

HYUNDAI

 **H-PS1206**



PORTABLE AUDIO SYSTEM

**ПОРТАТИВНАЯ
АУДИОСИСТЕМА**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации




Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description


Front panel

1. Display
2. POWER button
3. Roller button
4. MODE button
5. SD card slot

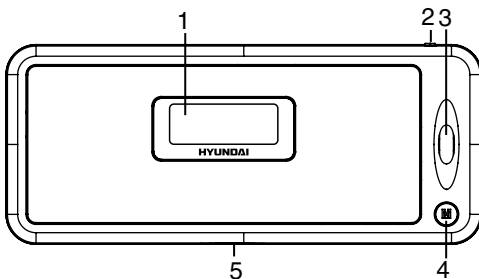

Back panel

1. Earphone output
2. Mini-USB port
3. AUX input
4. Prop
5. Battery compartment
6. USB port

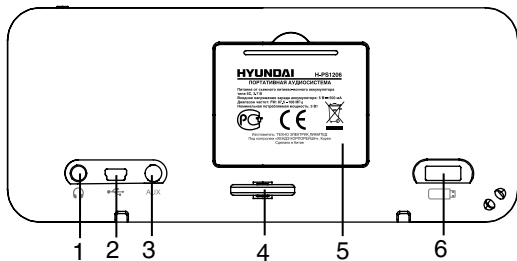

Utilization of the product

If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Please contact your local authorities for the correct method of disposal. By doing so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.

- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.
 - Do not disassemble the unit yourself. Refer servicing to qualified service personnel.
 - When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage.

Power supply

Power source

This unit is operated by a 3.7V BL-5C, 1000 mA/h rechargeable lithium ion battery (included) or via USB cable.

Battery installation

To install the battery:

- 1.) Remove the battery compartment door.
- 2.) Follow the polarity to install the accompanied lithium ion battery
- 3.) Replace the battery compartment door.

WARNING:

- Be sure that the battery is installed correctly.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommend are to be used.
- If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the battery to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not dispose of the battery in fire, the battery may explode or leak.

WARNING: The rechargeable lithium ion battery is a consumable and its malfunction is not a warranty case.

General operations

Headphone socket

For private listening please insert the earphones (not included) into the

earphone jack (the speaker inside the radio disconnects automatically), now you can listen to the radio by earphones.

Clock

Press and hold MODE button for 2 seconds. Using the roller button choose the clock sign and press the button. Time on the screen will begin to blink. Set hours with the roller button and press it to confirm. Set minutes in the same manner.

AUX input

To connect an external audio device (eg. MP3-player/cellphone), please use a standard stereo cable with 3.5 mm to 3.5 mm plugs to connect the audio line-out of the external device to the AUX input socket of this unit.

Card reader mode

Plug in the SD card and connect the device to the computer/laptop with a mini-USB cable.

Radio operation

- Press MODE button repeatedly until you enter radio mode.
- To adjust the frequency step by step scroll the roller button. For automatic search of a station, press MODE to enter AUTO SEARCH mode. Press and hold the roller button for 2 seconds; the unit will start searching

for the next available station and start its broadcast. Press the button again to stop searching.

- To adjust volume, scroll the roller button.
- To switch off the radio, press MODE button.

USB/SD operation

Connecting USB/SD

- Insert a USB device into the USB port or insert a memory card into the memory card slot. Press MODE button to enable USB or SD mode. The unit will start reading the device. The playback will start automatically.

Playback operations


- During playback press the roller button and scroll it to choose audiofile. Press this button again to play.
- During playback scroll the roller button to go rewind or fast forward.
- To adjust volume, press the roller button until VOL is displayed and scroll it.
- In playback mode, press MODE button switch off the player and go to clock mode.

General USB/SD notes

- This unit is equipped with a USB socket that can accept and play MP3/WMA/WAV/APE/FLAC files stored on standard USB flash (compatible with

USB version 2.0) up to 16 Gb.

- This unit is also equipped with an SD card socket that can accept and play MP3/WMA/WAV/APE/FLAC3 files stored on standard SD/MMC cards up to 16 Gb.

 Always switch off the unit or change mode to another one before removing a USB flash drive or SD card, to prevent damage to your USB device or memory card.

Note: Although this product is fully compatible with USB 2.0 and SD card standard formats, a small percentage of USB flash drives and SD cards might not be readable, due to those device manufacturers' non-compliance with the full (official) USB and SD card standards.

- FAT32 file system is supported by USB and SD of this unit.

According to the USB 1.1/2.0 Standard, usage of a USB device with power current consumption exceeding 500 mA is not recommended without supplementary power supply. Failure to use supplementary power for connected USB drives with power consumption exceeding this value as well as defective USB drives may cause mechanical or thermal changes of elements of this unit as well as failure of internal elements of the USB port. Such damages are not warranty cases.

Warning: usage of external USB drives containing BIN files in the root directory may cause malfunction of the unit or damage to the software.

Also the device does not support

memory cards with the capacity less than 256Mb.

Alarm operation

Alarm mode

Press and hold MODE button for 2 seconds. Using the roller button choose the alarm sign and press the button. ON or OFF will be displayed on the screen. Choose ON and press the button. Time on the screen will begin to blink. Set hours with the roller button and press it to confirm. Set minutes in the same manner. Then scroll the button to choose the sound source for the alarm between RADIO and SD.

- When setting alarm, if you choose RADIO then the playing radio station will be set as the alarm (the playing radio frequency is set as the last played radio frequency),

Maintenance and care

If necessary, clean the unit with a piece of cloth dampened with water only (be sure the power cord is disconnected). The unit shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, should be placed on the unit. Normal ventilation of the unit shall not be impeded for intended use.

Accessories

Portable audio system	1 pc
Cloth bag	1 pc
Lace	1 pc
Prop	1 pc
Mini-USB cable	1 pc
BL-5C lithium-ion battery	1 pc
Audio cable 3.5-3.5 mm	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc

Specifications

FM frequency range	76 - 108MHz
Supported storages	USB/SD
Литиево-ионный аккумулятор	3,7V / 1000mAh
Adaptor input power	220V ~ 50Hz / 0.2A
Adaptor output power	DC 5V 500mAh
Nominal power consumption	2.5W
Net/Gross weight	0.28kg/0.53kg
Unit dimensions	188mm x 80mm x 30mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание


Передняя панель

1. Дисплей
2. Кнопка POWER
3. Колёсико прокрутки
4. Кнопка MODE
5. Слот для SD-карты

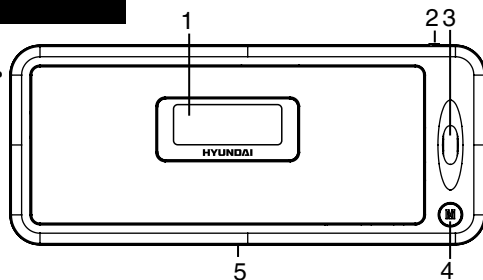

Задняя панель

1. Вход для наушников
2. Разъём Mini-USB
3. AUX-разъём
4. Подставка
5. Отсек для батареи
6. USB-разъём

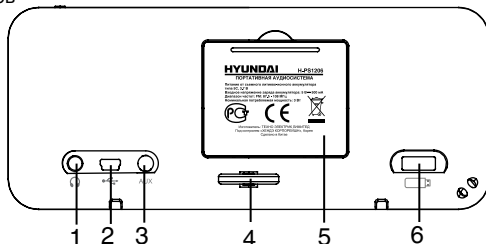

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство

вибрации, воздействию прямым солнечным лучам, высоким или низким температурам и влажности. Не включайте радиоприемник в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри устройства достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени.

Питание устройства

Источник питания

Данное устройство питается от 3.7В перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора BL-5C, 1000 мА/ч (в комплекте).

Установка аккумулятора

Чтобы установить аккумулятор выполните следующие действия:

- 1) Снимите крышку аккумулятора отсека.
- 2) Соблюдая полярность, устано-

вите 3.7В литий-ионный аккумулятор, поставляемый в комплекте.

3) Установите на место крышку аккумуляторного отсека.

ВНИМАНИЕ:

- Удостоверьтесь в том, что аккумулятор установлен правильно.
- Используйте только рекомендованные модели батарей или аналогичные им.
- Если вы не собираетесь пользоваться устройством длительный период времени, извлеките батарею в целях предотвращения повреждений от её протечки.
- Не подвергать воздействию открытого огня, это может вызвать взрыв или протечку батареи.

ВНИМАНИЕ:

Литий-ионный аккумулятор является расходным материалом и её выход из строя не является гарантийным случаем.

ки подсоедините штекер наушников (не входят в комплект) к разъему для наушников данного устройства (звук не будет передаваться через встроенный динамик устройства).

Часы

- В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд. Вращая колёсико прокрутки, выберите эмблему часов и нажмите на колёсико. Время на экране начнёт мигать. С помощью колёсико прокрутки выставьте часы и нажмите на него для подтверждения. Выставьте минуты аналогичным способом.

Входной разъем AUX

Для подключения линейного аудиовыхода внешнего аудиоустройства (напр. MP3-плеера/телефона) к входу AUX данного устройства используется кабель со штекерами 3,5 мм.

Функция кардридера

Вставьте SD-карту в слот устройства и подсоедините его к компьютеру/ноутбуку при помощи кабеля mini-USB.

Общие операции

Разъем для наушников

Для прослушивания через наушники

Операции с радио

- Нажимая кнопку MODE, включите функцию радио.

- Чтобы осуществить точную настройку, вращайте колёсико прокрутки. Чтобы включить режим автоматической настройки, нажмите кнопку MODE ещё раз. Зажмите колёсико прокрутки на 2 секунды; устройство начнёт поиск радиостанций и их воспроизведение. Чтобы остановить поиск, нажмите на колёсико ещё раз.
 - Вы можете настраивать громкость с помощью колёсика прокрутки.
 - Чтобы выключить радио, нажмите кнопку MODE.

Операции с USB/SD

Подсоединение USB/SD

- Вставьте USB-накопитель в USB-порт данного устройства или карту памяти в слот для карты памяти. Нажмите кнопку MODE для активации режима USB или SD. Устройство начнет поиск и считывание подсоединенного носителя. Воспроизведение начнётся автоматически.

Воспроизведение

- Во время воспроизведения нажмите на колёсико прокрутки, и выберите нужную композицию. Нажмите на колёсико еще раз для воспроизведения.

- Во время воспроизведения вращайте колёсико прокрутки для перемотки композиции.
 - Для регулирования уровня громкости звука нажимайте на колёсико, пока не появится надпись VOL и вращением установите желаемый уровень громкости.
 - Во время воспроизведения нажмите кнопку MODE, чтобы выключить плеер и вернуться в режим часов.

Общая информация по USB/SD/MMC

- Устройство оснащено разъемом USB для подключения стандартного USB-накопителя объемом до 32 Гб и воспроизведения с него MP3-файлов (совместим с версией USB 2.0).
 - Устройство также оснащено разъемом для карт памяти SD объемом до 16 Гб, с которых возможно воспроизведение MP3-файлов.

Внимание: Всегда выключайте устройство или переключайте его в другой режим, прежде чем извлечь накопитель. В противном случае возможно повреждение накопителя или потеря данных.



Некоторые модели стандартных USB-накопителей и карт памяти SD могут не поддерживаться данным устройством в связи с нару-

шениями официальных стандартов USB и карт памяти при производстве этих носителей.

- Данным устройством поддерживается файловая система FAT32.

Согласно стандарту USB 1.1/2.0 использование USB-устройства с током потребления более 500 мА не рекомендуется без использования дополнительного источника питания. Подключение без дополнительного питания USB-носителей, потребляющих ток, который превышает данное значение, а также неисправных USB-носителей может вызвать механические или термические изменения элементов конструкции данного устройства, а также выход из строя внутренних элементов защиты USB-порта. Такие повреждения не являются гарантийным случаем.

Внимание: использование внешних USB-устройств, содержащих файлы с расширением BIN в корневой директории, может привести к сбоям в работе устройства или к повреждению программного обеспечения.

Устройство также не поддерживает накопители ёмкостью менее 256Мб.

Зажмите кнопку MODE на 2 секунды. С помощью колёсика прокрутки выберите на дисплее значок будильника и нажмите на колёсико. На экране появится надпись ON или OFF. Выберите ON и нажмите на колёсико. Часы на экране начнут мигать; Выставьте время будильника аналогично часам. После этого вращением колёсика выберите звук будильника(радио или SD).

- Если Вы выберете радио как звук будильника, то проигрываться будет последняя воспроизведённая радиостанция.

Чистка и уход

При необходимости протрите корпус влажной тканью; при этом убедитесь, что устройство отключено от сети. Предохраняйте устройство от попадания внутрь жидкости. Расположение устройства не должно препятствовать его нормальной вентиляции.

Операции с будильником

Настройка будильника

Комплект поставки

Портативная аудиосистема	1 шт
Чехол	1 шт
Ремешок для переноски	1 шт
Подставка	1 шт
Кабель mini-USB	1 шт
Литий-ионный аккумулятор	1 шт
Аудиокабель 3.5 - 3.5мм	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Технические характеристики

FM-диапазон радиочастот	76 - 108 МГц
Поддержка носителей	USB/SD
Литиево-ионный аккумулятор	3,7 В / 1000 мА/ч
Входное напряжение адаптора	220 В ~ 50 Гц / 0,2 А
Выходное напряжение адаптора	5 В постоянного тока / 500 мА
Номинальная потребляемая мощность	2,5 Вт
Вес нетто/брутто	0.28кг/0.53кг
Размеры устройства	188мм x 80мм x 30мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием данного устройства.

H-PS1206_IM_01

