
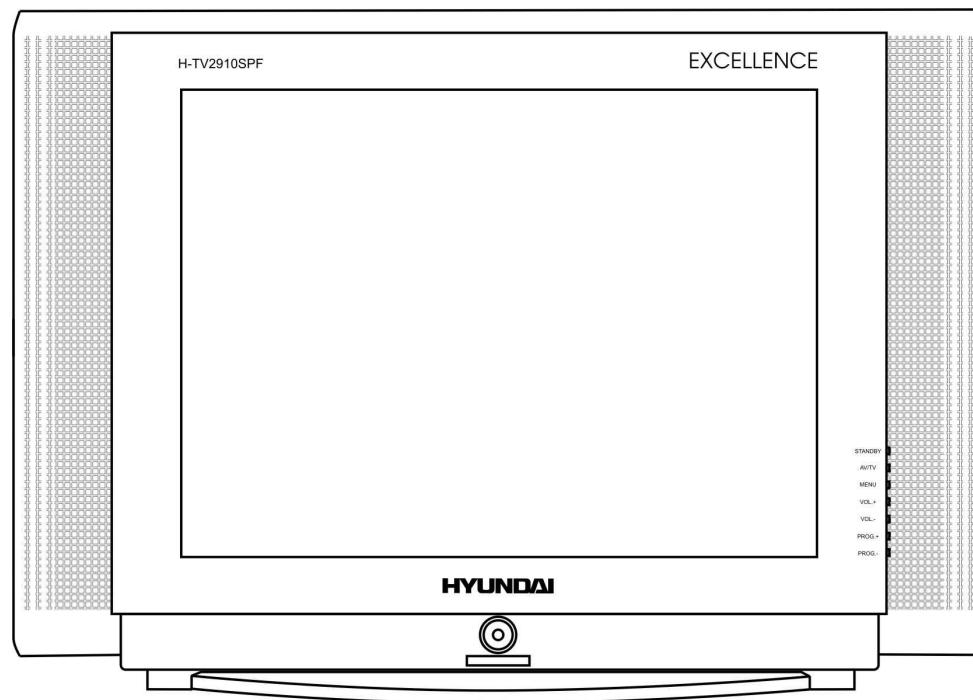


EXCELLENCE

by **HYUNDAI**

H-TV2910SPF

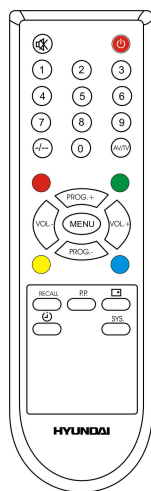

COLOUR TELEVISION
Instruction manual

ТЕЛЕВИЗОР
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение телевизора HYUNDAI. Для того чтобы полностью использовать преимущества Вашего аппарата, внимательно прочтите руководство и храните его под рукой для справок в дальнейшем.

Содержание

Содержание	16
Меры безопасности.....	17
Характеристики телевизора.....	18
Подготовка	19
Передняя панель телевизора	20
Пульт дистанционного управления.....	21
Меню настроек телевизора.....	23
Перед вызовом обслуживающего персонала.....	26
Чистка и уход	28
Технические характеристики	29

Меры безопасности

- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего телевизора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Прибор следует использовать только так, как описано в данной инструкции.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.
- Не устанавливайте телевизор в ванных комнатах или около других источников воды.
- Не устанавливайте телевизор возле источников тепла таких, как радиаторные батареи или газовые и электрические обогреватели.
- Не устанавливайте телевизор в местах с температурой меньше, чем 5°C или больше, чем 40°C.
- Не устанавливайте горячие предметы такие, как свечи или ночники на телевизор или вблизи от него. Высокие температуры могут вызвать деформацию пластикового материала и привести к возгоранию корпуса.
- Не блокируйте и не закрывайте вентиляционные отверстия. Оставляйте зазоры не менее чем по 10 см от задней стенки и от крышки телевизора и по 5 см с каждой стороны.
- Не устанавливайте телевизор на кровати, ковре или подобной поверхности, т.к. это может привести к блокировке вентиляционных отверстий.
- Не устанавливайте телевизор во встроенных конструкциях с недостаточной вентиляцией таких, как шкафы, книжные полки или замкнутые стеллажи.
- Устанавливайте телевизор на ровной поверхности, избегая места, где он может подвергаться сильному воздействию вибрации.
- Телевизор следует передвигать осторожно, поскольку распределение массы является неравномерным по объему изделия. Не ставьте тяжелые предметы на телевизор.
- Не позволяйте никому, в особенности детям, просовывать что-либо в пазы или другие отверстия на корпусе телевизора.
- Не позволяйте детям играть с пультом дистанционного управления.
- Не устанавливайте телевизор вблизи аппаратуры, которая может вызывать электромагнитные помехи, такой, например, как микроволновые печи или громкоговорители.
- Во время грозы, а также в случаях, когда телевизор в течение длительного времени не эксплуатируется или остается без присмотра, отключайте телевизор от сети питания.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не беритесь за вилку мокрыми руками.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.

Характеристики телевизора

- Ультратонкий кинескоп с диагональю 29" (72 см)
- Абсолютно плоский экран
- Глубина корпуса 40 см
- Форматы теле вещания: PAL/SECAM; B/G, D/K, NTSC M
- Система воспроизведения NTSC
- 2 фронтальных динамика
- AV стерео, выходная мощность звука: 2 x 15 Вт
- Память на 256 программ
- Автоматическая и ручная настройка программ
- Таймер включения/выключения
- Экранное меню на русском и английском языках
- Разъемы: «полный» SCART, аудио/видеовход на боковой панели
- Система шумоподавления
- Встроенная игра
- Календарь
- Биологические часы
- Блокировка для детей
- Встроенные часы
- Потребляемая мощность: 150 Вт
- Диапазон рабочего напряжения: 220 В, 50 Гц
- Многофункциональный ПДУ

Подготовка

Подключение антенны или сети кабельного телевидения

Для нормального приема телевизионных программ телевизионный сигнал должен поступать на телевизор с одного из перечисленных ниже источников:



- наружная антенна;
- сеть кабельного телевидения.

1. Вставьте штекер антенны или сети кабельного телевидения в коаксиальное антенное гнездо, расположенное на задней панели телевизора.
2. Подключите телевизор к сети питания.
3. Нажмите кнопку POWER на передней панели телевизора.

Примечание: Питание телевизора автоматически отключается примерно через 30 минут после окончания приема сигнала на антенном входе.

Установка элементов питания в ПДУ


1. Откройте крышку отсека для батареек на задней стороне ПДУ и установите две батарейки типа AAA 1,5 В, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.
2. Нажмите кнопку POWER на ПДУ, при этом экран кинескопа должен загореться.

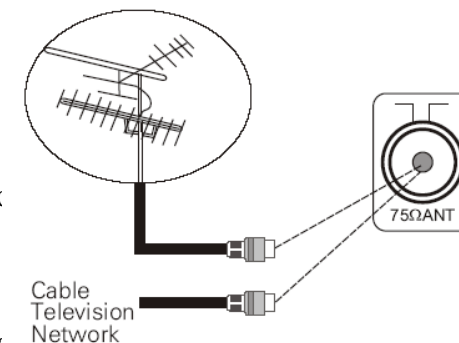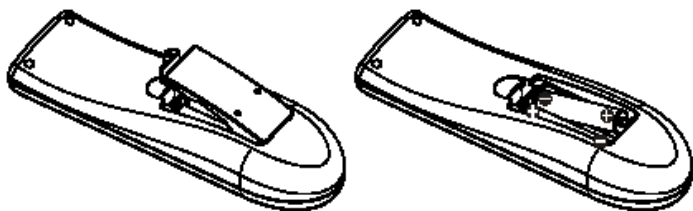

Входные и выходные разъемы

Scart разъем - предназначен для подсоединения внешнего A/V (аудио/видео) кабеля таких устройств как видео камера, VCR-проигрывателя или DVD-проигрывателя, других телевизионных устройств


Scart-кабель позволяет подсоединить внешние устройства без деления на видео или аудио сигналы.





Аудио/видео входы – предназначено для подсоединения внешнего A/V (аудио/видео) кабеля таких устройств как видео камера, VCR-проигрывателя или DVD-проигрывателя. Видео или аудио кабели (RCA кабель) используются в совместимости с их цветом: видео кабель – желтый, аудио кабель – красный или белый. Разъемы на панели LCD телевизора имеют те же самые цвета.


Передняя панель телевизора

1. Динамики
2. Кнопка POWER – для включения/выключения питания телевизора.
3. Кнопки контроля:
 4. Кнопка STANDBY – для перехода в дежурный режим
 5. Кнопка TV/AV – для выбора источника сигнала, например, с видео плеера или DVD плеера. На экране появится значок AV. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы вернуться в режим ТВ.
 6. Кнопка MENU – для входа в меню.
 7. Кнопка VOL+/- - для увеличения/уменьшения громкости.
 8. Кнопка PROG+/- - для переключения каналов назад/вперед.

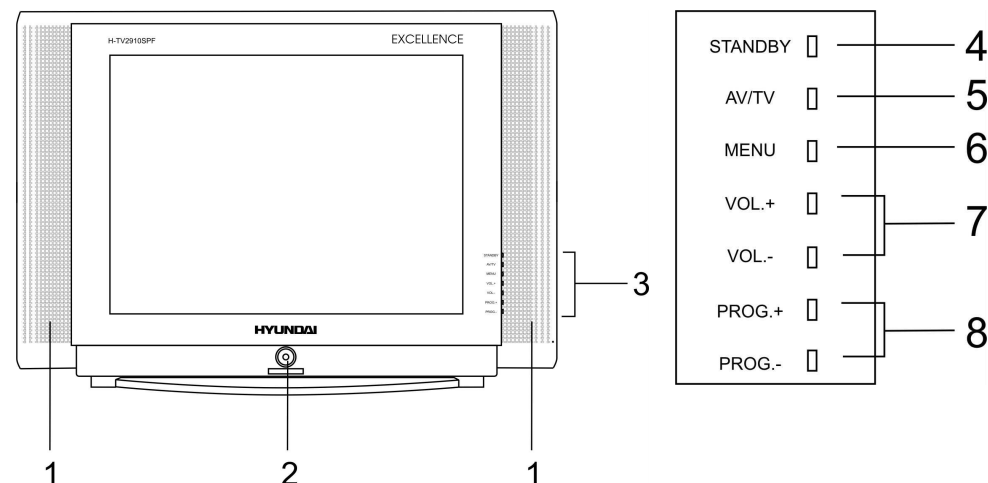

Пульт дистанционного управления

1. Кнопка включения/выключения звука MUTE
Однократное нажатие на кнопку отключит звук, а повторное установит предварительно установленный уровень звука.
2. Кнопка выбора программ
Для включения канала с однозначным номером (от 1 до 9) нажмите на кнопку с цифрой, для включения канала с двузначным номером (от 10 до 99) – нажмите на кнопку --/-- два раза, затем введите первую цифру номера, затем вторую. Для включения канала с трехзначным номером (100-199) нажмите на кнопку --/-- три раза, затем введите первую цифру номера канала, затем – вторую, затем – третью.
Используйте также эти кнопки для выбора страниц в режиме Телетекста.
3. Цветные кнопки
В режиме ТВ функции Зеленой и Синей кнопок соответствуют функциям кнопок PROG +/-, функции Желтой и Зеленой кнопок соответствуют функциям кнопок VOL +/-.
В режиме телетекста этими цветными кнопками можно выбрать номер страницы такого же цвета, как и указанного внизу экрана.
4. Кнопки регулировки громкости VOL+/-
Нажимайте на эту кнопку для регулировки уровня звука.
5. Кнопка MENU
Нажмите на кнопку, чтобы открыть меню настроек телевизора.
6. Кнопка P.P.
Нажмите кнопку, чтобы выбрать режим картинки: НАСЫЩ, МЯГКИЙ, СТАНДАРТ, ПОЛЬЗ.
7. Кнопка RECALL
Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать режим программ, системы цвета или звука на экране.
8. Кнопка «сна» 
Кнопка устанавливает режим отключения телевизора с шагом 15 минут с общим временем до 2 часов. Когда предварительно установленное время истекает, телевизор переходит в режим ожидания. Для отключения данной функции последовательно нажимайте на кнопку, пока на экране не появится значок « --».
9. Кнопка POWER (STANDBY)
Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить телевизор. Нажмите любую цифру, PROG+/-, в течение нескольких секунд появятся картинка и звук.
10. Кнопка AV/TV

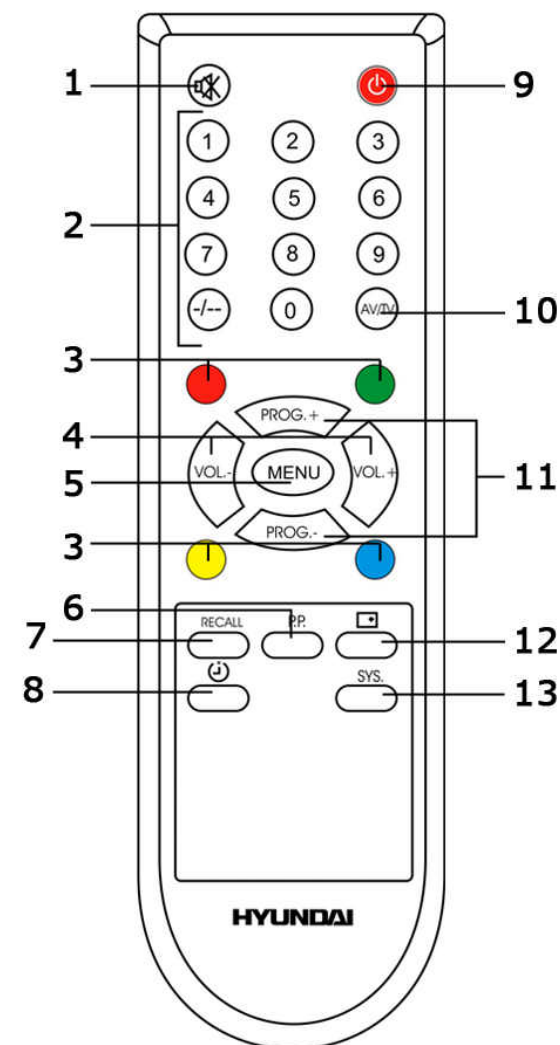

Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать источник сигнала (например, видеомаягнитофон или CD видео плеер). На экране появится обозначение AV. Повторное нажатие кнопки вернет телевизор в обычный режим ТВ.

11. Кнопка PROG+/-

Нажмите кнопку “PROG+” для выбора большего номера программы, кнопку “PROG-” – для выбора меньшего номера программы (используйте эти кнопки для выбора страниц в режиме Телетекста (Опция)).

12. Кнопка напоминания +

При последовательном нажатии на кнопку на экране будут появляться установленные номера программы, система цвета и звука.

13. Кнопка SYS.

В режиме TV нажмите кнопку для вызова меню системы. В режиме AV нажмите кнопку для выбора требуемой системы звука: AUTO, PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM.

Меню настроек телевизора

1. Нажимайте на кнопку MENU, чтобы выбрать нужное меню настроек: ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, ОПЦИЯ, ЧАСЫ, СИСТЕМА.
2. В окне выбранного меню нажимайте на кнопки PROG+/- или на ЗЕЛЕНУЮ/СИНЮЮ кнопки, чтобы выбрать настройку.
3. Нажмите на кнопку VOL+/- или на КРАСНУЮ/ЖЕЛТУЮ кнопки, чтобы отрегулировать настройку.
4. Нажмите на кнопку MENU, чтобы сохранить настройку и вернуться к предыдущему меню.

Меню Изображение

1. Нажмите на кнопку MENU 1 раз, чтобы выбрать меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.
2. Нажимайте на кнопки PROG+/- или на ЗЕЛЕНУЮ/СИНЮЮ кнопки, чтобы выбрать настройку: ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ, ЦВЕТНОСТЬ, РЕЗКОСТЬ, ТЕМБР, ОБЛ. ЧЕРНОГО.
3. Нажмите на кнопку VOL+/- или на КРАСНУЮ/ЖЕЛТУЮ кнопки, чтобы отрегулировать настройку.
4. Нажмите на кнопку MENU, чтобы сохранить настройку и вернуться к предыдущему меню.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	
ЯРКОСТЬ	55
КОНТРАСТНОСТЬ	55
ЦВЕТНОСТЬ	55
РЕЗКОСТЬ	50
ТЕМБР	Вкл.
ОБЛ. ЧЕРНОГО	Вкл.

Меню Звук

1. Нажмите кнопку MENU 1 раз, чтобы выбрать меню ЗВУК.
2. Нажмите кнопку PROG+/- или на ЗЕЛЕНУЮ/СИНЮЮ кнопки, чтобы выбрать настройку: ГРОМКОСТЬ, ВЫСОКИЕ, НИЗКИЕ, БАЛАНС, РЕЖИМ ЗВУКА, ОКРУЖЕНИЕ.
3. Нажмите на кнопку VOL+/- или на КРАСНУЮ/ЖЕЛТУЮ, чтобы отрегулировать настройку.
4. Нажмите на кнопку MENU, чтобы сохранить настройку и вернуться к предыдущему меню.

ЗВУК	
ГРОМКОСТЬ	51
ВЫСОКИЕ	00
НИЗКИЕ	00
БАЛАНС	00
РЕЖИМ ЗВУКА	ПАМЯТЬ
ОКРУЖЕНИЕ	Выкл.

Режим звука: Вы можете выбрать Режим звука: ПАМЯТЬ, НОВОСТЬ, МУЗЫКА, ФИЛЬМ.

Окружение: Вы можете включить/ выключить режим Окружения (объемного звука).

Меню Опция

1. Нажмите на кнопку MENU 3 раза, чтобы выбрать меню ОПЦИЯ.
2. Нажимайте на кнопки PROG+/- или на ЗЕЛЕНУЮ/СИНЮЮ кнопки, чтобы выбрать настройку: ЯЗЫК, КАЛЕНДАРЬ, ИГРА, ЛОТЕРЕЯ, БИОЧАСЫ.
3. Нажмите на кнопку VOL+/- или на КРАСНУЮ/ЖЕЛТУЮ кнопки, чтобы отрегулировать настройку.
4. Нажмите на кнопку MENU, чтобы сохранить настройку и вернуться к предыдущему меню.

ОПЦИЯ	
ЯЗЫК	АНГЛИЙСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ	
ИГРА	
ЛОТЕРЕЯ	
БИОЧАСЫ	

Язык: в этом подменю Вы можете установить язык меню установок.

Календарь: войдите в подменю Календарь.

1. Нажмите на кнопку PROG+/-, чтобы выбрать год.
2. Нажмите на кнопку VOL+/-, чтобы установить год.

3. Нажмите на кнопку PROG+/-, чтобы выбрать месяц.
4. Нажмите на кнопку VOL+/-, чтобы установить месяц.
5. Нажмите на кнопку PROG+/-, чтобы выбрать дату.
6. Нажмите на кнопку VOL+/-, чтобы установить дату.
7. Нажмите на кнопку MENU, чтобы подтвердить настройку и вернуться в предыдущее меню.

Игра: войдите в подменю Игра.

- С помощью кнопок PROG.+/- выберите игру, нажмите VOL.+/- для входа в игру.

Примечание:

- Нажмите RECALL, чтобы поставить игру на паузу.
- Нажмите DISPLAY для выхода из игры.
- Нажмите PROG. +/- или VOL +/-, чтобы начать новую игру.

Лотерея: войдите в подменю Лотерея.

- Нажмите на кнопку PROG.+/-, чтобы выбрать пункт. Выбранный пункт будет иметь подсказку и будет подсвечен красным.
- Нажмите на кнопку VOL+/-, чтобы выбрать Диапазон и Номер.
- В диапазоне 9 - 50 дано от 4 до 8 номеров лотереи.
- При выборе Установки нажмите на P.P., чтобы выбрать номер и при помощи кнопок VOL+/- выберите номера.
- Нажмите на VOL+/-, чтобы начать выброс номеров, нажмите еще раз, чтобы остановить.
- Нажмите на MENU, чтобы выйти из режима.

Биочасы: войдите в подменю Биочасы.

- Нажмите на кнопку PROG.+/-, чтобы выбрать год, месяц и день рождения. При помощи кнопок VOL+/- выберите значение.
- Значения параметров «УМ», «КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ» и «МУСКУЛЫ» будут отображены в соответствии с введенной датой.
- Нажмите на MENU, чтобы выйти из режима.

Меню Часы

1. Нажмите на кнопку MENU 2 раза, чтобы выбрать меню ЧАСЫ.
2. Нажимайте на кнопки PROG+/- или на ЗЕЛЕНУЮ/СИНЮЮ кнопки, чтобы выбрать настройку: ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ, ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ, НАПОМИНАНИЕ, УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, КАНАЛ.
3. Нажмите на кнопку VOL+/- или на КРАСНУЮ/ЖЕЛТУЮ кнопки, чтобы отрегулировать настройку.
4. Нажмите на кнопку MENU, чтобы сохранить настройку и вернуться к предыдущему меню.

ЧАСЫ	
ВРЕМЯ	-- --
ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ	-- --
ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ	-- --
НАПОМИНАНИЕ	-- --
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ	-- --
КАНАЛ	

Время: Вы можете установить время: нажмите на кнопку VOL-, чтобы установить часы; нажмите на кнопку VOL+, чтобы установить минуты.

Время включения/ выключения: Вы можете установить время автоматического включения/ выключения телевизора: нажмите на кнопку VOL-, чтобы установить часы; нажмите на кнопку VOL+, чтобы установить минуты.

Напоминание: Вы можете установить время напоминания.

Установка времени: Вы можете установить время автоматического переключения на желаемый канал: нажмите на кнопку VOL-, чтобы установить часы; нажмите на кнопку VOL+, чтобы установить минуты.

Канал: Вы можете установить канал для его автоматического включения в желаемое время.

Меню Система

1. Нажмите на кнопку MENU 4 раза, чтобы выбрать меню СИСТЕМА.
2. Нажимайте на кнопки PROG+/- или на ЗЕЛЕНУЮ/СИНЮЮ кнопки, чтобы выбрать настройку: СИСТЕМА ЦВЕТА, СИСТЕМА ЗВУКА, КАНАЛ1, КАНАЛ2, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ, КОПИЯ, ОЧИСТИТЬ ВСЕ.
3. Нажмите на кнопку VOL+/- или на КРАСНУЮ/ЖЕЛТУЮ кнопки, чтобы отрегулировать настройку.
4. Нажмите на кнопку MENU, чтобы сохранить настройку и вернуться к предыдущему меню.

Система цвета: Вы можете выбрать систему цвета: АВТО, PAL, NTSC, SECAM.

Система звука: Вы можете выбрать систему звука: 6.0M (PAL I), 6.5M (PAL D/K), 4.5M (NTSC M) and 5.5M (PAL B/G), PAL B/G, SECAM B/G, PAL I/II, PAL D/K, SECAM D/K, NTSC-M.

Канал1: нажимайте на кнопку VOL/+-, чтобы выбрать канал 1.

Канал2: нажимайте на кнопку VOL/+-, чтобы выбрать канал 2.

Переключение: нажимайте на кнопку VOL/+-, чтобы поменять канал 1 и канал 2 местами.

Копия: нажимайте на кнопку VOL/+-, чтобы скопировать канал 1 в канал 2.

Очистить все: нажимайте на кнопку VOL/+-, чтобы очистить список сохраненных каналов.

СИСТЕМА	
СИСТ. ЦВЕТА	АВТО
СИСТ. ЗВУКА	
КАНАЛ1	
КАНАЛ2	
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	
КОПИЯ	
ОЧИСТИТЬ ВСЕ	

Предварительные настройки

Канал: Вы можете сохранить до 256 ТВ каналов в памяти. С помощью кнопок VOL.+/- (или кнопок с цифрами) Вы можете выбрать нужный канал для просмотра. Вы можете также изменить номер, под которым сохранен данный канал. После того, как Вы предварительно сохранили каналы, Вы можете просмотреть их последовательно с помощью кнопок PROG. +/- или кнопок с цифрами.

Память: если Вы хотите отменить номер канала, выберите "OFF" с помощью кнопок VOL.+/- во время просмотра данного канала.

Диапазон: Вы можете выбрать диапазоны V-L, V-H или UHF нажатием кнопок VOL.+/-.

Точная настройка: для лучшего приема нажмите на кнопки VOL +/-, чтобы осуществить точную регулировку каналов. В случае необходимости произведите точную регулировку для всех каналов.

Поиск: Нажмите кнопки VOL.+/- для начала поиска канала. Кнопкой VOL- осуществляется поиск вниз по диапазону, кнопкой VOL+ - вверх по диапазону. При нахождении сигнала канала поиск останавливается.

Авто поиск: нажимайте на кнопку VOL+, чтобы начать автоматический поиск. Телевизор будет искать каналы от V-L до U диапазона и автоматически сохранит их.

Выбор канала: С помощью кнопок 0-9 выберите канал напрямую. Если нужно выбрать канал с двузначным номером, нажмите кнопку "- / - -", затем введите 2 цифры канала. Также Вы можете переключать каналы с помощью кнопок Program UP/DOWN.

ПРЕДВАРИТ НАСТР	
КАНАЛ	255
ПАМЯТЬ	
ДИАПАЗОН	
ТОЧНАЯ НАСТР	
ПОИСК	
АВТО ПОИСК	

Перед вызовом обслуживающего персонала

Перед тем, как обратиться в сервисный центр, просмотрите нижеприведенную таблицу, в которой указаны возможные причины неполадок и советы по их устранению.

Неисправность	Проверка и регулировка
Нет звука, нет изображения	Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте подключение антенны. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки. Проверьте правильность установки системы вещания. Проверьте, нажата ли кнопка POWER.
Плохой звук, изображение в норме	Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Возможно местные помехи от электроприборов. Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки. Проверьте правильность установки системы вещания.
Плохое изображение, звук в норме	Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте подключение антенны. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Возможно местные помехи от электроприборов. Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки. Отрегулируйте яркость изображения Проверьте правильность установки системы вещания.
Плохое изображение	Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте подключение антенны. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Проверьте правильность установки системы вещания.
Изображение потеряло четкость	Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки. Проверьте правильность установки системы вещания.

Изображение двоится	<p>Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте подключение антенны. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки.</p>
Полосы на изображении	<p>Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Возможно местные помехи от электроприборов. Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки.</p>
Искавление изображения	<p>Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки. Проверьте правильность установки системы вещания.</p>
Плохое изображение на некоторых каналах	<p>Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте подключение антенны. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Возможно местные помехи от электроприборов. Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки. Проверьте правильность установки системы вещания.</p>
Горизонтальные полосы	<p>Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Возможно местные помехи от электроприборов.</p>
Изображение скользит в вертикальном направлении	<p>Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Возможно местные помехи от электроприборов. Проверьте правильность установки системы вещания.</p>
Плохой цвет	<p>Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции. Проверьте подключение антенны. Проверьте, не оборван ли антенный провод. Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна). Возможно местные помехи от электроприборов. Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки.</p>

	<p>Отрегулируйте яркость изображения.</p> <p>Отрегулируйте контраст изображения.</p> <p>Отрегулируйте цвет изображения.</p> <p>Проверьте правильность установки системы вещания.</p>
Нет цвета	<p>Попробуйте различные каналы, если все в порядке, то возможно проблемы на станции.</p> <p>Проверьте подключение антенны.</p> <p>Проверьте, не оборван ли антенный провод.</p> <p>Переориентируйте антенну (если у Вас комнатная антенна).</p> <p>Попробуйте настроить канал с помощью точной настройки.</p> <p>Проверьте, передает ли станция цветное изображение.</p> <p>Отрегулируйте цвет изображения.</p> <p>Проверьте правильность установки системы вещания.</p>
Сбои в работе дистанционного пульта	<p>Проверьте батарейки в пульте.</p>
Дистанционный пульт не работает	<p>Проверьте батарейки в пульте.</p>
Экранное меню не помещается на экране	<p>Проверьте правильность установки системы вещания.</p>

Чистка и уход

1. Перед чисткой отключите телевизор от сети питания.
2. Протрите внешнюю поверхность корпуса телевизора мягкой салфеткой.
3. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.

Технические характеристики

Система тюнера	Тюнер с микропроцессорной настройкой
Кинескоп с диагональю	29" (72 см)
Принимаемые и воспроизводимые системы вещания	PAL/SECAM BG/DK, NTSC M
Воспроизводимые системы вещания	NTSC 3,58, NTSC 4,43
Антенный вход	75-омный, несимметричный
Аудио/Видео разъемы	RCA, «полный» SCART
Выходная мощность аудио сигнала (макс)	2 x 15 Вт
Допустимая температура при эксплуатации	5°C до 40°C
Допустимая влажность	35% - 80%
Напряжение	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Вес	44.9 кг
Габариты (Ш x В x Г)	860 мм x 399 мм x 614.5 мм
Принадлежности	Пульт дистанционного управления (1 шт) Батарейки (2 шт)



ME 61

**Технические характеристики могут быть изменены заводом изготовителем без предварительного уведомления.
Указанные масса и геометрические размеры имеют приблизительные значения.**