


# HYUNDAI

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ HY/CS 160-1,3  
РЕМОНТНАЯ СХЕМА

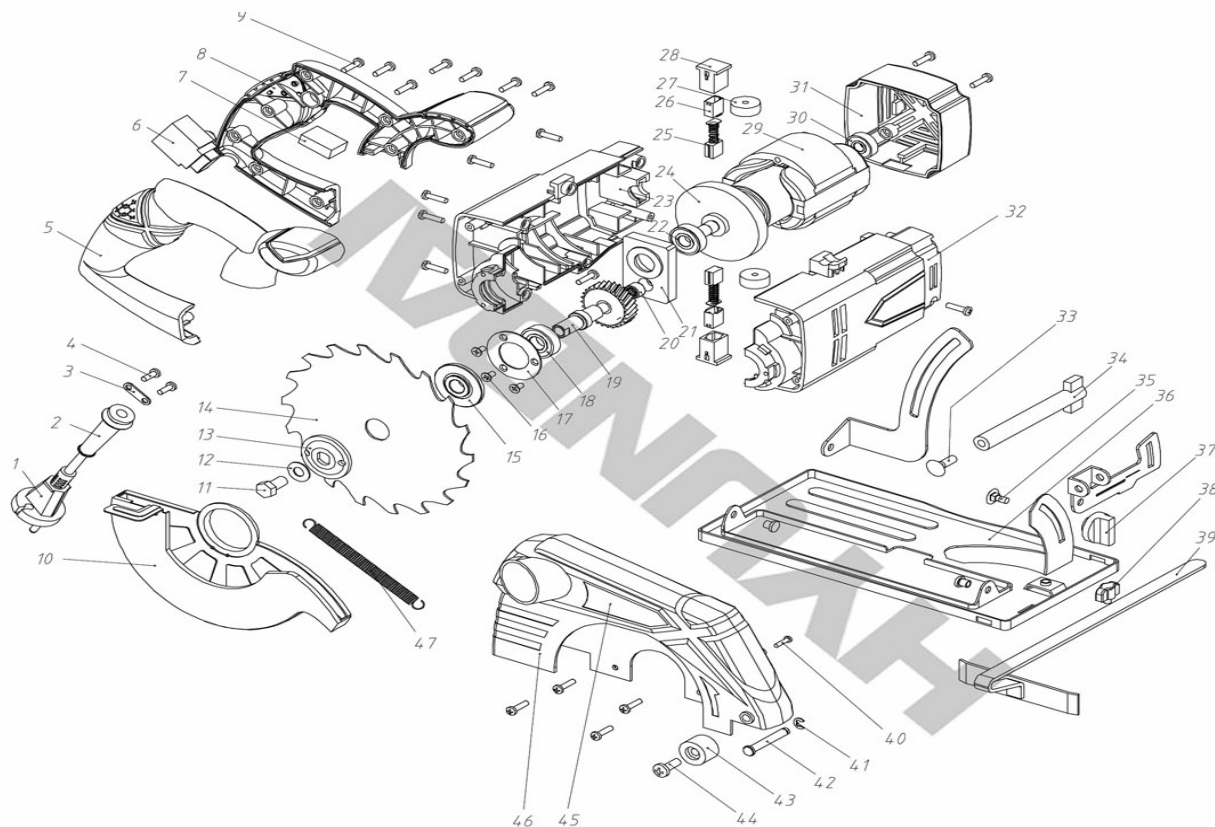

Поз.	Номер	Наименование
1	HY/CS 160-1,3-1	кабель
2	HY/CS 160-1,3-2	усилитель кабеля
3	HY/CS 160-1,3-3	держатель кабеля
4	HY/CS 160-1,3-4	винт
5	HY/CS 160-1,3-5	правая часть ручки
6	HY/CS 160-1,3-6	выключатель
7	HY/CS 160-1,3-7	конденсатор
8	HY/CS 160-1,3-8	левая часть ручки
9	HY/CS 160-1,3-9	винт
10	HY/CS 160-1,3-10	кожух
11	HY/CS 160-1,3-11	винт
12	HY/CS 160-1,3-12	шайба
13	HY/CS 160-1,3-13	фланец зажимной
14	HY/CS 160-1,3-14	диск пильный
15	HY/CS 160-1,3-15	фланец опорный
16	HY/CS 160-1,3-16	винт
17	HY/CS 160-1,3-17	фланец подшипника
18	HY/CS 160-1,3-18	подшипник
19	HY/CS 160-1,3-19	шестерня
20	HY/CS 160-1,3-20	подшипник игольчатый
21	HY/CS 160-1,3-21	прошпиг
22	HY/CS 160-1,3-22	подшипник
23	HY/CS 160-1,3-23	правый корпус
24	HY/CS 160-1,3-24	ротор
25	HY/CS 160-1,3-25	щетки
26	HY/CS 160-1,3-26	обойма
27	HY/CS 160-1,3-27	индукция
28	HY/CS 160-1,3-28	щеткодержатель
29	HY/CS 160-1,3-29	статор
30	HY/CS 160-1,3-30	подшипник
31	HY/CS 160-1,3-31	крышка корпуса
32	HY/CS 160-1,3-32	корпус левый
33	HY/CS 160-1,3-33	винт
34	HY/CS 160-1,3-34	винт декоративный
35	HY/CS 160-1,3-35	болт
36	HY/CS 160-1,3-36	станина
37	HY/CS 160-1,3-37	барашек
38	HY/CS 160-1,3-38	барашек
39	HY/CS 160-1,3-39	линейка
40	HY/CS 160-1,3-40	винт
41	HY/CS 160-1,3-41	шайба
42	HY/CS 160-1,3-42	штифт
43	HY/CS 160-1,3-43	шайба амортизатор
44	HY/CS 160-1,3-44	винт
45	HY/CS 160-1,3-45	наклейка
46	HY/CS 160-1,3-46	кожух диска
47	HY/CS 160-1,3-47	пружина кожуха