

iconBIT FTB16000M

инструкция пользователя

www.iconbit.ru

1


Быстрый старт

1. Используйте FTB16000M для зарядки ваших мобильных устройств.

Шаг А: Подключите FTB16000M к вашему мобильному устройству при помощи кабеля с подходящим разъемом.


Шаг В: Нажмите кнопку включения на FTB16000M, устройство начнет заряжаться.

Зарядка устройства

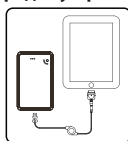

2. Используйте зарядное устройство для зарядки FTB16000M.

Шаг А: Подключите зарядное устройство к электросети, а FTB16000M к зарядному устройству. FTB16000M начнет заряжаться.



2

Благодарность

Благодарим вас за покупку FTB16000M. Это портативная перезаряжаемая батарея, с помощью которой можно зарядить любое портативное устройство, например iPad, iPhone 4, 3Gs, 3G и 2G, iPod Touch 1-го, 2-го и 3-го поколений, а также смартфоны и портативные медиа-плееры. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства.

Безопасность

- Не допускайте попадания влаги в устройство и не используйте его в условиях повышенной температуры или влажности. Оптимальная температура рабочей среды должна составлять от 15°C до 25°C.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.
- Прекратите использование устройства при утечке электролита, перегревании, изменении цвета или других обнаруженных неисправностях.
- Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства для зарядки FTB16000M.

3

Спецификации

Тип батареи: литиевая полимерная батарея


Емкость: 16000мА/ч, (59,2 ватт-час)

Потребляемая мощность: 15-19В, 1,2А

Выходная мощность: USB 5В, 1А DC 12В/16В/19В 60Вт (макс)

Габариты: 185 x 125 x 14 мм

Вес: 500 ± 5г

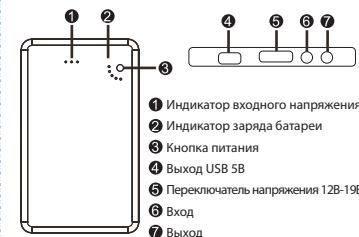

- 1 Индикатор входного напряжения
- 2 Индикатор заряда батареи
- 3 Кнопка питания
- 4 Выход USB 5В
- 5 Переключатель напряжения 12В-19В
- 6 Вход
- 7 Выход

4


Использование

А. Зарядка FTB16000M

Используйте для зарядки зарядное устройство, идущее в комплекте.

1. Включите зарядное устройство в розетку.
2. Подключите конец шнура зарядного устройства к входному разъему FTB16000M.
3. 5 LED-индикаторов на FTB16000M начнут поочередно мигать. Это означает, что идет процесс зарядки. Полный цикл зарядки FTB16000M составляет 7 часов.

Зарядка FTB16000M с помощью зарядного устройства.

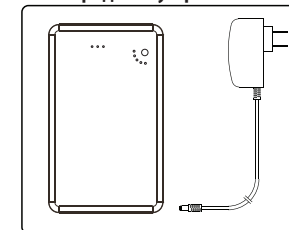

5

В. Проверка уровня заряда в FTB16000M


Уровень заряда батареи проверяется нажатием кнопки. С помощью светодиодных индикаторов отображается уровень заряда.

В таблице 1 показано соответствие состояния индикаторов уровню заряда.

Индикатор (●ВКЛ.○ВЫКЛ.)	Емкость
●●●●●	80%~100%
●●●●○	60%~80%
●●●○●	40%~60%
●●○○○	20%~40%
●○○○○	0%~20%
○○○○○	0%

6

Используйте FTB16000M для зарядки iPad, iPhone и мобильных устройств.

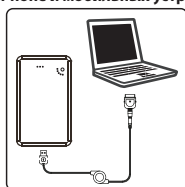

7

С. Зарядка мобильных устройств с помощью FTB16000M

Шаг 1: Прежде всего, проверьте уровень заряда FTB16000M. Рекомендуется полностью зарядить FTB16000M перед использованием.

Шаг 2: Подключите FTB16000M к мобильному устройству с помощью кабеля и разъемов. Во избежание поломки устройства, убедитесь, что выбран правильный разъем.

Шаг 3: Нажмите на кнопку, чтобы начать зарядку. Загорится индикатор «используется» и начнется процесс зарядки. Когда устройство будет полностью заряжено, FTB16000M отключится автоматически для экономии электроэнергии.

Д. Защита и сигнализация ошибок

5 индикаторов будут мигать, если FTB16000M используется некорректно, при этом он отключится во избежание повреждения. В таблице 2 указаны функции защиты и сигнализации ошибок. Нажмите на кнопку FTB16000M после устранения ошибки для перезагрузки устройства.

Таблица 1

условие	сигнал	защита
Мобильное устройство полностью заряжено	Нет	Да
Мобильное устройство отключено более 30 секунд	Нет	Да
Перегрузка по току	Да	Да
Перенапряжение	Да	Да
Короткое замыкание	Да	Да
Перегрев	Нет	Да
Низкое напряжение	Да	Да

7

Хранение

Если FTB16000M не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выполняйте следующие действия раз в год:

1. Полностью зарядите FTB16000M;
2. Разрядите его, используя его для зарядки мобильных устройств;
3. Зарядите FTB16000M до половины емкости;
4. Храните устройство в сухом прохладном месте во избежание короткого замыкания и повреждения батарей.

• Для обеспечения оптимальной производительности, заряжайте и разряжайте устройство каждые 3 месяца.

• Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур или влажности во избежание короткого замыкания и повреждения батарей.

• Устройство требует специальной утилизации, не выбрасывайте его в контейнер для обычных бытовых отходов.

8

Решение проблем

Если вы испытываете трудности при использовании устройства:

1. Прочтите следующие пункты для поиска возможной причины проблемы и ее решения.
2. Если вы не нашли решения проблемы, обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

Проблема	Возможные причины	Решения
FTB16000M не может быть полностью заряжен после FTB16000M или того, как был разряжен в течение длительного времени.	1. Неисправность зарядного устройства. 2. Недостаточное время зарядки	1. Обратитесь к дилеру. 2. Зарядите FTB16000M в течение 5 часов.
Невозможно определить оставшийся уровень заряда FTB16000M.	1. Неисправность FTB16000M. 2. Заряд полностью исчерпан.	1. Обратитесь к дилеру. 2. Зарядите FTB16000M в течение 5 часов.
FTB16000M не может зарядить мобильное устройство.	1. Неисправность FTB16000M. 2. Заряд полностью исчерпан. 3. FTB16000M не поддерживает данный тип устройства. 4. Неисправность аккумулятора.	1. Обратитесь к дилеру. 2. Зарядите FTB16000M. 3. Подключите кабель заново или замените разъем/кабель.
Мобильное устройство не может полностью зарядиться от FTB16000M.	Заряд полностью исчерпан.	Зарядите FTB16000M в течение 5 часов.

9

Контактная информация

ICONBIT LIMITED
Suite 1604-5, Wilson House, 19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong.
Tel: (852) 2523 2167
Fax: (852) 2810 1957

Service and Support:
If you have problems installing or using the product,
please e-mail us at support@iconbit.com

10