

# **iconBIT HMP507 HDMI**

**Руководство пользователя**

## Содержание

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                               | 3  |
| I. Интерфейсы и кнопки .....                                 | 4  |
| II. Основные параметры .....                                 | 6  |
| III. Предостережения .....                                   | 7  |
| IV. Основные операции .....                                  | 8  |
| V. Управление файлами .....                                  | 9  |
| VI. Воспроизведение видео.....                               | 9  |
| VII. Воспроизведение музыки .....                            | 10 |
| VIII. Фото .....                                             | 11 |
| IX. Электронные книги .....                                  | 12 |
| X. FM-радио .....                                            | 12 |
| XI. Запись.....                                              | 13 |
| XII. Настройки.....                                          | 14 |
| XIII. Подключения.....                                       | 15 |
| XIV. Использование в качестве запоминающего устройства ..... | 17 |
| XV. Часто задаваемые вопросы .....                           | 18 |
| XVI. Спецификации.....                                       | 20 |

## Введение

Благодарим вас за выбор продукции IconBIT.


IconBIT HMP507 HDMI имеет экран размером 5 дюймов с разрешением 800×480.

Он имеет компонентный видео выход и поддерживает следующие форматы видео RMVB, RM, FLV, MOV, DAT, MPEG, MP4, PMP, MKV, VOB, AVI, 3GP и т.д., а также аудио форматы MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG и т.д.

Поддержка функции OTG (USB-OTG). On-The-Go — это расширение спецификации USB 2.0, предназначенное для лёгкого соединения периферийных USB-устройств друг с другом без необходимости подключения к компьютеру.

Медиаплеер имеет универсальный цифровой интерфейс HDMI, передающий одновременно видео и многоканальный звук по единому кабелю, что обеспечивает высокое качество изображения и звука без шумов и искажений.

## I. Интерфейсы и кнопки

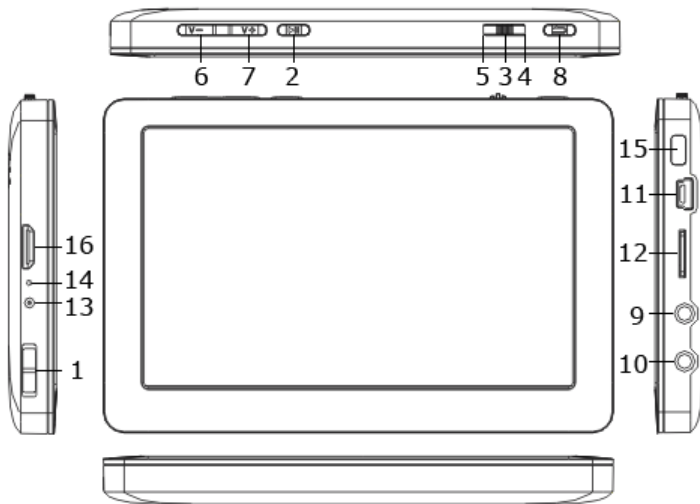

1. "ON / OFF": Вкл/выкл питание
2. "▶||": Вкл/выкл, воспроизведение, пауза
3. "M": короткое нажатие — подтверждение выбора, долгое — блокировка кнопок плеера
4. "▶▶": перемотка вперед, перемещение вправо
5. "◀◀": перемотка назад, перемещение влево
6. "-": уменьшение уровня громкости
7. "+": увеличение уровня громкости
8. "↶": возврат
9. "🎧": стандартный разъем для наушников
10. "HDTV": ТВ видео выход
11. "🔌": стандартный USB разъем
12. "TF-Card": слот для TF карты
13. "DC-IN": разъем для БП
14. "Mic": встроенный микрофон
15. "IR": ИК приемник ПДУ
16. "HDMI": HDMI видео выход.

## II. Основные параметры

- 5-дюймовый TFT дисплей, 16:9
- Поддержка 1080P HD видео
- Поддержка субтитров
- HD TV-OUT видео выход
- HDMI выход
- Поддержка OTG.
- Поддержка аудио форматов MP3, WMA, WAV, APE и FLAC, AAC, OGG
- Поддержка карт памяти Micro SD, от 128MB до 8GB
- Поддержка видео форматов MKV, MOV, RMVB, RM, AVI (DIVX, XVID, H.264), PMP, DAT, FLV, VOB, MP4, MPG, 3GP, и т.д.
- Поддержка форматов изображений: JPEG, BMP и PNG, GIF, TIF
- Встроенный микрофон, возможность записи звука
- Энергосберегающие функции, настраиваемая яркость экрана, и авто отключение
- FM радио
- Поддержка Windows 2000,XP, VISTA и 7
- Высокая скорость передачи данных по USB 2.0, до 8.0M/S
- Чтение электронных книг
- Возможность обновления прошивки
- Многозадачность, возможность слушать музыку во время чтения книг

### III. Предостережения

- Не используйте плеер в условиях экстремального холода, влажности и пыли.
- Срок жизни батареи зависит от условий ее использования.
- Заряжайте батарею в следующих случаях:
  - а) Значок в углу экрана показывает, что батарея полностью разряжена.
  - б) Плеер отключается автоматически сразу же после включения или не включается вообще.
  - с) Плеер не отвечает на нажатие кнопок.
- Не отключайте плеер во время форматирования и копирования файлов, это может привести к потере данных и поломке плеера.
- Вся информация, приведенная в данном руководстве актуальна на момент публикации. Однако наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, вследствие чего внешний вид программного обеспечения Вашего устройства может несколько отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве.

## IV. Основные операции

### Включение

Включение питания: нажмите на кнопку ►|| в течение 2 секунд.

Отключение питания: нажмите на кнопку ►|| в течение 2-3 секунд.


### Главный интерфейс

В главном меню нажмите на любую иконку в нижней части экрана (панель с иконками можно пролистывать влево и вправо).

Выберите одну из 9 функций: обзор, видео, музыка, фото, книги, радио, календарь, запись, настройки

### Список функций

В меню списка функций выберите "Flash " или "SD Карта", а затем необходимую функцию.

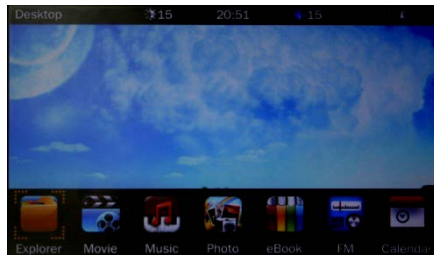



## V. Управление файлами

Для просмотра файлов в любом из меню необходимо сначала выбрать диск, на котором находятся файлы "Flash" или "SD Карта". Затем выберите нужный файл, нажав кнопку подтверждения.

### Операции с файлами

Нажмите ►|| чтобы скопировать, вставить или выполнить другие операции с выбранным файлом.

## VI. Воспроизведение видео

В главном меню выберите иконку "Видео" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пропустив появившийся список, выберите в нем нужный видеофайл.

Нажмите "M" чтобы войти в настройки видео. Здесь можно настроить следующие параметры: аудио дорожка, дорожка субтитров, яркость, зум, режим воспроизведения, аудио канал, размер и цвет субтитров и другие. Выберите  для выхода и нажмите  для возврата в предыдущий уровень меню.

## VII. Воспроизведение музыки

В главном меню выберите иконку "Музыка" и затем выберите аудиофайл, который вам нужно воспроизвести.

### Медиа библиотека



Доступ к медиа библиотеке осуществляется через категории "исполнитель, альбом, жанр, рейтинг, год",

В интерфейсе воспроизведения аудиофайлов войдите, нажав кнопку "M", в меню настроек, в котором можно настроить параметры режима воспроизведения, эквалайзера, яркости и др. Выберите  для возврата или нажмите " для выхода.

## VIII. Фото

В главном меню выберите иконку "Фото" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пролитывая появившийся список, выберите в нем нужный файл.

1. Для просмотра следующей/предыдущей фотографии, нажмите кнопку влево/вправо

2. Выберите  для возврата в предыдущее меню

3. Внутреннее меню интерфейса просмотра изображений позволяет настраивать параметры слайдшоу, эффектов перехода, яркости, и др.

### Слайдшоу



Нажмите на кнопку  чтобы начать слайдшоу.

## IX. Электронные книги

В главном меню выберите иконку "e-book" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пропустив появившийся список, выберите в нем нужный файл.

1. Для перелистывания страниц, используйте кнопку-колесико.
2. Во внутреннем меню интерфейса чтения электронных книг можно настроить параметры отображения шрифтов, закладок, яркости, и др.
3. Выберите  для возврата в предыдущее меню или нажмите " для возврата в предыдущий уровень меню.

## X. FM-радио

В главном меню выберите иконку "FM-радио" и нажмите на кнопку «подтверждение».

Нажмите "M" чтобы войти в меню настроек, где есть опции сохранения радиостанции, просмотра списка радиостанций и настройки яркости экрана. Выберите  для возврата или нажмите " для возврата в предыдущий уровень меню.

## XI. Запись

В главном меню выберите иконку "Record" и нажмите на кнопку «подтверждение». В меню настроек Вы можете изменить параметры качества записи. Выберите  для выхода или нажмите " для возврата в предыдущий уровень меню.

### Начать запись



В режиме записи нажмите на кнопку  чтобы начать/приостановить запись. Нажмите на кнопку "M" чтобы остановить запись, запись сохранится автоматически.

### Воспроизведение



Нажмите на кнопку " " чтобы просмотреть список сохраненных записей. Имена файлов начинаются с 000 и присваиваются автоматически в соответствии с порядком очередности записей.

## **XII. Настройки**

В главном меню выберите иконку "Setting" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пролитывая появившийся список, выберите в нем нужный параметр для настройки.

### **Видеовыход**

Выберите режим видеовыхода: "LCD (экран плеера)", "NTSC", "PAL", "480P", "720P", "1080i", "1080P", "HDMI 720P", "HDMI 1080P".

### **Информация о батарее**

Подробная информация о заряде батареи.


### **Сброс настроек**

Если вы выберете пункт "Restore default settings" (восстановить настройки), все созданные вами настройки будут заменены на заводские. Это может помочь при возникновении неполадок в работе плеера.

### XIII. Подключения

#### Использование OTG

Эта модель обеспечивает функции OTG, позволяя не только копировать данные с внешних устройств на плеер, но и наоборот – с плеера на внешние устройства. Подключите USB устройство к плееру с помощью специального USB OTG кабеля.

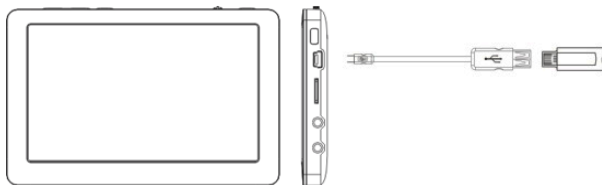

#### HDMI выход

Подключите HDMI выход плеера к HDMI входу на вашем ТВ с помощью HDMI кабеля. Затем в меню настроек установите соответствующие параметры ТВ-выхода.

**Note:** HDMI не поддерживает «горячую замену».

## TV выход

Вставьте красный, зеленый и синий штекеры видеокабеля в соответствующие по цвету разъемы на телевизоре, а другой конец кабеля — в TV выход плеера.



Подключите красный и белый штекеры аудиокабеля к соответствующим по цвету аудиоразъемам на телевизоре. Другой конец кабеля подключите к разъему для наушников.





## XIV. Использование в качестве запоминающего устройства

Плеер может служить как переносное USB устройство для хранения файлов. Поддерживаются операционные системы Windows98 (требуется установка драйвера) и Windows2000/XP/Vista/7 (установка драйвера не требуется). Плеер определится системой как запоминающее USB устройство.

### Копирование файлов/папок

Чтобы загрузить файлы с компьютера на плеер просто скопируйте файлы в окно диска плеера.

### Удаление файлов/папок

Выделите файл/папку на плеере, нажмите на клавиатуре кнопку "Delete". Выберите "OK" для подтверждения.

**Важно:** В процессе обмена данными между плеером и компьютером не отключайте USB кабель, это может привести к потере файлов.

После завершения всех операций с файлами нажмите правой кнопкой на иконку , находящуюся в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Следуя указаниям Windows, безопасно отключите плеер.

## **XV. Часто задаваемые вопросы**

### **Плеер не включается**

Батарея может быть полностью разряжена.

Проверьте снова, подключив адаптер питания.

Если плеер по-прежнему не включается, обратитесь в сервисный центр.

### **В наушниках нет звука**

Громкость может быть установлена на 0.

Проверьте правильность подключения кабеля.

### **В наушниках слышен шум**

Убедитесь, что разъем для наушников чист, грязь может вызывать помехи.

Аудиофайл может быть поврежден, попробуйте воспроизвести другие аудиофайлы.

### **Искажения на экране**

Убедитесь, что установлен правильный язык интерфейса, язык можно изменить в меню настроек.

### **Файлы не загружаются**

Убедитесь что между компьютером и плеером установлено соединение.

Убедитесь, что на диске есть свободное место.

Убедитесь, что USB кабель не имеет повреждений.

### **Обратите внимание**

Если на официальном сайте iconViT объявлено о выходе новой прошивки для данной модели плеера, скачайте и установите прошивку, это может значительно улучшить функционал и производительность плеера. Реальные функции и пользовательский интерфейс плеера могут отличаться от описанных в данном руководстве.

## XVI. Спецификации

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Модель                             | HMP507 HDMI                                                |
| Питание                            | DC 5V 1500mA                                               |
| Размер экрана                      | 5.0"                                                       |
| Разрешение экрана                  | 800X480                                                    |
| Поддерживаемые аудио форматы       | MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, AC3, MP2, RA           |
| Поддерживаемые видео форматы       | MOV, MKV, AVI, VOB, DAT, MPG, MP4, PMP, 3GP, FLV, WMV, ASF |
| Поддерживаемые форматы изображений | JPG, BMP, PNG, GIF                                         |
| Поддерживаемые форматы текста      | TXT(ansi/unicode/utf8)                                     |
| Формат записи                      | MP3                                                        |
| FM диапазон                        | 87.0MHZ-108MHZ                                             |
| Система                            | Windows ME/Windows 2000/Windows XP/Windows VISTA/Windows 7 |