
iconBiT HTRAVEL S

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Безопасное использование медиаплеера	3
1.1 Предупреждение	3
1.2 Питание	3
1.3 Ремонт	3
1.4 Другое	3
Введение	4
2.1 Пульт ДУ	4
2.2 Подключение	4
Настройки	5
3.1 Вывод видео	5
Воспроизведение мультимедиа файлов	6
4.1 Воспроизведение видео	6
4.2 Просмотр фото	7
4.3 Воспроизведение музыки	8



БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАПЛЕЕРА

Этот продукт был разработан с учетом безопасного использования. В целях эффективной и безопасной эксплуатации этого медиаплеера, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство.

1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, это должны делать специалисты.

1.2 ПИТАНИЕ

Питание : +5V

Пожалуйста, используйте оригинальный блок питания. Не используйте адаптер питания во влажной или пыльной среде.

1.3 РЕМОНТ

Если есть какие-либо технические неисправности прибора, обратитесь в сервисный центр, не производите ремонт самостоятельно.

1.4 ДРУГОЕ

Не допускайте попадания жидкости на медиаплеер во время работы. В случае попадания жидкости, протрите устройство сухой тряпкой.

Не трясите и не роняйте медиаплеер во время работы.

Если медиаплеер прекратил работу вследствие электростатического разряда, перезагрузите медиаплеер или на время отключите его от электросети.

ВВЕДЕНИЕ

2.1 ПУЛЬТ ДУ



2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2.2.1 Питание

- (1) Подключите блок питания к медиаплееру
- (2) Подключите блок питания к розетке

2.2.2 Оптический SPDIF

- (1) Подключите оптический SPDIF кабель к медиаплееру
- (2) Подключите оптический SPDIF кабель к Hi-Fi системе

2.2.3 Подключение запоминающего USB устройства и SD карты к медиаплееру

- (1) Вставьте USB-устройство в разъем USB HOST медиаплеера
- (2) Вставьте SD-карту в слот для SD-карт

2.2.4 Подключение к ТВ

2.2.4.1 Аудио/видео выход


- (1) Подключите тройной кабель к медиаплееру
 - (2) Подключите кабель к телевизору, в соответствии с цветами разъемов
- Важно: Не забудьте переключить видео режим на медиаплеере

2.2.4.2 HDMI выход

- (1) Подключите HDMI кабель к медиаплееру
 - (1) Подключите HDMI кабель к телевизору
- Важно: Не забудьте переключить видео режим на медиаплеере

НАСТРОЙКИ


Перейдите к иконке «Настройки» и нажмите кнопку «старт/пауза»

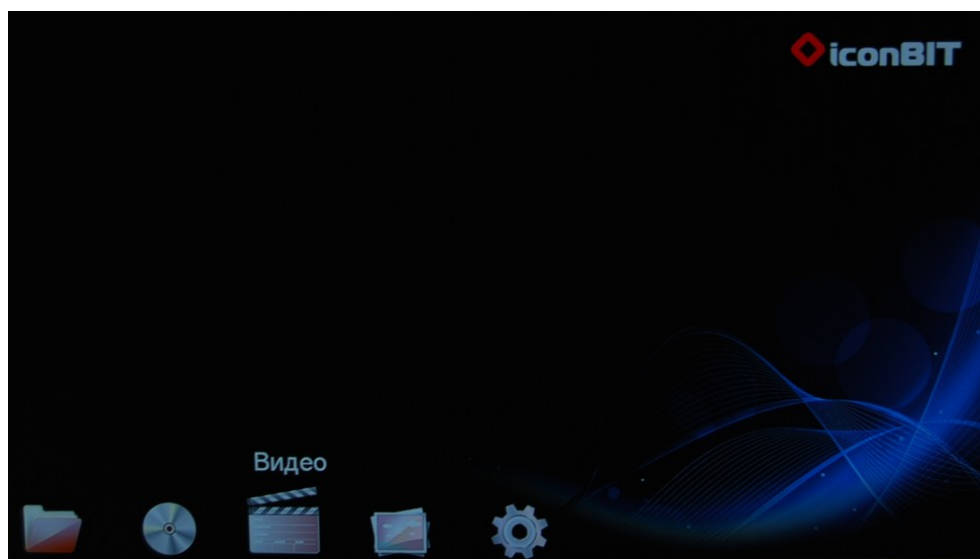

В этом разделе находятся настройки видео выхода, языка, аудио выхода, кодировки субтитров, информация о системе и сброс на заводские установки. Изменять значение настройки можно путем нажатия на кнопки «лево/право» пульта ДУ.

3.1 ВИДЕОВЫХОД

3.1.1 Разрешение : PAL/NTSC/480p/576p/720p/1080i/1080p

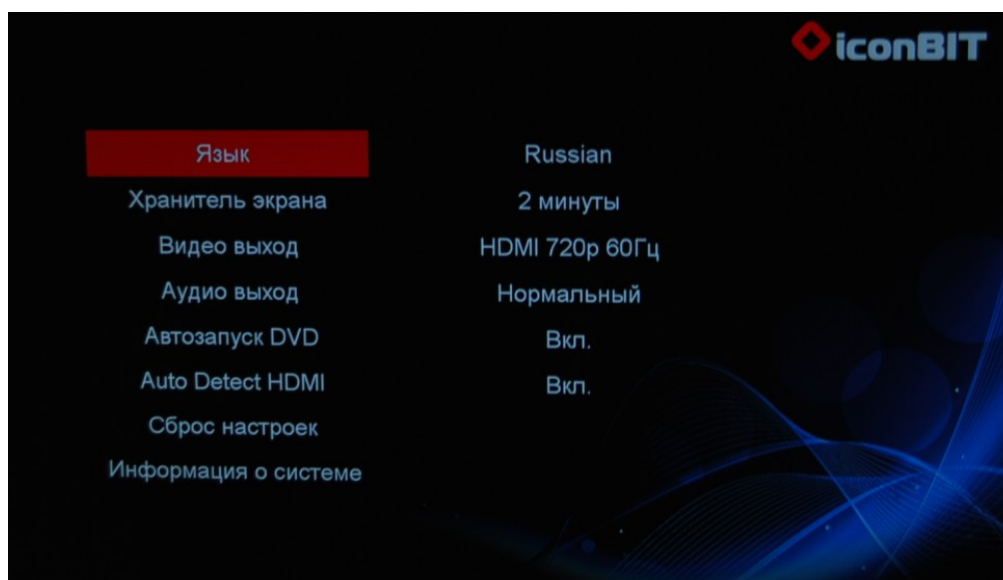


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ФАЙЛОВ

4.1 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

Выберите иконку «Видео» в главном меню

4.1.1 После выбора источника хранения видео файлов вы увидите список поддерживаемых медиаплеером видео файлов. С помощью кнопок навигации выберите нужный файл. С левой стороны экрана отображаются свойства выбранного файла.

4.1.2 Нажав кнопку OSD Вы сможете выбрать аудио дорожку, субтитры, масштаб видео, режим воспроизведения и кодировку субтитров.

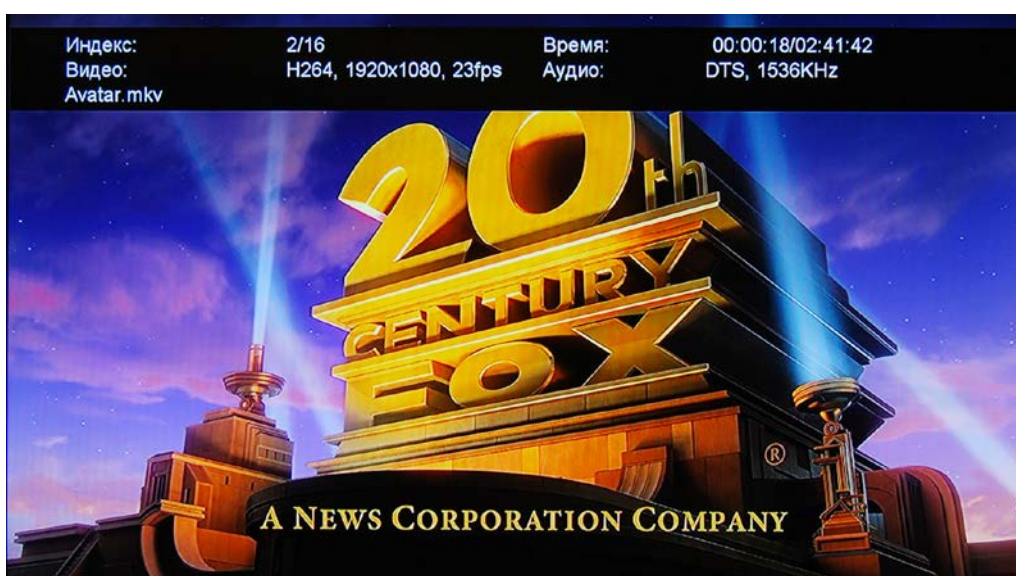


4.2 ПРОСМОТР ФОТО

Выберите иконку «Фото» в главном меню

4.2.1 После выбора источника хранения изображений вы увидите список поддерживаемых медиаплеером файлов изображений. С помощью кнопок навигации выберите нужный файл. С левой стороны экрана отображаются свойства выбранного файла.

Нажав кнопку OSD: Вы сможете выбрать эффект перехода и временной интервал для слайд шоу.

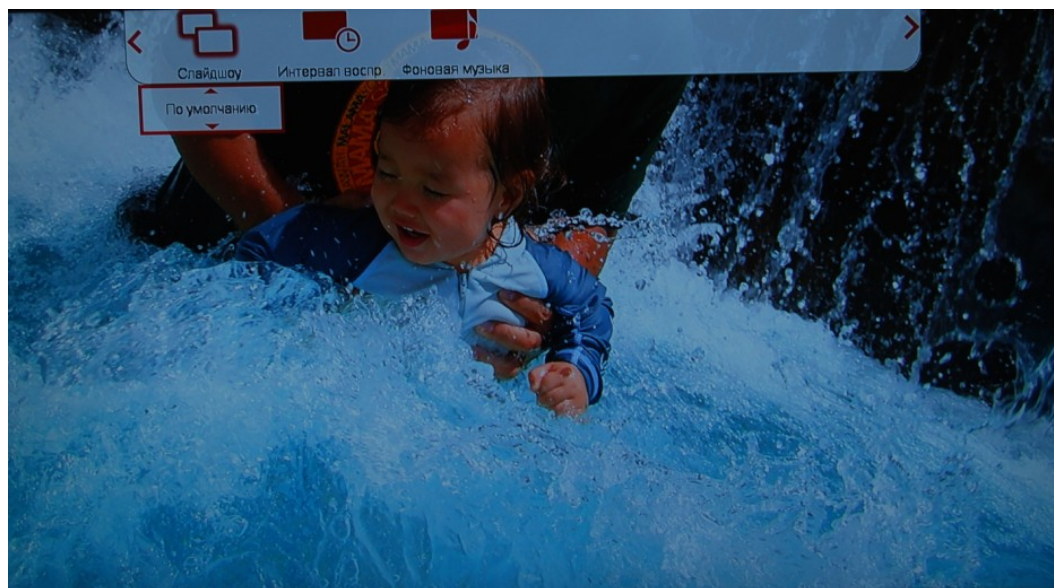

4.3 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Выберите иконку «Музыка» в главном меню

4.3.1 После выбора источника хранения музыкальных файлов вы увидите список поддерживаемых медиаплеером музыкальных файлов. С помощью кнопок навигации выберите нужный файл. С левой стороны экрана отображаются свойства выбранного файла.

4.3.2 Нажав кнопку OSD Вы сможете выбрать режим воспроизведения, настроить эквалайзер и другие функции

