


- A. Бағдарламалар селекторы
- B. “Стартты кейінге” кнопкасын
- C. Бағдарламалар орындалу жүйесінің индикаторы
- Бастауды кідірту көрсеткіші
- D. “Сығу” кнопкасы
- E. “Старт/Кідіріс” кнопкасы
- F. “Тастау” кнопкасы
- G. “Есік жабық” индикаторы

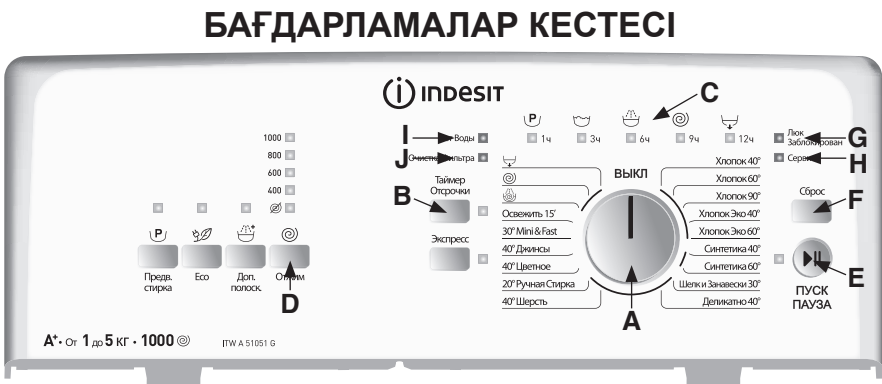

Осы кір жуғыш машинасында жаңылуды айқындауға және олардың себебін ерте кезеңде айқындап, тиісті шаралар қолдануға мүмкіндік беретін қауіпсіздіктің автоматты функциялары қарастырылған, мысалы:

- H. “Сервис” индикаторын
- I. “Судың берілуі жоқ” индикаторы
- J. “Насосты тазарту” индикаторы

Бағдарлама		Күту жөніндегі заттаңбасы	Макс. Жүктеу кг	Киімдер түрі / Ескертпе - Жуу температурасын таңдау барысында күту жөніндегі ақпараты бар заттаңбада келтірілген өндірушінің нұсқауларын ұстаныңыз.	Жуғыш құралдары мен			Қосымша функциялары					Сығудың макс. жылдамдығы айн./мин	
					Алдын ала жуу	Негізгі жуу	Кондиционерлер	Алдын Ала Жуу	Салқын Жуу	Су Плюс	Стартты кейінге қалдыру	Тез		Сығу
Мақта 40 - 60 - 90°C	Хлопок		5.0	Мақта және/немесе зығырдан жасалғандар кірленуінің қалыпты және қатты кір төсек орны, үстелге төсейтін дастарқандар, орамалдар және киім. "Мақта 90" бағдарламасын таңдау барысында ол Сіздің киіміңізді дезинфекциялай отырып, бактерияларды жояды. Бағдарламаның бактерицидтік әрекеттерінің тиімділігі 2001 ж. қарашада шығарылған NF EN 13697 стандартында келтірілгенге ұқсас әдісі бойынша тестіленген.	*	Иә	*	*	*	*	*	*	Макс.	
Эко Мақта 40 - 60°C	Хлопок Эко		5.0	Әдеттегі кірленген мақтақағаз киімі. Мақтаның 40°C және 60°C барысындағы стандартты бағдарламасы және ең жақсы бағдарламасы, егер мақтақағаз киімін жууға арналған су мен энергияның аралас шығыны туралы сөз етілсе. – Кір жуғыш машинасының энергия тұтынуы осы бағдарлама негізінде есептелген.	–	Иә	*	–	*	*	*	–	*	Макс.
Синтетика 40 - 60°C	Синтетика		3.0	Полиэстрден (диолен, тревира), полиамидтен (перлон, нейлон) жасалған кірленуінің қалыпты дәрежесіндегі жейде, сырт жейде, халаттар мен басқалары.	*	Иә	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Жібек Және Перделер 30°C	Шелк и Занавески		1.5	Шетін маталардан жасалған перделер және киімдер: көйлектер, юбкалар, сыртқы жейделер мен блузкалар.	*	Иә	*	*	*	–	*	–	*	Макс.
Шетін 40°C	Деликатно				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Жүннен Жасалған 40°C	Шерсть		1.0	Woolmark символымен жабдықталған және машинамен жууға рұқсат етілген жүннен жасалған бұйымдар, сондай-ақ қолмен жууға рұқсат етілетін жібектен, зығырдан, жүннен және вискозадар жасалған бұйымдар (күту жөніндегі заттаңбадағы тиісті символы).	–	Иә	*	–	–	–	*	–	*	Макс.
Қолмен жуу 20°C	Ручная Стирка				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Микс 40°C	Цветное		3.0	Мақта және/немесе синтетикадан жасалған маталар кірленуінің жеңіл немесе қалыпты дәрежесі.	–	Иә	*	–	*	*	*	–	*	Макс.
Jeans 40°C	Джинсы		4.0	Орташа былғанған джинсы шалбарлары және джинсыға арналған қатқыл материалдан жасалған киімдер, мысалы, шалбарлар немесе пиджактар. Түсі қара джинсыларға арнайы қара түсті киімдерді жууға арналған жуғыш затты пайдаланған дұрыс.	*	Иә	*	*	*	*	*	–	*	Макс.
Қысқа Және Жылдам 30°C	Mini & Fast		1.0	Тұрақты мата түрлерінен жасалған мақта және/немесе синтетикалық киімдер. Киімнің аз көлемін үнемді түрде жууға арналған ең тиімді бағдарлама. Дақтарды алдын ала өңдеу қажет. Өте нәзік киімге арналмаған.	–	Иә	*	–	*	*	*	–	*	Макс.
15' жаңарту 30°C	Освежить 15'		3.0	Мақтадан, жасанды талшықтардан немесе мақта қосылған аралас маталардан жасалған ұзақ киілмеген сырт киімдерді жаңғыртады. Заттарды жаңғыртуға арналған бағдарлама. Жуғыш құралының минималды ұсынылған көлемін пайдаланаңыз.	–	Иә	*	–	*	–	*	–	*	Макс.
Шаю&сығу		–	5.0	Шаю және үдемелі сығуы бар бағдарламасы. "Мақта" бағдарламасындағы соңғы шаю мен түпкілікті сығуға баламалы.	–	–	*	–	–	*	*	–	*	Макс.
Сығу		–	5.0	Бұл бағдарламада үдемелі сығу орындалады. "Мақта" бағдарламасындағы сығу циклына баламалы.	–	–	–	–	–	–	*	–	*	Макс.
Төгу Ағызу		–	–	Тек төгу - сығусыз.	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–

※: опция / Иә : дозировка керек

ТҰТЫНУ ЖӨНІНДЕГІ ДЕРЕКТЕР				Сөнген қалыптағы 0.11 Вт / іске қосылған қалыптағы 0.11 В. т. электрэнергия шығыны			
Бағдарлама	Темпе-ратура-сы (°C)	Жүктеу (кг)	Су (л)	“Тез” жоқ энергияны тұтыну (кВт час)	☺ бағдарламасының шамалы ұзақтығы (час:мин)		 %
					“Тез” жоқ	“Тез” бар	
Мақта	90	5.0	50*	1.70	2:25	1:55	64
Мақта	60	5.0	47	0.95	2:20	1:45	
Мақта	40	5.0	47	0.64	2:05	1:30	
Эко Мақтап 	60	5.0	42	0.89	2:45	-	62
Эко Мақтап 	60	2.5	27	0.72	2:30	-	
Эко Мақтап 	40	2.5	27	0.58	2:15	-	
Синтетика	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Синтетика	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Шетін	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Жібек Және Перделер	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Жүннен Жасалған	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Қолмен Жуу	20	1.0	40	0.10	0:30	-	
Микс	40	3.0	40	0.45	1:00	-	68
Jeans	40	4.0	52	0.58	1:30	-	
Қысқа Және Жылдам	30	1.0	25	0.22	0:45	-	
15' жаңарту	30	3.0	30	0.15	0:15	-	

Шығын мәндері қалыпты жағдайда IEC/EN 60 456 стандартына сәйкес алынған. Шығын деректерінің сіздің үйде судың берілу қысымы мен температурасына, жүктелген кірдің көлеміне және жуудың түріне қатысты кестедегі мәндерден айырмашылығы болуы мүмкін. Су мен энергияның шығыны бағдарламалардың жұмыс істеу тәсілінің стандартты орнатуына қатысты; арнайы функциясын таңдау не ротациялық жылдамдығы мен температурасының өзгертілуі осы тұтынуды өзгертеді.

☺ Бағдарламаның ұзақтығы жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерден айырмашылығы болуы мүмкін, себебі нақты қолданылатын жұмыс жағдайларына қатысты (сіздің «Ақаулықтар іздеудің жол көрсеткіші» Қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулығыңыздан қараңыз).

☹ Артық ылғалдықтың шамалы құрамы (%).Бағдарламаны таңдағаннан және орталықфугирлендіргеннен кейін, ең үлкен таңдалған жылдамдығы барысында, күйге келтірудің базалық бағдарламасында.

** Температурасын төмендету үшін жуудың негізгі циклының соңында, суды ағызу алдында, машинаға суық судың бірталай көлемі қосылады.

* Мақтаға арналған стандартты бағдарламасы және Энергетикалық кестесіне арналған базасы. Электр энергиясын үнемдеу мақсатында жуудың нақты температурасы бағдарламаның көрсетілген температурасынан айырмашылығы болуы мүмкін.

ЖУУҒА ДАЙЫНДАУ

1. Кір жуатын машинаны жүктеп, барабан есігін жауып, тиісті түрде жабылғанын тексеріңіз.
2. Келесі бетке және пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай жуу құралын және қоспаларды қосыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз.
4. **Бағдарлама таңдаушысын** қажетті бағдарламаға және температураға бұрыңыз. Орнатылған айналу жылдамдығының көрсеткіші жанады. Егер бағдарламаны таңдағаннан кейін оны бірден іске қоспасаңыз, 15 минуттан кейін автоматты түрде сөніп қалады. Кір жуғыш машинасын қайтадан іске қосу үшін бағдарламалар селекторын “ВЫКЛ” қалпына бұраңыз, содан кейін қайтадан оны керек бағдарламасына бұраңыз.

КЕЗ КЕЛГЕН КЕРЕК ФУНКЦИЯСЫН ТАҢДАҢЫЗ

Егер бағдарламалар, қосымша функциялар комбинациясы орындалмайтын болып табылса, индикаторлық лампшалары автоматты түрде сөнеді. Арнайы функциялардың үйлеспейтін комбинацияларын таңдау автоматты түрде болдырылмайды.

“Алдын Ала Жуу” кнопкасы

- Қатты кірленген заттар үшін пайдалануға маңызы бар (мысалы, құм немесе ірі бөлшектері бар кірлер). Жуу уақыты шамамен 15 минутқа ұлғаяды.
- Егер Сіз “Алдын ала жуу” қосымша функциясын тапсырсаңыз, сұйық жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз.

“Салқын Жуу” кнопкасы

- Жуудың жақсы нәтижелерін сақтай отырып, суды қыздыру үшін пайдаланылатын энергиясын үнемдейді.
- Дақтары жоқ жеңіл кірленген заттар үшін ұсынылады.
- Сіздің кір жуғыш ұнтағыңыз төмен температура барысында (15 немесе 20 °C) сәйкес келетінін тексеруді өтінеміз.
- Ең алдымен төмен температуралық деңгейі бар бағдарламалар барысында орнатылатын.

“Су Плюс” кнопкасы

- Судың көлемі неғұрлым үдемелі шаюды қамтамасыз ету үшін ұлғайтылған.
- Бұл режим әсіресе ерекше жұмсақ суы бар орындары үшін, сондай-ақ баллар киімі мен аллергияға бейімді адамдардың киімін жуу барысында ыңғайлы.

“Тез” кнопкасы

- Бағдарламаның ұзақтығын қысқартумен тез жууды жүргізуге мүмкіндік береді;
- Кірдің шағын көлемі немесе жеңіл кірленген кірлер үшін ұсынылады.

“Сығу” кнопкасы

- Әр бағдарлама үшін сығудың автоматты тапсырылған максималды жылдамдығы бар.
- Сығудың басқа жылдамдығын тапсыру үшін осы кнопканы басыңыз.
- Егер сығу жылдамдығының таңдалған мәні “0”-ге тең болса, онда соңғы сығу сөнеді, бірақ шаю кезінде аралық сығулары орындалады. Тек суды ағызу орындалады.

СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ

- “Стартты кейінге” функциясы машинаны сіз үшін ыңғайлы уақытта пайдалануға мүмкіндік береді, мысалы, түнде, электрэнергиясына тарифтердің төмен болған уақытында.
- “Стартты кейінге” функциясын пайдалану барысында сұйық жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз.
 - Бағдарламаны, сығу жылдамдығын және параметрлерді таңдаңыз.
 - 1, 3, 6, 9 немесе 12 сағат кідірту уақытын таңдау үшін “Стартты кейінге” түймесін бірнеше рет басыңыз. Тиісті көрсеткіш шамы жанады.
 - Бағдарламаны іске қосыңыз (“Бағдарламаны іске қосу” бөлімін қараңыз). Бағдарлама басталғанда “Стартты кейінге” түймесінің қасындағы көрсеткіш жанып, өшеді.
 - “Стартты кейінге” түймесін басқаннан кейін кідірту уақытының кері санағы басталады. Бағдарлама басталғанда бастауды кідірту көрсеткішінің шамы өшіп, бағдарлама реттілігі көрсеткішіне ауысады.
 - “Стартты кейінге” түймесі басылғаннан кейін “Стартты кейінге” түймесін қайта басу арқылы алдын ала таңдалған сағаттардың санын азайтуға болады.

“Старт/ Кідіріс” кнопкасын басқанға дейін “Стартты кейінге қалдыру ” функциясын болдырмау:

- Бағдарламалар селекторын басқа қалыпқа бұраңыз немесе **“Старт/ Кідіріс” кнопкасын басқаннан кейін “Тастау”** кнопкасын басыңыз:
- **“Тастау”** кнопкасын басыңыз да, оны кем дегенде 3 секунд басып ұстаңыз. Іске қосу кідірісі индикаторы сөнеді.

БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Кранды ашыңыз да, **“Старт/ Кідіріс”** кнопкасын басыңыз. Осы орайда **“Старт/ Кідіріс”** кнопкасымен қатар орналасқан индикаторлық лампшасы жанады. Бағдарламалар орындалуы жүйелілігінің көрсеткіші солдан оңға қарай бағыттағы жуудың орындалып жатқан бағдарламасының ағымдағы кезеңін көрсетеді: Жуу, Шаю, Ағызу/Сығу. Осы кезеңнің орындалуы бойынша тиісті индикаторы сөнеді.

“ЕСІК ЖАБЫҚ” ИНДИКАТОРЫ

Іске қосқаннан кейін бағдарлама шамы жанады, ол қақпарты ашу мүмкін еместігін білдіреді. Жуу бағдарламасы орындалып жатқан уақытта қақпағы блоктанады, оны ешбір жағдайда мәжбүрлеп ашуға болмайды. Егер Сізге оны бағдарлама орындалып жатқан кезде жедел ашу керек болса, «Ағымдағы бағдарламаны ол аяқталғанға дейін болдырмау» бөлімін қараңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫҢ КӨРСЕТІЛУЕРІ

Қандай да бір ақаулықтар болған жағдайда Пайдалану жөніндегі құралындағы “Ақаулықтарды іздеу және жою” бөліміне өтініңіз.

“Судың берілуі жоқ”:

Судың берілуі жоқ немесе ол жеткіліксіз.

“Сервис”:

Қабыл алмау немесе электр бөлшегінің ақаулығы.

“Насосты тазарту”:

Кір жуайын машинадан ағатын ағын сулары тартып шығарылмайды.

Дисплейде сығу айналымдары жалтылдайды:

дисбаланс в течение отжима.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ АЯҚТАЛУЫ

- “Есік жабық” көрсеткіші өшеді. Кір жуғыш машинасы шамамен 15 минут ішінде толық сөнеді, бұл электр энергиясын үнемдейді.
1. Бағдарламалар селекторын “ВЫКЛ” қалпына бұрыңыз.
 2. Судың берілу кранын жабыңыз.
 3. Қақпағы мен барабанын ашыңыз да, кірді машинадан алып шығыңыз.
 4. Машинаны құрғату үшін бірнеше уақыт бойына есігін ашық қалдырыңыз.

БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ ҚОСҚАННАН КЕЙІН БАҒДАРЛАМАНЫ ЖӨНЕ/НЕМЕСЕ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫН ӨЗГЕРТУ

1. Бағдарламаны тоқтату үшін **“Старт/ Кідіріс”**кнопкасын басыңыз. Индикаторлық лампшасы жыпықтайды.
2. Егер қаласаңыз, жаңа бағдарламаны, қосымша функцияларын және сығудың басқа жылдамдығын таңдаңыз.
3. **“Старт/ Кідіріс”** кнопкасын басыңыз. Жаңадан таңдалған бағдарламасы жуудың орындалуын алдындағы жуу тоқтатылған сәттен бастап қалпына келтіреді. Осы бағдарлама үшін жуғыш құралдарын қоспаңыз.

АҒЫМДАҒЫ БАҒДАРЛАМАНЫ ОНЫҢ АЯҚТАЛҒАНЫНА ДЕЙІН БОЛДЫРМАУ

“Тастау” кнопкасын басу бағдарламаның орындалуын оның аяқталуына дейін болдырмайды.

- **“Тастау”** кнопкасын басыңыз да, оны кем дегенде 3 секунд ұстап тұрыңыз. Осы орайда су машинадан ағызылатын болады; қақпағы блоктанғанға дейін бірталай уақыт өтуі мүмкін екенін назарға алаңыз.

- A. Селектор программ
- B. Кнопка “Таймер Отсрочки”
- C. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы
Индикаторы задержки пуска
- D. Селектор скорости отжима
- E. Кнопка “Пуск/Пауза”
- F. Кнопка “Сброс”
- G. Индикатор “Люк заблокирован”



В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- H. Индикатор “Сервис”
- I. Индикатор “Нет воды”
- J. Индикатор “Очистка фильтра”

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции						Макс. скорость отжима
				Предв. Стирка	Основная стирка	Умягчители	Предв. Стирка	Еco	Доп. Полоск.	Таймер Отсрочки	Экспресс	Отжим	об/мин
			- При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу										
Хлопок 40 - 60 - 90°C	 	5.0	Нормальное и сильно грязное постельное белье, скатерти на стол,полотенца и одежда сделанная из хлопка и/или льна. При выборе программы “Хлопок 90” она уничтожает бактерии, дезинфицируя Ваше белье. Эффективность бактерицидного действия программы протестирована по методике, идентичной той, которая приведена в стандарте NF EN 13697, выпущенном в ноябре 2001 г.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Хлопок Эco 40 - 60°C		5.0	Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. При 40°C и 60°C стандартная программа хлопка и наилучшая программа, если речь идёт о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Энергопотребление стиральной машины рассчитывалось на основе этой программы.	—	Да	*	—	*	*	*	—	*	Макс.
Синтетика 40 - 60°C	 	3.0	Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон).	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Шелк и Занавески 30°C		1.5	Занавески и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки.	*	Да	*	*	*	—	*	—	*	Макс.
Деликатно 40°C				*	Да	*	*	*	—	*	Макс.		
Шерсть 40°C		1.0	Шерстяные изделия, снабженные символом Woolmark и допускающие машинную стирку, а также изделия из шелка, льна, шерсти и вискозы, допускающие ручную стирку (см. соответствующий символ на этикетке по уходу).	—	Да	*	—	—	—	*	—	*	Макс.
Ручная Стирка 20°C				—	Да	*	—	—	—	*	Макс.		
Цветное 40°C	 	3.0	Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	—	Да	*	—	*	*	*	—	*	Макс.
Джинсы 40°C		4.0	Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	*	—	*	Макс.
Mini & Fast 30°C		1.0	Хлопок и/или синтетическое белье из прочных тканей. Идеальная программа для экономной стирки небольшого количества белья. Сначала рекомендуется обработать пятна. Программа не подходит для деликатных тканей.	—	Да	*	—	*	*	*	—	*	Макс.
Освежить 15’ 30°C		3.0	Освежает недолго ношенную верхнюю одежду из хлопка, искусственных волокох или смешанных ткней с хлопком. Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное количество моющего средства.	—	Да	*	—	*	—	*	—	*	Макс.
Полоскание + отжим	—	5.0	Программа с полосканием и интенсивным отжимом. Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	—	—	*	—	—	*	*	—	*	Макс.
Отжим	—	5.0	В этой программе выполняется интенивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.	—	—	—	—	—	—	*	—	*	Макс.
Слив	—	—	Только слив - без отжима.	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии без “Экспресс” (кВт час)	Прибл. длительность программы ☺ (час:мин)		 %
					без “Экспресс”	с “Экспресс”	
Хлопок	90	5.0	50*	1.70	2:25	1:55	64
Хлопок	60	5.0	47	0.95	2:20	1:45	
Хлопок	40	5.0	47	0.64	2:05	1:30	
Хлопок Эко 	60	5.0	42	0.89	2:45	-	62
Хлопок Эко 	60	2.5	27	0.72	2:30	-	
Хлопок Эко 	40	2.5	27	0.58	2:15	-	
Синтетика	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Синтетика	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Деликатно	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Шелк и Занавески	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Шерсть	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Ручная Стирка	20	1.0	40	0.10	0:30	-	
Цветное	40	3.0	40	0.45	1:00	-	68
Джинсы	40	4.0	52	0.58	1:30	-	
Mini & Fast	30	1.0	25	0.22	0:45	-	
Освежить 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандардом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии касаются стандартной установки способа работы программ; выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри " Путеводитель поиска неисправностей " в Вашей Инструкции по обслуживанию).

 Примерное содержание излишней влажности (%). После окончания программы и centrifугирования, при наибольшей выбранной скорости, в базовой программной настройке.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Загрузите стиральную машинку, закройте люк и проверьте, закрыт ли он должным образом.
- Засыпьте стиральный порошок и любые добавки, как описано на обратной стороне страницы и в инструкции по эксплуатации.
- Закройте люк.
- Установите **рукоятку выбора программы** на желаемую программу и температуру. Загорится индикатор предварительно заданной скорости вращения барабана. Загорится индикаторная лампочка, соответствующая предварительно заданной скорости отжима. Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение “ВЫКЛ”, а затем вновь поверните его на нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программы, дополнительных функций является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

Кнопка “Предварительная Стирка”

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- Не используйте жидкие моющие средства, если Вы задали дополнительную функцию “Предварительная стирка”.

ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ

Функция “Таймер Отсрочки” позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- При использовании функции “Таймер Отсрочки” не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
- Выберите программу, скорость отжима и дополнительные функции.
- Несколько раз нажмите на кнопку “Таймер Отсрочки” для выбора времени задержки: 1, 3, 6, 9 или 12 часов. Загорится соответствующая индикаторная лампочка.
- Запустите программу (см. “Пуск программы”). С началом программы загорится и затем погаснет индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой “Таймер Отсрочки”.
- После нажатия кнопки “**Пуск/Пауза**” начинается обратный отсчет времени задержки. При начале выполнения программы индикатор задержки пуска гаснет; вместо него активируются индикаторы последовательности выполнения программы.
- После нажатия кнопки “**Пуск/Пауза**”, предварительно заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки “Таймер Отсрочки”.

Отмена функции “Таймер Отсрочки”

- ..до нажатия кнопки “Пуск/Пауза”:**
 - Поверните селектор программ в другое положение или нажмите кнопку “**Сброс**”.
- ..после нажатия кнопки “Пуск/Пауза”:**
 - Нажмите кнопку “**Сброс**” и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Индикатор задержки пуска погаснет.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку “**Пуск/Пауза**”. При этом загорится индикаторная лампочки, расположенная рядом с кнопкой “**Пуск/Пауза**”. Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

ИНДИКАТОР “ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН”

После запуска программы лампочка загорается, указывая, что люк нельзя открывать. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел “Отмена текущей программы до ее завершения”.

ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.

“Нет воды”:
подача воды отсутствует или он недостаточен

“Сервис”:
отказ или неисправность электрической детали.

“Очистка фильтра”:
сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

Мелькают обороты отжима:
дисбаланс в течение отжима.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Гаснет индикатор “Люк заблокирован”. Стиральная машина по приблизительно 15-ти минутах полностью выключится, чем она сберегает энергию.
- Повертите селектор программ в положение “ВЫКЛ”.
 - Закройте кран подачи воды.
 - Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
 - Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

- Нажмите кнопку “**Пуск/Пауза**”, чтоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
- Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
- Нажмите снова кнопку “**Пуск/Пауза**”. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажмите кнопки “**Сброс**” отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку “**Сброс**” и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.