

INTEGO


ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С HD КАЧЕСТВОМ СЪЕМКИ INTEGO VX-250HD



Инструкция по эксплуатации

Спасибо за приобретение цифрового видеорежистратора!
Перед использованием
внимательно прочитайте инструкцию
во избежании поломки.

Функциональные кнопки обозначения

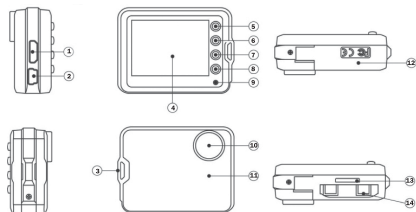

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. HDMI выход | 9. Индикатор зарядки (красный) |
| 2. USB вход (5В вход) | 10. Индикатор работы (синий) |
| 3. Крепление для ремешка | 11. Объектив |
| 4. 2.0 TFT LCD монитор | 12. Крышка батареи |
| 5. Кнопка вверх (UP) | 13. Слот для microSD |
| 6. Кнопка запись/фото (REC) | 14. Отсек для батареи |
| 7. Кнопка вниз (DOWN) | |
| 8. Кнопка вкл./выкл. (ON/OFF) | |

Комплектация

1. Видеорежистратор
2. Инструкция по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Кронштейн для крепления к ветровому стеклу
5. Автом. зарядное устр-во
6. USB-кабель
7. HDMI-кабель
8. AV-кабель
9. Водонепроницаемый бокс

Работа

Прибор может быть активирован после размещения его в автомобиле, с помощью нажатия ON/OFF (8). Выключение прибора также осуществляется с помощью нажатия этой кнопки. Зарядка: подсоедините прибор USB кабелем или кабелем зарядки от прикуривателя. Используйте любую из возможностей питания прибора: заряжаемая съемная батарея или прикуриватель в автомобиле. Видеорежистратор начнет запись автоматически, когда автомобиль заводится и на прикуриватель подается питание. При выключении питания он автоматически выключится и сохранит последний файл.

Запись

Когда при включенном приборе индикатор мигает синим цветом, это значит, что в данный момент происходит запись. Записываемые данные сохраняются автоматически на карту памяти формата microSD. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку REC (6), индикатор работы перестанет мигать. Также, если заглушить двигатель автомобиля, индикатор перестанет мигать, данные в течении 5 секунд сохранятся автоматически и устройство выключится.

Режим фото

Включите видеорежистратор и остановите запись видео. Далее нажмите кнопку DOWN(7), чтобы выбрать режим фотокамеры. Чтобы получить фотографию нажмите кнопку REC/SNAP (6).

Просмотр и удаление

Включите видеорежистратор и остановите запись видео. Далее нажмите кнопку DOWN(7), два раза, чтобы войти в режим просмотра. Кнопкой UP(5) выберите файл и просмотрите его на экране, нажав кнопку REC(6). Просмотр видео файла может быть в любой момент остановлен или продолжен с помощью кнопки REC(6).

Название индекса: год/месяц/дата часы/минуты/секунды. Если Вы хотите удалить файл, пожалуйста, нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку REC(6) для входа в меню удаления. Кнопкой UP(5) выберите одно из значений ALL/NO/YES и подтвердите удаление файла нажатием кнопки REC(6).

Настройки

Включите видеорежистратор и остановите запись видео. Далее нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку REC(6), чтобы зайти в интерфейс настроек. Чтобы выйти из меню нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку REC(6).

Разрешение записи: выбор: 1280x720/ 720x480/ 640x480 (Выбор разрешения записи)

Язык: Английский/Русский/Японский/Китайский

Форматировать: Внутренняя память/TF-карта

Частота кадров: 15к/с или 30к/с

Частота: установите 50 Hz.

Дата/Время: установка времени и даты

Время записи: 2/5/15/выкл. минут.

(промежуток времени, за который будет сохраняться один файл)

Настройка времени: вкл./выкл.

(отображение даты/времени при записи)

Перезагрузка: сброс настроек к заводским

Детектор движения: Вкл./Выкл.

(Выбор режима записи по детектору движения. Если вы выбрали «включить» в данном режиме, то запись будет производиться

только, если есть движение в кадре)

Запись звука: Вкл./Выкл.

(Выбор записи со звуком или без)

Подсветка: вкл./15/30/60 сек.

(Установка времени выключения подсветки экрана)

Версия: можно посмотреть номер программного обеспечения

Для навигации по меню используйте кнопки UP(5) и DOWN(7). Для выбора используйте кнопку REC(6).

Режим USB

Подключите к компьютеру с помощью идущего в комплекте USB кабеля. В разделе «Мой компьютер» появится доступ к двум дискам с картой памяти microSD и встроенной памяти. Видео файлы записываются на карту памяти и могут быть скопированы на компьютер.

Просмотр на HD телевизоре

Соедините кабелем устройство с помощью входа HDMI на видеорежистраторе ко входу HD на телевизоре. Включите видеорежистратор, нажав кнопку ON/OFF (8). После включения устройство автоматически запустит режим просмотра видео файлов.

Внимание!

1. Необходимо установить SD или MMC карту ПЕРЕД началом записи.
2. Этот видеорежистратор записывает циклически, если Вы выбрали размер видеофрагмента 2/5/15 минут. Когда память заполнится, то видеорежистратор начнет запись сначала, затирая сделанные ранее записи. При переходе из цикла в цикл будет трех секундная пауза в записи. Однако, если Вы выберете в настройках OFF, то когда память заполнится, видеорежистратор остановит запись.
3. Используйте идущий в комплекте провод питания от прикуривателя. Он конвертирует 12/24V в 5V, необходимые для питания видеорежистратора.
4. Если вы не можете остановить запись с помощью кнопки REC и постоянно ведется запись, в меню режима детектора движения установите значение Выкл.

Технические характеристики:

1. 2.0" TFT дисплей
2. Сенсор 5Мп CMOS
3. Угол обзора 120°
4. Разрешение записи: 1280x720/720x480/640x480
5. Формат видео: H.264
6. Повтор записи фрагментами: 2/5/15 минут или откл.
7. Источник питания: аккумулятор или автомобильная зарядка от 12В
8. Поддержка карт памяти формата microSD до 32 Гб
9. Микрофон: запись звука
10. Интерфейс: HDMI и USB 2.0
11. Глубина погружения с использованием водонепроницаемого бокса не более 5 метров.

Внесение изменений в технические характеристики устройства может осуществляться без дополнительного уведомления.