

▶ Incar ACSS



Управление рулевыми кнопками при установленном адаптере:

Нажатие на руле IN/SRC - Вкл Меню, выбор одного из пунктов меню, Source
VOL+/VOL- работают по такому же алгоритму

Кнопки UP/DOWN перемещение по меню, настройка up/down в режиме радио

HANG-UP/MUTE - Возврат в меню, приглушение

это первый пункт меню,

Рассмотрим в качестве примера изменение Logo и вернемся в меню.




Нажмите DOWN один раз, подсветится следующая настройка



*Нажмите DOWN еще раз и подсветится LOGO SELECT, необходимая для изменения.
Чтобы войти в этот пункт меню, нажмите SRC*



Если выбранное лого отмечено верно, нажмите SRC

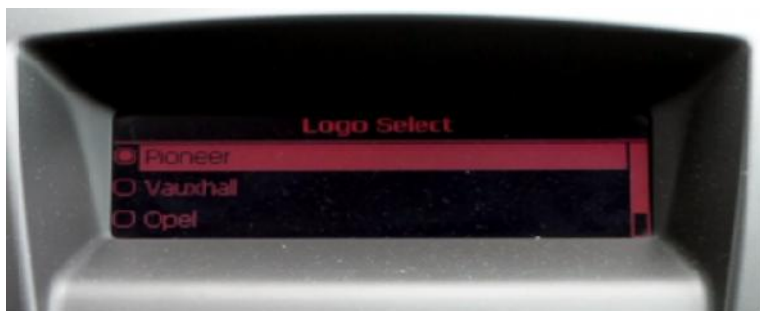

Если вы хотите изменить Лого на предыдущем шаге, используйте кнопки UP/DOWN для выбора и подтвердите выбор нажатием SRC



Для возврата в меню нажмите на руле HANG-UP/MUTE (Опустить трубку / Приглушение)

