

Электронная версия руководства для головных устройств INTRO CHR.

Уважаемый пользователь:

Благодарим вас за выбор навигационной системы INTRO CHR. Мы постоянно совершенствуем свою продукцию. Для правильного использования всех заложенных функций, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство. Для улучшения потребительских характеристик данного изделия мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

В соответствии со статьей 2.5 Российского закона о защите прав потребителей срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты производства при условии соблюдения правил эксплуатации.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- * Интеллектуальный сенсорный экран, графическое меню OSD.
- * ВСЕ В ОДНОМ, Встроенный DVD, Навигация , Bluetooth, поддерживает IPOD.
- * 6.95" цифровой экран LCD.
- * Аналоговый TV тюнер.
- * Встроенный DVD player, поддержка форматов CDDA , VCD SVCD, DVD MP3 MP4 WMA, JPG.
- * Поддержка USB, карты SD.
- * Мощный бас.
- * Возможность подключения чейнджера DVD.
- * Поддержка отдельного тылового монитора.
- * Возможность подключения камеры заднего вида.
- * Поддержка автомобилей без штатного усилителя и автомобилей с оригинальным усилителем Rockford Fosgate .

Перед использованием

Уход за системой

Продукт следует вытирать мягкой и сухой тряпкой. Иногда, если очень загрязнен, влажной.

Температура рабочая

Соблюдать температурный режим: не выше +70°C и не ниже -20°C.

Дефектный диск

Не использовать поцарапанные / нестандартные или дефектные диски, или диск, который повредит играющему оборудованию.

Когда загружаете новый диск, пожалуйста, беритесь за отверстие в центре. Если вы замете неровности на диске или загрязнение, то протрите диск предварительно.

Запрещается (!)

Нельзя тянуть диск, пока система загружается автоматически. Не применяйте усилия, когда вставляете диск.

Извлечение диска

Вставляйте только один диск за раз. Диск вставляется вверх маркированной стороной. Магнитола автоматически извлечет не правильно вставленный диск. Но если происходит извлечение без всяких на то причин, то настройте всё заново, нажав кнопку RESET. Пока загружается диск, возможно, будут помехи в звуке, но это не будет влиять на дальнейшие воспроизведение.

Нестандартные диски

Используйте диск только стандартной формы

Чистка диска

Скопление грязи могут ухудшить воспроизведение DVD диска, поэтому протирайте поверхность диска чистой и мягкой тканью.

Аксессуары для дисков

Есть много видов принадлежностей на рынке для того, чтобы защитить поверхность диска. Мы рекомендуем Вам лучше не использовать эти аксессуары, так как можете его повредить.

Не храните аксессуары во влажных местах

При низкой температуре возможно снижение контраста, которое быстро восстановится при достижении нормальной температуры

СОДЕРЖАНИЕ

Безопасность	4
Словарь	4
Товарные знаки.....	5
Панель управления.....	6
Основные операции.....	6
Выбор Источника.....	7
DVD.....	8
Просмотр изображений.....	11
USB и SD.....	12
DVD чейнджер.....	13
Навигация.....	14
iPod управление.....	15
Цифровой тюнер DVB-T.....	16
Телевидение.....	17
Вход AUX.....	18
Bluetooth.....	18
Подключение телефона.....	19
Радио.....	19
Настройки.....	20
Настройки экрана.....	20
Setup DVD.....	21
Настройки звука.....	22
Тыловой источник.....	22

Внимание: Для обеспечения безопасности с использованием этого продукта, пожалуйста, прочтите это руководство, в силу технических усовершенствований это руководство может измениться без предварительного уведомления

ВНИМАНИЕ!

Для того чтобы избежать нанесения ущерба пользователям и других лиц или имущества, пожалуйста, обратите внимание:

Водителю запрещается пользоваться плеером во время движения

Для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель

Не повреждайте провода устройства, это может вызвать замыкание

Не используйте устройство в местах повышенной влажности

Устройство применяется для автомобилей с бортовым напряжением 12 Вольт.

При замене аккумулятора автомобиля отключайте устройство, так как при подключении нового аккумулятора может быть перепад напряжения в сети

В целях безопасности при подключении устройства используйте только профессиональную установку.

Антенна навигации должна быть надежно закреплена, что бы она не упала во время движения автомобиля

Следует придерживаться указанным рекомендациям что бы избежать проблем с устройством

Использованная батарея должна быть сразу утилизирована.

Следуйте правилам по утилизации того места, где вы живете.

СЛОВАРЬ

SRS: Звуковая Поисковая Система с естественным трехмерным звуком и разрешением SRS Labs

FOCUS: With FOCUS, По лицензии SRS Labs, качество звука в оптимальном качестве

DVD: Цифровой Универсальный Диск

Тип дисков в которых аудио и видео в одном сигнале, что дает хорошее качество.

VIDEO CD (VCD)

Тип CD, который содержит записи движущихся изображений. Он сжимает изображения информации, примерно 1 / 120 и аудио информации, примерно 1 / 6 и вмещает до 74 минут записи на диск с таким же диаметром как обычные музыкальные компакт-диск 12см.

MPEG: Это международный стандарт для цифрового видео и аудио компрессии и декомпрессии в мире.

Dolby Digital (AC-3)

Это цифровая аудио технология компрессии, разработанная компанией Dolby Laboratories. Он совместим с 5.1-канального звука, а так же на обычный стерео (2 канала) аудио-и вмещает большое количество аудио-данных, для улучшения звучания

DTS

Цифровая система объемного звучания, разработанная Digital Theater Systems, Inc

Субтитры (DVD)

Некоторые DVD-диски содержат записи о более чем на одном языке субтитров. Этот проигрыватель позволяет выбрать один из записанных языков субтитров во время воспроизведения.

MP3

MP3 Является методом компрессии аудио. Который стал очень популярным в это время, при сжатии в этот формат у аудио остаётся хорошее качество, это позволяет уместить большое количество треков на одном диске. Это изделие включает технологию защиты авторских прав,


защищенная формулами изобретений некоторых патентов США и другими правами интеллектуальной собственности, принадлежащими корпорации Macrovision и другим владельцам прав.

"Dolby", "AC-3" и двойным символом D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

© 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc Все права защищены.

"DTS" и "DTS Digital Out" являются торговыми марками Digital Theater Systems, Inc
"SRS" "Фокус", и являются торговыми марками компании SRS лаборатории, Inc .


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

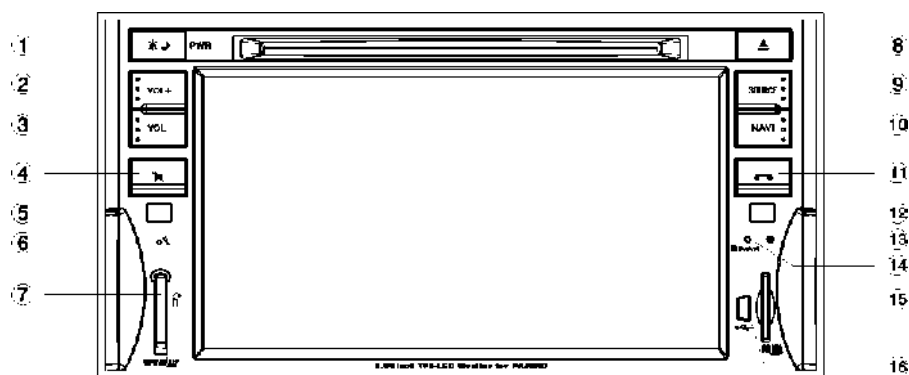

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 Режим день/ночь | 9 Источник |
| 2,3 Громкость + / -- | 10 Navi кнопка |
| 4 Отключение звука | 11 кнопка Bluetooth |
| 5 Дистанционное управление | 12 Автоматический датчик света |
| 6 Bluetooth микрофон | 13 Кнопка выключения |
| 7 Навигационный слот | 14 Датчик работы Bluetooth |
| 8 Извлечение диска | 15 SD Слот |
| | 16 порт USB |

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение **[PWR]**




Панель управления и Пульт дистанционного управления:

Когда устройство в резервном состоянии, слегка нажмите на **[PWR]** для включения устройства.

На дисплее может быть темно после включения, но после непродолжительного промежутка времени это проходит.

Пожалуйста, не смотрите ЖК-монитор за рулем! Может произойти авария, остановите автомобиль в безопасном месте, и затем вы можете пользоваться устройством.


Использование навигации:



Слегка нажмите клавишу **[NAVI]**

на передней панели или на пульте дистанционного управления . Слегка нажмите снова, чтобы выйти из навигации

Извлечь диск



Слегка нажмите **【▲】** клавиши основного блока или продолжительно нажмите **【EJECT】** клавиши на пульте дистанционного управления для загрузки / извлечения диска.

Регулировка звука



- 1) Нажмите **【-】**, чтобы уменьшить громкость, нажмите клавишу **【+】**, чтобы увеличить громкость.
- 2) Нажмите **【v】** или **【^】** на пульте дистанционного управления для уменьшения или увеличения громкости.
- 3) Нажмите **【VOL+】** или **【VOL-】** на панели, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
- 4) Нажмите слегка объем знака на панели или **【MUTE】** кнопка для выключения звука.

Примечание:

* Каждый раз, когда вы включаете звук, громкость установлена на последней позиции,

ВЫБОР ИСТОЧНИКА И РАБОТА С DVD

Источники на Дисплее



Предостережение: диаграмма выше только для справки. В окончательном виде, пожалуйста, смотрите на дисплее.

DVD Состояние

Нажмите **【DVD】** для работы с DVD-дисками.

Примечание:

Головное устройство автоматически проверяет и изменяет статус DVD после вставки диска.


Управление DVD диска:



【 ⏮ 】 Предыдущий
【 ▶/⏸ 】 Воспроизведения / пауза
【 ⏭ 】 следующий
【 A-B 】 Определяться A-B для повторного воспроизведения
【 ■ 】 Стоп
【 ⏩ 】 Быстрое проигрывание
【 PBC 】 PBC контроль
【 MENU 】 меню диска

【 AUDIO 】 Настройки звука
【 ⏮⏭ 】 Повторное воспроизведение
【 CONT.KEY 】 функции управления списком
【 No.KEY 】 Число, вводимое клавиатурой
【 ANGLE 】 изменение угла зрения
【 TOP MENU 】 DVD заголовок меню
【 SUBTITLE 】 DVD субтитры
【 DISP 】 Режим отображения информации
【 Page * / 2 】 номер страницы

Операции с диском



Слегка нажмите 【 ▲ 】 клавиши основного блока или долгое нажатие 【 EJECT 】 клавиши на пульте дистанционного управления для загрузки / извлечения диска

Во время проигрывания , нажмите 【 ⏮ 】 или 【 ⏭ 】 для выбора следующего эпизода.

Примечание:

* Эпизод - это отдельный раздел, аудио и изображений, которые записываются на одном DVD.

РАБОТА С DVD

2) Выбрать папку / главу, нажмите 【 OK 】 , чтобы проиграть.

Примечание:

Некоторые диски не могут быть использованы в этой опции .

DVD диск:

1) На DVD названия меню и меню DVD, нажмите кнопку **[CONT.KEY]** , основные функции, чтобы показать список опции .

2) Использование **【↻】**выберите проигрывание, подтвердить **[OK]**, чтобы воспроизвести

Примечание:

Некоторые диск не могут быть использованы с этой функцией .

Воспроизведение/ Пауза

Во время воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения / паузы **【▶/||】**, чтобы приостановить текущие воспроизведение. Для возобновления нажмите **【▶/||】**

Остановка воспроизведения

Во время проигрывания, нажмите стоп **【■】** . Возобновить воспроизведения **【▶/||】**.

Вводимое с клавиатуры число.

При выборе DVD / Digital TV режиме цифровой клавиатуры, появится изображение, то у вас есть возможность найти названия или раздел, а также Вы можете ввести настройки DVD .

A) на DVD режиме нажмите **[No.KEY]**.

B) Нажмите необходимую цифровую клавишу.



① [1] Введите отображения зоны

C) Нажмите **[OK]** для подтверждения ввода информации.



Быстрое воспроизведение

Проигрывая, выберите **【◀▶】** , для быстрого ускорения или замедления.

Воспроизведение DVD

Нажмите **【◀▶】**, чтобы выбрать перемотку вперед или назад, быстрее 2X, 4X, 16X, 100x.

Воспроизведение MP 3 и CD дисков

Нажмите **【◀▶】**, чтобы выбрать перемотки вперед или назад, быстрый 2X, 4X, 8X, нормальное проигрывание.

Примечания:

Нажмите **【▶/||】** для нормально проигрывания.

Аудио Выбор языка

* На некоторых дисках вы можете выбрать из нескольких языков. Вы можете выбрать аудио субтитры .

Нажмите **[AUDIO]** для выбора языка звукового сопровождения во время проигрывания . Аудио субтитры будут показаны в верхней части экрана .

* Примечание:

1) Эта операция доступна только с диска, на который записан звук в нескольких языках.

Повтор А-В

- 1) Нажмите **[А-В]** один раз, чтобы установить положение, в котором начинается повторного воспроизведения.
- 2) Нажмите **[А-В]** во второй раз для установки **В** позицию, где конечная точка повторного воспроизведения.
- 3) Нажмите **[А-В]** третий раз для нормального проигрывания.

Повторное воспроизведение

При проигрывании, нажмите **【↺】** для повторного выбора режима воспроизведения.

При воспроизведении CD/MP3 и VCD,

- 1) Нажмите один раз повторить текущую дорожку;
- 2) Нажмите второй раз для повторного проигрывания диска;

Примечания:

Повторное воспроизведение не разрешается некоторыми дисками

PBC Вкл/Откл

При воспроизведении дисков VCD, нажмите **[PBC]** для установки PBC Вкл или PBC Выкл.

Примечание:

PBC используется для VCD 2.0 версий диска

Устройство будет автоматически показывать содержимое списка дисков при воспроизведении. Пользователь может использовать цифровые клавиши **(0-9)** для выбора

Язык субтитров

*У некоторых дисков субтитры написаны на разных языках, в настройках вы можете выбрать любой язык

- 1) Нажмите **[SUBTITLE]** для выбора субтитров, текущий язык субтитров отображается в верхней части экрана в течении 3 секунд
- 2) Нажмите **[SUBTITLE]** несколько раз, что бы отключить отображение субтитров.

Примечания:

- 1) Язык субтитров может быть выбран только когда диск имеет несколько языков.
- 2) Некоторые диски, записанные с большим количеством языков субтитров. Читайте подробно о количестве языков на диске.
- 3) Язык субтитров может быть выбран из меню или DVD меню. С некоторыми дисками вышесказанного процедуры не могут быть использованы. В этих случаях, выбрать язык субтитров из DVD меню и меню настроек.
- 4) Из-за несоответствия разных дисков, диски нужно заменить, если они не могут работать полностью или могут не работать в некоторых случаях.

Выберите Углы обзора

Нажмите **[ANGLE]** для выбора угол обзора.


Примечания:

- 1) Эта операция доступна не для всех дисков.
- 2) Из-за несоответствия разных дисков, диски нужно заменить, если они не могут работать полностью или могут не работать в некоторых случаях.

Электронный альбом (jpeg)

После вставки диска с (JPEG) изображениями, на экране видны текущие список/окно предварительного просмотра.

Список Изображения / Статус Предварительного просмотра

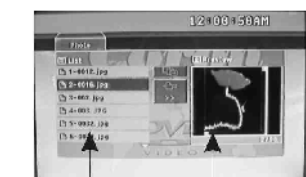

область списка

область предварительного просмотра

Воспроизведение изображения.



инструкция операции функции

Выбор изображения

В списке / статус предварительного просмотра:

- 1) Нажмите **[CONT.KEY]**.
- 2) Нажмите **【↑】** **【↓】**, чтобы выбрать фотографию, которую вы хотите смотреть.
- 3) Нажмите **[OK]**, чтобы посмотреть.

Воспроизведение фото / пауза:

- 1) Нажмите **[CONT.KEY]**.
- 2) Нажмите **【↑】** для выбора предыдущей фотографии.
- 3) Нажмите **【↓】**, чтобы выбрать следующую фотографию.

Воспроизведение изображения/ Пауза

При воспроизведении нажмите play/pause **【▶/||】** для остановки текущего просмотра, нажмите снова **【▶/||】** для продолжения просмотра.

Примечание:

Просмотр изображения производится с интервалом в 5 секунд.

Вращение изображения

Воспроизведение фото

- 1) Нажмите **[CONT.KEY]**, чтобы показать меню.
- 2) Нажмите **【←】**, чтобы повернуть фото на 90 градусов против часовой стрелки.
- 3) Нажмите **【→】**, чтобы повернуть фото 90 градусов по часовой стрелке.

Возвращение к списку изображения.

На изображение состояния воспроизведения нажмите **【■】** вернуть картинке список статуса.

Изменить Воспроизведение программы

Изменить проигрывание

- 1) Нажмите **[CONT.KEY]** функция отображения списка операций.
- 2) Выберите программу. Нажмите **[OK]**, чтобы проиграть

Примечание: Изменить проигрывание только для CD и MP3 дисков

Выбор DVD меню

- 1) При воспроизведении DVD диска, нажмите [TOP MENU] чтобы вернуть титул DVD меню.
- 2) Нажмите [CONT.KEY], использовать [↕] кнопки выберите необходимое воспроизведение и нажмите [OK], чтобы воспроизвести.

Функция Список операций

Применяются только к DVD / DVB

- 1) На DVD / DVB режим, нажмите [CONT.KEY]



- 2) Нажмите [↕] чтобы выбрать или изменить пункт списка функции.
- 3) Нажмите [OK], чтобы подтвердить отображенный пункт.
- 4) [←]: возвращение к предыдущему уровню.

USB И ОПЕРАЦИЯ КАРТЫ SD

Операция USB

Подключите USB-Flash через кабель USB или непосредственно в принимающий USB интерфейс.

Нажмите [USB] в основном меню.

Интерфейс USB



Управление файлами аналогично "DVD".

PS: Пожалуйста, используйте короткий USB-кабель, это может повлиять на работу USB.

Поддержка 2.0 подключаемого модуля считывания карт.

SD карта функции

Карта SD с информацией установите в приемное SD гнездо для карты до щелчка.

При необходимости вытащите SD-карту, предварительно закройте используемые документы.

Нажмите [SD] на основной опции, чтобы воспроизвести.

Интерфейс карты SD



РАБОТА С ЧЕЙНДЖЕРОМ (CD-C)

Слегка нажмите **[CD-C]** для переключения на DVD



Управление возможно только при подключенном DVD чейнджере.

1) Нажмите **[SET UP]** от системы, управления интерфейсом, чтобы показать общий интерфейс.

2) Изменение странице до 2 / 3, изменения **[CHANGER SEL.]** к **[DVD]**.



[◀◀] Выберите предыдущую программу

[▶/||] Воспроизведения / пауза

[▶▶] Выбрать следующую программу

[A-B] Определяться A-B для повт. воспроизведения

[■] Стоп

[▶▶] Быстрое проигрывание

[PBC] PBC открытие / закрытие

[MENU] меню диска

[AUDIO] Настройки звука

[CONT.KEY] функции управления списком

[No.KEY] число вводимое клавиатурой

[ANGLE] изменение угла зрения

[TOP MENU] DVD заголовок меню

[SUBTITLE] DVD отображение на экране выбранного контроля

[DISP] DVD Режим отображения информации

[DISC -] Выбор предыдущего диска

[DISC +] Выбор следующего диска

[DISC LIST] список диска

[Page */3] номер страницы

Выбор дисков

Путь 1:

Нажмите **[DISC-]** для выбора предыдущего диска;

Нажмите **[DISC +]** для выбора следующего диска.

Путь 2:

1) Нажмите **[DISC LIST]** выбрать диск списка.


2) Нажмите **[CONT.KEY]**, использовать **[No.KEY]**, чтобы выбрать диск, который вы хотите воспроизвести.

3) Нажмите **[OK]**, чтобы воспроизводить диски.

4) Нажмите **[DISC LIST]** снова, чтобы выйти из списка диска.

Опции навигации.

Нажмите **[NAVI]** на пульте дистанционного управления или нажмите **[NAVI]** на панели . Нажмите **【X】**, чтобы выйти.

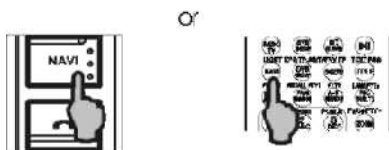

Для правильного использования навигации, пожалуйста, обращайтесь к руководству пользователя GPS навигации.

Управление IPOD

Воспроизведение музыки и видео файлов через Ipod, можно лишь при включенном Ipod.

Коснитесь слегка OSD, нажмите **[MENU]**, появиться изображение **[SOURCE SEL]**, как показано на рисунке , нажмите **[Ipod]**, для выбора этой программы.

Если не удастся подключиться IPOD при включении питания, пожалуйста, перезапустите IPOD .



[LOOD] Повтор воспроизведения текущей папки по всем направлениям.

[REPEAT] Повтор текущего трека.

[RANDOM] Случайное воспроизведение треков в текущей папке

▣ Переворачивать. ▣ Поворачивать вниз.

Главное меню

Нажмите кнопку **[MENU]** в последнем меню, чтобы ввести IPOD в главное меню.

Информация воспроизведения.

Выберите команду на Панели управления в центра на файле каталога статуса. Первая кнопка показывает воспроизведение, правая информацию.



Из-за модернизации продуктов IPOD, некоторые IPOD отличаются и возможно, даже не совместимы в использовании.

РАБОТА С DVB-T (Цифровой тюнер)

Данная операция доступна только при наличии Цифрового ТВ тюнера.

Нажмите [SOURCE SEL.] Выберите [DVB].




DVB-T interface



- 【 ⏮ 】** Выберите предыдущую программу
- [BAND]** Выберите диапазон
- 【 ⏭ 】** Выбор следующей программе
- [MENU]** Меню дисплея
- [CONT. KEY]** Ключевая функция управления данными
- [PAGE+]** Следующая страница
- [PAGE-]** Предыдущая страница
- [A.M.S]** Авто поиск
- [CH. LIST]** Запись списка программ
- [LOVE]** Выберите любимую программу
- [LANGUAGE]** Выбор языка
- [AUDIO]** Выбор аудио
- [RETURN]** Возврат к предыдущей программы
- [EXIT]** Возврат к предыдущему уровню
- [Page * / 3]** Переверните страницы

Выбор канала

- 1) Нажмите **[MENU]**, чтобы показать DVB меню.
- 2) Нажмите **[CONT.KEY]**
- 3) Нажмите **【 ↑ 】** или **【 ↓ 】**, чтобы выбрать **[Channel Management]**.
- 4) Нажмите **[OK]**, чтобы выбрать **[TV Channel]**
- 5) Нажмите **[OK]**, чтобы ввести окно телеканала.

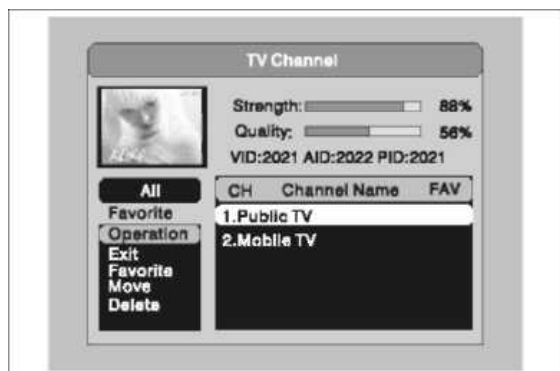

программа установки

- 1) использование **【↕】**, чтобы выбрать (Избранное)
- 2) Используйте **【↕】**, чтобы выбрать программу, которую вы хотите создать.
- 3) Нажмите **[OK]**, чтобы настроить программу, как любимую программу. Нажмите **[OK]**, чтобы отменить выбор, и "F", исчезнет.

Перемещение программ

- 1) Использование **【↕】**, чтобы выбрать (Переместить).
- 2) Используйте **【↕】**, чтобы выбрать программу, которую вы хотите переместить, затем нажмите **[OK]**.
- 3) Нажмите **【↑】** или **【↓】**, чтобы выбрать позицию, нажмите **[OK]**.

Удаление программ

- 1) Используйте **【↕】** для выбора программы (Delete)
- 2) Нажмите **[OK]** для удаления программы.

РАБОТА С ТВ АНАЛОГОВЫМ ТЮНЕРОМ.

Для России используется аналоговый тюнер Secam DK



Нажмите **[TV]** в главном меню



- 【 ⏮ 】** Поиск программ назад
- 【 ⏭ 】** Поиск программ вперед
- [TUNE]** Tune режим: SEEK/SCAN/TUNE
- [P.set-]** Предыдущая стр.
- [P.set+]** Следующая стр.
- [A.M.S]** Автопоиск
- [BAND]** TV диапазон: TV1/TV2/TV3
- [MEMORY]** Ручной ввод в память
- [CH. LIST]** Запомненные программы
- [P.setOI-P.set 10]** Номера
- [Page */2]** Перейти на страницу 2

Автопоиск станций

Коснитесь [A.M.S] для сканирования каналов и их записи в память [P.set 1] - [P.set 10] .

Поиск ТВ канала

Нажмите [TUNE], выберите [SEEK] режим, затем нажмите [« »] для поиска ТВ каналов. После того как канал будет найден он начнет воспроизводиться.

Точная настройка

Нажмите [TUNE], выберите [TUNE] режим, затем нажмите [« »] для точной настройки.

Ручная запись канала в память

- 1) Выберите те каналы, что хотите занести в память.
- 2) Нажмите [MEMORY] .
- 3) Нажмите [Page1/2]
- 4) Нажмите номерную клавишу на 5 секунд для записи выбранного канала.

AUX вход и Bluetooth

AUX вход для внешних Аудио/Видео источников.

Коснитесь [SOURCE SEL] в главном меню, затем [AUX] .



AUX интерфейс:



Bluetooth

Если ваш телефон поддерживает Bluetooth вы можете звонить и принимать звонки во время движения через штатную акустику вашего автомобиля.

В главном меню [SOURCE SEL] коснитесь [BLUETOOTH] для запуска Bluetooth.



В меню при включенном ВТ в верхней части экрана будет отображаться значок ВТ.



Как соединить ваш телефон и головное устройство:

Убедитесь, что в телефоне включен Bluetooth и он доступен для обнаружения. Включите в телефоне «Поиск новых устройств BT». Затем нажмите «ПАРА» в меню Bluetooth головного устройства. Вскоре на экране телефона появится информация о найденном устройстве «Shinwa». Подтвердите подключение к нему, разрешите автоматическое подключение. Код устройства: 1234.

РАДИО

Коснитесь [RADIO] в главном меню:



- 1) **[SETUP]** : Возврат в главное меню
- 2) Настройки
- 3) Текущий метод поиска
- 4) Текущий радиоплейлист

[TUNE] режим поиска: SEEK/SCAN/TUNE

[MEMORY] ручное внесение станции в память.

[◀◀] предыдущий канал

[▶▶] следующий канал

[A.M.S] автоматическое сканирование каналов

[BAND] Выбор диапазона :FM1/FM2/AM

Ручная настройка каналов

Нажмите [TUNE], выберите [SEEK] режим. Затем клавишами **[◀◀]** **[▶▶]** выберите канал.

Предпросмотр каналов

Нажмите [TUNE], выберите [SCAN] режим. Затем клавишами **[◀◀]** **[▶▶]** включите автопоиск. После того как канал будет найден он будет воспроизводиться 6 секунд. Нажмите любую клавишу, что бы остановиться на данной программе.

Точная настройка

Нажмите [TUNE], выберите [TUNE] режим. Затем клавишами **[◀◀]** **[▶▶]** произведите точную настройку канала

Автонастройка каналов

Нажмите [A.M.S] для автонастройки каналов .

Выбор диапазона

Нажмите [BAND] для выбора :FM1/FM2/AM.

Системные настройки

Нажмите [SETUP] для включения режима настроек.



1) Display настройки

1. При нажатии **[DISPLAY]** вы увидите следующие настройки.



2. Левые вертикальные клавиши позволяют выбрать параметр:

Яркость -- Цвет -- Оттенок – Контрастность

3. Горизонтальные стрелки позволяют изменить параметр.

4. Нажмите **[ESC]** для возврата.

2) Настройки LCD монитора

Нажмите **[MONITOR]** из главного меню.



1. Регулировка подсветки (Dimmer)



HIGH: Наивысшая.

USER : Установленная пользователем.

LOW : Низкая.

2. Ручная установка подсветки



3. Выбор языка




По умолчанию установлен русский язык.

Настройки DVD

Язык





Видео меню

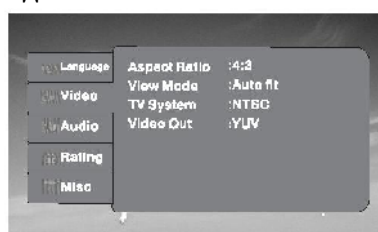

Языки DVD

Аудио меню

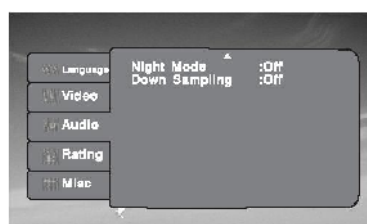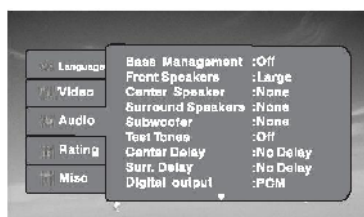

Другое



5) Звуковые настройки

Нажмите **[AUDIO]** для настройки звука



Adjust the Treble Level **TREB**



Adjust the Bass Level **BASS**



Adjust the Mode: 4.1 and 5.1 **MODE**



Adjust the Navigation Level **NAVI.VOL**



Adjust the Subwoof **SUBWOOF**



Выбор источника для заднего монитора

При подключении дополнительного монитора для заднего пассажира необходимо указать какой источник на нем будет отображаться.

- 1) Нажмите **[REAR]** для выбора источника.



[DVD] , **[IPOD]** , **[FRONT LINK]** , **[DVB]** , **[CD-C]** выбор соответствующего источника.