

INVOLIGHT

LED Mixmaster



LEDSPOT433

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


LED Mixmaster 4*tri-3W

Инструкция по эксплуатации

Наш LED Mixmaster имеет приятные эффекты, подходит для использования в магазинах, барах, отелях, выставках и т.д. Пожалуйста, прочтите инструкцию перед работой.

А. СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Питание: AC 120/240В, 60Гц/50Гц
2. Мощность: < 14 Вт
3. LED: 3W RGB*4
4. Размеры: 120 * 87 * 172.5 мм
5. Режим работы: Dip переключатель

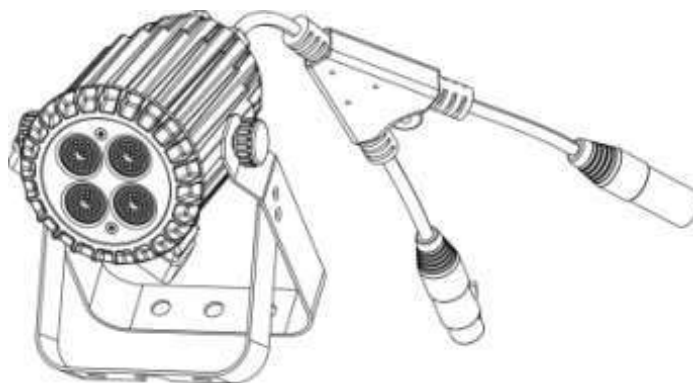

В. Работа

Четыре режима могут быть выбраны через Dip переключатель: Встроенные программы, Мастер/ведомый режим, DMX режим и активация звуком.

Функции DIP переключателя:

- #10: этот переключатель должен быть в состоянии ВКЛ. для мастер режима.
- #9: этот переключатель должен быть в состоянии ВКЛ. для режима звуковой активации. (когда #10 ВЫКЛ., #8 ВЫКЛ. эффективен.)
- #8: Для проверки корректной работы переключателя. (когда #10 ВЫКЛ. эффективен)
- #6, #7: эффективен в режиме мастер/ведомый, возможно выбрать скорость.
- #5: Статический цвет и динамический эффект может быть выбран в режиме мастер, ВЫКЛ. – динамический эффект, ВКЛ.- статичный цвет.
- #1, #2, #3, #4: если #5 - ВЫКЛ., эти четыре переключателя могут быть выбраны для динамического эффекта, и могут быть выбраны для различного статического цвета, если #5 - ВКЛ.

1) Мастер режим: возможность выбрать динамическое или статическое состояние

Когда #10, #9 , #8 - ВЫКЛ., вход в мастер режим.

Когда #5 - ВЫКЛ., статичный режим; #1, #2, #3, #4 выбор различных режимов, #6, #7 - выбор скорости

Когда #5 - ВКЛ., статичный режим; #1 ВКЛ., красный яркий, #1 ВЫКЛ., красный угасает; #2 ВКЛ. зелёный яркий, #2 ВЫКЛ., зелёный угасает; #3 ВКЛ., голубой яркий, #3 ВЫКЛ., голубой угасает.

Таблица 1

Функциональная таблица Dip переключателя :
 (#1--#10, □—ВЫКЛ., ■—ВКЛ., ×-- Нет значения)

Мастер режим			
Динамический эффект		Статический цвет	
Статус DIP переключателя	Спецификация	Статус DIP переключателя	Спецификация
□□□□××□□	Резкая смена и постепенная смена – циклическая работа	□□□×■×□□□	Затемнение □
■□□□××□□	Резкая смена трёх цветов	■□□×■×□□□	Красный 
□■□□××□□	Резкая смена семи цветов	□■□×■×□□□	Зелёный 
■■□□××□□	Быстрая смена оставшихся цветов	■■□×■×□□□	Жёлтый 
□□■□××□□	Постепенная смена трёх цветов	□□■×■×□□□	Голубой 
■□■□××□□	Постепенная смена семи цветов	■□■×■×□□□	Фиолетовый 
□■■□××□□	Постепенная смена оставшихся цветов	□■■×■×□□□	Голубой циан 
×××■□×□□□	Строб 7 цветов	■■■×■×□□□	Белый □
Установка скорости (возможно только в режиме динамического эффекта)			
×××××□□×××	Скорость 1 (наибольшая)		
×××××■□□××	Скорость 2		
×××××□■□××	Скорость 3		
×××××■■□××	Скорость 4(наименьшая)		
Режим ведомого			
□□□□□□□□■			
Режим DMX			
#1#2#3#4#5#6#7#8#9■	#1--#9 DMX адрес, смотри таблицу 3		
Режим активации звуком			
×××××××□■□			
Тестовый режим DIP переключателя			
×××××××□×■			

2. Режим ведомого

#1--#9 - выкл.; прибор - в режиме ведомого.

Статус Dip переключателя (#1--#10 □—ВЫКЛ. ■—ВКЛ.)

□□□□□□□□■

3. Режим активации звуком

Устройство будет исполнять предустановленные программы медленно, пока вокруг нет музыки, и свет будет сменяться в соответствии с тактом/битом, когда музыка включена.

Статус Dip переключателя: (#1--#10 ☐—ВЫКЛ., ☒—ВКЛ., ×-- Не важно)

xxxxxxx☐☐

4. DMX режим

DMX канал: **6-сh**

Устройство будет исполнять предустановленную программу, если нет входного DMX сигнала, и войдёт в режим DMX, если будет вход DMX сигнала.

#10 - ВКЛ.,

Статус Dip переключателя: (#1--#10, ☐—ВЫКЛ., ☒—ВКЛ. #1 --#9 - устанавливает адрес DMX)

#1#2#3#4#5#6#7#8#9☒

а. функциональная таблица DMX

Таблица 2

КАНАЛ	Величина	Функция
1	0- 255	красный 0- 100%
2	0- 255	зелёный 0- 100%
3	0- 255	голубой 0- 100%
4	0- 255	Основное затемнение 0- 100%
5	0- 10	Нет функции
	11- 255	Строб
6	0- 10	Нет функции
	11- 255	Активация звуком

в. установка адреса DMX

#1 --#9 для установки адреса DMX

DMX переключатели ■ =ВКЛ. □ =ВЫКЛ. × = Не используется					#9	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■		
					#8	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■
					#7	□	□	■	■	□	□	■	■	□	□	■	■	□	□	■	■
					#6	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■
#1	#2	#3	#4	#5	DMX	×	32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480
□	□	□	□	□		1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481
■	□	□	□	□		2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482
□	■	□	□	□		3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483
■	■	□	□	□		4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484
□	□	■	□	□		5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485
■	□	■	□	□		6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486
□	■	■	□	□		7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487
■	■	■	□	□		8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488
□	□	□	■	□		9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489
■	□	□	■	□		10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490
□	■	□	■	□		11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491
■	■	□	■	□		12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492
□	□	■	■	□		13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493
■	□	■	■	□		14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494
□	■	■	■	□		15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495
■	■	■	■	□		16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496
□	□	□	□	■		17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497
■	□	□	□	■		18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498
□	■	□	□	■		19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499
■	■	□	□	■		20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500
□	□	■	□	■		21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501
■	□	■	□	■		22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438		

#10 - ВЫКЛ., #8 - ВКЛ., вход в тестовый режим Dip переключателя.

Если LED цвет не изменился, это указывает, что функциональный номер на переключателе не верен.

Пример: #1 находится в состоянии ВЫКЛ., установите #1 в состояние ВКЛ. Если цвет сменился - #1 – верен. В противном случае - не верен.

INVOLIGHT



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: service@invask.ru