



Домашняя дискотека

**PARTY TIME**

Руководство пользователя

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ПОДДЕРЖКА

- Для получения самой последней информации по требованиям к системе, совместимости, регистрации продукции – посетите наш сайт: [ionaudio.ru](http://ionaudio.ru)
- Информация об этом товаре находится по адресу [ionaudio.ru/products/home-disco/party-time/](http://ionaudio.ru/products/home-disco/party-time/)
- Дополнительная поддержка: [ionaudio.ru/service/](http://ionaudio.ru/service/)

**ВНИМАНИЕ:** Не брызгать и не погружать устройство в воду или другие жидкости. Не использовать (не оставлять) под дождем. Использовать только в сухих условиях.



**ВНИМАНИЕ:** Не смотрите непосредственно в световой купол (при включенном свете). Не вставляйте, не садитесь, не оказывайте иное давление на световой купол.

## Настройка и Подключение

1. Проверьте комплектность коробки.
2. Вначале внимательно прочитайте руководство пользователя.
3. Для наилучшего результата разместите Party Time в центре комнаты.
4. Поставьте звук на минимальную громкость.
5. Включите Party Time.
6. Подсоедините Ваше аудио устройство (смартфон, планшет, MP3 плеер) при помощи аудио кабеля или по Bluetooth (см. Подсоединение по Bluetooth).
7. Установите требуемую громкость звука.
8. Для включения/ выключения цветомузыки нажмите кнопку Party Light.
9. По завершении вечеринки выключите Party Time.

### В коробке


- Устройство Party Time
- Аудио кабель с 3,5мм коннекторами
- Руководство Пользователя

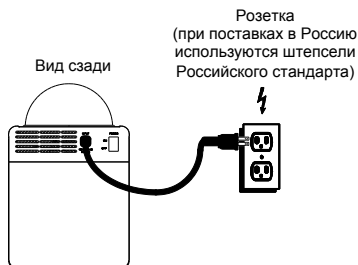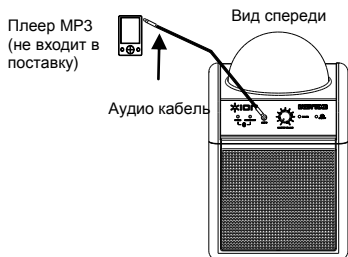

## КАК УСТРОЕН PARTY TIME

1. **Вход AUX:** Стерео вход 3,5мм для подключения смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других аудио устройств.
2. **Bluetooth:** световой индикатор светится постоянно, когда PARTY TIME сопряжен с вашим устройством. Нажмите кнопку Disconnect для разрыва сопряжения PARTY TIME с вашим устройством.
3. **Громкость:** управление громкостью.
4. **Индикатор включения:** лампочка горит, когда PARTY TIME включен.
5. **Кнопка Party Light:** включает/выключает цветомузыку.
6. **Купол\*:** не загромождайте цветомузыку.
7. **Кабель электропитания 220В.**
8. **Кнопка ВКЛ:** включает/выключает PARTY TIME.
9. **Отверстия для вентиляции:** не загромождайте, не блокируйте их для нормальной работы цветомузыки.

\* **ВНИМАНИЕ:** Не смотрите непосредственно в световой купол (при включенном свете). Не вставляйте, не садитесь, не оказывайте иное давление на световой купол.

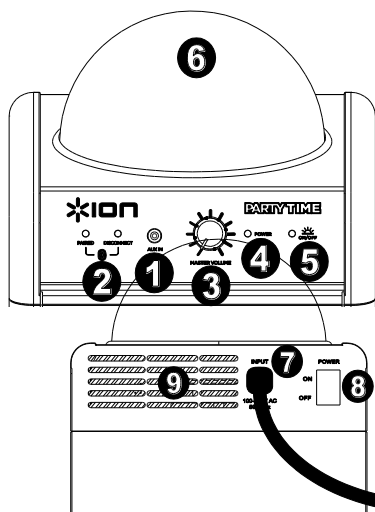

## Исправление неисправностей

**Звук искажается:** Попробуйте понизить уровень громкости регулятором на вашем источнике звука или на музыкальном инструменте. Также попробуйте уменьшить общую громкость PARTY TIME.

**Слишком много низких звуковых частот:** Попробуйте отрегулировать тембр или настройте эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит вам воспроизводить музыку громче, прежде чем возникнет отсекаание фонограммы (искажение).

## Подсоединение по Bluetooth

1. Включите PARTY TIME.
2. Включите ваше устройство, в разделе «настройки/ Bluetooth» выберите PARTY TIME (ION Speaker).

**Примечание:** Если ваше устройство запрашивает код сопряжения, введите «0000».

**Примечание:** При последующих включениях вашего устройства сопряжение с PARTY TIME будет устанавливаться автоматически.

3. Если ваше устройство не может установить связь с PARTY TIME, нажмите на PARTY TIME кнопку Disconnect для сброса предыдущих соединений Bluetooth и для запуска поиска новых соединений. Повторите шаг 2.

**Примечание:** Наилучший результат гарантирован, если в вашем устройстве установлен модуль Bluetooth 4.0 и выше.

**Примечание:** Если у вас возникли проблемы с сопряжением вашего устройства или воспроизведением музыки, обновите программное обеспечение / операционную систему вашего устройства. В некоторых случаях в разделе «настройки/ Bluetooth» надо выбрать «Забывать это устройство» и подключиться к PARTY TIME заново.

4. Световой индикатор **Bluetooth** на PARTY TIME светится постоянно, когда сопряжение установлено.
5. Для отсоединения вашего устройства, нажмите кнопку Disconnect на PARTY TIME.
6. Для подсоединения к другому устройству, повторите действия 2 - 3.

## Спецификация

**Размеры:** 165.1x190.5x241.3 мм

**Вес:** 1.56 кг

**Пиковая мощность:** 8Вт

**Диапазон частот:** (-3дБ): 80 Гц – 23 кГц

**Стандарт Bluetooth:** A2DP

**Дистанция действия Bluetooth:** до 30м\*

*Спецификация может быть изменена без дополнительных оповещений.*

*\*На дистанцию действия Bluetooth могут влиять стены, мебель и другие препятствия. Оптимальное размещение Party Time – в центре комнаты.*

## Защищенные марки и лицензии

ION Audio – защищенная марка ION Audio, LLC, зарегистрированной в США и других странах.

Bluetooth – защищенная марка и логотип Bluetooth SIG, Inc., и используется компанией ION Audio по лицензионному соглашению.

Все остальные продукты и названия компаний являются зарегистрированными защищенными марками их владельцев.