


JVC

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР ИНСТРУКЦИИ

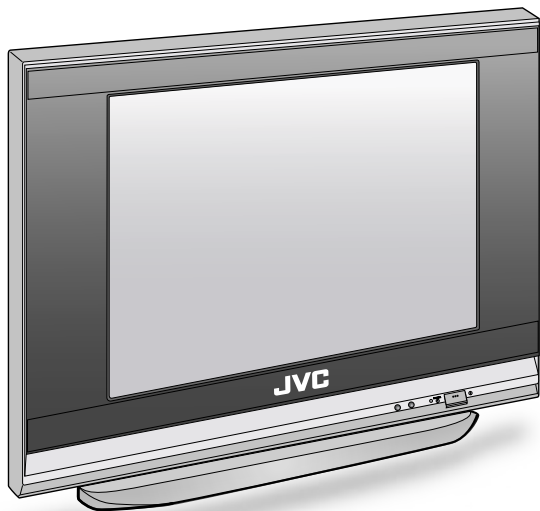

AV-2941SE
AV-2951SE

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения руководства по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре JVC. Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства. Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

РУССКИЙ
УКРАЇНЬСЬКА

Содержание

ПОДГОТОВКА

Меры предосторожности	2
Оборудования	3
Кнопки и функции телевизора	3
Кнопки и функции пульта дистанционного управления	4
Начальные установки	5
Регистрация / Редактирование каналов	5

ФУНКЦИИ

Настройка изображения	6
Настройка звука	6
Полезные функции	7
Функция телетекста	9
Просмотр Видео или DVD	10

ПРИЛОЖЕНИЕ



Список Кан./Каб.	11
Устранение неисправностей	12
Технические характеристики	13



GGT0268-001A-H



Благодарим за покупку данного цветного телевизора фирмы JVC.
Перед началом использования телевизора внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Используйте только тот источник питания, который указан на задней панели телевизора. 
- Не допускайте повреждений шнура питания и штепсельной вилки. Выключайте телевизор из сети, вынимая вилку из розетки. Не дергайте за шнур электропитания.
- Этот телевизор может быть включен/выключен посредством подсоединения/отсоединения штепсельной вилки в розетку сети переменного тока. 

В случае возникновения неисправности, выключите телевизор из сети и свяжитесь с обслуживающим персоналом. Не ремонтируйте и не снимайте заднюю стенку телевизора сами.



ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ ИЛИ ВЛАГИ.


- Избегайте попадания каплей и брызг на телевизор, а также не ставьте на него емкости с жидкостью, такие как вазы. 
- Не допускайте попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь телевизора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО ТЕЛЕВИЗОРА.

- Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте телевизор в месте с недостаточной вентиляцией.
- Устанавливая телевизор, оставьте по периметру телевизора зазоры для вентиляции не менее значений, указанных на рисунке.

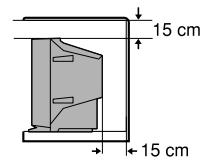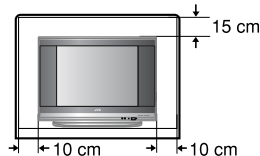


- Поверхность экрана телевизора легко можно повредить, поэтому при использовании будьте особенно внимательны, чтобы не повредить ее. Если на экране телевизора скопилась пыль, протрите его мягкой сухой тканью. Не трите с силой поверхность экрана и не используйте очистители или моющие средства. 

- Никогда не слушайте наушники при высоком уровне громкости!
- Это может повредить Ваш слух.


Оборудования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Убедитесь, что перед подключением кабеля подачи электропитания к электрической сети, все оборудование, а также телевизор, отключены.

Подключение антенного кабеля и видеомагнитофон

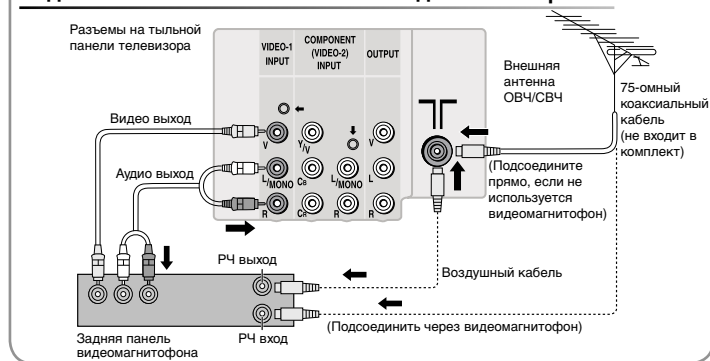

Подсоединение к заднему терминалу компонентного/видеохода и терминалу выхода

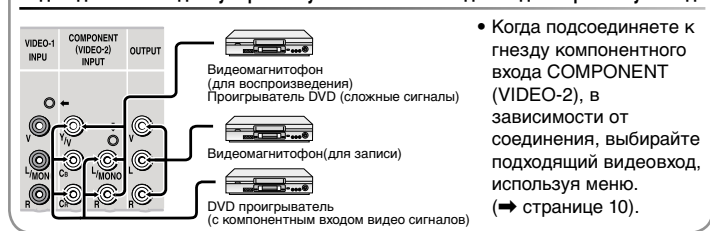


Подсоединение к переднему терминалу идеовхода



После того, как все оборудование подключено, подключите кабель электропитания к электрической сети.



Кнопки и функции телевизора



Датчик пульта дистанционного управления



Включение/выключение электропитания телевизора

Индикаторная лампа POWER - Указывает состояние телевизора.

Не горит : телевизор выключен из сети.


Красный : телевизор включен в сеть.

Мигание : Пока телевизор находится в режиме ожидания, используется функция ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ. Пока телевизор находится в рабочем режиме, используется функция ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

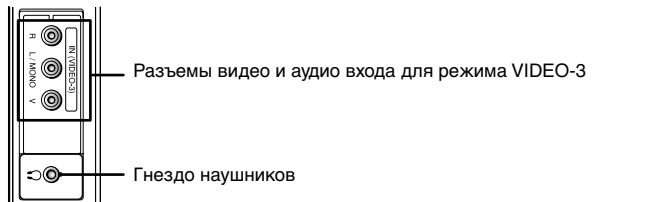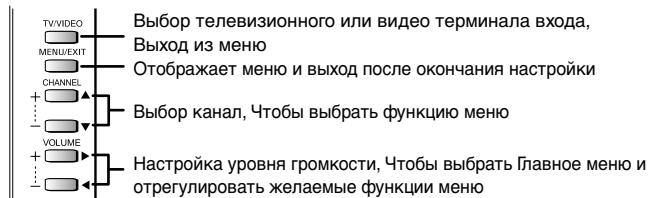

Кнопки и функции пульта дистанционного управления

- Установите 2 элемента питания, соблюдая полярность ⊕ и ⊖, при этом вставляйте полюс ⊖ первым.
- Используйте сухие элементы питания AA/R6/UM-3.
- Если пульт дистанционного управления не работает, установите новые элементы питания. Поставляемый комплект элементов питания является тестирующим, а не для постоянного пользования.

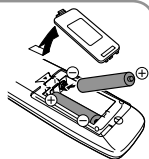

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не следует подвергать элементы питания перегреву, такому как при воздействии солнечных лучей, пламени или аналогичных источников тепла.



Если появляется данный символ, он действителен только в Европейском Союзе.

- Отображение на экране номера программы или видеовхода.
- Чтобы вернуться к предыдущему меню.

Функция ВОЗВРАТ КАНАЛА

Возврат к часто просматриваемому каналу.

Выберите канал, который необходимо зарегистрировать.



Нажмите и удерживайте

**ВОЗВРАТ КАНАЛА
ЗАПРОГРАММИРОВАН!**

Для отмены




Нажмите и удерживайте

**ВОЗВРАТ КАНАЛА
ОТМЕНЕН!**

Функция ВОЗВРАТА

Если Вы не установили или отменили функцию ВОЗВРАТ КАНАЛА телевизор переключится на ранее просматриваемый канал.

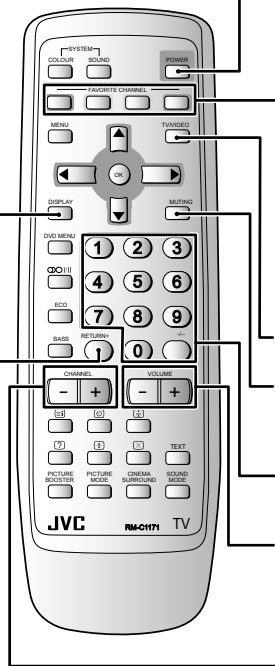

Включение телевизора из режима ожидания, или наоборот

Программирование и вызов 4 любимых каналов
(цветные кнопки: красный, зеленый, желтый, синий)
Выберите телевизионный канал, который Вы хотите запрограммировать.



ЗАПРОГРАММИРОВАН!

Нажмите и удерживайте любую кнопку

Повторите, чтобы запрограммировать другой любимый канал.

Чтобы вызвать любимый канал, нажмите соответствующую цветную кнопку.

- Когда телевизор находится в функции Текста или режиме МЕНЮ, функция любимого канала не доступна.

Выбор телевизионного или видео терминала входа,
Выход из меню

Включение/выключение звука

Выбор номера программы

Для двузначного номера:




Настройка уровня громкости, отключение функцию временного отключения звука

Выбор канал

Выбор желаемого номера канала

Функция быстрого переключения программ:



Нажмите и удерживайте

Переключение программ без изменения изображения на экране. Как только Вы прекращаете удерживать кнопку CHANNEL+, на экране появится изображение выбранного телеканала.

Начальные установки



1. Включение телевизора.



или подождите
15 секунд



пока появится мастер настройки телевизора JVC.

2. Выбор языка.

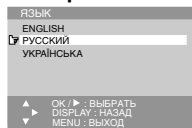


1. Выберите пункт
2. Установка

3. Выбор языковой группы Телетекста.

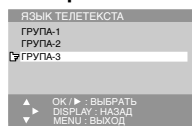


1. Выберите пункт
2. Установка

4. Поиск каналов (АВТО ПРОГ.)



для отмены, или подождите
окончания работы функции
АВТО ПРОГ.

5. Проверьте, что зарегистрировано.

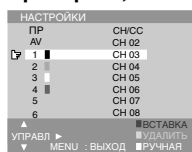

Для завершения работы
мастера настройки
телевизора

- Если Вы хотите отредактировать канал, прочтите следующую колонку.

Для перезапуска мастера настройки телевизора после завершения вышеуказанных шагов настройки




(когда курсор находится на опции
ПРЕДУСТАНОВКИ, в течение 3 секунд)


Регистрация / Редактирование каналов

Отредактировать список каналов или зарегистрировать новый канал можно вручную.


1. Выведите на экран меню "УСТАНОВКА".



1. Выбор "УСТАНОВКА"

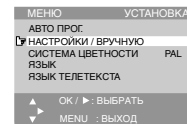

2. Выберите пункт.



1. Выберите пункт.

2. Установка или регулировка.

УПРАВЛ

НАСТРОЙКИ

1	CH 02
2	CH 04
3	CH 05
4	CH 06
5	CH 07
6	CH 08

DISPLAY - НАЗАД

СОКР

УПРАВЛ позиции канала

1. Начать

2. Перемещение

Закончить

ВСТАВКА / УДАЛИТЬ

НАСТРОЙКИ

1	CH 02
2	CH 04
3	CH 05
4	CH 06
5	CH 07
6	CH 08

DISPLAY - НАЗАД

0-9

CH 08

МЕНЮ : ВЫХОД

ВСТАВКА / УДАЛИТЬ канала

1. Выбор КАН./КАБ.

2. Затем введите с помощью цифровой кнопки номер 0-9, сигнал вещания будет получен.

- Удаление канала осуществляется при нажатии кнопки (Желтый).
- "Список КАН./КАБ." (Стр. 11)

РУЧНАЯ

НАСТРОЙКИ

1	CH 02
2	CH 03
3	CH 04
4	CH 05
5	CH 06
6	CH 07
6	CH 08

МЕНЮ : ВЫХОД

ПОИСК

СИСТЕМА

ЧЕТКО

ПОВЫСЬ

ТЕЛЕТЕКСТ

Регистрация нового канала

1. Начало поиска канала


(Красный) или (Зеленый)

От высоких частот От низких частот


- Для выполнения точной настройки канала нажмите (Желтый) / (Синий)
- Если звук неестественный → (Желтый), чтобы выбрать систему.

Настройка изображения

1. Выведите на экран меню “ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ”

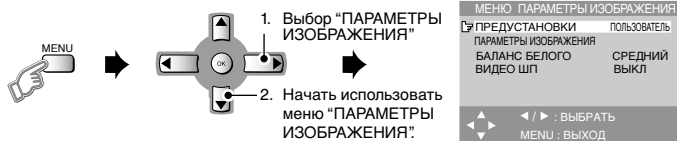

2. Выберите пункт и установку или настройку.




3. Введите 2. Установка или регулировка.


ПРЕДУСТАНОВКИ	<p>Вы можете выбрать необходимую настройку изображения. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ : Вы можете изменить данную настройку изображения по своему усмотрению. (КОНТРАСТ, ЯРКОСТЬ, ЧЕТКОСТЬ, ЦВЕТ, ОТТЕНОК)</p> <p>НАСЫЩЕННЫЙ : Усиливает контрастность и резкость. МЯГКИЙ : Смягчает контрастность и резкость. ЧЕТКИЙ : Для большей четкости данного изображения (Для режима DVD) ЧИСТЫЙ : Для смягчения изображения (Для режима DVD)</p>
ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ	<p>Можно отрегулировать нужную настройку изображения, выбрав пункт ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в ПРЕДУСТАНОВКИ.</p> <p>КОНТРАСТ : Ниже ↔ Выше ЯРКОСТЬ : Темнее ↔ Ярче ЦВЕТ : Мягче ↔ Резче ЦВЕТ : Светлее ↔ Глубже ОТТЕНОК : Красноватый ↔ Зеленоватый</p> <p>• Для возврата параметров настроек на параметры по умолчанию, нажмите кнопку Синий.</p>
БАЛАНС БЕЛОГО	<p>Вы можете изменить баланс белого цвета изображения для лучшего соответствия типу просматриваемого видео.</p> <p>СРЕДНИЙ : Нормальный баланс белого. ХОЛОД : Голубоватый белый. ТЕПЛЫЙ : Красноватый белый.</p>
ВИДЕО ШП	<p>Уменьшает количество помех в оригинальном изображении.</p> <p>ВЫКЛ : ВИДЕО ШП выключен. АВТО : Эффект ВИДЕО ШП контролируется автоматически. МИН : Эффект ВИДЕО ШП становится минимальным уровнем. МАКС : Эффект ВИДЕО ШП становится максимальным уровнем.</p>

Настройка звука

1. Выведите на экран меню “ЗВУК”

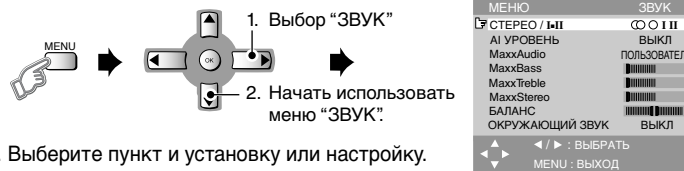

2. Выберите пункт и установку или настройку.




3. Введите 2. Установка или регулировка.

СТЕРЕО/I-II	Можно прослушивать стерео-и двязычные программы. (⊙ : Стерео / ○ : Mono / I : SUB1 / II : SUB2)
AI УРОВЕНЬ	Предотвращает непредвиденное увеличение или уменьшение громкости звука при смене каналов. (ВКЛ / ВЫКЛ)
MaxxAudio	<p>Вы можете наслаждаться параметром настройки звука, который Вам нравится.</p> <p>ВЫКЛ : MaxxAudio выключен. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ : Изменение параметров звука в соответствии с Вашими предпочтениями (MaxxBass, MaxxTreble, MaxxStereo)</p> <p>МУЗЫКА : Подчеркивает музыкальные эффекты. ТЕАТР : Подчеркивает звук кино.</p>
MaxxBass	Компенсирует низкие частоты для расширения диапазона частот.
MaxxTreble	Компенсирует высокие частоты для расширения диапазона частот.
MaxxStereo	Расширяет стереозвук естественным образом.
БАЛАНС	Можно изменить баланс громкоговорителя. (Левый сильнее ↔ Правый сильнее)
ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК	Для прослушивания звука более широкой аудиторией, можно добиться его усиления. (ВКЛ / ВЫКЛ)

• Для возврата параметров настроек на параметры по умолчанию, нажмите кнопку Синий.
 “MaxxAudio” является зарегистрированной торговой маркой компании Waves Audio Ltd. В США, Японии и других странах.

Полезные функции

1. Выведите на экран меню “СВОЙСТВА”.

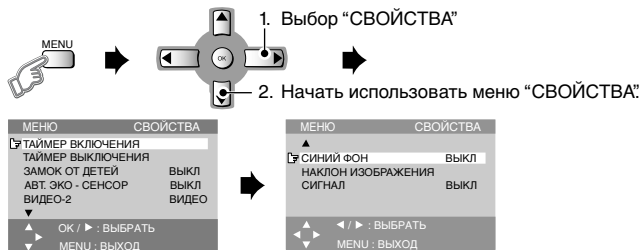

2. Выберите пункт и установку или настройку.





3. Введите 2. Установка или регулировка.


ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ

Для автоматического включения из режима ожидания в установленное время.

1. Выберите канал ПР, который Вы хотите смотреть.



2. ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ можно установить на необходимый период времени.



2. Установка или регулировка.

Вы можете установить максимальный промежуток времени 12 часов с интервалом 15 минут. Для отключения ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ, установите ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ на ВЫКЛ.

Примечание: Если при достижении ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ установленного времени телевизор не находится в режиме ожидания, данная возможность недоступна.

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Для автоматического выключения ТВ в режим ожидания в установленное время.

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ 10

1. Выберите время в минутах, нажав кнопку ◀ / ▶.

Вы можете установить максимальный промежуток времени 120 минут с интервалом 10 минут.

Примечание: Когда оставшееся время истекает автоматически до одной минуты, на экране появляется СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Отключает передние кнопки управления на ТВ. (ВКЛ / ВЫКЛ)

АВТ. ЭКО - СЕНСОР



Контрастность экрана телевизора можно отрегулировать автоматически до более подходящего для Ваших глаз уровня яркости с учетом освещенности помещения. (ВЫКЛ / РЕЖИМ-1 / РЕЖИМ-2 / ДИСПЛЕЙ)

- Вы можете активировать функцию ECO нажатием кнопки

СИНИЙ ФОН

При слабом сигнале или при его отсутствии отображает синий экран и приглашает звук. (ВКЛ / ВЫКЛ)

НАКЛОН ИЗОБРАЖЕНИЯ



1. Наклоните изображение для выравнивания его уровня



Подтверждение

Полезные функции (продолжение)







СИГНАЛ	<p>Вы можете использовать функцию СИГНАЛ для подачи сигнала во время работы функций: АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА, обнаружения АВТ. ЭКО - СЕНСОР, обнаружения стереосигнала, ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ / ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ, а также при нажатии некоторых кнопок на пульте дистанционного управления. (ВКЛ / ВЫКЛ)</p>
СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ	<p>Можно выбрать подходящую цветную систему, когда изображение неясное или нет цвета.</p> <p>1. Выведите на экран меню "УСТАНОВКА".</p>  <p>1. Выбор "УСТАНОВКА" 2. Начать использовать меню "УСТАНОВКА".</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Вы можете активировать функцию СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ нажатием кнопки .
СИСТЕМА ЗВУКА	<p>Когда при нормальном изображении ухудшается качество звука, можно выбрать соответствующую звуковую систему.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вы можете активировать функцию СИСТЕМА ЗВУКА нажатием кнопки .

Система звука и цветности в Вашей стране и регионе







Регион	Страна или регион	Система Звука	Система Цветности
Азия, Ближний Восток	Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Индия и т. д.	B/G	PAL
	КНР, Вьетнам и т. д.	D/K	
	Гонконг и т. д.	I	
	Иран, Ливан, Саудовская Аравия и т. д.	B/G	SECAM
	Филиппины, Тайвань, Мьянма и т. д.	M	NTSC
Европа	Российская и т. д.	D/K	SECAM
	Чешская Республика, Польша и т. д.		
	Германия, Голландия, Бельгия и т. д.	B/G	PAL
	Великобритания и т. д.	I	
Океания	Австралия, Новая Зеландия и т. д.	B/G	PAL
Африка	Южноафриканская Республика и т. д.	I	PAL
	Нигерия и т. д.		
	Египет, Марокко и т. д.	B/G	SECAM

Функция телетекста

С помощью функции ТЕКСТ можно смотреть каналы, передающие программы с телетекстом.

1.  → Режим TV → Режим двойного размера ТЕКСТА → Режим Text
2. Выбор других страниц Телетекста.
 или  или 
3.  или  чтобы вернуться к телевизионному режиму.



Можно также управлять функцией телетекста, используя следующие кнопки:

 (Держать)	Задерживает страницу с телетекстом. Чтобы отменить данную функцию, нажмите кнопку снова.
 (Открыть)	Изображает на экране скрытый текст (напр. ответы на викторины). Чтобы отменить данную функцию, нажмите кнопку еще раз.
 (Размер)	Увеличивает размер телетекста на экране.
 (Индекс)	Возвращается непосредственно на страницу с индексами.
 (Отменить)	Просмотр телепрограммы во время поиска страницы с телетекстом. Когда страница найдена, ее номер появляется в левом верхнем углу экрана. Нажмите кнопку, чтобы просмотреть страницу с телетекстом.
 (Дополнительная страница)	Номера дополнительных страниц изображены слева на экране. Чтобы отменить функцию дополнительной страницы, нажмите кнопку снова.


ЯЗЫК ТЕЛЕТЕКСТА

Можно установить группу языка телетекста, соответствующую программе.

1. Выведите на экран меню "УСТАНОВКА".

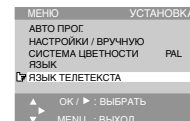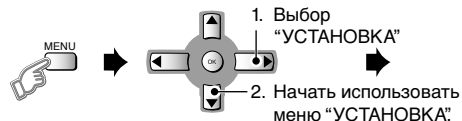

2. Выберите пункт.




ГРУПА-1	Английский, Немецкий, Шведский, Финский, Датский, Венгерский, Итальянский, Французский, Испанский, Португальский, Турецкий
ГРУПА-2	Польский, Немецкий, Эстонский, Словенский, Чешский, Словакский, Румынский
ГРУПА-3	Польский, Немецкий, Эстонский, Латышский, Русский, Украинский

Просмотр Видео или DVD


ВИДЕО - 2

Переключение между видео и компонентным сигналом (ВИДЕО / КОМПОНЕНТНЫЙ)

1. Выберите меню "СВОЙСТВА"

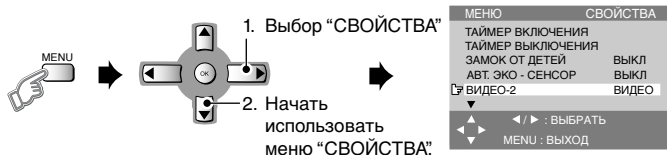


2. Выберите "ВИДЕО - 2". Затем установите на ВИДЕО или КОМПОНЕНТНЫЙ.




Функция для просмотра дисков DVD

Доступно только для компонентного сигнала.

1. Выберите меню "DVD МЕНЮ ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ"

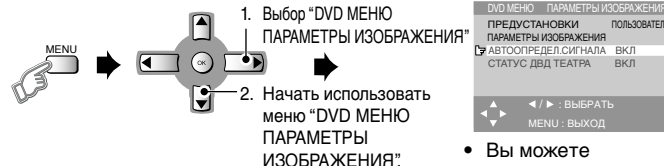

2. Выберите пункт или настройку.



АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА

Автоматически меняет режим входа на Video-2 при обнаружении входного сигнала DVD.

Автоматически изменяет режим входного сигнала на предыдущий режим входного РЧ сигнала, когда входной сигнал DVD не обнаружен. (ВКЛ / ВЫКЛ)

СТАТУС ДВД ТЕАТРА

Наслаждайтесь улучшенным качеством изображения для воспроизведения фильмов в темном помещении, как при просмотре фильма в кинотеатре. (ВКЛ / ВЫКЛ)

- Когда СТАТУС ДВД ТЕАТРА устанавливается на ВКЛ, регулирование параметров АВТ. ЭКО - СЕНСОР и БАЛАНС БЕЛОГО становится недоступным. Доступно только в режиме ВИДЕО-2.

Список Кан./Каб.

Для того чтобы исл

US: Номера каналов US являются номерами каналов, которые используются в Соединенных Штатах, Филиппинах и т.д.
 CCIR: Номера каналов CCIR являются номерами каналов, которые используются на Среднем Востоке, Юго-восточной Азии и т.д.
 OIRT: Номера каналов OIRT являются номерами каналов, которые используются в Восточной Европе, России, Вьетнаме и т.д.
 AUSTRALIA: Номера каналов AUSTRALIA являются номерами каналов, которые используются в Австралии и т.д.

Кан.	Канал			
	US	CCIR	OIRT	AUSTRALIA
Кан. 02	US-02	E2	R1	AU-0
Кан. 03	US-03	E3		AU-1
Кан. 04	US-04	E4	R2	AU-2
Кан. 05	US-05	E5	R6	AU-6
Кан. 06	US-06	E6	R7	AU-7
Кан. 07	US-07	E7	R8	AU-8
Кан. 08	US-08	E8	R9	AU-9
Кан. 09	US-09	E9		
Кан. 10	US-10	E10	R10	AU-10
Кан. 11	US-11	E11	R11	AU-11
Кан. 12	US-12	E12	R12	
Кан. 13	US-13			
Кан. 14	US-14, W+29			
Кан. 15	US-15, W+30			
Кан. 16	US-16, W+31			
Кан. 17	US-17, W+32			
Кан. 18	US-18, W+33			
Кан. 19	US-19, W+34			
Кан. 20	US-20, W+35			
Кан. 21	US-21, W+36	E21		
Кан. 22	US-22, W+37	E22		
Кан. 23	US-23, W+38	E23		
Кан. 24	US-24, W+39	E24		
Кан. 25	US-25, W+40	E25		
Кан. 26	US-26, W+41	E26		
Кан. 27	US-27, W+42	E27		
Кан. 28	US-28, W+43	E28		
Кан. 29	US-29, W+44	E29		
Кан. 30	US-30, W+45	E30		
Кан. 31	US-31, W+46	E31		
Кан. 32	US-32, W+47	E32		
Кан. 33	US-33, W+48	E33		
Кан. 34	US-34, W+49	E34		
Кан. 35	US-35, W+50	E35		
Кан. 36	US-36, W+51	E36		
Кан. 37	US-37, W+52	E37		
Кан. 38	US-38, W+53	E38		
Кан. 39	US-39, W+54	E39		
Кан. 40	US-40, W+55	E40		
Кан. 41	US-41, W+56	E41		
Кан. 42	US-42, W+57	E42		
Кан. 43	US-43, W+58	E43		
Кан. 44	US-44, W+59	E44		
Кан. 45	US-45, W+60	E45		
Кан. 46	US-46, W+61	E46		
Кан. 47	US-47, W+62	E47		

Кан. 48	US-48, W+63	E48		
Кан. 49	US-49, W+64	E49		
Кан. 50	US-50, W+65	E50		
Кан. 51	US-51, W+66	E51		
Кан. 52	US-52, W+67	E52		
Кан. 53	US-53, W+68	E53		
Кан. 54	US-54, W+69	E54		
Кан. 55	US-55, W+70	E55		
Кан. 56	US-56, W+71	E56		
Кан. 57	US-57, W+72	E57		
Кан. 58	US-58, W+73	E58		
Кан. 59	US-59, W+74	E59		
Кан. 60	US-60, W+75	E60		
Кан. 61	US-61, W+76	E61		
Кан. 62	US-62, W+77	E62		
Кан. 63	US-63, W+78	E63		
Кан. 64	US-64, W+79	E64		
Кан. 65	US-65, W+80	E65		
Кан. 66	US-66, W+81	E66		
Кан. 67	US-67, W+82	E67		
Кан. 68	US-68, W+83	E68		
Кан. 69	US-69, W+84	E69		

Каб.	Канал			
	US	CCIR	OIRT	AUSTRALIA
Каб. 01		S-1		AU-5
Каб. 02		S-2		
Каб. 03		S-3		
Каб. 04		S-4		
Каб. 05		S-5		
Каб. 06		S-6		AU-5A
Каб. 07		S-7		
Каб. 08		S-8		
Каб. 09		S-9		
Каб. 10		S-10		
Каб. 11		S-11		
Каб. 12		S-12		
Каб. 13		S-13		
Каб. 14	A	S-14		
Каб. 15	B	S-15		
Каб. 16	C	S-16		
Каб. 17	D	S-17		
Каб. 18	E	S-18		
Каб. 19	F	S-19		
Каб. 20	G	S-20		
Каб. 21	H	S-21		
Каб. 22	I	S-22		
Каб. 23	J	S-23		

Каб. 24	K	S-24		
Каб. 25	L	S-25		
Каб. 26	M	S-26		
Каб. 27	N	S-27		
Каб. 28	O	S-28		
Каб. 29	P	S-29		
Каб. 30	Q	S-30		
Каб. 31	R	S-31		
Каб. 32	S	S-32		
Каб. 33	T	S-33		
Каб. 34	U	S-34		
Каб. 35	V	S-35		
Каб. 36	W	S-36		
Каб. 37	W+1	S-37		
Каб. 38	W+2	S-38		
Каб. 39	W+3	S-39		
Каб. 40	W+4	S-40		
Каб. 41	W+5	S-41		
Каб. 42	W+6			
Каб. 43	W+7			
Каб. 44	W+8			
Каб. 45	W+9			
Каб. 46	W+10			
Каб. 47	W+11			
Каб. 48	W+12			
Каб. 49	W+13			
Каб. 50	W+14			
Каб. 51	W+15			
Каб. 52	W+16			
Каб. 53	W+17			
Каб. 54	W+18			
Каб. 55	W+19			
Каб. 56	W+20			
Каб. 57	W+21			
Каб. 58	W+22			
Каб. 59	W+23			
Каб. 60	W+24			
Каб. 61	W+25			
Каб. 62	W+26			
Каб. 63	W+27			
Каб. 64	W+28			
Каб. 75		X		
Каб. 76		Y	R3	
Каб. 77		Z	R4	AU-3
Каб. 78		Z+1	R5	
Каб. 79		Z+2		AU-4
Каб. 95	A-5			
Каб. 96	A-4			
Каб. 97	A-3			
Каб. 98	A-2			
Каб. 99	A-1			

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей, проверьте руководство по устранению неисправностей, приводимое ниже, прежде чем связываться с центром обслуживания.

Нет изображения, нет звука	стр.
Отмените функцию СИНИЙ ФОН, если она включена.	7
Выберите подходящую систему звука. Смотрите раздел "СИСТЕМА ЗВУКА".	8
На экране искажения в виде мерцающих точек	
Проверьте подключение антенны, а также другие разъемы телевизора.	3
Полосы на экране	
Искажения могут быть вызваны такими устройствами, как усилитель, персональный компьютер или фен. Уберите подобные приборы подальше от Вашего телевизора.	--
Двойное изображение (тени)	
Искажения могут быть вызваны отражением сигналов от гор или зданий. Попробуйте отрегулировать направление антенны или используйте другую антенну.	--
Слабое изображение	
Выберите подходящую цветную систему. Смотрите раздел "СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ".	8
Отрегулируйте настройки ЦВЕТ и ЯРКОСТЬ Смотрите раздел "ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ".	6
Белое и светлое неподвижное изображения выглядят цветными	
Это неизбежное явление, связанное с особенностями трубки изображения. Это не является неисправностью.	--
Искажается верхняя часть изображения при просмотре продуктов программного обеспечения или видеокассет	
Это вызвано свойствами видеосигнала, когда изображение неправильно записано. Это не является неисправностью.	--
Слабый звук	
Отрегулируйте частоту звука на оптимальное значение. Смотрите раздел "СИСТЕМА ЗВУКА".	8
Неясный стерео или двузвучный звук	
Слабый прием телевизионного канала. Измените стерео/двузвучный режим на монофонический звук.	6
Пульт дистанционного управления не действует	
Израсходованы элементы питания. Замените их новыми. Проверьте, чтобы расстояние между пультом дистанционного управления и передней панелью телевизора было не больше семи метров.	4
Меню не работает	
Нажмите кнопку TV/VIDEO, чтобы вернуться в режим телевизора и попробуйте работу меню еще раз.	--

Не действуют кнопки передней панели	стр.
Выключите функцию ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ, если она была включена.	7
В углах экрана появляются цветные пятна	
Это может быть вызвано близким расположением приборов с сильным магнитным полем, таких как динамики. Держите подобные приборы подальше от телевизора или используйте приборы с магнитной защитой.	--
Наклон изображения	
Это может быть вызвано магнитными силами Земли. Чтобы выровнять наклон, смотрите раздел "НАКЛОН ИЗОБРАЖЕНИЯ".	7
Телевизор издает потрескивающий звук	
Время необходимо, чтобы стабилизировать изображение перед выводом на экран. Это не является неисправностью.	--
Телевизор издает потрескивающий звук	
Это результат резкой смены температуры помещения и не является неисправностью. Если потрескивающий звук слышится часто, обратитесь в центр обслуживания, чтобы проверить прибор.	--
Бьет током, когда дотрагиваются до экрана телевизора	
Это действие статического электричества трубки изображения, оно не опасно для человека. Это не является неисправностью.	--
АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА работает.	
Установите функцию АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА на ВКЛ. Выключите и вновь включите видеомагнитофон или проигрыватель DVD. Проверьте, чтобы соединение видео кабеля на VIDEO- 2 было бы правильно подключено.	10 --
Неожиданно вход телевизора меняется на VIDEO-2	
Проверьте, включена ли или выключена функция АВТООПРЕДЕЛ. СИГНАЛА. Функция АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА может работать, когда Вы выключаете видеомагнитофон или проигрыватель DVD, даже если Вы делаете это не для воспроизведения.	10 --
АВТООПРЕДЕЛ.СИГНАЛА работает неправильно	
Проверьте соединение видео кабеля. Некоторые видеомагнитофоны или проигрыватели DVD могут выпускать видео сигнал с перерывами. Если это происходит, функция АВТООПРЕДЕЛ. СИГНАЛА не может работать правильно.	--

Технические характеристики

Телевизионные и радиовещательные системы TV RF		B, G, I, D, K
Цветные системы	(Режиме RF)	PAL, SECAM
	(Режиме VIDEO)	PAL, SECAM, NTSC 3.58 MHz, NTSC 4.43 MHz
Принимаемые каналы		Низкочастотный канал ОБЧ (НЧ), высокочастотный канал ОБЧ (ВЧ), канал СВЧ (С) Принимает каналы кабельного телевидения в диапазоне средних частот, диапазоне сверхвысоких частот и гипердиапазоне.
Требования к электропитанию		AC 220 до 240 В, 50 Гц / 60 Гц
Внешний вход/ выход	VIDEO-1	Вход VIDEO, Вход AUDIO L/R
	VIDEO-2/COMPONENT	Вход VIDEO, Вход AUDIO L/R, Компонентный вход COMPONENT VIDEO (Y/C _B /C _R)
	VIDEO-3	Вход VIDEO, Вход AUDIO L/R
	OUTPUT	Выход VIDEO, Выход AUDIO L/R
	Гнездо наушников	Стерео минигнездо (диаметр 3.5 мм)
Системы мультиплексного звука		A2 (B/G) или NICAM (B/G, I, D/K)
Система телетекста		FLOF (Fastext), WST (Мировая Система Телетекста)

Дизайн и технические характеристики могут изменяться без уведомления.

JVC

