

JVC

ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА

GR-D290


GR-D270

Посетите, пожалуйста, нашу домашнюю страницу во всемирной информационной сети относительно информации о цифровой видеокамере:

<http://www.jvc.co.jp/english/cyber/>

Относительно принадлежностей:

<http://www.jvc.co.jp/english/accessory/>

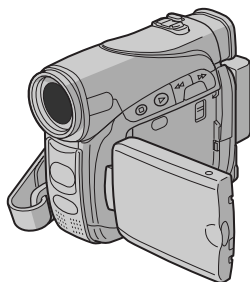

Mini **DV** PAL



MultiMediaCard

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку этой цифровой видеокамеры. Перед использованием прочитайте, пожалуйста, на страницах 3 – 4 и 10 информацию о безопасности и мерах предосторожности, чтобы обеспечить безопасное использование этого продукта.

РУССКИЙ

ПОДГОТОВКА К
ЭКСПЛУАТАЦИИ **6**

ВИДЕОЗАПИСЬ И
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ **18**

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ
(D.S.C.) – ЗАПИСЬ И
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ **25**

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
ФУНКЦИИ **31**

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ **47**

ТЕРМИНЫ **Задняя сторона
обложки**

Чтобы деактивировать демонстрацию, установите пункт "ДЕМОРЕЖИМ" в положение "ВЫКЛ". (☞ стр. 31, 33)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



LYT1381-011C

RU

Основные функции этой видеокамеры


Эффекты вытеснения/микширования

Вы можете использовать эффекты вытеснения/микширования, чтобы осуществлять переход сцен в профессиональном стиле. (☞ стр. 41)




Программа AE со спецэффектами

Например, режим “СПОРТ” позволяет снимать быстро движущиеся объекты по одному кадру за один раз, для ясного стабильного замедленного воспроизведения. (☞ стр. 42)

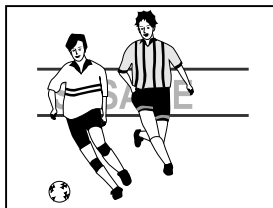

Светодиодная подсветка


Вы можете подсветить объект в темном месте с помощью светодиодной подсветки. (☞ стр. 37)

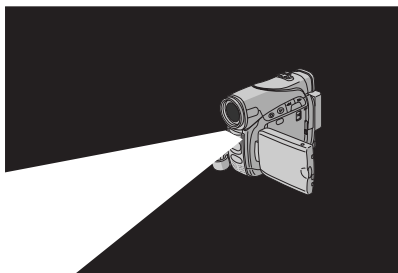

Компенсация задней подсветки


Простое нажатие кнопки **BACK LIGHT** делает более ярким изображение, темное из-за задней подсветки. (☞ стр. 40)

- Вы можете также выбрать область определения экспозиции так, что доступна более точная компенсация экспозиции. (☞ стр. 40, Местная регулировка экспозиции)

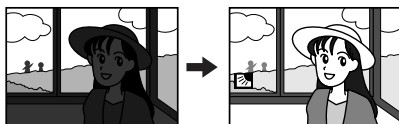

Данные о батарее

Вы можете проверить состояние батареи, просто нажав кнопку **DATA**. (☞ стр. 14)

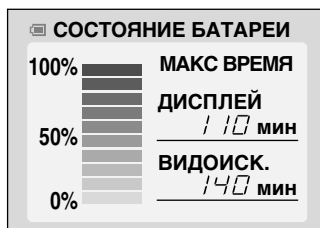

Замедленная съемка

Вы можете записывать и воспроизводить важные или трудные для просмотра моменты на замедленной скорости. Звук записывается и воспроизводится в реальном времени. (☞ стр. 37)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Для предотвращения электрического удара не открывайте корпус. Внутри нет деталей для обслуживания пользователем. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.
- Если Вы не будете пользоваться сетевым адаптером в течение длительного времени, рекомендуется отсоединить шнур из розетки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Чтобы избежать электрического шока и повреждения системы, сначала плотно установите маленький конец шнура в сетевой адаптер, так, чтобы он был неподвижен, после чего подключите больший конец шнура к розетке.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Эта видеокамера предназначена для работы с сигналами цветного телевидения системы PAL. Она не может быть использована для воспроизведения с телевизором другого стандарта. Однако, запись изображения и воспроизведение через ЖК монитор/видеокабель возможны в любом случае.
- Этот продукт содержит запатентованные технологии и другие технологии, защищенные законом о защите собственности, и он будет функционировать только с батареей JVC, поддерживающей функцию данных о батарее. Используйте батарейные блоки JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U, и для их подзарядки и для питания видеокамеры через штепсельную розетку, используйте входящий в комплект поставки, рассчитанный на различное напряжение, сетевой адаптер. (При использовании в разных странах Вам могут потребоваться специальные переходники для розетки электросети.)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Табличка с техническими данными (серийный номер) и меры предосторожности расположены на нижней или задней стороне основного аппарата.
- Цифровая информация и предупреждение по безопасности сетевого адаптера находятся на его верхней и нижней панелях.

Предостережение о заменяемой литиевой батарее

При неправильном использовании батарея, используемая в этом приборе, может вызвать опасность воспламенения или химического ожога.

Запрещается подзаряжать, разбирать, нагревать до температуры выше 100°C и сжигать батареи. Заменяйте батареи на произведенные следующими компаниями: Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony или Maxell CR2025.

Опасность вспышки или риск возгорания при некорректной замене батарей.

- Правильно утилизируйте использованные батареи.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте и не бросайте батареи в огонь.

При установке прибора на стеллаже или полке, убедитесь, что со всех сторон создано достаточное пространство для вентиляции (по 10 сантиметров или более с обеих сторон, сверху и снизу).

Не блокируйте вентиляционные отверстия. (Если вентиляционные отверстия заблокированы газетой, одеждой и т. п., тепло не может отводиться.)

Нельзя ставить на аппаратуру источники открытого пламени, такие как горящие свечи.

При выбрасывании использованных батарей должны учитываться проблемы защиты окружающей среды и необходимо строго соблюдать местные правила и законы, регулирующие утилизацию этих батарей.

Аппаратуру необходимо защищать от капель и попадания брызг.

Не используйте прибор в ванной или в тех местах, где много воды.

Не устанавливайте также на аппаратуре любые сосуды, наполненные водой или любой другой жидкостью (такие, как косметические средства или медикаменты, вазы для цветов, комнатные растения, чашки и т. п.).

(Если внутрь прибора попадет вода или другая жидкость, это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.)

Не направляйте объектив или видоискатель прямо на солнце. Это может вызвать как повреждение глаз, так и выход из строя внутренних схем. Существует также опасность воспламенения или электрического удара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Следующие примечания касаются возможного физического повреждения видеокамеры и пользователя.

При переноске следует всегда надежно присоединять и использовать входящий в комплект поставки ремень. Переноска или удерживание видеокамеры за видоискатель и/или ЖК монитор может привести к падению аппарата или неисправности.

Будьте внимательны, чтобы Ваши пальцы не были захвачены крышкой держателя кассеты. Не позволяйте детям эксплуатировать видеокамеру, так как они особенно восприимчивы к такому типу травм.

Не используйте штатив на неустойчивой или неровной поверхности. Он может опрокинуться, что вызовет серьезное повреждение видеокамеры.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не рекомендуется оставлять видеокамеру с подсоединенными к ней кабелями (АУДИО/ВИДЕО, S-Video и т. п.) сверху на телевизоре, так как при задевании за кабель видеокамера может упасть, что приведет к ее повреждению.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет 7 (семь) лет со дня производства. Этот срок является временем в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения руководства по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре JVC. Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение 2 (двух) лет со дня его производства. Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6	УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ	
Указатель	6	ФУНКЦИИ	31
Прилагаемые принадлежности	11	МЕНЮ ДЛЯ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ	31
Электротпитание	13	Изменение установок меню	31
Режим работы	14	Меню записи	32
Установки даты и времени	15	Меню воспроизведения	35
Регулировка ручного захвата	15	ФУНКЦИИ ДЛЯ ЗАПИСИ	37
Регулировка видеоискателя	16	Светодиодная подсветка	37
Регулировка яркости дисплея	16	Замедленная съемка	37
Установка на штативе	16	5-секундная запись	37
Загрузка/выгрузка кассеты	16	Ночная съемка	38
Загрузка/выгрузка карты памяти	17	Моментальный снимок (Для видеозаписи)	38
ВИДЕОЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	18	Ручная фокусировка	38
ВИДЕОЗАПИСЬ	18	Регулировка экспозиции	39
Основной режим записи	18	Фиксация ирисовой диафрагмы	39
Оставшееся время на ленте	18	Компенсация задней подсветки	40
ЖК монитор и видеоискатель	18	Местная регулировка экспозиции	40
Трансфокация	19	Регулировка баланса белого	40
Журналистская съемка	19	Ручная регулировка баланса белого	41
Временной код	19	Эффекты вытеснения или микширования	41
Быстрый просмотр	20	Программа АЕ ПРОГРАММА АВТОЭКС. со	
Запись с середины ленты	20	спецеффектами	42
ВИДЕОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	20	РЕДАКТИРОВАНИЕ	43
Нормальное воспроизведение	20	Перезапись на или с ВКМ	43
Пауза воспроизведения	20	Перезапись на или с видео аппарата,	
Поиск с просмотром	21	оборудованного гнездом DV (Цифровая	
Поиск пустого промежутка	21	перезаписи)	44
Подсоединение к ТВ или к ВКМ	22	Подсоединение к персональному	
Воспроизведение, используя пульт ДУ	23	компьютеру	45
ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ (D.S.C.) –		Озвучивание	46
ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	25	Редактирование вставкой	46
ЗАПИСЬ D.S.C.	25	СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ	47
Основной режим съемки (Моментальный		ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	47
снимок D.S.C.)	25	ОБСЛУЖИВАНИЕ	51
Съемка с интервалом	25	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	52
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ D.S.C.	26	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	55
Нормальное воспроизведение		ТЕРМИНЫ	Задняя сторона обложки
изображений	26		
Автоматическое воспроизведение изображений	27		
Индексное воспроизведение файлов	27		
Удаление экранного дисплея	27		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ D.S.C.	28		
Перезапись стоп-кадров, записанных на			
ленте, на карту памяти	28		
Сброс имени файла	28		
Защита файлов	28		
Удаление файлов	29		
Установка информации о печати (Установка			
DPOF)	29		
Форматирование карты памяти	30		

Указатель

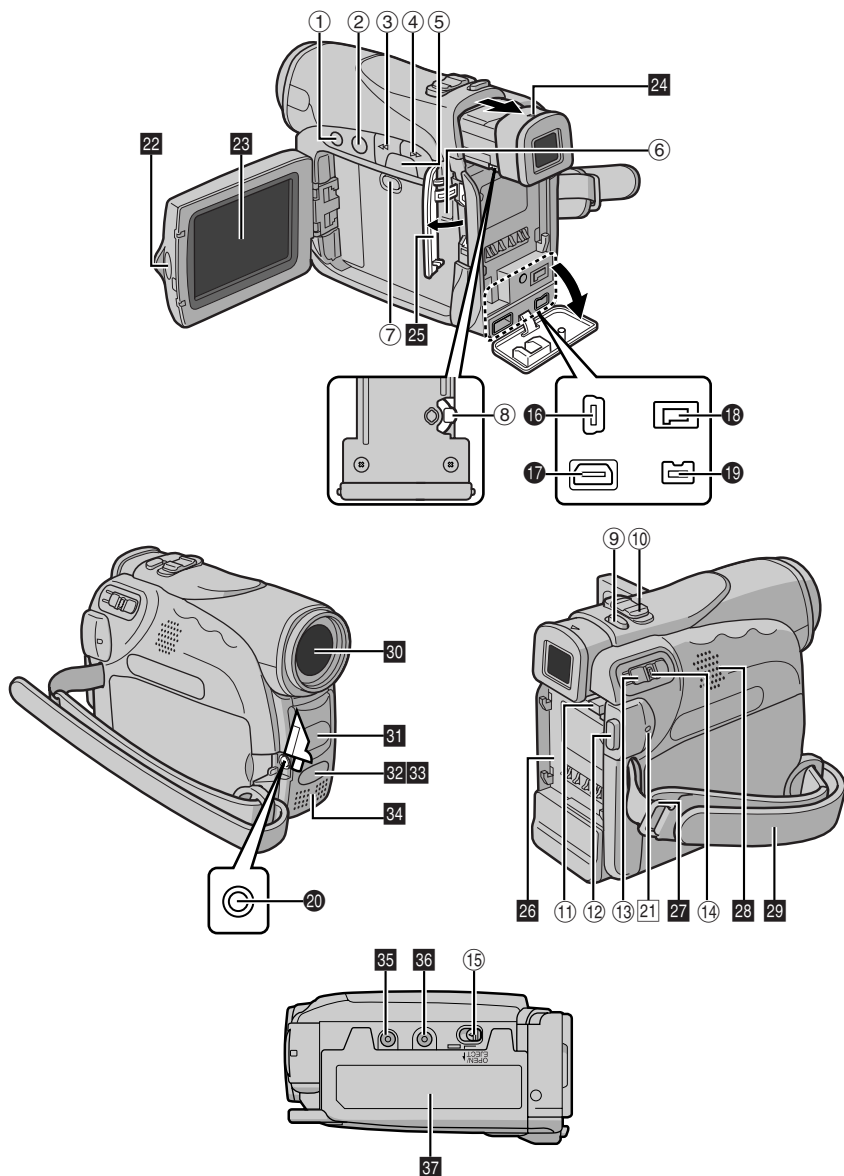


Органы управления

- ① Кнопка остановки [■] (☞ стр. 20)
Кнопка индекса [INDEX] (☞ стр. 27)
Кнопка компенсации задней подсветки [BACK LIGHT] (☞ стр. 40)
- ② Кнопка воспроизведения/паузы [▶/⏸] (☞ стр. 20)
Кнопка ручной фокусировки [FOCUS] (☞ стр. 38)
- ③ Кнопка быстрой перемотки в обратном направлении [◀◀] (☞ стр. 20)
Кнопка выбора меню [-] (☞ стр. 15)
Кнопка быстрого просмотра [⏮] (☞ стр. 20)
- ④ Кнопка быстрой перемотки в прямом направлении [▶▶] (☞ стр. 20)
Кнопка выбора меню [+] (☞ стр. 15)
Кнопка ночной съемки [NIGHT] (☞ стр. 38)
- ⑤ Кнопка меню [MENU] (☞ стр. 31)
Кнопка данных о батарее [DATA] (☞ стр. 14)
- ⑥ Переключатель VIDEO/MEMORY (☞ стр. 14)
- ⑦ Кнопка светодиодной подсветки [LIGHT] (☞ стр. 37)
- ⑧ Регулятор диоптра (☞ стр. 16)
- ⑨ Кнопка моментального снимка [SNAPSHOT] (☞ стр. 25, 38)
Кнопка замедленной съемки [SLOW] (☞ стр. 31, 37)
- ⑩ Рычажок регулятора трансфокации [T/W] (☞ стр. 19)
Регулятор громкости громкоговорителя [VOL. +, -] (☞ стр. 20)
- ⑪ Кнопка высвобождения батареи [PUSH BATT.] (☞ стр. 13)
- ⑫ Кнопка записи пуск/стоп (☞ стр. 18)
- ⑬ Переключатель питания [A, M, PLAY, OFF] (☞ стр. 14)
- ⑭ Кнопка фиксатора (☞ стр. 14)
- ⑮ Переключатель кассеты открыт/вытолкнуть [OPEN/EJECT] (☞ стр. 16)

Гнезда

Гнезда расположены под крышкой.

- ⑮ Гнездо USB (Universal Serial Bus) (☞ стр. 45)
- ⑰ Разъем входа/выхода S-Video/аудио/видео [S/AV] (☞ стр. 22, 43)
- ⑱ Гнездо постоянного тока [DC] (☞ стр. 13)
- ⑲ Гнездо цифрового видео [DV IN/OUT] (i.Link*) (☞ стр. 44, 45)

- ⑳ Гнездо микрофона [MIC] (☞ стр. 34, 46)
(Дополнительный микрофон может использоваться во время видео записи и озвучивания. Для стабилизации микрофона рекомендуется использовать дополнительный адаптер колодки.)
- * i.Link относится к промышленному стандарту IEEE 1394-1995 и его расширениям. Логотип  используется для продуктов, совместимых со стандартом i.Link.

Индикаторы


- ㉑ Лампа POWER/CHARGE (☞ стр. 13, 18)

Другие части

- ㉒ Зашелка монитора (☞ стр. 18)
- ㉓ ЖК монитор (☞ стр. 18, 19)
- ㉔ Видоискатель (☞ стр. 16)
- ㉕ Крышка отсека для карты [MEMORY CARD] (☞ стр. 17)
- ㉖ Держатель батарейного блока (☞ стр. 13)
- ㉗ Ушко плечевого ремня (☞ стр. 11)
- ㉘ Динамик (☞ стр. 20)
- ㉙ Ремень для захвата (☞ стр. 15)
- ㉚ Объектива
- ㉛ Светодиодн подсветка (☞ стр. 37)
(Когда используется дополнительный преобразовательный объектив, он может закрыть эту область и заблокировать свет.)
- ㉜ Сенсор сигнала ДУ (☞ стр. 23)
- ㉝ Сенсор камеры
(Будьте внимательны, чтобы не закрыть эту область, т.к. здесь находится сенсор, необходимый для съемки.)
- ㉞ Стерео микрофон (☞ стр. 46)
- ㉟ Углубление для шпильки (☞ стр. 16)
- ㊱ Гнездо крепления штатива (☞ стр. 16)
- ㊲ Крышка держателя кассеты (☞ стр. 16)

Индикации ЖК монитора/ видоискателя

Только во время видеозаписи

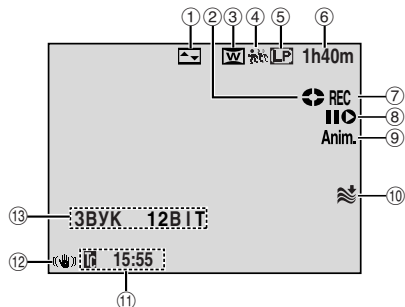

- ① Индикатор выбранного эффекта вытеснения/микширования (↗ стр. 41)
- ② Индикатор передвижения ленты (↗ стр. 18)
(Вращается, когда лента перемещается.)
- ③ Индикатор выбранного эффекта изменения формата экрана (↗ стр. 33)
- ④ : Индикатор замедленной съемки (↗ стр. 37)
- ⑤ : Индикатор моментального снимка (↗ стр. 38)
- ⑥ Режим скорости записи (SP/LP) (↗ стр. 32)
- ⑦ REC: (Появляется во время записи.) (↗ стр. 18)
PAUSE: (Появляется во время режима ожидания записи.) (↗ стр. 18)
- ⑧ Режим редактирования вставкой/паузы редактирования вставкой (↗ стр. 46)
- ⑨ 5S/Anim.: Высвечивает режим 5-секундной записи или режим анимационной записи. (↗ стр. 33)
- ⑩ Индикатор уменьшения шума ветра (↗ стр. 33)
- ⑪ Временной код (↗ стр. 34, 36)
- ⑫ Стабилизатор цифрового изображения ("ЦСИ") (↗ стр. 32)
- ⑬ 3ЗУК 12BIT/16BIT: Индикатор звукового режима (↗ стр. 32)
(Появляется в течение приблиз. 5 секунд после включения видеокамеры.)


: Индикатор уровня
: дополнительный микрофона
(Появляется, когда подсоединен дополнительный микрофон. ↗ стр. 34, "ВНЕШ МИКР.")

Только во время записи D.S.C.



- ① Размер изображения: 1024 (1024 x 768) или 640 (640 x 480) (↗ стр. 34)
- ② Пиктограмма съемки с интервалом (↗ стр. 25)
- ③ Пиктограмма съемки (↗ стр. 25)
(Появляется и мигает во время съемки.)
- ④ Пиктограмма карты (↗ стр. 25)
: Появляется во время съемки.
: Мигает белым светом, когда карта памяти не загружена.
: Мигает желтым светом, пока видеокамера считывает данные на карте памяти.
- ⑤ Качество изображения: (ВЫСОКОЕ) и (СТАНДАРТНОЕ) (по порядку качества) (↗ стр. 34)
- ⑥ Оставшееся количество снимков (↗ стр. 25)
(Высвечивает приблизительное оставшееся количество снимков, которые могут быть сохранены во время записи D.S.C.)
- ⑦ Пиктограмма часов (↗ стр. 25)

Во время видеозаписи, так и во время записи D.S.C.

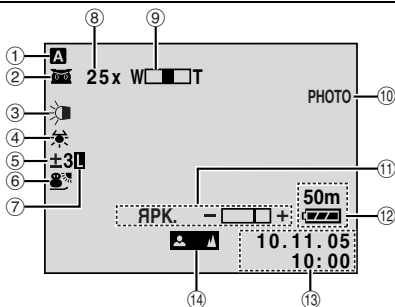

- ① Режим работы (↗ стр. 14)
- ② : Индикатор ночной съемки (↗ стр. 38)
: Режим усиления (↗ стр. 32)
- ③ Индикатор светодиодной подсветки (↗ стр. 37)
- ④ Индикатор баланса белого (↗ стр. 41)
- ⑤ : Индикатор местного контроля экспозиции (↗ стр. 40)

- ☒: Индикатор компенсации задней подсветки (☞ стр. 40)
- ±: Индикатор регулировки экспозиции (☞ стр. 39)
- ⑥ Индикатор выбранной программы AE со спецэффектами (☞ стр. 42)
- ⑦ Индикатор фиксации ирисовой диафрагмы (☞ стр. 39)
- ⑧ Приблизительная кратность трансфокации (☞ стр. 19)
- ⑨ Индикатор трансформации (☞ стр. 19)
- ⑩ PHOTO: (Появляется, когда выполняется моментальный снимок.) (☞ стр. 25, 38)
- SLOW: (Появляется, когда используется замедленная съемка.) (☞ стр. 37)
- ⑪ Индикатор регулирования яркости (ЖК монитора/видеоискателя) (☞ стр. 16)
- ⑫ Индикатор оставшегося уровня электроэнергии (☞ стр. 49)
- ⑬ Дата и время (☞ стр. 15)
- ⑭ Индикатор ручной регулировки фокуса (☞ стр. 38)


Во время видеовоспроизведения



- ① Индикатор звукового режима (☞ стр. 35)
- ② Индикатор поиска пустого промежутка (☞ стр. 21)
- ③ Индикатор замедленной съемки (☞ стр. 37)
- ☒: Индикатор моментального снимка (☞ стр. 35, 38)
- ④ Скорость ленты (☞ стр. 32)

- ⑤ ▶: Воспроизведение
- ▶▶: Быстрая перемотка/поиск с просмотром в прямом направлении
- ◀◀: Быстрая перемотка/поиск с просмотром в обратном направлении
- ||: Пауза
- ||▶: Покадровое воспроизведение/замедленное воспроизведение в прямом направлении
- ◀||: Покадровое воспроизведение/замедленное воспроизведение в обратном направлении
- ☒: Озвучивание
- ||●: Пауза озвучивания (Появляется, когда лента перемещается.)
- ⑥ Звуковой вход для озвучивания (☞ стр. 46)
- ⑦ Индикатор оставшегося уровня электроэнергии (☞ стр. 49)
- ⑧ Дата и время (☞ стр. 34, 36)
- ⑨ ГРОМК.: Индикатор уровня громкости (☞ стр. 20)
- ЯРК.: Индикатор регулирования яркости (ЖК монитора/видеоискателя) (☞ стр. 16)
- ⑩ Временной код (☞ стр. 34, 36)
- ⑪ L R : Индикатор уровня внешнего R микрофона (Появляется, когда во время озвучивания подсоединен дополнительный микрофон. ☞ стр. 46)

Во время воспроизведения D.S.C.

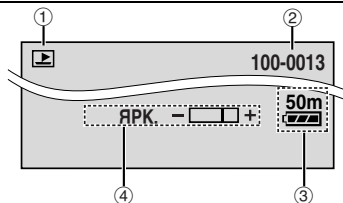

- ① Индикатор режима работы (☞ стр. 27)
- ② Номер папки/файла (☞ стр. 27)
- ③ Индикатор оставшегося уровня электроэнергии (☞ стр. 49)
- ④ Индикатор регулирования яркости (ЖК монитора/видеоискателя) (☞ стр. 16)

Перед использованием этой видеокамеры

Проверьте, что Вы используете только кассеты с маркировкой Mini DV формата ^{Mini} DV.

Проверьте, что Вы используете только карты с памяти с меткой **SD** или *MultiMediaCard*.

Данная видеокамера предназначена исключительно для цифровой видеокассеты, карты памяти SD и карты памяти MultiMediaCard. В этой видеокамере могут использоваться только кассеты с меткой ^{Mini} DV и карты памяти с меткой **SD** или *MultiMediaCard*.

Помните о том, что эта видеокамера несовместима с другими цифровыми видеоформатами.

Помните о том, что эта видеокамера может использоваться только в личных целях.

Любое коммерческое использование видеокамеры без соответствующего разрешения запрещено. (Даже если Вы записываете такие события, как представление, спектакль или выставку для личного удовольствия, мы настоятельно рекомендуем, чтобы Вы заранее получили разрешение.)

Перед тем, как записывать важный видео материал обязательно выполните пробную запись.

Воспроизведите Вашу пробную запись, чтобы убедиться, что видео и аудио данные были записаны правильно.

Мы рекомендуем Вам почистить видеоголовки перед использованием.

Если Вы некоторое время не использовали видеокамеру, то головки могли загрязниться. Мы рекомендуем периодически чистить видеоголовки с помощью чистящей кассеты (дополнительная).

Обязательно храните Ваши кассетные ленты и видеокамеру в подходящем месте.

Видеоголовки могут легче загрязниться, если Ваши кассетные ленты и видеокамера хранятся в пыльном месте. Кассетные ленты должны быть удалены из видеокамеры и храниться в кассетном футляре. Храните видеокамеру в сумке или в другом контейнере.

Используйте режим SP (Стандартное воспроизведение) для записи важных видео материалов.

В режиме LP (Длительное воспроизведение) Вы можете записать на 50% больше видео материала, чем в режиме SP (Стандартное воспроизведение), но во время воспроизведения Вы можете получить помехи в виде мозаики в зависимости от характеристик ленты и используемого оборудования. Поэтому для важных записей мы рекомендуем использовать режим SP.


Вам рекомендуется использовать кассетные ленты, произведенные JVC.

Ваша видеокамера совместима со всеми имеющимися в продаже марками кассетных лент, которые удовлетворяют стандарту MiniDV, однако кассетные ленты, произведенные JVC, разработаны и оптимизированы так, чтобы получить максимальные характеристики Вашей видеокамеры.

Прочитайте также раздел "ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ" на стр. 52 – 54.

- Microsoft® и Windows® являются или зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или в других странах.
- Macintosh является зарегистрированным торговым знаком Apple Computer, Inc.
- QuickTime является зарегистрированным торговым знаком Apple Computer, Inc.

Прилагаемые принадлежности

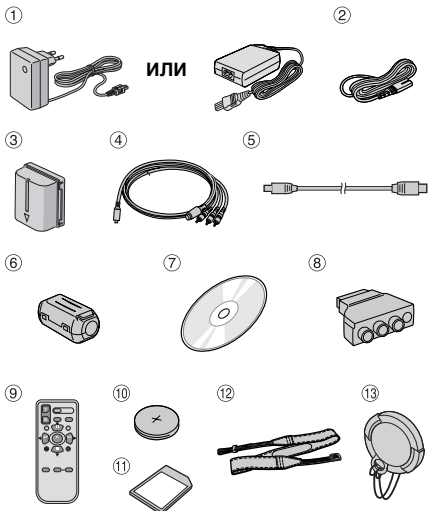

- ① Сетевой адаптер AP-V17E или AP-V14E
- ② Сетевой шнур (только для AP-V14E)
- ③ Батареиный блок BN-VF707U
- ④ Кабель S/AV
- ⑤ Кабель USB
- ⑥ Фильтр с сердечником (для кабеля USB, стр. 12 для прикрепления)
- ⑦ CD-ROM
- ⑧ Переходник кабеля
- ⑨ Пульт ДУ (дистанционного управления) RM-V720U
- ⑩ Литиевая батарея CR2025* (для пульта ДУ)
- ⑪ Карта памяти 8 Мбайт (Уже вставлена в видеокамеру) (только GR-D290)
- ⑫ Плечевой ремень (см. правую колонку относительно прикрепления)
- ⑬ Крышка объектива (см. правую колонку относительно прикрепления)

* Литиевая батарея вставлена в пульт ДУ в момент поставки (с изоляционной пленкой). Чтобы использовать пульт ДУ, удалите изоляционную пленку.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для того, чтобы обеспечить оптимальное функционирование видеокамеры, прилагаемые кабели могут быть снабжены одним или несколькими фильтрами с сердечником. Если кабель имеет только один фильтр с сердечником, то конец, более близкий к фильтру, должен быть подсоединен к видеокамере.


- Обязательно используйте прилагаемые кабели для подсоединений. Не используйте никакие другие кабели.

Как прикрепить крышку объектива

Чтобы защитить объектив, прикрепите прилагаемую крышку объектива к видеокамере, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы подтвердить, что крышка объектива прикреплена правильно, убедитесь, что крышка расположена вровень с видеокамерой.

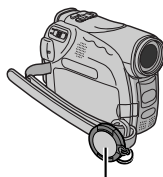


Поместите здесь во время съемки.



Как прикрепить плечевой ремень

Следуйте рисунку.


- 1 Проденьте ремень сквозь ушко.
- 2 Сверните ремень и проденьте его сквозь штрипку и скобку.
- Чтобы подрегулировать длину ремня, ослабьте, а затем закрепите ремень в скобке.
- 3 Протяните штрипку до упора в направлении ушка.

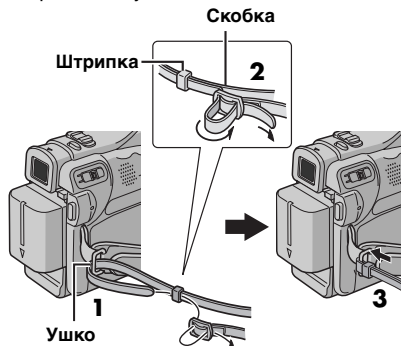

Как прикрепить фильтр с сердечником


Прикрепите фильтры с сердечником к кабелям. Фильтр с сердечником уменьшает помехи.

1 Высвободите стопоры на обоих концах фильтра с сердечником.




2 Проденьте кабель сквозь фильтр с сердечником, оставив приблиз. 3 см кабеля между штекером кабеля и фильтром с сердечником.

Намотайте кабель один раз вокруг внешней стороны фильтра с сердечником, как показано на рисунке.

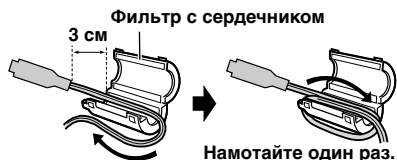

3 Закройте фильтр с сердечником до тех пор, пока он не защелкнется со щелчком.




ПРИМЕЧАНИЯ:

- Будьте внимательны, чтобы не повредить кабель.
- При подсоединении кабеля присоедините конец с фильтром с сердечником к видеокамере.

Электропитание

Два способа снабжения электропитанием этой видеокамеры позволяют Вам выбрать наиболее подходящий источник электропитания. Не используйте прилагаемые аппараты снабжения электропитанием с другим оборудованием.

Зарядка батарейного блока

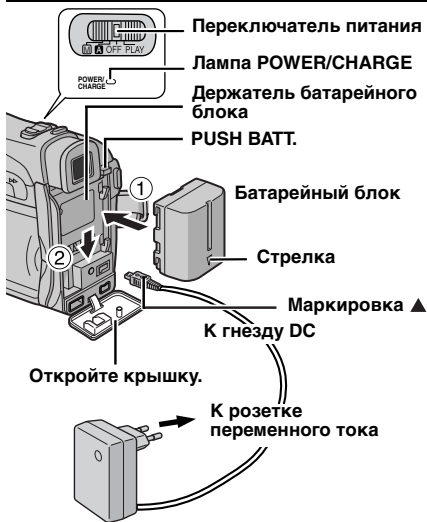

Сетевой адаптер (Пример: AP-V17E)

- 1** Установите переключатель питания в положение "OFF".
- 2** Со стрелкой на батарейном блоке, направленной вниз, слегка нажмите батарейный блок против держателя батарейного блока ①.
- 3** Задвиньте вниз батарейный блок, пока он не зафиксируется на месте ②.
- 4** Подсоедините сетевой адаптер к видеокамере.
- 5** Подсоедините сетевой шнур к адаптеру переменного тока. (только AP-V14E)
- 6** Вставьте шнур сетевого адаптера в розетку переменного тока. Лампа POWER/CHARGE на видеокамере мигает, чтобы показать, что началась зарядка.
- 7** Когда лампа POWER/CHARGE погаснет, то зарядка завершена. Отключите сетевой адаптер от розетки переменного тока. Отсоедините сетевой адаптер от видеокамеры.

Чтобы отделить батарейный блок Нажимая кнопку **PUSH BATT.**, сдвиньте батарейный блок вверх, чтобы отделить его.

Батарейный блок	Время зарядки
BN-VF707U*	Приблиз. 1 ч. 30 мин.
BN-VF714U	Приблиз. 2 ч. 40 мин.
BN-VF733U	Приблиз. 5 ч. 40 мин.

* Прилагается

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Этот продукт содержит запатентованные технологии и другие технологии, защищенные законом о защите собственности, и он будет функционировать только с батареей JVC, поддерживающей функцию данных о батарее. Используйте батарейные блоки JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U. Использование батарей, не произведенных JVC, может привести к повреждению внутреннего заряжающего контура.
- Если к батарейному блоку прикреплена защитная крышка, то сначала удалите ее.
- Во время зарядки нельзя управлять видеокамерой.
- Зарядка невозможна, если используется неправильный тип батареи.
- При зарядке батарейного блока в первый раз и после долгого периода хранения, лампа POWER/CHARGE может не гореть. В этом случае отделите батарейный блок от видеокамеры, затем снова попытайтесь зарядить.
- Если время эксплуатации батареи остается чрезвычайно малым, даже после полной зарядки, срок службы батареи подошел к концу, и ее необходимо заменить. Приобретите, пожалуйста, новую.
- Так как внутри сетевого адаптера преобразуется электричество, он нагревается во время использования. Обязательно используйте его только в хорошо вентилируемых местах.
- Используя дополнительное зарядное устройство для батареи AA-VF7, Вы можете зарядить батарейный блок BN-VF707U/VF714U/VF733U без видеокамеры.
- После того как истечет 5 минут в режиме ожидания записи со вставленной кассетой, видеокамера автоматически выключит энергоснабжение от сетевого адаптера. В этом случае начнется зарядка батареи, если она прикреплена к видеокамере.

Использование батарейного блока

Выполните действия пунктов 2 – 3 в разделе "Зарядка батарейного блока".

Максимальное время непрерывной съемки

Батарейный блок	ЖК монитор включен	Видеокамера включена
BN-VF707U*	1 ч. 5 мин.	1 ч. 25 мин.
BN-VF714U	2 ч. 20 мин.	3 ч.
BN-VF733U	5 ч. 25 мин.	7 ч. 5 мин.

* Прилагается

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТР.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Время записи существенно уменьшается при следующих условиях:
 - Трансфокатор или режим ожидания записи часто активизируются.
 - ЖК монитор часто используется.
 - Режим воспроизведения часто активизируется.
 - Используется светодиодная подсветка.
- Перед продолжительным использованием Вам рекомендуется подготовить достаточно батарейных блоков, чтобы обеспечить 3-х кратное превышение времени запланированной съемки.

ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как отделить источник электропитания, убедитесь в том, что питание видеокамеры отключено. В противном случае это может вызвать неисправность видеокамеры.

Система данных о батарее

Вы можете проверить оставшийся уровень электроэнергии и доступное время для записи.

- 1) Убедитесь, что батарея прикреплена и переключатель питания установлен в положение "OFF".
- 2) Полностью откройте ЖК монитор.
- 3) Нажмите кнопку **DATA**, и появится экран состояния батареи.
 - Он может высвечиваться в видеодискете, когда ЖК монитор закрыт.
 - Он высвечивается в течение 3 секунд, если кнопка нажимается и быстро высвобождается, и в течение 15 секунд, если кнопка нажимается и удерживается несколько секунд.
 - Если вместо экрана состояния батареи появляется сообщение "ОШИБКА ОБМЕНА ДАННЫМИ", даже если Вы попытались нажать кнопку **DATA** несколько раз, то возможно имеется проблема с батареей. В таком случае проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера JVC.

Использование сетевого шнура

Выполните действия пунктов 4 – 5 в разделе "Зарядка батарейного блока".

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прилагаемый сетевой адаптер имеет автоматический выбор напряжения в диапазоне переменного тока от 110 В до 240 В.

О батарее

ОПАСНО! Не пытайтесь разбирать батареи или подвергать их воздействию огня или чрезмерного нагрева, т.к. это может вызвать пожар или взрыв.


ВНИМАНИЕ! Не позволяйте батарее или ее контактам соприкасаться с металлами, т.к. это может вызвать короткое замыкание и возможное начало пожара.

Чтобы восстановить первоначальную функцию правильной индикации мощности батареи

Если индикация мощности батареи отличается от действительного времени функционирования, полностью зарядите батарею, а затем разрядите ее. Однако эта функция может не восстановиться, если батарея использовалась в течение длительного периода времени в условиях очень высокой/низкой температуры или перезарядилась слишком много раз.

Режим работы

Чтобы включить видеокамеру, установите переключатель питания в любой режим работы за исключением "OFF", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.

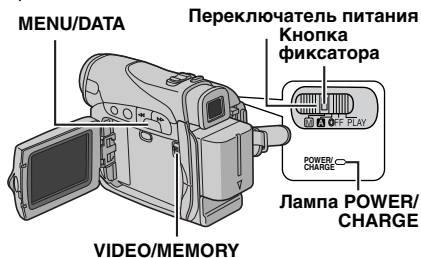

Выберите подходящий режим работы в соответствии с Вашими предпочтениями, используйте переключатель питания и переключатель **VIDEO/MEMORY**.

Положение переключателя питания	
A (Полностью автоматическая запись):	Позволяет Вам записывать, НЕ используя специальных эффектов или ручных регуляторов. Подходит для обычной записи. На дисплее появляется индикатор "A".
M (Ручная запись):	Позволяет Вам устанавливать разнообразные функции записи, используя меню. (⇨ стр. 31) Если Вы хотите использовать больше творческих возможностей, чем полностью автоматическая запись, попробуйте этот режим.
OFF:	Позволяет Вам выключить видеокамеру.
PLAY:	<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет Вам воспроизводить запись на ленте. • Позволяет Вам высвечивать стоп-кадр, сохраненный на карте памяти, или передать в ПК стоп-кадр, сохраненный на карте-памяти. • Позволяет Вам устанавливать разнообразные функции воспроизведения, используя меню. (⇨ стр. 31)

Положение переключателя VIDEO/MEMORY

VIDEO:

Позволяет Вам записывать на ленту или воспроизводить ленту. Если пункт "ВЫБОР ЗАП." установлен в положение "▶ [CAM] ▶ [MEM]" (☞ стр. 35), то стоп-кадры записываются как на ленту, так и на карту памяти.

MEMORY:

- Позволяет Вам записывать на карту памяти или иметь доступ к данным, хранящимся на карте памяти.
- Когда переключатель питания установлен в положение "A" или "M", то появляется выбранный в настоящее время размер изображения.

Операция подсоединения питания

Когда переключатель питания установлен в положение "A" или "M", Вы можете также включить/выключить видеокамеру с помощью открывания/закрывания ЖК монитора или вытягивания/заталкивания видеоискателя.


ИНФОРМАЦИЯ:

Следующие объяснения в этой инструкции подразумевают использование в Ваших операциях ЖК монитора. Если Вы хотите использовать видеоискатель, закройте ЖК монитор и полностью вытяните видеоискатель.


Установки языка

Язык на дисплее может быть изменен. (☞ стр. 31, 34, 36)

- 1 Установите переключатель питания в положение "M", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.
- 2 Полностью откройте ЖК монитор. (☞ стр. 18)
- 3 Нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран меню.
- 4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "LANGUAGE", и нажмите кнопку **MENU**. Появляется меню CAMERA DISPLAY (ДИСПЛЕЙ КАМЕРЫ).
- 5 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "LANGUAGE", и нажмите кнопку **MENU**.

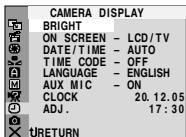

- 6 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать нужный язык, и нажмите кнопку **MENU**.

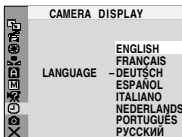


- 7 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать пункт "◀ RETURN (ВОЗВРАТ)", и дважды нажмите кнопку **MENU**. Экран меню закрывается.

Установки даты и времени


Дата и время постоянно записываются на ленту, но их высвечивание может быть включено или выключено во время воспроизведения. (☞ стр. 31, 36)

- 1 Выполните действия пунктов 1 – 4 в разделе "Установки языка" (в левой колонке).
- 2 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "РЕГ. ЧАСОВ", и нажмите кнопку **MENU**. Параметр "День" подсвечен.
- 3 Нажмите кнопку + или -, чтобы ввести день, и нажмите кнопку **MENU**. Повторите, чтобы ввести месяц, год, часы и минуты.
- 4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать пункт "◀ ВОЗВРАТ", и дважды нажмите кнопку **MENU**. Экран меню закрывается.

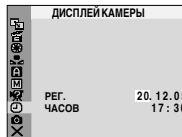

Регулировка ручного захвата

- 1 Подрегулируйте ручной захват.
- 2 Проденьте Вашу правую руку сквозь петлю и обхватите ручной захват.
- 3 Подрегулируйте положение Вашего большого пальца и остальных пальцев в ручном захвате, чтобы легко управлять кнопкой записи пуск/стоп, переключателем питания и рычажком регулятора трансфокации. Обязательно подтяните ручной захват в соответствии с Вашими предпочтениями.

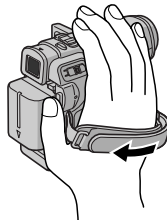


Регулировка видеоискателя

1 Установите переключатель питания в положение "A" или "M", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.

2 Убедитесь, что ЖК монитор закрыт и зафиксирован. Полностью вытяните видеоискатель и подрегулируйте его вручную для лучшего обзора.

3 Поверните регулятор диоптра до тех пор, пока индикация в видеоискателе не будет четко сфокусированной.

Пример:

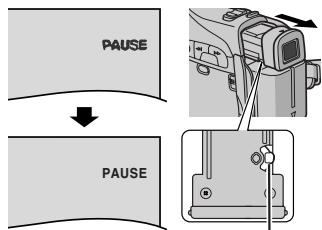

Регулятор диоптра

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когда Вы убираете видеоискатель, будьте внимательны, чтобы не прищемить Ваши пальцы.

Регулировка яркости дисплея


1 Установите переключатель питания в положение "M" или "PLAY", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.

2 Полностью откройте ЖК монитор. (☞ стр. 18)

• Чтобы подрегулировать яркость видеоискателя, полностью вытяните видеоискатель и установите пункт "ПРИОРИТЕТ" в положение "ВИДЕОСК." (☞ стр. 31, 34).

3 Нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран меню.

4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "DISP", и нажмите кнопку **MENU**. Появляется меню ДИСПЛЕЙ КАМЕРЫ или ВИДЕО ДИСПЛЕЙ.

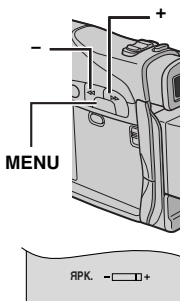

5 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ЯРКО", и нажмите кнопку **MENU**. Экран меню закрывается и появляется индикатор регулирования яркости.


6 Нажимайте кнопку + или - до тех пор, пока не будет достигнута подходящая яркость.

7 Нажмите кнопку **MENU**, чтобы очистить с дисплея индикатор регулирования яркости.

Установка на штативе

Чтобы прикрепить видеокамеру к штативу, совместите направление шпильки и винта с гнездом крепления штатива и углублением для шпильки на видеокамере. Затем закрутите винт по часовой стрелке.

• Некоторые штативы не оборудованы шпильками.

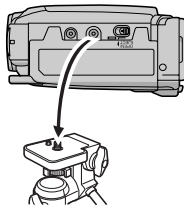


Загрузка/выгрузка кассеты

Видеокамере необходимо электропитание, чтобы загрузить или вытолкнуть кассету.

Держатель кассеты

Крышка держателя кассеты

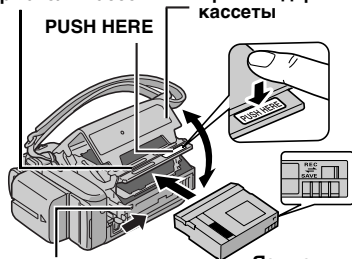

OPEN/EJECT

Убедитесь, что сторона с окошком обращена наружу.

Язычок защиты записи от стирания

1 Сдвиньте в направлении стрелки и удерживайте фиксатор **OPEN/EJECT**, затем потяните крышку держателя кассеты, пока она не откроется с щелчком. Крышка держателя кассеты открывается автоматически.

• Не трогайте внутренние компоненты.

2 Вставьте или удалите ленту и нажмите "PUSH HERE", чтобы закрыть держатель кассеты.

- Нажимайте обязательно только на часть, помеченную "PUSH HERE", чтобы закрыть держатель кассеты; прикосновение к другим частям может привести к тому, что Ваш палец попадет в держатель кассеты, вызвав травму или повреждение продукта.
- Как только держатель кассеты закрывается, он задвигается автоматически. Подождите пока он задвинется полностью перед тем, как закрывать крышку держателя кассеты.
- Когда батарейный блок заряжен слабо, возможно Вы не сможете закрыть крышку держателя кассеты. Не прикладывайте силу. Перед тем, как продолжить, замените батарейный блок полностью заряженным или используйте электропитание переменного тока.

3 Плотно закройте крышку держателя кассеты, пока она не защелкнется на месте.

Чтобы защитить ценные записи

Сдвиньте язычок защиты записи от стирания сзади кассеты в направлении "SAVE". Это предохраняет ленту от перезаписывания. Чтобы записать на эту ленту, перед тем, как загрузить ее, сдвиньте язычок обратно в направлении "REC".


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если Вы подождали несколько секунд, а держатель кассеты не открывается, закройте крышку держателя кассеты и попробуйте вновь. Если держатель кассеты все еще не открывается, выключите видеокамеру, а затем вновь включите.
- Если лента не загружается правильно, полностью откройте крышку держателя кассеты и удалите кассету. Через несколько минут снова ее вставьте.
- Когда видеокамера внезапно перемещается из холодного места в теплое окружение, подождите немного перед тем, как открывать крышку держателя кассеты.

Загрузка/выгрузка карты памяти

Прилагаемая карта памяти уже вставлена в видеокамеру в момент покупки. (только GR-D290)

Крышка отсека для карты (MEMORY CARD)

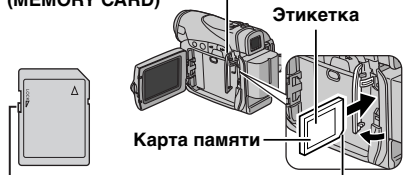

Язычок защиты от записи/стирания

Срезанный угол

1 Убедитесь, что электропитание видеокамеры выключено.

2 Откройте крышку отсека для карты (MEMORY CARD).

3 Чтобы загрузить карту памяти, надежно вставьте ее со срезанным углом, обращенным вперед.

Чтобы выгрузить карту памяти, нажмите на нее один раз. После того, как карта памяти выйдет из видеокамеры, вытяните ее.

- Не прикасайтесь к разъему на стороне, противоположной от этикетки.

4 Закройте крышку отсека для карты.

Чтобы защитить ценные файлы (доступно только для карты памяти SD)

Сдвиньте язычок защиты от записи/стирания на стороне карты памяти в направлении "LOCK". Это предохраняет карту памяти от перезаписывания. Чтобы записать на эту карту памяти, перед тем, как загрузить ее, сдвиньте язычок обратно в направлении, противоположном "LOCK".

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Некоторые марки карт не совместимы с этой видеокамерой. Перед покупкой карты памяти, проконсультируйтесь с ее производителем или дилером.
- Перед использованием новой карты памяти, карту необходимо отформатировать. (☞ стр. 30)

ВНИМАНИЕ:

Не вставляйте или удаляйте карты памяти, когда видеокамера включена, т.к. это может вызвать повреждение карты памяти, или привести к тому, что видеокамера перестанет распознавать, установлена или нет карта.



Основной режим записи

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как продолжить, выполните процедуры, перечисленные ниже:

- Электропитание (☞ стр. 13)
- Загрузка кассеты (☞ стр. 16)

VIDEO/MEMORY

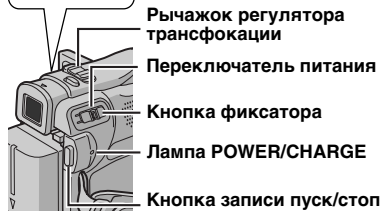

- 1 Удалите крышку объектива. (☞ стр. 11)
- 2 Полностью откройте ЖК монитор.
- 3 Установите переключатель **VIDEO/MEMORY** в положение "VIDEO".
- 4 Установите переключатель питания в положение "A" или "M", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.
 - Загорается лампа POWER/CHARGE и видеокамера входит в режим ожидания записи. Высветивается индикация "PAUSE".
 - Чтобы записывать в режиме LP (Длительное воспроизведение), ☞ стр. 32.
- 5 Чтобы начать запись, нажмите кнопку записи пуск/стоп. На дисплее появляется индикация "REC", когда идет запись.
- 6 Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку записи пуск/стоп. Видеокамера снова входит в режим ожидания записи.

Приблизительное время записи

Лента	Режим записи	
	SP	LP
30 мин.	30 мин.	45 мин.
60 мин.	60 мин.	90 мин.
80 мин.	80 мин.	120 мин.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если режим ожидания записи продолжается в течение 5 минут, электропитание видеокамеры автоматически отключается. Чтобы снова включить видеокамеру, задвиньте и снова


вытяните видеокассету или закройте и вновь откройте ЖК монитор.

- Когда пустой участок остается между записанными сценами, временной код прерывается, и могут произойти ошибки при монтаже ленты. Чтобы избежать этого, обращайтесь к разделу "Запись с середины ленты" (☞ стр. 20).
- Чтобы отключить звуковой сигнал, ☞ стр. 31, 33.

Оставшееся время на ленте

Приблизительное оставшееся время записи на ленте появляется на дисплее. Индикация "h -- m" означает, что видеокамера вычисляет оставшееся время. Когда оставшееся время достигает 2 минут, индикация начинает мигать.

● Время, необходимое, чтобы рассчитать и высветить оставшуюся длину ленты, и точность расчета, могут отличаться в зависимости от используемого типа ленты.




ЖК монитор и видеокассета

Во время использования ЖК монитора:

Убедитесь, что видеокассета полностью задвинута. Потяните конец (A) ЖК монитора и полностью откройте ЖК монитор. Он может поворачиваться на 270° (90° вниз, 180° вверх).

Во время использования видеокассеты:

Убедитесь, что ЖК монитор закрыт и зафиксирован. Полностью вытяните видеокассету.

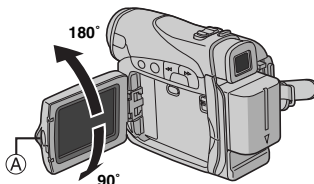

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Изображение не будет появляться одновременно на ЖК мониторе и в видеокассете. Когда видеокассета вытянута в то время, как ЖК монитор открыт, Вы можете выбрать, что из них будет использоваться. Установите пункт "ПРИОРИТЕТ" на нужный режим в меню СИСТЕМА. (☞ стр. 31, 34)
- Цветные яркие пятна могут появляться повсюду на ЖК мониторе или в видеокассете. Однако, это не является неисправностью. (☞ стр. 48)

Трансфокация

Производит эффект увеличения/уменьшения изображения или мгновенно изменяет увеличение изображения.

Увеличение изображения


Сдвиньте рычажок регулятора трансфокации в направлении "Т".

Уменьшение изображения


Сдвиньте рычажок регулятора трансфокации в направлении "W".

Чем дальше Вы сдвинете рычажок регулятора трансфокации, тем быстрее действует трансфокатор.

Увеличение изображения (Т: Телеобъектив)



Уменьшение изображения (W: Широкоугольный объектив)

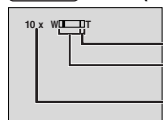

Диапазон цифровой трансфокации

25X диапазон (оптической трансфокации)

Приблизительная кратность трансфокации

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Фокусировка может стать нестабильной во время трансфокации. В этом случае установите трансфокацию в режиме ожидания записи, зафиксируйте фокус, используя ручную фокусировку (☞ стр. 38), а затем выполните операцию увеличения/уменьшения изображения в режиме записи.
- Трансфокация возможна максимально до 800X, или она может быть переключена на 25X увеличение, используя оптическую трансфокацию. (☞ стр. 32)
- Увеличение трансфокации свыше 25X осуществляется посредством обработки данных цифрового изображения, и поэтому называется цифровой трансфокацией.
- Во время цифровой трансфокации качество изображения может ухудшиться.
- Цифровая трансфокация не может быть использована, когда переключатель VIDEO/MEMORY установлен в положение "MEMORY".
- Макро съемка (приблиз. до 5 см от объекта) возможна, когда рычажок регулятора трансфокации установлен до упора в положение "W". См. также "ТЕЛЕ МАКРО" в меню РУЧНАЯ на стр. 33.

- Когда осуществляется съемка близкорасположенного к объективу объекта, сначала уменьшите изображение. Если изображение увеличено в режиме автофокусировки, видеокамера может автоматически уменьшить изображение в зависимости от дистанции между видеокамерой и объектом. Этого не произойдет, если пункт "ТЕЛЕ МАКРО" установлен в положение "ВКЛ.". (☞ стр. 33)

Журналистская съемка

В некоторых ситуациях

съемка под различными углами может привести к более впечатляющим результатам.


Удерживайте видеокамеру в нужном положении и наклоните ЖК монитор в наиболее удобное направление. Он может поворачиваться на 270° (90° вниз, 180° вверх).



Временной код

Во время съемки временной код записывается на ленту. Этот код предназначен для подтверждения во время воспроизведения положения записанной сцены на ленте.

Дисплей

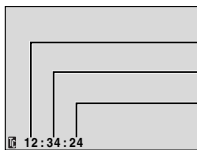

Минуты

Секунды

Кадры*
(25 кадров = 1 секунде)

* Кадры не высвечиваются во время съемки. Если запись начинается с пустого участка, временной код начинает отсчитываться с "00:00:00" (минута:секунда:кадр). Если запись начинается с конца предварительно записанной сцены, временной код продолжается с последнего номера временного кода. Если во время записи где-то на ленте остается пустой участок, то временной код прерывается. Когда запись возобновляется, временной код снова начинает считаться с "00:00:00". Это означает, что видеокамера может записать те же самые временные коды, что и существующие в предварительно записанных сценах. Чтобы избежать этого, выполните действия раздела Запись с середины ленты (☞ стр. 20) в следующих случаях;

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТР.


- Когда снова осуществляется съемка после воспроизведения записанной ленты.
- Когда во время съемки отключается электропитание.
- Когда во время съемки лента удаляется и снова вставляется.
- Когда съемка осуществляется, используя частично записанную ленту.
- Когда съемка осуществляется на пустой участок, расположенный где-то на ленте.
- Когда съемка осуществляется снова после съемки сцены и последующего открытия/закрытия крышки держателя кассеты.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Временной код не может быть сброшен.
- Во время ускоренного поиска в прямом и обратном направлении, временной код движется не плавно.
- Временной код высвечивается только тогда, когда пункт "КОД ВРЕМЯ" установлен в положение "ВКЛ". (☞ стр. 34)

Быстрый просмотр


Позволяет проверить конец последней записи.

- 1) Нажмите кнопку  во время режима ожидания записи.
- 2) Лента перематывается в течение нескольких секунд и автоматически воспроизводится, затем активизируется пауза в режиме ожидания записи для выполнения следующей съемки.
- В начале воспроизведения может произойти искажение. Это нормально.

Запись с середины ленты

- 1) Воспроизведите ленту или используйте поиск пустого промежутка (☞ стр. 21), чтобы найти участок, на который Вы хотите начать запись, затем иницилируйте режим паузы воспроизведения. (См. правую колонку.)
- 2) Установите переключатель питания в положение "A" или "M", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе, затем начните запись.

Нормальное воспроизведение

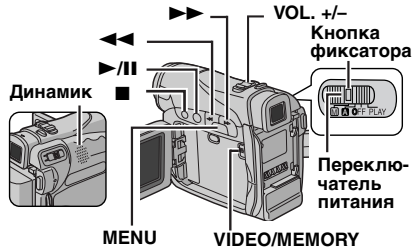

- 1 Загрузите кассету. (☞ стр. 16)
- 2 Установите переключатель VIDEO/MEMORY в положение "VIDEO".
- 3 Установите переключатель питания в положение "PLAY", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.
- 4 Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку ►/II.
- 5 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку ■.
 - В режиме остановки нажмите кнопку ◀◀, чтобы осуществить ускоренную перемотку в обратном направлении, или кнопку ▶▶, чтобы осуществить ускоренную перемотку в прямом направлении.

Чтобы регулировать громкость динамика
Сдвиньте рычажок регулятора трансформации (VOL. +/-) по направлению к "+", чтобы увеличить громкость, или по направлению к "-", чтобы уменьшить громкость.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Воспроизводимое изображение может просматриваться на ЖК мониторе, в видеоскателье или на подсоединенном телевизоре. (☞ стр. 22)
- Если режим остановки продолжается в течение 5 минут, когда батарея является источником электропитания, видеокамера автоматически отключается. Чтобы снова ее включить, установите переключатель питания в положение "OFF", затем в положение "PLAY".
- Когда к гнезду S/AV подсоединен кабель, звук из динамика не слышен.

Пауза воспроизведения

Выполняет паузу во время видеовоспроизведения.

- 1) Во время воспроизведения нажмите кнопку ►/II.
- 2) Чтобы продолжить нормальное воспроизведение, снова нажмите кнопку ►/II.
- Если пауза воспроизведения продолжается более, чем приблизительно 3 минуты, автоматически иницируется режим остановки видеокамеры.

Поиск с просмотром

Позволяет выполнять во время видеовоспроизведения поиск на высокой скорости в любом направлении.

1) Во время воспроизведения, нажмите кнопку ►► для поиска в прямом направлении или кнопку ◀◀ для поиска в обратном направлении.

2) Чтобы продолжить нормальное воспроизведение, нажмите кнопку ►/II.

- Во время воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку ►► или ◀◀. Поиск продолжается, пока Вы удерживаете кнопку. Как только Вы высвободите кнопку, продолжится нормальное воспроизведение.
- Небольшие помехи в виде мозаики появляются на дисплее во время поиска с просмотром. Это не является неисправностью.

ВНИМАНИЕ:

Во время поиска с просмотром части изображения могут быть видны нечетко, особенно на левой стороне экрана.



Поиск пустого промежутка

Помогает Вам найти, где Вы должны начать запись в середине ленты, чтобы избежать прерывания временного кода. (☞ стр. 19)


- 1** Загрузите кассету. (☞ стр. 16)
- 2** Установите переключатель **VIDEO/MEMORY** в положение "VIDEO".
- 3** Установите переключатель питания в положение "PLAY", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.
- 4** Нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран меню.
- 5** Нажмите кнопку **MENU**, чтобы выбрать пункт "☐". Появляется меню ВИДЕО.
- 6** Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ПОИСК ПУСТ", и нажмите кнопку **MENU**. Появляется вспомогательное меню.
- 7** Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ВЫПОЛНИТЬ", и нажмите кнопку **MENU**.

- Появляется индикация "ПОИСК ПУСТ", и видеокамера автоматически начинает поиск в прямом направлении или обратном направлении, а затем останавливается в точке, которая расположена приблизительно на 3 секунды раньше, чем обнаруженный пустой участок.
- Чтобы отменить поиск пустого промежутка на полпути, нажмите кнопку ■.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед началом поиска пустого промежутка, если текущим положением является пустой участок, то видеокамера выполняет поиск в обратном направлении. Если текущим положением является записанный участок, то видеокамера выполняет поиск в прямом направлении.
- Если во время поиска пустого промежутка достигается начало или конец ленты, видеокамера автоматически останавливается.
- Пустой участок, который короче, чем 5 секунд ленты, не может быть обнаружен.
- Обнаруженный пустой участок может быть расположен между записанными сценами. Перед тем, как Вы начнете запись, убедитесь, что после пустого участка нет записанных сцен.

Подсоединение к ТВ или к ВКМ

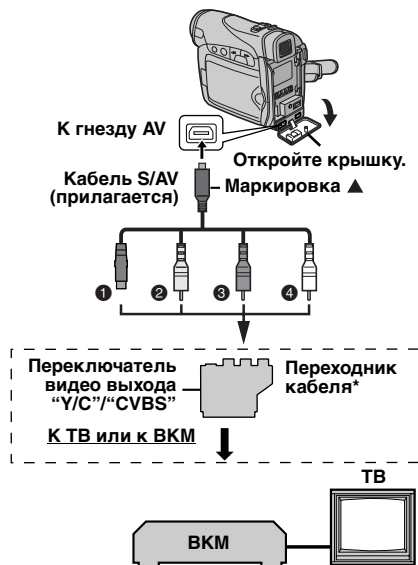

- ❶ Черный к S-VIDEO IN (Подсоедините, если Ваш ТВ/ВКМ имеет разъемы входа S-VIDEO IN и A/V. В этом случае нет необходимости подсоединять желтый видео кабель.)
- ❷ Желтый к VIDEO IN (Подсоедините, если Ваш ТВ/ВКМ имеет только разъемы входа A/V.)
- ❸ Красный к AUDIO R IN**
- ❹ Белый к AUDIO L IN**

* Если Ваш ВКМ имеет гнездо SCART, используйте прилагаемый переходник кабеля.

** Не требуется для просмотра только стоп-кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установите переключатель выбора видео выхода на переходнике кабеля в нужное положение:

Y/C: Когда подсоединяете к ТВ или к ВКМ, который может принимать сигналы Y/C и использует кабель S-Video.

CVBS: Когда подсоединяете к ТВ или к ВКМ, который не может принимать сигналы Y/C и использует кабель аудио/видео.

1 Убедитесь, что все аппараты выключены.

2 Подсоедините видеокамеру к ТВ или к ВКМ, как показано на рисунке.

Если используется ВКМ, перейдите к пункту 3.

Если нет, перейдите к пункту 4.

3 Подсоедините выход ВКМ ко входу ТВ, обращаясь к инструкции по эксплуатации Вашего ВКМ.

4 Включите видеокамеру, ВКМ и ТВ.

5 Установите ВКМ в режим входа AUX, и установите ТВ в режим VIDEO.

6 Начните воспроизведение на видеокамере. (☞ стр. 20)

Чтобы выбрать, показывать или нет следующие дисплеи на подсоединенном ТВ

- Дата и время
Установите пункт "ДАТА/ВРЕМЯ" в положение "АВТО", "ВКЛ" или "ВЫКЛ". (☞ стр. 31, 36)
Или нажмите кнопку **DISPLAY** на пульте ДУ, чтобы включить/выключить индикацию даты.
- Временной код
Установите пункт "КОД ВРЕМЯ" в положение "ВКЛ" или "ВЫКЛ". (☞ стр. 31, 36)
- Индикации, отличающиеся от даты/времени и временного кода
Установите пункт "НА ЭКРАНЕ" в положение "ВЫКЛ", "ЖК ДИСПЛЕЙ" или "ДИСПЛЕЙ+ТВ". (☞ стр. 31, 36)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Рекомендуется в качестве источника электроэнергии использовать сетевой адаптер вместо батарейного блока. (☞ стр. 14)
- Чтобы контролировать изображение и звук из видеокамеры, не вставляя ленту или карту памяти, установите переключатель питания в положение "A" или "M", затем установите Ваш ТВ в подходящий входной режим.
- Убедитесь, что Вы подрегулировали уровень звука ТВ до его минимального уровня, чтобы избежать внезапного усиления звука, когда включается видеокамера.

Воспроизведение, используя пульт ДУ

Многофункциональный пульт ДУ может управлять этой видеокамерой на расстоянии, а также управлять основными операциями (воспроизведение, остановка, пауза, быстрая перемотка в прямом и обратном направлении) Вашего ВКМ. Он также делает возможными дополнительные функции воспроизведения. (☞ стр. 24)


Установка батареек

Пульт ДУ использует одну литиевую батарейку размером (CR2025).

1 Вытяните держатель батареек, нажав на блокировочный лепесток.

2 Вставьте батарейку в держатель и убедитесь в том, что виден знак “+”.


3 Задвиньте держатель обратно внутрь пока Вы не услышите щелчок.

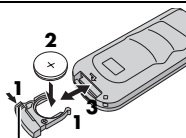

Блокировочный лепесток

Область действия радиолуча (использование в помещении)

При использовании пульта ДУ, обязательно направляйте его на сенсор сигнала ДУ. Дальность действия испускаемого радиолуча внутри помещения составляет приблизительно 5 м.




Сенсор сигнала ДУ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Передаваемый радиолуч может быть не эффективным или может вызывать неправильное функционирование, когда сенсор сигнала ДУ подвергается воздействию прямого солнечного света или мощного освещения.

Кнопки и функции

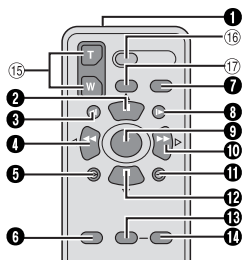

1 Передающее окно инфракрасного радиолуча

• Передает радиолучевой сигнал.

Следующие кнопки доступны только тогда, когда переключатель питания видеокамеры установлен в положение “PLAY”.

2 Кнопка PAUSE

• Приостанавливает ленту (☞ стр. 24)

Кнопка вверх (☞ стр. 24)

3 Кнопка замедленной перемотки в

обратном направлении (SLOW) (☞ стр. 24)

4 Кнопка REW

• Быстрая перемотка назад/поиск с просмотром назад на ленте (☞ стр. 21)

• Высвечивает предыдущий файл на карте памяти (☞ стр. 26)

Кнопка налево (☞ стр. 24)

5 Кнопка INSERT (☞ стр. 46)

6 Кнопка SHIFT (☞ стр. 24)

7 Кнопка DISPLAY (☞ стр. 22, 43)

8 Кнопка замедленной перемотки в прямом направлении (SLOW) (☞ стр. 24)

9 Кнопка PLAY

• Начинает воспроизведение ленты (☞ стр. 20)

• Начинает автоматическое воспроизведение изображений на карте памяти (☞ стр. 27)

10 Кнопка FF

• Быстрая перемотка вперед/поиск с просмотром вперед на ленте (☞ стр. 21)

• Высвечивает следующий файл на карте памяти (☞ стр. 26)

Кнопка направо (☞ стр. 24)

11 Кнопка A. DUB (☞ стр. 46)

12 Кнопка STOP

• Останавливает ленту (☞ стр. 20)

• Останавливает автоматическое воспроизведение (☞ стр. 27)

Кнопка вниз (☞ стр. 24)

13 Кнопка EFFECT (☞ стр. 24)

14 Кнопка EFFECT ON/OFF (☞ стр. 24)

Следующие кнопки доступны тогда, когда переключатель питания видеокамеры установлен в положение “A” или “M”.

15 Кнопки трансфокатора (T/W)

Увеличение/уменьшение изображение (☞ стр. 19, 24)

(Также доступно, когда переключатель питания установлен в положение “PLAY”)


16 Кнопка START/STOP

Функционирует также, как кнопка записи пуск/стоп на видеокамере.

17 Кнопка S.SHOT

Функционирует также, как кнопка SNAPSHOT на видеокамере.

(Также доступно, когда переключатель питания установлен в положение “PLAY”)

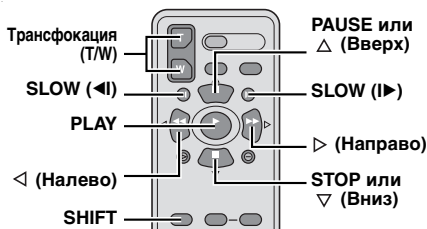

Замедленное воспроизведение

Во время нормального видеовоспроизведения нажмите кнопку **SLOW** (◀|▶) в течение более, чем приближ. 2 секунды.

- После приблизительно 10 минут возобновится нормальное воспроизведение.
- Чтобы выполнить паузу замедленного воспроизведения, нажмите кнопку **PAUSE** (■).
- Чтобы остановить замедленное воспроизведение, нажмите кнопку **PLAY** (▶).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Вы можете также инициировать замедленное воспроизведение из паузы воспроизведения с помощью нажатия кнопки **SLOW** (◀|▶) в течение более, чем приближ. 2 секунды.
- Во время замедленного воспроизведения из-за обработки данных цифрового изображения изображение может иметь помехи в виде мозаики.
- После того, как кнопка **SLOW** (◀|▶) нажимается и удерживается, стоп-кадр может высветиться на несколько секунд, сопровождаемый в течение нескольких секунд голубым экраном. Это не является неисправностью.
- Во время замедленного воспроизведения будет наблюдаться возмущение в видео изображении и изображение может быть неустойчивым, особенно в случае неподвижных изображений. Это не является неисправностью.

Покадровое воспроизведение

Во время нормального воспроизведения или паузы воспроизведения нажимайте повторно кнопку **SLOW** (▶) для продвижения вперед или нажимайте повторно кнопку **SLOW** (◀) для продвижения назад. Каждый раз, когда нажимается кнопка **SLOW** (◀|▶), воспроизводится кадр.

Воспроизведение с трансфокацией

Увеличивает записанное изображение до 32X в любой момент во время видеовоспроизведения и воспроизведения D.S.C.

- 1) Нажмите кнопку **PLAY** (▶), чтобы начать видеовоспроизведение. Или выполните нормальное воспроизведение изображения.



- 2) В точке, где Вы хотите увеличить изображение, нажмите кнопку трансфокации (**T**).



- Чтобы уменьшить изображение, нажмите кнопку трансфокации (**W**).

- 3) Вы можете передвигать изображение по экрану, чтобы найти определенную часть изображения. Удерживая нажатой кнопку **SHIFT**, нажимайте кнопки ◀ (налево), ▶ (направо), Δ (вверх) и ∇ (вниз).



- Чтобы завершить использование трансфокации, нажмите и удерживайте кнопку **W**, пока увеличение не вернется к нормальному. Или нажмите кнопку **STOP** (■), а затем нажмите кнопку **PLAY** (▶), во время видеовоспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Трансфокация также может быть использована во время замедленного воспроизведения и паузы воспроизведения.
- Из-за обработки данных цифрового изображения качество изображения может ухудшиться.

Спецэффекты воспроизведения

Позволяет Вам добавлять творческие эффекты в изображение видеовоспроизведения.


- **КЛАСС. ФИЛЬМ:** Придает снятым эффектам стробирующий эффект.

В/В ОДИН ТОН: Подобно классическим черно-белым фильмам, Ваш отснятый материал будет ч/б. Используемый совместно с режимом кино, это усиливает эффект "классического фильма".

● **СЕПИЯ:** Записанные сцены имеют коричневатый оттенок подобно старым фотографиям. Используйте это совместно с режимом кино для вида классического фильма.

● **СТРОБ:** Ваша запись выглядит, как серия последовательных моментальных снимков.

- 1) Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку **PLAY** (▶).
- 2) Нажмите кнопку **EFFECT**.

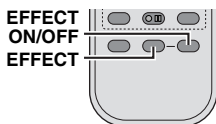

Появляется меню выбора ЭФФЕКТ ВОСПРОИЗВ.

- 3) Нажимайте повторно кнопку **EFFECT**, чтобы переместить подсвечивающий прямоугольник на нужный эффект.

- Выбранная функция активизируется и после 2 секунд меню исчезает.
- Чтобы деактивировать выбранный эффект, нажмите кнопку **EFFECT ON/OFF**. Чтобы вновь активизировать выбранный эффект, снова нажмите кнопку **EFFECT ON/OFF**.
- Чтобы изменить выбранный эффект, повторите с пункта 2, приведенного выше.

Основной режим съемки (Моментальный снимок D.S.C.)

Вы можете использовать Вашу видеокамеру в качестве цифрового фотоаппарата для того, чтобы делать моментальные снимки. Стоп-кадры хранятся на карте памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как продолжить, выполните процедуры, перечисленные ниже:

- Электропитание (☞ стр. 13)
- Загрузка карты памяти (☞ стр. 17)



- 1 Удалите крышку объектива.
- 2 Полностью откройте ЖК монитор.
(☞ стр. 18)
- 3 Установите переключатель VIDEO/MEMORY в положение "MEMORY".
- 4 Установите переключатель питания в положение "A" или "M", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.
 - Для изменения размера изображения/качества изображения, ☞ стр. 31, 34.
- 5 Нажмите кнопку SNAPSHOT. Появляется индикация "PHOTO" во время, когда делается моментальный снимок.
 - В режиме моментального снимка неподвижные изображения записываются без рамки.
 - Чтобы удалить ненужные стоп-кадры, обращайтесь к разделу "Удаление файлов" (☞ стр. 29).
 - Если Вы не хотите слышать звук затвора, установите пункт "ЗВ. СИГНАЛ" в положение "Выкл.". (☞ стр. 31, 33)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если моментальный снимок не выполняется в течение приблизительно 5 минут, когда переключатель питания установлен в положение "A" или "M" и батарейный блок является источником электропитания, то видеокамера автоматически выключается для экономии электроэнергии. Чтобы вновь выполнить моментальный снимок, задвиньте и снова вытяните видоискатель или закройте и вновь откройте ЖК монитор.

Приблизительное количество изображений, которые могут быть сохранены

- Количество возрастает или уменьшается в зависимости от качества изображения/размера изображения и т.д.

Размер изображения/ Качество изображения	Карта памяти SD			
	8 MB*	16 MB*	32 MB*	64 MB*
640 x 480/ВЫСОКОЕ	47	95	205	425
640 x 480/СТАНДАРТНОЕ	160	295	625	1285
1024 x 768/ВЫСОКОЕ	21	47	95	200
1024 x 768/СТАНДАРТНОЕ	65	145	310	640

Размер изображения/ Качество изображения	MultiMediaCard		
	8 MB**	16 MB*	32 MB*
640 x 480/ВЫСОКОЕ	55	105	215
640 x 480/СТАНДАРТНОЕ	190	320	645
1024 x 768/ВЫСОКОЕ	25	50	100
1024 x 768/СТАНДАРТНОЕ	75	160	320

* Дополнительная

** Прилагается (только GR-D290)

Съемка с интервалом

Во время съемки с интервалом видеокамера продолжает выполнять моментальные снимки автоматически с интервалом, который Вы установили по желанию.

- 1 Установите пункт "ИНТ СЪЕМКИ" в положение "Вкл.". (☞ стр. 31, 35)
 - Появляются "ИНТЕРВАЛ" и "⌚".
- 2 Установите пункт "ИНТ ВРЕМ." на значение нужного интервала съемки.
(☞ стр. 31, 35)
- 3 Установите переключатель питания в положение "A" или "M", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.
- 4 Нажмите кнопку SNAPSHOT.
 - Первый снимок выполняется через 2 секунды.
 - Во время, когда делается моментальный снимок, появляется индикатор "PHOTO".
 - Пиктограмма часов "⌚" вращается, пока ожидается выполнение следующего снимка.
 - Следующий снимок выполняется автоматически, когда заканчивается время интервала, установленного в пункте 2.
- 5 Нажмите кнопку SNAPSHOT, чтобы остановить съемку с интервалом.

Чтобы отменить режим съемки с интервалом


Установите пункт "ИНТ СЪЕМКИ" в положение "ВЫКЛ" в пункте 1.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Чтобы отличить стоп-кадры, выполненные в режиме съемки с интервалом, от других стоп-кадров, Вам рекомендуется перед съемкой переустановить имена файлов. (☞ стр. 28)
- Съемка с интервалом остановится, если батареи разрядятся или заполнится карта памяти.
- Функция "Animation" в поставляемом программном обеспечении "Digital Photo Navigator" может быть использована, чтобы создать файлы фильма из введенных стоп-кадров (только Windows®). Чтобы создать файлы фильма в ОС Macintosh, Вам рекомендуется использовать функцию "Creating a Slideshow From Still Images" в коммерческом программном обеспечении "QuickTime Pro".

Нормальное воспроизведение изображений

Изображения, снятые с помощью видеокамеры, автоматически нумеруются, затем хранятся в цифровом последовательности на карте памяти. Вы можете просмотреть хранящиеся изображения по одному, как будто перелистывая фотоальбом.

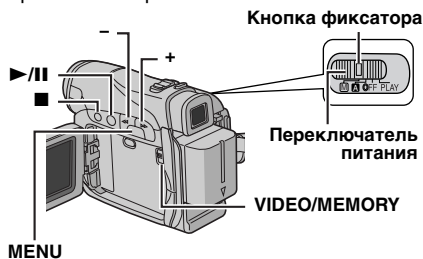

- 1 Загрузите карту памяти. (☞ стр. 17)
- 2 Установите переключатель VIDEO/MEMORY в положение "MEMORY".
- 3 Установите переключатель питания в положение "PLAY", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.
 - Высвечивается сохраненное изображение.
- 4 Нажмите кнопку -, чтобы высветить предыдущий файл. Нажмите кнопку +, чтобы высветить следующий файл.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изображения, снятые и сохраненные на карте с помощью других устройств с разрешением, отличным от "640 x 480" и "1024 x 768" будут высвечиваться только в виде уменьшенных изображений. Эти уменьшенные изображения не могут быть переданы в ПК.

Воспроизведение с трансфокацией

Доступно только с пультом ДУ (☞ стр. 24)

Автоматическое воспроизведение изображений

Вы можете автоматически пройти через все изображения, хранящиеся на карте памяти.

- 1 Выполните действия пунктов 1 – 3 в разделе “Нормальное воспроизведение изображений” (☞ стр. 26).
- 2 Нажмите кнопку ►/II, чтобы запустить автоматическое воспроизведение.
 - Если Вы нажмете кнопку – во время автоматического воспроизведения, файлы будут высвечиваться в убывающем порядке.
 - Если Вы нажмете кнопку + во время автоматического воспроизведения, файлы будут высвечиваться в возрастающем порядке.
- 3 Чтобы завершить автоматическое воспроизведение, нажмите кнопку ■.

Индексное воспроизведение файлов

Вы можете одновременно просматривать несколько файлов, хранящихся на карте памяти. Эта возможность быстрого просмотра облегчает нахождение определенного файла, который Вам нужен.

- 1 Выполните действия пунктов 1 – 3 в разделе “Нормальное воспроизведение изображений” (☞ стр. 26).
- 2 Нажмите кнопку INDEX. Появляется индексный экран.
- 3 Нажмите кнопку + или –, чтобы переместить рамку на нужный файл.
 - Нажмите кнопку –, чтобы высветить предыдущую страницу. Нажмите кнопку +, чтобы высветить следующую страницу.
- 4 Нажмите кнопку MENU. Высвечивается выбранный файл.

Выбранный файл



Индексный номер

Удаление экранного дисплея

- 1 Выполните действия пунктов 1 – 3 в разделе “Нормальное воспроизведение изображений” (☞ стр. 26).
- 2 Нажмите кнопку MENU. Появляется экран меню.
- 3 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ДИСПЛЕЙ”, и нажмите кнопку MENU. Появляется вспомогательное меню.
- 4 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ВЫКЛ”, и нажмите кнопку MENU. Индикатор режима работы, номер папки/файла и индикатор оставшегося уровня электроэнергии исчезают.
 - Чтобы снова высветить индикатор, выберите пункт “ВКЛ”.




Индикатор режима работы



Индикатор оставшегося уровня электроэнергии

Перезапись стоп-кадров, записанных на ленте, на карту памяти

Стоп-кадры могут быть перезаписаны с ленты на карту памяти.

- 1 Загрузите кассету. (☞ стр. 16)
- 2 Загрузите карту памяти. (☞ стр. 17)
- 3 Установите пункт "РЕЗКО/МЕДЛ" в нужный режим. (за исключением "МЕДЛЕННО", ☞ стр. 31, 32)
- 4 Установите переключатель **VIDEO/MEMORY** в положение "VIDEO".
- 5 Установите переключатель питания в положение "PLAY", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.
- 6 Установите пункт "КОП   в положение "ВКЛ". (☞ стр. 31, 35)
- 7 Нажмите кнопку **▶/II**, чтобы начать воспроизведение.
- 8 В точке, которую Вы хотите перезаписать, снова нажмите кнопку **▶/II**, чтобы инициировать паузу воспроизведения.
- 9 Чтобы перезаписать изображение, нажмите кнопку **SNAPSHOT**.
 - Во время перезаписи появляется индикация **▶ **.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Чтобы использовать спецэффекты воспроизведения вместе с видео изображением, которое Вы хотите перезаписать, выполните действия пунктов до 9, используя пульт ДУ (☞ стр. 24)
- Изображения перезаписываются с разрешением 640 x 480 пикселей.

Сброс имени файла

С помощью сброса имени файла будет создана новая папка. Новые файлы, которые Вы собираетесь создать, будут сохранены в новой папке. Удобно отделить новые файлы от предварительно созданных файлов.

- 1 Выполните действия пунктов 1 – 3 в разделе "Нормальное воспроизведение изображений" (☞ стр. 26).
- 2 Нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран меню.
- 3 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "№ СБРОСА", и нажмите кнопку **MENU**. Появится экран № СБРОСА.
- 4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ВЫПОЛНИТЬ", и нажмите кнопку **MENU**. Будет создана новая папка (как например "101JVCGR") и имя файла, создаваемого с новым снимком, начинается с DVC00001.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Если имя файла достигнет DVC09999, будет создана новая папка (как например "101JVCGR"), и имя файла снова начнется с DVC00001.

Защита файлов

Режим защиты помогает предотвратить случайное стирание файла.

- 1 Выполните действия пунктов 1 – 3 в разделе "Нормальное воспроизведение изображений" (☞ стр. 26).
- 2 Нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран меню.
- 3 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ЗАЩИТА", и нажмите кнопку **MENU**. Появляется вспомогательное меню.

Чтобы защитить высвечиваемый в настоящее время файл
- 4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ТЕКУЩИЙ", и нажмите кнопку **MENU**. Появится экран ЗАЩИТА.
- 5 Сдвиньте рычажок регулятора трансфокации в направлении "Т" или "W", чтобы выбрать нужный файл.

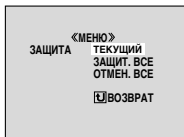

- 6 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ВЫПОЛНИТЬ", и нажмите кнопку **MENU**.
 - Чтобы отменить защиту, выберите пункт "ВОЗВРАТ".



- Повторите действия пунктов 5 и 6 для всех файлов, которые Вы хотите защитить.

Чтобы защитить все файлы, хранящиеся на карте памяти

- 4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ЗАЩИТ. ВСЕ", и нажмите кнопку **MENU**. Появится экран ЗАЩИТА.
- 5 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ВЫПОЛНИТЬ", и нажмите кнопку **MENU**.
 - Чтобы отменить защиту, выберите пункт "ВОЗВРАТ".

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если появляется значок **☉**, то высвечиваемый в настоящее время файл защищен.
- Когда карта памяти форматируется или повреждается, даже защищенные файлы удаляются. Если Вы не хотите потерять важные файлы, перенесите их в ПК и сохраните их.

Чтобы снять защиту

Перед тем, как выполнять следующее, выполните действия пунктов 1 – 3 раздела “Защита файлов”.

Чтобы снять защиту с высвечиваемого в настоящее время файла

4 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ТЕКУЩИЙ”, и нажмите кнопку **MENU**.

Появится экран ЗАЩИТА.

5 Сдвиньте рычажок регулятора трансфокации в направлении “Т” или “W”, чтобы выбрать нужный файл.

6 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ВЫПОЛНИТЬ”, и нажмите кнопку **MENU**.

- Чтобы отменить выбор, выберите пункт “ВОЗВРАТ”.

- Повторите действия пунктов 5 и 6 для всех файлов, с которых Вы хотите снять защиту.

Чтобы снять защиту со всех файлов, хранящихся на карте памяти

4 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ОТМЕН. ВСЕ”, и нажмите кнопку **MENU**.

Появится экран ЗАЩИТА.

5 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ВЫПОЛНИТЬ”, и нажмите кнопку **MENU**.

- Чтобы отменить выбор, выберите пункт “ВОЗВРАТ”.

Удаление файлов

Предварительно сохраненные файлы могут быть удалены либо по одному, либо все одновременно.

1 Выполните действия пунктов 1 – 3 в разделе “Нормальное воспроизведение изображений” (☞ стр. 26).

2 Нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран меню.

3 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “УДАЛИТЬ”, и нажмите кнопку **MENU**.

Появляется вспомогательное меню.



Чтобы удалить высвечиваемый в настоящее время файл

4 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ТЕКУЩИЙ”, и нажмите кнопку **MENU**. Появится экран УДАЛИТЬ.

5 Сдвиньте рычажок регулятора трансфокации в направлении “Т” или “W”, чтобы выбрать нужный файл.

6 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ВЫПОЛНИТЬ”, и нажмите кнопку **MENU**.

- Чтобы отменить удаление, выберите пункт “ВОЗВРАТ”.

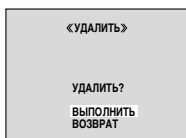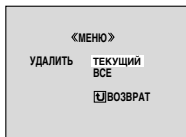

- Повторите действия пунктов 5 и 6 для всех файлов, которые Вы хотите удалить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если появляется значок “☹”, то выбранный файл защищен и не может быть удален.

Чтобы удалить все файлы, хранящиеся на карте памяти

4 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ВСЕ”, и нажмите кнопку **MENU**. Появится экран УДАЛИТЬ.

5 Нажмите кнопку + или –, чтобы выбрать “ВЫПОЛНИТЬ”, и нажмите кнопку **MENU**.

- Чтобы отменить удаление, выберите пункт “ВОЗВРАТ”.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Защищенные файлы (☹ стр. 28) не могут быть удалены. Чтобы удалить их, сначала снимите защиту.

- Как только файлы удалены, они не могут быть восстановлены. Проверьте файлы перед удалением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время удаления не извлекайте карту памяти или не производите никаких других операций (таких, как выключение видеокамеры). Также обязательно используйте прилагаемый сетевой адаптер, т.к. карта памяти может быть повреждена, если батарея разрядится во время удаления. Если карта памяти будет повреждена, отформатируйте ее. (☞ стр. 30)

Установка информации о печати (Установка DPOF)

Эта видеокамера совместима со стандартом DPOF (Формат заказа цифровой печати), чтобы поддерживать следующие системы такие, как автоматическая печать. Вы можете выбрать одну из двух установок информации о печати для изображений, хранящихся на карте памяти: “Чтобы напечатать все стоп-кадры (одна копия для каждого)” или “Чтобы напечатать с помощью выбора стоп-кадров и количества копий”.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если Вы загрузите в принтер, совместимый с DPOF, карту памяти уже установленную, как показано ниже, он будет автоматически печатать выбранные стоп-кадры.

- Чтобы напечатать изображения, записанные на ленту, сначала переписите их на карту памяти. (☞ стр. 28)


Чтобы напечатать все стоп-кадры (одна копия для каждого)

1 Выполните действия пунктов 1 – 3 в разделе “Нормальное воспроизведение изображений” (☞ стр. 26).

2 Нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран меню.


ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТР.

3 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "DPOF", и нажмите кнопку **MENU**.
Появляется вспомогательное меню.

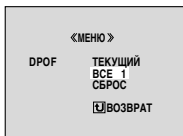

4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ВСЕ 1", и нажмите кнопку **MENU**. Появится экран DPOF.

5 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ВЫПОЛНИТЬ", и нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран нормального воспроизведения.

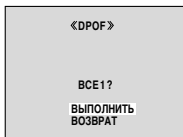


● Чтобы отменить выбор, выберите пункт "ВОЗВРАТ".

Чтобы напечатать с помощью выбора стоп-кадров и количества копии

1 Выполните действия пунктов 1 – 3 в разделе "Чтобы напечатать все стоп-кадры (одна копия для каждого)".

2 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ТЕКУЩИЙ", и нажмите кнопку **MENU**. Появится экран DPOF.

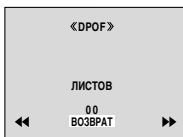

3 Сдвиньте рычажок регулятора трансфокации в направлении "Т" или "W", чтобы выбрать нужный файл.

4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать индикацию количества (00), и нажмите кнопку **MENU**.


5 Выберите количество копий, нажимая кнопку +, чтобы увеличить количество, или кнопку -, чтобы уменьшить количество, и нажмите кнопку **MENU**.

● Повторите действия пунктов с 3 по 5 для всего нужного количества копий.
● Количество копий может быть установлено до 15.
● Чтобы исправить количество копий, снова выберите изображение и измените номер.

6 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ВОЗВРАТ", и нажмите кнопку **MENU**. Появляется индикация "СОХРАНИТЬ?".

● Если Вы не изменили никакие установки в пунктах с 3 по 5, то вновь появляется экран меню.

7 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать пункт "ВЫПОЛНИТЬ" для сохранения выполненных Вами установок, и нажмите кнопку **MENU**.

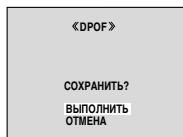

● Чтобы отменить выбор, выберите пункт "ОТМЕНА".

Чтобы сбросить количество копий

1 Выполните действия пунктов 1 – 3 в разделе "Чтобы напечатать все стоп-кадры (одна копия для каждого)".

2 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "СБРОС", и нажмите кнопку **MENU**. Появится экран DPOF.

3 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ВЫПОЛНИТЬ", и нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран нормального воспроизведения.

● Чтобы отменить выбор, выберите пункт "ВОЗВРАТ".

● Количество копий сбрасывается на 0 для всех стоп-кадров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время выполнения описанных выше действий никогда не отключайте электропитание, т.к. может привести к повреждению карты памяти.

Форматирование карты памяти

Вы можете в любой момент отформатировать карту памяти.


После форматирования все файлы и данные, хранящиеся на карте памяти, включая те, которые были защищены, стираются.

1 Установите переключатель **VIDEO/MEMORY** в положение "MEMORY".

2 Установите переключатель питания в положение "PLAY", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.

3 Нажмите кнопку **MENU**. Появляется экран меню.

4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ФОРМАТ", и нажмите кнопку **MENU**. Появится экран ФОРМАТ.

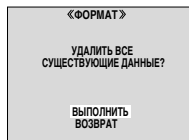

5 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать "ВЫПОЛНИТЬ", и нажмите кнопку **MENU**. Карта памяти форматируется.

● Когда форматирование завершено, появляется сообщение "НЕТ СОХРАНЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ".


● Чтобы отменить форматирование, выберите пункт "ВОЗВРАТ".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не производите никаких других операций (таких, как выключение видеокamеры) во время форматирования. Также обязательно используйте прилагаемый сетевой адаптер, т.к. карта памяти может быть повреждена, если батарея разрядится во время форматирования. Если карта памяти будет повреждена, отформатируйте ее.

Изменение установок меню

Видеокамера оснащена удобной в управлении системой экранного меню, которая упрощает многие более точные установки видеокамеры. (стр. 32 – 36)

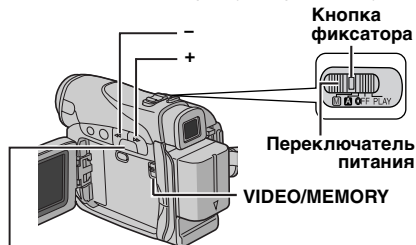

MENU

1 Для меню видеозаписи и меню записи D.S.C.:

- Установите переключатель VIDEO/MEMORY в положение "VIDEO" или "MEMORY".
- Установите переключатель питания в положение "ON", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.

Для меню видеовоспроизведения:


- Установите переключатель VIDEO/MEMORY в положение "VIDEO".
- Установите переключатель питания в положение "PLAY", одновременно нажимая кнопку фиксатора, расположенную на переключателе.
- Для меню воспроизведения D.S.C. обращайтесь к разделу "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ D.S.C." (стр. 26).

2 Полностью откройте ЖК монитор. (стр. 18)


3 Нажмите кнопку MENU. Появляется экран меню.

4 Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать нужную функцию, и нажмите кнопку MENU. Появляется меню выбранной функции.

Экран для меню видеозаписи и меню записи D.S.C.

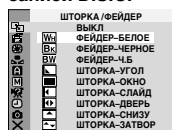

Экран для меню видеовоспроизведения

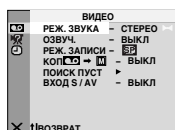

5 Дальнейшая процедура установки зависит от выбранной функции.

Меню без вспомогательных меню

ШТОРКА/ФЕЙДЕР (стр. 41)

ПРОГРАММА АВТОЭКС. (стр. 42)

ЭКСПОЗИЦИЯ (стр. 39)

БАЛАНС БЕЛ. (стр. 40)

1) Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать нужный параметр.


● Пример: Меню **ПРОГРАММА АВТОЭКС.**
2) Нажмите кнопку **MENU**. Выбор завершен. Возвращается экран меню.

● Повторите процедуру, если Вы хотите установить меню других функций.

3) Нажмите кнопку **MENU**. Экран меню закрывается.

Мигает пиктограмма выбранного меню.

Выбранный параметр

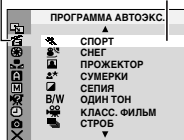

Меню со вспомогательными меню

КАМЕРА (стр. 32)

РУЧНАЯ (стр. 32)

СИСТЕМА (стр. 33)

ДИСПЛЕЙ

КАМЕРЫ (стр. 34)

ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ (стр. 34)

ВИДЕО (стр. 35)

ВИДЕО ДИСПЛЕЙ (стр. 36)

1) Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать нужную функцию, и нажмите кнопку **MENU**. Появляется вспомогательное меню.

● Пример: Меню

КАМЕРА

2) Нажмите кнопку + или -, чтобы выбрать нужный параметр.

3) Нажмите кнопку **MENU**. Выбор завершен.

● Повторите процедуру, если Вы хотите

установить меню других функций.


4) Нажмите кнопку **MENU**. Возвращается экран меню.

● Повторите процедуру, если Вы хотите установить меню других функций.


5) Нажмите кнопку **MENU**. Экран меню закрывается.

Мигает пиктограмма выбранного меню.

Выбранный функция

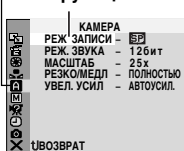

Вспомогательное меню

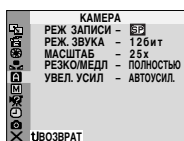

Меню записи**КАМЕРА**

Установки «**КАМЕРА**» являются эффективными тогда, когда переключатель питания установлен как в положение «**A**», так и в положение «**M**». Однако установки меню могут быть изменены только тогда, когда переключатель питания установлен в положение «**M**».

[] = Заводская предварительная установка

РЕЖ. ЗАПИСИ

[SP]: Чтобы записывать в режиме SP (Стандартное воспроизведение)

LP: Длительное воспроизведение — более экономное, обеспечивающее в 1,5 раза большее время записи.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Озвучивание (☞ стр. 46) и редактирование вставкой (☞ стр. 46) возможны на лентах, записанных в режиме SP.
- Если переключается режим записи, воспроизводимое изображение будет расплывчатым в точке переключения.
- Рекомендуется, чтобы ленты, записанные в режиме LP на этой видеокамере, воспроизводились на этой видеокамере.
- Во время воспроизведения ленты, записанной на другой видеокамере, могут появиться участки с помехами, или могут быть кратковременные паузы в звуке.

РЕЖ. ЗВУКА

[12бит]: Позволяет осуществлять видео запись стерео звука на четыре отдельных канала, и рекомендуется для использования при проведении озвучивания. (Равнозначно режиму 32 кГц предыдущей модели)

16бит: Позволяет осуществлять видео запись стерео звука на два отдельных канала. (Равнозначно режиму 48 кГц предыдущей модели)

МАСШТАБ

25X: Когда установлено на «25X» во время использования цифровой трансфокации, увеличение трансфокации будет сброшено на 25X, так как цифровая трансфокация будет деактивирована.

[100X]*: Позволяет Вам использовать цифровую трансфокацию. Посредством цифровой обработки и увеличения изображения, трансфокация возможна с 25X (предел оптической трансфокации) до максимальной цифровой трансфокации 100X.

800X*: Позволяет Вам использовать цифровую трансфокацию. Посредством цифровой обработки и увеличения изображения, трансфокация возможна с 25X (предел оптической трансфокации) до максимальной цифровой трансфокации 800X.

* Доступно только тогда, когда переключатель **VIDEO/MEMORY** установлен в положение «**VIDEO**».

РЕЗКО/МЕДЛ

[ПОЛНОСТЬЮ]: Режим моментального снимка без рамки

НЕГАТИВ: Режим негатива

ВЫДЕЛЕНИЕ: Режим картинки

РАМКА: Режим моментального снимка с рамкой

МЕДЛЕННО: Режим замедленной съемки



[полностью] НЕГАТИВ ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКА
Относительно подробностей этой процедуры, обращайтесь к разделу «Замедленная съемка» (☞ стр. 37) и «Моментальный снимок (Для видеозаписи)» (☞ стр. 38).

УВЕЛ. УСИЛ

ВЫКЛ: Позволяет Вам снимать темные сцены без регулирования яркости изображения.

[АВТОУСИЛ.]: Общий вид может быть зернистым, но изображение является ярким.

АВТО \rightarrow A: Скорость затвора регулируется автоматически. Съемка объекта при малом или плохом освещении с медленной скоростью затвора обеспечивает более яркое изображение, чем в режиме АВТОУСИЛ., но движение объекта не является плавным и естественным. Общий вид может быть зернистым. Когда скорость затвора регулируется автоматически, высвечивается индикация « \rightarrow A».

РУЧНАЯ

Установки «**РУЧНАЯ**» являются эффективными только тогда, когда переключатель питания установлен в положение «**M**».

[] = Заводская предварительная установка

ЦСИ

ВЫКЛ: Отключает функцию.

[ВКЛ \rightarrow]: Чтобы скомпенсировать нестабильность изображения, вызванную дрожанием камеры, особенно при большом увеличении.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Правильная стабилизация может быть невозможна, если дрожание рук является чрезмерным, или в зависимости от условий съемки.
- Индикатор "👁" мигает или гаснет, если режим стабилизации не может быть использован.
- Отключите этот режим, когда снимаете видеокамерой на штативе.

5СЕК

[ВЫКЛ]: Отменяет 5-секундную запись.

5СЕК: Позволяет выполнять 5-секундную запись. (☞ стр. 37)

Анимация: Позволяет Вам записывать только несколько кадров. Используя неодушевленный объект и изменяя его позицию между съемками. Вы можете записать объект, как будто он движется.

ТЕЛЕ МАКРО

[ВЫКЛ]: Отключает функцию.



ВКЛ: Когда расстояние до объекта меньше, чем 1 м, установите пункт "ТЕЛЕ МАКРО" в положение "ВКЛ". Вы можете снимать объект с максимальным увеличением с расстояния приблиз. 40 см.



ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от позиции трансфокатора, объектив может быть не сфокусирован.

ШИРОКОУГ.

[ВЫКЛ]: Записывает без изменения формата экрана. Для воспроизведения на ТВ с нормальным форматом экрана.



КИНО* : Вставляет черные полосы сверху и снизу экрана. Появляется индикатор . Во время воспроизведения на широкоэкранном ТВ, черные полосы сверху и снизу экрана обрезаются и формат экрана становится 16:9. При использовании этого режима, обращайтесь к инструкции по эксплуатации Вашего широкоэкранного ТВ. Во время воспроизведения/записи на ТВ формата 4:3/ЖК мониторе/видеоискателе, вставляются черные полосы сверху и снизу экрана и изображение выглядит как фильм формата 16:9 в стиле почтового ящика.

СЖАТИЕ : Для воспроизведения на ТВ с форматом экрана 16:9. Естественно расширяет изображение, чтобы без искажения заполнить экран. Появляется индикатор . При использовании этого режима, обращайтесь к инструкции по эксплуатации Вашего широкоэкранного ТВ. Во время воспроизведения/записи на ТВ формата 4:3/ЖК мониторе/видеоискателе, изображение вертикально удлинится.


* Доступно только тогда, когда переключатель VIDEO/MEMORY установлен в положение "VIDEO".

ВЕТЕР

[ВЫКЛ]: Отключает функцию.

ВКЛ : Помогает уменьшить шум, создаваемый ветром. Появляется индикатор . Качество звука изменится. Это нормально.

СИСТЕМА

Функции "СИСТЕМА", которые устанавливаются, когда переключатель питания установлен в положение , также применимы, когда переключатель питания установлен в положение "PLAY".

[] = Заводская предварительная установка

ЗВ. СИГНАЛ

ВЫКЛ: Звук затвора записывается на ленту, хотя он не слышен во время съемки.

ЗВ. СИГНАЛ: Сигнал звучит, когда включается или выключается электропитание, и в начале и в конце записи. Это также активизирует эффект звука затвора. (☞ стр. 25, 38)

[МЕЛОДИЯ]: Вместо сигнала звучит мелодия, когда выполняются операции. Это также активизирует эффект звука затвора. (☞ стр. 25, 38)

ДИСТАНЦ.


ВЫКЛ: Отключает функционирование пульта ДУ.

[ВКЛ]: Включает функционирование пульта ДУ.

ДЕМОРЕЖИМ

ВЫКЛ: Автоматическая демонстрация не будет показываться.

[ВКЛ]: Демонстрирует определенные функции такие, как программа AE со спецэффектами и т.п., и может быть использована, чтобы подтвердить, как выполняются эти функции. Демонстрация начинается в следующих случаях:

- Когда закрывается экран меню после того, как пункт "ДЕМОРЕЖИМ" установлен в положение "ВКЛ".
- Когда пункт "ДЕМОРЕЖИМ" установлен в положение "ВКЛ", если нет операций в течение приблизительно 3 минут после того, как переключатель питания установлен в положение "A" или .
- Выполнение любой операции во время демонстрации временно приостанавливает демонстрацию. Если после этого в течение более 3 минут не производится никаких операций, демонстрация возобновляется.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если в видеокамере находится кассета, демонстрация не может быть включена.
- Пункт "ДЕМОРЕЖИМ" остается в положении "ВКЛ", даже если питание видеокамеры выключается.
- Если пункт "ДЕМОРЕЖИМ" остается в положении "ВКЛ", некоторые функции будут недоступны. После просмотра демонстрации, установите в положение "ВЫКЛ".

ПРИОРИТЕТ

[ДИСПЛЕЙ]: Изображение появляется на ЖК мониторе, когда вытянут видеоискатель, в то время как ЖК монитор открыт.

ВИДОИСК.: Изображение появляется в видеоискателе, когда вытянут видеоискатель, в то время как ЖК монитор открыт.

СБРОС

ВЫПОЛНИТЬ: Сбрасывает все установки на заводские предварительно установленные.

[ВОЗВРАТ]: Не сбрасывает все установки на заводские предварительно установленные.

DISP КАМЕРЫ

- Установки **[DISP]** (ДИСПЛЕЙ КАМЕРЫ) являются эффективными даже тогда, когда переключатель питания установлен в положение **[A]**. Однако установки меню могут быть изменены только тогда, когда переключатель питания установлен в положение **[M]**.
 - Установки **[DISP]** (ДИСПЛЕЙ КАМЕРЫ), за исключением "ЯРКО", "LANGUAGE" и "ВНЕШ МИКР.", эффективны только для съемки.
- []** = Заводская предварительная установка

ЯРКО

☞ стр. 16, "Регулировка яркости дисплея"

НА ЭКРАНЕ

ЖК ДИСПЛЕЙ: Препятствует появлению на экране подсоединенного ТВ дисплея видеокамеры (за исключением даты, времени и временного кода).

[ДИСПЛЕЙ+ТВ]: Способствует появлению дисплея видеокамеры на экране, когда видеокамера подсоединена к ТВ.

ДАТА/ВРЕМЯ

ВЫКЛ: Дата и время не появляются.

[АВТО]: Дата и время высвечиваются в течение приблиз. 5 секунд, если переключатель питания из положения "OFF" устанавливается в положения **[A]** или **[M]**.

ВКЛ: Дата и время всегда высвечиваются.

- Индикация даты может быть также включена/выключена с помощью нажатия кнопки **DISPLAY** на пульте ДУ. (☞ стр. 22, 43)

КОД ВРЕМЯ

[ВЫКЛ]: Временной код не высвечивается.

ВКЛ: Временной код высвечивается на видеокамере и подсоединенном ТВ. Номера кадров не высвечиваются во время записи. (☞ стр. 19)

ЯЗЫК

[ENGLISH] / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / РУССКИЙ

Установка языка может быть изменена. (☞ стр. 15)

ВНЕШ МИКР.

ВЫКЛ: Индикатор уровня дополнительного микрофона не появляется.

[ВКЛ]: Высвечивает индикатор уровня дополнительного микрофона, когда подсоединен дополнительный микрофон. (☞ стр. 8)

РЕГ. ЧАСОВ

☞ стр. 15, "Установки даты и времени"

ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ

[] = Заводская предварительная установка

КАЧЕСТВО

[ВЫСОКОЕ] / СТАДАРТНОЕ

Режим качества изображения может быть выбран для лучшего соответствия Вашим потребностям. Доступны два режима качества изображения: **ВЫСОКОЕ** (☞) и **СТАДАРТНОЕ** (☞) (по порядку качества).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Количество изображений, которые могут быть сохранены, зависит от выбранного качества изображения, а также от сочетания объектов в изображениях и типа используемой карты памяти. (☞ стр. 25)

РАЗМ ИЗОБР

640 x 480 / [1024 x 768]

Режим размера изображения может быть выбран для лучшего соответствия Вашим потребностям. (☞ стр. 25)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установка может быть изменена только тогда, когда переключатель **VIDEO/MEMORY** установлен в положение "MEMORY".

ВЫБОР ЗАП.

[] (КАССЕТА): Когда запись моментальных снимков выполняется с переключателем **VIDEO/MEMORY**, установленным в положение "VIDEO", стоп-кадры записываются только на ленту.

[] (КАССЕТА/КАРТА): Когда запись моментальных снимков выполняется с переключателем **VIDEO/MEMORY**, установленным в положение "VIDEO", стоп-кадры записываются не только на ленту, а также еще и на карту памяти (640 x 480 пикселей). В этом режиме выбор положения пункта "РЕЗКО/МЕДЛ" в меню КАМЕРА действителен также для записи на карту.

ИНТ СЪЕМКИ

[ВЫКЛ]: Отключает функцию.

ВКЛ: Позволяет осуществлять съемку с интервалом. (☞ стр. 25)

ИНТ ВРЕМ.

15СЕК / 30СЕК / [1 МИН] / 2 МИН / 5 МИН / 10 МИН / 30 МИН / 60 МИН

Позволяет Вам выбрать интервал съемки для съемки с интервалом. (☞ стр. 25)

Меню воспроизведения**ВИДЕО**

[] = Заводская предварительная установка

РЕЖ. ЗВУКА и ОЗВУЧ.

Во время воспроизведения ленты видекамера определяет, в каком звуковом режиме была сделана запись, и воспроизводит звук. Выберите тип звука для сопровождения Вашего воспроизводимого изображения. В соответствии с объяснением меню доступа на стр. 31, выберите пункт "РЕЖ. ЗВУКА" или "ОЗВУЧ" из экрана меню и установите нужные параметры.

РЕЖ. ЗВУКА

[СТЕРЕО]: Звук испускается из обоих каналов "L" (левый) и "R" (правый) в стерео режиме.

ЗВУК Л]: Звук испускается из канала "L"

ЗВУК R]: Звук испускается из канала "R".

ОЗВУЧ.

[ВЫКЛ]: Оригинальный звук испускается из обоих каналов "L" и "R" в стерео режиме.

ВКЛ: Звук озвучивания испускается из обоих каналов "L" и "R" в стерео режиме. (☞ стр. 46)

МИКШИРОВ.: Оригинальный звук и звук озвучивания комбинируются и испускаются из обоих каналов "L" и "R" в стерео режиме.

РЕЖ. ЗАПИСИ [SP] / LP

Позволяет Вам установить режим видеозаписи (SP или LP) в зависимости от Ваших предпочтений. Рекомендуется, чтобы Вы использовали режим "РЕЖ. ЗАПИСИ" в меню ВИДЕО, когда видекамера используется, как записывающее устройство во время перезаписи. (☞ стр. 43, 44)

КОП []

[ВЫКЛ]: Когда кнопка **SNAPSHOT** нажата во время воспроизведения ленты, воспроизводимое изображение приостанавливается, и нормальное воспроизведение будет возобновлено приблизительно через 6 секунд. (Стоп – кадр не записывается.)

ВКЛ: Позволяет осуществлять перезапись изображений, записанных на ленте, на карту памяти. (☞ стр. 28)

ПОИСК ПУСТ

☞ стр. 21, “Поиск пустого промежутка”

ВХОД S/AV

[ВЫКЛ]: Отключает ввод аудио/видео сигнала из гнезда S/AV. (☞ стр. 43)

A/V IN: Позволяет вводить аудио/видео сигнал из гнезда S/AV. (☞ стр. 43)

S IN: Позволяет вводить аудио/S-video сигнал из гнезда S/AV. (☞ стр. 43)

СИСТЕМА

Каждая установка связана с пунктом **[СИСТЕМА]**, который появляется, когда переключатель питания установлен в положение **[M]**. (☞ стр. 31)

- Параметры соответствуют описанию, приведенному на стр.33.

ВИДЕО ДИСПЛЕЙ

Установки **[VIDEODISPLAY]** (ВИДЕО ДИСПЛЕЙ) эффективны только для видео воспроизведения, за исключением “ЯРКО”, “LANGUAGE” и “ВНЕШ МИКР”.

- Параметры (за исключением “Выкл” в установках НА ЭКРАНЕ) являются такими же, как в описании (ДИСПЛЕЙ КАМЕРЫ) на стр. 34.

[] = Заводская предварительная установка

ЯРКО

☞ стр. 16, “Регулировка яркости дисплея”

НА ЭКРАНЕ **ВЫКЛ / [ЖК ДИСПЛЕЙ] / ДИСПЛЕЙ+ТВ**

Когда установлено в положение “Выкл”, дисплей видеокамеры исчезает.

ДАТА/ВРЕМЯ **[ВЫКЛ] / АВТО / ВКЛ**

Когда установлено в положение “АВТО”, индикация даты/времени высвечивается в следующих случаях:

- Когда начинается воспроизведение. Видеокамера высвечивает дату и время, когда записываются сцены.
- Когда дата изменяется во время воспроизведения.

КОД ВРЕМЯ **[ВЫКЛ] / ВКЛ**

☞ стр. 19, “Временной код”

ЯЗЫК

[ENGLISH] / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / РУССКИЙ

Установка языка может быть изменена. (☞ стр. 15)

ВНЕШ МИКР. **ВЫКЛ / [ВКЛ]**

☞ стр. 34, “ВНЕШ МИКР”

Светодиодная подсветка


Светодиодная подсветка может использоваться, чтобы осветить объект в темном месте во время видеозаписи или съемки D.S.C.




Светодиодная подсветка

1 Нажимайте повторно кнопку **LIGHT**, чтобы изменить установку.

ВЫКЛ: Выключает подсветку.

ВКЛ: Подсветка всегда включена. (Появляется индикация )

АВТО: Подсветка включается автоматически, когда темно. (Появляется индикация  **A**.)

2 Нажмите кнопку записи пуск/стоп, чтобы начать видеозапись, или кнопку **SNAPSHOT**, чтобы снять стоп-кадр.



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Будьте осторожны, чтобы не направить светодиодную подсветку прямо в глаза.
- Если свет не достигнет объекта, когда установка светодиодной подсветки установлена в положение "ВКЛ", будет активизирована функция ночной съемки, и станет возможно снять объект более ярко.
- В яркости снимков изображений существует различие между центральной областью, которая освещена светодиодной подсветкой, и окружающими областями (которые будут темнее).
- Так как объекты снимаются с уменьшенной скоростью затвора, когда установка светодиодной подсветки установлена в положение "ВКЛ", то они будут казаться немного размытыми.

Замедленная съемка

Эта функция удобна для записи или воспроизведения важных или трудных для просмотра моментов на замедленной скорости. Звук записывается и воспроизводится в реальном времени.

1 Установите переключатель **VIDEO/MEMORY** в положение "VIDEO".


2 Установите пункт "РЕЗКО/МЕДЛ" в положение "МЕДЛЕННО". ( стр. 31, 32) Появляется индикатор замедленной съемки " ".

3 Нажмите кнопку **SLOW** во время записи или воспроизведения.

- Движущиеся изображения разделяются на 4 кадра. Они записываются или воспроизводятся в течение 1,5 секунд, а затем возобновляется нормальная запись.

5-секундная запись

Запишите отпуск или важное событие в виде 5-секундных клипов, чтобы сохранить развитие действия. Эта функция доступна только для видеозаписи.

1 Установите пункт "5СЕК" в положение "5СЕК". ( стр. 33)


- Появляется индикатор "5S".

2 Чтобы начать запись, нажмите кнопку записи пуск/стоп, и после 5 секунд видеокамера автоматически входит в режим ожидания записи.

- Даже если Вы снова нажмете кнопку записи пуск/стоп в пределах 5 секунд после начала записи, режим ожидания записи не иницируется.

3 Чтобы выйти из режима 5СЕК, выберите пункт "ВЫКЛ" во время выполнения пункта **1**.

Чтобы выполнить моментальный снимок в режиме 5-секундной записи

Вместо нажатия кнопки записи пуск/стоп в пункте **2**, выберите нужный режим моментального снимка в меню КАМЕРА ( стр. 32), затем нажмите кнопку **SNAPSHOT**. Видеокамера записывает 5-секундный стоп-кадр. Когда пункт "5СЕК" установлен в положение "Анимация", эта функция недоступна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда режим "5СЕК" установлен на пункт "Анимация", режим 5-секундной записи недоступен. Вместо этого выполняется анимационная запись только нескольких кадров.

Ночная съемка

Делает темные объекты или области даже ярче, чем они были бы при хорошем естественном освещении. Хотя записываемое изображение не является зернистым, оно может выглядеть стробированным из-за маленькой скорости затвора.

1 Установите переключатель питания в положение "M".

2 Нажмите кнопку **NIGHT** так, чтобы появился индикатор ночной съемки "00".

- Скорость затвора автоматически регулируется, чтобы чувствительность стала до 25 раз больше.
- Рядом с индикатором "A" появляется индикатор "00", когда скорость затвора регулируется автоматически.

Чтобы деактивировать режим ночной съемки

Снова нажмите кнопку **NIGHT** так, чтобы индикатор ночной съемки исчез.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время ночной съемки следующие функции и установки не могут быть активизированы, и их индикаторы мигают или гаснут:
 - Некоторые режимы "Программа AE ПРОГРАММА АВТОЭКС. со спецэффектами" (стр. 42).
 - Режим "УВЕЛ. УСИЛ" в меню КАМЕРА (стр. 32).
 - Режим "ЦСИ" в меню РУЧНАЯ (стр. 32).
- Во время ночной съемки может быть трудно сфокусировать видеокамеру. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать штатив.

Моментальный снимок (Для видеозаписи)

Эта функция позволяет Вам записывать стоп-кадры, которые выглядят, как фотографии на ленте.

1 Установите переключатель **VIDEO/MEMORY** в положение "VIDEO".

2 Установите переключатель питания в положение "M".

3 Установите пункт "РЕЗКО/МЕДЛ" в нужный режим. (стр. 31, 32) Появляется индикатор моментального снимка "00".

4 Нажмите кнопку **SNAPSHOT**.

- Слышен звук эффекта закрывающегося затвора.
- Появляется индикатор "PHOTO" и стоп-кадр будет записываться в течение приблизительно 6 секунд, затем видеокамера снова войдет в режим ожидания записи.
- Вы также можете выполнить моментальный снимок во время записи. Стоп-кадр будет записываться в течение приблизительно 6 секунд, затем возобновится нормальная запись.

- Вне зависимости от положения переключателя питания ("A" или "M"), запись моментального снимка осуществляется используя выбранный режим моментального снимка.

Режим серии моментальных снимков

Удерживание нажатой кнопки **SNAPSHOT** в пункте **4** обеспечивает эффект подобный последовательной фотографии. (Интервал между стоп-кадрами: приблиз. 1 секунда)

- Режим серии моментальных снимков не функционирует, когда пункт "ВЫБОР ЗАП." установлен в положение "► CO/► M": (стр. 35)

Ручная фокусировка

Система автоматической фокусировки во всем диапазоне видеокамеры позволяет осуществлять съемку в непрерывном диапазоне от крупного плана (на расстоянии от объекта) до бесконечности. Однако правильная фокусировка может быть не получена в зависимости от условий съемки. В этом случае используйте режим ручной фокусировки.

1 Установите переключатель питания в положение "M".

2 Нажмите кнопку **FOCUS**. Появляется индикатор ручной фокусировки.

3 Нажимайте кнопку + или -, чтобы сфокусироваться на объект.

- Когда уровень фокусировки не может быть больше подрегулирован дальше или ближе, будет мигать индикация "▲" или "▲".


4 Нажмите кнопку **MENU**. Регулировка фокуса завершена.

Чтобы осуществить сброс к автофокусировке

Дважды нажмите кнопку **FOCUS** или установите переключатель питания в положение "A".

Ручная фокусировка рекомендуется в ситуациях, перечисленных ниже.

- Когда два объекта перекрываются в одной и той же сцене.
- Когда освещение слабое.*
- Когда объект не имеет контраста (разницы между яркими и темными оттенками), например, плоская одноцветная стена или ясное голубое небо и т.д.*
- Когда темный объект едва виден на ЖК мониторе или в видеосистеме.*

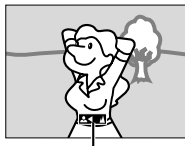

Индикатор ручной фокусировки

- Когда сцена содержит мелкий рисунок или одинаковый рисунок, которые регулярно повторяются.
- Когда сцена подвергается воздействию солнечных лучей или света, отраженного от поверхности тела или воды.
- Когда осуществляется съемка с высококонтрастным фоном.
- * Появляются следующие мигающие низкоконтрастные предупреждения: ▲, ◀, ▶ и 👤.

Регулировка экспозиции

Ручная регулировка экспозиции рекомендуется в следующих ситуациях:

- Когда осуществляется съемка с использованием обратного освещения или когда фон слишком яркий.
- Когда осуществляется съемка на отражающем естественном фоне, например, на пляже или во время катания на лыжах.
- Когда фон излишне темный или объект яркий.

1 Установите переключатель питания в положение "M".

2 Установите пункт "☰" в положение "РУЧНАЯ". (☞ стр. 31)

- Появляется индикатор регулировки экспозиции.

3 Чтобы сделать изображение ярче, нажмите кнопку +. Чтобы сделать изображение темнее, нажмите кнопку -. (максимум ±6)

- Экспозиция +3 оказывает такой же эффект, как компенсация задней подсветки. (☞ стр. 40)

- Экспозиция -3 оказывает такой же эффект, как режим, когда пункт "☰" установлен в положение "ПРОЖЕКТОР". (☞ стр. 42)

4 Нажмите кнопку MENU. Регулировка экспозиции завершена.

Чтобы возвратиться к автоматической регулировке экспозиции

В пункте 2 выберите пункт "АВТО". Или установите переключатель питания в положение "A".

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Вы не можете использовать ручную регулировку экспозиции в то время, когда пункт "☰" установлен в положение "ПРОЖЕКТОР" или "СНЕГ" (☞ стр. 42), или вместе с компенсацией задней подсветки.
- Если регулировка не вызывает никаких видимых изменений в яркости, установите пункт "УВЕЛ. УСИЛ" в положение "АВТО". (☞ стр. 31, 32)

Фиксация ирисовой диафрагмы

Подобно зрачку человеческого глаза, ирисовая диафрагма сжимается в условиях хорошей освещенности, чтобы не допустить попадания излишнего света, и расширяется в условиях плохой освещенности, чтобы впускать больше света.

Используйте эту функцию в следующих ситуациях:

- Когда осуществляется съемка движущегося объекта.
- Когда дистанция до объекта изменяется (так, что изменяется его размер на ЖК мониторе или в видеоскатель), например, когда объект удаляется.
- Когда осуществляется съемка на отражающем естественном фоне, например, на пляже или во время катания на лыжах.
- Когда осуществляется съемка объекта в свете прожектора.
- При использовании трансфокатора.

1 Установите переключатель питания в положение "M".

2 Установите пункт "☰" в положение "РУЧНАЯ". (☞ стр. 31)

- Появляется индикатор регулировки экспозиции.

3 Подрегулируйте увеличение трансфокатора так, чтобы объект заполнял ЖК монитор или видеоскатель, затем нажмите и удерживайте кнопку MENU в течение более 2 секунд. Появляются индикатор регулировки экспозиции и индикация "L".

4 Нажмите кнопку MENU. Индикация "L" изменяется на "□", и ирисовая диафрагма фиксируется.

Чтобы вернуться к автоматическому контролю ирисовой диафрагмы

В пункте "АВТО" выберите пункт 2. Или установите переключатель питания в положение "A".

- Индикатор регулировки экспозиции и индикация "L" исчезают.

Чтобы зафиксировать регулировку экспозиции и ирисовую диафрагму

После выполнения действий пункта 2, подрегулируйте экспозицию, нажимая кнопку + или -. Затем зафиксируйте ирисовую диафрагму в пункте 3 и 4. Для автоматической фиксации, выберите положение "АВТО" в пункте 2. Регулировка экспозиции и ирисовая диафрагма становятся автоматическими.

Компенсация задней подсветки

Компенсация задней подсветки быстро делает объект более ярким. Используя простую операцию, функция компенсации задней подсветки делает объект более ярким с помощью увеличения экспозиции.

1 Установите переключатель питания в положение "☐".

2 Нажмите кнопку **BACK LIGHT** так, чтобы появился индикатор компенсации задней подсветки "☐".

Чтобы отменить режим компенсации задней подсветки

Нажмите кнопку **BACK LIGHT** два раза так, чтобы исчез индикатор "☐".

ПРИМЕЧАНИЕ:

Использование компенсации задней подсветки может привести к тому, что освещение вокруг объекта станет слишком ярким, а объект станет белым.

Местная регулировка экспозиции

Выбор области местной фотометрии позволяет выполнять более точную компенсацию экспозиции. Вы можете выбрать одну из трех областей фотометрии на ЖК мониторе/видеоискателе.

1 Установите переключатель питания в положение "☐".

2 Нажмите кнопку **BACK LIGHT** два раза так, чтобы появился индикатор местной регулировки экспозиции "☐".

- В середине ЖК монитора/видеоискателя появляется рамка области местной фотометрии.

3 Нажмите кнопку **+** или **-**, чтобы выбрать нужную рамку области местной фотометрии.

4 Нажмите кнопку **MENU**.

- Активизируется режим местной регулировки экспозиции.
- Экспозиция регулируется так, чтобы сделать яркость выбранной области наиболее подходящей.

Чтобы зафиксировать ирисовую диафрагму

После выполнения пункта **3**, нажмите и удерживайте кнопку **MENU** в течение более 2 секунд. Появляется индикация "☐" и ирисовая диафрагма фиксируется.

Чтобы отменить режим местной регулировки экспозиции

Нажмите кнопку **BACK LIGHT** один раз так, чтобы исчез индикатор "☐".

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Вы не можете использовать местную регулировку экспозиции одновременно со следующими функциями:
 - "СЖАТИЕ" в "ШИРОКОУГ." (☞ стр. 33)
 - "СТРОБ" в "ПРОГРАММА АВТОЭКС." (☞ стр. 42)
 - Цифровая трансфокация (☞ стр. 19)
 - Ручная регулировка экспозиции
- В зависимости от положения и условий съемки оптимальный результат может быть не получен.

Регулировка баланса белого

Баланс белого имеет отношение к правильности воспроизведения цвета при различном освещении. Если баланс белого является правильным, все другие цвета будут воспроизведены точно.


Баланс белого обычно регулируется автоматически. Однако, более опытные операторы видеокамер контролируют эту функцию вручную, чтобы получить более профессиональное воспроизведение цвета и оттенков.


Чтобы изменить установку


Установите пункт "☐" в нужный режим. (☞ стр. 31)


- Появляется индикатор выбранного режима, за исключением "АВТО".

[АВТО]: Баланс белого регулируется автоматически.

 **РУЧНАЯ:** Подрегулируйте баланс белого вручную при съемке с разнообразными типами освещения. (☞ "Ручная регулировка баланса белого")

 **ТОЧНАЯ:** На открытом воздухе в солнечный день.

 **ОБЛАКА:** На открытом воздухе в облачный день.

 **ГАЛОГЕН:** Используется видеоподсветка или подобный тип освещения.

[] = Заводская предварительная установка


Чтобы вернуться к автоматическому балансу белого

Установите пункт "☐" в положение "АВТО". (☞ стр. 31)

Или установите переключатель питания в положение "☐".

Ручная регулировка баланса белого

Подрегулируйте баланс белого вручную при съемке с разнообразными типами освещения.

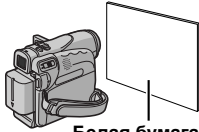

Белая бумага

1 Установите переключатель питания в положение **[M]**.

2 Удерживайте лист плоской белой бумаги перед объектом. Подрегулируйте увеличение трансфокатора или Вашу собственную позицию так, чтобы белая бумага заполняла экран.

3 Выберите пункт "РУЧНАЯ" в меню **[M] БАЛАНС БЕЛ.** (☞ стр. 31), затем нажмите и удерживайте кнопку **MENU** до тех пор, пока индикация **[M]** не начнет мигать.

• Когда установка завершена, индикация **[M]** прекращает мигать.

4 Дважды нажмите кнопку **MENU**. Экран меню закрывается и высвечивается индикация ручной регулировки баланса белого **[M]**.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• В пункте 2 может быть трудно сфокусироваться на белую бумагу. В таком случае подрегулируйте фокус вручную. (☞ стр. 38)

• Съемка объекта может выполняться при различных типах условий освещенности помещения (естественное освещение, флуоресцентное, свет свечей и т.д.). Т.к. цветовая температура отличается в зависимости от источника света, оттенок объекта будет отличаться в зависимости от установок баланса белого. Используйте эту функцию для получения более естественного результата.

• Как только Вы вручную подрегулируйте баланс белого, установка останется в памяти, даже если отключится электропитание или будет удалена батарея.

Эффекты вытеснения или микширования

Эти эффекты позволяют Вам осуществлять переход сцен в профессиональном стиле. Используйте их, чтобы оживить переход от одной сцены к следующей.

Вытеснение или микширование работают, когда видеозапись начинается или останавливается.

1 Установите переключатель **VIDEO/MEMORY** в положение "VIDEO".

2 Установите переключатель питания в положение **[M]**.

3 Установите пункт **[M]** в нужный режим. (☞ стр. 31)

- Меню ШТОРКА/ФЕЙДЕР исчезает и эффект зарезервирован.
- Появляется индикатор выбранного эффекта.

4 Нажмите кнопку записи пуск/стоп, чтобы активизировать эффект постепенного проявления/исчезновения или появления/вытеснения изображения.

Чтобы деактивировать выбранный эффект В пункте 3 выберите пункт "ВЫКЛ". Индикатор выбранного эффекта исчезает.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Вы можете увеличить продолжительность вытеснения или микширования с помощью нажатия и удерживания кнопки записи пуск/стоп.
- Некоторые эффекты вытеснения/микширования не могут быть использованы с определенными режимами программы AE со спецэффектами. (☞ стр. 42) В этом случае выбранный индикатор мигает или гаснет.

[M] ШТОРКА/ФЕЙДЕР

ВЫКЛ: Отключает функцию. (Заводская предварительная установка)

[W] ФЕЙДЕР-БЕЛОЕ: Изображение постепенно проявляется или исчезает на белом экране.

[B] ФЕЙДЕР-ЧЕРНОЕ: Изображение постепенно проявляется или исчезает на черном экране.

[W/B] ФЕЙДЕР-Ч.Б: Изображение постепенно проявляется на цветной экран с черно-белого экрана, или постепенно исчезает с цветного экрана на черно-белый экран.

[C] ШТОРКА-УГОЛ: Изображение появляется на черный экран с верхнего правого в нижний левый угол, или вытесняется с нижнего левого в верхний правый угол, оставляя черный экран.

[O] ШТОРКА-ОКНО: Сцена начинается в центре черного экрана и появляется в направлении углов, или сжимается из углов, постепенно вытесняясь в центр.

[L/R] ШТОРКА-СЛАЙД: Изображение появляется справа налево или вытесняется слева направо.

[L/R] ШТОРКА-ДВЕРЬ: Изображение появляется как будто две половинки черного экрана открываются налево и направо, открывая сцену, или вытесняется и черный экран вновь появляется слева и справа, чтобы закрыть сцену.

[U/D] ШТОРКА-СНИЗУ: Сцена появляется на черный экран снизу вверх или вытесняется сверху вниз, оставляя черный экран.

[U/D] ШТОРКА-ЗАТВОР: Изображение появляется на черный экран из центра по направлению кверху и низу или вытесняется сверху и снизу по направлению к центру, оставляя черный экран.

Программа АЕ ПРОГРАММА АВТОЭКС. со спецэффектами

1 Установите переключатель питания в положение "M".

2 Установите пункт "E" в нужный режим. (☞ стр. 31)

- Меню ПРОГРАММА АВТОЭКС. исчезает и активизируется выбранный эффект.
- Появляется индикатор выбранного эффекта.

Чтобы деактивировать выбранный эффект В пункте 2 выберите пункт "ВЫКЛ".

Индикатор выбранного эффекта исчезает.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Программа АЕ со спецэффектами не может быть изменена во время записи.
- Некоторые режимы программы АЕ со спецэффектами не могут быть использованы во время режима ночной съемки.
- Когда объекта слишком яркий или отражает свет, могут появиться вертикальные линии (явление размазывания). Явление размазывания обычно появляется, когда выбран режим "СПОРТ" или любой другой режим "ВЫДЕРЖ. 1/250 – 1/4000".
- Некоторые режимы программы АЕ со спецэффектами не могут быть использованы с определенными эффектами вытеснения/мичширования. (☞ стр. 41) В этом случае выбранный индикатор мигает или гаснет.

ПРОГРАММА АВТОЭКС.

ВЫКЛ: Отключает функцию. (Заводская предварительная установка)

1/50 ВЫДЕРЖ. 1/50: Скорость затвора фиксирована на уровне 1/50 секунды. Черные полосы, которые появляются обычно при съемке ТВ экрана, становятся меньше.

1/120 ВЫДЕРЖ. 1/120: Скорость затвора фиксирована на уровне 1/120 секунды. Уменьшается мерцание, которое происходит при съемке в свете флуоресцентных или ртутных ламп.

ВЫДЕРЖ. 1/250/ ВЫДЕРЖ. 1/500/ ВЫДЕРЖ. 1/1000*/ ВЫДЕРЖ. 1/2000*/ ВЫДЕРЖ. 1/4000*:

Эти установки позволяют снимать быстродвижущиеся объекты по одному кадру за один раз, для ясного стабильного замедленного воспроизведения, фиксируя изменения скорости затвора. Используйте эти установки, когда при использовании режима **СПОРТ** автоматическая регулировка работает плохо. Чем выше скорость затвора, тем темнее становится изображение. Используйте функцию затвора в условиях хорошей освещенности.

СПОРТ

(Переменная скорость затвора: 1/250 – 1/4000):

Эта установка позволяет снимать быстродвижущиеся объекты по одному кадру за один раз, для ясного стабильного замедленного воспроизведения. Чем выше скорость затвора, тем темнее становится изображение. Используйте функцию затвора в условиях хорошей освещенности.

СНЕГ: Осуществляется компенсирование для объектов, которые во время съемки с чрезмерно ярким окружением таким, как снег, могут в противном случае выглядеть слишком темными.

ПРОЖЕКТОР: Осуществляется компенсирование для объектов, которые во время съемки с чрезмерно сильным освещением таким, как свет прожектора, могут в противном случае выглядеть слишком яркими.

СУМЕРКИ: Делает вечерние сцены более естественными. Баланс белого (☞ стр. 40) автоматически устанавливается на "☀", но может быть изменен на нужную Вам установку. Когда выбран режим сумерки, видеокамера автоматически регулирует фокус от приблиз. 10 м до бесконечности. Для расстояния меньше 10 м подрегулируйте фокус вручную.

СЕПИЯ: Записанные сцены имеют коричневатый оттенок подобно старым фотографиям. Используйте это совместно с режимом кино для вида классического фильма.

В/В ОДИН ТОН: Подобно классическим черно-белым фильмам, Ваш отснятый материал будет ч/б. Используемый совместно с режимом кино, это усиливает эффект "классического фильма".


КЛАСС. ФИЛЬМ*: Придает снятым эффектам стробирующий эффект.

СТРОБ*: Ваша запись выглядит, как серия последовательных моментальных снимков.

ЗЕРКАЛО*: Создает зеркальное изображение на правой стороне экрана, рядом с нормальным изображением на другой половине.

* Доступно только тогда, когда переключатель **VIDEO/MEMORY** установлен в положение "VIDEO".

Перезапись на или с ВКМ

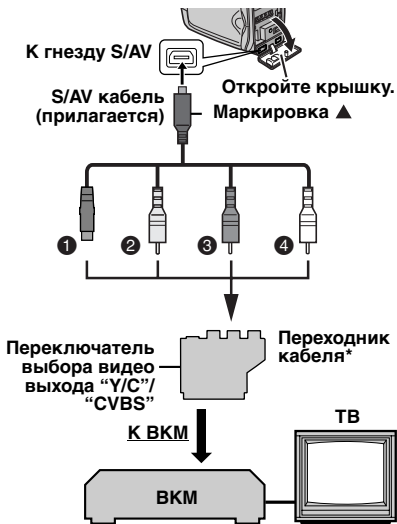

- 1 К S-VIDEO IN или OUT**
- 2 Желтый к VIDEO IN или OUT
- 3 Красный к AUDIO R IN или OUT
- 4 Белый к AUDIO L IN или OUT

* Если Ваш ВКМ имеет гнездо SCART, используйте прилагаемый переходник кабеля. (Прилагаемый переходник кабеля принимает только выходные сигналы с этой видеокамеры. Чтобы использовать эту видеокамеру в качестве записывающего устройства, используйте имеющийся в продаже переходник кабеля.)

** Подсоедините, когда Ваш ТВ/ВКМ имеет гнездо S-VIDEO IN/OUT. В этом случае нет необходимости подсоединять желтый видео кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установите переключатель выбора видео выхода на переходнике кабеля в нужное положение:

Y/C: Когда подсоединяете к ТВ или к ВКМ, который может принимать сигналы Y/C и использует кабель S-Video.

CVBS: Когда подсоединяете к ТВ или к ВКМ, который не может принимать сигналы Y/C и использует кабель аудио/видео.

Чтобы использовать эту видеокамеру в качестве проигрывателя

1 Следуя рисункам, соедините разъемы входа видеокамеры и ВКМ.

2 Начните воспроизведение на видеокамере. (☞ стр. 20)

3 В точке, где Вы хотите начать перезапись, начните запись на ВКМ. (Обращайтесь к инструкции по эксплуатации ВКМ.)

4 Чтобы остановить перезапись, остановите запись на ВКМ, затем остановите воспроизведение на видеокамере.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Рекомендуется в качестве источника электроэнергии использовать сетевой адаптер вместо батарейного блока. (☞ стр. 14)
- Чтобы выбрать, показывать или нет следующие дисплеи на подсоединенном ТВ
 - Дата и время
 - Установите пункт "ДАТА/ВРЕМЯ" в положение "АВТО", "ВКЛ" или "ВЫКЛ". (☞ стр. 31, 36) Или нажмите кнопку **DISPLAY** на пульте ДУ, чтобы включить/выключить индикацию даты.
 - Временной код
 - Установите пункт "КОД ВРЕМЯ" в положение "ВЫКЛ" или "ВКЛ". (☞ стр. 31, 36)
- Индикации, отличающиеся от даты/времени временного кода
 - Установите пункт "НА ЭКРАНЕ" в положение "ВЫКЛ", "ЖК ДИСПЛЕЙ" или "ДИСПЛЕЙ+ТВ". (☞ стр. 31, 36)

Чтобы использовать эту видеокамеру в качестве записывающего устройства

1 Следуя рисункам, соедините разъемы выхода видеокамеры и ВКМ.

2 Установите переключатель питания видеокамеры в положение "PLAY".

3 Установите пункт "РЕЖ. ЗАПИСИ" в положение "SP" или "LP". (☞ стр. 35)

4 Установите пункт "ВХОД S/AV" в положение "A/V IN" или "S IN"*. (☞ стр. 31, 36)

* При использовании гнезда S-VIDEO OUT на Вашем ТВ/ВКМ выберите положение "S IN".

5 Нажмите кнопку записи пуск/стоп, чтобы активизировать режим паузы записи.

• На экране появляется индикация "A/V IN" или "S IN".

6 Начните воспроизведение на видеокамере.

7 В точке, где Вы хотите начать перезапись, нажмите кнопку записи пуск/стоп, чтобы начать перезапись. Вращается индикация ⏪.

8 Снова нажмите кнопку записи пуск/стоп, чтобы остановить перезапись. Индикация ⏪ заканчивает вращаться.


9 Нажмите кнопку ■, чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- После выполнения перезаписи установите пункт "ВХОД S/AV" обратно в положение "ВЫКЛ".
- С помощью этой процедуры аналоговые сигналы могут быть преобразованы в цифровые сигналы.
- Также возможно осуществлять перезапись с другой видеокамеры.

Перезапись на или с видео аппарата, оборудованного гнездом DV (Цифровая перезапись)

Также возможно копировать записанные сцены с видеокамеры на другой видео аппарат, оборудованный гнездом DV. Так как передается цифровой сигнал, то происходит небольшое искажение изображения или звука, если оно вообще имеется.

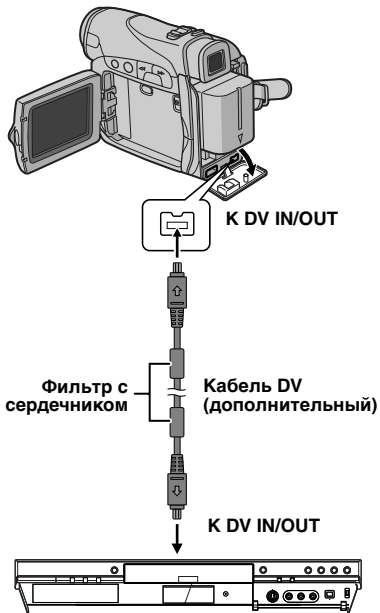

Видео аппарат, оборудованный гнездом DV
Чтобы использовать эту видеокамеру в качестве проигрывателя

- 1 Убедитесь, что все аппараты выключены.
- 2 Подсоедините эту видеокамеру к видео аппарату, оборудованному входным гнездом DV, используя кабель DV, как показано на рисунке.
- 3 Начните воспроизведение на видеокамере. (☞ стр. 20)
- 4 В точке, где Вы хотите начать перезапись, начните запись на видео аппарате. (Обращайтесь к инструкции по эксплуатации видео аппарата.)

5 Чтобы остановить перезапись, остановите запись на видео аппарате, затем остановите воспроизведение на этой видеокамере.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Рекомендуется в качестве источника электроэнергии использовать сетевой адаптер вместо батарейного блока. (☞ стр. 14)
- Если во время перезаписи пустой участок или искаженное изображение воспроизводится на проигрывателе, перезапись может остановиться так, чтобы необычное изображение не перезаписывалось.
- Даже если кабель DV подсоединен правильно, иногда изображение может не появляться в пункте 4. Если это случится, выключите электропитание и снова выполните соединения.
- Если во время воспроизведения осуществляется попытка иницировать режимы "Воспроизведение с трансфокацией" (☞ стр. 24) или "Спецэффекты воспроизведения" (☞ стр. 24) или же нажимается кнопка **SNAPSHOT**, то только оригинальное воспроизводимое изображение, записанное на ленте, является выходным сигналом из гнезда DV IN/OUT.
- При использовании кабеля DV, обязательно используйте дополнительный кабель DV JVC VC-VDV204U.

Чтобы использовать эту видеокамеру в качестве записывающего устройства

- 1 Убедитесь, что все аппараты выключены.
- 2 Подсоедините эту видеокамеру к видео аппарату, оборудованному выходным гнездом DV, используя кабель DV, как показано на рисунке.
- 3 Установите переключатель питания видеокамеры в положение "PLAY".
- 4 Установите пункт "РЕЖ. ЗАПИСИ" в положение "SP" или "LP". (☞ стр. 35)
- 5 Нажмите кнопку записи пуск/стоп, чтобы активизировать режим паузы записи.
 - На экране появляется индикация "DV IN".
- 6 Начните воспроизведение на проигрывателе.
- 7 В точке, где Вы хотите начать перезапись, нажмите кнопку записи пуск/стоп, чтобы начать перезапись. Вращается индикация .
- 8 Снова нажмите кнопку записи пуск/стоп, чтобы остановить перезапись. Индикация  заканчивает вращаться.
- 9 Нажмите кнопку , чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Если никакое изображение не высвечивается на ЖК мониторе, установите пункт "ВХОД S/AV" в положение "ВЫКЛ". (☞ стр. 31, 36)
- Цифровая перезапись выполняется в звуковом режиме, записанном на оригинальную ленту, вне зависимости от текущего значения установки "РЕЖ. ЗВУКА". (☞ стр. 32)

Подсоединение к персональному компьютеру

[A] Используя кабель USB

[B] Используя кабель DV

ИЛИ

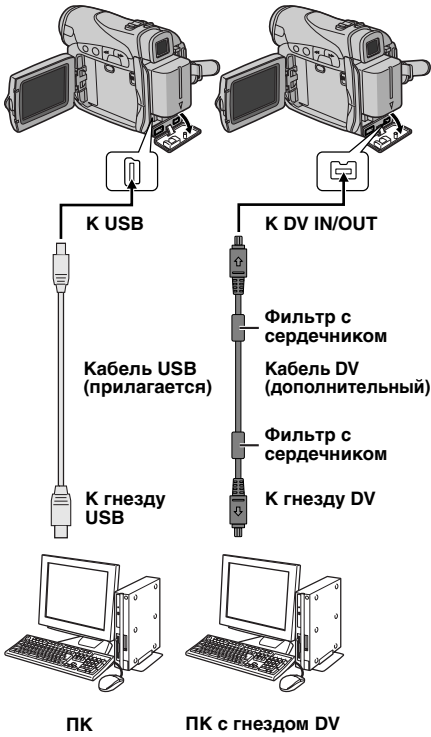

Когда осуществляется подсоединение видеокамеры к ПК с использованием кабеля DV, обязательно следуйте приведенной ниже процедуре. Неправильное подсоединение кабеля может привести к неправильной работе видеокамеры и/или ПК.

- Сначала подсоедините кабель DV к ПК, а затем к видеокамере.
- Правильно подсоедините кабель DV (разъемы) в соответствии с формой гнезда DV.

[A] Используя кабель USB

Возможно выполнять следующие действия:

- Передавать стоп-кадры, сохраненные на карте памяти, в ПК.
- Передавать стоп-кадры/движущиеся изображения, записанные на ленте, в ПК. (только GR-D290)

[B] Используя кабель DV

Также возможно передавать стоп-кадры/движущиеся изображения в ПК с гнездом DV, используя прилагаемое программное обеспечение (только GR-D290), программное обеспечение, прилагаемое к ПК, или программное обеспечение, имеющееся в продаже.

Если Вы используете Windows® XP, Вы можете использовать Windows® Messenger для проведения видеоконференции через Интернет, используя видеокамеру. Относительно подробностей обращайтесь к разделу Поддержка для Windows® Messenger.

- Обращайтесь к инструкции "РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДСОЕДИНЕНИЮ ПК" относительно стандартного программного обеспечения и драйверов.
- Рекомендуется в качестве источника электроэнергии использовать сетевой адаптер вместо батарейного блока. (☞ стр. 14)
- Никогда не подсоединяйте к видеокамере одновременно кабели USB и DV. Подсоединяйте к видеокамере только кабель, который Вы хотите использовать.
- При использовании кабеля DV, обязательно используйте дополнительный кабель DV JVC VC-VDV206U или VC-VDV204U, в зависимости от типа гнезда DV (4 или 6 штырьков) на ПК.
- Если к ПК, подсоединенному к видеокамере через кабель USB, не подводится электропитание, то видеокамера не входит в режим USB.
- Информация о дате и времени не может быть введена в ПК.
- Обращайтесь к инструкциям ПК и программного обеспечения.
- Стоп-кадры могут также быть переданы в ПК с помощью карты захвата, оборудованной гнездом DV.
- Система может работать неправильно в зависимости от ПК или карты захвата, которую Вы используете.

Когда ПК осуществляет доступ к данным в видеокамере или видеокамера пересылает файл в ПК, на ЖК мониторе появляется индикация "USB" и/или "▶▶▶▶▶". НИКОГДА не отсоединяйте кабель USB, когда на ЖК мониторе высвечивается индикация "▶▶▶▶▶", т. к. это может привести к повреждению продукта.


УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Озвучивание

Аудио дорожка может быть изменена пользователем только тогда, когда она записана в режимах 12-бит и SP. (☞ стр. 32)

- Используйте прилагаемый пульт ДУ.

Гнездо микрофона

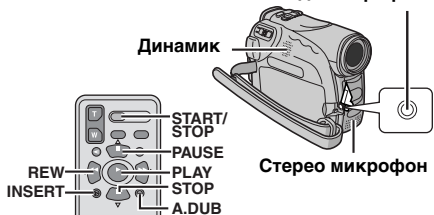

1 Воспроизведите ленту, чтобы определить точку, где начнется редактирование, затем нажмите кнопку **PAUSE (II)**.

2 Удерживая нажатой кнопку **A. DUB (C)** на пульте ДУ, нажмите кнопку **PAUSE (II)**. Появляются индикаторы **"II C"** и **"MIC"**.

3 Нажмите кнопку **PLAY (▶)**, а затем начните комментировать. Говорите в микрофон.

- Чтобы приостановить озвучивание, нажмите кнопку **PAUSE (II)**.

4 Чтобы завершить озвучивание, нажмите кнопку **PAUSE (II)**, затем нажмите кнопку **STOP (■)**.

Чтобы слышать озвучиваемый звук во время воспроизведения

Установите пункт "ОЗВУЧ." в положение "ВКЛ" или "МИКШИРОВ.". (☞ стр. 31, 35)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Звук не слышен из динамика во время озвучивания.
- При редактировании на ленту, которая была записана в режиме 12-бит, старая и новая звуковые дорожки записываются отдельно.
- Если Вы выполняете озвучивание на пустой промежуток ленты, звук может быть искажен. Обязательно редактируйте только записанные участки.
- Если во время воспроизведения по ТВ будет наблюдаться эффект обратной связи или слышны "подвывания", передвиньте микрофон видеокамеры подальше от ТВ или выключите громкость ТВ.
- Если Вы измените звук с 12-битового на 16-битовый в процессе записи, а затем будете использовать ленту для озвучивания, оно не будет не осуществляться с точки, в которой начинается запись с 16-битовым звуком.
- Во время озвучивания, когда лента подходит к сценам, записанным в режиме LP, сценам, записанным с 16-битовым звуком, или к пустым участкам, озвучивание заканчивается.
- Озвучивание также возможно с помощью использования дополнительного микрофона, подсоединенного к разъему MIC.

- Когда подсоединен дополнительный микрофон, встроенный микрофон не работает.
- Чтобы выполнить озвучивание с видео аппаратом, подсоединенным к гнезду S/AV видеокамеры, сначала установите пункт "ВХОД S/AV" в положение "AV IN" или "S IN" в меню ВИДЕО. (☞ стр. 31, 36) Вместо индикации "MIC" появляется индикация "AUX".

Редактирование вставкой

Вы можете записывать новую сцену на предварительно записанную ленту, заменяя участок оригинальной записи с минимальными искажениями изображения в начальной и конечной точках. Оригинальный звук не изменяется.

- Используйте прилагаемый пульт ДУ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед выполнением следующих пунктов убедитесь, что пункт "КОД ВРЕМЯ" для установки "ДИСПЛЕЙ КАМЕРЫ" и "ВИДЕО ДИСПЛЕЙ" установлен в положение "ВКЛ". (☞ стр. 31, 34, 36)
- Редактирование вставкой невозможно на ленте, записанной в режиме LP или на пустом участке ленты.

1 Воспроизведите ленту, определите выходную монтажную точку и нажмите кнопку **PAUSE (II)**. Подтвердите в этой точке временной код. (☞ стр. 19)

2 Нажимайте кнопку **REW (◀◀)** до тех пор, пока не определите входную монтажную точку, затем нажмите кнопку **PAUSE (II)**.

3 Нажмите и удерживайте кнопку **INSERT (C)** на пульте ДУ, затем нажмите кнопку **PAUSE (II)**. Появляются индикатор **"II C"** и временной код (мин.:сек.) и видеокамера переходит в режим паузы вставки.

4 Нажмите кнопку **START/STOP**, чтобы начать редактирование.

- Подтвердите вставку в точке временного кода, которую Вы проверили в пункте 1.

- Чтобы приостановить редактирование, нажмите кнопку **START/STOP**. Снова нажмите кнопку, чтобы продолжить редактирование.

5 Чтобы завершить редактирование, нажмите кнопку **START/STOP**, затем кнопку **STOP (■)**.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Программа AE со спецэффектами (☞ стр. 42) может быть использована, чтобы оживить сцены, редактируемые во время редактирования вставкой.
- Во время редактирования вставкой изменяется информация о дате и времени.
- Если Вы выполняете редактирование вставкой на пустом промежутке ленты, звук и видео могут быть искажены. Обязательно редактируйте только записанные участки.
- Во время редактирования вставкой, когда лента подходит к сценам, записанным в режиме LP или к пустым участкам, то редактирование вставкой заканчивается. (☞ стр. 50)

Если после выполнения действий, изложенных в нижеприведенной таблице, проблема все еще существует, проконсультируйтесь, пожалуйста, у Вашего ближайшего дилера JVC.

Видеокамера является управляемым микрокомпьютерами устройством. Внешние помехи и воздействие (от ТВ, радио и т.д.) могут препятствовать нормальному функционированию камеры. В таких случаях, сначала отсоедините источник электропитания (батареиный блок, сетевой адаптер и т.д.) и подождите несколько минут, а затем вновь подсоедините его и продолжайте как обычно с начала.

Электропитание

Электропитание не подается.

- Электропитание подсоединено неправильно.
- Надежно подсоедините сетевой адаптер. (☞ стр. 14)
- Батареиный блок прикреплен ненадежно.
- Еще один раз отсоедините батарейный блок и вновь надежно прикрепите его. (☞ стр. 13)
- Батарея разрядилась.
- Замените разрядившуюся батарею полностью заряженной. (☞ стр. 13)

Видеозапись и запись D.S.C.

Запись не может быть выполнена.

- Язычок защиты записи от стирания установлен в положение "SAVE".
- Установите язычок защиты записи от стирания в положение "REC". (☞ стр. 16)
- Появляется индикация "КОНЕЦ КАССЕТЫ".
- Замените кассету новой. (☞ стр. 16)
- Крышка держателя кассеты открыта.
- Закройте крышку держателя кассеты.

Когда осуществляется съемка объекта, освещенного ярким светом, появляются вертикальные линии.

- Это не является неисправностью.

Когда экран находится под прямыми солнечными лучами во время съемки, экран на мгновение становится красным или черным.

- Это не является неисправностью.

Во время записи дата и время не появляются.

- Пункт "ДАТА/ВРЕМЯ" установлен в положение "ВЫКЛ".
- Установите пункт "ДАТА/ВРЕМЯ" в положение "ВКЛ". (☞ стр. 31, 34)

Индикации ЖК монитора или видеоискателя мигают.

- Определенные эффекты вытеснения/микширования, определенные режимы программы AE со спецэффектами, режим "ЦСИ" и другие функции, которые не могут использоваться вместе, были выбраны одновременно.
- Перечитайте разделы, описывающие эффекты вытеснения/микширования, программу AE со спецэффектами и режим "ЦСИ". (☞ стр. 31, 32, 41, 42).

Цифровая трансфокация не работает.

- Выбрана оптическая трансфокация 25X.
- Установите пункт "МАСШТАБ" в положение "100X" или "800X". (☞ стр. 32)
- Переключатель VIDEO/MEMORY установлен в положение "MEMORY".
- Установите переключатель VIDEO/MEMORY в положение "VIDEO".

Видеовоспроизведение и воспроизведение D.S.C.

Лента движется, но изображения нет.

- Ваш ТВ имеет входные гнезда AV, но он сам не установлен в режим ВИДЕО.
- Установите ТВ в режим или на канал, подходящий для видеовоспроизведения. (☞ стр. 22)
- Крышка держателя кассеты открыта.
- Закройте крышку держателя кассеты. (☞ стр. 16)

Участки с помехами появляются во время воспроизведения, или нет воспроизводимого изображения и экран становится синим.

- Очистите видеоголовки с помощью дополнительной чистящей кассеты. (☞ стр. 53)

Усовершенствованные функции

Фокус не регулируется автоматически.

- Фокус установлен в ручной режим.
- Установите фокус в автоматический режим. (☞ стр. 38)
- Объектив грязный или покрыт конденсатом.
- Очистите объектив и снова проверьте фокус. (☞ стр. 51)

В режиме 5-секундной записи запись заканчивается до того, как истекут 5 секунд.

- Режим 5-секундной записи установлен в положение "Анимация" в меню РУЧНАЯ.
- Установите пункт "5СЕК" в положение "5СЕК" в меню РУЧНАЯ. (☞ стр. 31, 37)

Режим моментального снимка не может быть использован.

- Выбран режим сжатия (СЖАТИЕ).
- Деактивируйте режим сжатия (СЖАТИЕ). (☞ стр. 31, 33)

Цвета моментального снимка выглядят странно.

- Источник света или объект не содержат белый цвет. Или существуют различные другие источники света позади объекта.
- Найдите белый объект и скомпонуйте Вашу съемку таким образом, чтобы он также появлялся в кадре. (☞ стр. 25, 38)

Изображение, снятое, используя моментальный снимок, является слишком темным.

- Съемка была выполнена в условиях задней подсветки.
- Нажмите кнопку **BACK LIGHT**. (☞ стр. 40)

Изображение, снятое, используя моментальный снимок, является слишком светлым.

- Объект слишком светлый.
- Установите пункт "☐" в положение "ПРОЖЕКТОР". (☞ стр. 42)

Баланс белого не может быть активизирован.

- Активизированы режимы сепия (СЕПИЯ) или монотонный (ОДИН ТОН).
- Перед тем, как устанавливать баланс белого, деактивируйте режимы сепия (СЕПИЯ) и монотонный (ОДИН ТОН). (☞ стр. 42)

Черно-белое микширование не работает.

- Активизированы режимы сепия (СЕПИЯ) или монотонный (ОДИН ТОН).
- Деактивируйте режимы сепия (СЕПИЯ) и монотонный (ОДИН ТОН). (☞ стр. 42)

Изображение выглядит так, как будто скорость затвора является слишком медленной.

- Когда съемка осуществляется в темноте, аппарат становится очень чувствительным к свету, когда пункт "УВЕЛ. УСИЛ" установлен в положение "АВТО".
- Если Вы хотите, чтобы освещение выглядело более естественно, установите пункт "УВЕЛ. УСИЛ" в положение "АВТОУСИЛ" или "ВЫКЛ". (☞ стр. 31, 32)

Другие проблемы**Лампа POWER/CHARGE на видеокамере не горит во время зарядки.**

- Зарядку трудно осуществить в местах с чрезмерно высокой/низкой температурой.
- Чтобы защитить батарею, рекомендуется заряжать ее в местах с температурой от 10°C до 35°C. (☞ стр. 52)
- Батарейный блок прикреплен ненадежно.
- Еще один раз отсоедините батарейный блок и вновь надежно прикрепите его. (☞ стр. 13)

Появляется индикация "УСТАНОВИТЕ".

- Дата/время не установлены.
- Установите дату/время. (☞ стр. 15)
- Встроенная батарейка для часов разрядилась, и стерильно предварительно установленные дата/время.
- Проконсультируйтесь относительно замены у Вашего ближайшего дилера JVC

Файлы, хранящиеся на карте памяти, не могут быть стерты.

- Файлы, хранящиеся на карте памяти, защищены.
- Снимите защиту с файлов, хранящихся на карте памяти, и удалите их. (☞ стр. 28)

Когда изображение печатается на принтере, снизу экрана появляются черные полосы.

- Это не является неисправностью.
- Этого можно избежать, записывая с активированным режимом "ЦСИ" (☞ стр. 31, 32).

Когда видеокамера подсоединена через разъем DV, видеокамера не функционирует.

- Кабель DV был вставлен/отсоединен при включенном электропитании.
- Выключите электропитание видеокамеры и снова включите, затем управляйте ею.

Изображения на ЖК мониторе выглядят темными или беловатыми.

- В местах с низкой температурой изображения становятся темными из-за характеристик ЖК монитора. Это не является неисправностью.
- Подрегулируйте яркость и угол ЖК монитора. (☞ стр. 16, 18)
- Когда срок службы флуоресцентной подсветки ЖК монитора подходит к концу, изображения на ЖК мониторе становятся темными.
- Проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера JVC.

Цветные яркие пятна появляются повсюду на ЖК мониторе или в видискателе.

- ЖК монитор и видискатель изготовлены по высокоточной технологии. Однако, черные пятна или яркие пятна света (красного, зеленого или голубого) могут появляться все время на ЖК мониторе или в видискателе. Эти пятна не записываются на ленту. Это происходит не из-за какого-либо дефекта видеокамеры. (Эффективные точки: больше, чем 99,99 %)

Кассета не загрузится правильно.

- Заряд батареи маленький.
- Установите полностью заряженную батарею. (☞ стр. 13)

Карта памяти не может быть удалена из видеокамеры.

- Нажмите карту памяти еще несколько раз. (☞ стр. 17)

Изображение не появляется на ЖК мониторе.

- Видеоискатель вытянут, и пункт “ПРИОРИТЕТ” установлен в положение “ВИДОИСК”.
- Снова задвиньте видеоискатель или установите пункт “ПРИОРИТЕТ” в положение “ДИСПЛЕЙ”. (☞ стр. 18, 31, 34)
- Установка яркости ЖК монитора является слишком темной.
- Подрегулируйте яркость ЖК монитора. (☞ стр. 16)
- Если монитор наклонен вверх на 180 градусов, полностью откройте монитор. (☞ стр. 18)

Появляется индикация ошибки (01 – 04 или 06).

- Произошла какая-либо неисправность. В этом случае функции видеокамеры нельзя использовать.
- ☞ стр. 51.

Пульт ДУ не работает.

- Пункт “ДИСТАНЦ.” установлен в положение “ВЫКЛ”.
- Установите пункт “ДИСТАНЦ.” в положение “ВКЛ”. (☞ стр. 31, 33)
- Пульт ДУ не направлен на сенсор дистанционного управления.
- Направьте на сенсор дистанционного управления. (☞ стр. 23)
- Батарейки пульта ДУ разрядились.
- Замените батарейки новыми. (☞ стр. 23)

Предупреждающие индикации



Всвечивает оставшуюся электроэнергию батареи.

Оставшийся уровень электроэнергии



Высокий Батарея разрядилась

Когда электроэнергия батареи подойдет почти к нулевому уровню, индикатор оставшегося уровня электроэнергии будет мигать.

Когда батарея разрядится, электропитание выключится автоматически.



Появляется, когда лента не загружена. (☞ стр. 16)

ПРОВЕРЬТЕ ЯЗЫЧОК ЗАЩИТЫ ЗАПИСИ

Появляется, когда язычок защиты записи от стирания установлен в положение “SAVE” в то время, как переключатель питания установлен в положение “**A**” или “**M**” и переключатель VIDEO/MEMORY установлен в положение “VIDEO”. (☞ стр. 14)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТЯЩУЮ КАСЕТУ

Появляется, если во время записи обнаружена грязь на видеоголовках. Используйте дополнительную чистящую кассету. (☞ стр. 53)

КОНДЕНСАЦИЯ, ДЕЙСТ. ПРИОСТАНОВЛЕНО ПОДОЖДИТЕ

Появляется, если произошла конденсация влаги. Когда высвечивается эта индикация, подождите более, чем 1 час, пока конденсат не исчезнет.

КАССЕТА!

Появляется, если лента не загружена, когда нажимается кнопка записи пуск/стоп или кнопка **SNAPSHOT**, в то время, как переключатель питания установлен в положение “**A**” или “**M**” и переключатель VIDEO/MEMORY установлен в положение “VIDEO”.

КОНЕЦ КАССЕТЫ

Появляется, когда во время записи или воспроизведения заканчивается лента.

УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ!

- Появляется, когда не установлены дата и время. (☞ стр. 15)
- Встроенная батарейка для часов разрядилась, и стерлись предварительно установленные дата/время. Проконсультируйтесь относительно замены у Вашего ближайшего дилера JVC.

КРЫШКА ОБЪЕКТИВА

Появляется в течение 5 секунд после того, как включается электропитание, если прикреплена крышка объектива, или когда темно.

ОШИБКА КОПИРОВАНИЯ!

Появляется, если выполняется попытка выполнить озвучивание на пустой промежуток ленты. (⇨ стр. 46)

ОШИБКА КОПИРОВАНИЯ!

<НЕЛЬЗЯ КОПИРОВАТЬ НА КАСС. С ЗАП. LP>
<НЕЛЬЗЯ КОПИРОВАТЬ НА ЗАПИСЬ 16 БИТ>
<ПРОВЕРЬТЕ ЯЗЫЧОК ЗАЩИТЫ ЗАПИСИ>

- Появляется, если выполняется попытка выполнить озвучивание на ленте, записанной в режиме LP. (⇨ стр. 46)
- Появляется, если выполняется попытка выполнить озвучивание на ленте, записанной в режиме 16-битового звука. (⇨ стр. 46)
- Появляется, если нажимается кнопка **A. DUB** (⊖) на пульте ДУ, когда язычок защиты записи от стирания установлен в положение "SAVE". (⇨ стр. 46)

ОШИБКА ВСТАВКИ!

Появляется, если выполняется попытка выполнить редактирование вставкой на пустой промежуток ленты. (⇨ стр. 46)

ОШИБКА ВСТАВКИ!

<НЕЛЬЗЯ РЕДАКТИРОВАТЬ НА КАСС С ЗАП. LP>
<ПРОВЕРЬТЕ ЯЗЫЧОК ЗАЩИТЫ ЗАПИСИ>

- Появляется, если выполняется попытка выполнить редактирование вставкой на ленте, записанной в режиме LP. (⇨ стр. 46)
- Появляется, если нажимается кнопка **INSERT** (▶) на пульте ДУ, когда язычок защиты записи от стирания установлен в положение "SAVE". (⇨ стр. 46)

ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА

Появляется, когда память карты памяти заполнена и съемка невозможна.

HDV 

Появляется, когда обнаружены изображения, записанные в формате HDV (видео высокого разрешения). Изображения в формате HDV (видео высокого разрешения) не могут воспроизводиться этой видеокамерой.

?

Появляется при воспроизведении файла, не совместимого со стандартом DCF, или файла с размером, который не совместим с этой видеокамерой.

СБОЙ КОПИРОВАНИЯ

- Появляется, если выполняется попытка выполнить перезапись сигнала, защищенного законом об авторском праве, когда видеокамера используется в качестве записывающего устройства.
- Появляется в следующих случаях, при выполнении перезаписи с ленты на карту памяти:
 - когда не загружена карта памяти.
 - когда карта памяти заполнена.
 - когда карта памяти не отформатирована.
 - когда загружена карта памяти SD, защищенная от копирования. (⇨ стр. 28)

КАРТА ПАМЯТИ!

Появляется, если карта памяти не загружена в то время, когда Вы пытаетесь записать на карту памяти или осуществить доступ на карту памяти.

ОТФОРМАТИРУЙТЕ

Появляется, когда существует проблема с картой памяти, и ее память испорчена, или она не отформатирована. Отформатируйте карту памяти. (⇨ стр. 30)

НЕТ СОХРАНЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Появляется, если на карте памяти нет файлов изображений, когда Вы пытаетесь выполнить воспроизведение карты памяти.

ОШИБКА КАРТЫ!

Появляется, когда видеокамера не распознает загруженную карту памяти. Удалите карту памяти и снова вставьте ее. Повторите эту процедуру до тех пор, пока не исчезнет индикация. Если индикация все еще появляется, то карта памяти испорчена.

ПРОВЕРЬТЕ ЗАЩИТУ ОТ ЗАПИСИ НА КАРТУ

Появляется, когда Вы пытаетесь выполнить съемку цифрового стоп-кадра на карту памяти SD, у которой язычок защиты от записи установлен в положение "LOCK".

**УСТРОЙСТВО В РЕЖИМЕ ЗАЩИТЫ
СНИМИТЕ И СНОВА УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЮ**

Индикации ошибок (01, 02 или 06) показывают, какой тип неисправности случился. Когда появляется индикация ошибки, видеокамера выключается автоматически. Отделите источник электропитания (батареиный блок и т.д.) и подождите несколько минут, чтобы индикация очистилась. Когда это произойдет, Вы сможете продолжить использование видеокамеры. Если индикация остается, проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера JVC.

**УСТРОЙСТВО В РЕЖИМЕ ЗАЩИТЫ
ВЫТОЛКНИТЕ И СНОВА УСТАНОВИТЕ
КАССЕТУ**

Индикации ошибок (03 или 04) показывают, какой тип неисправности случился. Когда появляется индикация ошибки, видеокамера выключается автоматически. Вытолкните кассету и вновь вставьте ее, затем проверьте, не очистилась ли индикация. Когда это произойдет, Вы сможете продолжить использование видеокамеры. Если индикация остается, проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера JVC.

Очищение видеокамеры

Перед очищением выключите видеокамеру и удалите батарейный блок и сетевой адаптер.

Чтобы очистить внешнюю поверхность

Протрите осторожно мягкой тканью. Положите ткань в разбавленный мыльный раствор и хорошо выжмите ее, чтобы протереть сильные загрязнения. Затем еще раз протрите сухой тканью.

Чтобы очистить ЖК монитор

Протрите осторожно мягкой тканью. Будьте осторожны, чтобы не повредить монитор. Закройте ЖК монитор.

Чтобы очистить объектив

Обдуйте его с помощью воздуходувки, затем протрите осторожно салфеткой для чистки объектива.


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Избегайте использования сильных чистящих средств таких, как бензин или спирт.
- Очищение должно быть выполнено только после того, как был удален батарейный блок или были отсоединены другие источники электропитания.
- Если объектив оставить грязным, то может образоваться плесень.
- При использовании очистителя или химически обработанной ткани обращайтесь к предостережения для каждого продукта.
- Чтобы очистить видеоискатель, проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера JVC.

Батарейные блоки

Поставляемый батарейный блок является ионно-литиевой батареей. Перед использованием поставленного батарейного блока или дополнительного батарейного блока, обязательно прочитайте следующие предостережения:

Клеммы

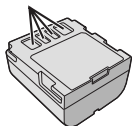

- **Чтобы избежать опасности**
 - ... не сжигайте.
 - ... не закорачивайте клеммы. При транспортировке убедитесь, что прилагаемая батарейная крышка прикреплена к батарее. Если батарейная крышка потерялась, носите батарею в пластиковом пакете.
 - ... не модифицируйте и не разбирайте.
 - ... не подвергайте батарею воздействию температуры, превышающей 60°C, т.к. это может привести к тому, что батарея перегреется, взорвется или загорится.
 - ... используйте только указанные зарядные устройства.
- **Чтобы избежать повреждения и продлить срок службы**
 - ... не подвергайте ненужным ударам.
 - ... заряжайте в среде, где температура находится в пределах, показанных в нижеприведенной таблице. Этот тип батареи использует химическую реакцию — более холодная температура затрудняет химическую реакцию, в то время, как более теплая температура может препятствовать полной зарядке.
 - ... храните в сухом прохладном месте. Продолжительное воздействие высоких температур будет усиливать естественную разрядку и сократить срок службы.
 - ... полностью заряжайте и полностью разряжайте батарею каждые 6 месяцев, когда батарейный блок хранится в течении долгого промежутка времени.
 - ... удалите из зарядного устройства или питаемого аппарата, т.к. некоторые устройства потребляют ток, даже когда они отключены.

Преимущества ионно-литиевых батарей

Ионно-литиевый батарейный блок обладает высокой энергетической емкостью при маленьких размерах. Однако во время эксплуатации при низких температурах (ниже 10°C) время его использования становится короче, и это может вызвать прекращение функционирования. Если это случится, поместите батарейный блок в Ваш карман или другое теплое защищенное место на короткий промежуток времени, затем вновь прикрепите его к видеокамере.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Это нормально, если батарейный блок теплый после зарядки или после использования.

Требования к диапазону температур

Зарядка: от 10°C до 35°C
 Функционирование: от 0°C до 40°C
 Хранение: от -20°C до 50°C

- Чем меньше температура, тем дольше длится перезарядка.
- Времена зарядки приведены для полностью разряженного батарейного блока.

Кассеты

Чтобы правильно использовать и хранить Ваши кассеты, обязательно прочитайте следующие предостережения:

- **Во время использования**
 - ... убедитесь, что кассета содержит значок Mini DV.
 - ... осознать, что запись на предварительно записанную ленту автоматически стирает записанные ранее видео и аудио сигналы.
 - ... убедитесь, что кассета ориентирована правильно при вставлении.
 - ... не загружайте и не выгружайте повторно кассету, не позволяя ленте немного передвинуться. Это ослабляет ленту и может привести к повреждению.
 - ... не открывайте переднюю крышку кассеты. Это подвергает ленту воздействию отпечатков пальцев и пыли.
- **Храните кассеты**
 - ... вдали от обогревателей и других источников тепла.
 - ... вне прямого солнечного света.
 - ... в месте, где они не будут подвергаться ненужным ударам или вибрации.
 - ... в месте, где они не будут подвергаться воздействию сильных магнитных полей (таких, как генерируемых моторами, трансформаторами или магнитами).
 - ... вертикально, в их оригинальных футлярах.

Карты памяти

Чтобы правильно использовать и хранить карты памяти, обязательно прочитайте следующие предостережения:

- **Во время использования**
 - ... убедитесь, что карта памяти содержит значок SD или MultiMediaCard.
 - ... убедитесь, что карта памяти ориентирована правильно при вставлении.
- **Когда осуществляется доступ к карте памяти (во время записи, воспроизведения, удаления, форматирования и т.д.)**
 - ... никогда не выгружайте карту памяти и никогда не выключайте видеокамеру.
- **Храните карты памяти**
 - ... вдали от обогревателей и других источников тепла.
 - ... вне прямого солнечного света.
 - ... в месте, где они не будут подвергаться ненужным ударам или вибрации.
 - ... в месте, где они не будут подвергаться воздействию сильных магнитных полей (таких, как генерируемых моторами, трансформаторами или магнитами).

ЖК монитор

● Чтобы избежать повреждения ЖК монитора, НЕ

- ...нажимайте его сильно и не ударяйте.
- ...помещайте видеокамеру с ЖК монитором снизу.

● Чтобы продлить срок службы

- ...избегайте протирания грубой тканью.

● Осознайте следующие явления при использовании ЖК монитора. Они не являются неисправностями

- ... Во время использования видеокамеры, поверхность вокруг ЖК монитора и/или обратная сторона ЖК монитора могут нагреваться.
- ... Если Вы оставляете электропитание включенным в течение длительного времени, поверхность вокруг ЖК монитора становится горячей.

Основной аппарат

● Для безопасности, НЕ

- ...открывайте корпус видеокамеры.
- ...разбирайте и не модифицируйте аппарат.
- ...закорачивайте клеммы батарейного блока. Держите его вдали от металлических объектов, когда он не используется.
- ...позволяйте горячим веществам, воде или металлическим предметам попадать в аппарат.

- ...удаляйте батарейный блок и не отсоединяйте источник электропитания, когда включено электропитание.

- ...оставляйте батарейный блок присоединенным, когда видеокамера не используется.

● Избегайте использовать аппарат

- ... в местах, подверженных воздействию чрезмерной влажности или пыли.
- ... в местах, подверженных воздействию копоти или пара, например, вблизи кухонной плиты.
- ... в местах, подверженных воздействию чрезмерных ударов или вибрации.
- ... вблизи телевизора.
- ... вблизи бытовой техники, генерирующей сильные магнитные или электрические поля (динамики, антенны телерадиовещания и т.д.).
- ... в местах, подверженных воздействию чрезмерно высокой (свыше 40°C) или чрезмерно низкой (ниже 0°C) температуры.

● НЕ оставляйте аппарат

- ... в местах с температурой свыше 50°C.
- ... в местах, где влажность чрезмерно низкая (менее 35%) или чрезмерно высокая (более 80%).
- ... под прямым солнечным светом.
- ... летом в закрытых автомобилях.
- ... вблизи обогревателей.

● Чтобы защитить аппарат, НЕ

- ...позволяйте ему становиться влажным.
- ...роняйте аппарат и не ударяйте его о твердые предметы.
- ...подвергайте его ударам или чрезмерной вибрации при транспортировке.
- ...держите объектив, направленным на очень яркие объекты в течение длительного времени.
- ...подвергайте объектив видеокамеры и объектив видеоискателя воздействию прямого солнечного света.
- ...переносите его, удерживая за ЖК монитор или видеоискатель.
- ...размахивайте им чрезмерно, когда используете ручной ремень или захват.
- ...размахивайте чрезмерно мягким чехлом для камеры, когда внутри него находится видеокамера.

● Загрязненные видеоголовки могут привести к следующим проблемам:



- ...Нет изображения во время воспроизведения.
 - ...Участки с помехами появляются во время воспроизведения.
 - ...Во время записи появляется предупреждающий индикатор загрязнения видеоголовок "X".
 - ...Запись не может быть выполнена правильно.
- В таких случаях используйте дополнительную чистящую кассету. Вставьте ее и воспроизведите. Если кассета используется более одного раза подряд, то это может вызвать повреждение видеоголовок. После того, как видеокамера воспроизводит в течение приблизительно 20 секунд, она останавливается автоматически. Обращайтесь также к инструкции чистящей кассеты.
- Если после использования чистящей кассеты проблемы все еще существуют, проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера JVC.

Механические движущиеся части, используемые для движения видеоголовок и видеоленты, имеют тенденцию со временем загрязняться и изнашиваться. Для того, чтобы все время получать четкое изображение, рекомендуется после использования аппарата в течение приблизительно 1 000 часов проводить периодическую проверку. Относительно периодической проверки, пожалуйста, проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера JVC.

Как обращаться с CD-ROM

- Позаботьтесь о том, чтобы не испачкать или поцарапать зеркальную поверхность (противоположную напечатанной поверхности). Ничего не пишите и не прикрепляйте наклейки как на переднюю, так и на заднюю поверхности. Если CD-ROM загрязнится, протрите его осторожно мягкой тканью от центра к краям.
- Не используйте обычные очистители дисков или чистящие аэрозоли.
- Не сгибайте CD-ROM и не трогайте его зеркальную поверхность.
- Не храните Ваш CD-ROM в пыльном, горячем или влажном окружении. Держите его вдали от прямого солнечного света.

О конденсации влаги

- Вы наблюдали, что наливание в стакан холодной жидкости вызывает образование капелек воды на внешней поверхности стакана. Такое же явление происходит на цилиндрах видеоголовок видеокамеры, когда она приносится из холодного места в теплое место, после нагревания холодной комнаты, в условиях чрезмерной влажности или в месте прямого воздействия холодного воздуха из кондиционера.
- Влага на цилиндрах видеоголовок может вызвать серьезное повреждение видеоленты и может привести к внутреннему повреждению самой видеокамеры.

Серьезная неисправность

Если случится неисправность, немедленно прекратите использование аппарата и проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера JVC.

Видеокамера является управляемым микрокомпьютерами устройством. Внешние помехи и воздействие (от ТВ, радио и т.д.) могут препятствовать нормальному функционированию камеры. В таких случаях, сначала отсоедините источник электропитания (батарейный блок, сетевой адаптер и т.д.) и подождите несколько минут, а затем вновь подсоедините его и продолжайте как обычно с начала.

Видеокамера**Общие сведения****Источник электропитания**

Постоянный ток 11 В (Используя сетевой адаптер)

Постоянный ток 7,2 В (Используя батарейный блок)

Потребление электроэнергии

Приблиз. 3,2 Вт (3,5 Вт*) (ЖК монитор выключен, видеоискатель включен)

Приблиз. 4,2 Вт (4,5 Вт*) (ЖК монитор включен, видеоискатель выключен)

* Используя светодиодную подсветку

Размеры (Ш x В x Г)

56 мм x 94 мм x 112 мм (с закрытым ЖК монитором и задвинутым видеоискателем)

Вес

Приблиз. 430 г (без батареи, кассеты, карты памяти и крышки объектива)

Приблиз. 510 г (включая батарею, кассету, карту памяти и крышку объектива)

Рабочая температура

От 0°C до 40°C

Рабочая влажность

От 35% до 80%

Температура хранения

От -20°C до 50°C

Чувствительный элемент

1/6" ПЗС

Объектив

F 1,8, f = от 2,2 мм до 55 мм, мощность трансфокации объектива 25:1

Диаметр фильтра

ø27 мм

ЖК монитор

2,5" измеренный по диагонали, ЖК панели/ система активной матрицы TFT

Видеоискатель

0,16" электронный цветной ЖК видеоискатель

Динамик

Монофонический

Светодиодная подсветка

Эффективная дистанция: 1,5 м

Для цифровой видеокамеры**Формат**

Формат DV (режим SD)

Формат сигнала

Стандарт PAL

Формат записи/воспроизведения

Видео: Запись цифровым компонентом

Аудио: Цифровая запись ИКМ, 32 кГц 4-канала (12-бит), 48 кГц 2-канала (16-бит)

Кассета

Кассета Mini DV

Скорость ленты

SP: 18,8 мм/с, LP: 12,5 мм/с

Максимальное время записи (используя

80 мин. кассету)

SP: 80 мин., LP: 120 мин.

Для цифрового фотоаппарата**Носитель информации**

Карта памяти SD/MultiMediaCard

Система сжатия

JPEG (совместимый)

Размер файла

Стоп-кадр:

2 режима (1024 x 768 пикселей/

640 x 480 пикселей)

Качество изображения

2 режима (ВЫСОКОЕ/СТАНДАРТНОЕ)

Приблизительное количество сохраняемых изображений

☞ стр. 25

Для гнезд**S/AV**

Вход S-Video:

Y: 0,8 В до 1,2 В (p-p), 75 Ω аналоговый

C: 0,2 В до 0,4 В (p-p), 75 Ω аналоговый

Выход S-Video:

Y: 1,0 В (p-p), 75 Ω аналоговый

C: 0,29 В (p-p), 75 Ω аналоговый

Видео вход: 0,8 В до 1,2 В (p-p), 75 Ω аналоговый

Видео выход: 1,0 В (p-p), 75 Ω аналоговый

Аудио вход: 300 мВ (rms), 50 кΩ аналоговый, стерео

Аудио выход: 300 мВ (rms), 1 кΩ аналоговый, стерео

Вход микрофона

ø3,5 мм, стерео

DV

Вход/выход: 4-штырьковый, совместимый с IEEE 1394

USB

Тип мини USB-B, совместимый с USB 1.1/2.0

(полная скорость для GR-D270, высокая скорость* для GR-D290)

* Поддерживает в максимуме полную скорость (12 Мбит/с) при использовании драйвера USB Mass Storage Class.

Сетевой адаптер**Требования к электропитанию**

Переменный ток от 110 В до 240 В~, 50 Гц/60 Гц

Выход

Постоянный ток 11 В --- , 1 А

Показанные технические характеристики приведены для режима SP, если не указано обратное. E & O.E. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

А		П	
Анимация	33	Перезапись	28, 43, 44
Б		Подсоединение к персональному компьютеру	45
Баланс белого	40	Подсоединение к ТВ или к ВКМ	22
Батарейный блок	13, 14, 52	Поиск и устранение неисправностей	47
Быстрый просмотр	20	Поиск пустого промежутка	21
В		Предупреждающие индикации	49
Воспроизведение звука	35	Программа АЕ со спецэффектами	42
Временной код	19, 34	Пульт ДУ	23
Выбор носителя для записи	35	Р	
Г		Размер изображения	34
Громкость динамика	20	Редактирование вставкой	46
Д		Регулировка экспозиции	39
Данные о батарее	14	Режим демонстрации	33
Е		Режим звука	32, 35
Емкость записи		Режим изменения формата экрана	33
Карта памяти	25	Режим моментального снимка	32
Лента	18	Режим серии моментальных снимков	38
Ж		Ручная фокусировка	38
ЖК монитор и видискатель	16, 18	С	
З		Сброс имени файла	28
Загрузка карты памяти	17	Светодиодная подсветка	37
Загрузка кассеты	16	Сетевой адаптер	14
Замедленная съемка	37	Сигнал	33
Замедленное воспроизведение	24	Скорость ленты (РЕЖ. ЗАПИСИ)	32, 35
Зарядка батарейного блока	13	Спецэффекты воспроизведения	24
И		Стабилизация цифрового изображения (ЦСИ)	32
Изменение установок меню	31 – 36	Т	
К		Технические характеристики	55
Карта памяти	17, 52	Трансфокация	19, 24, 32
Качество изображения	34	У	
Компенсация задней подсветки	40	Удаление файлов	29
М		Установка DPOF (Формат заказа цифровой печати)	29, 30
Местная регулировка экспозиции	41	Установка на штативе	16
Н		Установка телефото	33
Ночная съемка	38	Установки даты и времени	15
О		Ф	
Озвучивание	46	Фиксация ирисовой диафрагмы	39
Операция подсоединения питания	15	Форматирование карты памяти	30
		Э	
		Эффекты вытеснения или микширования ...	41
		5-секундная запись	37

JVC

ВИКТОР КОМПАНИ ОФ ДЖАПАН, ЛИМИТЕД

12,3чомэ, Морийя-чо, Канагава-ку,
Йокохама, Канагава 221-8528, Япония