



ТВК-515

(керамический нагревательный элемент)

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

При покупке тепловентилятора электрического Калибр ТВК-515 с керамическим нагревательным элементом требуйте проверки его работоспособности пробным включением.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и серийный номер.

Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование тепловентилятора электрического с керамическим нагревательным элементом и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание тепловентилятора электрического с керамическим нагревательным элементом производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.

Приобретённый Вами тепловентилятор электрический с керамическим нагревательным элементом может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Тепловентилятор электрический с керамическим нагревательным элементом (далее по тексту тепловентилятор) используются для обогрева жилого помещения. Тепловентилятор использует в работе керамические пластины, произведённые по особой технологии, что позволяет при работе устройства избегать излишнего выжигания кислорода. Кроме того, тепловентиляторы не сушат воздух, создавая приятный поток горячего воздуха.

Изготовитель/поставщик не отвечает за повреждения, вызванные ненадлежащим использованием тепловентилятора. Риск несёт исключительно пользователь.

Использование по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации, а также требований по технике безопасности.

1.2 Транспортировка тепловентилятора производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

1.3 Габаритные размеры и вес представлены в таблице ниже:

Габаритные размеры в упаковке, мм:	
- длина	116
- ширина	95
- высота	165
Вес (брутто/нетто), кг	0,75/0,7

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____ (должность, подпись)

_____ (ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____ (должность, подпись)


_____ (ФИО руководителя предприятия)

2. Технические характеристики

Сеть, В/Гц	220/~50
Потребляемая мощность, Вт	500
Отключение при падении	+
Защита от перегрева	+

3. Общий вид

3.1 Общий вид тепловентилятора представлен на рис.1

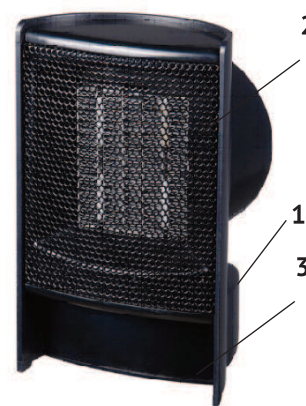

- 1 - выключатель, расположен на задней стенке тепловентилятора (на рис. не представлен);
- 2 - защитная сетка;
- 3 - корпус тепловентилятора.

рис.1

4. Комплектация

Тепловентилятор поставляется в торговую сеть в следующей комплектации*:

Тепловентилятор	1
Паспорт	1
Упаковка	1

* в зависимости от поставки комплектация может меняться

5. Инструкция по технике безопасности

Внимание! Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, электрического шока или травмы, необходимо соблюдать следующие условия:

Подключайте тепловентилятор к сети только с тем напряжением, которое указано в данном руководстве.

Во избежание перекрытия потока воздуха не ставьте тепловентилятор решёткой вниз или вплотную к другим предметам.

Не размещайте тепловентилятор вблизи открытых источников огня и нагревательных элементов.

Не используйте тепловентилятор в помещениях, где хранятся или используются бензин, краска и другие легковоспламеняющиеся вещества.

- Всегда ставьте тепловентилятор на ровную горизонтальную поверхность.
- Не используйте тепловентилятор для сушки одежды.
- Не допускайте использование тепловентилятора на ковре с длинным ворсом.
- Размещайте другие предметы на расстоянии не менее 1 метра от тепловентилятора.
- Не допускайте попадание посторонних предметов в отверстия воздуховода, так как это может стать причиной пожара или повреждения тепловентилятора.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте тепловентилятор в воду и не допускайте попадание жидкости внутрь корпуса.
- Не используйте данный тепловентилятор на влажной поверхности или там, где есть вероятность его падения в воду.
- Не прикасайтесь к тепловентилятору, который упал в воду. Немедленно отключите питание, вынув вилку из розетки.
- Не используйте тепловентилятор с повреждённым шнуром питания или вилкой, при неисправной работе тепловентилятора, а также в случае его падения или повреждений другого рода, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта.
- Не касайтесь тепловентилятора влажными руками.
- Используйте тепловентилятор только в соответствии с инструкцией. Любое другое использование тепловентилятора не рекомендовано производителем, так как может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Наиболее частой причиной перегрева тепловентилятора является попадание мусора или пыли внутрь корпуса. Регулярно чистите решётку и воздуховод при помощи пылесоса.
- Вынимайте вилку из розетки только после выключения прибора.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с нагретыми поверхностями во время работы прибора.
- Не прокладывайте шнур питания под ковровыми покрытиями, ковриками и дорожками. Располагайте шнур вдали от места передвижения, чтобы не споткнуться.
- Во избежание повреждения изоляционного покрытия шнура питания, не крутите и не оборачивайте шнур вокруг прибора. Перед подсоединением тепловентилятора к сети убедитесь в том, что шнур полностью размотан.
- Не используйте тепловентилятор на открытом воздухе.
- Не располагайте прибор непосредственно под электрической розеткой.
- Упаковывайте тепловентилятор только после его полного остывания.

6. Инструкция по использованию

Внимание! Данная модель тепловентиляторов оснащена системой защиты от перегрева, т.е., он автоматически выключается, когда температура нагрева слишком высокая. При срабатывании данной системы, немедленно поставьте выключатель в положение «О», а затем отключите тепловентилятор от сети.

Удалите все посторонние предметы, которые могут быть причиной перегрева тепловентилятора. Не пытайтесь включить тепловентилятор до тех пор, пока он не остынет, в противном случае, система защиты от перегрева прервёт его работу.

6.1 Перед включением - убедитесь, что тепловентилятор стоит на ровной, не нагревающейся поверхности, в устойчивом положении.

6.2 Подключите тепловентилятор к питающей сети, нажмите на выключатель 1 (рис.1)

6.3 Для того, чтобы выключить тепловентилятор нажмите на выключатель 1 (рис.1) и

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изыят « _____ » 20 _____ г.

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изыят « _____ » 20 _____ г.

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт тепловентилятора

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт тепловентилятора

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

отключите его от питающей сети.

7. Срок службы, обслуживание и хранение

7.1 Срок службы тепловентилятора 3 года.

7.2 Не используйте для чистки тепловентилятора средства, содержащие абразивные вещества. Протирайте тепловентилятор влажной тряпкой, смоченной в горячей мыльной воде. Перед чисткой отключайте тепловентилятор от сети.

7.3 Тепловентилятор до начала эксплуатации должен храниться законсервированным в упаковке предприятия - изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от -20 до +40°C.

7.4 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.

8. Гарантия изготовителя (поставщика).

8.1 Гарантийный срок эксплуатации тепловентилятора - 12 календарных месяцев со дня продажи.

8.2 В случае выхода тепловентилятора из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие подписи покупателя;
- соответствие серийного номера тепловентилятора серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адреса гарантийных мастерских:

127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31а

т. (495) 796-94-93

141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д. 16

т. (495) 647-76-71

142703, п. Горки Ленинские, М.О., промзона Пуговичино, вл.8

т. (495) 926-80-83

8.3 Безвозмездный ремонт или замена тепловентилятора в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

8.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей тепловентилятор, в течение срока, указанного в п. 8.1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить тепловентилятор Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт тепловентилятора или его замену. Транспортировка тепловентилятора для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

8.5 В том случае, если неисправность тепловентилятора вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п. 8.3 Про-

