

Руководство по эксплуатации

МК-4,5



Бензиновый мотокультиватор

Уважаемый покупатель!

При покупке бензинового мотокультиватора Земляк МК - 4,5, убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и серийный номер мотокультиватора бензинового.

Перед включением мотокультиватора бензинового внимательно изучите настоящее руководство. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование мотокультиватора бензинового и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.

Приобретённый Вами мотокультиватор бензиновый может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Бензиновый мотокультиватор (далее по тексту - мотокультиватор) предназначен для обработки и рыхления почвы фрезами в садах и на приусадебных участках.

Изготовитель (поставщик) не отвечает за повреждения, вызванные ненадлежащим использованием мотокультиватора. Риск несёт исключительно пользователь.

Использование по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации, а также требований по проверке и техническому обслуживанию.

1.2 Транспортировка мотокультиватора производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте.

1.3 Габаритные размеры и вес представлены в таблице ниже:

Габаритные размеры в упаковке, мм:	
- длина	730
- ширина	420
- высота	750
Вес брутто/ нетто, кг	35,5/ 30,5

Описание условных обозначений



Внимательно прочитайте правила безопасности и следуйте изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведённых правил может привести к серьёзным травмам, полученным в результате механического воздействия движущихся частей мотокультиватора или к пожару.



Осторожно, горячо! Части двигателя, особенно глушитель, сильно нагреваются в процессе работы. Не касайтесь их во избежание серьёзных ожогов при соприкосновении. Дайте двигателю остыть.



Дождитесь полной остановки движущихся по инерции частей мотокультиватора после его выключения, не пытайтесь остановить их руками!



Опасность получения травм вращающимися частями мотокультиватора! Держите руки и ноги в стороне от вращающихся частей мотокультиватора, особенно при движении задним ходом! Запрещается дотрагиваться до вращающихся частей мотокультиватора в процессе работы!



Работайте в соответствующей обстановке одежде. Ваша одежда должна соответствовать погодным условиям. Не носите длинную, широкую одежду, которая может быть захвачена движущимися частями мотокультиватора.



Во время работы следует носить защитную обувь с высоким голенищем, нескользящей подошвой и прочным носком. Такая обувь защищает от травм, а также обеспечивает устойчивое положение пользователя.



Защитные рукавицы относятся к обязательной оснастке пользователя. Их следует постоянно надевать во время работы.



Несмотря на то, что среднее значение шумов мотокультиватора не представляет угрозы для здоровья людей, в случае длительного пребывания в непосредственной близости с изделием, рекомендуется пользоваться средствами защиты органов слуха (наушники, беруши и т.п.).

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

.....
Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики мотокультиватора представлены в таблице:

Двигатель	
Модель двигателя	WL1E44F
Тип	4-х тактный, 1 цилиндровый
Мощность, л.с.	4,5
Ёмкость топливного бака,л	1,0
Ёмкость системы смазки,л	0,6
Тип топлива	бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5W-30/ SAE 10W-30
Система зажигания	
Тип	электронное бесконтактное магнето
Свеча зажигания	NHSP LD F6TC, Россия А17Д и аналогичны
Органы управления	
Стартер	ручной
Рабочие характеристики	
Количество скоростей	1 (вперёд)
Тип редуктора привода фрез	червячный
Максимальная ширина обработки, см	60,0
Глубина обработки, см	15,0/ 30,0

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

3. Комплектация

3.1 Мотокультиватор поставляется в торговую сеть в следующей комплектации*:

Основание с двигателем/ Фрезы (пара)	1/2
Кронштейн с колесом/Рукоятка (верхняя/нижняя часть)	1/2/1
Комплект крепежа/ Регулятор глубины вспашки	1/1
Руководство по эксплуатации/ Упаковка	1/1

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ

4. Общий вид

4.1 Общий вид мотокультиватора схематично представлен на рис. 1

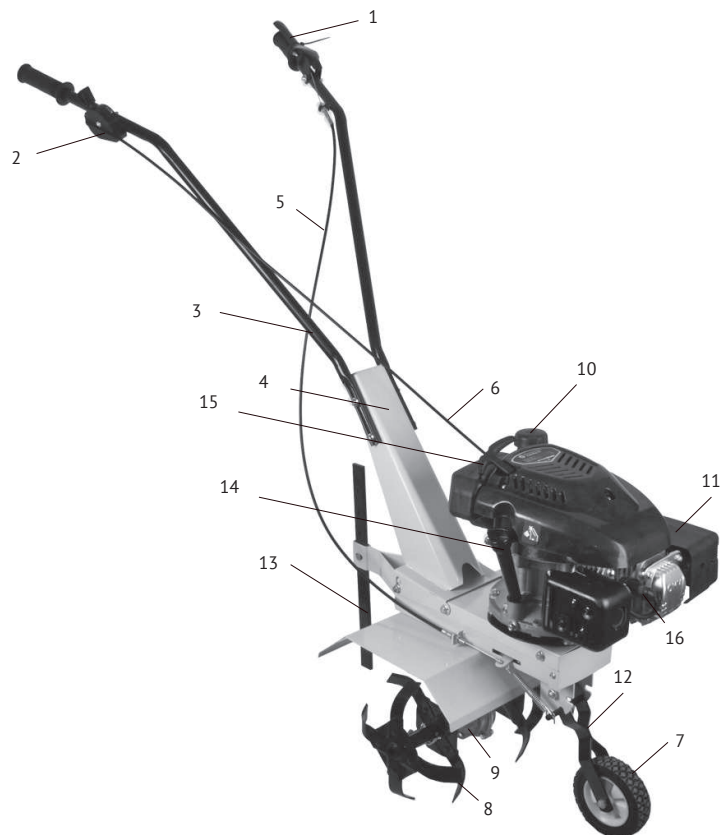


рис. 1

- 1 - рычаг управления приводом фрез; 2 - блок управления дроссельной заслонкой;
 3 - рукоятка управления (верхняя часть); 4 - рукоятка управления (нижняя часть);
 5 - трос привода фрез; 6 - трос регулировки дроссельной заслонки;
 7 - колесо; 8 - фреза; 9 - редуктор; 10 - крышка топливного бака;
 11 - крышка воздушного фильтра; 12 - опорный кронштейн колёс;
 13 - регулятор глубины вспашки; 14 - щуп - пробка маслосливной горловины;
 15 - трос ручного стартера; 16 - свеча зажигания.

Талон № 3*

на гарантийный ремонт мотокультиватора

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
 (наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____
 (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт мотокультиватора

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
 (наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____
 (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
 С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.
 Подпись покупателя _____

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт (модель _____)
 Изъят _____ 20__ г. Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт (модель _____)
 Изъят _____ 20__ г. Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

5. Инструкция по технике безопасности

Перед первым использованием мотокультиватора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Внимательно прочитайте правила безопасности и следуйте изложенным в них указаниям. Несоблюдение приведённых ниже правил может привести к серьёзным травмам, полученным в результате механического воздействия движущихся частей мотокультиватора или к пожару.

Запрещается использование мотокультиватора лицами, не достигшим совершеннолетия, а также лицами, находящимися под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов.

Работайте в соответствующей обстановке одежде. Ваша одежда должна соответствовать погодным условиям. Не носите длинную, широкую одежду, которая может быть захвачена движущимися частями мотокультиватора.

Во время работы следует носить защитную обувь с высоким голенищем, нескользящей подошвой и прочным носком. Такая обувь защищает от травм, а также обеспечивает устойчивое положение пользователя.

Защитные рукавицы относятся к обязательной экипировке пользователя. Их следует постоянно надевать во время работы.

Несмотря на то, что среднее значение шумов мотокультиватора не представляет угрозы для здоровья людей, в случае длительного пребывания в непосредственной близости с изделием, рекомендуется пользоваться средствами защиты органов слуха (наушники, беруши и т.п.).

Убедитесь, что все посторонние люди, особенно дети, а также домашние животные, находятся вне рабочей зоны.

Работайте только в светлое время суток. При работе в помещениях (теплицах) обеспечьте хорошую естественную вентиляцию, периодически останавливайте двигатель и тщательно проветривайте помещение. Соблюдайте особую осторожность при работе на неровной поверхности.

Тщательно изучите площадь которую требуется вспахать, уберите весь строительный мусор, обломки, жёсткие и острые объекты такие как камни, палки, стекло, проволока, кости и т.д. Не используйте мотокультиватор на каменистых почвах, содержащих так же инородные объекты, которые могут повредить мотокультиватор.

Во время работы существует опасность получения травм вращающимися частями мотокультиватора! Запрещается дотрагиваться до вращающихся частей мотокультиватора в процессе работы!

Дождитесь полной остановки движущихся по инерции частей мотокультиватора после

его выключения, не пытайтесь остановить их руками!

Запрещается заполнять топливный бак работающего или горячего двигателя. Заправку топливом производить только на открытом воздухе.

Всегда выключайте двигатель: после окончания работы, при перерывах в работе, перед проведением регулировки механизмов мотокультиватора, ремонта и технического обслуживания.

Части двигателя, особенно глушитель, сильно нагреваются в процессе работы. Не касайтесь их во избежание серьёзных ожогов при соприкосновении. Дайте двигателю остыть.

Храните мотокультиватор и канистры с бензином вдали от источников открытого огня, искр, в месте не доступном для детей. Не храните топливо или мотокультиватор с топливом в баке в закрытых помещениях, где используется пожароопасное оборудование, такие как нагреватели, печи, сушилки и т.д.

Используйте только оригинальные запасные части.

Ремонт мотокультиватора производится только в специализированном сервисном центре.

Внимание! При столкновении фрез мотокультиватора с посторонними предметами (камнями, ограждениями и т.д.) или появлении вибрации, выключите двигатель и проверьте мотокультиватор на наличие повреждений. Перед продолжением работы устраните все возникшие неисправности.

Внимание! Запрещается работать с неисправным мотокультиватором. Перед началом работы обязательно визуально осмотрите мотокультиватор, в т.ч. рычаг привода фрез, проверьте затяжку крепёжных элементов.

6. Сборка

6.1 При распаковке культиватора соблюдайте осторожность, чтобы не повредить тросики привода и рычага управления дроссельной заслонки.

6.2 Установите нижнюю часть рулевого управления (рис.1 поз.4) на основание культиватора и зафиксируйте винтами как показано на рис. 2.

6.3 Установите верхнюю часть рулевого управления (рис.1 поз.3) на нижнюю часть и зафиксируйте винтами как показано на рис. 3

6.4 Закрепите блок управления дроссельной заслонкой (рис.1 поз.2) на правой стороне верхней рукоятки.

6.5 Установите фрезы, используя шплинты и пальцы из крепёжного набора.

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею. Подпись покупателя _____		Талон № 1* на гарантийный ремонт мотокультиватора (модель _____) Серийный номер S/N _____ Представитель ОТК _____ Заполняет торговая организация: Продан _____ (наименование предприятия - продавца) Дата продажи _____ Продавец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) Место печати _____ *талон действителен при заполнении	
		Талон № 2* на гарантийный ремонт мотокультиватора (модель _____) Серийный номер S/N _____ Представитель ОТК _____ Заполняет торговая организация: Продан _____ (наименование предприятия - продавца) Дата продажи _____ Продавец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) Место печати _____ *талон действителен при заполнении	

гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

10.5 В том случае, если неисправность мотокультиватора вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п. 10.3 Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт мотокультиватора за отдельную плату.

10.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

10.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки связанные с погодными условиями (дождь, мороз, снег);
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.);
- нормальный износ: наружное силовое оборудование, так же, как и все механические устройства, нуждается в расходных материалах, а также в должном техническом обслуживании и замене изношенных частей. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы частей и оборудования.
- на износ таких частей, как присоединительные контакты, указатели уровня масла, аккумуляторы, свечи, ремни, уплотнители, воздушные и иные фильтры, топливные отстойники и т.п;
- естественный износ мотокультиватора (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- на оборудование и его части выход из строя которых стал следствием неправильной установки, модификации, неправильного применения, небрежности, неправильного обслуживания, ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его характеристики и надёжность;
- на обычное техническое обслуживание, а так же промывку топливной системы и устранение забиваний (в результате действия химикатов, грязи, углеродистых и известковых отложений и т.п.).

Внимание! Правильно устанавливайте фрезы, режущей кромкой вперёд, по ходу движения мотокультиватора.



рис. 2



рис. 3


6.6 Установите регулятор глубины вспашки (рис. 1 поз.13) в паз на основании культиватора на необходимую глубину и зафиксируйте шплинтом как показано на рис. 4



рис. 4



рис. 5

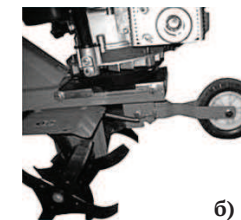

б)

6.7 На рис. 5 показано положение кронштейна с колесом при транспортировке культиватора (рис. 5, а), в режиме вспашки (рис. 5, б).

7. Инструкция по использованию

Внимание! Перед началом работ обязательно прочитайте и соблюдайте все правила раздела «Инструкция по технике безопасности»!

7.1 Заполнение маслом системы смазки

Внимание! В новом мотокультиваторе не заправлен топливом бак и отсутствует масло в картере двигателя! Не запускайте двигатель без масла! Это может привести к его выходу из строя!

- Выкрутите щуп пробку из маслозаливной горловины (рис. 1 поз.14) и залейте в картер масло соответствующего типа. Вставьте сухой чистый щуп в горловину и выньте его, проверьте уровень масла: граница смоченной области щупа должна располагаться между отметками минимального и максимального уровней.

Внимание! Контролировать и восстанавливать по мере необходимости уровень

масла следует перед КАЖДЫМ запуском мотокультиватора. Систематическая работа при пониженном уровне масла приведёт к преждевременному износу двигателя или к выходу его из строя. Данный двигатель не оснащён системой блокировки двигателя при пониженном уровне масла. Выход из строя двигателя по причине работы без масла в карттере не будет рассматриваться, как гарантийный случай.

- При выборе масла руководствуйтесь требованиями эксплуатационной документации и указаниям по применению конкретного типа масла.

7.2 Заправка топливом

Внимание! Существует вероятность взрыва или пожара! Заполняйте топливный бак только на открытом воздухе и при выключенном и полностью остывшем двигателе. Запрещается курить при заправке топливом топливного бака.

Внимание! Используйте чистый неэтилированный бензин марки АИ-92.

Перед запуском двигателя удалите пролитое топливо с поверхности мотокультиватора.

7.3 Запуск двигателя.

- Переведите рычаг управления дроссельной заслонкой (рис.1, поз.2) в положение «START»;

- Резко с интенсивным усилием потяните трос стартера (рис.1 поз.15) до упора, повторите действие ещё раз при необходимости.

Внимание! Не прикладывайте излишней силы к рывку ручным стартером, особенно когда трос вытянут на всю длину. Существует вероятность механического повреждения стартерной группы, которое не будет рассматриваться как гарантийный случай. Ключевым фактором в ручном запуске является не сила, вытягивающая трос на полную длину, а резкость рывка, которая вытягивает трос, не более чем 2/3 его длины.

- После прогрева двигателя в течение 10-40 секунд, в зависимости от начальной температуры, переведите рычаг регулировки дроссельной заслонкой (рис.1 поз.2) в промежуточное положение между «START» и «RUN».

Внимание! Двигатель должен пройти обкатку в течение первых 20-ти часов работы. В период обкатки не рекомендуется нагружать мотокультиватор свыше 70% его номинальной производительности. После первых двадцати и далее каждые пятьдесят часов наработки, заменяйте смазочное масло, согласно инструкции.

7.4 Остановка двигателя.

Внимание! Для остановки фрез культиватора в экстренном случае отпустите рычаг привода фрез.

Для остановки двигателя переведите рычаг управления дроссельной заслонкой

мотокультиватора тонким слоем масла или средством защиты от коррозии;

- поместите мотокультиватор в чистое, сухое, проветриваемое помещение.

Внимание! Перед использованием мотокультиватора после длительного хранения снимите свечу зажигания и слейте все масло из цилиндра.

9.4 Соблюдение потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации продлит срок службы мотокультиватора.

10. Гарантии изготовителя (поставщика)

10.1 Гарантийный срок эксплуатации мотокультиватора - 12 календарных месяцев со дня продажи.

10.2 В случае выхода мотокультиватора из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие подписи покупателя;
- соответствие серийного номера мотокультиватора серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов некавалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адреса гарантийных мастерских:

1) 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31а	т. (495) 796-94-93
2) 141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.16	т. (495) 513-44-09
3) 140091, г. Дзержинский, М.О., ул. Энергетиков, д. 22, кор. 2	т. (495) 221-66-53

10.3 Безвозмездный ремонт или замена мотокультиватора в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

10.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей мотокультиватора, в течение срока, указанного в п. 10.1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить мотокультиватор Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт мотокультиватора или его замену. Транспортировка мотокультиватора для экспертизы,

8.6 График проведения необходимого планового ТО

Вид ТО	После каждого использования	Через 25 часов	Через 50 часов	Через 100 часов	В конце сезона	При необходимости
Проверка свечи зажигания		√				
Замена свечи зажигания				√	√	
Смазка подвижных и вращающихся частей					√	
Проверка воздушного фильтра	√					
Замена воздушного фильтра		√				√
Замена масла			√			
Очистка фрез	√					
Очистка рёбер охлаждения двигателя и глушителя	√					
Проверка работы привода фрез						√
Внимание! Полная диагностика, регулировки и профилактические работы должны проводиться только специализированным сервисным центром.						

9. Срок службы, хранение

9.1 Срок службы мотокультиватора - 3 года.

9.2 Мотокультиватор должен храниться до начала эксплуатации законсервированным в упаковке изготовителя в складских помещениях.

9.3 Если Вы не собираетесь использовать мотокультиватор в течение длительного периода времени, необходимо подготовить его к хранению:

- очистите мотокультиватор от остатков грязи;
- полностью слейте топливо из топливного бака в специальную канистру, на открытом воздухе;
- запустите мотокультиватор пока двигатель не выработает оставшееся топливо;
- пока двигатель мотокультиватора ещё тёплый, полностью слейте из него масло и залейте новое, согласно рекомендации производителя;
- дайте двигателю остыть, снимите свечу зажигания и залейте в цилиндр 30 мл высококачественного моторного масла, медленно потяните шнур стартера, чтобы распределить масло, установите на место свечу зажигания;
- для предупреждения образования ржавчины покройте все металлические части

(рис.1, поз. 2) до упора вперёд. Двигатель должен заглухнуть.

Внимание! После выработки бензина из топливного бака необходимо дать двигателю остыть перед следующей заправкой топливом. Иначе возможен перегрев двигателя, что приводит к задирам поршня и цилиндра. Такая поломка не является гарантийным случаем.

7.5 Продолжительность работы мотокультиватором.

Максимальное время работы культиватором без остановки составляет 6 часов. После истечения указанного времени непрерывной работы, культиватор следует остановить. Повторный пуск культиватора возможен только после того как двигатель остынет.

Внимание! Не рекомендуется превышать установленную норму среднесуточной продолжительной работы культиватора: 8 часов в день. Более интенсивная эксплуатация приводит к резкому сокращению срока службы культиватора.

8. Техническое обслуживание (ТО)

Внимание! Настоятельно рекомендуется после окончания сезона проводить техническое обслуживание мотокультиватора в сервисном центре.

Внимание! Все работы по техническому обслуживанию проводите при выключенном двигателе и отсоединённом колпачке высоковольтного провода от свечи зажигания.

8.1 Каждый раз перед использованием

- проверьте уровень масла и топлива. При необходимости долейте до требуемого уровня;
- проверьте затяжку всех крепёжных элементов (болтов, винтов, гаек);
- проверьте работу защитных устройств.

8.2 Проверка и замена свечи зажигания

Периодичность проведения проверки: не реже, чем через каждые 25 часов работы. Периодичность проведения плановой замены свечи: не реже, чем через каждые 100 часов работы или в конце сезона.

- Снять в/в провод и выкрутить свечу из двигателя, используя свечной ключ.
- Допускается наличие тонкого светлого - коричневого налёта на поверхностях электродов и керамического изолятора. Допускается небольшое количество тёмного масляного нагара на торце свечи, обращённом в камеру сгорания при работе. Систематическое появление на электродах и изоляторе большого количества тёмных отложений свидетельствует о серьёзных нарушениях в работе двигателя или несоответствующем качестве применяемых бензина и масла, при обнаружении подобного прекра-

тите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр за консультацией и диагностикой. В случае, если установлено, что причиной отложений является неудовлетворительное качество расходных материалов или обнаружены признаки незначительной эрозии электродов, допускается дальнейшая эксплуатация свечи после механической и химической очистки электродов и изолятора.

- Рекомендуется проверить величину межэлектродного зазора, которая должна быть около 0.7...0.8 мм. При существенном отклонении измеренной величины зазора от указанных требованиями необходимо отрегулировать/восстановить или заменить свечу.

- Свеча заменяется новой того же типа или полным аналогом во всех случаях обнаружения трещин, раковин, сколов и других дефектов на её поверхности.

- Периодическая замена свечи зажигания производится каждые 100 часов, новой того же типа или полным аналогом независимо от её состояния.

- Установите свечу в двигатель, закрутив её до упора от руки, затем затяните ключом на 180 ° для новой, и на 90 ° для использованной ранее. Установите в/в провод на центральный электрод свечи.

- При каждом обслуживании рекомендуется очищать от загрязнений поверхность высоковольтного провода.

8.3 Обслуживание воздушного фильтра

Периодичность проведения: не реже, чем через каждые 25 часов работы.

- Снимите крышку воздушного фильтра (рис.1 поз.11), аккуратно потянув её на себя. Извлеките фильтрующий элемент. Промойте фильтрующий элемент в растворе воды с моющим средством. Тщательно прополощите его, отожмите лишнюю воду и дайте ему высохнуть. Пропитайте фильтрующий элемент небольшим количеством чистого моторного масла.

- Хорошо отожмите фильтрующий элемент для того, чтобы удалить излишки масла и равномерно распределить масло по нему. Установите фильтрующий элемент на место. Установите крышку воздушного фильтра на место.

Внимание! Не запускайте двигатель с демонтированным фильтрующим элементом воздушного фильтра.

8.4 Замена масла

Периодичность проведения: после первых двадцати и далее каждые пятьдесят часов наработки.

- На прогревом до рабочей температуры двигателе выкрутите пробку для слива

масла в нижней части картера, под сливным отверстием разместите вспомогательную ёмкость. После прекращения истечения масла установите пробку на штатное место и затяните. Залейте масло в горловину, удалив пробку - щуп (рис.1 поз.14) Проверьте уровень масла.

Внимание! Не производите самостоятельную промывку системы смазки. В случае возникновения подозрений на повышенный уровень загрязнений обратитесь в соответствующий специализированный сервисный центр.

8.5 Очистка мотокультиватора

Внимание! Мойте мотокультиватор после каждого использования. Грязь намного лучше отмывается от корпуса и фрез сразу после работы, чем после того, как засохнет.

Выключите двигатель, дайте ему остыть, отсоедините провод от свечи зажигания.

Удалите всю растительность, верёвки, провода и другие материалы, которые могли намотаться на ось с фрезами.

После мойки насухо протрите мотокультиватор ветошью и нанесите тонкий слой масла или силикона, чтобы избежать коррозии.

Установите на место провод свечи зажигания.

Внимание! Никогда не используйте мойку высокого давления для чистки мотокультиватора. Вода может проникнуть в области крепления, трансмиссию, может стать причиной поломки оси, шкива или двигателя. Использование моек высокого давления для очистки мотокультиватора может привести к сокращению срока его службы и уменьшить вероятность ремонта.