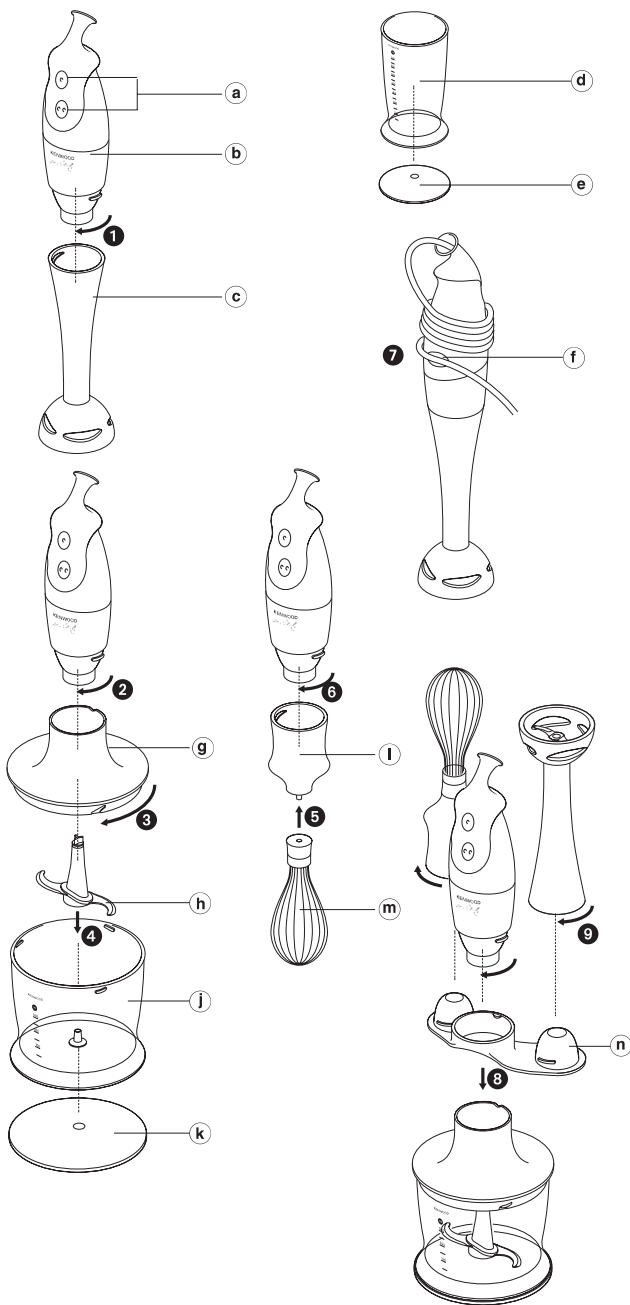

KENWOOD



МИКСЕР

HB600 HB630 HB650
HB610 HB640 HB660

Руководство пользователя



Меры безопасности:

- Будьте особенно внимательны, когда готовите питание для детей, пожилых и немощных людей. Всегда следите за тем, чтобы трубчатая насадка ручного миксера была абсолютно чистой.
- Никогда не касайтесь лезвий, когда устройство подключено к сети.
- Берегите пальцы, волосы, одежду и кухонную утварь от соприкосновения с движущимися деталями.
- Отсоединяйте устройство от сети после использования и перед сменой насадок.
- Никогда не используйте миксер для горячего масла и жира.
- Не позволяйте детям и немощным людям пользоваться миксером без присмотра.
- Никогда не пользуйтесь неисправным ручным миксером. Выполните проверку или ремонт: смотрите раздел «Обслуживание и ремонт».
- Никогда не допускайте попадания воды на сетевой шнур или на его вилку - возможно поражение электрическим током.
- Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями, а также провисания шнура в тех местах, где до него может дотянуться ребенок.
- Никогда не пользуйтесь насадками, не предназначенными для данного миксера.
- Не позволяйте детям играть с электроприбором.

Насадка-измельчитель

- Не касайтесь острых лезвий.
- Снимайте лезвия измельчителя перед опустошением ёмкости.
- Никогда не снимайте крышку, пока лезвия не остановились.

Важно

- С густыми смесями пользуйтесь миксером не дольше 50 секунд, затем делайте перерыв 4 минуты. Иначе миксер может перегреться и придти в негодность.
- Ваш ручной миксер предназначен только для бытового применения.

Перед включением в сеть

- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному на корпусе ручного миксера.

Перед первым использованием

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте детали устройства. Смотрите раздел «Очистка».

Описание ручного миксера Kenwood:

- (a) Кнопки регулировки скорости.
- (b) Корпус устройства с мотором и редуктором.
- (c) Трубчатая насадка ручного миксера (снимается).
- (d) Мерная ёмкость.
- (e) Подставка для мерной ёмкости.
- (f) Зажим для шнура электропитания.

Измельчитель (модели HB630 / HB640 / HB650 / HB660)

- (g) Крышка ёмкости измельчителя.
- (h) Лезвия измельчителя.
- (j) Ёмкость.
- (k) Подставка под ёмкость.

Взбивалка (модели HB650 / HB660)

- (i) Кожух взбивалки.
- (m) Взбивалка.

Подставка для хранения насадок (модели HB650 / HB660)

Использование ручного миксера

- Вы можете готовить детское питание, супы, соусы, молочные коктейли и майонез.

Взбивание в мерной ёмкости

- Установите мерную ёмкость на подставку для мерной ёмкости. (Это предотвратит скольжение по рабочей поверхности).
- Не наполняйте мерную ёмкость больше чем на 700 мл.

Взбивание в кастрюле

- Снимите кастрюлю с огня и дайте ей немного остыть. В противном случае миксер может перегреться.
1. Вставьте корпус устройства в трубчатую насадку миксера, поверните и зафиксируйте. **(1)**
 2. Включите устройство в сеть. Чтобы избежать разбрызгивания, опустите насадку в пищу перед включением.
 3. Крепко удерживайте миксер. Нажмите одну из кнопок регулировки скорости (используйте скорость 1 для более медленного взбивания и уменьшения количества брызг).
- Не позволяйте жидкости подняться до места соединения трубчатой насадки с корпусом устройства.
 - Двигайте насадкой в кастрюле для получения равномерного результата.
 - Если миксер засорился - очистите его, **предварительно отключив от сети электропитания.**
4. После использования, отключите устройство от сети электропитания и снимите с него насадку.

Использование измельчителя (если прилагается)

- Вы можете измельчать мясо, сыр, овощи, травы, хлеб, печенье и орешки.
 - Не измельчайте твёрдую пищу, например кофейные зёрна, кубики льда, специи, шоколад – **Вы можете повредить миксер.**
1. Удалите какие-либо кости и нарежьте пищу кубиками в 1-2 сантиметра.
 2. Установите под ёмкость измельчителя подставку. (Это позволит избежать скольжения ёмкости по рабочей поверхности).
 3. Вставьте лезвия измельчителя во втулку на дне ёмкости. **(4)**
 4. Поместите пищу в ёмкость.
 5. Закройте ёмкость крышкой, поверните и зафиксируйте крышку. **(3)**
 6. Вставьте корпус миксера, поверните и зафиксируйте его. **(2)**
 7. Включите устройство в сеть. Крепко удерживайте ёмкость. Включите скорость 2.
 8. После использования отключите от сети и разберите конструкцию.

Пища	Максимальное количество	Приблизительное время (в секундах)
Мясо	300г	10-30
Травы	20г	20
Орешки	200г	30
Сыр	150 г	30
Хлеб	1 ломтик	20
Яйца вкрутую	2	5
Лук	100 г	10

Использование взбивалки (если прилагается)

- Вы можете взбивать лёгкую пищу, например яичный белок, сливки, быстрые десерты, яйца с сахаром для получения взбитой массы.
- Не взбивайте густые смеси, например маргарин с сахаром, иначе вы можете повредить взбивалку.
 1. Вставьте взбивалку в кожух. **(5)**
 2. Вставьте корпус миксера в кожух взбивалки, поверните и зафиксируйте. **(6)**
 3. Поместите пищу в ёмкость.
- Не взбивайте более 4 яичных белков или более 400 мл сливок одновременно.
- 4. Включите миксер в сеть. Чтобы избежать расплескивания, начните с первой скорости, двигайте взбивалку по кругу.
- Не позволяйте жидкости подняться выше взбивалки.
- 5. После использования, отключите миксер от сети и снимите насадки.

Хранение

1. Обмотайте шнур вокруг корпуса миксера и закрепите конец шнура в зажиме. **(7)**

(Для моделей HB650 / HB660)

2. Зафиксируйте подставку для хранения насадок на крышке ёмкости. **(8)**
3. Зафиксируйте корпус миксера, вставив его сверху в подставку и повернув. Вставьте в подставку насадки и поверните их.

Обслуживание и очистка:

- Перед очисткой всегда отключайте устройство и отсоединяйте его от сети.
- Не касайтесь острых лезвий.
- Будьте особенно внимательны, когда готовите питание для детей, пожилых и немощных людей. Всегда следите за тем, чтобы трубчатая насадка ручного миксера абсолютно чистой. При использовании чистящих средств соблюдайте инструкции их производителя.
- Некоторые виды пищи (например морковь) могут окрасить пластик. Для очистки протрите его тканью, пропитанной растительным маслом.

Корпус миксера, измельчитель, кожух взбивалки.

- Протрите влажной тканью, затем насухо вытрите.
- Никогда не погружайте миксер в воду и не используйте абразивных чистящих веществ.

Трубчатая насадка

- Налейте в мерную ёмкость немного горячей мыльной воды. Затем вставьте трубчатую насадку, соединённую с миксером, и включите миксер.
- Отключите миксер от сети и высушите.

Лезвия измельчителя, взбивалка, мерная ёмкость, ёмкость измельчителя, подставки.

- Сполосните, затем высушите. Или вымойте в посудомоечной машине.

Техническое обслуживание и ремонт.

- Если шнур питания повреждён, из соображений безопасности он должен быть заменён фирмой Kenwood или уполномоченным сервисным центром фирмы Kenwood.

Данное устройство прошло испытания и сертификацию согласно требованиям ГОССТАНДАРТа РОССИИ.
Сертификат соответствия № РОСС IT.МЕ.28.В13800 действительно до 28.11.2004



