
Цифровая рамка KODAK PULSE



Инструкция по эксплуатации

www.kodak.com

Для получения помощи посетите сайт www.kodak.com/go/pulseframesupport

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650


© Компания Eastman Kodak Company, 2010

Все изображения на дисплее являются смоделированными.

Kodak и Pulse являются зарегистрированными товарными знаками компании Eastman Kodak Company.

P/N 4H6784_ru

Задняя панель и разъемы

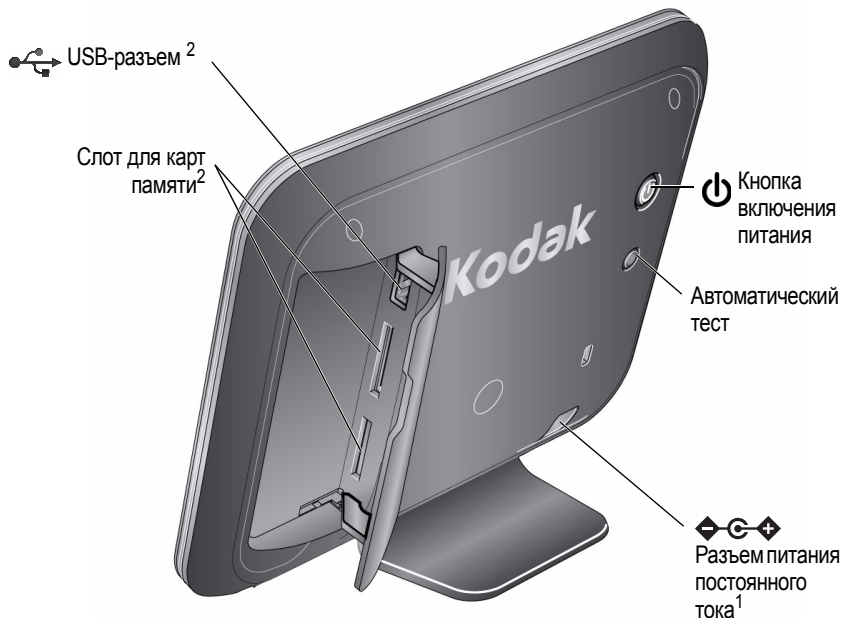

¹ См. Подключение кабеля питания, стр. 1.

² См. Просмотр снимков с карты памяти или USB-устройства, стр. 12.

Экранные значки-кнопки



- 1 Воспроизведение — показ слайд-шоу.
- 2 Коллаж — просмотр циклического слайд-шоу, состоящего из шести снимков.
- 3 Информация — просмотр сведений о снимке.
- 4 Удалить — удаление снимков из рамки.
- 5 Копирование — копирование снимков с карты памяти или USB-устройства во встроенную память цифровой рамки (доступна только при подключенных карте памяти или USB-устройстве).
- 6 Время отображения снимка на экране и тип перехода от одного снимка к другому.
- 7 Друзья — группировка снимков в соответствии с отправителем (вы также можете просматривать снимки на установленной карте памяти или USB-устройстве).
- 8 Назад/Далее — просмотр предыдущего/следующего снимка на цифровой рамке.
- 9 Автоматический тест — проверка/устранение неполадок соединения с сетью (появляется если произошла ошибка соединения).

Содержание

1	Начало работы	1
	Подключение кабеля питания	1
	Включение/выключение фоторамки	2
	Установка языка	3
	Подключение к беспроводной сети	3
	Активация цифровой рамки	9
	Добавление снимков в цифровую рамку	10
2	Просмотр снимков	11
	Просмотр снимков из встроенной памяти	11
	Просмотр снимков с карты памяти или USB-устройства	12
	Управление просмотром снимков	14
	Изменение скорости воспроизведения и типов переходов	15
	Просмотр снимков в режиме коллажа	16
3	Дополнительные возможности фоторамки	17
	Учетная запись на сайте	17
	Получение и просмотр снимков от друзей	18
	Удаление снимков	20
	Копирование снимков во встроенную память	21
	Уход за рамкой	22
4	Устранение неполадок и поддержка	24
	Получение справки по цифровой рамке	24
	Неисправности при работе рамки	25
	Дополнительная информация о рамке	26


5 Приложение	27
Технические характеристики цифровой рамки	27
Инструкции по технике безопасности	28
Дополнительный уход и обслуживание	29
Ограниченная гарантия	30
Соответствие нормативным требованиям	32

1

Начало работы

Подключение кабеля питания

Если в комплект поставки входит несколько вилок питания, используйте вилку, подходящую для вашей розетки.

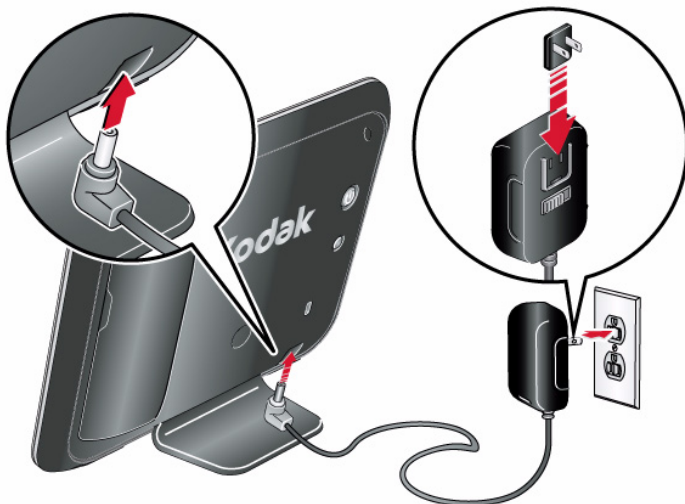

Кабель питания может отличаться от изображенного на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом подсоединении кабеля цифровая рамка автоматически включается.



ВНИМАНИЕ:

Не используйте данный кабель питания с другими устройствами, включая цифровые фотокамеры.

Включение/выключение фоторамки

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом подсоединении кабеля цифровая рамка автоматически включается.

Нажмите кнопку включения питания для включения/выключения цифровой рамки.



Кнопка
включения
питания

ПРИМЕЧАНИЕ. Цифровая рамка настроена на экономию электроэнергии и автоматически выключается ночью и включается утром. Можно изменить частоту включений/выключений или отключить этот режим: после того, как вы создадите учетную запись онлайн и активируете цифровую рамку (см. Активация цифровой рамки [стр. 9](#)), зарегистрируйте учетную запись на www.kodakpulse.com, затем кликните Настройки фоторамки.

Установка языка

При первом включении отображается окно выбора языка. Выберите свой язык

ПРИМЕЧАНИЕ. Если кто-либо уже настраивал вашу цифровую рамку, язык может быть установлен и в этом случае окно выбора языка не отображается.



После установки языка вы можете изменить его только на сайте KODAK PULSE. После того, как вы зарегистрировали бесплатную учетную запись и активировали цифровую рамку (см. Активация цифровой рамки [стр. 9](#)), войдите в систему на www.kodakpulse.com, затем щелкните Настройки фоторамки.

Подключение к беспроводной сети

После подключения фоторамки к Интернет через беспроводную сеть можно произвести множество действий, включая добавление снимков с компьютера на цифровую рамку, получение снимков от друзей, изменение настроек фоторамки и многое другое.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не уверены в наличии беспроводной сети, обратитесь к лицу, настраивавшему вашу сеть.

Использование помощника настройки сети

При первой настройке цифровой рамки появляется помощник настройки сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если кто-либо уже настраивал вашу фоторамку, на экране может отображаться меньше шагов.



1 Коснитесь **Старт**.

Коснитесь **Назад** чтобы перейти к окну выбора языка или коснитесь **Выход** чтобы пропустить настройки беспроводного соединения и перейти к режиму просмотра слайд-шоу (см. [Глава 2, Просмотр снимков](#)).

Отображается список доступных беспроводных сетей.

Если беспроводная сеть не найдена, см. [стр. 5](#).





2 Выберите вашу сеть.

Если ваш роутер поддерживает Защищенное Соединение Wi-Fi (WPS), см. [стр. 6](#).

Если ваша сеть защищена, после появления проверьте тип защиты Wi-Fi, затем введите код безопасности для вашей сети при помощи экранной клавиатуры :



ПРИМЕЧАНИЕ. Код безопасности чувствителен к регистру.

- Коснитесь  для переключения между регистрами.
- Коснитесь  для ввода цифр и специальных символов.
- После завершения нажмите кнопку **OK**.

Если вы не знаете своего типа или кода безопасности, узнайте его у того, кто настраивал вашу сеть.

Цифровая рамка выполняет поиск доступных беспроводных сетей. При успешном подключении появляется соответствующее сообщение.

Если беспроводная сеть не найдена:

Передвиньте рамку ближе к роутеру, затем коснитесь **Обновить**.

Если беспроводная сеть все еще не найдена, это может означать, что имя сети (SSID) не сообщается. Чтобы ввести вручную:

- 1 Коснитесь **Скрытое**.



Отобразится экранная клавиатура.

- 2 Введите имя сети (SSID). Если вы не знаете вашего имени сети, узнайте его у того, кто настраивал вашу сеть.

ПРИМЕЧАНИЕ. SSID чувствительны к регистру.

Если у вас защищенная сеть, после появления запроса проверьте тип защиты Wi-Fi, затем введите код безопасности для вашей сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. Код безопасности чувствителен к регистру.

3 После завершения нажмите кнопку **ОК**.

Если ваш роутер поддерживает Защищенное Соединение Wi-Fi (WPS)

После выбора сети появляется экран WPS.

Нажмите кнопку WPS на роутере для автоматического соединения с беспроводной сетью.

- **Если у вас защищенная сеть**, коснитесь **Указать код безопасности**, затем введите код безопасности для вашей сети. Если вы не знаете вашего кода безопасности, узнайте его у того, кто настраивал вашу сеть.
- **Если для вашей сети требуется PIN**, коснитесь **Расширенный PIN**, затем введите PIN. PIN обычно можно найти непосредственно на роутере. Если вы не знаете своего PIN, узнайте его у того, кто настраивал вашу сеть.

Для того, чтобы открыть помощник настройки сети позже



- 1** Нажмите кнопку Автоматический тест на задней панели фоторамки.



2 После проверки состояния сети коснитесь **Сеть** на экране фоторамки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы так же можете коснуться **Исправить**, если этот элемент отображен. Если вы сделали это, следуйте указаниям на экране.



3 Коснитесь **Помощник настройки сети**.



4 Коснитесь **Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если кто-либо уже настраивал вашу фоторамку, на экране может отображаться меньше шагов.

Отображается список доступных беспроводных сетей.

Расширенное меню настроек сети

Для изменения дополнительных настроек сети включая DHCP, IP-адрес, маску подсети, шлюз, адрес DNS-сервера и информацию о настройках прокси-сервера, см. [Для того, чтобы открыть помощник настройки сети позже, стр. 6](#), затем коснитесь **Расширенное меню настроек сети**.

Для очистки всех настроек сети коснитесь **Удаление из сети**.

Настроена ли ваша фоторамка?

Нет, фоторамка нуждается в настройке.

Нет проблем, это просто! Всё, что вам необходимо сделать после подключения к беспроводной сети, — активировать фоторамку (см. [стр. 9](#)), а затем добавить снимки (см. [стр. 10](#)).

Да, кто-то еще имеет доступ к моей фоторамке, или я уже активировал фоторамку в своей учетной записи www.kodakpulse.com.

Хорошая новость: теперь настройка стала легче! После подключения к сети вы можете получить запрос на проверку информации о себе. Если отображена верная информация, коснитесь **ОК** на фоторамке, или **Не я**, если информация неверна.



Экран приветствия появляется после того, как вы коснетесь **ОК**. Если снимки уже были добавлены на фоторамку, доступна опция **Воспроизведение**. Выберите **Воспроизведение** для просмотра своих снимков.

О том, как добавить больше снимков на фоторамку, см. [стр. 10](#).

Для получения дополнительной информации о просмотре снимков на фоторамке см. [стр. 11](#).

После касания пункта **Не я** отображается сообщение о подтверждении. Повторное касание **Не я** удаляет все снимки на фоторамке, и фоторамка удаляется из текущей учетной записи. Затем вы можете настроить фоторамку с самого начала, начав с пункта [Активация цифровой рамки, стр. 9](#).

Активация цифровой рамки

При первом подключении к сети появляется экран активации (см. [стр. 3](#)). Активация фоторамки — это первый шаг к добавлению снимков с компьютера на фоторамку с помощью бесплатного Web-приложения. Кроме того, вы можете настроить свою учетную запись так, чтобы вы и ваши друзья могли отправлять снимки на вашу фоторамку по электронной почте. Также возможно добавление снимков на фоторамку из KODAK Gallery или из аккаунтов социальной сети FACEBOOK.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если кто-либо уже настраивал вашу фоторамку или вы добавили фоторамку в свою учетную запись на www.kodakpulse.com, она может быть уже активирована, и экран активации не откроется.

Вы можете активировать несколько цифровых рамок в своей учетной записи.



1 Запишите и сохраните код активации.

ПРИМЕЧАНИЕ. 12-значный код активации также можно найти под серийным номером на упаковке изделия. Может быть использован любой из двух кодов активации.



2 Посетите www.kodakpulse.com для того, чтобы создать новую учетную запись или войти под существующей записью. Следуйте инструкциям и введите код активации, когда появится соответствующий запрос.

Цифровая рамка обращается к Web-серверу для проверки информации учетной записи.

Добавление снимков в цифровую рамку

После активации фоторамки (см. [стр. 9](#)), используйте бесплатную учетную запись на сайте для добавления на фоторамку снимков, хранящихся на компьютере.

- 1 Перейдите на www.kodakpulse.com, затем создайте учетную запись или войдите под уже зарегистрированной.

Если цифровая рамка всё еще не активирована, сделайте это прямо сейчас (см. [стр. 9](#)).

ВНИМАНИЕ! Фоторамка должна быть активирована перед добавлением снимков с компьютера.

- 2 Следуйте инструкциям, чтобы выбрать снимки для добавления на цифровую рамку. Или пригласите гостей добавить снимки на фоторамку. Для получения дополнительной информации щелкните Справка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы также можете копировать снимки с карты памяти или USB-устройства во встроенную память фоторамки. (см. [стр. 21](#)).

2

Просмотр снимков

Если к рамке не подключена карта памяти или USB-устройство, воспроизводятся снимки из встроенной памяти.

Если к рамке подключена карта памяти или USB-устройство, то воспроизводятся снимки с данного подключенного носителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. В вашей рамке могут быть образцы снимков, которые будут воспроизводиться только в случае отсутствия загруженных снимков (на карте памяти, USB-устройстве или во встроенной памяти). Образцы снимков удалить нельзя.


Для завершения слайд-шоу образцов снимков добавьте снимки на фоторамку (см. [стр. 10](#)) вставьте карту памяти или USB-устройство (см. [стр. 12](#)), или нажмите кнопку Контроль готовности на задней панели фоторамки (см. [стр. 25](#)).

Просмотр снимков из встроенной памяти

- Включите рамку. Если вы впервые используете цифровую рамку, см. [Глава 1, Начало работы](#).

Если нет карты памяти или USB-устройства, автоматически воспроизводятся снимки из встроенной памяти.

Если вы в настоящее время просматриваете снимки из карты памяти или USB-устройства, извлеките карту памяти или USB-устройство, или:

- Коснитесь экрана для просмотра пунктов меню.
- Коснитесь кнопки Друзья .
- Коснитесь **Воспроизвести все** .

Снимки из встроенной памяти рамки воспроизводятся автоматически.

Просмотр снимков с карты памяти или USB-устройства

Включите рамку. Вставьте карту памяти или подключите USB-устройство со снимками.

- Чтобы вставить карту, вдвиньте ее в слот до упора.
- Чтобы извлечь карту, выньте ее из слота.

Верхний слот*:

SECURE DIGITAL/SECURE DIGITAL High Capacity (SDHC)

Multimedia Card (MMC)


xD-Picture Card

MEMORY STICK (MS), MS PRO

Нижний слот:

MS Duo, MS PRO Duo


**ВНИМАНИЕ: Нельзя вставлять карты MS Duo или MS PRO Duo в верхний слот. Карта может застрять в слоте.*

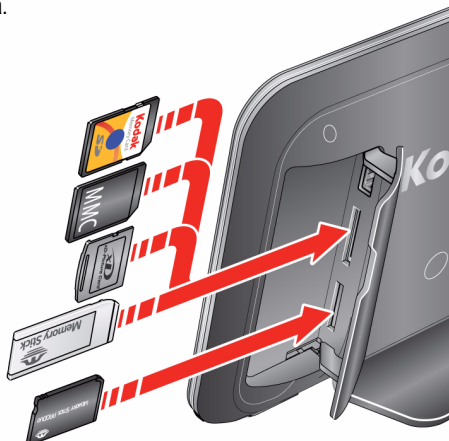

Поддерживаемые устройства USB включают флэш-накопитель, карт-ридер, жесткий диск* и др.


USB-устройства и кабели продаются отдельно.

* Внешние жесткие диски должны иметь собственный источник питания и файловую систему FAT32.

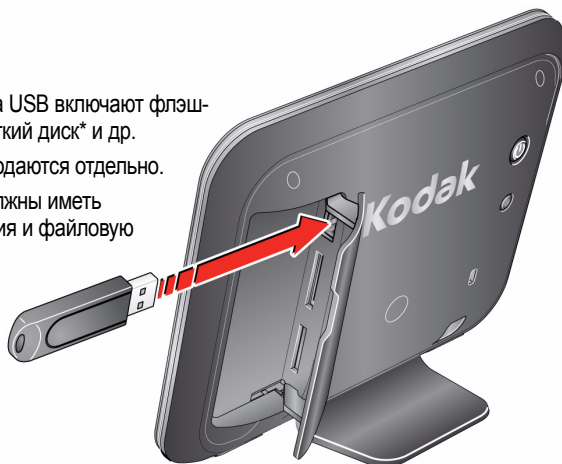

Воспроизведение ваших снимков начинается автоматически.



Если вы в настоящее время просматриваете снимки из встроенной памяти, извлеките карту памяти или USB-устройство и установите его заново, или:


- a** Коснитесь экрана для просмотра пунктов меню.
- b** Коснитесь кнопки Друзья .
- c** Коснитесь **Воспроизвести все** .

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображение кнопки "Воспроизвести все" зависит от установленного типа носителя.

Воспроизводятся снимки с карты памяти или USB-носителя.


Управление просмотром снимков

- Коснитесь экрана для просмотра пунктов меню.
- Для перехода между снимками коснитесь или проведите пальцем **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** вдоль экрана.
- Для запуска слайд-шоу коснитесь кнопки Воспроизведение . Для остановки слайд-шоу коснитесь экрана.
- Коснитесь кнопки Информация , чтобы увидеть сведения о снимках.

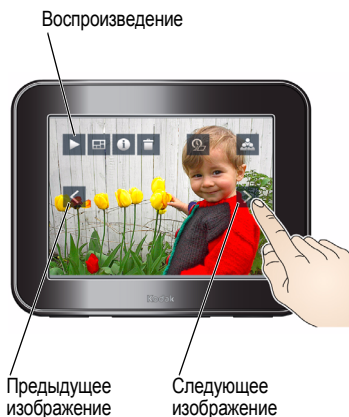

Изменение скорости воспроизведения и типов переходов

Определите, как долго снимок отображается на экране и тип перехода от одного снимка к другому.

1. Коснитесь экрана для доступа к пунктам меню, затем коснитесь кнопки **Переход** .



2. Выберите тип перехода (см. ниже).



3 секунды, вытеснение — снимки меняются каждые 3 секунды с затемнением.



10 секунд, выведение (по умолчанию) — снимки меняются каждые 10 секунд с выведением.



10 секунд, зумирование и панорамирование — снимки показываются с медленным зумированием и эффектом панорамирования, с затемнением через каждые 10 секунд.



30 секунд, выведение — снимки меняются каждые 30 секунд с затемнением.




30 минут, затемнение — снимки меняются каждые 30 минут с затемнением.



Умный — вначале снимки меняются каждые 3 секунды, но, если экран не трогать, время между сменой снимков постепенно увеличивается до 30 минут.

Просмотр снимков в режиме коллажа

Просмотр циклического слайд-шоу, состоящего из пяти снимков.

Коснитесь экрана для доступа к пунктам меню, затем коснитесь кнопки Коллаж .

5 снимков в случайном порядке появляются на экране и меняются каждые несколько секунд.



Для выхода из режима Коллаж коснитесь снимка.

Снимок отображается в полноэкранном режиме просмотра.



3

Дополнительные возможности фоторамки

Учетная запись на сайте

The screenshot shows the Kodak PULSE website interface. On the left, there is a large digital frame displaying a photo of a family. Text next to it says "Refresh your world with endless pictures. The KODAK PULSE Digital Frame". Below the frame are social media icons for YouTube, Facebook, Twitter, and LinkedIn, along with a "Kodak Store" button. A "New Pictures from: Lisa" notification is visible on the frame. Below the main frame, there are three smaller sections: "Pictures stay new & exciting with Pulse. Learn how.", a photo of a smiling couple, and the Kodak logo with the slogan "It's time to smile". On the right side, there is a "Sign in" form with fields for "Email address" and "Password", a "Forgot password?" link, and a "Remember my login info." checkbox. Below the sign-in form is a "Create a new account" section with a list of steps: "1. Set up a new frame", "2. Add a friend's frame", "3. Add pictures to a frame", and a "Create new account" button. At the bottom of the sign-in section is an "Express upload" section with the text "Add pictures to a frame without signing in" and an "Add pictures" button. The top right corner of the page indicates "US English". At the bottom of the page, there are links for "About Kodak", "Privacy", "Terms And Conditions", "Contact Us", and "Site Map".

После создания бесплатной учетной записи и активирования цифровой рамки (см. [стр. 9](#)) на www.kodakpulse.com доступны следующие функции:


- добавление новой цифровой рамки KODAK PULSE в учетную запись
- добавление снимков в цифровую рамку или их удаление
- назначение адреса электронной почты для цифровой рамки
- приглашение гостей для добавления снимков на цифровую рамку
- разрешение добавлять снимки из учетной записи KODAK Gallery
- разрешение добавлять снимки из выбранных аккаунтов социальной сети FACEBOOK
- изменение настроек цифровой рамки, включая часовой пояс, время включения/выключения, способ перехода от снимка к снимку во время слайд-шоу, языки и информацию учетной записи
- получение дополнительной информации о рамке

Получение и просмотр снимков от друзей

Получение снимков от друзей

Когда цифровая рамка получает новые снимки от друзей (см. [стр. 10](#)), снимки добавляются на фоторамку, и появляется соответствующее сообщение.

Коснитесь **Воспроизвести сейчас** для просмотра новых снимков в режиме слайд-шоу. Когда слайд-шоу завершилось, коснитесь **Воспроизвести снова** для повторного просмотра, или коснитесь **Готово**, чтобы выйти.

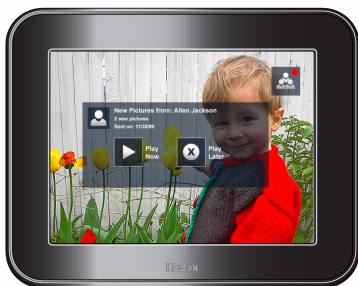


Коснитесь **Воспроизвести позже** для случайного просмотра в общем слайд-шоу со снимками, уже имеющимися на цифровой рамке.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если на вашу фоторамку недавно были добавлены новые снимки, на значке Друзья, появляется красная точка.

Просмотр снимков друзей





- 1 Коснитесь экрана для просмотра пунктов меню, затем коснитесь кнопки Друзья .


На экране появится список всех друзей, у которых есть общие снимки с вами.



- 2 Коснитесь имени друга, чьи снимки вы хотите просмотреть.

ПРИМЕЧАНИЕ. На значках тех друзей, которые недавно добавили новые снимки на вашу цифровую рамку, появляется красная точка .

Или, чтобы просмотреть снимки, присланные всеми друзьями, коснитесь **Воспроизвести все** .

Для просмотра самых последних снимков отправленных всеми друзьями, коснитесь **Воспроизвести последние** .



ПРИМЕЧАНИЕ. Если на вашу фоторамку недавно были добавлены новые снимки, на значке **Воспроизвести последние** появляется красная точка .

Снимки отображаются в виде слайд-шоу.


- 3 Когда слайд-шоу завершилось, коснитесь **Воспроизвести снова** для повторного просмотра, или коснитесь **Готово**, чтобы выйти.

Удаление снимков

Вы можете удалить снимки из встроенной памяти рамки, или с карты памяти, или с USB-устройства.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать удаления снимков из установленной карты памяти или USB-устройства, извлеките их перед удалением снимков с фоторамки.



- 1 Перейдите на снимок, который вы хотите удалить, затем нажмите кнопку **Удалить** .
- 2 Коснитесь **Удалить снимок** для подтверждения удаления.

Снимок удаляется.


Для выхода без удаления коснитесь **Отмена**.

Вы можете удалить несколько фотографий из внутренней памяти вашей фоторамки через сайт KODAK PULSE в Интернете. После того как вы создали бесплатную учетную запись онлайн и активировали свою цифровую рамку (см. [стр. 9](#)), войдите в свою учетную запись на сайте www.kodakpulse.com, затем выберите вкладку Все снимки.

Копирование снимков во встроенную память

Копирование снимков с карты памяти или USB-устройства во встроенную память рамки.


ПРИМЕЧАНИЕ. Копирование на карту памяти или USB-устройство не поддерживается.

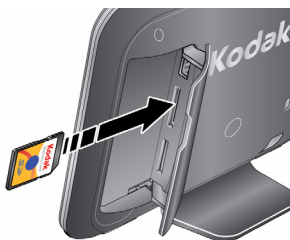

- 1 Установите карту памяти или подсоедините USB-устройство (см. [стр. 12](#)).

Начало воспроизведения изображений.



- 2 Коснитесь экрана для просмотра пунктов меню, затем коснитесь кнопки Копирование .



ВНИМАНИЕ:

Извлечение карты памяти или отсоединение внешнего устройства во время процесса копирования может привести к повреждению карты памяти, снимков или внешнего устройства.

- 3 Чтобы скопировать отображаемый в данное время снимок коснитесь **Текущий снимок**.
Чтобы скопировать все снимки на карту памяти или USB-устройство, коснитесь **Все снимки**.

Выбранные снимки были скопированы во встроенную память фоторамки.

Для выхода без удаления коснитесь **Отмена**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение копий, добавляемых на цифровую рамку, автоматически меняется на более низкое разрешение (меньший размер). Полное разрешение снимков не требуется для просмотра и приводит к быстрому заполнению памяти рамки.

Уход за рамкой

Чистка фоторамки


ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте питание перед чисткой. Не используйте воду, чистящие растворы или клейкие вещества на рамке или какой-либо ее части.

Осторожно протрите рамку и экран входящей в комплект чистящей салфеткой. Для удаления отпечатков пальцев протрите немного сильнее.

Проверка настроек фоторамки

При помощи значка **Информация**  может быть проверено следующее:

- серийный номер
- имя учетной записи фоторамки
- версия прошивки
- имя администратора учетной записи фоторамки
- MAC-адрес
- имя владельца учетной записи фоторамки

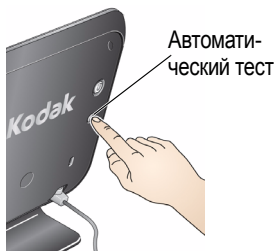

- 1 Нажмите кнопку Автоматический тест на задней панели фоторамки.
- 2 После проверки соединения коснитесь **Информация**.

Проверка прошивки

Прошивкой называется программа, которая управляет работой рамки. Цифровая рамка автоматически сообщит вам, когда станет доступна новая прошивка. Следуйте указаниям на экране по установке программы.

Для проверки прошивки или доступных обновлений в любое время:

- 1 Следуйте инструкциям на [Проверка настроек фоторамки, стр. 22](#).
- 2 Коснитесь **Проверить обновления для рамки** чтобы проверить обновления прошивки.

Если опция **Доступно новое обновление** отображается, новая прошивка доступна для загрузки. Коснитесь этой опции, чтобы начать обновление.



ВНИМАНИЕ:

Не выключайте рамку во время обновления! Это может навсегда испортить фоторамку!

Экран обновления прошивки появится, когда новая прошивка будет загружена и установлена.


4

Устранение неполадок и поддержка


Для получения пошаговой помощи по данному продукту посетите сайт www.kodak.com/go/pulseframesupport, затем выберите "Пошаговое решение проблем и устранение неполадок".

Получение справки по цифровой рамке

Кнопка Помощь

Коснитесь кнопки Помощь  (доступна на большинстве экранов), для получения дополнительной информации о функциях во время просмотра.


Подключение к беспроводной сети

Если есть проблемы с беспроводной сетью, появляется кнопка Автоматический тест . Коснитесь этой кнопки для проверки соединения. Если возникла проблема, она описана на экране.



Нажмите кнопку **Исправить** для запуска Помощника настройки сети. Или нажмите кнопку беспроводного соединения , чтобы вручную изменить настройки соединения. Следуйте указаниям на экране.

Проверка сетевого подключения

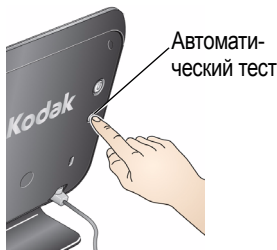

Для проверки статуса сетевого подключения нажмите кнопку Автоматический тест на задней панели рамки.

Неисправности при работе рамки

Неполадки	Способы устранения
Рамка не включается.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте надежность подсоединения кабеля питания из комплекта рамки (см. стр. 1). ■ Отсоедините кабель питания на 5 секунд, а затем снова присоедините его. Если рамка не включается автоматически, нажмите кнопку включения питания.
Я не могу выйти из слайд-шоу образцов снимков.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Добавьте снимки на вашу рамку (см. стр. 10). ■ Установите карту памяти или подсоедините USB-устройство (см. стр. 12). ■ Нажмите кнопку Автоматический тест, расположенную на задней стороне рамки (см. стр. 25).
Рамка сама включается и выключается..	<ul style="list-style-type: none"> ■ Включен график экономии энергии. Для изменения времени включения/выключения для отключения этой функции посетите сайт www.kodakpulse.com, войдите в свою учетную запись, затем щелкните вкладку Настройки фоторамки.
Рамка "зависает" или работает неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отсоедините кабель питания на 5 секунд, а затем снова присоедините его. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания (около 2 секунд), затем отпустите.
Код активации моей фоторамки больше не отображается.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Чтобы показать код активации еще раз, нажмите кнопку Автоматический тест на задней панели рамки, затем коснитесь Исправить.

Неполадки	Способы устранения
<p>При подключении карты памяти или USB-устройства ничего не происходит.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вставьте сертифицированную карту SD/SDHC/MMC/XD со снимками в указанный верхний слот для карт памяти, затем слегка нажмите на кромку, чтобы она вошла внутрь до упора (см. стр. 12). ■ Вставьте сертифицированную карту MS Duo или MS PRO Duo со снимками в указанный нижний слот для карт памяти, затем слегка нажмите на кромку, чтобы она вошла внутрь до упора (см. стр. 12). <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Карты MS Duo или MS PRO Duo не следует вставлять в верхний слот. Карта может застрять в слоте.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте надежность подсоединения кабеля USB (см. стр. 12). ■ Убедитесь, что поддерживается необходимый формат файлов снимков/видео (см. стр. 27). <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Отображение снимков может занять более длительное время, если файлы имеют большой размер или при использовании карт или подключенных устройств с высокой емкостью.</p>

Дополнительная информация о рамке

<p>www.kodakpulse.com</p>	<p>Активация цифровой рамки Изменить дополнительные настройки Управление учетной записью Просмотр Справки</p>
<p>www.kodak.com/go/pulseframe</p>	<p>Дополнительная информация о рамке</p>
<p>www.kodak.com/go/pulseframesupport</p>	<p>Интерактивные руководства Часто задаваемые вопросы Загрузки Регистрация изделия</p>

Технические характеристики цифровой рамки

Для получения дополнительных сведений посетите www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Цифровая рамка KODAK PULSE	
Цветной дисплей	
17,8-см цифровая рамка	17,8-см цифровой ЖК-дисплей с сенсорным управлением 800 x 600 пикселей, соотношение сторон 4:3, активная область 14,2 x 10,6 см
26-см цифровая рамка	26,4-см цифровой ЖК-дисплей с сенсорным управлением 800 x 600 пикселей, соотношение сторон 4:3, активная область 21,1 x 15,8 см
Емкость встроенной памяти	
512 МБ — снимки, добавленные в фоторамку, сжимаются для оптимизации хранения данных без заметного влияния на качество изображения.	
Электроснабжение	
17,8-см цифровая рамка	Производитель, номер модели: Malata MPA-05015, с сетевым адаптером EIAJ 2-го класса Входные параметры: от 100 В до 240 В переменного тока при 50/60 Гц. Выходные параметры: 5 В постоянного тока, 1,5 А
26-см цифровая рамка	Производитель, номер модели: Malata MPA-520, с сетевым адаптером EIAJ 2-го класса Входные параметры: от 100 В до 240 В переменного тока при 50/60 Гц. Выходные параметры: 5 В постоянного тока, 2,0 А
Взаимодействие с USB-устройствами	
USB 2.0 High Speed, тип A	
Совместимость с беспроводной сетью Wi-Fi	
Гарантированная совместимость со скоростными роутерами 802.11 b/g .	

Цифровая рамка KODAK PULSE	
Другие характеристики	
Форматы файлов снимков	JPEG, EXIF 2.2
Карты памяти (см. стр. 12)	Верхний слот для карты памяти: SD, SDHC, MMC, XD, MS, MS PRO Нижний слот для карт памяти: MS Duo, MS PRO Duo
Температура	Рабочая: от 0 до 40°C Хранение: от -32 до 71°C
17,8-см цифровая рамка	
Размер	191 x 156 x 25 см
Вес	490 г с сетевым адаптером
26-см цифровая рамка	
Размер	27 x 22,9 x 2,5 см
Вес	1047 г

Инструкции по технике безопасности



ВНИМАНИЕ:

Не разбирайте данное изделие, внутри него нет узлов, обслуживание которых может выполняться пользователем. Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным обслуживающим персоналом. Сетевые адаптеры и зарядные устройства KODAK предназначены для использования только в помещении. Использование режимов управления, настроек или процедур, не указанных в данном руководстве, может стать причиной поражения электрическим током и электрических и/или механических повреждений. При поломке ЖК-дисплея не дотрагивайтесь до стекла и жидкости. Обратитесь в службу технической поддержки компании Kodak.

**ВНИМАНИЕ:**

Данное изделие следует устанавливать и эксплуатировать на дистанции не менее 20 см между излучателем и вашим телом при работе на частоте 2,4 ГГц . Данный передатчик не должен использоваться и функционировать совместно с другими антеннами и передатчиками.

- Использование аксессуаров, не рекомендованных компанией Kodak, может привести к возгоранию, поражению электрическим током и травмам. Для получения списка аксессуаров, одобренных для использования с данным изделием, посетите сайт www.kodak/go/accessories.
- Пользуйтесь только тем сетевым адаптером, который входит в комплект фоторамки. Использование других адаптеров может привести к повреждению рамки, которое повлечёт аннулирование гарантии.
- Не оставляйте рамку вблизи источников открытого огня, таких как зажженные свечи или нагреватели.
- Не подвергайте данное изделие воздействию жидкости, влаги или высоких температур.

Дополнительный уход и обслуживание

- Не допускайте контакта химических веществ, например мощных средств, с окрашенными поверхностями.
- В некоторых странах возможно заключение соглашения на техническое обслуживание. Для получения дополнительных сведений обратитесь к дилеру компании Kodak.
- Для получения сведений по утилизации цифровой рамки обращайтесь в местные органы власти. Если вы находитесь в США, посетите сайт Союза электронной промышленности (Electronics Industry Alliance) www.eiae.org или посетите www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Ограниченная гарантия

Kodak гарантирует, что в течение одного года со дня приобретения бытовая электронная техника KODAK и аксессуары к ней («Изделия»), за исключением элементов питания, не будут иметь дефектов материалов и дефектов изготовления. Сохраняйте кассовый чек, на котором проставлена дата покупки. Документ, подтверждающий дату покупки, потребуется при каждом обращении по поводу гарантийного ремонта.

Информация об ограниченной гарантии

Гарантийное обслуживание производится только в стране первоначального приобретения Изделий. Транспортировка Изделий в авторизованный сервисный центр в стране их приобретения осуществляется за Ваш счет. В течение гарантийного периода Kodak выполнит ремонт или замену Изделий, если они не функционируют должным образом, с учетом изложенных здесь условий и (или) ограничений. Гарантийное обслуживание включает в себя как проведение всех работ, так и выполнение всех необходимых настроек и/или замену деталей. Если Kodak не в состоянии выполнить ремонт или замену Изделия, Kodak может по своему усмотрению возместить вам цену покупки Изделия при условии его возврата Kodak вместе с документами, подтверждающими цену покупки. Ремонт, замена или возмещение цены покупки являются вашими единственными средствами правовой защиты по данной гарантии. Запасные части, используемые при проведении ремонта, могут быть восстановленными или содержать переработанные материалы. Если необходимо заменить всё Изделие полностью, для замены также может использоваться восстановленное Изделие. Гарантия в отношении восстановленных Изделий, запасных деталей и материалов действует до истечения гарантийного периода, установленного для первоначального Изделия, или в течение 90 дней с даты ремонта или замены в зависимости от того, какой из указанных периодов длиннее.

Ограничения

Данная гарантия не распространяется на неподконтрольные Kodak обстоятельства. Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате транспортировки, аварии, внесения в изделие изменений, несанкционированного обслуживания, ненадлежащего использования, неправильной эксплуатации, использования несовместимых аксессуаров или приспособлений, невыполнения инструкций Kodak по эксплуатации, обслуживанию или повторной упаковке, неиспользования изделий, поставляемых Kodak (таких как адаптеры и кабели), или в случае предъявления претензий после истечения срока данной гарантии. Kodak не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении данного изделия и отказывается от подразумеваемых гарантий пригодности для продажи и пригодности для использования с определенной целью. В случае если исключение какой-либо из подразумеваемых гарантий недействительно в рамках действующего законодательства, подразумеваемая гарантия будет действовать в течение одного года с даты покупки или более длительного периода, который установлен законодательством. Единственным обязательством Kodak является обязательство по ремонту, замене или возмещению стоимости. Kodak не несет ответственность за какие-либо особые, косвенные или побочные убытки, понесенные в результате продажи, покупки или использования данного Изделия, независимо от причины их появления. Настоящим не признается и исключается ответственность за какие-либо особые, косвенные или побочные убытки (включая, в частности, потерю дохода или прибыли, издержки вследствие простоя, утрату возможности использования оборудования, расходы на сменное оборудование, устройства или услуги, а также иски Ваших клиентов о возмещении убытков, понесенных в результате приобретения, использования или поломки Изделия) независимо от их причины, а также за нарушение любой письменной или подразумеваемой гарантии.

Ваши права

В некоторых штатах или юрисдикциях исключение или ограничение побочных или косвенных убытков не допускается, поэтому изложенные выше ограничения и исключения могут на Вас не распространяться. В некоторых штатах или юрисдикциях ограничение срока действия подразумеваемой гарантии не допускается, поэтому изложенные выше ограничения могут на Вас не распространяться. Данная гарантия дает Вам определенные права; кроме того, в зависимости от штата или юрисдикции Вам могут предоставляться и другие права.

За пределами США и Канады

За пределами США и Канады условия и положения настоящей гарантии могут отличаться. Если конкретные условия гарантии не оговорены компанией Kodak в письменной форме, компания Kodak не несет каких-либо гарантийных или иных обязательств перед покупателем сверх минимальных требований, установленных законом, даже в случае дефекта, ущерба или убытков вследствие небрежности или иных действий.

Соответствие нормативным требованиям

Соответствие стандартам FCC

FC Цифровая рамка KODAK PULSE W730/W1030

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulation.

FCC:и промышленные стандарты Канады

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

Декларация о соответствии с ограничениями (Канада)

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.


Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ENERGY STAR®



ENERGY STAR изделие, соответствующее стандарту ENERGY STAR®

Европейское соглашение о соответствии



CE 0197 !		R&TTE Directive 1999/5/EC							
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓					
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓					
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓					
DE ✓	BG ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓					
CZ ✓	EE ✓	RO ✓	CY ✓	LT ✓					
LV ✓	MT ✓	SL ✓							

Настоящим компания Eastman Kodak Company заявляет, что данное изделие KODAK соответствует существенным требованиям и другим важным положениям директивы 1999/5/EC.

Данная цифровая фоторамка (Цифровая рамка KODAK PULSE) передает данные с мощностью 10 дБм. Во Франции уровень мощности ограничен 10 дБм вне помещений. Во Франции используйте функции беспроводной связи данного устройства только в помещениях.

Копию Декларации о соответствии вы можете найти на сайте www.kodak.com/go/declarationofconformity.

C-Tick (Австралия)



Утилизация электротехнического и электронного оборудования



В Европе: в целях защиты здоровья людей и охраны окружающей среды вы несёте ответственность за сдачу оборудования на утилизацию на специализированном пункте сбора (отдельно от бытовых отходов). Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу изделия, в специализированный пункт сбора или в соответствующие местные органы власти; можно также посетить сайт www.kodak.com/go/recycle.

Вес изделия с адаптером: 17,8-см рамка: 490 г / 26-см рамка: 1047 г.

ГОСТ-Р (Россия)



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650

Рамка изготовлена в Китае, остальные элементы - в соответствии с маркировкой

ПримечаниеS

Если рамка подключена к беспроводной сети, то можно просматривать изображения и другой контент прямо из Интернета.

Компания Eastman Kodak Company, а также ее дочерние компании и филиалы не контролируют и не несут никакой ответственности за материалы, просматриваемые с помощью рамки.

Указатель

М

MAC адрес, проверка, 22

U

USB

разъем, i, 13

тип, 27

устройство, просмотр снимков
из, 13

A

автоматический тест

кнопка (задняя панель), i, 6, 22, 25

кнопка (значок), ii, 24

активация

код, 9, 25

рамка, 9, 25

Б

беспроводная сеть

WPS-роутеры, 6

дополнительные настройки, 7

код безопасности, 4, 6

мастер установки сети, 4

нешироковещат./не показан, 5

подключиться к сеть,

беспроводная. См.

беспроводная сеть

помощь, 24

совместимость, 27

тип защиты, выбор, 4, 6

В

воспроизведение

кнопка, ii

кнопка, 14

скорость и тип перехода,
изменение, 15

воспроизведение/просмотр
снимков, 11—16, 18

время перехода

изменение скорости и типа
перехода, 15

кнопка, ii, 15

встроенная память

емкость, 27

копирование в, 21

просмотр снимков из, 11

Г

гарантия, 30

Д

добавление снимков на рамку, 10
друзья

кнопка, ii, 18

получение снимков с, 18

просмотр снимков из, 18

Е

емкость памяти, встроенная
память, 27

И

- имя администратора, проверка на рамке, 22
- имя владельца, проверка на рамке, 22
- имя учетной записи, проверка на рамке, 22
- Интернет
 - получение дополнительной информации из, 26
 - учетная запись, использование, 17
- интернет
 - активация рамки, 9, 25
- Информация
 - кнопка, 14
- информация
 - дополнительные возможности рамки, 24
 - дополнительные интернет-возможности, 26
 - кнопка, ii
 - снимок, 14
- информация о соответствии требованиям, 32
- информация по технике безопасности, 28

К

- карта памяти
 - поддерживаемые типы, 12, 28
 - просмотр снимков из, 12
 - слоты, i, 12
- карты памяти
 - слоты, i

- клавиатура, экранная, 4
- кнопка
 - автоматический тест (задняя панель), i, 6, 22, 25
 - автоматический тест (значок), ii, 24
 - воспроизведение, ii
 - время перехода, ii
 - друзья, ii, 18
 - информация, ii
 - исправить, 24
 - кнопка, ii
 - коллаж, ii, 16
 - копировать, ii, 21
 - питание, i, 2
 - помощь, 24
 - предыдущая/следующая, ii
 - удалить, 20
- кнопка Исправить, 24
- коллаж
 - кнопка, ii, 16
 - Просмотр снимков в виде, 16
- копирование
 - кнопка, ii, 21
 - снимки на встроенную память, 21

Н

- новые снимки, 18

О

- обновление прошивки, 23
- обслуживание/уход, 22, 29
- очистка рамки, 22

П

- переработка, утилизация, 29
- питание
 - автовключение/выключение (режим энергосбережения), 25
 - автоматическое
 - включение/выключение (режим энергосбережения), 2
 - источник, технические характеристики, 27
 - кнопка, i
 - конпка, 2
 - подключение, 1
 - проблемы, 25
 - разъем, i, 1
- помощь
 - кнопка, 24
 - на экране, 24
 - поддержка URL-адресов, 26
 - подключение к беспроводной сети, 24
 - проблемы с рамкой, 25
- предыдущая/следующая кнопка, ii, 14
- проблема
 - с рамкой, 25
- проблемы
 - с беспроводной сетью, 24
- просмотр снимков
 - в виде коллажа, 16
- просмотр снимков друзей, 18
- из USB-устройства, 13
- из встроенной памяти, 11
- новые, 18

- просмотр снимков из карты памяти, 12
- прошивка, проверка версии/обновление, 23

Р

- разъем
 - USB, i, 13
 - питание, i, 1

С

- серийный номер, проверка, 22
- сетевой адаптер
 - информация по технике безопасности, 28
 - подключение, 1
 - технические характеристики, 27
- скорость, изменение времени перехода, 15
- слайд-шоу
 - выход из примеров изображений, 25
 - запуск и остановка, 14
 - изменение времени перехода/типа, 15
- снимки
 - добавление на рамку, 10
 - информация, просмотр, 14
 - копирование на встроенную память, 21
 - образец, предварительно загруженный, 11
 - просмотр из USB-устройства, 13
 - просмотр из встроенной памяти, 11
 - просмотр новых снимков, 18

просмотр снимков в виде
коллажа, 16
просмотр снимков друзей, 18
просмотр снимков с карты
памяти, 12
скорость воспроизведения, 15
уведомление о новых снимках, 18
удаление, 20
управление просмотром, 14

Т

технические характеристики
фоторамки, 27

У

удаление
кнопка, ii
удалить
кнопка, 20
снимки, 20
управление просмотром снимков, 14
устранение неполадок и
поддержка, 24—25
утилизация, переработка, 29
уход/бслуживание, 22, 29

Ф

форматы файлов,
поддерживаемые, 28

Э

экран
значки/кнопки, ii
очистка, 22

Я

язык
установка, 3