


1

Установка аккумулятора

Li-Ion аккумулятор KODAK KLIC-7000 для цифровых фотокамер

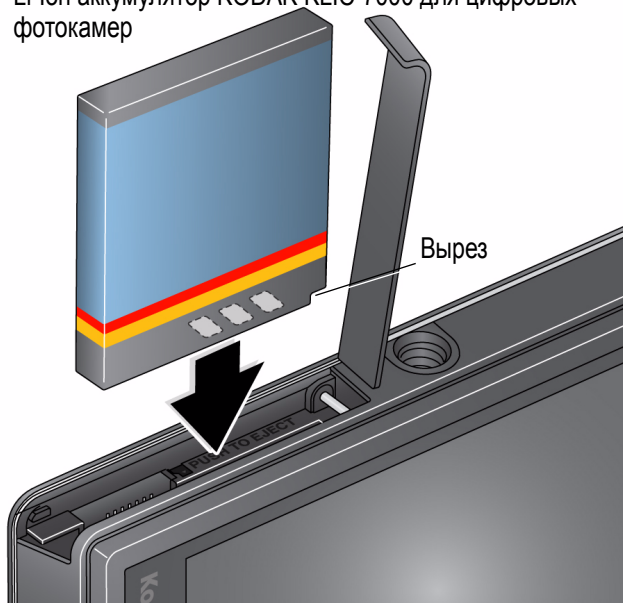

Зарядка аккумулятора

[см. стр. 2](#)

Приобретите дополнительные аккумуляторы для съемки в поездке или на важном мероприятии.

www.kodak.com/go/sliceaccessories

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации


www.kodak.com/go/slicesupport

2


Зарядка аккумулятора

Если в комплект поставки фотокамеры входит адаптер:

- 1 ВЫКЛЮЧИТЕ фотокамеру.
- 2 Подключите кабель USB для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin, и зарядное устройство. (Используйте только кабель из комплекта фотокамеры!)

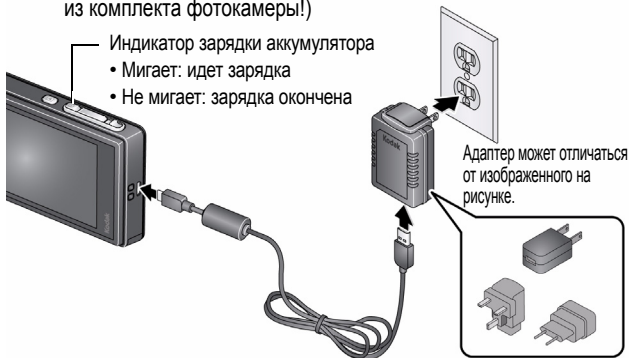

Если в комплект поставки входит зарядное устройство:

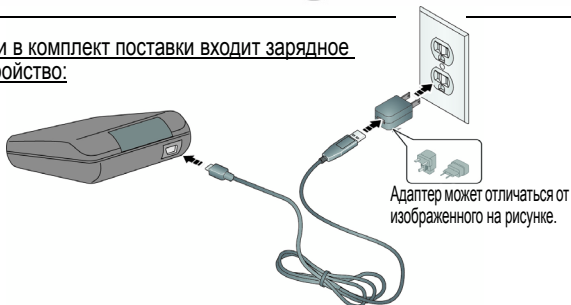

3

Сохранение снимков на карте памяти microSD/SDHC

Чтобы сохранить больше снимков и видеоклипов, необходимо приобрести карту памяти microSD или microSDHC.



ВНИМАНИЕ:

Установка или извлечение карты памяти во время работы фотокамеры может привести к повреждению снимков, карты или фотокамеры.

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Вставьте или извлеките карту.
- 3 Включение фотокамеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не трогайте металлические контакты карты.


Для чистки контактов следует применять сухую ватную палочку или салфетку из безворсовой ткани.

Вырез



4

Включение фотокамеры

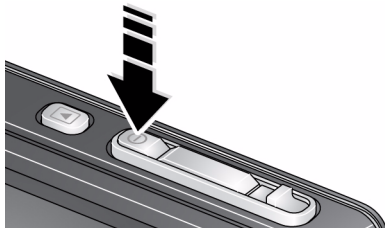


5

Установка языка, даты и времени




- 1 Протяните или проведите для прокрутки.
- 2 Выберите свой язык.
- 3 Нажмите X для подтверждения.

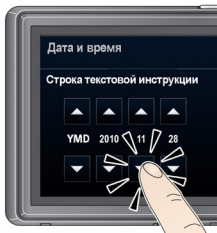


- 1 Нажмите "Установка даты/времени".
- 2 ▲▼ для изменения формата, даты и времени.
(Для быстрой прокрутки нажмите/удерживайте.)
- 3 Нажмите X для подтверждения.

Подробнее об использовании сенсорного экрана, [см. стр. 13](#).

6 Фотосъемка

Когда вы включаете камеру, она готова к фотосъемке в режиме Умная съемка .

- 1 Слегка нажмите кнопку затвора для фиксации фокусировки.
- 2 Когда фокусировочные рамки загорятся зеленым, нажмите кнопку затвора до упора.

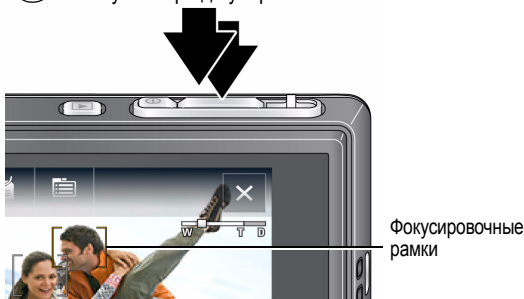

ВНИМАНИЕ: При нажатии кнопки затвора камера сохраняет:

- полноразмерные снимки на карту памяти microSD/microSDHC
- уменьшенные копии снимков в SLICE-альбом камеры

При передаче снимков или видео на компьютер передаются только полноразмерные версии (с карты памяти или внутренней памяти). SLICE-альбом хранит копии, поэтому вам всегда будет доступен каждый снимок!

Для получения дополнительной информации о SLICE-альбоме [см. стр. 19](#)

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/slicesupport

Значки быстрого доступа при съемке

Если ярлыки скрыты, коснитесь верхней части ЖК-экрана, чтобы отобразить их.



ВНИМАНИЕ! *Предупреждение о необходимости зарядки аккумулятора.*

Символ зарядки аккумулятора выполняет функцию, похожую на роль указателя уровня топлива в бензобаке вашего автомобиля, но появляется только когда аккумулятор необходимо зарядить. Заряжайте аккумулятор в любое время по мере необходимости.

Зарядка аккумулятора

[см. стр. 2](#)

Приобретите дополнительные аккумуляторы для съемки в поездке или на важном мероприятии.


www.kodak.com/go/sliceaccessories

7 Просмотр снимков




- 2 для перехода к предыдущему/следующему снимку...

нажмите влево/вправо
строна ЖК-дисплея

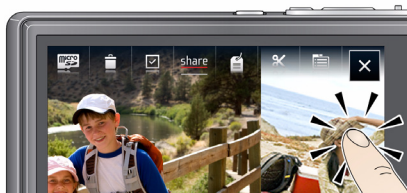

или


проведите

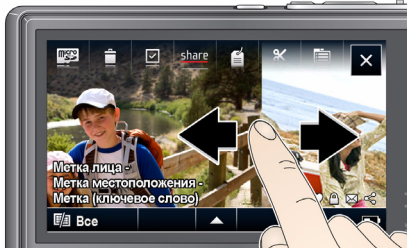

Если отображается значок карты microSD, отображаются самые новые снимки/видеоклипы с карты. Если отображается значок SLICE-альбома, нажмите его, затем нажмите на значок Карты microSD.

Использование просмотра быстрого доступа

Если ярлыки скрыты, коснитесь верхней части ЖК-экрана, чтобы отобразить их.

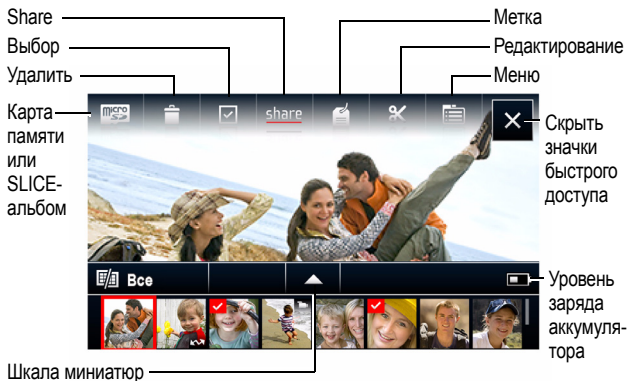

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/slicesupport

8

Перенос снимков на компьютер

Загрузите программное обеспечение KODAK для облегчения переноса и обмена снимками и видеоклипами. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету. При подсоединении фотокамеры к компьютеру автоматически запускается средство загрузки KODAK Software Downloader. Для загрузки и установки программного обеспечения KODAK следуйте подсказкам на экране.*

1 Выключите фотокамеру.

2 Подключите фотокамеру к компьютеру при помощи кабеля USB для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin. (Используйте только кабель из комплекта фотокамеры!)

3 Включение фотокамеры


4 Следуйте подсказкам для запуска средства загрузки программного обеспечения KODAK.

5 После установки программы следуйте подсказкам по переносу снимков и видеоклипов на компьютер.

* Если средства загрузки программного обеспечения KODAK не запускается, найдите его и выполните запуск вручную:



- WINDOWS: в окне Мой компьютер
- MAC OS: на Рабочем столе

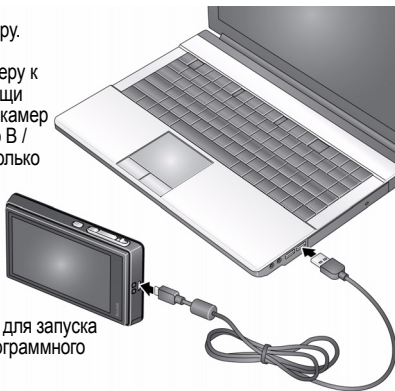
ПРИМЕЧАНИЕ. Для переноса снимков и видео можно также использовать устройства для считывания карт памяти.



Загрузить программное обеспечение позже www.kodak.com/go/camerasw


Встроенная справка

- 1 Нажмите значок  (Меню).
- 2 В главном меню нажмите/удерживайте пункт меню. (Или когда  значок доступен—нажмите его.)
- 3 Для прокрутки справки потяните или щелкните по экрану.

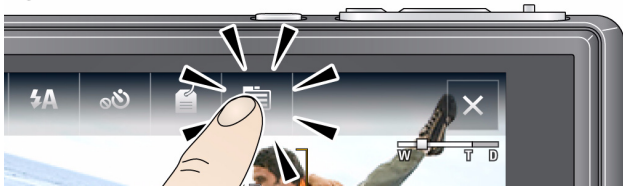

Размещение снимков на сайтах социальных сетей

ВАЖНО: Чтобы воспользоваться функциями для работы с сайтами социальных сетей, необходимо загрузить программное обеспечение KODAK.

- 1 Нажмите кнопку  (Просмотр), затем найдите снимок или видеоклип.
- 2 Нажмите значок Share share.
- 3 Выберите один или несколько сайтов социальных сетей, касаясь их. Перемещайтесь по списку сайтов перетаскиванием или проводя пальцем.
- 4 По окончании нажмите X.
При переносе на компьютер снимок будет отправлен на выбранный(ые) сайт(ы) социальных сетей.

См. Расширенную инструкцию www.kodak.com/go/slicesupport
по эксплуатации

Не останавливайтесь на прочитанном! Узнайте всё о своей камере!


Узнайте больше!

Дочитайте руководство до последней страницы — не упускайте возможность сделать превосходные снимки и поделиться ими!

Перейдите по следующей ссылке www.kodak.com/go/slicesupport для загрузки:

- Расширенная инструкция по эксплуатации
- Пошаговое решение проблем и устранение неполадок.
- интерактивные руководства
- Вопросы и ответы
- обновления программ и драйверов,
- аксессуары
- информация о печати,
- интерфейс для регистрации изделия.

Вид спереди

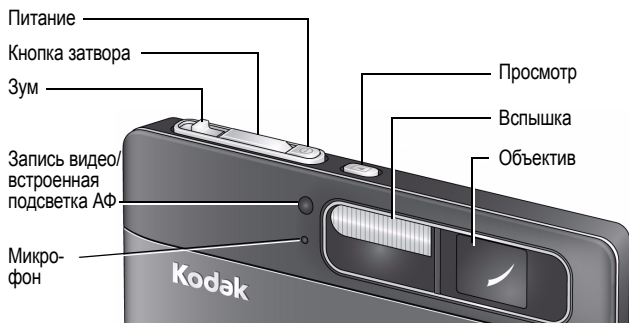


Вид сзади



Сенсорный экран

Нажмите

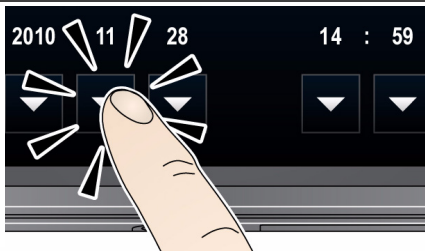


Проведите



Протащите



Видеосъемка

- 1 Нажмите значок Съемки.
- 2 Нажмите значок Видео .
- 3 Полностью нажмите и отпустите кнопку затвора.
(Для остановки записи еще раз нажмите и отпустите кнопку).




Просмотр снимка/видеокадра сразу после съемки

Только что сделанный фотоснимок/видеокадр отображается на дисплее фотокамеры в режиме быстрого просмотра в течение нескольких секунд. Чтобы выйти из режима быстрого просмотра раньше, слегка нажмите кнопку затвора или прикоснитесь к экрану.

Удалить

Воспроизведение видеоклипа

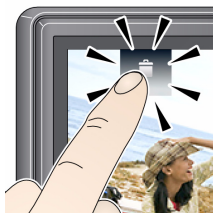



О просмотре снимков и видеоклипов см. на [стр. 7](#).

Режимы съемки

Нажмите значок Съемки, затем выберите программу, которая лучше всего подходит для съемки объектов и окружению.



| Режим съемки | Назначение |
|---|---|
|  Умная съемка | Обычная фотосъемка — обеспечивает великолепное качество изображения и простоту в обращении. |
| Программный (P) | Управление параметрами съемки, предоставляющее более широкие возможности для творчества. (См. расширенную инструкцию по эксплуатации на сайте www.kodak.com/go/manuals .) |
|  Видео | Видеосъемка со звуком. (См. стр. 14 .) |
| Сюжетные программы | Удобство, присущее фотокамерам типа "Навел и снял", в различных типах ситуаций. (См. стр. 16 .) |

Чтобы перейти к справочной системе фотокамеры, см [стр. 10](#).

Сюжетные программы

Сюжетные программы предварительно установлены для съемки различных уникальных ситуаций.


- 1 Нажмите значок Съемки (см. стр. 15), затем Сюжетные программы.
- 2 Выберите Сюжетную программу, чтобы посмотреть ее описание.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если описание отключилось прежде, чем вы успели его прочитать, нажмите на него еще раз.

- 3 Нажмите X для выбора сюжетной программы (портрет, спорт, пейзаж, макро, закат, против света, дети, яркий, автопортрет, ночной портрет, ночной пейзаж, высокая светочувствительность, панорама >>, панорама <<).

Зум

Оптический зум позволяет приблизить объект во время фотосъемки до 5X. Чтобы приблизить объект съемки (сделать его изображение крупнее), нажмите кнопку T (Телеположение). Для увеличения угла зрения или уменьшения изображения объекта, нажмите кнопку W (широкоугольное положение).

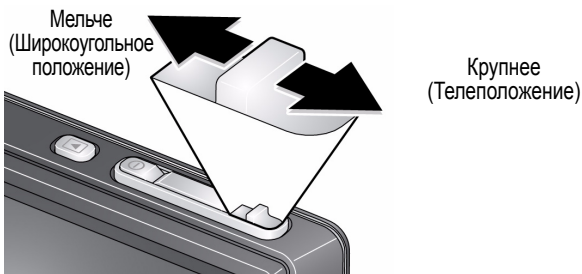

Фотосъемка со вспышкой

Используйте вспышку при фотосъемке ночью, в помещении или на улице при глубоких тенях. Настройки вспышки могут быть недоступны в некоторых режимах съемки.

- 1 Нажмите значок Вспышки для просмотра режимов вспышки.
- 2 Выберите нужный Режим вспышки.



| Режимы вспышки | Срабатывание вспышки | |
|--|--|---|
| Авто |  | При недостаточном освещении. |
| Заполняющая |  | При каждом нажатии кнопки затвора. ПРИМЕЧАНИЕ. Недоступно в режиме "Умная съемка". |
| Уменьшение эффекта красных глаз | <p data-bbox="273 440 384 508">Предвспышка</p>  | Предвспышка срабатывает перед съемкой, сужая зрачки. |
| Выберите установку в меню "Настройки". | <p data-bbox="273 615 394 723">Программная коррекция</p>  | Предвспышка не используется, программное обеспечение фотокамеры корректирует эффект красных глаз. ПРИМЕЧАНИЕ. Обработка изображения занимает больше времени, чем при работе предвспышки. |
| Выкл. |  | Вспышка не используется. |

Ваша камера хранит копию каждого снятого снимка, поэтому ваша коллекция — ваш SLICE-альбом — всегда укомплектована и готова к перемещениям! При фотосъемке ваша камера сохраняет:

- полноразмерные снимки на карту microSD/SDHC или компьютер
- уменьшенные копии в SLICE-альбоме

Для просмотра SLICE-альбома, нажмите и удерживайте кнопку Review (Просмотр) — даже если камера выключена — или выберите карту или значок SLICE-альбома, затем выберите SLICE-альбом.




Советы:

- Присвоение меток упрощает поиск снимков, [см. стр. 20](#).
- Чтобы найти снимки, используйте функцию поиска [см. стр. 22](#).

Присваивание меток упрощает поиск снимков

Присвоение меток упрощает поиск снимков в будущем. Снимкам можно присвоить метки по людям, местоположениям или по ключевым словам. Например, камера может найти снимки с отметками "Мария", "Бостон" или "Шестидесятилетие папы" (См. или).

Присваивание снимкам меток по людям


- 1 Нажмите кнопку  (Просмотр). Нажмите на левую/правую сторону экрана (или проведите), чтобы найти снимок, содержащий лица.
- 2 Нажмите значок Метки, затем Присваивание меток людям, затем нажмите Применить метки.

Поле с именем представлено под каждым найденным на снимке лицом (до 5).

- 3 Если камера узнает лицо, подтвердите это. (Если вы ничего не делаете, камера предполагает, что имена верны.) Если камера ошиблась, нажмите поле "Имя", затем выберите существующее имя или добавьте новое.

Повторите эти шаги для назначения имен другим лицам. По окончании нажмите X.

Присваивание снимкам меток по местам съемки


- 1 Нажмите кнопку  (Просмотр), затем найдите снимок для присваивания ему метки.
- 2 Нажмите значок Метка, затем нажмите Место съемки.
- 3 Введите новое или последнее место съемки.

По окончании нажмите X.




Navteq является товарным знаком в США и других странах.


Присваивание снимкам меток по ключевым словам

- 1 Нажмите кнопку  (Просмотр), затем найдите снимок для присваивания ему метки.
- 2 Нажмите значок Метка, затем нажмите Метка по ключевому слову.
- 3 Выберите существующее ключевое слово или выберите Добавить новое.

Чтобы найти снимки, используйте функцию поиска

Присвоение меток упрощает поиск снимков в будущем.
(См. стр. 20.)

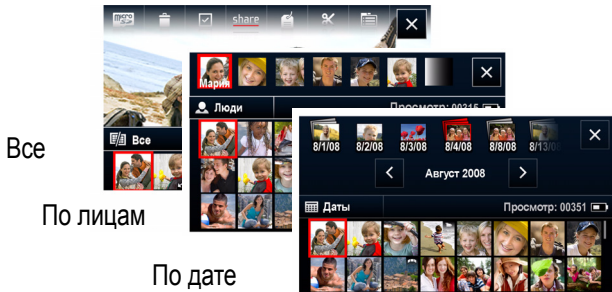

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр) .
- 2 Выберите значок карты microSD или SLICE-альбома.
 - Для просмотра предыдущего/следующего снимка, проведите вправо/влево или прикоснитесь к правой/левой стороне экрана.
 - Для просмотра миниатюр, нажмите (или притяните) шкалу миниатюр.
 - Нажмите X для выхода из функции поиска.

Дополнительная информация о SLICE-альбоме

- Во время передачи снимков на ваш компьютер передаются только полноразмерные снимки.
- Если вы удаляете снимок в режиме быстрого просмотра, этот снимок **не** заносится в SLICE-альбом.
- Если вы удаляете снимок с карты памяти или из встроенной памяти, эти снимки **не** удаляются из SLICE-альбома.
- Если вы редактируете снимок на карте памяти или во встроенной памяти, этот снимок обновляется в SLICE-альбоме.

Для получения дополнительной информации об изделии посетите www.kodak.com/go/slicesupport и выберете пункт Решение проблем и устранение неполадок.

Если камера не включается/выключается:

Если заряд батареи слишком низкий, камера может выключиться. В большинстве случаев это нормально и может быть исправлено зарядкой аккумулятора.

В США и других странах, где доступно средство по решению проблем и устранению неполадок:

- Зарядите аккумулятор или вставьте новый. [см. стр. 1.](#)
- Если проблема не устранена, посетите www.kodak.com/go/slicesupport и выберете "Решение проблем и устранение неполадок" для устранения неполадок или отправки запроса на ремонт.

В странах, где средство по решению проблем и устранению неполадок недоступно:

- Зарядите аккумулятор или вставьте новый. [см. стр. 1.](#)

Если проблема не устранена:

- Убедитесь в том, что вы используете аккумулятор правильного типа. Посетите www.kodak.com/go/batterychart.
- Зарядите аккумулятор или вставьте новый. [см. стр. 1.](#)
- Если проблема не устранена посетите www.kodak.com/go/wwcontacts для поиска ближайшего сервисного центра.

| | |
|---------------------|--|
| Скачивание программ | www.kodak.com/go/slicedownloads |
|---------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Регистрация фотокамеры | www.kodak.com/go/register |
|------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Связь с компанией Kodak по электронной почте, обычной почте или через чат (если доступно) | www.kodak.com/go/contact |
|---|--|

Обновление программного обеспечения и прошивки

Загрузите последние версии программы KODAK и прошивки фотокамеры (программы, установленной на камере). См. www.kodak.com/go/slicedownloads.

MPEG-4

Запрещается использование данного оборудования для любых операций с файлами формата MPEG-4, за исключением личного использования в некоммерческих целях.

CE

Настоящим компания Eastman Kodak Company заявляет, что данное изделие KODAK соответствует существенным требованиям и другим важным положениям директивы 1999/5/EC.

Утилизация электротехнического и электронного оборудования

В Европе: В целях защиты здоровья людей и охраны окружающей среды вы несёте ответственность за сдачу оборудования и элементов питания на утилизацию на специализированном пункте сбора (отдельно от бытовых отходов). Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу изделия, в специализированный пункт сбора или в соответствующие местные органы власти; или посетите сайт www.kodak.com/go/recycle.
Вес устройства: 158 г вместе с аккумулятором и картой

**ГОСТ-Р (Россия)**

Компания Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

АЮ-40 Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы - в соответствии с маркировкой.

Kodak

Eastman Kodak Company | Rochester, NY 14650 | Kodak, 2010

Все изображения на дисплее являются смоделированными.

Kodak и Slice являются зарегистрированными товарными знаками компании Eastman Kodak Company.

microSD и microSDHC являются зарегистрированными товарными знаками SD Card Association.

Navteq является товарным знаком в США и других странах.

P/N 4H5259_ru