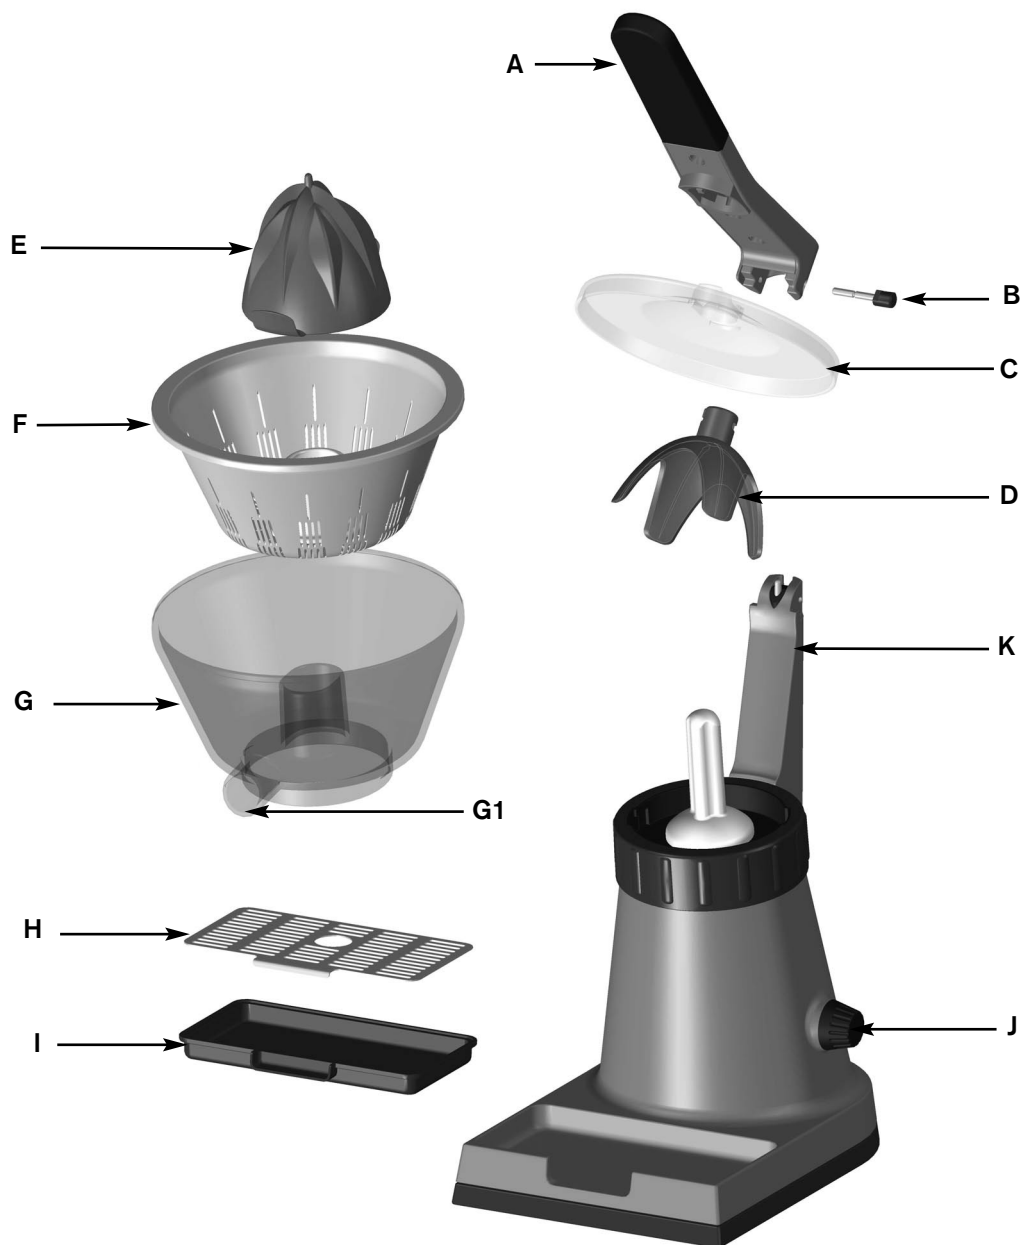


KRUPS



www.krups.com



Мы благодарим Вас за выбор прибора марки «KRUPS». Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

I - ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | |
|--|--|
| A Ручка-рычаг | G1 Носик для разлива |
| B Ось закрепления ручки-рычага | H Крышка поддона для капель |
| C Крышка для предотвращения разбрызгивания | I Поддон для капель |
| D Держатель для цитрусовых | J Выключатель / переключатель функций |
| E Универсальный конус на все цитрусовые плоды | K Корпус прибора |
| F Ситечко | |
| G Прозрачная чаша | |

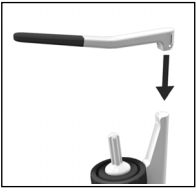
II - ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

* Перед первым использованием рекомендуем вымыть съёмные части (C – D – E – F – G – H – I).

* Ваша соковыжималка может использоваться двумя способами:

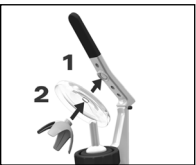
- Функция “Отжим с помощью ручки-рычага” для быстрого и чистого использования.
- Функция “Ручной отжим” для ручного приготовления сока из цитрусовых плодов.

III - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 

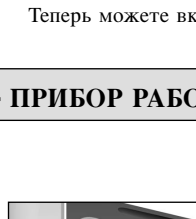
На корпус прибора (**K**) установите ручку-рычаг (**A**), при этом держите её в горизонтальном положении.

Отверстие на правой стороне ручки находится в укрывании с отверстием на корпусе прибора.
- 

Ось закрепления (**B**) установите в предназначенное для этого отверстие. Ручка-рычаг может вращаться над корпусом прибора.
- 

Установите рукоятку (**A**) в верхнее положение. На рукоятку установите крышку (**C**), при правильном закрытии она должна щелкнуть. Вращательным движением слева направо замкните держатель для цитрусовых (**D**).
- 

• Установите поддон для капель (**I**) и крышку поддона для капель (**H**).

- 5** 
- 1- Установите чашу (G) и носик для разлива (G1) немного налево и прижмите вниз.
2- Поверните чашу слева направо до защёлкивания.
- 6** 
- В чашу (G) положите ситечко (F).
После этого на ось установите конус (E).
- 7** 
- Перед включением соковыжималки в электросеть убедитесь, что выключатель / переключатель функций (J) находится в положении OFF.
- 8** 
- Теперь можете включить соковыжималку в розетку.

IV - ПРИБОР РАБОТАЕТ ДВУМЯ СПОСОБАМИ

Управление с помощью ручки-рычага



- * Поднимите ручку-рычаг (A).
- * Под носик для разлива (G1) положите стакан.
- * Разрежьте цитрусовый плод на две одинаковые половинки.
- * Плод установите на конус (E) и слегка его прижмите чтобы не упал.
- * Выключатель / переключатель функций (J) установите в положение “Ручка-рычаг”.
- * Опустите ручку-рычаг (A) вниз. Соковыжималка включится автоматически.
- * Постоянно нажимайте на фрукт.



Ручное управление



- * Ручку-рычаг (A) установите в верхнее положение.
- * Под носик для разлива (G1) установите стакан.
- * Разрежьте цитрусовый плод на две одинаковые половинки.
- * Выключатель / переключатель функций (J) установите в положение “ручной отжим”. Конус начнёт вращаться.
- * Рукой прижимайте фрукт на конус (E).



V - ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ «KRUPS»

Для хорошего выжимания сока перед разрезанием фрукта, нажимая на фрукт ладонью помните его по столу.

- * Съёмные части (C – D – E – F – G – H – I) можно мыть в верхней корзине посудомоечной машины. Ручку-рычаг и ось закрепления нельзя мыть в посудомоечной машине. Их необходимо очистить влажной тряпкой.
- * Рекомендуем мыть части соковыжималки сразу же после использования, пока на них не засохла мякоть. Для очистки ситечка можно использовать щётку.
- * Укладка шнура была спроектирована таким образом, чтобы была возможность длину шнура приспособить для Вашей рабочей поверхности.

VI – ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- * Данный прибор соответствует действующим техническим нормам и правилам.
- * Перед первым использованием прибора проверьте, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на табличке с паспортными данными прибора. В случае неправильного включения в сеть гарантия аннулируется.
- * Кабель питания не должен находиться вблизи вращающихся частей прибора, источников тепла, острых граней или с ними соприкасаться.
- * Не погружайте блок электродвигателя, кабель питания и штепсельную вилку в воду и не ставьте его под кран.
- * Не допускайте провисания шнура.
- * Прибором пользуйтесь только на стабильной рабочей поверхности далеко от воды. Не переворачивайте прибор вверх ногами.
- * Предотвратите свисание длинных волос, платков и т.п. над работающим прибором.
- * Ни в коем случае не разбирайте прибор. Вы можете самостоятельно производить только очистку и текущее обслуживание прибора.
- * Соковыжималку необходимо выключить из электросети:
 - если во время работы возникнут неполадки
 - перед каждой её сборкой, разборкой, очисткой или ремонтом.
- * При выключении из розетки никогда не тяните за шнур.
- * Удлинителем можно пользоваться, только убедившись в его исправном состоянии.
- * Нельзя пользоваться электробытовым прибором, если:
 - он падал на землю
 - он пришел в негодность или не полностью собран
- * Во избежание опасности поврежденный шнур электропитания должен заменяться только изготовителем, его службой послепродажного обслуживания или специалистом подобной квалификации.
- * Прибор предназначен для бытового применения и ни в коем случае не должен использоваться в профессиональных целях. Наша гарантия не распространяется на случаи несоблюдения этого условия, за которые мы не несем никакой ответственности.
- * Дети и лица, физические или умственные способности которых не могут гарантировать безопасное использование прибора, должны пользоваться им только под присмотром.
- * Этот прибор – не игрушка. Никогда не оставляйте его без присмотра в местах, доступных детям, и не играйте с ним.