



Lenovo MIIX 3-1030

Руководство пользователя



Перед использованием компьютера ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности и важными советами в прилагаемых руководствах.

Примечания

- Перед использованием изделия обязательно прочитайте *Руководство по технике безопасности и общей информации* Lenovo.
- Некоторые инструкции в настоящем руководстве подразумевают, что используется система Windows® 8.1. Если вы используете другую операционную систему Windows, то некоторые операции могут отличаться. См. описание для определенного продукта. При использовании других операционных систем некоторые операции, возможно, к вам не относятся.
- Функции, описанные в настоящем руководстве, одинаковы для большинства моделей. Некоторые функции могут быть недоступны на вашем компьютере или на вашем компьютере могут присутствовать функции, не описанные в данном руководстве пользователя.
- Данное руководство распространяется на следующие модели: планшетный ПК Lenovo M10X 3-1030/ планшетный ПК с клавиатурной док-станцией M10X 3-1030/ планшетный ПК M10X 3-1030 с чехлом Folio Case.
- Вид изделия может отличаться от иллюстраций, приведенных в данном документе. См. описание для определенного продукта.

Нормативно-правовые положения


- Дополнительные сведения см. в разделе **Guides & Manuals** на сайте <http://support.lenovo.com>.

Содержание

Глава 1. Общий обзор компьютера.....	1
Вид сверху.....	1
Вид слева.....	3
Вид справа.....	5
Вид снизу.....	5
Клавиатурная док-станция, вид сверху (в некоторых моделях).....	6
Клавиатурная док-станция, вид слева (в некоторых моделях).....	7
Клавиатурная док-станция, вид справа (в некоторых моделях).....	7
Folio Case, вид сверху (в некоторых моделях).....	10
Глава 2. Начало использования Windows 8.1	14
Первая настройка операционной системы.....	14
Интерфейсы операционной системы.....	14
Чудо-кнопки.....	15
Перевод в спящий режим или выключение компьютера.....	17
Работа с сенсорным экраном.....	18
Подключение к беспроводной сети.....	22
Справка и поддержка.....	23
Глава 3. Система восстановления	24
Глава 4. Устранение неполадок	26
Часто задаваемые вопросы.....	26
Устранение неполадок.....	27
Товарные знаки	31

Глава 1. Общий обзор компьютера

■ Вид сверху

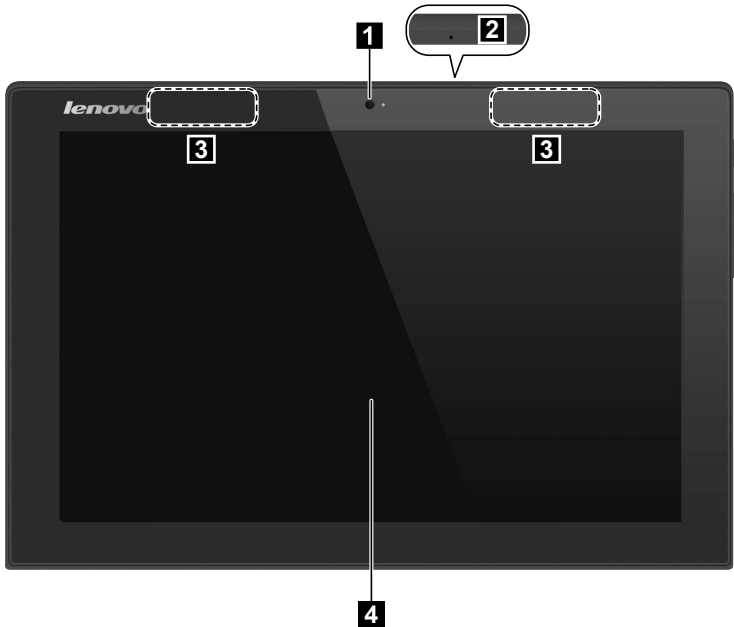

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Передняя камера | Камера предназначена для видеосвязи и создания фото. |
| 2 | Встроенный микрофон | Используется для фиксации звуковых колебаний, благодаря чему его можно использовать для проведения видеоконференций, записи голосовых сообщений или аудиозаписи. |
| 3 | Антенны беспроводной ЛВС | Подключите адаптер беспроводной ЛВС для отправки и получения радиосигналов. |
| 4 | Экран с поддержкой мультисенсорной технологии | Используется как дисплей для отображения информации, а также как сенсорная панель для ввода. |


Примечание. Дополнительные сведения см. в разделе «Работа с сенсорным экраном» на стр. 18.

Глава 1. Общий обзор компьютера


■ Ориентация экрана

Панель дисплея можно поворачивать и использовать в нужной ориентации.

В зависимости от положения компьютера ориентация изображения автоматически меняется между портретным и ландшафтным режимами.

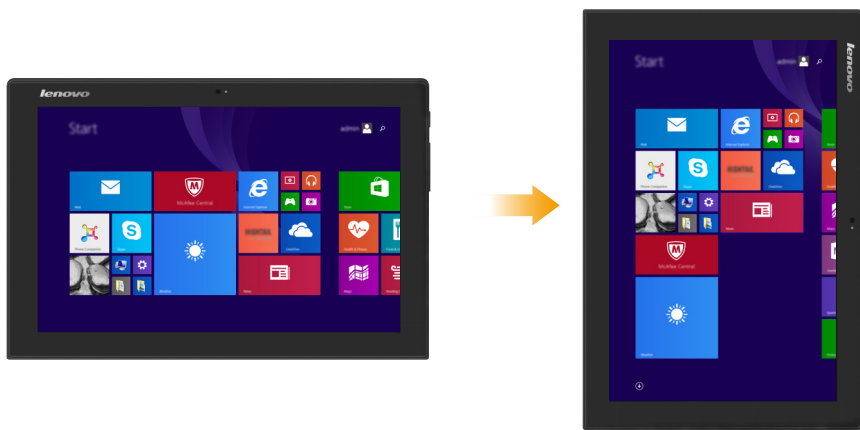

■ Вид слева

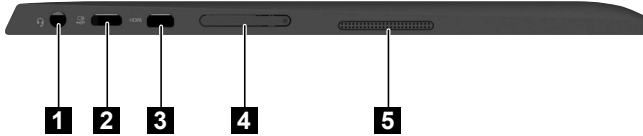

- 1 Комбинированное звуковое гнездо** Позволяет подключить гарнитуру.

Примечания.

- Комбинированное звуковое гнездо не поддерживает стандартные микрофоны.
- Возможно, при подключении наушников или гарнитур сторонних производителей функция записи не будет поддерживаться по причине использования разных промышленных стандартов.

- 2 Порт Micro USB** Подключение устройств USB.

Примечание. Порт Micro-USB ПОДДЕРЖИВАЕТ функцию зарядки.

- 3 Порт Micro HDMI** Позволяет подключать к компьютеру устройства с входом HDMI, например телевизор или внешний монитор.

- 4 Разъем для карты памяти Micro SD** Предназначен для карт памяти Micro-SD (не прилагаются).

- 5 Динамик** Обеспечивает вывод звука.

Глава 1. Общий обзор компьютера

■ Использование карт памяти Micro-SD (не прилагаются)

Компьютер поддерживает карты памяти Micro Secure Digital (SD).

Примечания.

- В разъем для карт памяти можно вставить одновременно *только* одну карту.
- Данное устройство чтения карт не поддерживает устройства SDIO (например, SDIO Bluetooth и т. д.).

Установка карты

- ❶ Снимите заглушку разъема, нажав на указатель, как показано на следующем рисунке.




- ❷ Вставляйте карту, пока не услышите щелчок, свидетельствующий о правильной установке.

Извлечение карты

- ❶ Нажмите на карту до щелчка.
- ❷ Аккуратно извлеките карту из разъема.
- ❸ Установите обратно заглушку разъема.


Примечание. Перед извлечением карты памяти отключите ее с помощью инструмента Windows для безопасного извлечения устройств во избежание повреждения данных.

■ ■ Вид справа

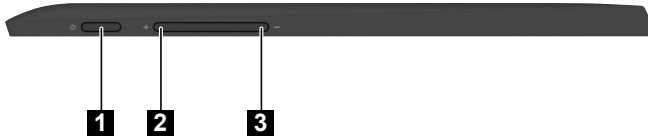

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Кнопка питания | Когда компьютер выключен, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить его. |
| 2 Кнопка увеличения громкости | Увеличение уровня громкости. |
| 3 Кнопка уменьшения громкости | Уменьшение уровня громкости. |

■ ■ Вид снизу



- | | |
|---|--|
| 1 Разъем клавиатурной док-станции/Folio Case | Предназначен для подключения планшетного ПК к клавиатурной док-станции или чехлу Folio Case. |
|---|--|

■ ■ Клавиатурная док-станция, вид сверху
(в некоторых моделях)



1 Разъем клавиатурной док-станции

Предназначен для подключения планшетного ПК к клавиатурной док-станции.

2 Клавиатура

3 Сенсорный экран

■ ■ Клавиатурная док-станция, вид слева
(в некоторых моделях)



1 Порт USB 2.0

Позволяет подключать устройства USB 2.0.

■ ■ Клавиатурная док-станция, вид справа
(в некоторых моделях)



1 Порт USB 2.0

Позволяет подключать устройства USB 2.0.

Глава 1. Общий обзор компьютера

■ Сочетание планшетного ПК и клавиатурной док-станции (в некоторых моделях)

Lenovo МПХ 3-1030 — это не только планшетный ПК. Его можно использовать как ноутбук в сочетании с клавиатурной док-станцией.

Клавиатурная док-станция поддерживает двухстороннее подключение.

Режим ноутбука

Подключение планшетного ПК: поднесите разъем клавиатурной док-станции к планшетному ПК, а затем подсоедините планшетный ПК в направлении, показанном стрелкой.



Отключение планшетного ПК: извлеките планшетный ПК в направлении, показанном стрелкой.



Режим подставки

Подключение планшетного ПК: поднесите разъем клавиатурной док-станции к планшетному ПК, а затем подсоедините планшетный ПК в направлении, показанном стрелкой.




Отключение планшетного ПК: извлеките планшетный ПК в направлении, показанном стрелкой.



Примечания.

- Не повредите разъем при подсоединении и отсоединении планшетного ПК.
- Иллюстрации приведены только в качестве примера. См. описание для определенного продукта.

■ ■ Folio Case, вид сверху (в некоторых моделях) —————

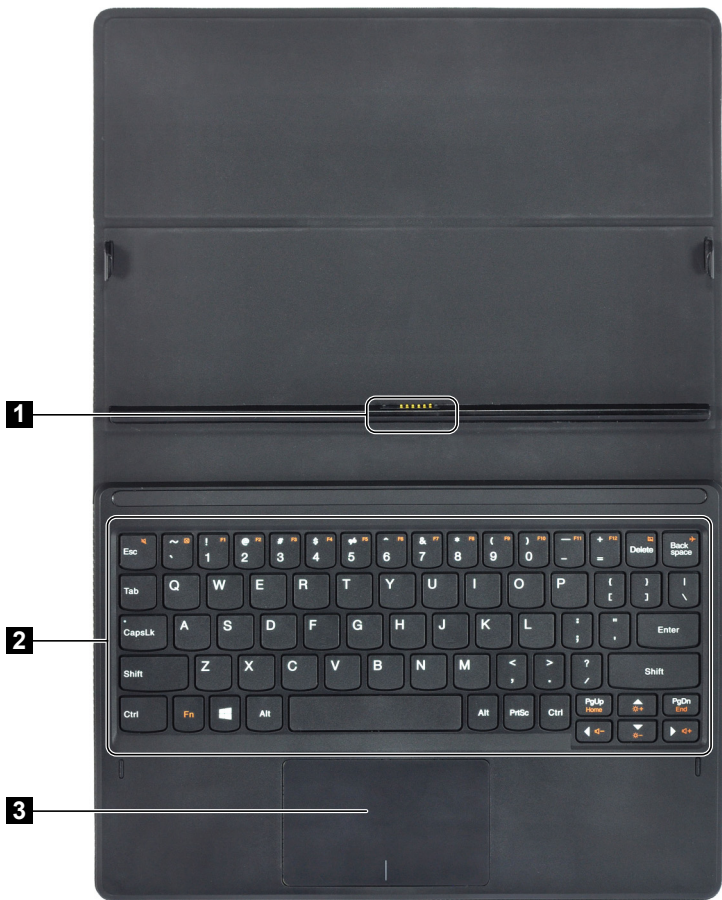


Примечание. Для очистки чехла Folio case протрите его влажной тканью. Бытовой воск-спрей восстанавливает первоначальный блеск.

- | | | |
|----------|------------------------------------|---|
| 1 | Разъем для чехла Folio Case | Подключение планшетного ПК к чехлу Folio Case. |
| 2 | Клавиатура | Дополнительные сведения см. в разделе «Сочетания функциональных клавиш (в некоторых моделях)» на стр. 11. |
| 3 | Сенсорный экран | |

■ Сочетания функциональных клавиш (в некоторых моделях)

С помощью функциональных клавиш можно мгновенно переключать рабочие функции. Чтобы использовать эту функцию, нажмите и удерживайте клавишу **Fn** **1**; затем нажмите одну из функциональных клавиш **2**.

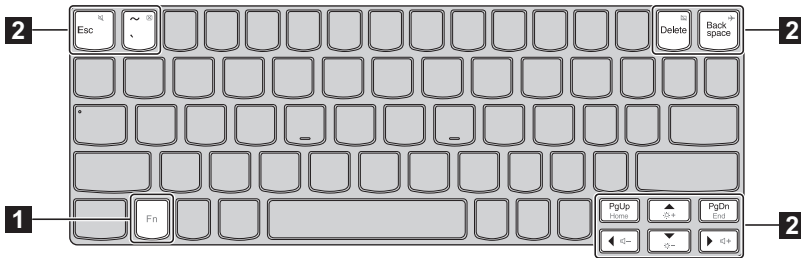

Ниже описано назначение всех функциональных клавиш.

Fn + Esc:	Включение/отключение звука.
Fn + `:	Закрытие активного окна.
Fn + Delete:	Включение/отключение сенсорного экрана.
Fn + Backspace:	Включение/отключение режима полета.
Fn + PgUp:	Активация функции клавиши Home.
Fn + PgDn:	Активация функции клавиши End.
Fn + ↑:	Увеличение яркости дисплея.
Fn + ↓:	Уменьшение яркости дисплея.
Fn + ←:	Уменьшение уровня громкости.
Fn + →:	Увеличение уровня громкости.

Глава 1. Общий обзор компьютера

■ Сочетание планшетного ПК и folio case (в некоторых моделях)

Lenovo M10X 3-1030 — это не только планшетный ПК. В сочетании с folio case его можно использовать в качестве ноутбука.

Подключение планшетного ПК

Для подключения планшетного ПК к folio case выполните следующие действия.

- 1 Подсоедините планшетный ПК к разъему folio case в направлении, показанном стрелкой **1**.



- 2 Опустите планшетный ПК в направлении, показанном стрелками **2** и **3**, чтобы зафиксировать его положение.



Отключение планшетного ПК

Для отключения планшетного ПК от folio case выполните следующие действия.

- 1 Надавите на folio case в направлении, указанном стрелками **1** и **2**.



- 2 Извлеките планшетный ПК в направлении, показанном стрелкой **3**.



Глава 2. Начало использования Windows 8.1

■ ■ Первая настройка операционной системы

При первом использовании может потребоваться настройка операционной системы. Процесс настройки может включать следующие этапы.

- Принятие лицензионного соглашения с конечным пользователем.
- Настройка подключения к Интернету.
- Регистрация операционной системы.
- Создание учетной записи пользователя.

■ ■ Интерфейсы операционной системы

Операционная система Windows 8.1 имеет два основных интерфейса пользователя: стартовый экран и рабочий стол.


Для переключения со стартового экрана на рабочий стол выполните одно из следующих действий.

- Выберите на стартовом экране значок рабочего стола.
- Нажмите клавишу Windows  + D (расположена на клавиатуре).


Для переключения с рабочего стола на стартовый экран выполните одно из следующих действий.

- Выберите значок **Пуск**  на панели чудо-кнопок.
- Переместите курсор в нижний левый угол, а затем нажмите кнопку «Пуск».

Стартовый экран

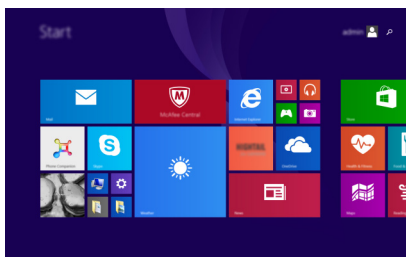

Рабочий стол

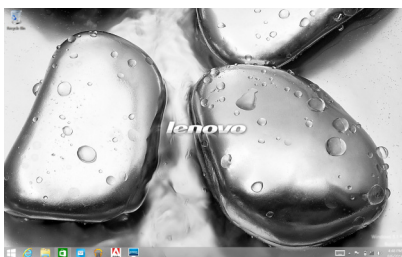


■ ■ Чудо-кнопки

Чудо-кнопки являются навигационными органами управления, которые позволяют управлять работой Windows® 8.1. Доступны следующие чудо-кнопки: «Поиск», «Поделиться», «Пуск», «Устройства» и «Параметры». **Панель чудо-кнопок** представляет собой меню, которое содержит чудо-кнопки.

Пять значков на панели чудо-кнопок предоставляют новые и быстрые способы выполнения основных задач и всегда доступны независимо от используемого приложения.


Чтобы отобразить чудо-кнопки, выполните одно из следующих действий.

- Перемещайте указатель в правый верхний угол или правый нижний угол, пока не отобразится панель чудо-кнопок.
- Перемещайте палец из правого края экрана, пока не отобразится панель чудо-кнопок.
- Нажмите клавишу Windows  + C (расположена на клавиатуре).

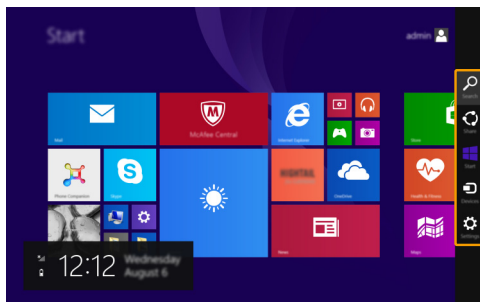

Чудо-кнопка «Поиск»

Чудо-кнопка **«Поиск»** обеспечивает новый способ расширенного поиска объектов, в том числе параметров, файлов, изображений и видеороликов в Интернете и т. д.

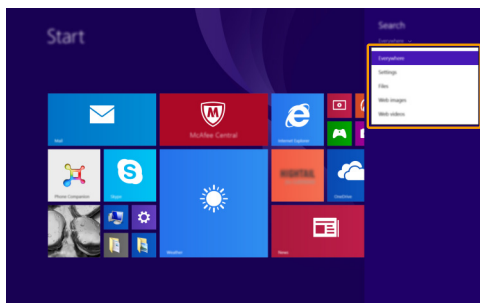

Глава 2. Начало использования Windows 8.1

Чудо-кнопка «Поделиться»

Чудо-кнопка «Поделиться» позволяет отправлять ссылки, фотографии и многое другое друзьям и в социальные сети без выхода из приложения.

Чудо-кнопка «Пуск»


Чудо-кнопка «Пуск» позволяет быстро перейти к стартовому экрану.

Чудо-кнопка «Устройства»

Чудо-кнопка «Устройства» позволяет подключаться к любым внешним устройствам, включая устройства воспроизведения, печати и проекирования, и отправлять на них файлы.

Чудо-кнопка «Параметры»

Чудо-кнопка «Параметры» позволяет выполнять основные задачи, такие как настройка уровня громкости или выключение компьютера. Кроме того, в режиме рабочего стола с помощью значка **Параметры** можно перейти к панели управления.

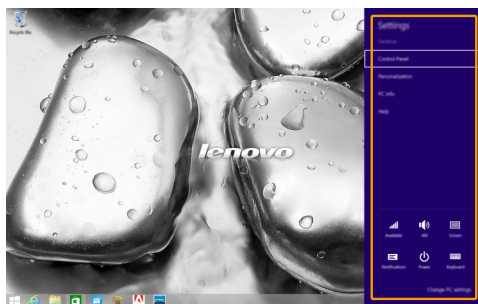

■ ■ Перевод в спящий режим или выключение компьютера

После завершения работы компьютер можно перевести в спящий режим или выключить.

■ Перевод компьютера в спящий режим

Если планируется ненадолго отлучиться от компьютера, переведите его в спящий режим. Когда компьютер находится в спящем режиме, можно быстро возобновить его работу, минуя процесс загрузки.

Чтобы перевести компьютер в спящий режим, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку питания.
- Откройте панель чудо-кнопок и выберите **Параметры**  → **Питание**  → **Спящий режим**.

Для вывода компьютера из спящего режима выполните одно из следующих действий.

- Нажмите любую клавишу на клавиатуре.
- Нажмите кнопку питания.

■ Выключение компьютера

Если не планируется пользоваться компьютером в течение долгого времени, выключите его.

Для выключения компьютера выполните одно из следующих действий:


- Откройте панель чудо-кнопок и выберите **Параметры**  → **Питание**  → **Завершение работы**.
- Нажмите и удерживайте или нажмите правой кнопкой мыши **Пуск** в левом нижнем углу экрана, а затем выберите **Завершение работы или выход из системы** → **Завершение работы**.

■ ■ Работа с сенсорным экраном

Панель дисплея можно использовать для ввода данных как на планшетном ПК благодаря экрану с поддержкой мультисенсорной технологии. Кроме того, ввод может осуществляться с помощью клавиатуры и сенсорной панели, как на обычном ноутбуке.

■ Жесты для использования мультисенсорной технологии


Можно выполнять различные задачи, касаясь экрана одним или несколькими пальцами.

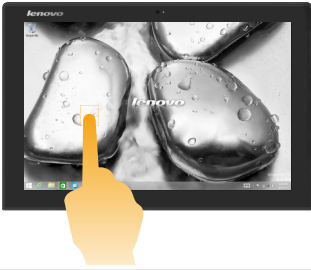Часто используемые жесты	Выполняемые действия
Касание Коснитесь элемента один раз. 	Выполнение таких задач, как запуск приложений, открытие ссылок или выполнение команд. Аналогично левому щелчку мыши.
Касание и удержание Коснитесь пальцем объекта и удерживайте его в течение некоторого времени. 	Позволяет просмотреть подробную информацию перед выполнением действия. Также позволяет открыть меню с дополнительными параметрами. Аналогично правому щелчку мыши.


(продолжение)

Часто используемые жесты	Выполняемые действия
Увеличение Сведите или разведите пальцы, касаясь экрана. 	Приближение или удаление при использовании приложений для просмотра, например изображений или карт. Также применяется для быстрого перемещения в начало или конец списка.
Вращение Поместите два или более пальцев на объект и поверните руку, не отрывая пальцев от экрана. 	Поворот объекта (Примечание. Не все объекты можно вращать, это зависит от приложения).
Скользящее движение Переместите палец из одной точки в другую, не отрывая от экрана. 	Перемещение по списку или постраничная прокрутка. Может также применяться для перемещения объекта, написания или рисования в определенных приложениях. Аналогично нажатию и удерживанию для перемещения по списку или вращению колесика мыши.

(продолжение)

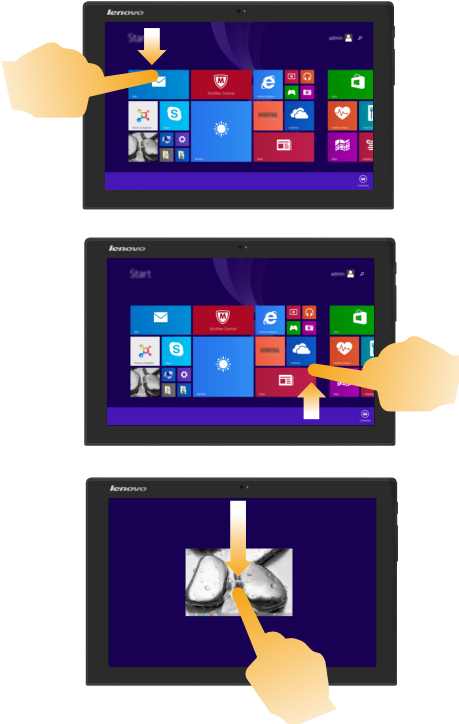Часто используемые жесты	Выполняемые действия
Прокрутка Начинается от любого края экрана и заканчивается ближе к его центру. 	Перемещение вниз от верхнего края экрана или вверх от нижнего края позволяет отобразить панель задач внизу экрана с командами приложения, включая сохранение, изменение и удаление. Если в данный момент открыто приложение, можно также выполнить следующие действия. • Провести от верхнего края экрана до его середины, не отрывая палец от экрана, чтобы зафиксировать приложение с левой или правой стороны экрана. Это позволит держать открытыми два приложения одновременно, каждое на своей половине экрана. • Провести от верхнего края прямо к нижнему краю, не отрывая палец от экрана, чтобы закрыть открытое в данный момент приложение.

(продолжение)

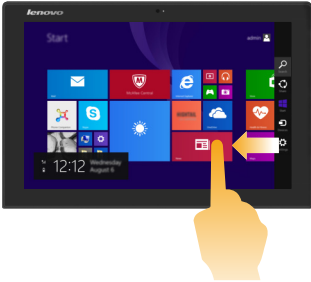Часто используемые жесты	Выполняемые действия
 	Перемещение внутрь экрана от левого края позволяет выполнить следующее. • Отобразить и открыть приложение, работающее в фоновом режиме. Если в фоновом режиме работает несколько приложений, можно выполнить следующее. • Переместите палец внутрь от левого края экрана, чтобы отобразить приложение. Не отрывая палец от экрана, быстро отодвиньте приложение от левого края. Отобразится список приложений, работающих в данный момент в фоновом режиме. Перемещение внутрь экрана от правого края отображает чудо-кнопки.

■ ■ Подключение к беспроводной сети

Включение беспроводного подключения

Убедитесь, что режим полета выключен. Для этого перейдите на рабочий стол и проверьте область уведомлений.

Если в правом нижнем углу отображается значок , режим полета активирован. В противном случае режим беспроводной связи включен.

Примечание. По умолчанию режим полета выключен.


Если режим полета включен, выполните одно из следующих действий для включения беспроводного соединения.

- Нажмите **Fn + Backspace** для отключения режима полета (находится на folio case).
- Откройте панель чудо-кнопок и выберите **Параметры**  → , чтобы открыть страницу настройки сети, а затем установите флажок управления режимом полета в положение **Выкл.**

Подключение к беспроводной сети

После активации беспроводной сети компьютер автоматически выполнит поиск доступных беспроводных сетей и отобразит их в списке. Для подключения к беспроводной сети щелкните имя сети в списке, а затем выберите **Подключить**.

Примечание. Некоторые сети для подключения требуют указать ключ безопасности или пароль. Для подключения к одной из таких сетей обратитесь к сетевому администратору или поставщику интернет-услуг (ISP), чтобы получить ключ безопасности или пароль.

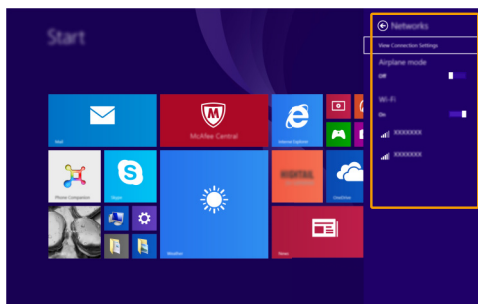

■ ■ Справка и поддержка

Если возникли проблемы при использовании операционной системы, см. файл справки и поддержки Windows. Чтобы открыть файл справки и поддержки Windows, выполните следующие действия.

- Выберите чудо-кнопку **Параметры**. Выберите **Справка**.

Ознакомиться с содержанием файла справки и поддержки Windows можно с помощью этого компьютера. Кроме того, для получения справки и поддержки можно использовать ссылку под надписью **Узнать больше**.

Примечание. Windows 8.1 также содержит приложение **Help + Tips** (Справка + советы). Доступ к нему можно получить на стартовом экране. Приложение содержит дополнительную информацию о новых функциях Windows 8.1.

Глава 3. Система восстановления

■ Краткое описание

Push-button reset (Быстрый сброс параметров)— это встроенное средство восстановления, которое позволяет восстановить операционную систему до первоначального состояния. Оно сохраняет важные данные и настройки без предварительного резервного копирования данных. В Windows доступны следующие функции **Push-button reset** (Быстрый сброс параметров).

Обновление компьютера

Исправление программных проблем с помощью установки заводской конфигурации. Эта функция сохраняет данные пользователей, важные настройки и приложения, приобретенные в Магазине Windows.

Сброс компьютера

Подготовка компьютера к утилизации или передаче новому владельцу. Эта функция устанавливает заводскую конфигурацию и восстанавливает исходное состояние всех данных пользователей и приложений на компьютере.

■ Использование Быстрый сброс параметров

Функцию **Push-button reset** (Быстрый сброс параметров) можно запустить одним из следующих способов.

- Кнопка питания + кнопка увеличения громкости:
 - Выключите компьютер и подождите не менее пяти секунд.
 - Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, а затем нажмите кнопку питания, чтобы на экране появилось меню Novo.
- Настройки ПК с ОС Windows:
 - Настройки ПК с ОС Windows → **Обновление и восстановление** → **Восстановление** → **Особые варианты загрузки** → выберите **Перезагрузить сейчас**.

Дополнительные инструкции см. в справке и поддержке Windows на компьютере.

Я приобрел компьютер, к которому прилагалась копия ОС Windows. Как определить, что копия ОС Windows предварительно установлена компанией Lenovo?

На внешней стороне товарной упаковки компьютера находится наклейка с информацией о конфигурации компьютера. Обратите внимание на строчку текста рядом с **OS** (ОС). Если в ней указано **Windows** или **WIN**, значит, копия Windows предварительно установлена компанией Lenovo.

Что такое «раздел восстановления»?

Если на компьютер предварительно установлена любая версия ОС Windows 8 (8.1), на запоминающем устройстве компьютера находится раздел восстановления. Этот раздел содержит файл образа предварительно установленной операционной системы Windows. В случаях сбоя системы можно использовать систему Lenovo OneKey Recovery или функцию восстановления Windows, чтобы восстановить заводское состояние операционной системы.

Примечание. Разделу восстановления не назначается буква диска, и доступ к нему невозможно получить в Проводнике Windows.

Я удалил предварительно установленное программное обеспечение, однако свободное место на диске увеличилось незначительно.

Возможно, для копии Windows, установленной на вашем компьютере, включена технология WIMBoot. На компьютерах, на которых установлена ОС Windows с включенной технологией WIMBoot, большинство файлов, необходимых для предварительно установленного программного обеспечения, находятся на разделе восстановления и не удаляются при обычном удалении.

Что будет, если я попытаюсь удалить или изменить раздел восстановления?

⊙ **Внимание!**

- **Не удаляйте и не изменяйте раздел восстановления на компьютере с включенной технологией WIMBoot.**


Если раздел восстановления удален или изменен, вы не сможете восстановить заводское состояние ОС Windows. Удаление раздела восстановления на компьютерах с включенной технологией WIMBoot может привести к сбою загрузки ОС Windows.

Как определить, что для ОС Windows на моем компьютере включена технология WIMBoot?

Как правило, технология WIMBoot включена на копиях обновления Windows 8.1, которое запускается на компьютерах с диском SSD (или eMMC). Чтобы проверить компьютер, выполните следующие действия:

- 1 На панели экспресс-кнопок нажмите чудо-кнопку **Поиск**.
- 2 Убедитесь, что выбраны параметры **Параметры** или **Везде** в качестве области поиска и введите **Управление дисками** в поле поиска.
- 3 Щелкните результат поиска, и запустится программа «Управление дисками».

Если раздел ОС Windows имеет маркировку Wim Boot (как показано на рисунке), технология **WIMBoot** включена для установленной копии ОС Windows.

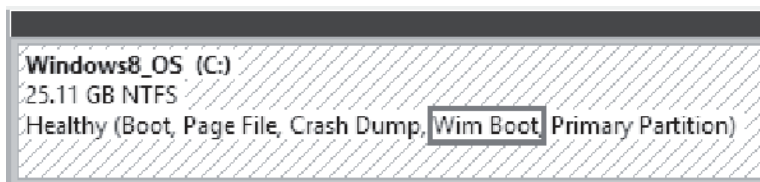

Глава 4. Устранение неполадок

■ ■ Часто задаваемые вопросы

В этом разделе приведены часто задаваемые вопросы по категориям.

■ Поиск информации

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с компьютером?

В прилагаемом *Руководство по технике безопасности и общей информации* Lenovo перечислены меры предосторожности, которые следует соблюдать при работе с компьютером. Прочтите и соблюдайте все меры предосторожности при использовании.

Где можно найти технические характеристики компьютера?

Технические характеристики компьютера указаны в прилагаемых листовках.

Где можно найти информацию о гарантии?

Для получения сведений о гарантии на компьютер, включая гарантийный срок и тип гарантийного обслуживания, см. *Руководство по технике безопасности, гарантии и установке (SWSG)*, поставляемое с компьютером.

■ Драйверы

Где можно найти драйверы для различных устройств компьютера?

Последние версии драйверов устройств также можно загрузить на веб-сайте поддержки пользователей Lenovo.

■ Получение справки

Как связаться с центром поддержки пользователей?

См. «Глава 3. Получение справки и обслуживание» в *Руководство по технике безопасности и общей информации* Lenovo.

■ ■ Устранение неполадок

Если вы не нашли здесь свою проблему, см. главу 1. В следующем разделе рассматриваются проблемы, решение которых не требует более подробного изложения информации, приведенной в главе 1.

Проблемы с изображением

При включении компьютера на экране ничего не отображается.

- Если на экране нет изображения, убедитесь в следующем.
 - Адаптер питания подключен к компьютеру, а кабель питания подключен к исправной розетке.
 - Питание компьютера включено. Для подтверждения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд.
 - Для принудительного отключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания в течение десяти секунд. Для перезагрузки компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд.
- Если эти требования выполнены, но на экране ничего не отображается, обратитесь в сервисный центр.

Исчезает изображение на экране работающего компьютера.

- Работает система управления питанием. Выполните одно из следующих действий, чтобы вывести компьютер из спящего режима.
 - Нажмите любую клавишу на клавиатуре.
 - Нажмите кнопку питания.

Проблемы со спящим режимом

Отображается сообщение о низком заряде батареи и компьютер сразу же выключается.

- Уровень заряда батареи очень низкий. Подключите адаптер питания к компьютеру.

Компьютер переходит в спящий режим сразу же после включения.

- Проверьте следующее.
 - Батарея заряжена.
 - Рабочая температура не выходит за пределы допустимого диапазона. См. «Глава 2. Информация по эксплуатации и уходу» в *Руководство по технике безопасности и общей информации Lenovo*.

Глава 4. Устранение неполадок

Примечание. Если батарея заряжена и рабочая температура находится в пределах допустимой нормы, выполните следующие действия.

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд, чтобы включить компьютер.
- 2** Для принудительного отключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания в течение десяти секунд.
- 3** Для перезагрузки компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. Затем перезагрузите компьютер, нажав кнопку системы восстановления **Push-button reset** (Быстрый сброс параметров).

Если проблема остается, обратитесь в сервисный центр.

Компьютер не выходит из спящего режима и не работает.

- Если компьютер не выходит из спящего режима, возможно, разряжена батарея.
- Если компьютер находится в спящем режиме, подключите адаптер питания к компьютеру. Затем нажмите кнопку питания.
- Если компьютер выключен, подключите адаптер питания к компьютеру. Затем нажмите кнопку питания, чтобы восстановить работу компьютера.

Примечание. Если компьютер не выходит из спящего режима, не реагирует на какие-либо действия и не выключается, выполните принудительное отключение (несохраненные данные могут быть потеряны). Чтобы принудительно отключить компьютер, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение десяти секунд или более. Если компьютер не отключается, отсоедините адаптер питания.

Проблемы с панелью дисплея

На экране нет изображения.

- Выполните следующие действия.
 - Если компьютер работает от адаптера питания или батареи, нажмите **Fn + ▲** (находится на folio case), чтобы увеличить яркость экрана.
 - Нажмите кнопку питания для подтверждения, если компьютер находится в спящем режиме.
 - Если проблема остается, следуйте инструкциям для решения проблемы «На экране неразборчивое или искаженное изображение».

На экране неразборчивое или искаженное изображение.

- Убедитесь, что разрешение экрана и качество цветопередачи правильно установлены.

На экране появляются некорректные символы.

- Правильно ли установлена операционная система и приложения?
Если они правильно установлены и настроены, выполните следующие действия.
 - 1** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд, чтобы включить компьютер.
 - 2** Для принудительного отключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания в течение десяти секунд.
 - 3** Для перезагрузки компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. Затем перезагрузите компьютер, нажав кнопку системы восстановления **Push-button reset** (Быстрый сброс параметров).Если проблема остается, обратитесь в сервисный центр.

Проблемы со звуком

В динамике нет звука даже при большой громкости.

- Проверьте следующее.
 - Функция выключения звука не используется.
 - Комбинированное звуковое гнездо не используется.
 - Динамики выбраны в качестве устройства воспроизведения.

Проблемы с батареей

Компьютер выключается до того, как индикатор уровня заряда батареи сигнализирует об отсутствии заряда.
-ИЛИ-

Компьютер продолжает работать после того, как индикатор уровня заряда батареи сигнализирует об отсутствии заряда.

- Перезарядите батарею.

Проблемы с запуском

ОС Microsoft® Windows не запускается.

- Дополнительные сведения см. в разделе «Система восстановления» на стр. 24.

Проблемы с системой восстановления

Не удалось восстановить системный раздел до заводского состояния.

- Системный раздел был изменен (например, размер раздела или емкость диска C).

Другие проблемы

Компьютер не отвечает.

- Чтобы выключить компьютер, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение десяти секунд или более. Если компьютер не реагирует на ваши действия, отключите адаптер питания.

Товарные знаки

Lenovo является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Lenovo в Российской Федерации и/или других странах.

Microsoft и Windows являются товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

lenovo[®]

© Lenovo China 2014

ru-RU
Rev. AA00