

# Lenovo Mobile Phone

---

User's Manual

Model: Lenovo S560

Read this manual carefully  
before operating the handset

## Technical Parameters

Product: WCDMA digital mobile phone

Model: Lenovo S560

System: Android4.0.4

Size: Approximately 124.3\*63.4\*12.3mm

Weight: Approximately 154g (including battery)

Standby time: 250-430 hours\*

Battery capacity: 2000 mAh

---

\*may vary depending on local signal strength

---

### SAR Information

0.670 W/kg@1g (HEAD) 0.614 W/kg@1g (BODY)


### Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.0 cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided.

Use only the supplied or an approved antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could impair call quality, damage the phone, or result in violation of regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin, a minor burn may result. Please contact your local dealer for replacement antenna.

# Procedure Initial Setup Procedure


## Charging the phone

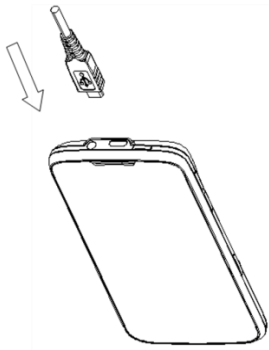

## Inserting the SIM card



## Inserting the memory card

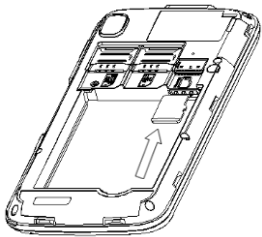

## Port Assignment and Button Layout



## Applications Overview

	Browser	Browses websites. The web browser in this unit can access the Internet via the WIFI network for business and personal use.
	Email	Receives/Sends and views mails by linking directly to your mailbox.
	Gallery	Browses and edits images. In an image full-screen page it supports slideshow functions and such operations as, Share, Set as, and Details.
	Contacts	Allows you to add or delete contacts and edit or delete particulars of a contact.
	Calendar	Creates new events, toggles the day view, the week view and the month view, and enables the event reminder function.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## Gravity sensor and multi-touch

Auto rotate screen according to the rotation of the device. You can lock the S560 screen in the current direction screen rotation lock downward. To unlock the screen direction: Menu - System settings - Display - Auto-rotate screen.

### Use the S560 in the landscape or portrait mode

After launching one application, you can rotate the screen to your preferred direction.



## Use the multi-touch function

The multi-touch function enables you to perform various operations on the screen.



### Open an application

Open an application: Tap the icon of this application on the screen. By clicking home key, you can return to the home screen.



### Scroll

Scroll the screen by dragging up or down on the content.



## Zoom in or out

You can zoom in or out a map or web page while viewing it. To do so, just move your two fingers apart or together.

## **Precautions and Tips for S560**

Never drop, strike, scratch, twist, knock, vibrate or push the S560 or place any heavy objects on it.

Gently touch the S560.

Keep the S560 away from any magnetic substances, mobile phones in conversation, electrical appliances or speakers.

Avoid exposing the S560 to extreme temperatures (lower than  $-10^{\circ}\text{C}$  or higher than  $50^{\circ}\text{C}$ ).

Do not place the S560 in a damp environment.

Do not use corrosive detergents or solvents to clean your S560. Just wipe the S560 screen with a damp, soft, lint-free cloth to clear fingerprints off it.

## Ponsel Lenovo

---

Panduan Penggunaan

Model: Lenovo S560

Baca panduan ini dengan baik sebelum  
menggunakan ponsel

## Parameter Teknis

Produk: Ponsel digital WCDMA

Model: Lenovo S560

Sistem: Android 4.0.4

Ukuran: Sekitar 124.3\*63.4\*12.3mm

Berat: Sekitar 154gr (termasuk baterai)

Waktu siaga: 250-430 jam\*

Kapasitas baterai: 2000 mAh


---

\*bervariasi tergantung kekuatan sinyal lokal

---

# Prosedur Pengaturan Awal


## Mengisi baterai ponsel

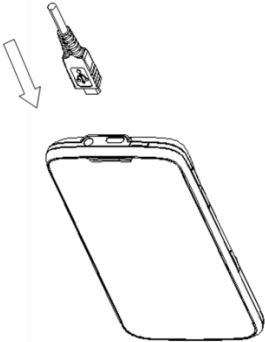

## Memasukkan kartu SIM



## Memasukkan kartu memori

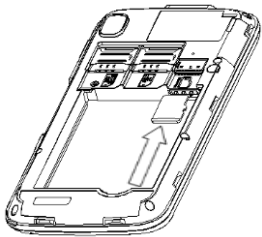






# Fungsi Port dan Tata Letak Tombol



tombol MENU    tombol Awal    tombol KEMBALI    tombol MULTITUGAS

## Tinjauan Aplikasi

	Browser	Menelusuri situs web. Browser web pada unit ini dapat mengakses Internet melalui jaringan WIFI untuk keperluan bisnis dan pribadi.
	Email	Menerima/mengirim dan melihat email yang dihubungkan secara langsung ke kotak email Anda.
	Galeri	Menelusuri dan mengedit gambar. Dalam halaman layar penuh gambar, ponsel ini mendukung fungsi tampilan slide dan operasi seperti, Berbagi, Atur sebagai, dan Detail.
	Kontak	Memungkinkan Anda menambah atau menghapus kontak dan mengedit atau menghapus kontak tertentu.
	Kalender	Membuat acara baru, memilih tampilan hari, minggu, dan bulan, serta menjalankan fungsi pengingat acara.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## Sensor gravitasi dan multi-sentuh

Memutar layar secara otomatis menurut posisi perangkat saat dipegang. Anda dapat mengunci layar S560 pada arah layar saat ini dengan memindahkan kunci rotasi ke bawah. Membuka penguncian arah layar: Menu – Pengaturan sistem - Tampilan – Perputaran otomatis layar.

### Menggunakan S560 dalam modus lanskap atau potret.

Setelah menjalankan satu aplikasi, Anda dapat memutar layar sesuai pilihan arah Anda.



## Menggunakan fungsi multi-sentuh

Fungsi multi-sentuh memungkinkan Anda melakukan berbagai operasi pada layar.



### Membuka aplikasi

Membuka aplikasi: Sentuh ikon aplikasi ini pada layar. Dengan mengklik tombol awal, Anda dapat kembali ke layar awal.



### Menggulir

Menggulir layar dengan menarik konten ke atas atau ke bawah.



## Perbesar atau perkecil

Anda dapat memperbesar atau memperkecil saat melihat peta atau halaman web. Untuk melakukannya, geser dua jari Anda hingga memisah atau menyatu.

## **Tindakan Pencegahan dan Tips untuk S560**

Jangan pernah menjatuhkan, memukul, menggores, membengkokkan, membenturkan, mengguncangkan, atau menindih S560 serta meletakkan benda yang berat di atasnya.

Sentuh S560 dengan lembut.

Jauhkan S560 dari bahan apapun yang mengandung magnet, ponsel lain yang sedang digunakan untuk menelepon, peralatan elektronik, atau speaker.

Jauhkan S560 dari suhu ekstrim (di bawah  $-10^{\circ}\text{C}$  atau di atas  $50^{\circ}\text{C}$ ).

Jangan letakkan S560 di lingkungan yang lembab.

Jangan gunakan deterjen atau larutan korosif untuk membersihkan S560 Anda. Usap layar S560 dengan kain bebas serat yang sedikit basah dan lembut untuk membersihkan sidik jari.

# Мобильный телефон Lenovo

---

Руководство пользователя

Модель: Lenovo S560

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием телефона

## Технические параметры

Продукт: цифровой мобильный телефон WCDMA

Модель: Lenovo S560

Система: Android 4.0.4

Размеры: прибл. 124,3\*63,4\*12,3 мм

Вес: прибл. 154 г (включая аккумулятор)


Время работы в режиме ожидания: 250-430 часов\*

Емкость аккумулятора: 2000 мА/ч


\*может различаться в зависимости от силы местного сигнала

# Процедура первоначальной настройки


## Зарядка телефона

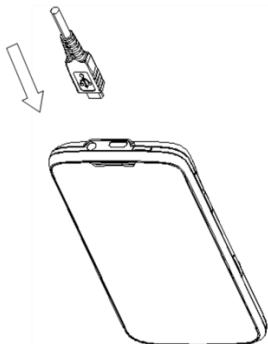

## Установка SIM-карты

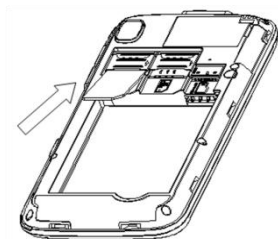


## **Установка карты памяти**

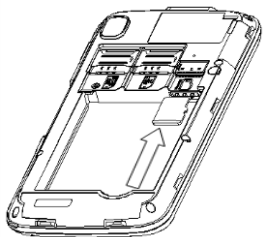

## Расположение разъемов и кнопок



## Обзор приложений

	Веб-браузер	Используется для просмотра веб-сайтов. С помощью веб-браузера данного устройства можно получить доступ в Интернет с помощью сети WIFI для деловых или личных целей.
	Электронная почта	Используется для приема/отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью прямого перехода к почтовому ящику.
	Галерея	Используется для просмотра и редактирования изображений. В полноэкранном режиме поддерживаются функции слайд-шоу, а также следующие операции: Share (Поделиться), Set as (Использовать в качестве) и Details (Дополнительные сведения).
	Контакты	Используется для добавления или удаления контактов и редактирования и удаления частей контактов.
	Календарь	Используется для создания новых событий, имеется переключение между просмотром дня, недели и месяца, а также функция напоминания о событии.

## Датчик гравитации и multi-touch

Автоматический поворот экрана в соответствии с положением, в котором удерживается устройство. Можно зафиксировать экран S560 в текущем положении, переместив блокировку поворота вниз. Для разблокировки поворота экрана выберите пункт: Menu (Меню) - System settings (Системные настройки) - Display (Дисплей) - Auto-rotate screen (Автоповорот экрана).

Использование S560 в горизонтальной или вертикальной ориентации

После загрузки определенного приложения можно повернуть экран в нужном направлении.



## Использование функции multi-touch

С помощью функции multi-touch можно выполнять различные операции на экране.



Открытие приложения

Открытие приложения: нажмите значок приложения на экране. При нажатии кнопки возврата отобразится начальный экран.



Прокрутка

Прокручивайте экран, перемещая пальцем вверх или вниз по содержимому.



## Увеличение и уменьшение

Можно увеличивать и уменьшать масштаб карты или веб-страницы при просмотре. Для этого раздвиньте пальцы или сведите их вместе.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## **Меры предосторожности и советы по использованию S560**

Никогда не бросайте, не ударяйте, не царапайте, не скручивайте S560, а также не подвергайте устройство воздействию вибрации и не ставьте на него любые тяжелые предметы.

Нажимайте на экран S560 аккуратно.

Держите S560 на расстоянии от любых магнитных материалов, мобильных телефонов, по которым ведется беседа, электрических приборов или динамиков.

Не подвергайте S560 воздействию очень низких или высоких температур (ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $50^{\circ}\text{C}$ ).

Не оставляйте S560 во влажных местах.

Не используйте агрессивные моющие средства или растворители для очистки S560. Просто протирайте экран S560 влажной, мягкой безворсовой тканью, чтобы удалить отпечатки пальцев.



## Điện Thoại Di Động Lenovo

---

Sổ tay sử dụng

Mẫu: Lenovo S560

Hãy đọc kỹ sổ tay hướng dẫn này trước khi sử dụng  
điện thoại

## Các thông số kỹ thuật

Sản phẩm: Điện thoại di động kỹ thuật số WCDMA

Mẫu: Lenovo S560

Hệ thống điều hành: Android 4.0.4

K.thước: Khoảng 124,3\*63,4\*12,3 mm

Trọng lượng: Khoảng 154g (kể cả pin)


Thời gian chờ: 250-430 tiếng\*

Dung lượng pin: 2000 mAh


\*có thể thay đổi tùy theo cường độ tín hiệu mạng trong nước

# Quy trình lắp đặt ban đầu


## Sạc pin điện thoại

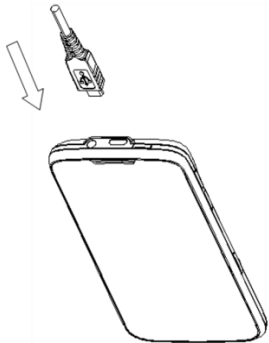

## Lắp thẻ SIM

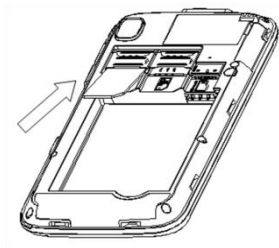

## Lắp thẻ nhớ

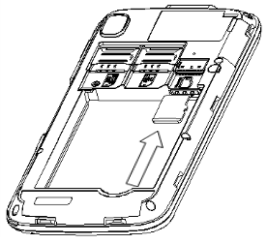

## Xác định cổng nối và bố trí nút



## Tổng quan về các ứng dụng

	Trình duyệt	Duyệt các trang web. Trình duyệt web trong điện thoại này có thể truy cập internet qua mạng WIFI dùng cho doanh nghiệp và cá nhân.
	Email	Nhận/gửi và xem thư bằng cách liên kết trực tiếp với hộp thư của bạn.
	Thư viện	Duyệt xem và chỉnh sửa hình ảnh. Trong các trang hình ảnh toàn màn hình, thư viện hỗ trợ các chức năng trình chiếu cũng như các thao tác như Chia sẻ, Cài làm và Chi tiết.
	Danh bạ	Cho phép bạn thêm hoặc xóa các số liên lạc và sửa hoặc xóa các chi tiết của một số liên lạc.
	Lịch	Tạo các sự kiện mới, chuyển đổi cách xem ngày, xem tuần và xem tháng, và bật chức năng báo nhắc sự kiện.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## Cảm biến trọng lực và cảm ứng đa điểm

Tự động xoay màn hình theo hướng xoay của điện thoại đang giữ. Bạn có thể khóa màn hình điện thoại S560 theo hướng màn hình hiện hành bằng cách di chuyển khóa xoay xuống. Để mở khóa hướng màn hình: Menu - Cài đặt hệ thống - Màn hình - Tự xoay màn hình.

## Dùng điện thoại S560 ở chế độ nằm ngang hoặc dọc

Sau khi bật một ứng dụng, bạn có thể xoay màn hình theo hướng ưa thích.



## Dùng chức năng cảm ứng đa điểm

Chức năng cảm ứng đa điểm cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác khác nhau trên màn hình.



Mở ứng dụng

Mở ứng dụng: Chạm biểu tượng của ứng dụng này trên màn hình bằng cách nhấn phím chính (home), bạn có thể trở về màn hình chính.



Cuộn

Cuộn màn hình bằng cách kéo lên hoặc xuống trên nội dung.



## Phóng to hoặc thu nhỏ

Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ trên một bản đồ hoặc trang web trong khi xem chúng. Để thực hiện chức năng này, chỉ cần di chuyển hai ngón tay của bạn ra xa hoặc lại gần.

## **Các lưu ý và lời khuyên khi dùng điện thoại S560**

Đừng bao giờ thả rơi, đập mạnh, làm trầy xước, làm méo mó, va đập, rung lắc hoặc ép mạnh điện thoại S560 hoặc đặt bất kỳ vật dụng nặng nào lên điện thoại.

Hãy chạm điện thoại S560 thật nhẹ nhàng.

Giữ điện thoại S560 cách xa mọi chất từ tính, điện thoại di động đang đàm thoại, thiết bị điện hoặc loa.

Tránh đặt điện thoại S560 trong các môi trường có nhiệt độ cực hạn (thấp hơn  $-10^{\circ}\text{C}$  hoặc cao hơn  $50^{\circ}\text{C}$ ).

Không đặt điện thoại S560 trong môi trường ẩm ướt.

Không dùng các chất tẩy rửa hay dung môi để lau điện thoại S560. Chỉ cần lau màn hình điện thoại S560 bằng khăn ẩm và mềm không có xơ để lau sạch các dấu vân tay.