

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.

Lenovo™

Lenovo VIBE P1m

Руководство пользователя
вер. 1.0



Введение

Прежде чем использовать информацию и сам продукт, обязательно ознакомьтесь с перечисленными ниже разделами.

- *Краткое руководство*
- *Уведомление о действующих нормативах*
- **Безопасность**

Краткое руководство и *Уведомление о действующих нормативах* доступны на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Технические характеристики

В этом разделе описаны только технические характеристики, относящиеся к беспроводной связи. С полным перечнем технических характеристик телефона можно ознакомиться на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Данные	LTE-TDD\FDD\WCDMA\GSM <i>Примечание. В некоторых странах стандарт LTE не поддерживается. Для получения сведений о возможности использования этого смартфона в сетях LTE в вашей стране обратитесь к своему оператору.</i>
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Поддерживается

Главный экран

Использование телефона начинается с главного экрана. Для вашего удобства на главном экране уже установлено несколько полезных приложений и виджетов.





Примечание. *Функции и главный экран вашего телефона могут отличаться в зависимости от вашего местоположения, языка, оператора и модели телефона.*




Управление главными экранами

Вы можете добавлять, перемещать и удалять главный экран с помощью диспетчера экранов.

1. Нажмите кнопку многозадачности и выберите **Диспетчер экранов**.

Совет. *В диспетчере экранов отображаются эскизы главных экранов. Эскиз главного экрана по умолчанию содержит значок , а эскизы других главных экранов — значок .*

2. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы добавить главный экран, нажмите .
- Чтобы переместить главный экран, нажмите и удерживайте его эскиз, пока он не увеличится, перетащите его в новое расположение и отпустите.
- Чтобы удалить пустой главный экран, нажмите  на этом экране.
- Чтобы сделать экран главным экраном по умолчанию, нажмите  на его эскизе.


Использование режима редактирования

В режиме редактирования можно добавлять и перемещать виджеты и приложения, создавать папки приложений и удалять приложения.

1. Нажмите кнопку многозадачности, затем коснитесь пункта **Изменить**.

Чтобы быстро войти в режим редактирования, можно также нажать и удерживать пустую область главного экрана,

2. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы добавить виджет на главный экран, проведите влево или вправо на экране виджетов, нажмите и удерживайте нужный виджет, пока он не увеличится, переместите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы переместить виджет или приложение, нажмите и удерживайте его, пока значок не увеличится, перетащите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы создать папку приложений, нажмите и удерживайте приложение, пока его значок не увеличится, и перетащите его на другое приложение.
- Чтобы удалить приложение, нажмите и удерживайте его, проведите пальцем к верху экрана и отпустите приложение на значке .

Примечание. *Системные приложения удалить невозможно. При попытке удаления системного приложения в верхней части экрана отобразится сообщение “Не удается удалить системное приложение”.*

Изменение фонового рисунка


1. Нажмите и удерживайте кнопку многозадачности, затем коснитесь пункта **Системные обои**.

2. Выполните одно из следующих действий.



- Чтобы установить фотографию в качестве обоев, коснитесь пункта **Галерея**, выберите фотографию, обрежьте ее и нажмите кнопку **СОХРАНИТЬ**.
- Чтобы использовать обои, коснитесь пункта **Системные обои**, выберите эскиз обоев и нажмите кнопку **Применить**.

Кнопки экрана

На телефоне есть три кнопки.

- **Кнопка многозадачности:** нажмите , чтобы открыть пункты меню. Нажмите и удерживайте

кнопку многозадачности, а затем отпустите ее, чтобы увидеть используемые в данный момент приложения. Если нужно закрыть приложение, коснитесь ✕.

- **Кнопка главного экрана:** нажмите  для возврата на главный экран по умолчанию.
- **Кнопка возврата:** нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице или выйти из текущего приложения.

Блокировка экрана

Когда телефон включен, нажмите кнопку питания, чтобы заблокировать экран вручную. Нажмите кнопку питания снова, чтобы появился экран блокировки, а затем проведите пальцем снизу вверх, чтобы разблокировать экран.

Примечание. Этот способ блокировки выбран по умолчанию. Чтобы изменить способ блокировки, см. пункт “блокировка” в разделе [Настройки](#).

Уведомления и быстрые настройки

Панель уведомлений (см. рис. 1. Уведомление) содержит сведения о пропущенных звонках, новых сообщениях и текущих действиях, например загрузке файлов. Панель быстрых настроек (см. рис. 2. Быстрые настройки) используется для доступа к часто используемым настройкам, например к переключателю WLAN.

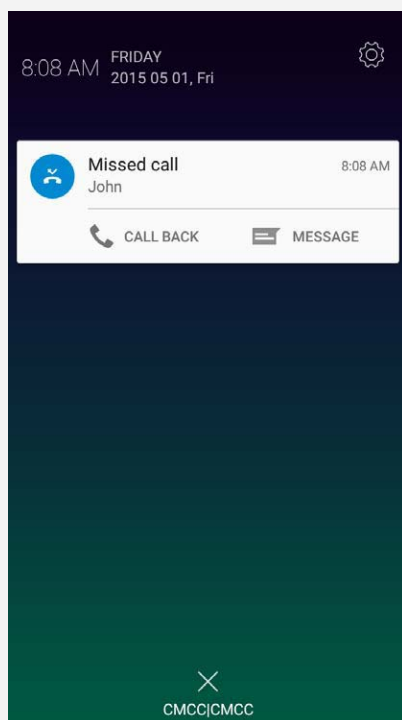


Рис. 1. Уведомление

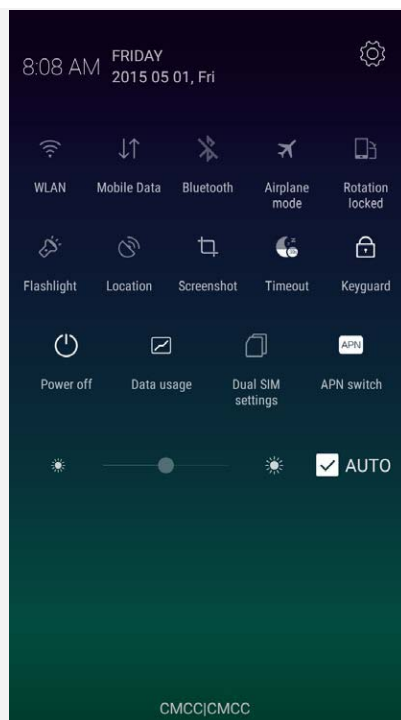


Рис. 2. Быстрые настройки

Вы можете выполнить любое из следующих действий.

- Для просмотра уведомлений проведите по экрану одним пальцем сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите по экрану одним пальцем снизу вверх.
- Чтобы закрыть уведомление, проведите пальцем влево или вправо по уведомлению.
- Чтобы закрыть все уведомления, коснитесь **X** в нижней части панели уведомлений.
- Чтобы открыть быстрые настройки, дважды проведите по экрану пальцем сверху вниз или один раз двумя пальцами.
- Чтобы закрыть быстрые настройки, дважды проведите по экрану пальцем снизу вверх или один раз двумя пальцами.

Соединение USB

Если телефон подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, на панели уведомлений отображается уведомление, например “Подключение в режиме медиаустройства”. Можно коснуться уведомления, а затем выбрать один из следующих пунктов.




- **Медиаустройство (MTP)**: выберите этот режим, если нужно перенести мультимедийные файлы, например изображения, видео и мелодии звонка с телефона на компьютер и наоборот.
- **Камера (PTP)**: выберите этот режим, если нужно перенести только изображения и видео.
- **Только зарядка**: выберите этот режим, чтобы остановить все другие функции устройства USB, ускорить зарядку USB и снизить энергопотребление.
- **Отладка USB (ADB)**: выберите этот режим, чтобы включить отладку. После этого вы сможете использовать на компьютере такие инструменты, как Idea Tool, чтобы управлять данными телефона.



Вызовы

Выполнение вызовов

Набор номера вручную

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. При необходимости на панели **Телефон** нажмите , чтобы появилась клавиатура.
3. Введите нужный номер телефона и коснитесь  ¹ или  ².

Звонки из журнала вызовов

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **Телефон**.
3. Просмотрите пропущенные, исходящие и полученные вызовы, а затем коснитесь нужного пункта

Звонок контакту





1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **Контакты**.
3. Найдите нужный контакт и коснитесь его имени, чтобы открыть подробные сведения.
4. Выберите нужный номер телефона.

Если в телефоне установлены две SIM-карты, перейдите в раздел **Настройки > Управление SIM > Голосовые вызовы**, чтобы изменить SIM-карту по умолчанию.

Входящие вызовы

Ответ на звонки и их отклонение

При поступлении входящего вызова появляется экран входящего вызова. Вы можете выполнить одно из следующих действий.

- Перетащите изображение контакта на значок , чтобы ответить на вызов.
- Перетащите изображение контакта на значок , чтобы отклонить вызов.
- Перетащите изображение контакта на значок , чтобы отклонить вызов и перезвонить через 10 минут или 1 час.
- Перетащите изображение контакта на значок , чтобы отклонить вызов и отправить предварительно заданное сообщение.

Отключение звука вызова


Отключить звук вызова можно следующими способами.

- Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.
- Нажмите кнопку **питания**.

Настройки, доступные во время разговора

Во время разговора на экране доступны следующие команды.

- **Вызов**: вызывает средство набора номера, чтобы вы могли позвонить другому человеку.
- **Удерживать**: ставит текущий вызов на удержание или возобновляет разговор.
- **Откл. звук**: отключает и включает микрофон.
- **Запись**: запускает или останавливает запись разговора.

- **Кнопки:** отображает или скрывает клавиатуру.
- **Динамик:** отключает и включает динамик.
- : завершает звонок.

Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать громкость с помощью кнопки громкости.


Использование журнала вызовов

Журнал вызовов содержит сведения о пропущенных, исходящих и полученных звонках. Вы можете нажать и удерживать запись в журнале вызовов, пока не откроется меню, а затем выбрать нужный пункт. Например, можно коснуться пункта **Отправить сообщение**, чтобы открыть приложение **обмена сообщениями**.





Контакты

Создание контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Нажмите  и коснитесь пункта **Создать контакт**.
3. Введите контактные данные.
4. Коснитесь кнопки **ОК**.

Распознавание визитных карточек

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Нажмите  и коснитесь пункта **Сделать снимок**. Откроется приложение **CamCard**.
3. Поднесите телефон ближе к визитной карточке и сделайте четкий снимок.
4. Появится окно **Review Card Information**. Здесь можно изменять соответствующую информацию.
5. Коснитесь значка , чтобы сохранить изменения.

Поиск контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Прокрутите список контактов вверх или вниз, чтобы найти нужный контакт.
Совет. Со стороны списка контактов отображается указатель, помогающий быстрее переходить по списку. Коснитесь буквы, чтобы перейти к разделу.
 - Коснитесь поля поиска и введите первые несколько букв имени контакта.

Изменение контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Нажмите и удерживайте контакт, который необходимо изменить.
3. Коснитесь пункта **Изменить**, чтобы изменить сведения о контакте.
4. Коснитесь кнопки **ОК**.

Удаление контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Нажмите и удерживайте контакт, а затем выберите пункт **Удалить**.
3. Коснитесь кнопки **ОК**.

Импорт и экспорт контактов

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Нажмите кнопку многозадачности, затем коснитесь пункта **Импорт/экспорт**.
3. В окне **Копировать контакты из** выберите ресурсный файл и нажмите кнопку **Далее**.
4. В окне **Копировать контакты в** выберите конечное расположение и нажмите **Далее**.
5. Выберите необходимые контакты или коснитесь пункта **Выбрано: 0 > Выбрать все**, чтобы выбрать все контакты.
6. Коснитесь кнопки **ОК**.



Сообщения

Отправка сообщений

С помощью приложения **Сообщения** можно отправлять текстовые и мультимедийные сообщения.

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Коснитесь кнопки **+**.
3. Коснитесь текстового поля получателя, а затем введите имя контакта или номер телефона. По мере ввода отображаются совпадающие контакты. Выберите контакт или нажмите **🔍**, чтобы добавить получателей.

4. Коснитесь текстового поля сообщения и введите текст.

Совет. Чтобы отправить мультимедийное сообщение, нажмите **⊕**, выберите тип мультимедийного объекта, например изображения или видеоклипы, а затем вложите нужный объект в сообщение.

5. Нажмите **➤**.

Если в телефоне установлены две SIM-карты, перейдите в раздел **Настройки > Управление SIM > Сообщения**, чтобы изменить SIM-карту по умолчанию.

Поиск сообщения

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Нажмите **🔍**, затем частично или полностью введите имя контакта или номер телефона в текстовое поле поиска.

Удаление сообщений


1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. В списке цепочек сообщений коснитесь имени контакта или номера телефона, чтобы просмотреть цепочку беседы.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, пока оно не будет выбрано, а затем нажмите **🗑️**. Или выберите несколько сообщений, которые нужно удалить, а затем нажмите **🗑️**.
4. Коснитесь пункта **Удалить**.









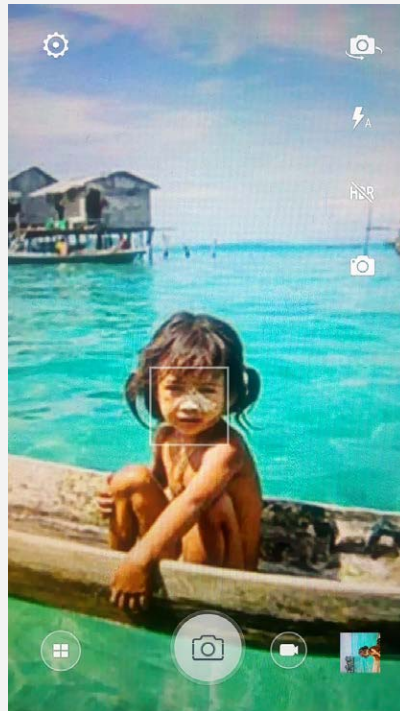

Камера

Основные сведения о камере

С помощью приложения **Камера** можно делать снимки и записывать видео.




- Нажмите  для изменения режима камеры.
- Нажмите  , чтобы сделать снимок.
- Нажмите  , чтобы записать видео.
- Коснитесь эскиза фотографии или видео, чтобы просмотреть их в приложении **Галерея**.
Дополнительную информацию см. в разделе **Галерея**.
- Нажмите  для изменения режима съемки.
- Нажмите  для изменения режима вспышки.
- Нажмите  для использования HDR (широкого динамического диапазона).
- Нажмите  для переключения между передней и задней камерами.
- Нажмите  , чтобы настроить другие параметры камеры.

Создание снимков экрана

Чтобы сделать снимок экрана, нажмите и удерживайте кнопку **питания** и кнопку **Уменьшение громкости** одновременно.


По умолчанию снимки экрана хранятся во внутренней памяти телефона. Чтобы просмотреть снимки экрана, выполните одно из указанных ниже действий.

- Откройте приложение **Галерея** и найдите альбом **Скриншоты**.
- Откройте **Проводник**, нажмите  и выберите **Накопители > Изображения > Снимки экрана**.





Галерея



Просмотр фотографий и видео

1. Откройте приложение **Галерея**.
2. Коснитесь альбома.
По умолчанию фотографии и видео группируются по альбомам. Чтобы сгруппировать фотографии или видео по хронологии, коснитесь  и выберите **Время**. Чтобы сгруппировать фотографии или видео по месту съемки, коснитесь  и выберите **Место съемки**.
3. Коснитесь фотографии или видео, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.
4. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы просмотреть следующие или предыдущие фотографию или видео, проведите пальцем влево или вправо.
 - Чтобы увеличить или уменьшить фотографию, сдвиньте или раздвиньте ее пальцами. При увеличении фотографию можно перетаскивать для просмотра других ее участков.
 - Для просмотра видео нажмите .


Обмен фотографиями и видео

Чтобы поделиться фотографией или видео с другими людьми во время просмотра, нажмите  и выберите канал для обмена, например **Bluetooth**. Или нажмите , чтобы отправить фото- или видеофайл как мультимедийное сообщение.


Чтобы поделиться сразу несколькими фотографиями и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение **Галерея**.
2. Во время просмотра группы фотографий или видео нажмите и удерживайте фотографию или видео, которыми нужно поделиться, пока они не будут выбраны.
3. Коснитесь дополнительных элементов.
4. Коснитесь  и выберите канал для обмена. Или коснитесь  для отправки мультимедийных сообщений.

Удаление фотографий и видео

Чтобы удалить фотографию или видео, во время просмотра нажмите  > **Удалить**,

Чтобы удалить сразу несколько фотографий и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение **Галерея**.
2. Во время просмотра группы фотографий или видео нажмите и удерживайте фотографию или видео, которые нужно удалить, пока они не будут выбраны.
3. Коснитесь дополнительных элементов.
4. Нажмите .



Интернет

Подключение WLAN

1. Выберите **Настройки > WLAN**.
2. Коснитесь переключателя **WLAN**, чтобы включить его.
3. При необходимости коснитесь > **Обновить**, чтобы найти доступные точки доступа WLAN.
Примечание. Для подключения необходимо наличие действующих точек доступа WLAN.
4. Выберите в списке одну из точек доступа WLAN, чтобы подключиться к Интернету.
Примечание. При переходе по защищенной ссылке необходимо ввести имя пользователя и пароль.

Мобильный Интернет

1. Выберите **Настройки > Использование данных > SIM1** (или **SIM2**).
2. Коснитесь переключателя **Мобильный Интернет**, чтобы включить его.
Примечание. Необходима действующая SIM-карта с возможностью передачи данных. При отсутствии SIM-карты обратитесь к своему оператору.

Настройка точки доступа


Можно выбрать пункт **Точки доступа WLAN**, чтобы использовать Интернет-соединение совместно с другим телефоном или другими устройствами.


1. Выберите **Настройки > Ещё... > Точка доступа**.
2. Коснитесь переключателя **Точки доступа WLAN** и нажмите **Откл.**, чтобы включить его.
Примечание. Можно также совместно использовать сеть с помощью Bluetooth или USB.
3. Если вы включаете точку доступа WLAN впервые, выберите пункт **Настройка точки доступа WLAN**, чтобы просмотреть или изменить сведения о конфигурации WLAN.
Примечание. Сообщите друзьям имя сети (SSID) и пароль, чтобы они могли подключиться к вашей сети.





Если телефон подключен к WLAN или мобильной сети, для работы в Интернете можно использовать приложение **Chrome**. Подробнее о подключении к WLAN или мобильной сети см. раздел [Интернет](#).



Доступ к веб-сайтам

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Коснитесь адресной строки, введите адрес веб-сайта или поисковый запрос, а затем коснитесь .

Совет. Для открытия веб-сайта не нужно вводить его полный адрес, начиная с *http://*. Например, чтобы перейти на веб-сайт *http://www.lenovo.com*, в адресной строке введите *www.lenovo.com* и коснитесь .

3. При просмотре веб-страницы выполните приведенные ниже действия.
 - Нажмите кнопку многозадачности и коснитесь , чтобы обновить текущую страницу.
 - Нажмите кнопку “Назад”, чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу.
 - Нажмите кнопку многозадачности и коснитесь , чтобы перейти на следующую посещенную веб-страницу.
 - Нажмите и удерживайте изображение на веб-странице, а затем коснитесь пункта **Сохранить изображение**, чтобы сохранить его во внутреннюю память телефона.

Добавление закладки

При просмотре веб-страницы, которую нужно добавить в закладки, нажмите кнопку многозадачности, коснитесь , измените сведения о закладке и нажмите кнопку **Сохранить**. В следующий раз после открытия приложения **Chrome** коснитесь  и выберите **Закладки** для быстрого перехода на веб-страницу.

Очистка истории браузера

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Нажмите кнопку многозадачности и выберите **История**.
3. Нажмите кнопку **ОЧИСТИТЬ ИСТОРИЮ...**



Настройки

Установка даты и времени

1. Выберите **Настройки > Дата и время**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы использовать дату и время сети, коснитесь пункта **Дата и время сети**, а затем выберите **Синхронизировать время по сети**.
 - Чтобы установить дату и время вручную, коснитесь пункта **Дата и время сети**, выберите **Откл.**, а затем коснитесь пунктов **Дата** и **Время**.
 - Чтобы использовать часовой пояс сети, установите флажок напротив пункта **Часовой пояс сети**.
 - Чтобы установить часовой пояс вручную, снимите флажок напротив пункта **Часовой пояс сети**, а затем нажмите **Часовой пояс** и сделайте соответствующий выбор.
 - Для переключения между 24- и 12-часовым форматами времени снимите или установите флажок напротив пункта **24-часовой формат**.
 - Для выбора формата отображения даты нажмите **Формат даты**.

Установка языка

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > Язык**.
2. Выберите нужный язык интерфейса.

Установка метода ввода

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > Текущая клавиатура**.
2. Выберите метод ввода, используемый по умолчанию.

Установка блокировки экрана

Выберите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**, чтобы выбрать способ блокировки экрана и установить блокировку.

Разрешение установки приложений

Перед установкой приложений, загруженных из неизвестных источников, выполните все указанные ниже действия.

1. Выберите **Настройки > Безопасность**.
2. Установите флажок напротив пункта **Неизвестные источники**.

Установка сигнала

Вы можете установить сигнал, используемый по умолчанию для входящих звонков, сообщений и уведомлений. Кроме того, вы можете настроить громкость для звуков каждого типа.

Выберите **Настройки > Мелодии и уведомления**.

Восстановление заводских настроек

1. Выберите **Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек**.
2. Нажмите **Сбросить настройки телефона**.



Безопасность

Чтобы избежать травм, ущерба для имущества или случайного повреждения устройства, ознакомьтесь со всей информацией в этом разделе, прежде чем использовать устройство.

Важные сведения о безопасности

Эксплуатация

Обращайтесь с телефоном Lenovo осторожно

Не роняйте, не изгибайте и не прокалывайте телефон Lenovo, не вставляйте в него посторонние объекты и не кладите на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, чувствительных к механическому воздействию.

Предохраняйте телефон Lenovo и адаптер от влаги

Не погружайте телефон Lenovo в воду и не оставляйте его в местах, где в него может попасть вода или другие жидкости.

Ремонт

Не разбирайте телефон Lenovo и не вносите в него конструктивные изменения. Телефон Lenovo герметично закрыт. Внутри него нет элементов, подлежащих обслуживанию конечным пользователем. Ремонт всех внутренних компонентов должен выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом Lenovo. Попытки вскрыть телефон Lenovo или внести в него конструктивные изменения приведут к аннулированию гарантии. Экран телефона Lenovo сделан из стекла, которое может разбиться, если телефон Lenovo упадет на твердую поверхность, подвергнется сильному механическому воздействию или удару о тяжелый предмет. Если стекло разбилось или треснуло, не трогайте его и не пытайтесь извлечь его из телефона Lenovo. Немедленно прекратите работу с телефоном Lenovo и обратитесь в службу технической поддержки Lenovo за информацией о ремонте, замене или утилизации.

Зарядка

Безопасную зарядку внутреннего аккумулятора телефона Lenovo можно производить любым из перечисленных ниже способов.

Способ зарядки	Дисплей включен	Дисплей выключен
Адаптер питания	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.	Поддерживается
Соединение USB между входным разъемом постоянного тока на телефоне Lenovo и разъемом USB персонального компьютера или другого устройства, которое отвечает стандартам USB 2.0.	Поддерживается, но будет компенсировать энергопотребление, и аккумулятор будет заряжаться медленнее, чем обычно.	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.

Примечания

Дисплей включен: устройство включено

Дисплей выключен: устройство выключено или находится в режиме блокировки экрана

Зарядные устройства могут нагреваться при использовании в обычном режиме. Обеспечивайте вокруг них надлежащую вентиляцию. Отсоединяйте зарядное устройство в перечисленных ниже

случаях.

- Зарядное устройство попало под дождь, подверглось воздействию жидкости или избыточной влаги.
- На зарядном устройстве есть признаки физических повреждений.
- Зарядное устройство нуждается в чистке.

Компания Lenovo не несет ответственности за работу и безопасность продуктов, изготовленных другими производителями и не одобренных Lenovo. Используйте только адаптеры переменного тока и аккумуляторы, одобренные компанией Lenovo.

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер следует размещать рядом с устройством в легкодоступном месте. Необходимо использовать соединение по интерфейсу USB 2.0 или более поздней версии.

Отвлечение внимания

Соблюдайте осторожность при использовании телефона Lenovo во время управления автомобилем или велосипедом. Помните о том, что ваша безопасность и безопасность других людей важнее всего. Соблюдайте закон. Местные законы и нормы могут регламентировать использование мобильных электронных устройств, таких как телефон Lenovo, во время управления автомобилем или велосипедом.

Опасность удушья

Храните телефон Lenovo и аксессуары вне досягаемости детей. Телефон Lenovo содержит мелкие компоненты, которыми дети могут случайно подавиться. Кроме того, в случае падения или удара о твердую поверхность стеклянный экран может разбиться или треснуть.

Взрывоопасная атмосфера

Не заряжайте телефон Lenovo в месте с потенциально взрывоопасной атмосферой, например на автомобильной заправке или там, где в воздухе могут содержаться химикаты или частицы (например, мелкие гранулы, пыль или металлические порошки). Следуйте всем знакам и инструкциям.

Радиочастотные помехи

Следите за знаками и уведомлениями, запрещающими или ограничивающими использование мобильных телефонов (например, в медицинских учреждениях или зонах взрывных работ). Хотя телефон Lenovo разработан, протестирован и изготовлен в соответствии с требованиями к радиочастотным излучениям, излучение от телефона Lenovo может отрицательно влиять на работу другого электронного оборудования, вызывая сбои. Выключите телефон Lenovo или используйте режим полета для отключения беспроводных передатчиков телефона Lenovo, когда его использование запрещено (например, в самолете) или по требованию властей.

Медицинские устройства

Телефон Lenovo содержит радиочастотные компоненты, излучающие электромагнитные поля. Эти электромагнитные поля могут влиять на работу кардиостимуляторов или других медицинских устройств. При использовании кардиостимулятора поддерживайте расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и телефоном Lenovo. Если вы подозреваете, что телефон Lenovo влияет на работу вашего кардиостимулятора или любого другого медицинского устройства, прекратите использовать телефон Lenovo и проконсультируйтесь с врачом относительно вашего медицинского устройства.

Важная информация по обращению с телефоном

Чистка

Немедленно очистите телефон Lenovo в случае его контакта с веществами, оставляющими пятна, например грязью, чернилами, косметикой или лосьонами. Порядок очистки:

- Отключите все кабели и выключите телефон Lenovo (нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите “Отключить питание”).
- Используйте мягкую безворсовую ткань.
- Избегайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте чистящие средства или сжатый воздух.

Рабочая температура

Телефон Lenovo может нагреваться. Используйте телефон Lenovo вдали от источников тепла или высокого напряжения, например электроприборов, электрических обогревателей или электрического оборудования для приготовления пищи. Во избежание повреждения используйте телефон Lenovo только при температуре от -10 до 35°C.

Когда телефон Lenovo включен или аккумулятор заряжается, некоторые компоненты могут нагреваться. Температура этих частей зависит от интенсивности работы системы и уровня зарядки аккумулятора. При продолжительном контакте с телом даже через одежду может возникнуть чувство дискомфорта и даже произойти ожог. Не допускайте продолжительного контакта нагревающихся компонентов телефона Lenovo с руками, коленями или другими частями тела.

Защита данных и программного обеспечения

Запрещается удалять неизвестные файлы или изменять имена файлов и папок, которые созданы не вами; иначе это может привести к сбою в работе программного обеспечения телефона Lenovo.

Помните, что при доступе к сетевым ресурсам телефон Lenovo подвергается опасности заражения компьютерными вирусами, атаки со стороны злоумышленников, шпионских и других вредоносных программ, которые могут повредить телефон Lenovo, программное обеспечение или данные. Вы должны обеспечить достаточную защиту с помощью брандмауэров, антивирусных и антишпионских программ, которые требуется своевременно обновлять. Не используйте телефон Lenovo вблизи бытовых электроприборов, таких как электрические вентиляторы, радиоприемники, мощные динамики, кондиционеры и микроволновые печи. Мощные магнитные поля, создаваемые этими электроприборами, могут повредить экран и данные на телефоне Lenovo.