

lenovo.

YOGA TABLET 8

Руководство пользователя версия 1.0



Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники безопасности и важными примечаниями в прилагаемом руководстве.





- 1-1 Внешний вид
- 1-2 Кнопки
- 1-3 Включение и выключение планшета
- 1-4 Включение и выключение экрана
- 1-5 Блокировка и разблокировка экрана
- 1-6 Советы по навигации
- 1-7 Главный экран
- 1-8 Строка состояния
- 1-9 Последние приложения
- 1-10 Управление приложениями
- 1-11 Ввод текста

1-1 Внешний вид

Изображения представлены только в справочных целях и могут отличаться от вашего устройства YOGA TABLET 8.



1-2 Кнопки

Кнопка включения/выключения:

С помощью этой кнопки можно включать/выключать устройство и экран.

Регуляторы громкости

Нажмите **Регулятор громкости**, чтобы настроить громкость.

1-3 Включение и выключение планшета

Включение планшета

Нажмите и удерживайте **кнопку включения/выключения** планшета в течение 3 секунд, затем отпустите ее. Последовательно отобразятся логотип Lenovo и заставка, указывая на то, что планшет включен.

Выключение планшета

Нажмите и удерживайте **кнопку включения/выключения** планшета в течение 1 секунды. Чтобы выключить планшет, выберите **Выключить** во всплывающем окне, а затем нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля убедитесь, что заряда батареи достаточно для нормальной работы. В противном случае зарядите устройство с помощью адаптера питания перед подключением через USB.

1-4 Включение и выключение экрана

Включение экрана

Когда экран отключен, чтобы активировать его, нажмите **кнопку включения/выключения** на планшете. Свечение экрана планшета свидетельствует о его включении.

Выключение экрана

Если вам временно не нужен планшет, нажмите **кнопку включения/выключения**, чтобы отключить экран. Планшет перейдет в режим ожидания для экономии энергии.

1-5 Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Автоматическая блокировка




Можно установить время ожидания, нажав **Настройки > УСТРОЙСТВО > Дисплей > Спящий режим**. Если в течение указанного времени никаких операций выполняться не будет, экран автоматически отключится, а планшет будет автоматически заблокирован.

Ручная блокировка

Если вам временно не нужен планшет, нажмите и удерживайте **кнопку включения/выключения** в течение 1 секунды, чтобы отключить экран. Планшет будет заблокирован и перейдет в режим ожидания.

Разблокировка экрана

В режиме ожидания нажмите **кнопку включения/выключения** на планшете, чтобы включить экран. Затем, нажав и удерживая значок блокировки, перетащите ползунок на значок разблокировки, как показано на рисунке ниже.

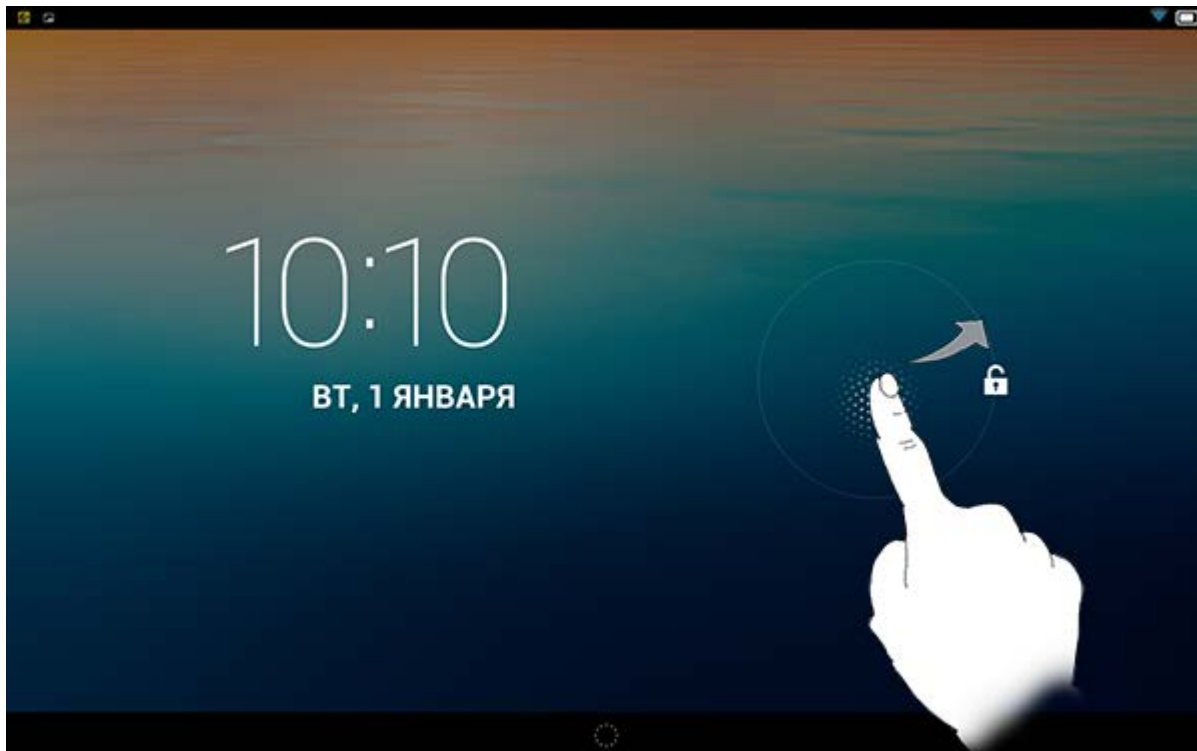





Установка графического ключа блокировки экрана



Можно установить графический ключ блокировки экрана, выбрав **Настройки > ЛИЧНЫЕ > Безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ**. После включения этой функции для разблокировки экрана планшета потребуется нарисовать заданный графический ключ.

1-6 Советы по навигации

- **Назад**  : возврат к предыдущему экрану.
- **Главный экран**  : возврат к главному экрану.
- **Последние приложения**  : отображение списка последних использованных приложений.
- **Меню "Дополнительно"**  : отображение таких ярлыков, как "Добавить", "Тема", "Обои", "Предварительный просмотр", "Настройки" и "Параметры".



1 — назад

2 — главный экран

3 — последние
приложения




4 — меню

“Дополнительные
функции”

1-7 Главный экран

На этом рабочем столе можно быстро просматривать и открывать часто используемые приложения.

Можно менять обои главного экрана и добавлять на него ярлыки.

- Чтобы сменить обои, нажмите  > **Обои**, чтобы выбрать обои в **Галерее фоновых рисунков**.
- Чтобы удалить какой-либо элемент с главного экрана, нажмите и удерживайте выбранный элемент в течение 2 секунд, пока в верхней части экрана не появится символ  . После этого перетащите элемент в область  , чтобы удалить его.



Переключение главных экранов

В планшете предусмотрено несколько рабочих столов.


Переключайтесь между экранами, прокручивая экран пальцем. Значки можно перемещать с одной панели на другую.

1-8 Строка состояния

Любые системные сообщения будут отображаться в строке состояния.


В строке состояния отображаются сведения о подключениях и уровне сигнала WLAN, заряде батареи и состоянии зарядки, а также другие уведомления.

Сдвиньте вниз строку состояния, чтобы отобразить панель уведомлений, в которой расположен переключатель режима полета, ярлык настройки беспроводной сети, ярлык GPS, переключатель автоповорота экрана, панель настройки яркости, ярлык настроек и т.д.

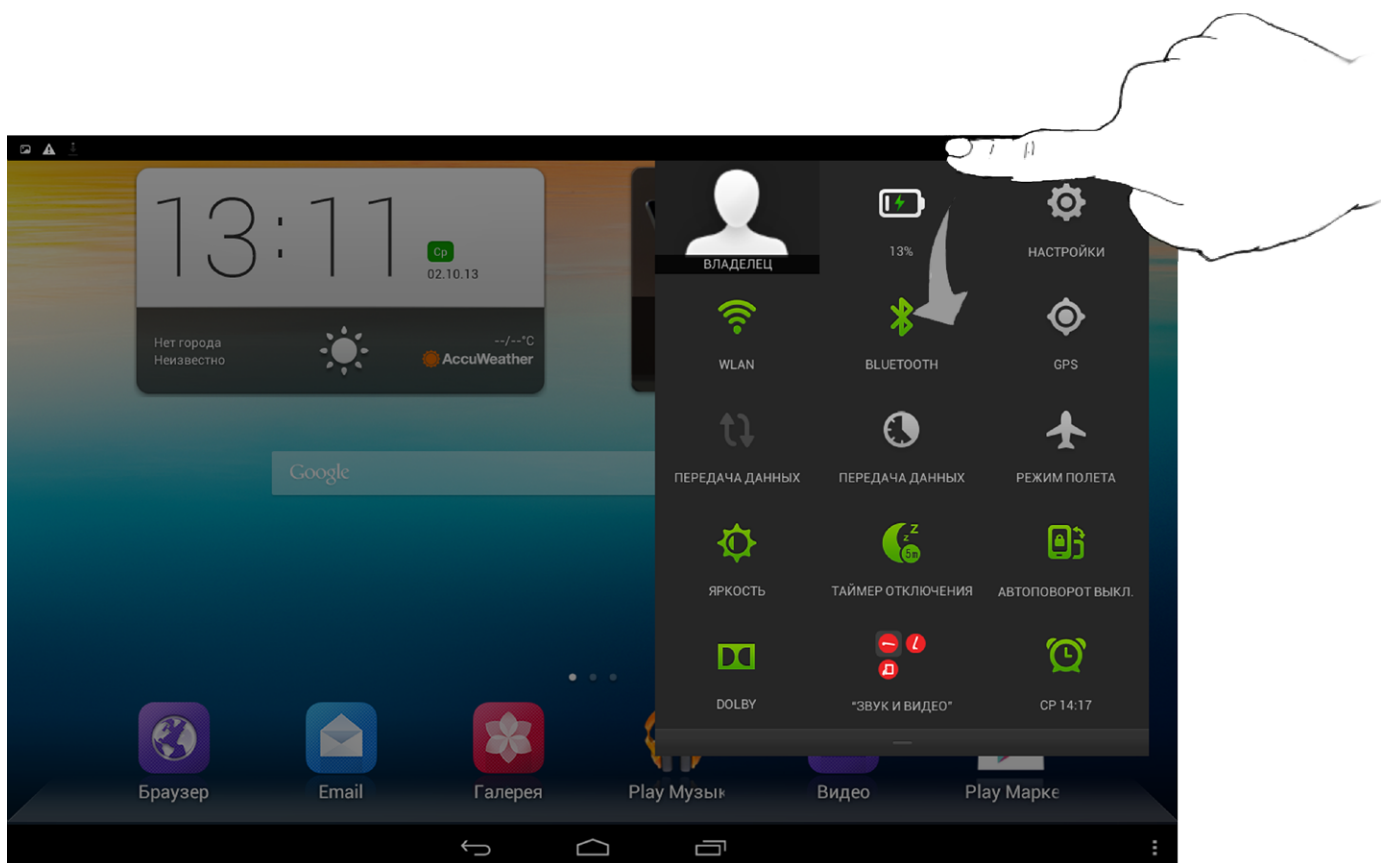

1-9 Последние приложения

Планшет запоминает приложения, которые были использованы ранее.

Нажмите  , чтобы отобразить список последних использованных приложений. Нажмите на приложение из списка, чтобы открыть его.

1-10 Управление приложениями

Проведите пальцем по главному экрану, чтобы открыть список приложений.



Нажмите  **Настройки > УСТРОЙСТВО > Приложения** для управления всеми приложениями.

Удалить

1. Выберите приложение, которое вы хотите удалить, на вкладке **ЗАГРУЖЕННЫЕ**.
2. Нажмите **Удалить** в верхней части экрана.
3. Нажмите **ОК**.


Остановить работающее приложение

1. Выберите вкладку **РАБОТАЮЩИЕ**.
2. Нажмите на работающее приложение, которое требуется остановить.
3. Нажмите **Стоп**.

1-11 Ввод текста

Можно легко вводить текст с помощью виртуальной клавиатуры непосредственно на сенсорном экране, например, при добавлении контактных данных в приложении "Контакты" или вводе и изменении SMS-сообщений. Можно вводить буквы и цифры непосредственно на сенсорном экране.


Виртуальная клавиатура

Нажмите значок  в нижней строке, чтобы скрыть виртуальную клавиатуру. Коснитесь поля ввода текста для отображения виртуальной клавиатуры.

Изменение метода ввода

- Нажимайте значок  /  для переключения между буквами и цифрами.
- Нажмите значок , чтобы ввести прописную букву. Или нажмите и удерживайте значок , пока он не сменится на , чтобы вводить только прописные буквы. Нажмите его еще раз, чтобы вернуться к строчным символам.
- Для ввода символа нажмите и удерживайте клавишу, пока не появится синее всплывающее окно. Затем нажмите символ, который нужно ввести.
- В режиме ввода чисел нажмите значок  для ввода дополнительных и специальных символов. Нажмите значок  для возврата в режим ввода чисел.

Параметры ввода

- Выберите  **Настройки > ЛИЧНЫЕ > Язык и ввод**, чтобы открыть меню **КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА**. В этом меню можно выбрать **клавиатуру Google** или **Голосовой ввод Google**.





2-1 Браузер

2-1 Браузер

Для доступа к Интернету с помощью веб-браузера требуется подключение к сети. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.

С помощью веб-браузера в планшете можно получать доступ к Интернету через сеть WLAN или 3G для рабочего или личного использования.

Чтобы открыть браузер, нажмите значок



Браузер на главном экране.


Браузер поддерживает указанные ниже функции.

Ввод веб-адресов


Коснитесь адресной строки и введите веб-адрес с помощью виртуальной клавиатуры.

Нажмите  на виртуальной клавиатуре, чтобы открыть веб-страницу.


Выход из браузера

Нажмите  в нижней строке, чтобы выйти из браузера и вернуться на главный экран.

Управление веб-страницами в браузере

Нажмите  , чтобы открыть интерфейс управления браузером, в котором можно управлять закладками, историей просмотра интернет-страниц и сохраненными автономными страницами на соответствующих вкладках.

ЗАКЛАДКИ:

Отображение списка всех веб-страниц, добавленных в **ЗАКЛАДКИ**. Чтобы добавить закладку, нажмите  , после чего текущая веб-страница будет добавлена в **ЗАКЛАДКИ**. Чтобы изменить закладку, нажмите и удерживайте ее, чтобы открыть всплывающее окно. В этом окне можно открыть, изменить, скопировать, удалить выбранный веб-сайт или поделиться им, создать ярлык для веб-сайта, сделать его домашней страницей или выполнить другие операции.



ИСТОРИЯ:

Отображение списка всех веб-страниц, которые недавно открывались.


СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ:



Отображение списка всех веб-страниц, сохраненных для автономного чтения.

Просмотр сайтов на разных вкладках



Для большего удобства можно открыть несколько веб-страниц в одном окне. Нажмите  , чтобы открыть новую вкладку. Для перехода на другую страницу, просто нажмите соответствующую ей вкладку. Нажмите  на вкладке, чтобы закрыть ее.

Дополнительные функции

Обновить: нажмите  , чтобы вручную обновить веб-страницу.

Назад/Вперед: нажмите  или  , чтобы вернуться на предыдущую страницу или перейти к следующей странице.

Выбрать текст: выбор всего или выделенного текста на текущей странице для копирования, обмена или поиска.

Добавить/изменить закладки: нажмите  , чтобы добавить текущую страницу в закладки. Нажмите  для управления закладками.

Дополнительные параметры: коснитесь значка  , чтобы открыть

список параметров. Этот список включает следующие параметры: "Обновить", "Стоп", "Главная страница", "Закреть", "Новая вкладка (инкогнито)", "Сохранить страницу", "Отправить страницу", "Найти на странице", "Просмотр рабочего стола", "Новая вкладка", "Информация о странице", "Настройки" и "Справка".

Увеличение/уменьшение масштаба страниц: можно вручную увеличить страницу до размера экрана или изменить масштаб страницы, раздвигая большой и указательный пальцы в разные стороны или приближая их.

Глава 01. Обзор устройства YOGA TABLET

8



Глава 03. Приложения



- 3-1 Калькулятор
- 3-2 Календарь
- 3-3 Камера
- 3-4 Часы
- 3-5 Эл. почта
- 3-6 Галерея

Проведите пальцем по главному экрану, чтобы открыть список приложений.


3-1 Калькулятор

Чтобы открыть калькулятор, выберите **Калькулятор** в списке приложений.

3-2 Календарь

Чтобы открыть календарь, нажмите значок **Календарь** в списке приложений.

Новое событие календаря

Чтобы создать событие, нажмите значок  в представлении **Календарь**. Также можно создать событие, нажав и удерживая время в представлении недели или дня.

Управление событиями календаря

Можно переключаться между представлениями **День**, **Неделя**, **Месяц** и **Повестка дня**, касаясь нужной вкладки в верхней части страницы. **Представление День**: нажмите и удерживайте событие в представлении дня для просмотра, изменения и удаления события.

Представление Неделя: нажмите и удерживайте событие в представлении недели для просмотра, изменения и удаления события.

Представление Месяц: позволяет управлять событиями в представлении недели из представления месяца. Для этого нажмите любую дату в данном представлении.

Представление Повестка дня: нажмите для просмотра событий в диапазоне дат.

ПРИМЕЧАНИЕ. В любом представлении приложения **Календарь** можно легко перейти к текущему дню, месяцу или неделе, нажав элемент **СЕГОДНЯ** в верхней части страницы.

3-3 Камера

Чтобы открыть интерфейс камеры, нажмите значок **Камера** в списке приложений.

В этом интерфейсе можно выполнить приведенные ниже операции.


Переключение камер

Планшет оснащен фронтальной и задней камерами. В интерфейсе фото-/

видеосъемки нажимайте значок  для переключения между фронтальной и задней камерами.


Переключение режимов камеры

В планшете предусмотрено несколько режимов камеры. В интерфейсе

камеры нажмите значок  для переключения между режимами HDR, Панорама, Широкоугол. снимок, Автоопред. сцены, Улыбка и т.д.

Фотоснимки

Фотосъемка

В режиме фотокамеры нажмите значок  , чтобы сделать снимок.

Нажмите значок  , чтобы задать свойства камеры.



Экспозиция



Цветовые эффекты



Режим сцены



Баланс белого



Хранение

Просмотр фотоснимков

Нажмите эскиз фотоснимка, чтобы открыть его для просмотра. Можно настроить и воспроизвести слайд-шоу из фотоснимков.

Место сохранения фотоснимков

Все фотоснимки будут сохраняться в приложении **Галерея**. Выберите



Галерея на главном экране, чтобы открыть список всех сделанных фотоснимков. Можно просматривать фотоснимки, отсортированные по таким категориям, как **Альбомы**, **Места** или **Даты**.

Видео

Запись видео

Нажмите значок



в интерфейсе видео, чтобы начать запись, или

нажмите значок



, чтобы остановить запись.

Просмотр видео

Эскиз последнего записанного видео отображается в нижнем правом углу интерфейса видео. Нажмите изображение, чтобы открыть видеопроигрыватель.


Панорамная съемка

Создание панорамных снимков

В режиме панорамы нажмите значок



, чтобы начать панорамную

съемку. Медленно перемещайте планшет. Нажмите значок , чтобы остановить съемку. Вся композиция будет сохранена в одном фотоснимке.

Просмотр фотоснимков

Нажмите эскиз фотоснимка в режиме панорамной съемки, чтобы открыть его для просмотра. Можно настроить и воспроизвести слайд-шоу из фотоснимков.

Место сохранения фотографий

Все панорамные фотоснимки будут сохраняться в приложении **Галерея**.



Чтобы открыть список всех сделанных фотографий, выберите **Галерея** на главном экране.

3-4 Часы

Чтобы открыть часы, выберите **Часы** в списке приложений.



Чтобы добавить будильник, нажмите вкладку **Добавить будильник**. После изменения настроек будильника нажмите **ОК**, чтобы активировать его.

Чтобы перезапустить уже настроенный будильник, перетащите бегунок вправо.

При срабатывании будильника перетащите значок будильника в положение **Отключить будильник**, чтобы отключить будильник, или **Дремаь 5 минут**, чтобы будильник зазвонил еще раз через пять минут.

3-5 Электронная почта

Для использования почтового ящика на планшете требуется соединение с сетью. При возникновении проблем с доступом к сети обратитесь к сетевому оператору или поставщику услуг.



Нажмите значок **Эл. почта** на главном экране.

3-6 Галерея



Нажмите значок **Галерея**, чтобы открыть приложение «Фотоснимки» и просмотреть фотографии, сохраненные на устройстве YOGA TABLET 8. На домашней странице этого приложения фотоснимки автоматически отображаются в левом верхнем углу как **Альбомы**. Можно отображать

фотоснимки, отсортированные по таким категориям, как **Альбомы**, **Места** или **Даты**.

Глава 02. Подключение к Интернету 

 Глава 04. Настройки

- 4-1 **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ**
- 4-2 **УСТРОЙСТВО**
- 4-3 **ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ**
- 4-4 **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ**
- 4-5 **СИСТЕМА**

Чтобы открыть меню настроек, нажмите значок



Настройки в списке приложений.

4-1 БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Этот модуль настроек содержит разделы: **Управление SIM-картами, WLAN, Bluetooth, Передача данных и Еще...** (**Режим полета, VPN, Мобильная сеть, USB Internet и Персональная точка доступа**).

Управление SIM-картами

Эта настройка позволяет включать/выключать функцию SIM-карты, передачу данных по сотовой сети и интернет-роуминг.

ИНФОРМАЦИЯ О SIM-КАРТЕ: здесь можно включать/выключать функцию использования SIM-карты, редактировать название SIM-карты, ввести номер телефона и выбрать отображение части номера.



SIM-КАРТА ПО УМОЛЧАНИЮ: можно включить передачу данных по сотовой сети.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ: можно разрешить интернет-роуминг и включить напоминание о роуминге.


WLAN


Этот параметр позволяет включать и отключать беспроводные соединения.

Если режим WLAN включен, планшет автоматически выполняет поиск доступных беспроводных сетей и отображает их в списке сетей WLAN.

Значок состояния сети  указывает, что сеть не защищена паролем и к ней можно подключиться напрямую. При этом значок  указывает, что сеть зашифрована и к ней можно подключиться только после ввода пароля.

Можно выбрать любую сеть из списка. После этого нажмите **Подключить**, чтобы напрямую подключиться к сети. Кроме того, можно установить флажок напротив пункта **Дополнительно**, чтобы настроить параметры прокси-сервера и указать IP-адрес во всплывающем текстовом поле, а затем нажать **Подключить** для подключения к сети.

Также можно выбрать параметр  **Добавить сеть**, чтобы вручную добавить сеть.

- Нажмите значок  > **Вход по PIN-коду WPS**, чтобы использовать PIN-код для добавления клиента WPS.
- Нажмите значок  > **WLAN Direct**, чтобы разрешить приложениям подключаться к устройствам, находящимся поблизости, без подключения к сети или точке доступа.
- Выберите  > **Дополнительно**, чтобы открыть дополнительные настройки WLAN.
 - **Уведомления о сетях:** если этот параметр включен, система будет уведомлять о наличии открытых доступных сетей.
 - **WLAN в спящем режиме:** для политики подключения к сети WLAN в спящем режиме можно задать значение **Не выключать**, **Только при питании от сети** или **Всегда выключать (моб. трафик больше)**.
 - **Оптимизация WLAN:** если этот параметр активирован, система сведет к минимуму использование батареи при подключении к сети WLAN.

Bluetooth

Можно установить беспроводное подключение с любым другим Bluetooth-совместимым устройством, используя технологию Bluetooth. К примерам Bluetooth-совместимых устройств можно отнести наушники, клавиатуры и т. п.

Поскольку устройства с поддержкой Bluetooth обмениваются данными по радиоканалу, направлять планшет на другое устройство не требуется. Но помните, что Bluetooth-соединение иногда может прерываться из-за препятствий, таких как стены, или других электронных устройств.

Планшет поддерживает Bluetooth версии 4.0. Чтобы добиться эффективного взаимодействия планшета и другого устройства с поддержкой Bluetooth, используйте только одобренные компанией Lenovo дополнительные устройства, совместимые с данным планшетом. Также проверьте, совместимо ли устройство другого изготовителя с вашим планшетом.

В некоторых случаях применение Bluetooth может быть ограничено. Проконсультируйтесь с местными властями или поставщиком услуг.

При использовании приложений, для которых требуется подключение Bluetooth, или при их запуске в фоновом режиме заряд батареи планшета будет расходоваться быстрее, что приведет к сокращению срока ее работы.

• **ПОИСК УСТРОЙСТВ:** после активации Bluetooth на экране планшета автоматически отобразится список всех устройств с поддержкой Bluetooth, обнаруженных в радиусе действия.

При нажатии значка  можно задать следующие параметры Bluetooth:

- **Переименовать устройство.** Смена имени устройства.
- **Время видимости.** Установка времени видимости устройства.
- **Полученные файлы.** Отображение полученных файлов.
- **Дополнительно.** Включение FTP-сервера и установка разрешений. Также можно включить уведомления о присутствии.

Передача данных

Можно проверить состояние передачи данных за указанный период.

При нажатии значка  можно задать следующие параметры:

- **Интернет-роуминг:** выберите, чтобы включить интернет-роуминг.
- **Лимит фон. данных:** выберите, чтобы ограничить объем фоновой мобильной передачи данных.
- **Автосинхронизация данных.** Выберите для автоматической синхронизации данных.
- **Трафик WLAN:** выберите, чтобы показать статистику использования данных WLAN.
- **Точки доступа к моб. сети.** Выбор сетей WLAN, которые являются мобильными точками доступа.

Ещё...

Режим полета: если режим полета включен, все беспроводные подключения планшета будут отключены.

VPN: с помощью этих параметров можно добавлять и настраивать различные типы виртуальных частных сетей (VPN).

Мобильная сеть: эти настройки позволяют включать/выключать передачу данных по сотовой сети и интернет-роуминг, выбирать режим сети, устанавливая точки доступа и выбирать операторов мобильной сети.

Установка точек доступа (APN)

Следуйте инструкциям ниже, чтобы настроить параметры 3G. После этого 3G-модуль

будет работать нормально.

1. Проведите пальцем по главному экрану, чтобы открыть список приложений.
2. Нажмите **Настройки**.
3. Выберите **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ > Еще... > Мобильные сети > Точки доступа**.
4. Нажмите **☰** и выберите **Новая точка доступа**.
5. Обратитесь к вашему 3G-оператору для получения настроек APN и введите их в текстовых полях в разделе **Изменить точку доступа**.
6. Нажмите **☰ > Сохранить** и запустите **Браузер**, чтобы проверить подключение к сети.

4-2 УСТРОЙСТВО

Звук

Нажмите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Звук**, чтобы открыть меню настроек звука. Настройки звука включают: **Сигнал включения/выключения, Громкость, DOLBY DIGITAL PLUS (Запустить приложение и профиль)** и **СИСТЕМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ (Звук уведомлений, Звук нажатия на экран, Звук блокировки экрана и Виброотклик)**.

Громкость. Можно задавать громкость звука для медиафайлов, уведомлений и будильника.

Запустить приложение. Нажмите, чтобы открыть приложение DOLBY DIGITAL PLUS.

Профиль. Выбор профиля из всплывающего списка.

Звук уведомлений. Выберите звук уведомления по умолчанию из каталога **ES file Explorer** или **носителя данных**.

Экран

Нажмите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Экран**, чтобы открыть меню настроек дисплея. К параметрам дисплея относятся: **ПЕРСОНИФИЦИРОВАТЬ (Уведомления блокировки экрана и Обои)** и **ЭКРАН (Яркость, Заставка, Размер шрифта, Спящий режим и Беспроводной проектор)**.

Обои. В качестве обоев можно устанавливать любые изображения из разделов **ES File Explorer, Галерея, Живые обои** и **Фоновые рисунки**.

Яркость. Можно вручную задать яркость или выбрать параметр **Автоматическая**

яркость, позволяющий планшету автоматически адаптировать яркость экрана в соответствии с освещением. Также можно выбрать режим **Экономичная подсветка** для энергосбережения.

Размер шрифта. Этот параметр позволяет выбрать размер шрифта для текста, отображаемого на экране. Можно выбрать **мелкий, обычный, крупный** или **очень большой** размер шрифта.

Заставка: заставка позволяет выводить на экран полезную и интересную информацию в режиме ожидания или при подключении к док-станции.

Спящий режим. Этот параметр позволяет выбрать время работы экрана планшета до его автоматического отключения с целью экономии энергии, если пользователь не будет выполнять никаких операций. Можно указать время до отключения: **15 секунд, 30 секунд, 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 минут** или **30 минут**. Также можно выбрать **Никогда**, чтобы экран устройства не отключался.

Беспроводной проектор. Эта функция позволяет устройству подключаться к экрану большего устройства с помощью сети WLAN.

Память

Выберите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Память**, чтобы просмотреть объем внутренней памяти, общий объем и объем памяти внешнего устройства хранения USB.

Метод расчета номинальной емкости: 1 ГБ=1000 МБ=1 000 000 КБ=1 000 000 000 байт

Метод расчета операционной системы: 1 ГБ=1024 МБ=1 048 576 КБ=1 073 741 824 байт

Система сама занимает определенное место в памяти, поэтому доступный объем памяти будет меньше рассчитанного.

Нажмите значок **⋮** > **USB-подключение к компьютеру**, чтобы включить режим USB-накопителя, режимы USB MTP/PTP или режим Только зарядка. Также можно подключить планшет к ПК как виртуальный CD-ROM.

Батарея

Выберите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Батарея**, чтобы просмотреть сведения об использовании батареи, заряде и истории использования батареи.

Приложения

Выберите **Настройки > УСТРОЙСТВО > Приложения**. С помощью этого параметра можно легко управлять выбранными приложениями и удалять их.

Кроме того, в списке приложений можно фильтровать все запущенные приложения и

приложения, предоставленные сторонними разработчиками программного обеспечения.

После выбора приложения можно увидеть его описание и связанную с ним информацию. Также предусмотрены следующие функции: **Остановить**, **Удалить**, **Очистить кэш**, **Стереть данные** и т. д.

4-3 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Этот параметр включает следующие пункты: **Мое местоположение**, **Безопасность**, **Язык и ввод** и **Восстановление и сброс**.

Мое местоположение

Выберите **Настройки > ЛИЧНЫЕ > Мое местоположение**, чтобы разрешить приложениям использовать информацию о вашем местоположении и выбрать, каким способом планшет будет определять местоположение.

По спутникам GPS: позволяет определять местоположение с помощью GPS.

По сети WLAN и мобильной сети: позволяет использовать службу определения местоположения Google для более оперативного определения местоположения.


Безопасность

Выберите **Настройки > ЛИЧНЫЕ > Безопасность**, чтобы открыть настройки безопасности, к которым относятся: **БЛОКИРОВКА ЭКРАНА**, **ШИФРОВАНИЕ**, **БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ**, **ПАРОЛИ**, **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** и **ХРАНИЛИЩЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ**.

БЛОКИРОВКА ЭКРАНА: позволяет выбрать метод блокировки экрана и включить отображение сведений о владельце на экране блокировки.

- **Блокировка экрана:** позволяет разблокировать экран одним из четырех способов: **Провести пальцем**, **Фейсконтроль**, **Графический ключ**, **PIN** или **Пароль**. Кроме того, можно отключить блокировку экрана, выбрав параметр **Нет**.

Нажмите **Графический ключ**, прочитайте инструкцию и нажмите **Далее**. После этого нарисуйте пальцем графический ключ (как показано на рисунке). После установки графического ключа можно включить или отключить параметр **Показывать ключ**.

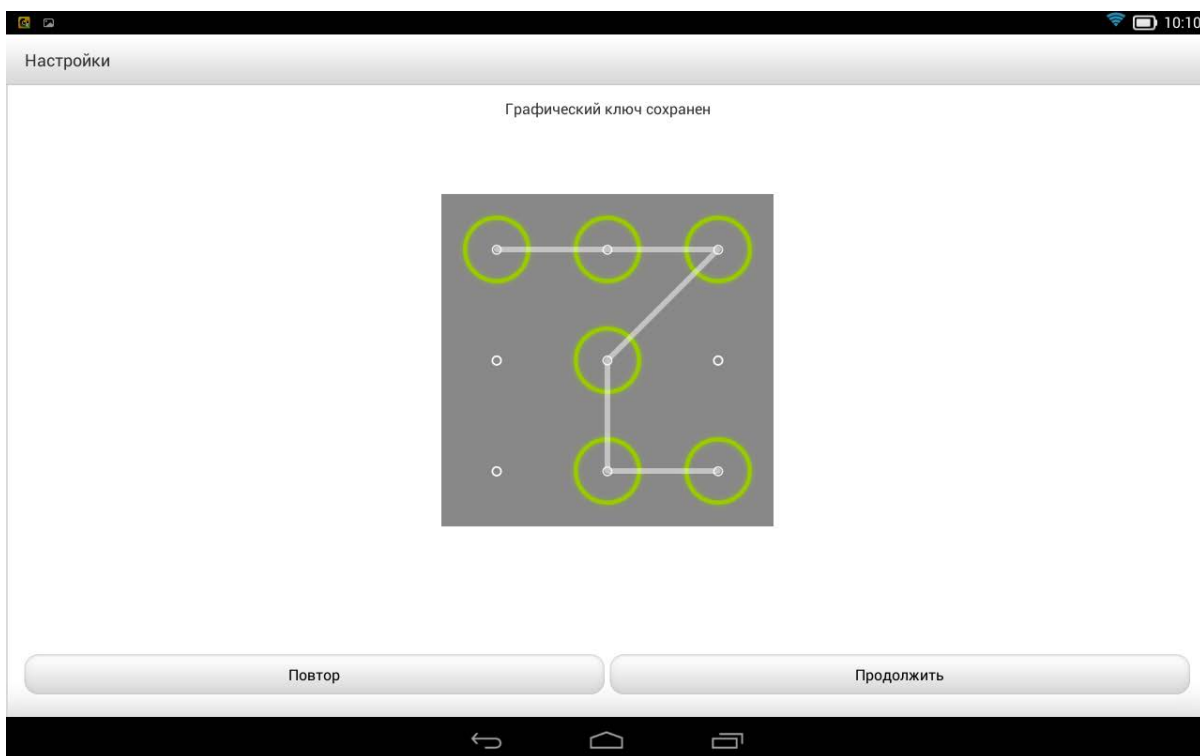

После установки и активации графического ключа будет отображаться клавиатура разблокировки, когда экран необходимо разблокировать. Нарисуйте пальцем предустановленный ключ на экране. После ввода правильного ключа экран будет разблокирован.

Нажмите **Фейсконтроль**, чтобы использовать снимок вашего лица для разблокировки экрана.

Нажмите **PIN**, чтобы ввести PIN-код (не менее 4 цифр), который будет использоваться для разблокировки экрана.

Нажмите **Пароль**, чтобы ввести пароль (не менее 4 символов), который будет использоваться для разблокировки экрана.

- **Сведения о владельце**: введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ: после установки блокировки SIM-карты потребуется ввести PIN-код перед использованием устройства. Можно также изменить PIN-код для SIM-карты.

ПАРОЛИ: это параметр позволяет указать, будет ли виден выбранный пароль при его вводе. Если этот флажок установлен, пароль будет виден. Если флажок не установлен, во время ввода пароль будет отображаться как ****, что позволяет лучше защитить ваш пароль.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА: выберите этот параметр, чтобы получить права администратора планшета и разрешить установку приложений не из интернет-магазина.

- **Администраторы устройства**: эти функции недоступны для обычных

пользователей. Только пользователи TsingMail, которые ранее настроили соответствующие параметры безопасности в своих организациях, смогут использовать эти функции.

Эти функции работают вместе с центром корпоративной политики (Lenovo Enterprise Policy Manager). Центр корпоративной политики применяет политики безопасности корпоративной платформы Lenovo. Если пользователь активирует корпоративную почту Lenovo и функцию обслуживания, центр корпоративной политики будет активирован автоматически. Это позволит планшету принимать политики безопасности, заданные ИТ-отделом вашей организации, например, обязательное использование заставок с более строгой защитой паролем. Включение этих функций также позволяет планшету принимать инструкции управления от ИТ-отдела вашей компании, например, разрешая удаленно стирать данные и сбрасывать параметры устройства.

- **Неизвестные источники:** выберите этот параметр, чтобы разрешить установку приложений в обход Google Play.
- **Проверка приложений:** выберите этот параметр, чтобы запретить установку приложений или выдавать предупреждения перед установкой потенциально вредоносных приложений.

ХРАНИЛИЩЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ: эта функция позволяет планшету получать доступ к веб-страницам и локальным сетям, для которых требуется определенный сертификат безопасности или какой-либо другой сертификат.

- **Надежные учетные данные:** выберите этот параметр для отображения всех надежных сертификатов CA.
- **Установить из памяти:** устанавливает сертификаты из памяти устройства.
- **Очистить учетные данные:** выберите этот параметр, чтобы удалить все сохраненные сертификаты.

Язык и ввод

Язык: выберите язык, который нужно использовать в вашем планшете.

Проверка орфографии: включение и выключение проверки орфографии.

Пользовательский словарь: здесь можно добавлять новые слова или термины в словарь планшета.

КЛАВИАТУРА И СПОСОБЫ ВВОДА: этот параметр позволяет выбрать метод ввода (в том числе **По умолчанию**, **Клавиатура Google** и **Голосовой ввод Google**).

РЕЧЬ: этот параметр позволяет установить голос и общие параметры синтеза речи.

МЫШЬ И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ: с помощью этого параметра можно установить скорость перемещения указателя.

Восстановление и сброс

Этот параметр позволяет создать резервную копию данных, удалить все лицензии DRM и сбросить все настройки планшета к заводским настройкам по умолчанию.

4-4 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ

Добавить учетную запись

Можно добавить несколько учетных записей, таких как рабочая учетная запись, учетные записи эл. почты и т.д.

4-5 СИСТЕМА

Дата и время

Эти настройки позволяют установить ряд параметров, связанных со временем, например системное время.

Можно включить автоматическое обновление времени и часового пояса по сети (для этого требуется подключение к сети), выбрать часовой пояс, установить дату, время и формат их отображения.

Включение/выключение питания по расписанию

Данная настройка позволяет устанавливать автоматическое время включения и выключения экрана и режим повторения.

Спец. возможности

СЛУЖБЫ: этот параметр позволяет включать сервис Talkback.

СИСТЕМА: этот параметр позволяет настроить жесты для увеличения изображения, крупный размер шрифта текста, синтез речи, время задержки касания и удержания, разрешить установку веб-скриптов, а также включить или отключить автоповорот экрана.

Интеллектуальная боковая панель

Вы можете провести пальцем от внешнего края к центру экрана, чтобы открыть интеллектуальную боковую панель, на которой можно выбрать режим, который вы хотите использовать на планшете (**Режим тента**, **Режим подставки** или **Режим удержания**). Также на этой панели расположены ярлыки некоторых приложений (Галерея, Dolby, Эл. почта и т.д.).

Для включения боковой панели автоматически или вручную можно выбрать **Авто** или **Вручную**. Также можно выбрать **Выкл.**, чтобы выключить боковую панель.

О планшетном ПК

Здесь можно получить доступ к таким сведениям, как **Обновление системы**, **Состояние**, **Юридическая информация**, **Модель**, **Версия Android**, **Прошивка модуля связи**, **Версия ядра**, **Номер сборки**, **Версия программного обеспечения** и **Аппаратная версия**.



**Во время установки приложения появляется сообщение о том, что недостаточно памяти**

Освободите память и повторите попытку установки.

Сенсорный экран не работает или не реагирует

Чтобы выполнить перезагрузку, нажмите клавишу питания и удерживайте ее в течение 10 секунд

Запуск невозможен, или отказ системы

Зарядите аккумулятор в течение получаса, а затем нажмите клавишу питания и удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы выполнить перезагрузку

Обеспечение отсутствия звука при вызове или отмена звуковых сигналов

Настройте уровень громкости с помощью клавиш регулировки громкости

Доступ в Интернет через беспроводную сеть невозможен

Перезагрузите маршрутизатор беспроводной сети или выберите "Параметры" и перезапустите WiFi

Невозможно выполнить пробуждение планшета из режима сна

Чтобы выполнить перезагрузку, нажмите клавишу питания и удерживайте ее





www.lenovo.com

lenovo