

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.

Гарантия – 12 месяцев.
Состав (материал): пластик, металл, керамика.
Срок службы- 5 лет.
Товар не подлежит обязательной сертификации.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Назначение: весы для взвешивания продуктов.

Производитель: Жонгшан Камри Электроник Ко., Лтд.
Адрес: Байшаван Индастриал Парк, Киван Роад,
Ист Дистрикт, Жонгшан, Гуангдонг, Китай.

Поставщик-экспортер: Камри Мижуринг Технолоджи (НК) Лимитед.
Адрес: Юнит Д, 7/Ф Ритз Плаза 122 Остин Роад, Тсимшатсуи, Коулун, Гонконг.

Поставщик-импортер: ООО «Эдельвейс»
197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит.Э.

Произведено в Китае.



Весы кухонные электронные LE-4004

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!


Хранение и уход:

- Корпус рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.
- При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.


Утилизация прибора:

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Использование весов:

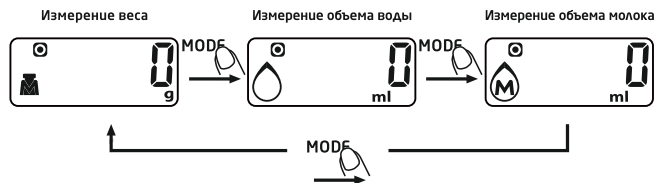


Для выбора единицы измерения используйте кнопку UNIT, которая находится на оборотной стороне весов.






Измерение веса:

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность).
2. Прибор позволяет взвешивать ингредиенты весом не более 5 кг, включая вес тары/чашы (в комплект не входит).
3. Поставьте тару/чашу на весы, если это необходимо.
4. Включите весы, коснувшись сенсорной кнопки. Дождитесь, пока на дисплее появится «0». Выберите при необходимости меру измерения, удерживая кнопку MODE 2-3 секунды.
5. Положите продукты, вес которых должен быть измерен, в тару/чаше (или без нее) на весы, на дисплее отобразится вес.
3. Если вы взвешиваете воду или молоко, нажмите кнопку MODE и удерживайте ее 2-3 секунды – отобразится объем продукта.




Измерение объема:

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность).
2. Прибор позволяет взвешивать ингредиенты весом не более 5 кг (включая вес посуды (тары/чашы)).
3. Включите весы, коснувшись сенсорной кнопки. Дождитесь, пока на дисплее появится «0». Удерживая кнопку MODE 2-3 секунды выберите режим «Молоко» или «Вода».
4. Поставьте тару/чашу на весы.
5. Нажмите кнопку ZERO. На дисплее появится «0».
6. Налейте жидкость в чашу. Дисплей отобразит объем жидкости.
7. Нажмите кнопку MODE и удерживайте ее 2-3 секунды для выбора режима «Вес». На дисплее отобразится вес жидкости.



Функция «обнуление» (при взвешивании до 200 грамм) :

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность).
2. Включите весы, коснувшись сенсорной кнопки.
3. Удерживайте кнопку ZERO, пока в левом углу дисплея не появится значок  (режим обнуления).
4. Положите продукт (весом не более 200 грамм). Дисплей отобразит вес продукта.
5. Нажмите кнопку ZERO. На дисплее появится «0».
6. Можете продолжать взвешивание следующего продукта, не убирая чаш весов предыдущий. Весы отобразят результат без учета веса предыдущего продукта.

Функция «тара» (при взвешивании от 200 грамм):

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность).
2. Включите весы, коснувшись сенсорной кнопки. Дождитесь, пока на дисплее появится «0».
3. Поставьте пустую тару/чашу на весы и нажмите кнопку ZERO.
4. На дисплее появится «0», однако вес тары/чаши будет «запомнен».
5. Наполните тару/чашу.
6. На дисплее отобразится объем (вес) без веса тары/чаши.

Автоотключение:

Весы отключатся автоматически через 1 минуту.

Сообщения о возможных ошибках:

- Если вес продуктов превышает 5 кг, на дисплее весов высветится 
- Если необходимо сменить батарейки, то на дисплее появится 

Важные инструкции по технике безопасности:


- Не роняйте и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Устанавливайте весы только на ровную горизонтальную поверхность.
- Для максимальной точности измерений весы должны быть установлены на расстоянии 1.5 метров от работающих электроприборов, таких как телевизор, микроволновая печь и т.д.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- Не разбирайте весы самостоятельно, это может привести к их повреждению.

Установка/замена батарейки:

Прибор работает от двух батареек 1.5V AAA (в комплект не входят). Для установки или замены батарейки – откройте отсек для батареек. Устанавливая батарейки, следите за соблюдением полярности.

Примечание: если прибор не используется в течение долгого времени, всегда извлекайте батарейки!

Для включения весов коснитесь сенсорной кнопки.



LCD Дисплей:

