

1. Предостережения и уведомления

Благодарим Вас за Выбор продукции торговой марки LEXAND!

Данное Краткое Руководство пользователя поможет Вам ознакомиться с основным функционалом и характеристиками устройства, поэтому перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным Руководством, а после ознакомления сохраните его для последующего обращения к нему в случае необходимости.

Все изменения в данное Руководство, а также технические характеристики устройства, могут вноситься производителем без предварительного уведомления пользователей.

Приведенные в Кратком Руководстве изображения элементов интерфейса носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных.

Обращаем Ваше внимание на то, что изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений на устройстве.

Убедительно просим вас делать резервные копии всей важной информации находящейся в устройстве, так как наша компания не несет ответственности в случае потери этой информации.

В случае обнаружения ошибок в данном Руководстве и/или программном обеспечении устройства, пожалуйста, сообщите о них через обратную форму связи на нашем официальном сайте – www.lexand.ru.


Используйте только совместимые с Вашим устройством аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих сторонних производителей могут привести к поломке устройства, травме, а также представлять угрозу безопасности для устройства и его владельца.

1

3.3 Ответ на вызов. При поступлении входящего вызова, на экране будет отображаться информация о входящем вызове. Вы можете нажать кнопку набора номера, чтобы принять вызов или левую программную клавишу для доступа к опциям.

3.4 Отклонение/Завершение вызова. Нажмите кнопку окончания вызова, чтобы отклонить входящий звонок или завершить текущий вызов.

3.5 Элементы устройства и значения клавиш.

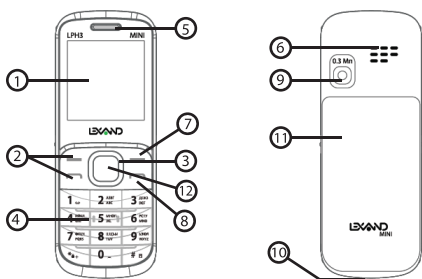

- 1 Дисплей
- 2 Кнопки вызова
- 3 Навигационные клавиши
- 4 Кнопки набора
- 5 Динамик 1
- 6 Динамик 2
- 7 Программная клавиша
- 8 Кнопка завершения вызова
- 9 Камера
- 10 Микрофон
- 11 Крышка батарейного отсека
- 12 Кнопка для входа в основное меню

5

Наша компания не несет никакой ответственности за подобные последствия.

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки.

Срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки.

Срок эксплуатации аккумуляторной батареи и зарядного устройства – 12 месяцев с момента покупки.

Ограничения по включению устройства

Выключайте устройство в тех местах, где его использование запрещено или может вызвать помехи.

Безопасность дорожного движения

Соблюдайте все предостережения и правила использования устройства во время управления автомобилем. Не используйте устройство без гарнитуры во время вождения автомобиля.

Помехи

Запрещается использовать устройство в непосредственной близости с электронными приборами. Устройство может создать помехи в их работе.

Медицинские учреждения

Выключайте Ваш телефон при нахождении в медицинских учреждениях, работа телефона может вызывать помехи в работе медицинского оборудования.

Во время полета

Запрещено использование устройства во время взлета и посадки авиасудна.

На автозаправке

Запрещено использование устройства во время заправки автомобиля.

Ремонт

устройства Осуществляйте ремонт устройства только в авторизованных сервисных центрах изготовителя.


Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только оригинальные аксессуары и аккумуляторы. Не подключайте несовместимые устройства.

2


4. Службы

Здесь находятся приложения, поставляемые операторами сотовой связи, так называемые SIM App. Активно только при наличии установленной сим-карты.

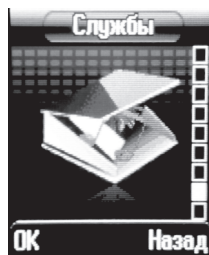

5. Контакты

Вы можете хранить контакты, персональную информацию и телефонные номера абонентов в устройстве, также можно осуществлять поиск по сохраненным номерам. Левая программная кнопка открывает доступ к возможным опциям.

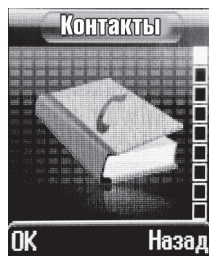

6. Игры и развлечения

В телефоне установлена игра Обезьяна. Информацию об управлении игрой Вы можете найти в меню «Помощь» в разделе с игрой.



6

Водостойкость

Телефон не является влагозащищенным. Избегайте повышенной влажности и попадания влаги в устройство.

Резервные копии

Не забывайте делать резервные копии всей информации, находящейся в телефоне.

Подключение к другим устройствам


При подключении к внешнему устройству, ознакомьтесь с руководством пользователя для получения сведений о безопасности. Не подключайте к телефону несовместимые продукты.

2. Приступая к работе

2.1 Установка SIM-карт.

При покупке контракта на предоставление услуг сотовой связи Вы получаете SIM-карту в комплекте с регистрационными данными, такими как PIN и PUK коды.

Внимание: Не сгибайте и не царапайте SIM-карту. Не подвергайте SIM-карту воздействию статического электричества, влаги или грязи.

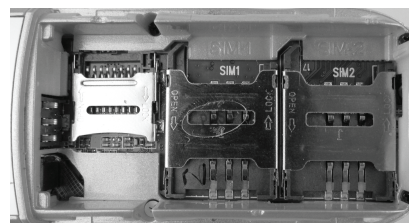

Установите SIM-карту позолоченной контактной площадкой в сторону телефона и защелкните фиксатор слота.

2.2 Установка батареи. Внимание: Установите бата-

3

7. Список вызовов

В разделе список вызовов Вы можете получить информацию о последних исходящих, входящих, пропущенных, отклоненных вызовах, очистить историю вызовов, получить информацию о длительности разговоров.




8. Сообщения

8.1 Написать сообщение.

Прежде чем создать сообщение, необходимо установить корректный номер центра сообщений. Для установки номера центра сообщений нажмите кнопку Опции, далее выберите SMS Настройки. В этом меню Вы можете установить номера центров сообщений для каждой SIM-карты. Наберите номер телефона, на который Вы хотите отправить сообщение или выберите желаемый номер из Телефонной книги. Наберите текст сообщения или воспользуйтесь заранее подготовленными шаблонами, нажав кнопку Опции. В меню опции Вы так же можете добавить смайлик, контакт или сохранить сообщение как черновик.

8.2 Входящие. В этом разделе Вы можете просмотреть все входящие сообщения для SIM1 и SIM2. Нажав на кнопку Опции, Вы можете ответить на сообщение, удалить сообщение, совершить звонок на номер отправителя сообщения, переместить сообщение в другую папку, сортировать сообщения и т.д.

8.3 Исходящие. В этой папке хранятся уже написан-

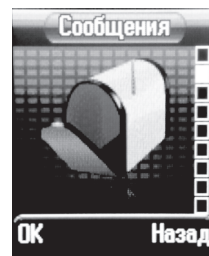

7

ные сообщения, ожидающие отправки сообщения, а также сообщения, отправка которых не удалась. Вы можете отредактировать их и отправить снова, либо удалить из очереди отправки.

2.3 Зарядка батареи. Подключите зарядное устройство к сети, потом вставьте штекер зарядного устройства в телефон, символ молнии на штекере зарядного устройства должен быть обращен вверх. Значок заряда батареи в правом углу экрана телефона начнет мигать. Когда значок батареи закрасится полностью и перестанет мигать - батарея заряжена полностью. Сперва отключите штекер зарядного устройства от телефона, потом выньте вилку из розетки.

2.4 Карта памяти microSD (T-Flash). Установите карту памяти в телефон контактами вниз. Установка карты памяти позволит расширить память телефона. Вы можете хранить на карте памяти MP3, MP4-файлы, изображения и т.д. Просмотр содержимого карты памяти осуществляется через меню Мультимедиа.

2.5 Кабель USB. Вы можете подключать устройство к ПК с помощью USB-кабеля. При подключении устройства к компьютеру карта памяти, установленная в телефон, будет определена компьютером как съемный U-диск.

3. Ваш телефон

3.1 Вызовы

В режиме ожидания с помощью цифровых кнопок введите желаемый для набора номера телефона. Когда вы закончите ввод телефонного номера, нажмите одну из двух клавиш набора, в зависимости от того какую SIM-карту Вы используете для вызова. Во время разговора вы можете нажимать клавиши навигации для регулировки громкости. Нажмите левую программную клавишу для доступа к опциям.

3.2 Экстренный вызов. Вы можете совершить экстренный вызов без установленной SIM-карты. Свяжитесь с Вашим оператором для уточнения номера экстренной службы (для России номер 112).

4

ные, ожидающие отправки сообщения, а также сообщения, отправка которых не удалась. Вы можете отредактировать их и отправить снова, либо удалить из очереди отправки.

8.4 Отправленные. В этой папке хранятся сообщения, которые были отправлены получателям и сохранены на SIM1, SIM2 или во внутренней памяти устройства, Вы можете просмотреть их или отправить повторно.

8.5 Шаблоны. В этой папке хранятся стандартные, наиболее часто используемые шаблоны сообщений. У Вас имеется возможность добавления своих шаблонов сообщений, а также удаления или редактирования уже имеющихся.


8.6 Сервер голосовой почты. В случае, если Вы не ответите на входящий звонок, произойдет автоматическая переадресация на голосовой почтовый ящик и звонящий может оставить Вам сообщение. Если Вам было оставлено сообщение, то голосовой почтовый ящик проинформирует Вас об этом.

9. Мультимедиа

Используйте навигационные клавиши для регулировки громкости, левую программную кнопку для доступа к Опциям.

9.1 Камера. Для того, чтобы сделать снимок нажмите на центр навигационной клавиши. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую вернетесь в предыдущее меню.

9.2 Видеокамера. Для того, чтобы снять видеоролик нажмите на центр навигационной клавиши. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к воз-

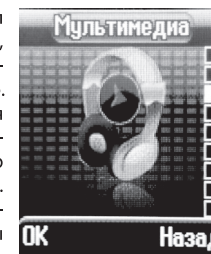

8

можным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

9.3 Просмотр изображения. Выбрав этот пункт меню, вы переходите к программе просмотра изображений. По умолчанию открывается альбом с фотографиями, которые сделаны на Ваш телефон. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

9.4 Аудиоплеер. Выбрав этот пункт меню, вы переходите к аудио-плееру. Используйте навигационные клавиши для управления плеером. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню

9.5 Видеоплеер. Выбрав этот пункт меню, вы переходите к видео-плееру. Используйте навигационные клавиши для управления плеером. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

9.6 FM-радио. Выбрав этот пункт вы переходите к прослушиванию радио (прослушивание возможно только с подключенными наушниками). Используйте навигационные клавиши для изменения частоты и регулировки громкости. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

9.7 Диктофон. Для того, чтобы сделать запись нажмите на центр навигационной клавиши. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

10. Органайзер

10.1 Будильник.

Вы можете установить в Вашем телефоне до 3 будильников (работают даже при выключенном телефоне) Нажав центральную навигационную клавишу, Вы можете войти в меню настроек будильника.левой программной клавишей включить или выключить будильник нажатием правой программной клавишей вернуться в предыдущее меню.

10.2 Календарь. Выбрав этот пункт меню, Вы переходите к календарю. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям (Добавить задачу, Просмотреть задачи, Удалить задачу, Перейти к дате, выбрать режим просмотра: месяц, неделя, день). Нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

10.3 Задачи. Выбрав этот пункт меню Вы можете добавить различные напоминания и задачи.

10.4 Управление файлами. Выбрав этот пункт меню Вы получаете доступ к файлам, хранящимся в устройстве или на карте памяти. Левая программная кнопка открывает доступ к возможным опциям.

10.5 Чтение электронных книг. Выбрав этот пункт меню Вы переходите к программе для чтения электронных книг, Нажав на левую программную клавишу Вы получите доступ к возможным опциям, нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.



11. Настройки

11.1 Профили пользователя.

В разделе профили Вы можете выбрать один из нескольких предустановленных профилей телефона или настроить любой из них под себя. Нажав левую программную клавишу, Вы получаете доступ к возможным опциям, в которых Вы можете настроить мелодию звонка, громкость звонка, тип звонка, сигналы оповещений.

Внимание: Если Вы вернете Ваш телефон к заводским установкам, все созданные Вами профили и настройки имеющихся профилей будут так же удалены.

11.2 Настройки телефона. В этом разделе меню Вы можете сделать следующие настройки: дата и время, настройки языка интерфейса телефона, настройки языка ввода текста, настройки клавиш быстрого набора, автоматическое включение и выключение телефона в установленное время, восстановление заводских настроек.

11.3 Настройка работы с двумя SIM. В этом меню Вы можете выбрать сколько и какие SIM-карты Вы планируете использовать (использовать 2 SIM-карты, только SIM1 или только SIM2).

11.4 Настройка безопасности. В этом меню Вы можете включить или отключить автоматическую блокировку телефона, включить или отключить блокировку.



9

10

11

12

12. Дополнительно

12.1 Калькулятор.

Выбрав этот пункт меню, Вы переходите к калькулятору, имеющему основные математические функции. Нажав на левую программную клавишу вы получите доступ к возможным опциям. Нажав на правую, вернетесь в предыдущее меню.

12.2 Bluetooth. Вы можете связать Ваш телефон с совместимыми устройствами посредством беспроводной технологии Bluetooth; расстояние на котором работает данная технология около 10 м. Помните, что существуют ограничения на пользование технологией Bluetooth, перед использованием устройств с данной технологией убедитесь легально ли это. Внимание: использование Bluetooth многократно увеличивает расход батареи Вашего телефона, отключайте данную функцию, если Вы ее не используете.

12.3 Человеческий голос. В этом меню можно осуществлять настройки проговаривания нажатия на цифровые кнопки, а так же голосового АОНа.



13. Технические характеристики

Процессор	RDA8851 BL
Экран	1.44", 176 x 144 (QCIF)
GSM	2 SIM –карты, GSM 900/1800 МГц
Bluetooth	2.1+EDR
FM-радио	87.5 – 108.0 МГц
Камера	0,3 Мп
Аудио	Встроенный динамик, разговорный динамик, микрофон
Мультимедиа	Фотокамера, видекамера, проигрыватель видео, проигрыватель аудио, приложение для просмотра фото, приложение для чтения электронных книг
Разъемы	miniUSB (зарядка+передача данных+ гарантия), 2 SIM-слота, разъем для карты памяти microSD (TF) до 32 Гб
Аккумулятор	Литий-полимерный, 3.7 В, 400 мАч (в режиме разговора до 4 часов, в режиме ожидания до 100 часов)
Габариты	92.3 x 35 x 13.5 мм
Вес	65 грамм

14. Комплектация

Устройство LEXAND LPH3 MINI	1 шт.
Кабель USB	1 шт.
Наушники	1 шт.
Сетевое ЗУ	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.
Фирменный гарантийный талон	1 шт.

Мобильный телефон LEXAND LPH3 MINI

LEXAND



13

14

15

16