



Түрлі-Түсті теледидар Пайдалану жөніндегі басшылық



ME06

Теледидарды іске қосар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шығып, келешекте пайдалануыңызға сақтап қойыңыз.

Төменге модель нөмірін және аппараттың сериялық нөмірін жазып қойыңыз.

Бұл мәліметті теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағаздан табасыз.

Егер теледидарыңызды оңдау қажет болса, осы мәліметті өз өкіліңізге хабарлаңыз.

Модель :

Сериялық :

P/NO : MFL62077610-KA (CW91A,3840VA0028B)(1004-REV00)

Орнату

Қуат алуы

Теледидар айнымалы электр тогі желісінен қуат алады. Қуаттың кернеулігі теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағазда көрсетілген. Теледидарды тұрақты токтың көзіне қосуға тыйым салынады. Найзағай болған жағдайда, электр жүйесінде кернеу жиі өшкен жағдайда антенна кабелінің штекерін ұясынан шығарып, электр сымның айырын тоқ көзінен ажыратыңыз.

Теледидар ұзақ уақыт бойы қолданылмаған кезде, теледидарды өшіріп тастау үшін алдыңғы немесе бүйірлік панельдегі **POWER** түймешігін басыңыз. Штепсельді айырды жардағы қорек көзінен (қорек нүктесі) суырып тастауға кеңес беріледі.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚУАТ КӨЗІНЕН АЖЫРАТУ

Құрылғының ашасын қуат көзінен ажыратыңыз. Аша қайта қосуға дайын тұру керек.

Қызмет көрсету

Өрт шығарып алмау немесе электр тоғына соғылып зақымданып қалмау үшін теледидарды жауын астына немесе ылғалды жерге жалаңаш,

ашық күйінде қоюға болмайды. Теледидар үстіне қандай да бір сұйық зат құйылған ыдыс қоюға болмайды. Өйткені жағдайда өрт шығуы немесе электр тоғына соғылып қалуыңыз мүмкін.

Ескерту

Өрт болдырмау үшін немесе электр тоғымен зақымданып қалмау үшін теледидарды жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары жерге қоймаңыз.

Антенна

Антенна сымын теледидардың арт жағындағы ұяға қосыңыз. Теледидарыңыздың бейне қабылдап алу сапасы артық болсын десеңіз сыртқы антенна пайдаланған жөн.

Орналастыру реті

Теледидарды жасанды жарық көзінің және күннің сәулесі оның экранына тура түспейтін жерге орналастырыңыз. Қандай да бір қажетсіз тербеліс, ылғал, шаң немесе жылудан аулақ ұстауға назар аударыңыз. Және де теледидарыңызға еркін ауа айналымы кеп тұруы қажет. Теледидардың арт жағындағы желдеткіш ойығын жаппаңыз.

Сыртқы аппаратуралардың қосылуы

Антенна ұясы

1. Бейнемагнитофонның радиожиілік ұясын теледидардың артқы жағындағы антенна ұясына жалғаңыз.
2. Антенна кабелін бейнемагнитофонның радиожиілік кіру ұясына жалғаңыз.
3. Видеомагнитофон арнасын бағдарламаның 0 нөмірінен бастап «Теледидар арналарын автоматты ікемдеу» бөлімі арқылы іздегіп сақтайсыз.
4. бейнемагнитофон арнасы сақталған бағдарлама нөмірін таңдап алыңыз.
5. Бейнемагнитофондағы **PLAY** түймешігін басыңыз.

Аудио/бейне кіру/шығу ұялары (таңдау)

1. Видеомагнитофонның аудио/видео шығу ұяларын теледидардың аудио/видео шығу ұяларына қосыңыз.
2. Бейнемагнитофон теледидардың AV ұяларына жалғанғаннан кейін **AV1** немесе **AV2**(таңдау), режимдерін таңдау үшін **TV/AV** түймешігін басыңыз.
3. Бейнемагнитофондағы **PLAY** түймешігін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады. Аудио/бейне шығу ұяларының көмегімен теледидар бағдарламаларын бейнетаспаға жазып алуға болады.

Ескерту :

Сізде кассеталық моно бейнемагнитофон болса, оның аудио кабелін құралдың **AUDIO L/MONO** ұясына қосыңыз. **AV2**(опция) қосылған жағдайда **L/R**(опция) батырмасын басып, **L+L** режимін таңдаңыз. Бейнемагнитофонның шығу каналы **AV2**(опция) және **Side AV**(опция) қатар қосылған жағдайда, **Side AV** бағдарламасы ғана көрсетіледі. **Side AV** және **Component** бағдарламалары

қатар қолданылмайды.

Euro scart ұясы (таңдау)

1. Бейнемагнитофонның Euro scart ұясын теледидардың Euro scart ұясына жалғаңыз.
2. Бейнемагнитофондағы **PLAY** түймешігін басыңыз. Егер бейнемагнитофоныңыз Euro scart ұясына жалғанған кезде ауыстырып қосу кернеуін шығарса, теледидар автоматты түрде **AV1** режиміне қосылады. Бірақ егер сіз видео емес теледидар хабарын жалғастырып көре бергіңіз келсе **TV/AV** кнопкасын басыңыз. Сондай-ақ **AV1** таңдап алу үшін алыстан басқару пультіндегі **TV/AV** түймешігін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады. Сонымен қатар теледидар бағдарламаларын бейнетаспаға жазып алуға болады.

Ескерту: RGB сигналы, яғни қызыл, жасыл және көк түс сигналдары тек қана Euro scart ұясы арқылы ғана беріледі. Бұл сигналдарды ақылы ТД декодері, ойын автоматы немесе фотодиск ринатқышы сияқты құрылғылар жібереді.


Компонентті белгінің ену ұялары (таңдау)

1. COMPONENT бейне шығу ұяларын (Y Cb Cr, Y Pb Pr немесе Y B-Y R-Y) (COMPONENT 480i) теледидардағы COMPONENT INPUT ұяларына (Y Pb Pr) жалғаңыз.
2. Аудио кабелін COMPONENT AUDIO IN ұяларына қосыңыз **AV IN1** және **AV IN2** (опция).
3. **COMPONENT** таңдау үшін **TV/AV** түймешігін басыңыз.
4. COMPONENT құрылғысындағы **PLAY** түймешігін басыңыз. Экранда COMPONENT шығаратын бейне көрсетіледі.

Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

Алыстан басқару пульті

Оны пайдаланбас бұрын, оған қоректендіру элементін салыңыз.

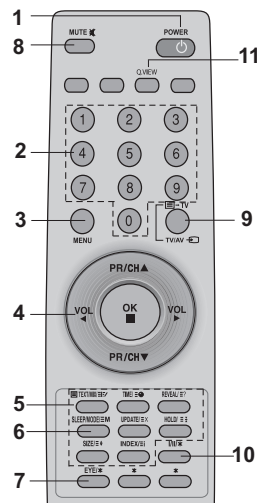

1. **Қосу/Өшіру**
Күрылғыны кезекші режимнен іске қосады немесе жұмыс режимінен кезекші режимге түсіреді.
2. **Санмен таңбаланған түймелер**
Кезекші режимдегі теледидарды іске қосады, немесе тікелей бағдарлама номерін таңдайды.
3. **Меню**
Экран менюін шақырады.
4. **▲ / ▼ (келесі/алдыңғы бағдарлама)**
Күту режиміндегі теледидарды іске қосады, меню бағдарламасын не меню пунктін таңдайды.
◀ / ▶ (даусын азайту/күшейту)
Дауысты реттейді.
OK
Менюдегі орнатуларды өзгертеді.
5. **Телемөтін түймелері (кейбіреуінде ғана)**
Бұл түймелер телемөтін режимінде пайдаланылады. Бұдан арғысын 'Телемөтін' бөлімінен қараныз.
6. **SLEEP (ұйқы таймері)**
'Ұйқы' таймерін қосады.
7. **Көз (барлық модельдерде кездеспейді) (кейбіреуінде ғана)**
'Көз' қызметін қосады және сөндіреді.
8. **Дыбыссыздандыру**
Дыбысын қосады және сөндіреді.
9. **TV/AV**
TV немесе AV режимін таңдайды. қондырғыны күту режимінен іске қосады. Телемөтін режимінен шығу.

10. I/II/★

Екі тілде болып жатқан хабардың тілін таңдайды. (кейбіреуінде ғана)
Дыбыстың шығуын таңдайды (барлық модельдерде емес).

11. Q.VIEW (немесе CAPS)

сіздің бұрын көріп отырған бағдарламаңызға түседі.


* : Қолданылмайды

ТҮСТІ ТҮЙМЕЛЕР : Бұл түймелер телемөтін режимінде пайдаланылады («ТЕЛЕМӨТІН» функциясы бар модельдерге ғана арналған).

АБП батареялар салу

АБП қорегі AAA түріндегі батареямен беріледі. Оның қақпағын абайлып ысырып, батареяны (+ және -) өрістеріне қарай, дәлдеп салыңыз.

Ескерту : егер АБП ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болсаңыз, оның электролиті ағып кетпес үшін батареяларын алып қойыңыз.

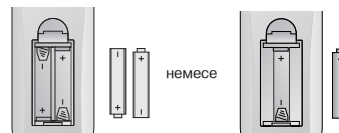

Алдыңғы панель

Қорек түймесі (ON/OFF)

теледидарды қосады және сөндіреді.

Қорек көрсеткіші/кезекші режим

Теледидар кезекші режимде тұрғанда жарық болып жанып тұрады. Теледидар іске қосылған кезде көмескіленіп жанады.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ ДАТЧИПІ

Ескерту : Теледидармен бірге жеткізілген қашықтан басқару пультін ғана пайдаланыңыз. (Басқа қашықтан басқару пульттері жұмыс істемейді)

Меню

Экран менюін шақырады.

■/OK

Сіздің таңдауыңызды қабылдайды, не ағымдағы режимді көрсетеді.

◀ / ▶ (даусын төмендету/ұлғайту)

дыбысты реттейді.

Менюдегі орнатуларды өзгертеді.

▲ / ▼ (келесі/алдыңғы бағдарлама)

Теледидарды күту режиміне шығарады. бағдарлама немесе меню пунктін таңдайды. **АУДИО/БЕЙНЕ КІРУ ҰЯСЫ (AV IN2)(опция)**
Аудио/бейне шығу ұяларын теледидар ұяларына жалғаңыз.

Ескерту : Бүйірлік панельдегі AV2 артқы қақпақтағы AV2 бірдей.

Көз' қызметі (кейбіреуінде ғана)

кеңістік шартына сай бейнелеу параметрін реттейді.

Ескерту :

Теледидардың алдындағы тақтасы. Суретте алдыңғы тақтаның жай түрі көрсетілген. Ол сіздің теледидарыңыздың тақтасынан өзгеше болуы мүмкін.

Теледидардың негізгі қызметтерін басқару

Қосу және сөндіру

1. Теледидарды қосу үшін қорек түймесін басыңыз.
2. Егер теледидар standby...күйде тұрып алса, оны толық сөндіру үшін **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV** немесе АБП-дегі НӨМІРЛІ түймелерді басыңыз.
3. АБП-дегі **POWER** түймесін басыңыз. Бап күту режиміне қайтады.
4. Тағы бір рет бассаңыз, сөнеді, ал қорек/кезекші режим көрсеткіші бірнеше секундтан кейін сөнеді.

Ескерту : Егер теледидар қосылған кезде қорек сымның шанышқысы электр розеткасына ағытылып кетсе, қорек сымның шанышқысын розеткаға сұққан кезде теледидар күту режиміне өнеді.

Дыбысты сөндіру қызметі

MUTE/дыбыс/түймесін басыңыз. Дыбысы

сөніп,  кейіптеуі шығып келеді.

Оны **MUTE**, ◀ / ▶, **III***(таңдау) түймесін басып жоюыңыз мүмкін.

Экрандағы ақпарат тілін таңдау(таңдау)

Меню экраннан таңдап алынған тілде көрсетілуі мүмкін. Ең алдымен пайдаланушы тілін таңдап алыңыз.

1. Таңдау менюін теру үшін **MENU** түймесін басып сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Language**-Тіл таңдау үшін ▶ немесе **OK** түймесін басыңыз.
3. Керекті тілді таңдап алу үшін ◀ / ▶ түймесін басыңыз. Экрандағы дисплейдің барлық ақпараты сіз таңдап алған тілде шығады.Таңдау менюін теру үшін **MENU** түймесін басыңыз.
4. Әдеттегі теледидар көру режиміне қайта оралу үшін **MENU** түймесін қайтадан басыңыз.

Өзге функциялар

TV және AV режимдері

AV режимі теледидарға бейнемагнитофон немесе басқа жабдық жалғанған кезде пайдаланылады.

Ескерту : Бейнемагнитофон теледидарға антенна ұясыарқылы қосылған кезде құрығы теледидар реджимінде пайдаланылады. "Сыртқы аниаратуардың қосылуы" бөлімін қараңыз.

AV1 : Бейнемагнитофон Euro scart немесе **AV IN1** қосылған.

AV2 : Бейнемагнитофон **AV IN 2** ұясымен теледидарға қосылған.(кейбіреулерінде ғана). **COMPONENT** : теледидардың **COMPONENT** айырылымына қосылған DVD ойнатқышы (кейбіреулерінде ғана).

AV немесе TV режимдері **TV/AV** нүктесін басу арқылы да таңдай аласыз.

AV режимінде, TV режиміне қайта оралу үшін, ▲ / ▼ немесе санды түймелерді басыңыз.

AV режиміне авоматты ауыстырып-қосылу (кейбіреулерінде ғана)

Бейнемагнитофоныңыздың Euro scart ұясына жалғанған бейнемагнитофонмен ойнату үшін қосылған кезде ауыстырып қосу кернеуін шығарса, теледидар автоматты түрде **AV1** - ге ауысады. Егер телехабарды одан өрі көре бергіңіз келсе, ▲ / ▼ түймесін немесе санды түймеледі басыңыз.режиміне орлу үшін **TV/AV** түймесін басыңыз.

Балалардан электронды құлып

Теледидар тек алыстан басқару пулытін қажет ететіндей етіп бапталады. Бұл ерекшелік теледидардың рұқсатсыз пайдаланылуының алдын

алады.

Электронды құлып қызметі жұмыс істеп тұрғанда, теледидар көру кезінде алдығы панельдегі кез келген түйме басылса, экранға **Child lock on** шығады.

Магнитсіздендіру (кейбіреулерінде ғана)

Теледидарда өте үлкен кинескоп боғандықтан, бейненің түсінің тазалығы дауыс зорайтқыштар сияқты магнитті өсерлерге ұшырауы мүмкін. Экранда жолақшалар немесе түрлі-түсті дақтар пайда болуы мүмкін.

Ескерту : Егер сіз экранды магнитсіздендіру арқылы, экранның қалпын жақсы күйге келтіре алмасаңыз, онда 4 минуттан соң қайтадан байқап көріңіз.

'Ұйқы' (энергия үнемдеу) таймері

Сіз ұйықтап кетсеңіз де, теледидар сөндірілмеді-ау деп ойланудың қажеті жоқ. 'ұйқы' таймері тапсырылған уақыт өткен соң өзі өшеді. **SLEEP** (ұйқы) нүктесі арқылы қанша уақыттан кейін теледидарды өшіргіңіз келетінін шешіп алыңыз, экранға шығады, одан соң - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** және **240** сандары шығады. Таймер қойған уақытыңыздан керісінше санақ жүрізеді.

Ескерту :

- а. Өшіруге қанша уақыт қалғанын **SLEEP** бір рет басып біле аласыз.
- ә. 'Ұйқы' таймерін алып тастау үшін де **SLEEP** басып, экранда пайда болғанша ұстайсыз.
- б. Сіз өзіңіз өшірсеңіз, таймер берген уақыт алып тасталынады.

Экран менюі

Құрылғыңызды экраннан көрсетілетін менюдің көмегімен диалог режимінде басқаруыңызға болады. Бұл кезде экраннан теледидар жұмысын басқаруға арналған түймелер де көрсетіледі.

Менюлерді таңдау

1. Әр менюді шығару үшін **MENU** түймесін, одан кейін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
2. Меню тармағын таңдап алу үшін **►** немесе **OK** түймесін, сосын **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
3. Субменю немесе жайылмалы меню тармақтарының орнату ларын **◀ / ▶**. Түймелерімен өзгертесіз. Менюдің жоғарғы тақырыбына өту үшін **MENU** түймесін басыңыз, ал меню тармағына өту үшін **►** немесе **OK** түймесін басыңыз.

Ескерту:


- a. Теләмәтін режимінде менюлер көрсетілмейді.
- б. Кейбір модельдерде **Degauss** көрсетілмейді.
- б. Кейбір модельдерде **Language** көрсетілмейді.
- d. Жиліктің кейбір модельдерінде **Treble** мен **Bass** экрандағы менюде көрсетілмейді, бірақ оларды эквалайзерді күйіне келтіру арқылы реттеуге болады.



Теледидар станцияларына дәлдеу

Теледидар арналарын автоматты икемдеу

Барлық қабылданатын арналарды осы әдіспен сақтауға болады. Бағдарламаларды автоматты икемдеуді теледидар орнатылған кезде пайдалануға кеңес беріледі.

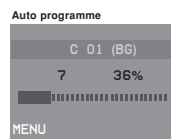

Бағдарлама

Бұл функция бағдарлама нөмірін орнатым режимінде таңдауға мүмкіндік береді.

Бағдарлама нөмірінен өтіп кету

1. Станция режимінде, артта қалуы тиіс элементті таңдаңыз.
2. ON немесе OFF таңдау үшін **◀ / ▶** басыңыз. Бағдарлама нөмірінен өтіп кеткен кезде, ол теледидардың қалыпты көрінісі кезінде оны **▲ / ▼** түймешігін пайдалану арқылы таңдауға болмайтынын білдіреді. Артта қалған бағдарламаны таңдағыңыз келсе, бағдарлама нөмірін САНДЫҚ түймешіктер арқылы тікелей енгізіңіз.

Теледидардың қалыпты көрінісіне оралу үшін **MENU** түймешігін бірнеше қайтара басыңыз.

Бағдарламаны өшіру

1. Станция режимінде, өшірілуі тиіс элементті таңдаңыз.
2. ON немесе OFF таңдау үшін **◀ / ▶** түймешігін басыңыз. OK батырмасын басыңыз, ON батырмасын таңдағанда, таңдап алынған бағдарлама жоюлады, ал барлық кейінгі бағдарламалар бір саты жоғары орналастырылады.

Бағдарлама нөмірін ауыстыру

1. Станция режимінде, ауысуы тиіс элементті таңдаңыз.
2. Бағдарлама нөмірін таңдау үшін **◀ / ▶** түймешігін басыңыз. Ағымдағы бағдарламадан таңдап алынған бағдарламаға ауыстыру үшін OK батырмасын басыңыз.

Дыбыс жүйесі

System :

- BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/East Europe)
- I** : PAL I/II (U.K./Ireland)
- DK** : PAL D/K, SECAM D/K (East Europe)
- L** : SECAM L/L' (France)
- M** : (АҚШ/Корея/филиппин) (таңдау)

Түрлі-түсті жүйе

Түс жүйесін AUTO, PAL, PAL60, NTSC, NTSC4.43 және SECAM режимдерінде күйіне келтіре аласыз.

Нақты икемдеу

Әдетте нақты икемдеу қабылдау белгісінің сапасының нашар кезінде қажет болады. Нақты икемдеу пайдаланылған бағдарлама, оларды таңдау кезінде номердің сары түрімен белгіленеді.

Бейнені икемдеу

Ескеру : RGB өңу негіздері үшін Бейне меню таңдауын жасау мүмкін емес.

PSM (бейне қалпын есте сақтау)

Dynamic, Standard, Mild және **Game** бейнелері жақсы көрсету үшін зауытта бағдарламаланған және оларды өзгерте алмайсыз.

XD

XD бұл LG Electronic компаниясының жетілдірілген сандық сигнал өңдеу алгоритмі арқылы нағыз HD (жоғары анықтық) көзін көрсететін бірегей сурет жақсарту технологиясы.

CSM (түс күйінің жады)

Сурет түсінің күйін қалауыңызша таңдауға болады: **Standard, Reddish, Greenish** немесе **Bluish**.

Көз (Eye) - барлық модельдерде болмайды (кейбіреуінде ғана)

Көз (EYE) қызметін қосқан кезде автоматты түрде көрініс сапасы бөлменің жарықтығына ыңғайлана өзгереді. Жасыл түсті белгі экранда үнемі жанып тұрмайды, көрініс параметрлері өзгерген жағдайда сары түсті белгі пайда болады.

Ескеру : а.Бейнені күйіне келтіру функциясы белмеге

жарық түсуіне қарай автоматты түрде сөніп қалады.

а.Бейнені күйіне келтіру функциясы жарық түсуіне қарай RGB сигналы берілгенде жұмыс істемей қалады.

Суретті реттеу

Суреттің келесі параметрлерін қалаған деңгейге сай

реттеуге болады: **Contrast, Brightness, Colour,**

Sharpness және **Tint** (NTSC кіріс сигналы ғана).

Уақытты орнату

Қосу/Өшіру уақыты

Бұл қызметтің көмегімен теледидар алуын-ала белгіленген уақытта өздігінен іске қосылаып-өшіріледі. Қосу/Өшіру таймері қызметін пайдаланардан бұрын уақытты қойып алыңыз.

Ескеру : а. **On time** тек күту режимінде істейді.

ә. Қосу/ажыратудың қалған уақытын көру үшін **Time (Таймер)** менюіне өтіңіз.

б. Сіз қабылдағышты тоқ көзінен ажыратқан кезде, қосу/ажырату уақыты жойылады.

Дыбысты автоматты түрде сөндіру функциясы

Бұл функцияның көмегімен теледидарды қосқан кезде дыбысын автоматты түрде реттей аласыз.

Автоматты энергия үнемдеу режимі таймері

Егер сіз **Auto sleep** меню тармағында **On** режимін орнататын болсаңыз, теледидар телевизиялық станция жұмысының аяқталуына қарай шамамен 10 минуттан кейін автоматы түрде күту режиміне қайта қосылады.

Дыбысын икемдеу (барлық модельдерде емес)

SSM (дыбыс қалпын еске сақтау)

Flat, Music, Movie немесе **Sports** дыбыс ережелері дыбыс жақсы шығуы үшін зауытта бағдарлама ланған және оны өзгерте алмайсыз.

‘Турбо дыбыс’ қызметін таңдау

Бұл қызмет іске қосылған кезде дыбыс қарапайым дыбықа қарағанда анығырақ және күштірек шығады.

Дыбысын икемдеу

Келесі параметрлерді реттеуге болады: **Balance, AVL** (дыбысты өздігінен теңдестіру), **Treble, Bass.** AVL параметрі бағдарламалар өзгертілгенмен дыбыс деңгейін тең қылып ұстайды. Турбо дыбыс режимі концерттік залдағыдай кеңістікке таралатын дыбыс шығарады.

Дыбыс шығу сигналы нтаңдау

AV режимінде сол жақ және оң жақ дауыс зорайтқыштарынан шығатын дыбысты таңдап алуыңызға болады. шығатын дыбысты таңдап үшін **I/II★** қайталап беріңіз.

L+R : Сол жақ (L) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы сол жақ дауыс зорайтқышына және оң жақ (R) дыбыс кірісіндегі дыбыс сигналы оң жақ дауыс зорайтқышына жіберіледі.

L+L немесе **R+R** (опция) режимдері: аудиосигналдың L (сол) немесе R (оң) кіру ұясына қосылған дыбыстық сигнал екі жақтағы, сол және оң дауыс зорайтқышқа беріледі.

Ескеру:

L+L немесе **R+R** режимдері кейбір модельдерде болмауы мүмкін.

Стерефондық және өкітілді бағдарла маларды қабылдау (таңдау)

Бағдарлама таңданып алынған соң, дыбыс жайлы хабар пайда болады, ол бағдарлама номері мен бекет аты жойылған соң шығады.

Хабарлау	Экрандық дисплей
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Моно дыбыс режимін таңдау

Стерео дыбысын қабылдау кезінде стерео дыбыс сигналдары әлсіз болса, **I/II★** түймесін екі рет басып моно дыбыс режиміне ауысуыңызға болады. Моно дыбыс режимінде дыбыс қарқындылығы жақсарады. Қайтадан стерео режиміне дауыс үшін **I/II★** қайтадан екі рет басыңыз.

Екі тілде берілетін бағдарламаға тіл таңдау

Бағдарлама екі тілде берілсе (қос тілді болса), **I/II★** түймесін қайталап басу арқылы **DUAL I, DUAL II** не **DUAL I +II** режиміне қосуыңызға болады.

DUAL I хабардың негізгі тілін дауыс зорайтқыштарға жібереді. **DUAL II** хабардың қосалқы тілін дауыс зорайтқыштарға жібереді.

DUAL I+II тілдерді дауыс зорайтқыштардың әрқайсысына бөлек-бөлек жібереді.

NICAM дыбыстық сүйемелдеу жу

йесімен берілетін хабар қабылдау (кейбі реулерінде ғана)

Егер теледидарының NICAM қабылдағышымен жабдықталған болса, жоғары сапалы NICAM цифрлы дыбысын қабылдауға болады. Дыбыс шығу слгналын қабылданатын хабардың төмендей түрлеріне қарай **I/II★** түймесін қайталап басу арқылы таңдап алуға болады.

1. NICAM моно дыбысы қабылданғанда, **NICAM MONO** не FM MONO таңдап ала аласыз.
2. NICAM стерео дыбысы қабылдағанда, **NICAM STEREO** не FM MONO таңдап ала аласыз. Егер стерео слгналдар әлсіз болса, FM моно режиміне ауыстырыңыз.
3. NICAM екі тілде қабылданса, онда **NICAM DUAL I, II** не **DUAL I+II** не **MONO** таңдай аласыз. FM моно таңдалып алынған кезде экранға **MONO** шығады.

Телемәтін (бар модельде емес)

Телемәтін (немесе TOP мәтіні) қосымша қызмет болып табылады, сондықтан да оны тек осы жүйесі бар теледидарлар ғана атқара алады. Телемәтін көптеген телестанциялар өрсететін тегін хабар тарату қызметі. Онда ең соңғы жаңалықтар, ауа райы мәліметтері, теледидар бағдарламасы, акция бағалары және басқа да көптеген мәліметтер беріледі. Бұл теледидарда SIMPLE (Қарапайым), TOP, FASTEXT жүйелері бар. Қарапайым телемәтін тікелей тиісті бет номерін енгізу арқылы таңдап алынатын бірнеше беттен тұрады. TOP және FASTEXT жүйелері телемәтін ақпаратын тез өрі оңай таңдап алуға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы әдістер болып табылады.

Қосу/өшіру

Телемәтінді қосу үшін **TEXT** түймесін басыңыз. Экранға бірінші және соңғы беттері шығады. Экранның тақырып жолағында екі бет номері, теледидар станциясының аты, күн және уақыт пайда болады. Бірінші бет номері сіздің таңдауыңызды білдіреді, ал екінші номер көрсетіліп жатқан беттің номеріне сәйкес. Телемәтінді **TEXT** немесе **TV/AV** түймесін басыңыз. Алдыңғы бейне қайтадан шығып келеді.

Қарапайым мәтін

Бетті таңдау

1. Саны бар түймелердің көмегі арқылы керекті бет номерін үш таңбалы санмен енгізіңіз. Егер таңдау кезінде бет номерін қате енгізіп қойсаңыз, онда 3 таңбалы санды енгізуді аяқтап барып, содан кейін дұрыс номерді енгізуге тиіссіз.
2. Алдыңғы және келесі бетті таңдау үшін **▲ / ▼** түймесін пайдалануға болады.

LIST (тізім) режимінде түрлі-түсті түймелерді бағдарламалау (таңдау)

LIST пішініне ауыстыру үшін **≡M** түймесін басыңыз.

Сіз таңдап алған төрт телемәтін бетін алыстан басқару пультіндегі түсті түйменің көмегімен бағдарламалап, тиісті түстегі түймені басу арқылы оңай таңдап алуыңызға болады.

1. Түсті түймені басыңыз.
2. Номерлі түймелердің көмегімен өзіңіз бағдарламалағыңыз келетін бетті таңдап алыңыз.
3. **OK** түймесін басыңыз. Таңдап алынған бет бір рет жылт етіп, таңдап алынған бет номері ретінде сақталады. Бұдан былай осы бетті тиісті түсті түйменің көмегімен таңдап алуыңызға болады.
4. Қалған түсті түймелердің үшеуі дәл осындай жолмен бағдарламаланады.

TOP мәтіні (таңдау)

Хабар іздеуді жеңілдету үшін, экранның төменгі жағына төрт түрлі-түсті кеңістік шығады: қызыл, жасыл, сары және көк. Сарысы - келесі топты, көгі келесі жиынтықты білдіреді.

Жиынтықты / топты / бетті таңдау

1. Жиынтықтан жиынтыққа өту үшін көк түймені пайдаланыңыз.
2. Автоматты түрде келесі иынтыққа өте отырып келесі топқа өту үшін сары түймені пайдаланыңыз.
3. Жасыл түймені басу арқылы келесі бетке автоматтық ағыспен келесі группаға көшуге болады. **▲** түймесін бірдей дәрежеде пайдалануға болады.
4. Қызыл түйме алдыңғы таңдап алғаныңызға

қайта оралуға мүмкіндік береді. **▼** түймесін бірдей дәрежеде пайдалануға болады.

Бетті тікелей таңдау

Қарапайым телемәтін режимі сияқты TOP режимінде де бет номерін санмен таңдалған түймелерді көмегімен үш таңбалы сан енгізіп таңдап алуыңызға болады.

Тез мәтін

Тез мәтін беттері экранның төменгі жағының бойында түспен кодталған және тиісті түсті түймені басу арқылы таңдап алынады.

Бетті таңдау

1. Көрсеткіштер бетін таңдап алу үшін **≡I** түймесін басыңыз.
2. Төменгі жолақтың бойындағы түспен кодталған беттерді тиісті түстегі түйменің көмегімен таңдап алуыңызға болады.
3. Қарапайым телемәтін режимі сияқты FASTEXT режимінде де бет номерін санмен таңдалған түймелердің көмегімен үш таңбалы сан енгізіп таңдап алуыңызға болады.
4. Алдыңғы немесе келесі бетке өту үшін **▲ / ▼** түймесін пайдалануға болады.

Телемәтіннің арнаулы қызметтері

REVEAL (ЖАСЫРЫН ТЕЛЕМӘТІНДІ АШУ) **≡?**

Викториналар мен жұмбақтардың шешімдері сияқты жасырын ақпаратты көрсету үшін осы түймені басыңыз.

Хабарламаны экраннан алып тастау үшін осы түймені қайтадан бір рет басыңыз.

SIZE (КӨЛЕМ) **≡f**

Телемәтінді екі есе үлкейтеді. Беттің үстіңгі жартысын үлкейту үшін осы түймені басыңыз. Беттің төменгі жартысын үлкейту үшін осы түймені тағы да бір рет басыңыз. Қалыпты көрсету режиміне оралу үшін осы түймені тағы да бір рет басыңыз.

UPDATE (ЖАҢАРТУ) **≡x**

Жаңа телемәтін беті пайда болғанға дейін экраннан теледидар бейнесін көрсетіп тұрады. Сол жақ жоғарғы бұрышта **≡x** индикаторы пайда болады. Жаңартылған бет пайда болған кезде **≡x** дисплейі бет номеріне ауысады. Жаңартылған телемәтін бетін көру үшін осы түймені басыңыз.

HOLD (ҰСТАП ҚАЛУ) **≡x**

Телемәтін беті 2 немесе одан көп қосалқы беттерден тұрған жағдайда орын алатын беттердің автоматты ауысуын тоқтатады. Қосалқы беттер мен көрсетіліп жатқан қосалқы беттің номері әдетте экранда уақыт көрсеткішінен төменірек көрсетіледі. йсы түймені басқан кезде сол жақ үстіңгі бұрышта тоқтату белгісі пайда болып, беттердің автоматты ауысуы ұсталып қалады. Жалғастыру үшін осы түймені қайтадан басыңыз.

MIX (АРАЛАСТЫРУ) **≡f**

Телемәтін бейнесін экранға теледидар бейнесінің үстіне қабаттастырып шығарады.

TIME (УАҚЫТ) **≡⌚**

Теледидар бағдарламаын көріп отырған кезде уақытты көру үшін осы түймені басыңыз. Экранның оң жақ жоғарғы бұрышында уақыт көрсеткіші пайда болады. көрсеткішті алып тастау үшін осы түймені тағы бір рет басыңыз. Телемәтін режимінде қосалқы бет номерін таңдап алу үшін осы түймені басыңыз. Қосалқы бет номері экранның төменгі жағында көрінеді. Қосалқы бетті ұстап қалу үшін немесе өзгерт үшін **ҚЫЗЫЛ/ЖАСЫЛ**, **▲ / ▼** немесе санды түймелерді басыңыз. Бұл қызметтен шығу үшін осы түймені тағы да бір рет басыңыз.

Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті

Ақаулықтың белгісі

Көрініс жоқ, дыбыс жоқ

Дыбыс қалыпты, көрініс нашар

Көрініс қалыпты, дыбыс нашар

Көрініс анық емес



Көріністе сызықтар мен жолақшалар бар

Кейбір арналарды нашар қабылдау

Түссіз көрініс

Нашар түс беру

АБЖ жұмыс істемейді

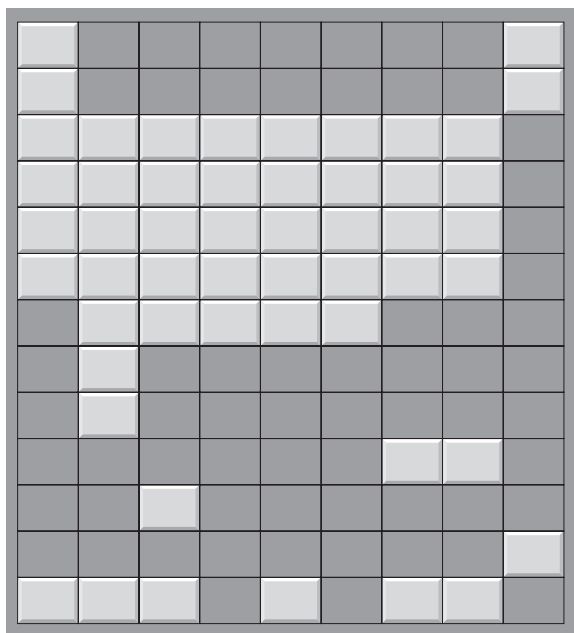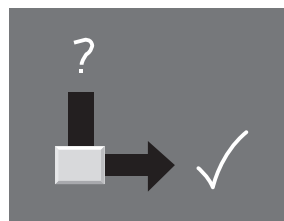

Келесі тексерулерді жасап, келесі нұсқауларды орындаңыз

Желі розеткасы (тоқ көзіне қосылғанын және іске қосылғанын тексеріңіз)

Теледидардың қуат алғышы қосылған ба?

Басқа арнаны қосып көріңіз (өлсіз сигнал)

Антеннаны тексеріңіз (антенна теледидардың ұясына қосылған ба?)

Антеннаны тексеріңіз (антенна қосылғышы бұзылған жоқ па?)

Антеннаны тексеріңіз

Жақын арада қедергі көзі бар ма? Тексеріп көріңіз

Контрастты өзгертіңіз

Жарықтықты өзгертіңіз

Түстің қоюлығын өзгертіңіз

Дауысты өзгертіңіз

АБЖ-нің батареяларын тексеріңіз

Audio/video ұяларын тексеріңіз (тек қана бейнемагнитофонмен жұмыс істеп тұрған жағдайда)



Цветной телевизор

Руководство пользователя




ME06

Перед тем, как пользоваться вашим телевизором, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство. Сохраните его для использования в будущем. Запишите номер модели и серийный номер телевизора. Когда вам понадобится техническое обслуживание телевизора, посмотрите на табличке, прикрепленной к задней крышке, и сообщите в сервисный центр следующую информацию:

Номер модели :
Серийный номер :

P/NO : MFL62077610-RU (CW91A,3840VA0028B)(1004-REV00)



Установка

Питание

Питание телевизора осуществляется от электросети переменного тока, напряжение питания указано в табличке, прикрепленной к задней стенке телевизора. Запрещается подключать телевизор к источнику питания постоянного тока. Во время грозы и при частых отключениях напряжения в электросети извлеките штекер кабеля антенны из гнезда антенны и отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети. Для выключения питания, когда телевизор не используется длительное время, нажмите кнопку **POWER** (P/STANBY) на передней панели. Рекомендуется отсоединить электровилку от розетки (источника питания).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ОТ СЕТИ

Отключение прибора производится при помощи сетевого штепселя. Штепсель должен всегда быть в исправном состоянии.

Предупреждение

Во избежание пожара или поражения электрическим током не оставляйте телевизор под дождем или в условиях повышенной влажности.

Обслуживание

Никогда не открывайте заднюю крышку телевизора, поскольку в телевизоре имеется опасное для жизни напряжение и другие источники опасности. Если телевизор перестает нормально работать, отключите

телевизор от электросети и обратитесь за содействием в торговую организацию, которая продала Вам телевизор.

Антенна

Подсоедините штекер кабеля антенны к гнезду, обозначенному символом 75Ω , расположенному на задней панели телевизора. Для получения хорошего изображения следует пользоваться наружной антенной.

Порядок установки

Установите телевизор в таком месте, чтобы на экран не падал яркий искусственный или солнечный свет. Телевизор не должен подвергаться излишним вибрациям, воздействию влаги, пыли или тепла. Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг телевизора. Не закрывайте вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора. Управление всеми функциями телевизора может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ). Управление некоторыми функциями также может осуществляться с помощью кнопок, расположенных на передней панели телевизора.

Если Вы передвигаете или переставляете телевизор в другое место, выключите основной переключатель, по крайней мере на 30 минут, чтобы снять напряжение цвета с экрана. При невыполнении следующих пунктов возможно изменение цвета изображения из-за намагничивания. Не устанавливайте телевизоры рядом с динамиками, отопительными батареями, металлическими трубами и т.д. (Расстояние до телевизора должно быть более 50 см) Не ставьте предметы содержащие магнит близко к телевизору.

Подключение внешней аппаратуры

Гнездо антенны

1. Соедините разъем высокочастотного выхода видеоманитона с гнездом антенны, расположенным на задней панели телевизора.
2. Подсоедините кабель антенны к гнезду видеоманитона, предназначенному для подключения антенны.
3. Настройтесь на выходной канал видеоманитона под желаемым номером программы, пользуясь указаниями раздела 'Автоматическая настройка программы'.
4. Выберите номер программы, выделенный вами для выходного сигнала от видеоманитона.
5. Нажмите кнопку **PLAY** (Воспроизведение) на видеоманитоне.

Гнезда входов/выходов аудио/видео (не во всех моделях)

1. Соедините гнезда выходов аудио/видео видеоманитона с гнездами входов аудио/видео телевизора и гнезда входов аудио/видео видеоманитона с гнездами выходов аудио/видео телевизора.
2. Если вы подсоединили видеоманитон к гнездам аудио/видео на телевизоре, нажмите кнопку **TV/AV**, чтобы выбрать режим **AV1** или **AV2** (опция).
3. Нажмите кнопку **PLAY** на видеоманитоне. На экране появится изображение, воспроизводимое видеоманитоном. Используя выходные гнезда аудио/видео, вы также можете записывать на видеокассету телевизионные передачи, принимаемые телевизором.

Примечание : Если Вы имеете моно VCR, соедините аудио выход VCR с гнездом **AUDIO L/MONO** прибора LCD.

В случае подключения к AV2 (опция), выберите режим L+L, нажав на кнопку I/II* (опция). Если выходной канал видеоманитона

подключен к AV2 (опция) и Side AV (опция) одновременно, то отображаться будет только программа Side AV.

Программы Side AV и Component не могут использоваться одновременно.

Евроразъем (не во всех моделях)

1. Подсоедините разъем типа Euro scart (скарт) видеоманитона к разъему Euro scart телевизора.
2. Нажмите кнопку **PLAY** на видеоманитоне. Если на выходной разъем вашего видеоманитона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV1**. Но если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ или цифровые кнопки. В противном случае нажмите кнопку TV/AV на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **AV1**. На экране появится изображение, воспроизводимое видеоманитоном. Вы можете также записывать на видеокассету передаваемые по телевидению передачи.

Примечание : Сигналы типа RGB, т. е. сигналы красного, зеленого и синего цветов, могут быть поданы только через разъем типа Euro scart.


Входные гнезда компонентного сигнала (не во всех моделях)

1. Подсоедините компонентный видео выход (Y Cb Cr, Y Pb Pr или Y B-Y R-Y) Компонента (480i) к компонентному входу (Y Pb Pr) телевизора.
2. Подсоедините аудио кабель от компонента к аудио розетке на **AV IN1** или **AV IN2** (опция).
3. Нажмите кнопку **TV/AV**, чтобы выбрать режим **COMPONENT**.
4. Нажмите кнопку **PLAY** (воспроизведение) на оборудовании с выходами КОМПОНЕНТНОГО сигнала. На экране появится воспроизводимое изображение.

Местоположение и функции органов управления

Пульт дистанционного управления

Перед использованием пульт дистанционного управления, пожалуйста, вставьте батареи.

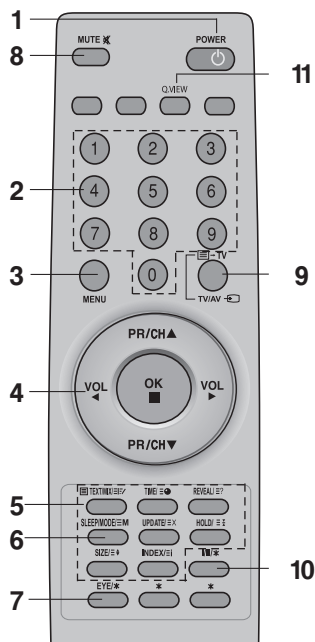

1. **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**
Включает телевизор из дежурного режима и переключает его в дежурный режим.
2. **Кнопки с цифрами**
Включают находящийся в дежурном режиме телевизор или напрямую выбирают номер программы.
3. **МЕНЮ**
Вызывает экранное меню.
4. **▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ/ВНИЗ)**
Включает телевизор из дежурного режима. Выбирает программу или пункт меню.
◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ/УВЕЛИЧИТЬ)
Регулирует громкость.
Изменяет установки в меню.
OK
Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.
5. **Кнопки телетекста (не во всех моделях)**
Данные кнопки используются в режиме телетекста. Дальнейшие подробности смотрите в разделе ФТелетекстХ.
6. **SLEEP**
устанавливает таймер ФсонХ.
7. **ЕYE(Глаз)/★ (не во всех моделях)**
Включает и выключает функцию ТГлазу.
8. **MUTE** (Выключение звука)
Включает и выключает звук.
9. **TV/AV**
Выбирает сигнал от телевизора или со входов аудио/видео.
Убирает меню с экрана.
Включает телевизор из дежурного режима.
10. **I/II/★**
Выбирает язык для передачи, которая

ведется на двух языках.

Выбирает выход звука(не во всех моделях).

11. Q.VIEW (или ЖЕЛТУЮ)

Возвращает к программе, которую вы смотрели перед этим.

*** : Функции применяемые не во всех моделях**
ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ : Эти кнопки используются для телетекста (только для моделей с функцией ТЕТЕКСТ).

Установка батареек в ПДУ

Питание ПДУ осуществляется от батареек типа AAA. Установите батарейки, соблюдая полярность согласно символам (⊕ and ⊖) внутри отделения для батареек.

Примечание : Во избежание повреждений ПДУ вследствие вытекания электролита из батареек извлеките батарейки из ПДУ, если вы не намерены пользоваться ПДУ в течение длительного времени.



Передняя панель

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (ON/OFF)

Включает и выключает телевизор.

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ/ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
Светится ярко, когда телевизор находится в дежурном режиме.

Светится тускло, когда телевизор включен.

Приемник сигналов дистанционного управления

Примечание : Используйте только тот пульт дистанционного управления, который поставляется в комплекте с телевизором. (Другие пульты дистанционного управления работать не будут.)

МЕНЮ (не во всех моделях)

Вызывает экранное меню.

■/OK

Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.

◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ / УВЕЛИЧИТЬ) (не во всех моделях)

Регулирует громкость.

Изменяет установки в меню.

▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ / ВНИЗ) (не во всех моделях)

Включает телевизор из дежурного режима.

Выбирает программу или пункт меню.

Входные гнезда AUDIO/VIDEO (AV IN2) (не во всех моделях)

Соедините выходные гнезда аудио/видео внешней аппаратуры с этими входными гнездами вашего телевизора.


Примечание : Разъем AV2 на боковой панели прибора идентичен разъему AV2 на задней панели

Датчик функции ТГЛАЗУ (не во всех моделях)

Регулирует параметры изображения в соответствии с Условиями освещенности помещения.

Примечание :

Она может несколько отличаться от вида панели вашего телевизора.



Управление основными функциями телевизора

Включение и выключение

1. Для включения телевизора нажмите кнопку **POWER**.
2. Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ) на ПДУ, кнопку **▲ / ▼**, **TV/AV** или одну из кнопок с цифрами, чтобы перевести телевизор из режима ожидания в режим работы.
3. Нажмите кнопку **POWER** на ПДУ, телевизор возвращается в режим ожидания.
4. Вновь нажмите кнопку включения/выключения питания. Телевизор выключается и индикатор Питание/Дежурный режим гаснет через несколько секунд.

Примечание : Если при включенном телевизоре происходит отсоединение вилки шнура питания от розетки электросети, то после подключения вилки шнура питания к розетке электросети, телевизор автоматически включится.

Функция выключения звука

Нажмите кнопку **MUTE** Звук отключается, и на экране телевизора появляется индикатор . Вы

можете снова включить звук с помощью нажатия кнопок **MUTE**, **◀ / ▶** или **I/II*** (не во всех моделях).

Выбор языка экранной информации (не во всех моделях)

Это является еще одной опцией. Меню может отображаться на экране на выбранном языке. Прежде всего выберите язык пользования.

1. Нажать кнопку **МЕНЮ**, а затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы перейти к Специальному меню.
2. Нажмите кнопку **▶** или **OK**, чтобы выбрать **Язык**.
3. Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать необходимый язык. Все экранные меню будут отображаться в соответствии с выбранным языком. чтобы вернуться в меню настроек, нажмите кнопку **МЕНЮ**.
4. Повторно нажать кнопку **МЕНЮ**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Иные функции

Режимы TV и AV

Режим **AV** используется, когда к телевизору подключен кассетный видеомаягнитофон или другое оборудование.

Примечание : Если видеомаягнитофон подключен через гнездо для антенны, используется режим **TV**. Смотрите раздел **ФПодключение внешнего оборудованияX**.

AV1 : VCR подключается к Euro scart розетке или 1 телевизора

AV2: VCR подключается к Euro scart розетке или 2 телевизора (опция).

гнездам **AV IN3** телевизора.

COMPONENT: DVD видеомаягнитофона соединяется с.

COMPONENT разъемом телевизора. (не во всех моделях)

Также вы можете поочередно выбирать режим **TV** или **AV**, нажимая кнопку **TV/AV**.

Для возвращения из режима **AV** в режим **TV** нажмите кнопку **▲ / ▼**, или цифровые кнопки.

Автоматическое переключение в режим AV (аудио/видео) (не во всех моделях)

Если на выходной разъем вашего видеомаягнитофона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV1** или **AV2**. Но если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки **▲ / ▼** или цифровые кнопки. Для возвращения из режима **AV** нажмите кнопку **TV/AV**.

Электронный замок от детей

В телевизоре может быть установлен такой режим работы, при котором его управление может осуществляться только с помощью ПДУ. Эта функция может использоваться для предотвращения несанкционированного использования телевизора. При включенной функции электронного замка от детей при нажатии любой из кнопок во время просмотра телевизионной передачи на экране появляется сообщение **Child lock On**.

Размагничивание (не во всех моделях)

По причине использования в этом телевизоре кинескопа большого размера, магнитное поле земли может воздействовать на чистоту цвета изображения посредством близости магнитных полей или способа установки телевизора (Географическая ориентация). На экране могут появиться полосы или цвет может быть несоответствующим по углам. Вы можете наслаждаться программами при высоком качестве цвета, используя функцию размагничивания.

Примечание: Если вы не можете настроить состояние экрана размагничиванием, попробуйте снова через 4 минуты.

Таймер ФсонX

Вам не надо помнить о необходимости выключения телевизора перед отходом ко сну. Таймер ТсонУ автоматически переключает телевизор в дежурный режим через заданное время.

Выбирайте, через какое время вы хотите выключить телевизор, нажатиями кнопки **SLEEP** (сон). При нажатии кнопки на экране телевизора появится сообщение  - - -, за которым будут следовать цифры выбранного вами числа минут до выключения - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** и **240**. Таймер начинает обратный отсчет времени с выбранного числа минут.

Примечание :

- a. Чтобы увидеть оставшееся до выключения время, нажмите один раз кнопку **SLEEP**.
- b. Для отмены действия таймера «сон» нажимайте кнопку **SLEEP** до тех пор, пока на экране не появится сообщение  - - -.
- c. Когда вы сами выключаете телевизор, он сбрасывает заданное таймером время выключения.

Экранные меню

Вы можете осуществлять управление работой телевизора в диалоговом режиме с помощью воспроизводимых на его экране меню. При этом на экране также воспроизводятся кнопки, с помощью которых осуществляется управление.

Выбор из меню

1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼ для отображения каждого меню.
 2. Для выбора элемента меню нажмите кнопку ► или ОК, затем кнопку ▲ / ▼.
 3. Измените настройку пункта нажатием кнопки ◀ / ▶.
- Чтобы переместиться в меню на уровень выше, нажмите кнопку **MENU**. Чтобы переместиться в меню на уровень ниже, нажмите кнопку ◀ или ОК.

Примечание :


- a. В режиме телетекста меню не отображаются.
- b. В некоторых моделях, **Degauss** (Размагничивание) не будет отображаться на экране.
- c. В некоторых моделях **Language** (Язык) не будет отображаться на экране.
- d. В некоторых моделях, **Treble** и **Bass** не отображаются в меню на экране, но их можно регулировать с помощью настроек Эквалайзера.



Настройка на телевизионные станции

Автоматическая настройка на телевизионные станции

При использовании этого способа запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Режим автоматической настройки рекомендуется использовать, когда вы только что приобрели телевизор.

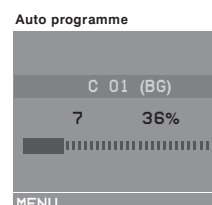

Программа

Данная функция позволяет выбрать номер программы в режиме настройки.

Пропуск номера программы

1. В меню настройки Station выберите элемент пропуска Skip.
 2. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.).
- Если номер программы пропущен, вы не сможете ее выбрать с помощью кнопки ▲ / ▼ во время просмотра ТВ. При необходимости выберите пропущенную программу и введите номер программы с помощью кнопок с ЦИФРАМИ. Чтобы вернуться к просмотру ТВ, повторно нажмите кнопку **MENU**.

Удаление программы

1. В режиме настройки Station выберите элемент удаления Delete.
 2. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.).
- Нажмите кнопку ОК, когда выбрана кнопка ON, выбранная программа удаляется, а все последующие программы перемещаются вверх на одну позицию.

Замена номера программы

1. В режиме настройки Station выберите элемент замены Swap.
2. Чтобы выбрать номер программы, нажмите кнопку ◀ / ▶. Нажмите кнопку ОК для того, чтобы переключиться с текущей программы на выбранную.

Акустическая система

System :


- BG** : (Азия/Новая Зеландия/Ближний Восток/Африка/Австралия/Европа/Восточная Европа)
- I** : (Гонконг/Южная Африка/Англия/Ирландия)
- DK** : (Восточная Европа/Китай/Африка/СНГ)
- L** : SECAM L/LX (Франция)
- M** : (США/Корея/Филиппины) (не во всех моделях)

Система цветопередачи

Вы можете регулировать настройки системы передач цветов в режимах AUTO, PAL, PAL60, NTSC, NTSC4.43 и SECAM.

Точная настройка

Обычно точная настройка бывает необходимой лишь при плохом качестве принимаемого сигнала. Программа, для которой использовалась точная настройка, при выборе программ будет индентифицироваться номером желтого цвета.



Настройка изображения

Примечание : Функция настройки изображения не работает при сигнале RGB.

PSM (память состояния изображения)

Dynamic, Standard, Mild и **Game** установки изображения запрограммированы на заводе для получения оптимального качества изображения и не могут изменяться.

XD

Вы можете наслаждаться живым и высокоточным изображением с помощью технологии обработки Digital Reality компании LG.

CSM (Память состояния цвета)

Выберите состояние цвета изображения по вашему усмотрению: Стандартный, Красный, Зеленый или голубой.

Eye (Глаз) - (не во всех моделях)

При включенной функции Глаз (Eye) выполняется автоматическая подстройка качества изображения в зависимости от условий освещенности помещения.

При этом зеленый индикатор **•••••** не высвечивается постоянно на экране, а при изменении условий изображения появляется желтый индикатор **•••••**.

Примечание : а. Функция настройки изображения в зависимости от условий освещенности помещения выключается автоматически.

б. Функция настройки изображения в зависимости от условий освещенности не работает при сигнале RGB.

Настройка изображения

Настройте Контрастность, Яркость, Цвет, Резкость и Оттенок изображения (только для NTSC) в соответствии с собственными предпочтениями.

Настройка времени

Установка On/Off таймера

Посредством использования данной функции, приемник автоматически включает или выключается в заранее установленное время. Вы должны точно установить время, перед тем, как использовать функцию времени включения/выключения.

Примечание : а. Данная функция работает только в режиме ожидания.

б. Чтобы увидеть оставшееся время включения/выключения, перейдите к меню времени.

с. Когда вы отсоединяете телевизор от сети

питания, время сбрасывается и функция времени включения/выключения отключается.

Функция автоматического вмигания звука

С помощью этой функции вы можете автоматически регулировать звук при включении телевизора.

Автоматический таймер сна

Если вы устанавливаете режим в пункте меню, телевизор будет автоматически переключаться в режим ожидания приблизительно через 10 минут по окончании работы телевизионной станции.

Настройка звука

SSM (память состояния звука)

Параметры режимов **Flat, Music, Movie, Sport** программируются на заводе для получения наилучшего воспроизведения звука, соответствующего каждому из этих типов передач и не могут быть изменены.

Выбор функции "Турбо звук"

Когда эта функция включена, звук становится более выразительным и мощным по сравнению с обычным звуком.

Настройка звука

Настройте Баланс, AVL (Автоматический регулятор уровня громкости), Верхние частоты, Низкие частоты. С помощью регулятора AVL автоматически сохраняется одинаковый уровень громкости даже при переключении канала. Система звука Turbo создает объемный звук, напоминающий звук в концертном зале.

Выбор выходного сигнала звукового сопровождения

В режиме AV (Аудио/Видео) вы можете осуществлять переключение выходного звукового сигнала, подаваемого на правый и левый громкоговорители. Это осуществляется с помощью последовательных нажатий кнопки **I/II/★**.

L+R: Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый громкоговоритель, а звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на правый громкоговоритель.

Режимы **L+L** или **R+R** (опция): Звуковой сигнал, подключенный к L (левому) или R (правому) входу аудиосигнала, подается на оба, левый и правый, громкоговорителя.

Примечание:

Режимы **L+L** или **R+R** могут отсутствовать в некоторых моделях.

Прием стереофонических программ и программ, передаваемых на двух языках (не во всех моделях)

После выбора программы появляется информация о звуке для станции после того как исчезнет номер программы и имя станции.

Broadcast	On Screen Display
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Установка монофонического звука

При приеме в режиме "стерео", если стереосигнал слабый, вы можете переключиться в режим "моно" двукратным нажатием кнопки **I/II/★**. При монофоническом приеме улучшается глубина звучания. Для обратного переключения в режим "стерео" снова два раза нажмите кнопку **I/II/★**.

Выбор языка для программы, передаваемой на двух языках

Если программа передается на двух языках, вы можете установить режим **DUAL I, DUAL II** или **DUAL I+II** (дополнительное устройство) посредством последовательных нажатий кнопки **I/II/★**.

DUAL I Громкоговорители воспроизводят основной язык.

DUAL II Громкоговорители воспроизводят второй язык.


DUAL I+II Один громкоговоритель воспроизводит основной язык, а второй громкоговоритель воспроизводит второй язык. (дополнительное устройство).

Прием передач, передаваемых в системе звукового сопровождения NICAM (не во всех моделях)

Если ваша установка оснащена приемником NICAM, вы можете получать прекрасное цифровое воспроизведение звука.

С помощью последовательных нажатий кнопки **I/II/★** могут быть установлены следующие режимы звукового сопровождения:

1. Когда принимается монофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим **NICAM MONO** или FM MONO.
2. Когда принимается стереофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим **NICAM STEREO** или FM MONO.
3. Когда принимается сигнал звукового сопровождения NICAM на двух языках, вы можете выбрать режимы **NICAM DUAL I, NICAM DUAL II** или **NICAM DUAL I+II** или **MONO**. Когда выбирается режим FM MONO, на экране появляется сообщение **MONO**.



Телетекст (не во всех моделях)

Телетекст является дополнительной функцией, поэтому прием телетекста может выполняться только на телевизорах, снабженных системой телетекста. Телетекст - это бесплатная услуга, оказываемая большинством вещательных телевизионных станций. С помощью телетекста передается следующая информация: новости, погода, Программы телепередач, цены акций и т.д. Декодер телетекста данного телевизора может поддерживать режимы Простой, TOP (Сверху) и FASTEXT (Быстрый). Простой режим состоит из ряда страниц, которые напрямую выбираются путем ввода соответствующего номера страницы. TOP и FASTEXT являются более современными системами телетекста, позволяющими быстро и легко находить нужную информацию, передаваемую в виде телетекста.

Включение и выключение функции телетекста

Для включения функции телетекста нажмите кнопку **TEXT** (ТЕКСТ). В строке заголовка воспроизводятся два номера страницы, имя телевизионной станции, дата и время. Первый номер страницы соответствует номеру выбранной вами страницы, а второй номер страницы соответствует номеру текущей воспроизводимой страницы.

Для выключения функции телетекста нажмите кнопку **TEXT**. Предыдущий режим просмотра при этом появляется вновь.

ПРОСТОЙ текст

Выбор страницы

1. Введите трехзначный номер нужной вам страницы посредством кнопок с цифрами. Если во время ввода номера страницы вы нажали не ту кнопку, вы должны закончить ввод трехзначного номера, а затем снова ввести правильный номер страницы.
2. Для вывода на экран предыдущей или последующей страницы телетекста можно использовать кнопку **▲ / ▼**.

Программирование цветных кнопок режим СПИСОК (не во всех моделях)

Нажмите кнопку **[3]** для переключения в режим СПИСОК.

Четырем номерам страницы по вашему выбору может быть назначен цветовой код, что позволяет легко выводить на экран эти страницы нажатием соответствующей цветной кнопки на ПДУ.

1. Нажмите цветную кнопку.
2. Используя цифровые кнопки выберите страницу программы по вашему желанию.
3. Нажмите кнопку **OK**. Когда выбранная страница запомнена, номер страницы мигнет. С этого времени вы можете выбирать эту страницу используя кнопку с тем же цветом.
4. Остальные 3 цветные кнопки программируются аналогично.

Текст СВЕРХУ (не во всех моделях)

Для облегчения поиска информации, передаваемой с помощью телетекста, в нижней части экрана воспроизводятся четыре цветных поля: красное, зеленое, желтое и синее. Желтое поле обозначает следующую группу, а синее поле обозначает следующий блок.

Группы/Выбор блока/Страницы

1. С помощью **СИНЕЙ** кнопки вы можете переходить от блока к блоку.
2. Используйте **ЖЕЛТУЮ** кнопку для перехода на следующую группу с автоматическим переходом на следующий блок.
3. С помощью **ЗЕЛЕНОЙ** кнопки вы можете перейти на следующую страницу с автоматическим переходом на следующую группу. Для этого также может использоваться кнопка **▲**.
4. **КРАСНАЯ** кнопка позволяет вернуться на предыдущую установку. Для этого также может использоваться кнопка **▼**.

Прямой выбор страницы

Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме TOP вы можете выводить на экран страницу телетекста с помощью прямого ввода трехзначного номера страницы.

БЫСТРЫЙ текст

Страницы телетекста имеют цветовой код, который регистрируется в нижней части экрана, и выбираются с помощью соответствующей цветной кнопки.

Выбор страницы

1. Нажмите кнопку **[3]** для выбора страницы указателя.
2. Вы можете выбрать страницы, имеющие цветовой код, показанный в нижней строчке, с помощью соответствующих цветных кнопок.
3. Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме телетекста FASTEXT вы можете выбрать страницу телетекста путем ввода трехзначного номера страницы с помощью цифровых кнопок.
4. Кнопка **▲ / ▼** может использоваться для выбора предыдущей или последующей страницы.

Специальные функции телетекста

REVEAL (ОТКРЫВАНИЕ СКРЫТОГО ТЕЛЕТЕКСТА) **[3?]**

Нажмите эту кнопку для воспроизведения на экране скрытой информации, такой как, например, ответы на загадки и вопросы викторины. Нажмите кнопку еще раз для удаления информации с экрана.

(EXPAND) УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА **[3=]**

Устанавливает двойную высоту знаков телетекста. Нажмите эту кнопку для увеличения верхней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения нижней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для возвращения в режим нормального воспроизведения.

UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ) **[3X]**

На экране воспроизводится нормальное телевизионное изображение во время ожидания поступления новой страницы телетекста.

В левом верхнем углу экрана воспроизводится индикатор **[3X]**. При поступлении новой страницы телетекста индикатор **[3X]** меняется на номер страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку для вывода на экран обновленной (новой) страницы телетекста.

HOLD (УДЕРЖИВАНИЕ) **[3=]**

Прекрашается автоматическая смена страниц телетекста, которая выполняется в том случае, если страница телетекста состоит из 2 или более субстраниц. Количество субстраниц и номер текущей субстраницы обычно воспроизводятся на экране под строкой времени. При нажатии этой кнопки в левом верхнем углу экрана воспроизводится символ удерживания, и автоматическая смена страниц отменяется.

Для перехода на следующую страницу телетекста нажмите эту кнопку еще раз.

MIX (НАЛОЖЕНИЕ) **[3/]**

Воспроизводятся страницы телетекста, наложенные на телевизионную картинку.

Для выключения картинки телевизионной передачи нажмите эту кнопку еще раз.

TIME (ВРЕМЯ) **[3•]**

Нажмите эту кнопку для воспроизведения показаний времени в верхнем правом углу экрана во время просмотра телевизионной передачи. Для удаления показаний времени с экрана нажмите эту кнопку еще раз. В режиме телетекста эта кнопка используется для индикации номера субстраницы телетекста. Номер субстраницы телетекста воспроизводится в нижней части экрана. Для удерживания или смены субстраницы нажмите любую из следующих кнопок: **КРАС НАЯ/ЗЕЛЕНАЯ**, **▲ / ▼**, кнопки с цифрами. Для выхода из этого режима нажмите эту кнопку еще раз.

Порядок поиска причины и устранения неисправности

Признак неисправности

Нет изображения, нет звука

Звук нормальный, изображение плохое

Изображение нормальное, звук плохой

Нечеткое изображение


Линии или полосы на изображении

Плохой прием некоторых каналов

Черно-белое изображение

Плохая цветопередача

Не работает ПДУ

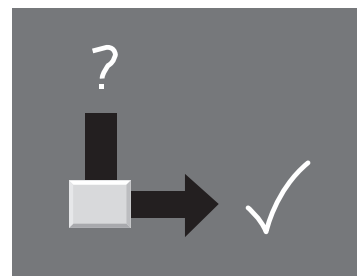

Выполните следующие проверки и попытайтесь выполнить следующие регулировки

Вилка шнура питания (воткните в розетку электросети и включите питание телевизора)

Включено ли питание телевизора?

Попробуйте включить другой канал (слабый сигнал)

Проверьте антенну (подключена ли антенна к антенному гнезду телевизора?)

Проверьте антенну (Не оборван ли провод?)

Проверьте антенну

Проверьте, нет ли расположенного поблизости источника помех?

Отрегулируйте контраст

Отрегулируйте яркость

Отрегулируйте насыщенность цвета

Отрегулируйте громкость

Проверьте батарейки в ПДУ

Проверьте гнезда Audio/Video (только при работе с видеомаягнитофоном)