



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

СК дисплейлі теледидар / жарық диодты СК дисплейлі теледидар

Құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып, анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

P/NO: MFL67099936-KA



KZ. 7500561

www.lg.com

- Құрылғыны пайдаланар алдында осы қауіпсіздік ережелерін зер салып оқып шығуыңызды өтінеміз.
- Бұл нұсқаулықтағы суреттер сіз сатып алған құрылғыдан сәл басқаша болуы мүмкін, себебі, олар тек нұсқаулар түсінікті болу үшін көмек ретінде берілген.



- ⚠ ЕСКЕРТУ** • Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаңыз, қатты жарақат алуыңыз мүмкін немесе тіпті жазатайым оқиға немесе өлімге соқтыру қаупі бар.
- ⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ** • Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаңыз, сіз жеңіл жарақат алуыңыз мүмкін немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Электр жылытқыштар сияқты жылу көздерінен алыс ұстаңыз.

- Өйтпесе электр тоғы соғуы, өрт шығуы, құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі немесе пішіні бүлінуі мүмкін.

Құрылғы дымқыл тартуы мүмкін ванна бөлмесі сияқты қандай да бір ылғалды жерде оны пайдаланбаңыз.

- Өйтпесе бұл өрт шығуына немесе электр тоғы соғуына себеп болуы мүмкін.

Егер сіз монитордан түтін иісін немесе басқа иіс сезсеңіз немесе бөтен дыбыс естісеңіз, қуат көзіне қосу сымын ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Егер сіз тиісті сақтық шараларын қабылдамастан пайдалана берсеңіз, электр тоғы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Егер сіз құрылғыны жерге құлатып алсаңыз немесе оның қорыбы сыныса, оны өшіріп, қуат көзіне қосу сымын ажыратыңыз.

- Егер сіз тиісті сақтық шараларын қабылдамастан пайдалана берсеңіз, электр тоғы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны тура түскен күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.

- Құрылғыға зақым келуі мүмкін.

Осы құрылғыны кітап шакафы немесе сөре сияқты құрастырмалы қондырғының ішіне қоймаңыз.

- Желдетілу талап етіледі.

ЭЛЕКТР ҚҰАТЫНА ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Қуат көзі кабелін жерге қосылған ток көзіне жапқауды ұмытпаңыз.

- Олай болмаса сізді электр соғуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Қуат көзі ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз. Сонымен бірге, егер аша іткішесі дымқыл немесе шаң басқан болса, қуат көзі ашасын өбден құрғатыңыз немесе шаңын сүртіңіз.

- Олай етпесеңіз, артық ылғалдың салдарынан сізді электр тоғы соғуы мүмкін.

Дауыл соққан немесе найзағай жарықраған кезде қуат көзі сымын немесе сигнал кабелін ажыратып қойыңыз.

- Олай болмаса сізді электр соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Қуат көзіне қосу сымын орнатып, бұратылып, қысылып, ескіке қыстырылып немесе үстінге басылып қалу сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан сақтанңыз. Бірлес ашаларға, қабырғалық розеткаларға және сым электр аспабынан шығатын жерге ерекше назар аударыңыз.

Бұл құрылғы айнымалы ток қабыға шығысына қосулы кезде құрылғыны ҚОСУ арқылы өшіретін болсаңыз да, ол айнымалы ток көрегінен ажыратылмайды.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЫЛЖЫТҚАН КЕЗДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны токтан ажыратуды ұмытпаңыз. Құрылғыны жылжытпас бұрын барлық сымдарды шешіп тастауды ұмытпаңыз.

- Өйтпесе сізді электр тоғы соғуы немесе өнімге зақым келуі мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Құрылғыны жылжытқан кезде оны соғып алмаңыз.

- Өйтпесе сізді электр тоғы соғуы немесе өнімге зақым келуі мүмкін.

Панелін алдыңғы жаққа қаратуды ұмытпаңыз және оны жылжытқанда екі қолмен ұстаңыз.

- Егер сіз құрылғыны құлатып алсаңыз, зақымданған құрылғы электр тоғы соғуына немесе өрт шығуына себеп болуы мүмкін. Жәнеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны өз бетінше бөлшектемеңіз, жөндемеңіз және өзгертеңіз.

- Өйтпесі өрт шығуы немесе электр тоғы соғуы мүмкін.
- Тексеру, дегдеу немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өрт шығу не электр тоғы соғу қагерін азайту үшін осы құрылғыға жаңбыр не ылғал тигізбөңіз.

Бұл аппаратқа ештеңенің тамшылауына не шашырауына жол бермеу керек және аппараттың үстіне ваза сияқты ішінде сұйықтық бар заттар қоюға болмайды.

Кез келген ағымдық жөндеуге байланысты білікті қызмет көрсетуші мамандарға жүгініңіз. Ағымдық жөндеу құрылғыға кез келген түрде зақым келген жағдайда, мысалы, қуат көзіне қосу сымы немесе ашасы зақымданғанда, құрылғының ішіне сұйық зат ағып кетсе немесе қатты заттар түсіп кеткенде, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тисе, ол дұрыс жұмыс істемесе немесе құлап кеткен жағдайда қажет болады.

ТЕЛЕДИДАР БЕЙНЕБЕТІНДЕГІ "БЕЙНЕНІҢ КҮЙІП КЕТУІ/КҮЙІП КЕТУДІҢ" АЛДЫН АЛУҒЫН МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ



• Егер орнатылған бейне (мысалы, логотип, бейнебет мазірлері, бейне ойын, компьютер дисплей және телематрн беттері) теледидарда ұзақ уақыт бойы көрсетпесе, оның ізі бейнебетте уақытша қалып қалуы мүмкін. Бұл құбылыс "бейненің күйіп кетуі" немесе "күйіп кету" деген атаумен белгілі. Бейненің күйіп кетуіне дайындаушы кепілдік берілмейді.

- Бейненің күйіп кетуін алдын алу үшін орнатылған бейненің теледидар бейнебетіне шамадан тыс уақыт көрсетіліп тұруына қол бермеңіз (СҚД үшін 2 немесе одан көп сағат, плазмалық теледидар үшін 1 немесе одан көп сағат).
- Егер 4.3 бейне пішімі теңешілін ұзақ уақыт бойы қолданатын болсаңыз, бейненің күйіп кету теледидардың кең бейнебеттік пішім аумағында да пайда болуы мүмкін.

ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ

Орамынан шығару

Өнімнің қорабында төмендегі заттардың бар екенін тексеріңіз. Кейбір қосалқы құралдары жетіспесе, өнімді сатқан жергілікті дилерге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы суреттер өнімнің және бірге берілген заттардың нақты түрінен өзгеше болуы мүмкін.




		
Қашықтан басқару құралы және батареялар (AAA)	Пайдаланушы нұсқаулығы	
		
Сүртетін шүберек ¹ (Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)	Феррит өзегі (Үлгіге байланысты)	Қуат сымы(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)

1 Теледидардың сыртындағы дақтарды шүберекпен ақырын сүртіп алыңыз.






Тек 22LK33** үлгісінде

	
Кабель ұстатқыш	Қорғағыш қақпақ

Тек 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55** үлгілерінде

 x 8 (M4x20)	 (47LK53** үлгісінен басқасында)	
Құрастыру бұрандасы	Бекіту бұрандасы	Қорғағыш қақпақ

Тек 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23** үлгілерінде

 x 2 (M4x6)	 x 2 (M4x16)	 немесе 	
Құрастыру бұрандасы	Құрастыру бұрандасы	Кабель ұстатқыш	Тұрақты ток адаптері

Тек 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34** үлгілерінде

 x 8 (M4x12) (32LV25** үлгілерінен басқасында) Құрастыру бұрандасы	 x 8 (M4x14) (Тек 32LV25** үлгілерінде)	 (Тек 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34** үлгілерінде) Бекіту бұрандасы	 x 2 (Тек 32/ 42/47/55LW45** үлгілерінде) 3D көзілдіргі ¹ (AG-P110, AG-F110)
---	--	--	--

1 3D көзілдіркітерінің саны мемлекетке қарай әртүрлі болуы мүмкін.




ЕСКЕРТПЕ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмыс мерзімін арттыру үшін, қолдан жасалған өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Қолдан жасалған өнімдерді пайдаланудан туындаған зақымдар немесе жарақаттар кепілдікке кірмейді.



ЕСКЕРТПЕ

- Өніммен бірге берілген заттар оның үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- Өнім сипаттамалары немесе осы нұсқаулықтың мазмұны өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Байланыс жақсы орнатылуы үшін, HDMI кабельдері және USB құрылғылары ұштарының қалыңдығы 10 мм-ден және ені 18 мм-ден аспауы керек. (22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** үлгілерінен басқасында)



*A ≧ 10 mm

*B ≧ 18 mm

Бөлшектер мен түймелер



ЕСКЕРТПЕ

- Тұтынылатын қуат мөлшерін азайту мақсатында теледидарды күту режиміне қоюға болады. Егер біраз уақыт қарамайтын болса, теледидарды өшіріп қою қажет. Бұл тұтынылатын қуат мөлшерін азайтады.
- Пайдалану барысында бейне жарықтығы азайтылатын болса, ол қуат шығындарын елеулі түрде азайтып, жалпы пайдалану шығындарын төмендетеді.




ЕСКЕРТУ

- Шыны тірекке тұрмаңыз немесе оған ешқандай соққы келтірмеңіз. Ол сынып кетіп, шыны жарықшақтары жарақаттауы немесе теледидар құлап кетуі мүмкін
- Теледидарды сүйретпеңіз. Еден немесе өнім зақымдалуы мүмкін

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55** үлгісінде

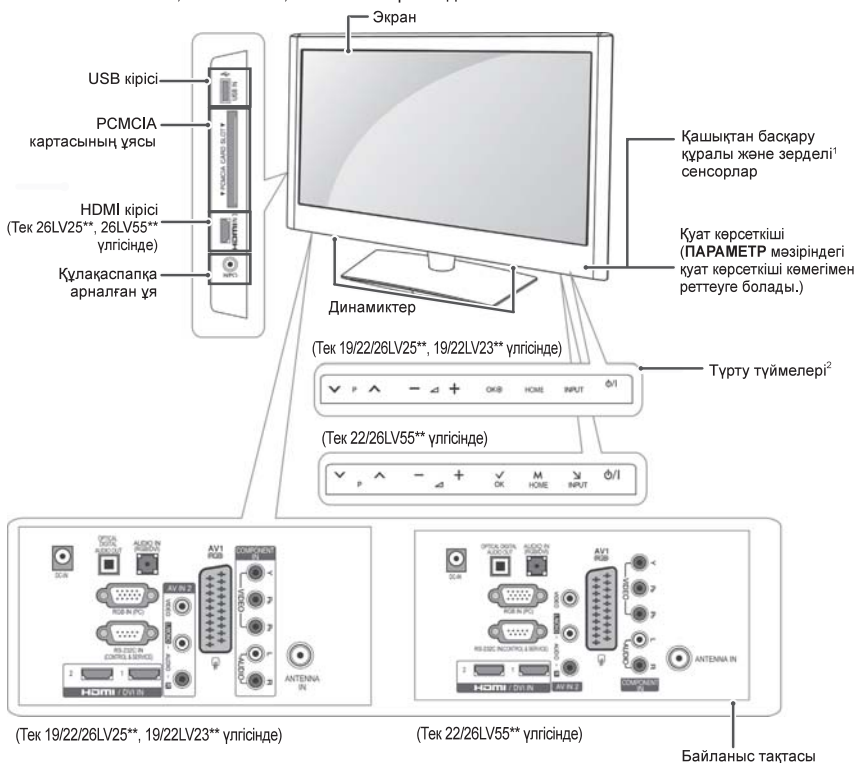


Түйме	Сипаттама
∨ P ▲	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды
— ▽ +	Дыбыс деңгейін реттейді
OK	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды
HOME	Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады
INPUT	Кіріс көзін өзгертеді
OFF	Қуатты қосады немесе өшіреді

- 1 Зерделі сенсор: қоршаған ортаға сәйкес бейне сапасын реттейді.
- 2 Тұрту түймесі: тұрту арқылы қалаған түйме функциясын қолдануға болады.

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T үлгісінде

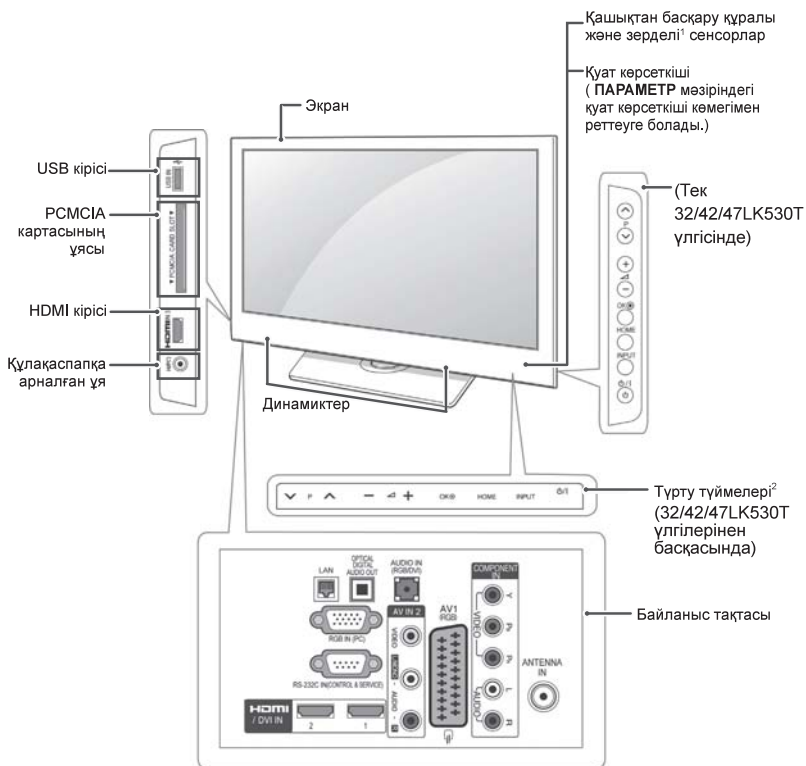


Қазақша

Түйме	Сипаттама
▼ P ▲	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды
— ◀ +	Дыбыс деңгейін реттейді
OK ⊙	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды
HOME	Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады
INPUT	Кіріс көзін өзгертеді
⊕/⊖	Қуатты қосады немесе өшіреді

- 1 Зерделі сенсор: қоршаған ортаға сәйкес бейне сапасын реттейді.
- 2 Түрті түймесі: түрту арқылы қалаған түйме функциясын қолдануға болады.

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LV45** үлгісінде (32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T үлгілерінен басқасында)

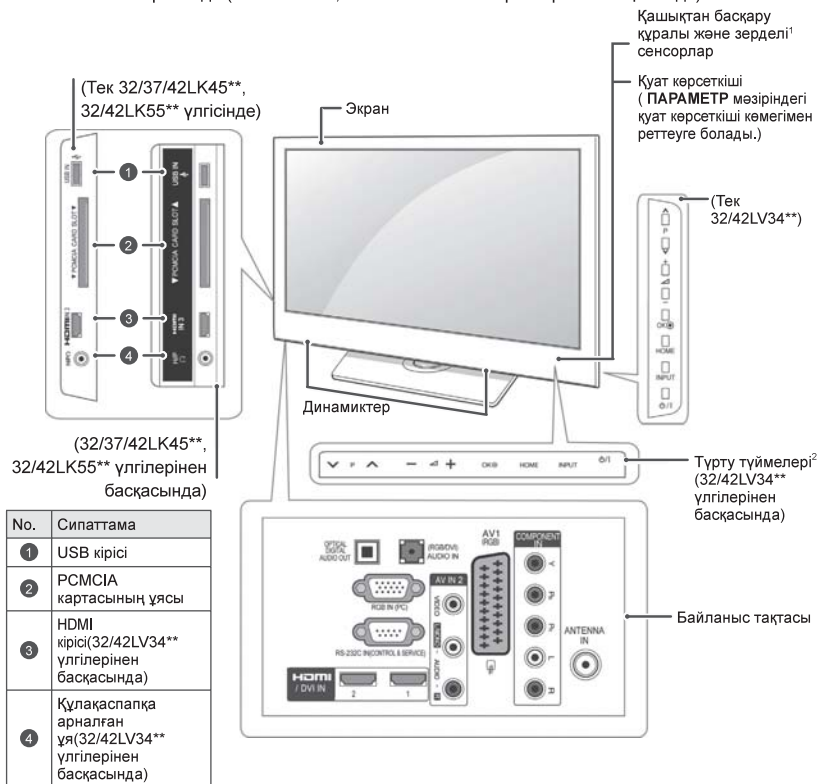

Түйме	Сипаттама
∇ P ▲	Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды
— ◀ +	Дыбыс деңгейін реттейді
OK	Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды
HOME	Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады
INPUT	Кіріс көзін өзгертеді
⏻/⏪	Қуатты қосады немесе өшіреді

- 1 Зерделі сенсор: қоршаған ортаға сәйкес бейне сапасын реттейді.
- 2 Түрту түймесі: түрту арқылы қалаған түйме функциясын қолдануға болады.

Үстел тәріздес тіректі қолданбау

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

(Тек 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55** үлгілерінде)


- 1 Сырт еткен дыбыс шыққанша, берілген қорғағыш қақпақты теледидардың түбіндегі саңылауға кіргізіп, басыңыз.




Қорғағыш қақпақ

(Тек 22LK33** үлгісінде)

- 1 Теледидарды жазық бетке экранын төмен қаратып жатқызыңыз.
- 2 Бұрданы шығарып, тіректі теледидардан тартып шешіңіз.

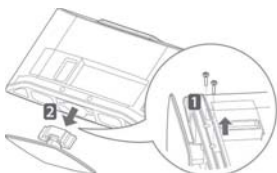

- 3 Орнына түскенше, берілген қорғағыш қақпақты теледидардың түбіндегі саңылауға кіргізіп, басыңыз. Сонда саңылауға шаң мен кір жиналмайды.

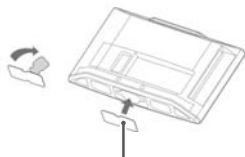


Қорғағыш қақпақ

Үстелге орнату

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

- 1 Теледидарды көтеріп, үстелге тігінен қойыңыз.

- Желдетуге арнап, қабырға мен теледидардың арасында 10 см (ең кемінде) бос орын қалдырыңыз.

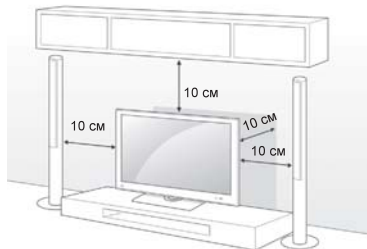


- 2 Қуат сымын қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

ЕСКЕРТУ

- Теледидарды жылу көзінің жанына немесе үстіне қоймаңыз: өрт шығу қаупі бар.

ЕСКЕРТПЕ

- 20 градусқа солға немесе оңға бұрып, теледидарды көру бұрышын реттеңіз. (22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23** үлгілерінен басқасында)

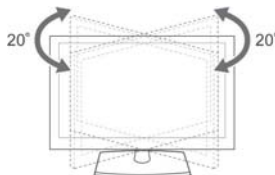


Теледидарды үстелге бекіту

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

(Тек 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34** үлгілерінде)

Алдыға еңкейіп кетпеуі, зақымданбауы және адамға жарақат тудырмауы үшін, теледидарды үстелге бекітіп қойыңыз.


Теледидарды үстелге орнатып, берілген бұrandаны тіректің артына салып, тартыңыз.

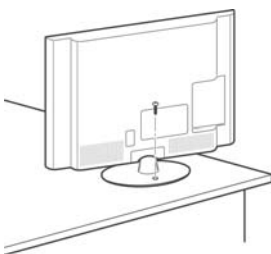**АБАЙЛАҢЫЗ**

- Құлап кетпеуі үшін, орнату нұсқаулары бойынша теледидарды еденге/қабырғаға мықтап бекіту керек. Теледидарды еңкейткенде, шайқағанда немесе ырғағанда, адам жарақат алуы мүмкін.

Теледидарды қабырғаға бекіту

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

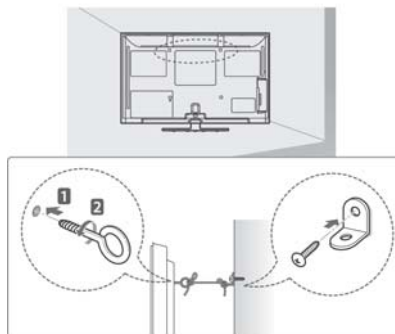

- 1 Сақиналы болттарды немесе теледидардың артқы жағындағы қапсырмалар мен болттарды кіргізіп, тартыңыз.

- Сақиналы болттардың орнында басқа болттар болса, алдымен соларды шығарып алыңыз.

- 2 Қабырға қапсырмаларын болттардың көмегімен қабырғаға орнатыңыз.

Қабырға қапсырмасы мен теледидардың артындағы сақиналы болттарды бір-біріне келтіріңіз.

- 3 Сақиналы болттарды және қабырға қапсырмаларын мықты баумен тартып байлап қойыңыз.

Бау тегіс бетке көлденең тартылып тұру керек.

**ЕСКЕРТУ**

- Балалардың теледидарға шықпауын және асылып тұрмауын қадағалаңыз.


**ЕСКЕРТПЕ**

- Теледидар теңселмей тұратын мықты және үлкен үстел немесе түпқойманы пайдаланыңыз.

Қабырғаға орнату





Теледидардың артқы жағына қабырға қабырғаға бекіту тетігін тағып, тетікті қатты, еденге перпендикулярлы түрде қабырғаға бекітіңіз. Теледидарды басқа құрылыс бөліктеріне орнату үшін, білікті мамандарға хабарласыңыз.

LG компаниясы қабырғаға бекітуді білікті кәсіби орнатушы орындауын ұсынады.

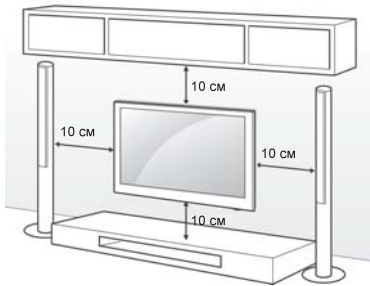

Міндетті түрде VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғаға бекіту тетіктерін қолданыңыз. Қабырғаға бекіту жинақтарының стандартты өлшемдері төмендегі кестеде берілген.

Бөлек сатылады (қабырғаға бекіту қапсырмасы)

Үлгі	22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23**	26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK63** 32LK65** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LV45** 32LV34**
VESA (A x B)	100 x 100	200 x 100
Стандартты бұранда	M4	M4
Бұрандалар саны	4	4
Қабырғаға бекіту қапсырмасы (қосымша)	LSW100B, LSW100BG 	
Үлгі	37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45**	40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LV45**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Стандартты бұранда	M6	M6
Бұрандалар саны	4	4
Қабырғаға бекіту қапсырмасы	LSW200B, LSW200BG 	LSW400B, LSW400BG 
Үлгі	42LV34**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартты бұранда	M6	
Бұрандалар саны	4	
Қабырғаға бекіту қапсырмасы	LSW400BX, LSW400BXC 	

**ЕСКЕРТУ**

- Алдымен қуатты ажыратыңыз, содан кейін барып теледидарды жылжытыңыз немесе орнатыңыз. Өйтпесе, ток соғуы мүмкін.
- Төбеге немесе қысық қабырғаға орнатса, теледидар құлап, ауыр жарақат тудыруы мүмкін. Рұқсат етілген LG қабырғаға бекіту тетігін қолданыңыз және жергілікті дилерге немесе білікті мамандарға хабарласыңыз.
- Бұрандаларды тым қатты бұрамаңыз: теледидар зақымданып, кепілдік күшін жоюы мүмкін.
- VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғаға бекіту тетіктерін қолданыңыз. Дұрыс қолданбау немесе сәйкес келмейтін қосалқы құралды пайдалану нәтижесінде болған зақымдар мен жарақаттар кепілдікке кірмейді.

**ЕСКЕРТПЕ**

- VESA стандартты бұранда сипаттамаларының тізімінде берілген бұрандаларды пайдаланыңыз.
- Қабырғаға бекіту жинағына орнату нұсқаулығы мен қажетті бөлшектер кіреді.
- Қабырғаға бекіту тетігіне байланысты бұрандалардың ұзындығы әртүрлі болуы мүмкін. Міндетті түрде қажетті ұзындықты таңдаңыз.
- Қосымша ақпаратты қабырғаға бекіту тетігімен берілген нұсқаулықтан қараңыз.

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша ақпарат

Пайдаланушы нұсқаулығын қарау

PDF файл пішіміндегі пайдаланушы нұсқаулығы ықшам дискіде берілген. Пайдаланушы нұсқаулығын компьютерде қарау үшін, Adobe Acrobat Reader бағдарламасын орнатыңыз.

- 1 Берілген ықшам дискіні енгізіңіз. Веб-бет автоматты түрде ашылады.
- 2 Веб-беттегі пайдаланушы нұсқаулығын басыңыз.
- 3 Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

Веб-бет автоматты түрде ашылмаса, пайдаланушы нұсқаулығын қарау үшін, Менің компьютеріме кіріп, LG белгішесін, одан кейін index.htm белгішесін басыңыз.


Дисплейді орналастыру

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

(Тек 22LK33** үлгісінде)

Ыңғайлы болу үшін, панельді әртүрлі жолмен орналастырып көріңіз.

- Еңкейту бұрышының диапазоны

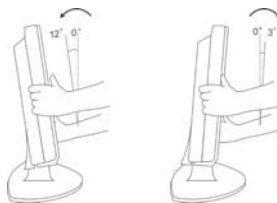

Теледидарды жалғау

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

(Тек 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23** үлгілерінде)



Тұрақты ток адаптері

- 1 Антенна кабелін теледидардағы антенна кірісінің портына жалғаңыз.
- 2 Тұрақты ток адаптерінің штепсельдік ұшын теледидардағы қуат кірісінің ұясына жалғаңыз.
- 3 Қуат сымын алдымен тұрақты ток адаптеріне жалғап, содан кейін қуат сымын қабырға розеткасына қосыңыз.

ТЕЛЕДИДАР ҚАРАУ

Антеннаны жалғау

Теледидар қарау үшін, төмендегі нұсқаулар бойынша антеннаны жалғаңыз.

Зақым келмеу үшін, құрылғылар толық байланысып болғанша, қуат сымдарын розеткаға қоспаңыз.

RF кабелі (75 Ω) арқылы теледидарды қабырғадағы антенна ұясына жалғаңыз.



ЕСКЕРТПЕ

- Сурет сапасы мейлінше оңтайлы болу үшін антеннаның бағытын лайықтаңыз.
- Сигнал әлсіз болған аймақтарда сурет сапасын мейлінше жақсарту үшін, сигнал күшейткішін суретте көрсетілгендей етіп антеннаға орнату керек болуы мүмкін.
- Егер антенна қосылған күйде бейне сапасы нашар болса, антеннаның бағытын түзетіңіз.
- Антенна кабелі мен конвертер жинаққа кірмейді.

Теледидарды бірінші рет қосу

Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы орнату экраны пайда болады. Тілді таңдап, негізгі параметрлерді реттеңіз.

- 1 Қуат сымын розеткаға қосыңыз.
- 2 Күту режимінде теледидарды қосу үшін, **⏻(ҚУАТ)** түймесін басыңыз.
Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы орнату экраны пайда болады.



ЕСКЕРТПЕ

- Басты мәзірде **ПАРАМЕТР** тармағына өтіп, **Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру** мүмкіндігін пайдалануға болады.

- 3 Теледидардың параметрлерін қалауларыңызға сәйкес реттеу үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Тіл



Режимді орнату



Қуат көрсеткіші



Ел



Уақыт белдеуі



Кілт сөз орнату



Автоматты дәлдеу

Көрсетілетін тілді таңдайды.

Үй ортасы үшін **Үйде қолдану** функциясын таңдайды.

Қуат көрсеткішін орнатады. («Режим орнату» мәзірінен «Үйде қолдану» опциясын тек ЖД СКД теледидарлары үшін таңдаңыз)

Көрсетілетін елді таңдайды. (Үлгіге байланысты)

Уақыт белдеуі мен жаз уақытын таңдайды. (Ел ретінде «Ресей» таңдалғанда)

Кілтсөзді орнатады. (Ел ретінде «Франция» таңдалғанда)

Бар бағдарламаларды автоматты түрде іздеп, сақтайды.



ЕСКЕРТПЕ

- DTV хабар тарату стандарттары расталмаған елдерде, DTV хабар тарату мұрасына байланысты, кейбір DTV мүмкіндіктері жұмыс істемеуі мүмкін.
- Мемлекет ретінде Франция таңдалғанда кілтсөз «0», «0», «0», «0» емес, «1», «2», «3», «4» болады.

- 4 Негізгі параметрлер орнатылғанда **OK** түймесін басыңыз.



ЕСКЕРТПЕ

- Бастапқы параметрлердің орнатылуы аяқталмаса, олар теледидар қосылған сайын көрсетіледі.
- Теледидар ұзақ уақыт пайдаланбағанда, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

- 5 Теледидарды өшіру үшін, **⏻(ҚУАТ)** түймесін басыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық	Ажыратымдылық
Теледидаржы қашықтан басқару құралымен басқару мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> Өнімдегі қашықтан басқару құралының сенсорын тексеріп, қайтадан көріңіз. Өнім мен қашықтан басқару құралының арасында кедергінің жоқ екенін тексеріңіз. Батареялардың жұмыс істеп тұрғанын және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз (⊕ жағын ⊕ жағына, ⊖ жағын ⊖ жағына). ТД немесе VCR сияқты тиісті кіріс режимінің қашықтан басқару құралымен қолдану үшін реттелгенін тексеріңіз.
Бейне көрсетілмейді және дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> Өнімнің қосылып тұрғанын тексеріңіз. Қуат сымның розеткаға қосылғанын тексеріңіз. Басқа өнімдерді жалғап, розетканың ақаулы емес екенін тексеріңіз.
Теледидарды қосқан кезде, бейне баяу пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Өнім іске қосылған кезде, бейненің дыбысы өшірілуі болады. Бұл қалыпты жағдай. Егер бейне бірнеше минут ішінде пайда болмаса, теледидарды 30 секундқа розеткадан ажыратып, қайта көріңіз. Бейне сонда да көрсетілмесе, жергілікті қызмет орталығына хабарласыңыз.
Сыртқы құрылғыларды жалғау мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> «Байланыстарға шолу» бөлімін оқып, сыртқы құрылғыны жалғаңыз.
Теледидар кенет өшіп қалады.	<ul style="list-style-type: none"> Қуатты басқару параметрлерін тексеріңіз. Қуат көзі ажыратылуы мүмкін. Уақыт параметрлерінде Автоматты ұйықтау мүмкіндігінің қосылып тұрғанын тексеріңіз. «Автосендіру таймері» бөлімін қараңыз. Теледидар қосылып тұрғанда, сигнал болмаса, онда 15 минут әрекетсіздіктен кейін, теледидар автоматты түрде өшеді.(22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C үлгілерінен басқасында)

Ақаулық	Ажыратымдылық
Бейнелер көрсетілгенімен, дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> ▲ + немесе - түймесін басыңыз. MUTE («Дыбысты өшіру») басылғанда дыбыстың өшіріліп-өшірілмейтінін тексеріңіз. Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін. Аудио кабельдердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
Динамиктердің біреуінен шу шығады немесе дыбыс шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> Қоршаған орта ылғалдылығының немесе температураның өзгеруі өнімнің қосылуы немесе өшірілуі кезінде әдеттен тыс шудың пайда болуына апаруы мүмкін. Өнімніңізді ақаулық жоқ.

Ақаулық	Ажыратымдылық
Бейне қара және ақ түсте көрсетіледі немесе түс сапасы нашар.	<ul style="list-style-type: none"> Түс параметрлерін СУРЕТ мәзірінде реттеңіз. Осы өнім мен басқа электронды өнімдердің арасында тиісті қашықтық болуы тиіс. Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін.
Көлденең немесе тік сызықтар пайда болады немесе бейнелер анық көрсетілмейді.	<ul style="list-style-type: none"> Электр жабдығы немесе механикалық құрал секілді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.
Бейнелерде сызықтар немесе жолақтар пайда болады	<ul style="list-style-type: none"> Антеннаны тексеріңіз немесе антеннаны дұрыс бағытқа бұрыңыз.
Өнім өшірілгенде, қалдық бейнелер (ідер) пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Ұзақ уақыт бойы экранда қозғалыссыз тұрған бейненің өсерінен пиксельдер зақымданған болуы мүмкін. Пиксельдің зақымдануына жол бермеу үшін, экран сақтағышын пайдаланыңыз.
Электр қуаты қосылып тұрса да, экран қап-қара болып көрінеді.	<ul style="list-style-type: none"> Жарықтық пен контрастты СУРЕТ мәзірінде реттеңіз.
"No Signal" appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> Теледидар мен өнімдердің арасында сигналдың кабельдің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. INPUT («Кіріс») түймесін басып, таңдалған кіріс сигналын тексеріңіз.
Экранда қара дақтар көрсетіледі.	<ul style="list-style-type: none"> Экранда қызыл, жасыл, ақ немесе қара түсті бірнеше пиксель пайда болуы мүмкін және бұл СКД панелінің сипаттарына қатысты орын алады. Бұл қалыпты жағдай.
Дисплей дұрыс реттелмеген.	<ul style="list-style-type: none"> Орналасу параметрін СУРЕТ мәзірінде реттеңіз (66-бетті қараңыз). Өнімнің бейне карта ажыратымдылығы мен жиілігін қолдайтынын тексеріңіз. Егер жиілік мөлшерден тыс болса, сыртқы құрылғыдағы дисплей параметрлерін қолданып, ұсынылатын ажыратымдылықты орнатыңыз.
Экран фонында жіңішке сызықтар пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Бейне кабельдердің жалғанған жерлерін тексеріңіз.
Көлденең сызықтар пайда болады немесе бейнелер бұлдырлайды.	<ul style="list-style-type: none"> Фаза параметрін СУРЕТ мәзірінде реттеңіз. «ЭКРАН» бөлімін қараңыз.
Кейбір арналарда сигнал нашар қабылданады.	<ul style="list-style-type: none"> Басқа арналарға жылжып барыңыз, Таратуда ақаулық болуы мүмкін. Станция сигналы әлсіз болуы мүмкін. Антеннаны дұрыс бағытта бұрыңыз. Электр жабдығы немесе механикалық құрал секілді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.

САЛМАҒЫ

ҮЛГІЛЕР		22LK33**	26LK33**
		22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB	26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
Салмағы	тірекпен	4,3 kg	7,6 kg
	тірексіз	4,0 kg	6,5 kg
ҮЛГІЛЕР		32LK33**	32LK43**
		32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 2LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB	32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
Салмағы	тірекпен	9,6 kg	9,4 kg
	тірексіз	8,6 kg	8,4 kg
ҮЛГІЛЕР		37LK43**	42LK43**
		37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA	42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
Салмағы	тірекпен	12,5 kg	15,1 kg
	тірексіз	10,8 kg	13,5 kg
ҮЛГІЛЕР		32LK45**	37LK45**
		32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB	37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
Салмағы	тірекпен	9,6 kg	12,8 kg
	тірексіз	8,5 kg	11,1 kg
ҮЛГІЛЕР		42LK45**	32LK53**
		42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB	32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC
Салмағы	тірекпен	15,1 kg	9,8 kg
	тірексіз	13,4 kg	8,7 kg
ҮЛГІЛЕР		42LK53**	47LK53**
		42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC / 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC	47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC / 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC
Салмағы	тірекпен	15,5 kg	20,3 kg
	тірексіз	13,9 kg	18,3 kg
ҮЛГІЛЕР		32LK55**	42LK55**
		32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA	42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
Салмағы	тірекпен	9,2 kg	15,1 kg
	тірексіз	8,1 kg	13,4 kg
ҮЛГІЛЕР		19LV25** / 19LV23**	22LV25** / 22LV23**
		19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV255C-ZA	22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV255C-ZA
Салмағы	тірекпен	2,8 kg	3,4 kg
	тірексіз	2,5 kg	3,2 kg

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ҮЛГІЛЕР		26LV25**	32LV25**
		26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA	32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA
Салмағы	тірекпен	5,6 kg	11,9 kg
	тірексіз	5,0 kg	10,7 kg
ҮЛГІЛЕР		32LV35**	37LV35**
		32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB 32LV3551-ZD	37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB 37LV3551-ZD
Салмағы	тірекпен	11,4 kg	13,5 kg
	тірексіз	9,6 kg	11,7 kg
ҮЛГІЛЕР		40LV35**	42LV35**
		40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB	42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB 42LV3551-ZD
Салмағы	тірекпен	37,3 kg	15,5 kg
	тірексіз	34,3 kg	13,3 kg
ҮЛГІЛЕР		47LV35**	
		47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB 47LV3551-ZD	
Салмағы	тірекпен	20,9 kg	
	тірексіз	18,7 kg	
ҮЛГІЛЕР		32LV34**	42LV34**
		32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA	42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
Салмағы	тірекпен	11,0 kg	14,8 kg
	тірексіз	9,3 kg	12,4 kg
ҮЛГІЛЕР		32LV45**	37LV45**
		32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC	37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
Салмағы	тірекпен	10,9 kg	12,4 kg
	тірексіз	9,1 kg	10,6 kg
ҮЛГІЛЕР		42LV45**	47LV45**
		42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC	47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
Салмағы	тірекпен	15,2 kg	20,7 kg
	тірексіз	13,0 kg	18,5 kg

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ҮЛГІЛЕР		32LW45**	42LW45**
Салмағы	тірекпен	11,4 kg	15,9 kg
	тірексіз	9,1 kg	13,0 kg
ҮЛГІЛЕР		47LW45**	55LW45**
Салмағы	тірекпен	21,4 kg	27,0 kg
	тірексіз	18,5 kg	22,0 kg
ҮЛГІЛЕР		22LV55**	26LV55**
Салмағы	тірекпен	3,2 kg	5,05 kg
	тірексіз	2,8 kg	4,4 kg

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін, <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы мәтінмен бірге, барлық тиісті лицензия шарттарын, кепілдік бойынша жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және авторлық құқық ескертулерін жүктеп алуға болады.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ LCD / LED LCD

Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его на будущее.

P/NO: MFL67099936-RU



KZ. 7500561

www.lg.com

- Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте эти инструкции по технике безопасности.
- Иллюстрации в этом руководстве могут немного отличаться от вашего устройства и приведены здесь только для примера.



⚠ ОПАСНО

• Проиригнорвав такое предупреждение, можно получить серьезную травму. Возможен несчастный случай или смертельный исход.

⚠ ВНИМАНИЕ

• Проиригнорвав такое сообщение, можно получить легкую травму или повредить устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО



Держите устройство вдали от источников тепла, например электронагревателей.

- Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, пожару, неправильной работе или деформации устройства.



Не используйте устройство в местах повышенной влажности, например в ванной комнате, или там, где оно может намокнуть.

- Иначе возможен пожар или поражение электрическим током.



При появлении запаха дыма, других запахов или необычных звуков выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.

- Использование неисправного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ



Устройство должно стоять на плоской и устойчивой поверхности, откуда оно не может упасть.

- Если устройство упадет, оно может быть повреждено, а вы можете получить травму.



Защищайте устройство от прямого солнечного света.

- Иначе возможно повреждение устройства.



Не ставьте устройство в отсеки стенок и книжных шкафов.

-Вентиляция обязательна.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

⚠ ОПАСНО



Убедитесь в том, что розетка, в которую вставлен кабель питания, заземлена.

- Иначе возможно поражение электрическим током или травма.



Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Если контакты мокрые или пыльные, насухо вытрите вилку или сотрите с нее пыль.

- Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.



Во время грозы отсоединяйте кабель питания и сигнальный кабель.

- Иначе возможно поражение электрическим током или пожар.

⚠ ВНИМАНИЕ

Защищайте кабель питания от физического или механического повреждения. Нельзя перекручивать, сгибать, пережимать кабель, наступать на него и зажимать дверью. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и место, где кабель выходит из устройства.



Если устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника питания переменного тока даже при выключении с помощью переключателя питания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в том, что устройство выключено. Прежде чем перемещать устройство, отсоедините от него все кабели.

- Иначе возможно повреждение устройства или поражение электрическим током.



⚠ ВНИМАНИЕ

Во время перемещения не подвергайте устройство тряске и ударам.

- Иначе возможно повреждение монитора или поражение электрическим током.



При переносе держите устройство двумя руками экраном вперед.

- Если вы уроните устройство, то поврежденное устройство может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

⚠ ОПАСНО

Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.

- Возможно поражение электрическим током или пожар.

- Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр.



Чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим током, защищайте устройство от дождя и влаги. На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).



Устройства должно обслуживаться только специалистами. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или разъем, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ «ВЫГОРАНИЯ» ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- Если в течение продолжительного периода времени на экране отображается статическое изображение (логотипы, экранные меню, видеороли, экраны компьютера и страницы телетекста), на экране может остаться его «отпечаток». Это явление называется «выгоранием» экрана. Гарантия производителя не распространяется на экраны с признаками «выгорания».


- Чтобы предотвратить «выгорание» экрана, не допускайте длительного отображения статического изображения на экране телевизора (2 или более часов для ЖК-экранов, 1 или более часов для плазменных экранов).

- «Выгорание» экрана может также происходить в боковых областях экрана телевизора, если формат 4:3 используется в течение продолжительного периода времени.

СБОРКА И ПОДГОТОВКА

Распаковка

Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров, обратитесь в магазин, в котором был куплен этот товар. Рисунки в инструкции могут отличаться от данного устройства и элементов.

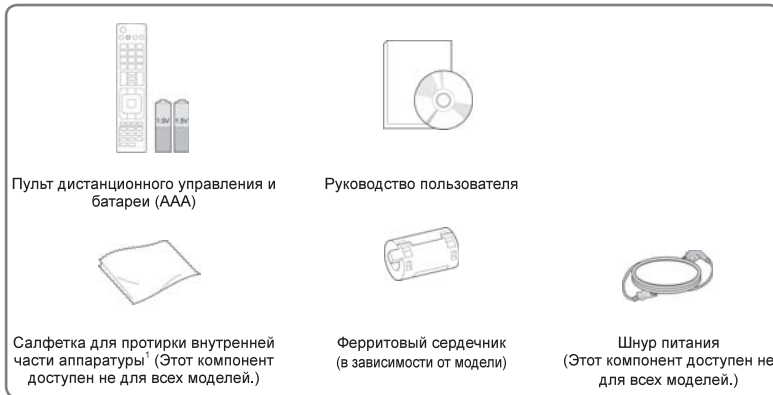


1 Осторожно протрите корпус телевизора салфеткой.



- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** (за исключением 32/42/47LK530T)

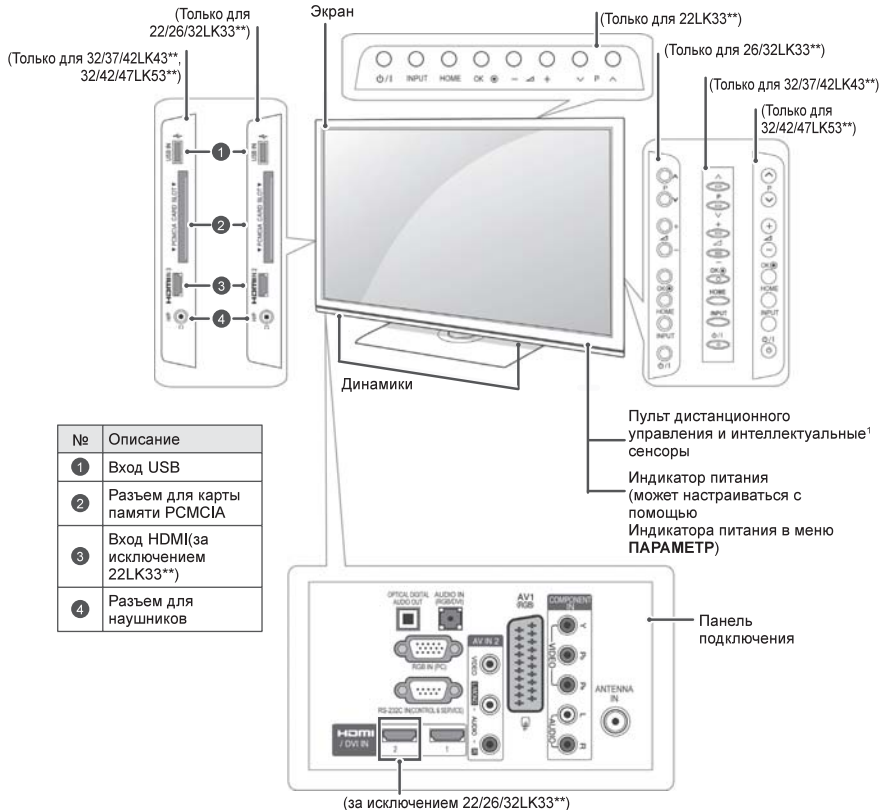


Кнопка	Описание
⏻/⏻	Включает или выключает устройство
INPUT	Меняет источник ввода
HOME	Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода
- / +	Настройка громкости
⏮ / ⏭	Прокрутка сохраненных программ

- 1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения. (Только для 32/42/47LK53**)

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**

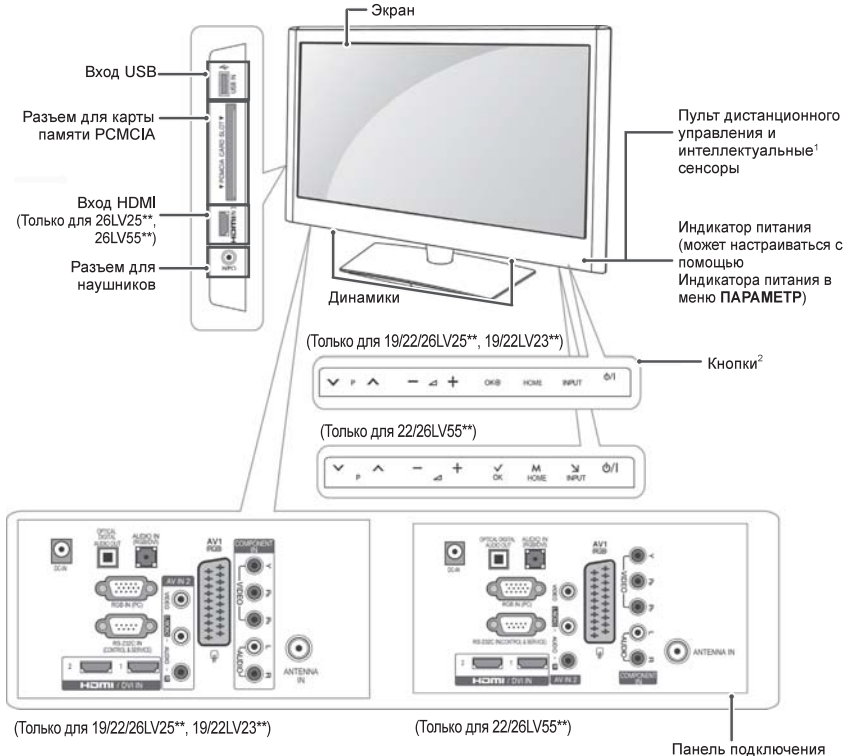


Кнопка	Описание
⏮ P ⏭	Прокрутка сохраненных программ
⏪ ⏩	Настройка громкости
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода
HOME	Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню
INPUT	Меняет источник ввода
⏻/⏼	Включает или выключает устройство

- 1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения.
- 2 Сенсорная кнопка - нажимается простым касанием.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T

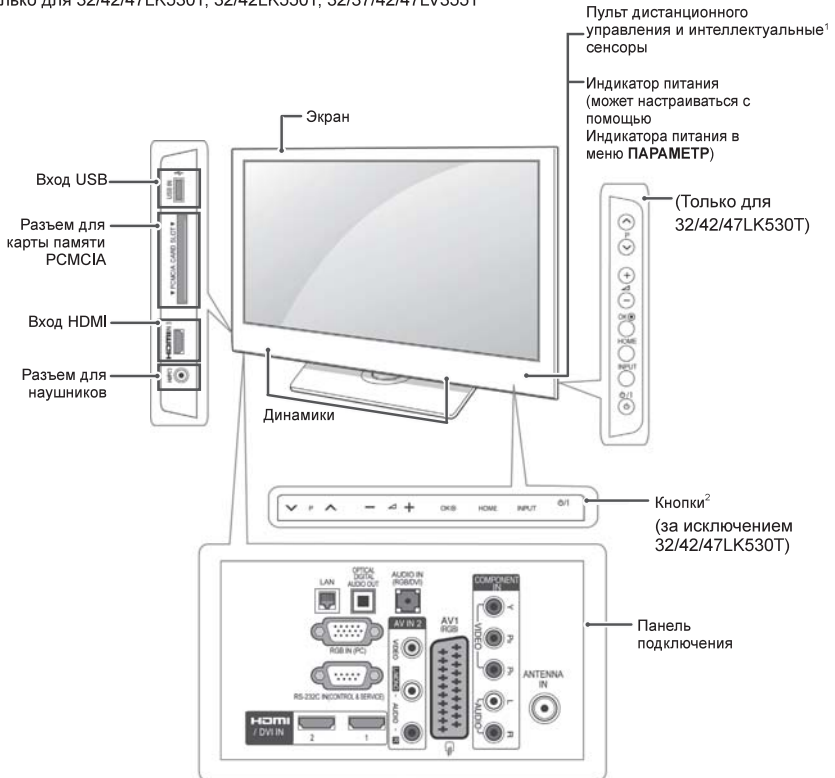


Кнопка	Описание
⏮ P ⏭	Прокрутка сохраненных программ
— 🔊 +	Настройка громкости
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода
HOME	Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню
INPUT	Меняет источник ввода
⏻/⏼	Включает или выключает устройство

- 1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения.
- 2 Сенсорная кнопка - нажимается простым касанием.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LV45** (за исключением 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)

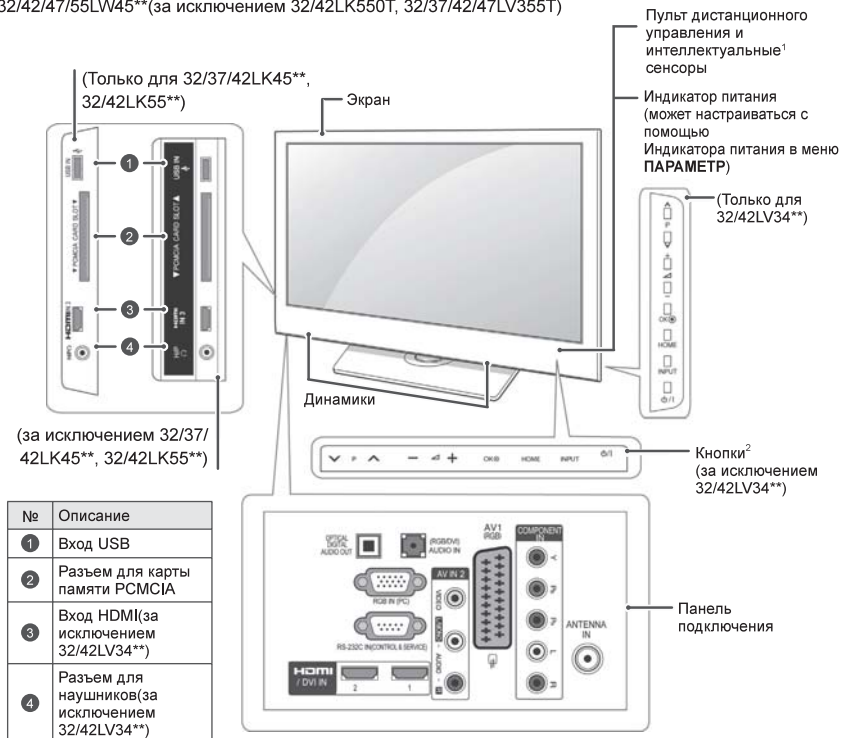

Кнопка	Описание
⏮ P ⏭	Прокрутка сохраненных программ
⏪ ⏩	Настройка громкости
OK	Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода
HOME	Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню
INPUT	Меняет источник ввода
⏻/⏼	Включает или выключает устройство

- 1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения.
- 2 Сенсорная кнопка - нажимается простым касанием.

Крепление без использования настольной подставки

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(Только для 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)


- 1 Вдавите поставляемую защитную крышку в отверстие внизу телевизора до защелкивания.




Защитная крышка

(только для 22LK33**)

- 1 Расположите телевизор на ровной поверхности экраном вниз.
- 2 Отверните 2 винта и потяните стойку от телевизора.

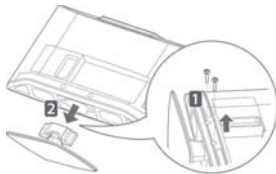


- 3 Вдавите поставляемую защитную крышку в отверстие внизу телевизора до защелкивания. Крышка защищает от попадания пыли.

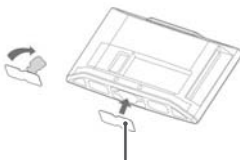

Защитная крышка

Установка на столе

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- 1 Поднимите и прямо установите телевизор на столе.
 - Оставьте 10 см. (минимум) зазор от стены для достаточной вентиляции.

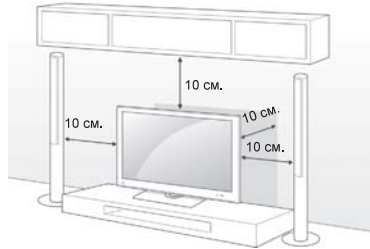


- 2 Подключите шнур питания к розетке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не размещать телевизор вблизи источников тепла, т.к. это может привести к пожару.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Поверните телевизор на 20 градусов влево или вправо, чтобы улучшить видимость с места просмотра (кроме 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

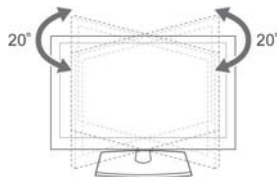


Закрепление телевизора на столе

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(только для 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34**)


Закрепите телевизор на столе для предотвращения наклона вперед, повреждения и потенциального травмирования. Установите телевизор на столе, а затем вставьте и затяните поставляемый винт на задней части подставки.

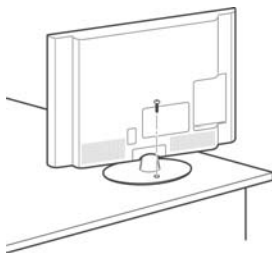**ВНИМАНИЕ**

- Для предотвращения опрокидывания телевизор должен быть прикреплен к столу или стене согласно инструкциям по монтажу. Опрокидывание, тряска или раскачивание телевизора может привести к травме.

Закрепление телевизора на стене

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

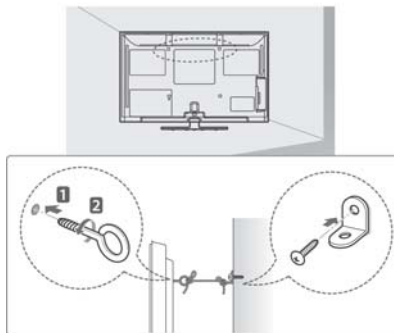

- 1 Вставьте и затяните винты с ушком или винты для кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.

- Если в местах для винтов с ушком уже установлены другие винты, то сначала вывинтите их.

- 2 Закрепите кронштейны на стене с помощью винтов.

Согласуйте расположение кронштейна и болтов с ушком на задней панели телевизора.

- 3 Крепким шнуром надежно привяжите винты с ушком к кронштейнам.

Убедитесь, что веревка располагается горизонтально.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следите, чтобы дети не забирались и не висели на телевизоре.


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте держатель или шкаф достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.

Крепление на стене




Аккуратно присоедините настенный кронштейн к задней панели телевизора и закрепите настенный кронштейн на прочную стену перпендикулярно полу. Для монтажа телевизора на стены из других строительных материалов, обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене.

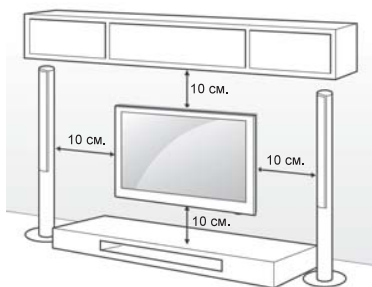

Убедитесь, что винты и настенные крепления отвечают стандартам VESA. В следующей таблице приведены стандартные габариты для комплектов настенного крепления.

Принадлежности, приобретаемые отдельно
(Кронштейны для настенного крепления)

Модель	22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23**	26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK63** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LV45** 32LV34**
VESA (A x B)	100 x 100	200 x 100
Стандартный винт	M4	M4
Количество винтов	4	4
Настенный кронштейн (не обязательно)	LSW100B, LSW100BG 	
Модель	37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45**	40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LV45**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Стандартный винт	M6	M6
Количество винтов	4	4
Настенный кронштейн	LSW200B, LSW200BG	LSW400B, LSW400BG 
Модель	42LV34**	
VESA (A x B)	400 x 400	
Стандартный винт	M6	
Количество винтов	4	
Настенный кронштейн	LSW400BX, LSW400BXG 	

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Перед перемещением и установкой телевизора отключите шнур электропитания. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Установка телевизора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и серьезной травме. Следует использовать разрешенный LG кронштейн для настенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Не заворачивайте винты с избыточной силой, т.к. это может привести к повреждению телевизора и потере гарантии.
- Следует использовать винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Следует использовать винты, указанные в спецификации для винтов стандарта VESA.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Длина винтов может зависеть от кронштейна для настенного крепления. Убедитесь, что винты правильной длины.
- Дополнительная информация приведена в руководстве к кронштейну для настенного крепления.

Дополнительная информация в руководстве**Просмотр руководства пользователя**

Руководство пользователя поставляется в формате PDF на CD-диске. Установите программу Adobe Acrobat Reader, чтобы просматривать руководство пользователя на ПК.

- 1 Вставьте прилагаемый CD-диск. На экране автоматически появится веб-страница.
- 2 Щелкните Owner's Manual (Руководство пользователя) на веб-странице.
- 3 Ознакомьтесь с руководством пользователя.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если веб-страница не появляется автоматически, откройте окно Мой компьютер и затем щелкните LG и index.htm, чтобы просмотреть руководство пользователя.


Настройка положения дисплея

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(только для 22LK33**)


Отрегулируйте панель в разных плоскостях для обеспечения максимального комфорта.

- Угол наклона

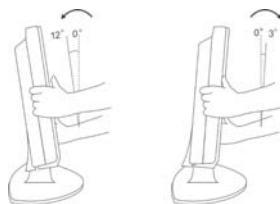**Подключение телевизора**

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(только для 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)

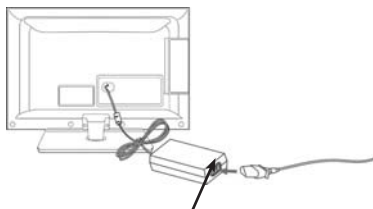


Блок питания

- 1 Подсоедините антенный кабель к входному гнезду антенны на телевизоре.
- 2 Подсоедините разъем адаптера питания переменного тока к гнезду питания на корпусе телевизора.
- 3 Подсоедините шнур питания вначале к адаптеру питания переменного тока, затем вставьте шнур питания в настенную сетевую розетку.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте дистанционного управления. Внимательно прочтите настоящее руководство и правильно используйте телевизор.

Для замены батарей, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 V AAA) соблюдая ⊕ и ⊖ на наклейке в отсеке, и закройте крышку. Направляйте пульт дистанционного управления на телевизор.



Чтобы снять аккумуляторы, выполните указания по установке аккумуляторов в обратном порядке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте старые и новые батареи вместе, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.



⏻(ПИТАНИЕ)	Включение и выключение телевизора.
LIGHT (ПОДСВЕТКА)	Подсветка кнопок пульта управления.
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ	Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.
AV MODE	Выбор режима AV.
РЕЖИМ ВХОДА	Изменение источника входа; включение телевизора.
TV/RAD	Выбор радио-, телевизионного канала или канала DTV.
Цифровые кнопки	Ввод чисел.
СПИСОК	Доступ к списку сохраненных программ.
Q.VIEW	Возврат к ранее просматриваемой программе.
↕ -	Регулировка уровня громкости.
ОТМЕТИТЬ	Выбор меню или параметра.
РЕЖИМ FAV	Доступ к списку избранных программ.
CHNR/NUM (БУКВ./ЦИФР.)	Переключение между цифровым и буквенным режимами набора.
3D (только модели с поддержкой режима 3D)	Просмотр 3D-видео.
DELETE (УДАЛИТЬ)	Удаляет буквы и цифры.
MUTE	Выключение звука.
P ^ v	Перемещение по списку сохраненных программ.
PAGE	Переход к предыдущему или следующему экрану.
РУКОВОДСТВО	Показ программы передач.
Домой	Открывает главное меню.
В. МЕНЮ	Открывает быстрое меню.
Кнопки навигации (вверх/вниз/ влево/ вправо)	Прокрутка меню или параметров.
OK	Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
BACK	Возврат на предыдущий уровень.
INFO	Отображение информации от текущей программе и экране.
EXIT	Закрытие всех окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.
Цветные кнопки	Эти кнопки используются для работы с моделями телевизоров, поддерживающих ТЕЛЕТЕКСТ) или для редактирования программ.
УСТАНОВКИ 3D (только модели с поддержкой режима 3D)	Используйте для просмотра 3D-видео.
■ КНОПКИ ТЕЛЕТЕКСТА	Эти кнопки используются для работы с телетекстом. Дополнительные сведения см. в разделе «Телетекст».
СУБТИТРЫ	Повторно вызывает наиболее часто используемые в цифровом режиме субтитры.
Кнопки управления (■▶ ◀◀▶▶)	Управление в меню «МОИ МУЛЬТИМЕДИЯ» или меню SIMPLINK-совместимых устройств (USB, SIMPLINK).
SIMPLINK	Открывает AV-устройства, подключенные в телевизору. Открывает меню «SIMPLINK».
RATIO	Изменяет размеры изображения.
AD	Включение или выключение описания аудио.

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ

Подсоединение антенны

Далее приведена инструкция по подсоединению антенны для просмотра телеканалов.

Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

Подключите ВЧ-кабель, подсоединенный к телевизору, к настенной антенной розетке (75 Ω).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выберите оптимальное направление антенны. Это повысит качество картинки.
- Для получения лучшего качества изображения в зонах с низким уровнем сигнала, может понадобиться антенна или усилитель сигнала.
- Если после подключения антенны качество изображения плохое, направьте антенну в правильном направлении.
- Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.

Включение телевизора в первый раз


При первом включении телевизора появляется экран Заводских настроек. Выберите язык и произведите основные настройки.

- 1 Подключите шнур питания к розетке.
- 2 Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **(ПИТАНИЕ)**, чтобы включить его.
Экран заводских настроек отображается при первом включении телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступ к **заводским настройкам** можно получить с помощью **ОПЦИИ** в главном меню.

- 3 Следуя указаниям на экране произведите настройки телевизора согласно своим предпочтениям.

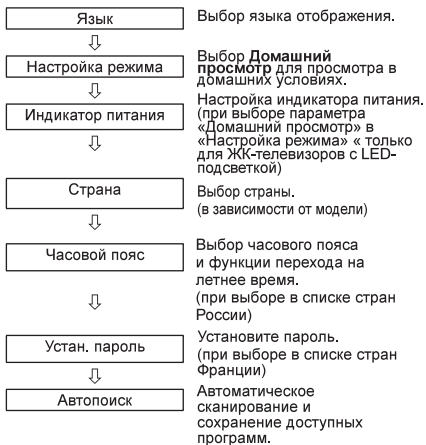

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для стран с неподтвержденными стандартами цифрового телевидения вещания, некоторые функции цифрового телевидения, в зависимости от среды вещания, могут не работать.
- Если в качестве страны выбрана Франция, то пароль меняется с 0, 0, 0, 0 на 1, 2, 3, 4.

- 4 После завершения основных настроек нажмите **ОК**.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если начальная настройка не завершена, соответствующее уведомление будет отображаться при каждом включении телевизора.
- Если не планируется использовать телевизор в течение длительного периода времени, отсоедините шнур питания от розетки электросети.

- 5 Чтобы выключить телевизор, нажмите **(ПИТАНИЕ)**.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Разрешение
Невозможно управлять телевизором с помощью пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте датчик дистанционного управления на продукте и повторите попытку. • Убедитесь в отсутствии препятствий между продуктом и пультом дистанционного управления. • Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно установлены (+ к ⊕, - к ⊖). • Убедитесь, что при использовании пульта дистанционного управления правильно установлен режим: TV или VCR.
Отсутствуют изображение и звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что устройство включено. • Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке. • Убедитесь, что розетка работает, подключив к ней другие продукты.
Изображение появляется не сразу после включения телевизора.	<ul style="list-style-type: none"> • При включении телевизора изображение появляется не сразу. Это нормальное явление. Если изображение не появится через несколько минут, отключите телевизор от розетки на 30 секунд и повторите попытку. Если изображение так и не появилось, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
Не удалось подключить внешнее устройство.	<ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь к разделу Обзор подключений и подключите внешнее устройство.
Телевизор неожиданно выключается.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте параметры управления энергопотреблением. Возможно, произошел сбой в сети электропитания. • Убедитесь, что в меню «Время» включена функция Auto sleep. Обратитесь к разделу Таймер сна. • Если при включении телевизора отсутствует сигнал, телевизор выключится автоматически через 15 минут бездействия. (за исключением 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C)

Проблема	Разрешение
Во время показа изображения отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку  + или -. • Убедитесь, что не включен режим БЕЗ ЗВУКА. • Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. • Убедитесь, что аудиокабели правильно подключены.
Из одного из динамиков исходит шум или динамик не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение влажности или температуры окружающей среды может привести к появлению необычного шума при включении или выключении устройства. • Продукт работает исправно.

Проблема	Разрешение
Отображается черно-белое изображение или низкое качество цветопередачи.	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте параметры в меню КАРТИНКА • Обеспечьте достаточное расстояние между устройством и другими электронными устройствами. • Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом.
На экране появляются горизонтальные или вертикальные полосы, или изображение размыто	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в отсутствии источников помех, например других электрических устройств или электроинструментов.
Линии или штрихи на изображении	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что антенна направлена в необходимом направлении, или направьте антенну.
После выключения устройства на экране остается остаточное изображение (призрачное).	<ul style="list-style-type: none"> • Возможно, что пиксели были повреждены в результате длительного изображения неподвижного изображения («прогорание» изображения). Чтобы избежать повреждения пикселей, используйте экранную заставку.
Питание включено, но отображается очень темное изображение.	<ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте яркость и контрастность в меню КАРТИНКА.
На экране отображается надпись «Нет сигнала».	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что другие устройства надежно подключены к телевизору с помощью сигнального кабеля. • Проверьте источник входного сигнала, нажав кнопку ВХОД.
На экране отображаются черные точки.	<ul style="list-style-type: none"> • Несколько пикселей отображаются красным, зеленым, белым или черным, что может являться характеристикой ЖК-дисплея. • Это нормальное явление.
Нарушено смещение экрана.	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте параметры позиции в меню КАРТИНКА. • Убедитесь, что продукт поддерживает разрешение и частоту кадров видеоплаты. Если установлена неподдерживаемая частота, в настройках отображения внешнего устройства выберите рекомендуемое разрешение.
На фоне отображаются тонкие линии.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что видеокابели подключены.
Видны горизонтальные искажения или символы размыты.	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте параметры фазы в меню КАРТИНКА. Обратитесь к разделу ЭКРАН
Низкое качество изображения некоторых каналов.	<ul style="list-style-type: none"> • Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. • Сигнал станции слишком слабый. Направьте антенну в правильном направлении. • Убедитесь в отсутствии источников помех, например других электрических устройств или электроинструментов.

BEC

Русский

МОДЕЛИ		22LK33**	26LK33**
		22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB	26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
Вес	С подставкой	4,3 кг	7,6 кг
	Без подставки	4,0 кг	6,5 кг
МОДЕЛИ		32LK33**	32LK43**
		32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 2LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB	32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
Вес	С подставкой	9,6 кг	9,4 кг
	Без подставки	8,6 кг	8,4 кг
МОДЕЛИ		37LK43**	42LK43**
		37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA	42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
Вес	С подставкой	12,5 кг	15,1 кг
	Без подставки	10,8 кг	13,5 кг
МОДЕЛИ		32LK45**	37LK45**
		32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB	37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
Вес	С подставкой	9,6 кг	12,8 кг
	Без подставки	8,5 кг	11,1 кг
МОДЕЛИ		42LK45**	32LK53**
		42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB	32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC
Вес	С подставкой	15,1 кг	9,8 кг
	Без подставки	13,4 кг	8,7 кг
МОДЕЛИ		42LK53**	47LK53**
		42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC / 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC	47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC / 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC
Вес	С подставкой	15,5 кг	20,3 кг
	Без подставки	13,9 кг	18,3 кг
МОДЕЛИ		32LK55**	42LK55**
		32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA	42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
Вес	С подставкой	9,2 кг	15,1 кг
	Без подставки	8,1 кг	13,4 кг
МОДЕЛИ		19LV25** / 19LV23**	22LV25** / 22LV23**
		19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV255C-ZA	22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV255C-ZA
Вес	С подставкой	2,8 кг	3,4 кг
	Без подставки	2,5 кг	3,2 кг

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

МОДЕЛИ		26LV25**	32LV25**
		26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA	32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA
Вес	С подставкой	5,6 кг	11,9 кг
	Без подставки	5,0 кг	10,7 кг
МОДЕЛИ		32LV35**	37LV35**
		32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB 32LV3551-ZD	37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB 37LV3551-ZD
Вес	С подставкой	11,4 кг	13,5 кг
	Без подставки	9,6 кг	11,7 кг
МОДЕЛИ		40LV35**	42LV35**
		40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB	42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB 42LV3551-ZD
Вес	С подставкой	37,3 кг	15,5 кг
	Без подставки	34,3 кг	13,3 кг
МОДЕЛИ		47LV35**	
		47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB 47LV3551-ZD	
Вес	С подставкой	20,9 кг	
	Без подставки	18,7 кг	
МОДЕЛИ		32LV34**	42LV34**
		32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA	42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
Вес	С подставкой	11,0 кг	14,8 кг
	Без подставки	9,3 кг	12,4 кг
МОДЕЛИ		32LV45**	37LV45**
		32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC	37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
Вес	С подставкой	10,9 кг	12,4 кг
	Без подставки	9,1 кг	10,6 кг
МОДЕЛИ		42LV45**	47LV45**
		42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC	47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
Вес	С подставкой	15,2 кг	20,7 кг
	Без подставки	13,0 кг	18,5 кг

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

МОДЕЛИ		32LW45**	42LW45**
Вес	С подставкой	11,4 кг	15,9 кг
	Без подставки	9,1 кг	13,0 кг
МОДЕЛИ		47LW45**	55LW45**
Вес	С подставкой	21,4 кг	27,0 кг
	Без подставки	18,5 кг	22,0 кг
МОДЕЛИ		22LV55**	26LV55**
Вес	С подставкой	3,2 кг	5,05 кг
	Без подставки	2,8 кг	4,4 кг

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.ige.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.