



РУССКИЙ

Телефон GSM

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ : LG-500

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию
внимательно перед использованием
Вашего аппарата. Сохраните ее для
дальнейшего использования.

LG-500 имеет **полированную поверхность,**
которая обеспечивает пользователю
большой комфорт и удобство.



”

GSM Телефон **LG-500**

Для Вашей Безопасности

Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии.



Все WAP телефоны должны быть выключены постоянно на борту самолета.



Не включайте около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Избегайте использования в больницах : это может оказать воздействие на работу электронных стимуляторов сердца и слуховых аппаратов.



Могут создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприемникам, компьютерам и т.п.



Не держите телефон в руках во время вождения автомобиля.



Не разбирайте телефон или батарею.

Внимание:



Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку другие могут испортить ваш телефон.



Ненужные батареи должны утилизироваться в соответствии с порядком, установленным законодательством.



Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.

Обзор

Аксессуары	10
Части Телефона	11
• Лицевая Сторона Телефона	11
• Тыльная Сторона Телефона	12
Описание кнопок	13
• Боковая Сторона Телефона	14
• Буквенно-цифровые кнопки	15

Информация Дисплея

Информация Дисплея	16
• СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ	16

Подготовка к началу работы

Установка	18
• Подключение SIM Карты	18
• Установка Батареи	19
• Зарядка Батареи	20
• Отсоединение зарядного устройства	20

Последовательность Включения Питания

Коды доступа	23
• Код PIN1 [4–8 цифр]	23
• Код PIN2 [4–8 цифр]	23
• Код PUK1 [4–8 цифр]	24
• Код PUK2 [4–8 цифр]	24
• Защитный Код [4–8 цифр]	24

Написание и Прочтение Сообщений

• Написать Сообщение	25
• Прочитать Сообщение	25

Функции Вызова

Осуществление Вызова и Ответ на Вызов	26
• Осуществление Вызовов	26
• Ответ на Вызов	27
Последние Номера	28
• Набранный Номер	28
• Полученный Номер	28
• Пропущенный Номер	28

Доступ к Меню

Телефонная Книжка	29
• Поиск [Имена 1]	30
• Поиск e-mail [Имена 2]	31
• Доб запись [Имена 3]	31
• Доб e-mail [Имена 4]	32
• Группы [Имена 5]	32
• Скорост набор [Имена 6]	34
• Удалить все [Имена 7]	35
• Память [Имена 8]	35
• Копировать [Имена 9]	36
• SDN(Номер Сервисного Набора) [Имена 10]	37
• Собст номер [Имена 11]	37
Структура MMI	38
Использование Меню	42
Управление Меню Прокрутки	42
Кратчайший Путь к Пунктам Меню	42
Сообщения [Меню 1]	43
• Написать [Меню 1–1]	43
• Исходящие [Меню 1–2]	45
• Входящие [Меню 1–3]	46

• Статус [Меню 1–4]	47
• Голос почта [Меню 1–5]	48
• Сетев [Меню 1–6]	48
• Статус пам [Меню 1–7]	50
• Установка [Меню 1–8]	50
Опции вызова [Меню 2]	52
• Переадресация [Меню 2–1]	52
• Запрет вызова [Меню 2–2]	54
• Ожидание выз [Меню 2–3]	55
• Отпр АОН [Меню 2–4]	55
• Группа польз–й [Меню 2–5]	56
Стоим выз [Меню 3]	57
• Длит–ть выз [Меню 3–1]	57
• Стоим выз [Меню 3–2]	57
• Уст Стоим [Меню 3–3]	58
Защита [Меню 4]	60
• PIN вкл/выкл [Меню 4–1]	60
• Изменить коды [Меню 4–2]	60
• Фиксир набор [Меню 4–3]	61
Установки [Меню 5]	62
• Выбор сети [Меню 5–1]	62
• Уст телефона [Меню 5–2]	62
• Уст вызова [Меню 5–3]	64
• Уст времени [Меню 5–4]	66
• Профиль [Меню 5–5]	67
Аксессуары [Меню 6]	69
• Органайзер [Меню 6–1]	69
• Мир время [Меню 6–2]	71
• Калькулятор [Меню 6–3]	71
• Конвертатор [Меню 6–4]	71
• Игра [Меню 6–5]	72

Голос набор [Меню 7]	73
• Запись гол. [Меню 7-1]	73
• Поиск [Меню 7-2]	73
• Установка [Меню 7-3]	74
• Удалить все [Меню 7-4]	74
Интернет [Меню 8]	75
• Дом стр [Меню 8-1]	75
• Закладки [Меню 8-2]	75
• Профиль [Меню 8-3]	76
• Очистить [Меню 8-4]	76
В Меню Интернет	77

Дополнительные Функции

Как отправить тоны DTMF	78
• Символы Ожидания	78
• Опрос вашего Автоответчика (пример)	78
• Во время Вызова	78
Опции во Время Вызова	79
Как использовать вызов Данных и Факса	83
• Вызов для Получения Данных или Использования Факса	83
• Вызов для Получения Данных или Использования Факса	84
Голосовая Память	85
• Голосовая Память	85
• Меню Голосовой Памяти	85
Уход и Техническое обслуживание	86
Технические Данные	87
• Общее	87
• Габариты	87
• Температура Окружающей Среды	87

Проверьте и убедитесь, что у вас в наличии все части, показанные ниже.



Трубка



**Дорожный
Адаптер**



**Переносной Handsfree
(PHF-10G)**



**Гарантийный
Талон**




**Инструкция
Пользователя**




**Стандартная
Батарея**


Дополнительные Аксессуары



**Информационный
Комплект/CD(DK-10G)**

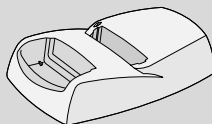


**Настольное Зарядное
Устройство(DC-10G)**



**Автомобильное Зарядное
Устройство (CLA-10G)**




**Увеличенная
Батарея(BEL-10G)**



**Комплект Handsfree
(IHF-10G)**

Лицевая Сторона Телефона

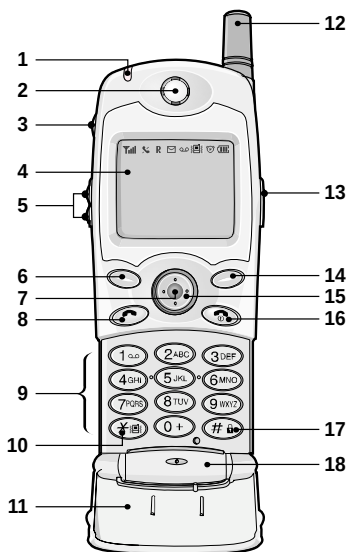

**1 Подсветка Индикатора
Вызова**

2 Наушник

3 Кнопка Записи

4 Экран Дисплея

5 Боковая Кнопка Вверх/Вниз

6 Мягкая Левая Кнопка

7 Кнопка Доступа

8 Кнопка Отправки

9 Цифровые Кнопки

10 Кнопка «Звездочка »

11 Активный Флип

12 Антенна

13 Переходник Handsfree

14 Мягкая Правая Кнопка


15 Кнопки Управления

**16 Кнопка Окончание
/Питание**

17 Кнопка Хеширования

18 Микрофон

Тыльная Сторона Телефона

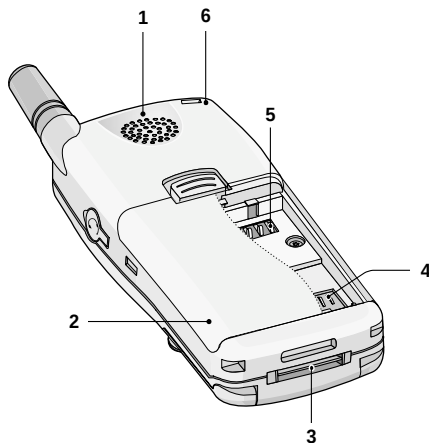

- 1 Крепление ремешка для переноски
- 2 Крышка Батареи
- 3 Универсальное гнездо под кабели зарядного устройства, переходника для комплекта «Свободные руки», интерфейса с ПК.
- 4 Прорезь SIM Карты
- 5 Контакты батареи
- 6 Защелка крышки батареи

Ниже показаны кнопочные компоненты телефона.

Описание Клавиатуры

Кнопка	Описание
	Мягкая Левая Кнопка/Мягкая Правая Кнопка Каждая из этих кнопок выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ней .
 Кнопка Доступа	Горячая Кнопка WAP Вы можете подключиться непосредственно к WAP, нажав на эту кнопку Кнопки Управления Вы можете использовать данные кнопки для путешествия по именам, телефонным номерам, различным меню или установочным опциям. В режиме ожидания, если вы нажимаете кнопки управления вверх/вниз, вы можете увидеть “Набранный Номер” “Полученный Номер” и “Пропущенный Номер”
	Кнопка Отправки Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту кнопку без введения номера, ваш телефон покажет самый последний набранный номер.
  	Цифровые Кнопки Эти кнопки используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти кнопки в течение длительного времени : - Используется для вызова вашего ящика голосовой почты . - Используется для набора 0+ для международного вызова . - Используется для ускоренных наборов  ~ .

Кнопка	Описание
	Кнопка «Звездочка» Используется для входа в режим виброзвонка путем нажатия на данную кнопку в течение длительного времени.
	Кнопка Хеширования Также используется для блокировки путем длительного нажатия на данную кнопку.
	Кнопка Окончание/Питание Используется для окончания или отбоя вызова. Эта кнопка также используется как Кнопка Питания. Вы можете включить и выключить питание путем длительного нажатия на данную кнопку.

Боковая Сторона Телефона

Описание Клавиатуры

Кнопка	Описание
	Кнопка Записи Вы можете использовать голосовую память путем длительного нажатия на данную кнопку.
	Боковая Кнопка Вверх/Вниз Вы можете контролировать громкость кнопочного тона в режиме ожидания, а также контролировать громкость в ходе вызова

Буквенно–цифровые Кнопки

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.


Кнопка	Описание
1	. ! ' , - ? @ 1 _
2	А Б В Г 2 а б в г А В С 2 Ä Å Æ Ç а б с ä å æ ç
3	Д Е Ё Ж 3 д е ё ж з D E F 3 É d e f é
4	И Й К Л 4 и й к л G H I 4 g h i
5	М Н О П 5 м н о п J K L 5 j k l
6	Р С Т У 6 р с т у M N O 6 Ñ Ö m n o ñ ö
7	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S 7 Þ p q r s
8	Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ы ь T U V 8 Ü t u v ü
9	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z 9 w x y z
0	(Кнопка Пробел) О 0

! Внимание

- По умолчанию установлен режим заглавных букв. Если вы хотите использовать прописные буквы, переключите регистр кнопкой . Переключение между кириллицей, латиницей и режимом ввода цифр осуществляется нажатием на кнопку . Редактирование текста осуществляется кнопками управления и правой мягкой кнопкой. Меню ввода символов вызывается путем продолжительного нажатия на кнопку прокрутка строк выбора символов осуществляется кнопками управления , , выбор символов из строки выбора символов осуществляется кнопкой справа–налево.

На дисплее высвечивается несколько символов, и то, о чем вы прочитаете далее, описывает каждый символ, который вы можете увидеть на телефоне.

СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ

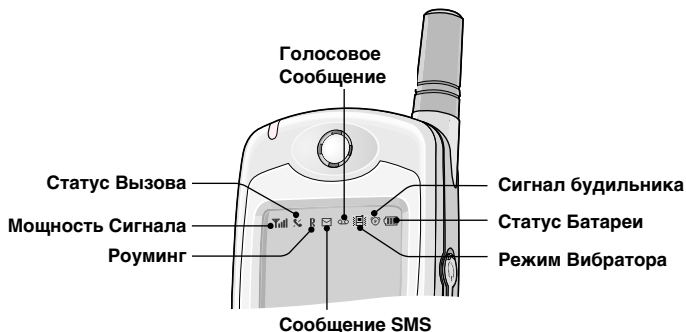

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вы находитесь вне пределов района обслуживания. /Вызов соединен.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение, в зависимости от вашего подключения.
	Все аудио сигналы выключаются, за исключением сигнала будильника.
	Все тона выключены
	Будильник установлен и включен
	Информирует вас о состоянии батареи.

Символы Главного Меню


Символ	Описание
	Сообщения
	Опции вызова
	Стоим выз
	Защита
	Установки
	Аксессуары
	Голос набор
	Интернет

Символы Результата


Символ	Описание
	Сообщение о завершении Сообщает об успешном завершении операции
	Сообщение о сохранении
	Сохранение Сообщения
	Предупредительное Сообщение Сообщение об ошибке или предупредительное сообщение

1 Подключение SIM Карты


Гнездо SIM карты расположено на тыльной стороне телефона. Для установки SIM Карты следует выполнить следующие действия.

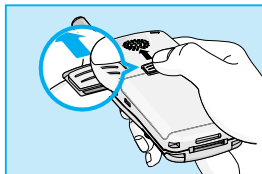

1. Передвиньте задвижку вверх и откройте крышку батареи.

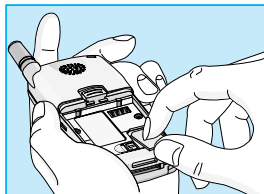

2. Вставьте SIM карту в разъем SIM Карты. Убедитесь, что металлический контакт направлен вниз.

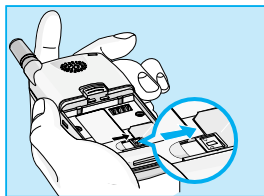


3. Вставьте SIM карту полностью в паз и переместите держатель SIM карты вправо.


! Внимание

- Перед установкой каждый раз убедитесь, что телефон выключен и батареек внутри него нет.
- Металлический контакт SIM карты может быть легко поврежден царапинами. Будьте особенно осторожны с SIM картой при обращении с ней и в ходе установки. Соблюдайте рекомендации, которые находятся в комплекте SIM карты.


2 Установка Батареи

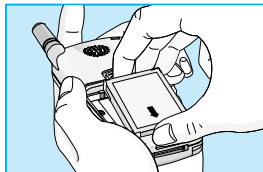

1. Установите нижний край батареи на телефон. (См. рисунок слева)

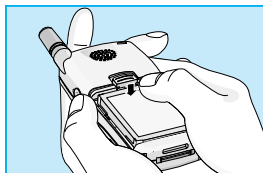


2. Нажимайте на тыльную часть батареи до тех пор, пока не услышите щелчок.

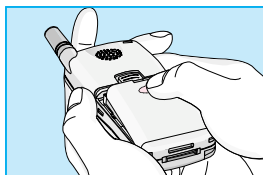


3. Закройте крышку батареи.

3 Зарядка Батарей

Для подключения дорожного адаптера к телефону вы должны установить батарею.

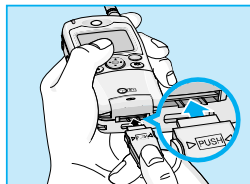

1. Вставьте один конец дорожного адаптера в нижнюю часть телефона.

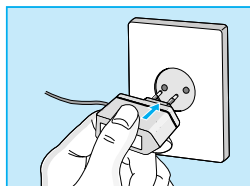


2. Подключите адаптер к розетке переменного тока. Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект.



Тип Батарей	Время Зарядки	Время Использования	
		Режим Ожидания	Режим Разговора
Стандартная	2.5 часа	100~150 часов	2 часа 30 мин.
Увеличенной емкости	3 часа	250 часов	4 часа

4 Отсоединение зарядного устройства

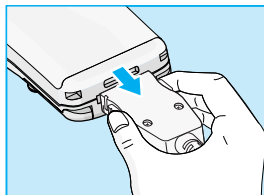


Отсоединение шнур переносного зарядного устройства от телефона нажав кнопки на разъеме.

! Внимание

- Помните о том, что новую батарею необходимо зарядить полностью после замены батареи.
- Не вынимайте из телефона батарею или SIM карту в ходе зарядки.
- “Зарядка Батареи” появится на экране дисплея после подключения походного адаптера. Только при полной разрядке батареи, загорится Подсветка Индикатора Вызова и на экране дисплея не появится надпись “Зарядка Батареи”.
- Индикатор заряда батареи остановится и будет показывать максимальное значение.

! Внимание


- В случае **неправильной** зарядки батареи...
 1. После включения/выключения питания попробуйте **перезарядить** батарею.
 2. В случае если батарея подключена, отсоедините ее от телефона. Вставив ее обратно, попытайтесь перезарядить.

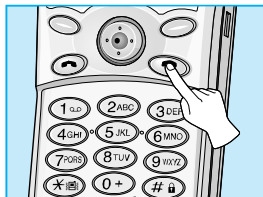

Для начала работы с вашим телефоном, необходимо.

1. Нажать и удерживать кнопку Окончание/Питание до тех пор, пока вы не услышите тоновый сигнал включения вашего телефона.
2. Если запрос на PIN код вашей SIM карты подключен, то телефон попросит ввести PIN код. Введите PIN код, после этого ваш телефон подключится к сети GSM и через короткое время на экране появится название сети.
3. После этого ваш телефон переходит в режим ожидания. Если PIN код не подключен, ваш телефон подключится к сети без запроса о введении PIN кода.

Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе, чтобы избежать несанкционированного использования вашего телефона. Коды PIN1/PIN2, Защитный Код могут изменяться в ходе эксплуатации [Меню 4–2]. См. следующий раздел.

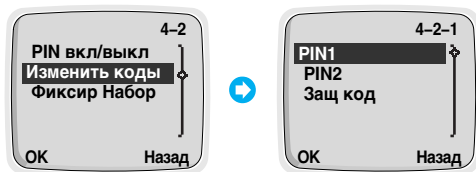

Код PIN1 [4–8 цифр]

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. PIN код обычно предоставляется с SIM картой. Когда запрос на PIN код подключен [Меню 4–1–1], код запрашивается каждый раз, когда вы хотите изменить PIN код или подключить/отключить запрос на PIN код, или при включении вашего телефона. Если вы изменяете PIN код, запишите его, но храните отдельно от телефона.

Код PIN2 [4–8 цифр]

Код PIN2, предоставляемый с некоторыми SIM картами, требуется для доступа к некоторым функциям, таким как Информация о стоимости вызова, Номер Фиксированного набора, Стирание всех данных телефонной книжки. Эти функции доступны только в том случае, если их предоставляет ваша SIM карта.

Код PUK1 [4–8 цифр]

PUK 1 (Персональная Кнопка Разблокировки) код необходим для изменения заблокированного PIN кода. Код PUK может предоставляться с SIM картой. Если нет, обращайтесь к провайдеру услуг для получения кода. В случае потери кода, также обращайтесь к провайдеру.

Код PUK2 [4–8 цифр]

Код PUK2, предоставляемый с некоторыми SIM картами, необходим для изменения заблокированного кода PIN2. В случае потери этого кода, обращайтесь к провайдеру услуг.

Защитный Код [4–8 цифр]

Защитный Код защищает телефон от несанкционированного использования. Обычно он устанавливается в телефоне. Этот код необходим для удаления всех данных, содержащихся в телефонной книжке.

Написать Сообщение

Чтобы написать короткое сообщение, необходимо



1. Нажать Кнопку  [Меню].
2. Выбрать надпись **Сообщения** в главном меню путем нажатия на кнопку  [OK]. Затем, если вы хотите написать новое сообщение, выберите **Написать** в меню.

Если вы хотите отредактировать исходящее сохраненное сообщение : Выберите меню 'Исходящие', выберите сообщение и нажмите мягкую кнопку под надписью 'Редакт'. Если вы хотите написать ответное сообщение, выберите **Исходящие** в меню.

Прочитать Сообщение

Чтобы прочитать ранее полученное и сохраненное в памяти SMS сообщение, необходимо :


1. Нажать Кнопку  [Меню].
2. После этого вы сможете увидеть **верхнюю иконку главного меню 'Сообщения'**. Выберите надпись **Сообщения** путем нажатия на кнопку  [OK].
3. Выберите **Входящие**, используя кнопки управления,  и  нажмите кнопку  [OK].
4. Когда вы войдете в это меню, вы сможете увидеть первые сохраненные в памяти сообщения. Перейдите к необходимому сообщению, используя кнопки управления. Если вы хотите выйти из меню **Входящие**, нажмите кнопку  [Назад]. При прочтении сообщений, нажимайте кнопку  [Опция] для доступа к имеющимся опциям. Вы можете найти объяснение **опций** в [Меню 1-3].

Чтобы прочитать только что полученное SMS-сообщение, необходимо :

1. При получении SMS сообщения на экране появится символ полученного сообщения.
2. Нажмите кнопку  [OK], после этого вы сможете прочитать только что полученное сообщение.

Осуществление Вызовов

1. Наберите телефонный номер, включая код. Для редактирования номера на дисплее, нажмите левую кнопку управления, чтобы переместить курсор влево и нажмите правую кнопку управления, чтобы переместить курсор вправо.
2. Нажмите кнопку Отправки для вызова номера.
3. Нажмите кнопку Окончание/Питание для окончания вызова (или чтобы отменить попытку вызова).



■ Голосовой Набор

1. если вы выберете **Вкл** в режиме **Установка** [7–3], вы сможете осуществлять вызов только голосом.
2. Когда вы откроете крышку, на дисплее вашего телефона появится надпись “сопровод сообщ” и вы услышите фразу “Назовите имя”
3. После этого вы в течение 5 секунд должны произнести запрограммированное имя, которое вы хотите вызвать.
4. Ваш телефон наберет номер, соответствующий данному запрограммированному имени.

■ Международные Вызовы

1. Нажмите и удерживайте кнопку  для международного соединения (символ + заменяет международный код доступа).
2. Наберите код страны, код местности и номер телефона.
3. Для осуществления вызова номера нажмите кнопку Отправки.

! Внимание !

- Вы должны поставить ваше голосовое сообщение в соответствие с набираемым номером. Для использования данной функции используйте меню 7 (Меню голосового набора).

■ Осуществление Вызова с использованием Телефонной Книжки


1. В режиме ожидания, выберите **Имена** путем нажатия на кнопку.
2. Когда на дисплее появится меню телефонной книжки, вы можете найти нужный номер, используя функцию 'SEARCH(Поиск)'.
Выберите функцию **Поиск** путем нажатия на кнопку  [OK].

3. Введите первую букву имени и нажмите Кнопку  [Поиск].
4. Используя кнопки управления, остановитесь на требуемом имени.
5. Нажмите Кнопку Отправки для осуществления вызова.

■ Повторный Набор Последнего Номера

1. Нажмите Кнопку Отправки, и вы увидите последний набранный номер.
2. Если вы хотите набрать этот же номер снова, нажмите Кнопку Отправки еще раз.
3. Если вы хотите набрать самый последний набранный номер одним движением, нажмите и удерживайте кнопку Отправки.

■ Вызов вашей Голосовой Почты

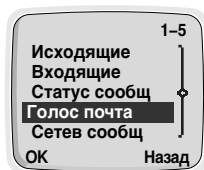


1. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока ваш телефон не перейдет в режим вызова. Или вы можете вызвать ее путем использования [Меню 1–5]. (Услуги Голосовой Почты должны быть установлены вашим оператором сети.)

2. Если телефон спросит номер голосовой почты, введите его и нажмите кнопку  [OK]. Вы можете получить этот номер у вашего провайдера услуг. Кроме того, впоследствии вы сможете редактировать данный номер.

■ Осуществление Вызова Ускоренным Набором


Смотри Раздел Телефонная книжка—Скорост Набор.

Ответ на Вызов

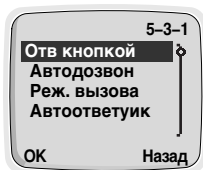

1. Способ ответа на входящий вызов зависит от установки [Меню 5–3–1].
2. Если вы выберете **Вкл** в [Меню 5–3–1], вы сможете отвечать на входящий вызов нажатием на любую кнопку, за исключением кнопки Окончание/Питание. Если вы выберете **Выкл**, вы сможете делать это открытием крышки. Если она уже открыта, вы сможете ответить на вызов, нажав на кнопку Отправки.
3. Нажмите , или закройте крышку чтобы закончить вызов.

В режиме ожидания, когда вы нажимаете кнопки управления, на дисплее появляются указанные ниже элементы меню. Набранный Номер, Полученный Номер и Пропущенный Номер могут быть сохранены в Телефонной Книжке.

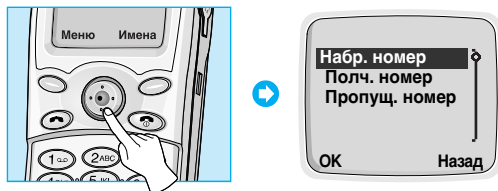

Набранный Номер


Показывает последние набранные телефонные номера, включая вызовы, оставшиеся без ответа. После обнаружения телефонного номера вы можете осуществить вызов, или стереть телефонный номер.

Полученный Номер

Показывает до 10 последних полученных телефонных номеров. После обнаружения телефонного номера вы можете осуществить вызов (если сеть предоставляет такую услугу), или стереть телефонный номер.

Пропущенный Номер


Показывает до 10 последних пропущенных телефонных номеров. Это номера, на которые осуществлялся вызов, но которые остались без ответа. После обнаружения телефонного номера вы можете осуществить вызов, или стереть телефонный номер.

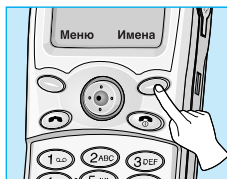

Телефонная книжка имеет несколько меню, из которых вы можете выбирать. Нажмите кнопку  [Имена] в режиме ожидания и затем перейдите к требуемому пункту.

	Имена	Описание
1	Поиск	Позволяет вам найти нужное имя.
2	Поиск e-mail	Позволяет вам найти e-mail по имени.
3	Доб Запись	Позволяет вам добавлять новые имена и номера.
4	Доб e-mail	Позволяет вам добавлять новые имена и адреса e-mail.
5	Группы	Позволяет вам показать групповой список.
6	Скорост набор	Позволяет вам разместить до 8(2–9) номеров, набираемых одним нажатием на кнопку.
7	Удалить все	Позволяет вам стереть все данные либо в вашей телефонной книжке, либо SIM карте, посредством выбора памяти.
8	Память	Позволяет вам выбрать предпочтительную память (Телефон или SIM карта) или просмотреть статус памяти.
9	Копировать	Позволяет вам скопировать элементы из вашей телефонной памяти на SIM карту или с SIM карты в телефонную память.
10	SDN	Позволяет вам показывать элементы Сервисного Набора Номера.
11	Собст номер	Позволяет вам ввести и показывать ваши собственные номера

Поиск [Имена 1]

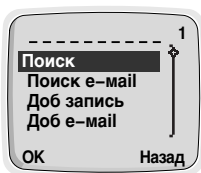

(Вызов из телефонной книжки)

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку [Имена] в режиме ожидания.
2. Выберите **Поиск**, и нажмите кнопку [OK] для ввода.
3. Напишите первую букву или весь символ требуемого имени и нажмите кнопку [OK], после этого имя (имена) появятся на экране дисплея.
4. Перейдите к требуемому имени.
5. Нажмите кнопку [OK] для отображения на дисплее имени и телефонного номера.
6. Если вы хотите осуществить вызов, нажмите Кнопку Отправки.

! Внимание !

- В данном меню, вы можете отредактировать или стереть выбранный вами номер. Если вы не вводите номер и нажимаете кнопку [Поиск], то на экране появятся все элементы. Если вы хотите найти имя "David", вы можете ввести букву "D" путем использования цифровых кнопок, и затем вы увидите имена, начинающиеся с "D" и сможете выбрать "David" путем перемещения вверх и вниз до необходимого имени "David". В окошке появится имя и телефонный номер, вы сможете их отредактировать или стереть путем нажатия на кнопку [Опция].

Поиск e-mail [Имена 2]

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **Поиск E-mail** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
3. Напишите первую букву или весь символ требуемого имени и нажмите кнопку  [OK], после этого имя (имена) появятся в окошке дисплея.
4. Перейдите к требуемому имени.
5. Нажмите кнопку  [OK] для отображения на дисплее адреса e-mail.

! Внимание !

- В окошке появится имя и телефонный номер, вы сможете отредактировать или стереть имя и адрес e-mail путем нажатия на кнопку  [Опция].

Доб запись [Имена 3]

Вы можете добавить имя и телефонный номер, используя данную функцию. После редактирования, вы можете сохранить их на SIM карте или в памяти телефона.

Телефонная Книжка (Добавить запись) Объем памяти телефона составляет 500 единиц персональных данных, а объем памяти SIM карты зависит от провайдера услуг. Вы также можете сохранить по 20 символов имени в памяти телефона и в памяти SIM карты. Количество символов зависит от характеристик SIM карты.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **Доб запись** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
3. Введите имя для добавления.
4. Нажмите кнопку  [OK], после этого на экране дисплея появится окно для вводимого номера.

5. Отредактируйте телефонный номер.
6. Нажмите кнопку  [OK], после этого на дисплее появится окно выбора памяти. В этом окне вы можете сохранить телефонный номер в памяти или SIM карты, или телефона.
7. Если в памяти есть место, то вы сможете сделать добавление. Тем не менее, если в памяти не осталось свободного места, то на экране появится сообщение об ошибке, после чего меню вернется к предыдущему шагу.

Доб е-mail [Имена 4]

Используя данную функцию вы можете добавить имя и адрес е-mail. После редактирования, вы можете сохранить адрес е-mail только в памяти телефона.

Вы можете сохранить до 30 символов имени е-mail и 50 символов адреса е-mail в памяти телефона.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **Доб е-mail** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
3. Введите имя используя клавиатуру.
4. Нажмите кнопку  [OK].
5. Если в памяти телефона есть место, то на экране дисплея появится сообщение для введения е-mail. Тем не менее, если в памяти не осталось свободного места, то на экране появится сообщение об ошибке. Для добавления нового элемента, вам понадобится сначала стереть старый список е-mail в меню Поиска е-mail.
6. Отредактируйте Адрес е-mail.
7. Нажмите кнопку  [OK] для сохранения.

Группы [Имена 5]

При помощи данной функции вы можете управлять Групповым списком, таким как Учас-ки, Удалить, Переименовать.

Если вы используете меню **Учас-ки**, то вы можете сохранить до 20 участников в каждой группе. Вы можете сохранить до 10 групп только в памяти телефона.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **Группы** и нажмите кнопку  [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появится каждый групповой список.
4. Если вы хотите **Добавить Группу**, то выберите <Пусто> и нажмите кнопку  [Доб].
5. Выберите и введите нужное вам имя Группы.
6. После этого на экране дисплея появятся субменю.

■ **Участ-ки :**

Данный элемент меню имеет три субменю : **Доб нов запись**, **Доб стар зап** и **Уд запись**.

1. Выберите **Участ -ки**, затем нажмите Кнопку  [OK] для ввода.
2. После этого на экране дисплея появится список Участников.
3. Выберите Участника и нажмите кнопку  [опция] для ввода.
4. После этого на экране дисплея появятся **Доб нов запись**, **Доб стар зап** и **Удал участ-ка**.
 - **Доб нов запись** : Вы можете добавить новый элемент в выбранную Группу или телефонную книжку.
 - **Доб стар зап** : Вы можете добавить существующий элемент путем поиска из телефонной книжки.
 - **Уд запись** : Вы можете удалить выбранный элемент в Группе.

■ **Удалить :**

Вы можете удалить Группу в списке Группы.

1. Перейдите к **Группы**, после чего нажмите кнопку  [OK] для ввода.
2. Перейдите к пункту **Удалть**, после чего нажмите кнопку  [OK] для ввода.

3. После этого **На дисплее телефона** появится подтверждающее сообщение.
4. Нажмите кнопку  [OK] для удаления, и нажмите кнопку  [Назад] для отмены.

! Внимание

- Несмотря на то, что вы удалите Группу в списке Группы, ее элементы останутся в памяти.

■ Переименовать :

Вы можете изменить имя группы.

1. Перейдите к **Группы**, после чего нажмите кнопку  [OK] для ввода.
2. Перейдите к пункту **Переименовать**, после чего нажмите кнопку  [OK] для ввода.
3. После этого на экране дисплея появится окно редактирования Имени Группы.
4. Нажмите кнопку  [OK] для переименования, и нажмите кнопку  [Назад] для отмены.

Скорост набор [Имена 6]

Вы можете соединить любую из кнопок от  до  с элементами списка Имен, что обеспечит вам прямой доступ посредством одноразового продолжительного нажатия на кнопку в режиме ожидания.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **Скорост набор** и нажмите кнопку  [OK] для входа в данное меню.
3. **На дисплее телефона** появится список Ускоренного Набора.

4. Субменю **Доб** (добавить) появляется над левой мягкой кнопкой в случае, когда ячейка пуста. Субменю **Изменить, Удалить** появятся в случае если в ячейку уже записан номер. С помощью субменю **Изменить** можно изменить кнопку, при длительном нажатии которой, будет активирован вызов.

Удалить все [Имена 7]

Вы можете удалить все сохраненные в памяти номера и имена. Данная функция может потребовать кода Безопасности.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **Удалить все** и нажмите кнопку  [OK] для входа в данное меню.
3. Затем выберите память для удаления.
4. На экране дисплея появится предупреждающее сообщение, чтобы подтвердить ваше решение.
5. Если вы нажмете кнопку  [OK], то вас могут попросить ввести Защитный Код.
6. Нажмите кнопку  [OK] для стирания, нажмите кнопку  [Назад] для отмены.


Память [Имена 8]

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **Память** и нажмите кнопку  [OK] для входа в данное меню.
3. Затем на экране дисплея появятся пункты меню.
 - **Выбрать** : Данная характеристика позволяет вам выбирать память : SIM карту или Телефон.
 - **Показ статус** : Данная характеристика позволяет вам узнать сколько памяти занято и сколько свободно в вашей телефонной книжке.

Копировать [Имена 9]

Вы можете копировать элементы из одной памяти в другую. Вы можете копировать/перемещать элементы из памяти SIM карты в память Телефона частично или полностью. Вы также можете копировать/перемещать элементы из памяти Телефона в память SIM карты частично или полностью.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **Копировать** и нажмите кнопку  [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появятся субменю, показанные ниже.

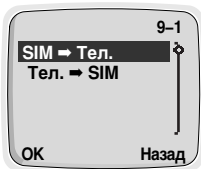

SIM ⇒ Тел.

: Вы можете копировать/перемещать элемент из памяти SIM Карты в память Телефона

Тел. ⇒ SIM

: Вы можете копировать/перемещать элементы из памяти Телефона в память SIM Карты



Поочередно

: **Вы можете копировать элементы по одному**

Копировать все

: **Вы можете копировать /перемещать все элементы из источника в выбранную память.**



Сохранить оригинал

: Сохраняются как элементы источника памяти, так и память назначения.

Удалить оригинал

: Элемент источника памяти стирается, а элемент памяти назначения остается.

4. Выберите элемент для копирования/перемещения в телефонную книжку.
5. Нажмите кнопку  [OK] для копирования/перемещения или  [Назад] для отмены.

SDN(Номер Сервисного Набора) [Имена 10] (Зависит от SIM)

Используйте данную функцию для получения доступа к особенному списку услуг, предоставляемому вашим оператором сети (если позволяет SIM карта).

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **SDN** и нажмите кнопку  [OK] для входа в данное меню.
3. На экране дисплея появятся названия имеющихся услуг.
4. Используя кнопки управления выберите услугу.
5. Нажмите кнопку Отправки для вызова услуги.

Собст номер [Имена 11]

Когда вы выберете данное меню, на дисплее появится ваш номер телефона.

1. Сначала откройте телефонную книжку путем нажатия на кнопку  [Имена] в режиме ожидания.
2. Перейдите к **Собст номер** и нажмите кнопку  [OK] для входа в данное меню.
3. На дисплее появятся ваше имя и номер, если вы **ввели** ваше имя и номер.



1 Сообщения

- 1-1 Написать
- 1-2 Исходящие
- 1-3 Входящие
- 1-4 Статус
- 1-5 Голос почта
- 1-6 Сетев
- 1-6-1 Опция сет сообщ
- 1-6-1-1 Вкл
- 1-6-1-2 Выкл
- 1-6-2 Читать
- 1-6-3 Темы
- 1-6-3-1 SIM
- 1-6-3-1-1 Добавить
- 1-6-3-1-2 Удалить
- 1-6-3-2 Телефон
- 1-6-3-2-1 Добавить
- 1-6-3-2-2 Выбрать
- 1-6-3-2-3 Удалить
- 1-6-4 Языки
- 1-7 Статус пам
- 1-8 Установка
- 1-8-1 Статус
- 1-8-2 Тип сообщ
- 1-8-3 Срок хранения
- 1-8-4 Центр SMS
- 1-8-5 Голос центр
- 1-8-6 Сигнал сообщ



2 Опции вызова

- 2-1 Переадресация
- 2-1-1 Голос. вызовы
- 2-1-1-1 Безусл переадр-я
- 2-1-1-2 Вне зоны
- 2-1-1-3 Занято
- 2-1-1-4 Нет ответа
- 2-1-1-5 Отменить все
- 2-1-2 Все с данными
- 2-1-3 Все факс выз
- 2-1-4 Отменить все
- 2-2 Запрет вызова
- 2-2-1 Все исх
- 2-2-2 За границу
- 2-2-3 За границу Кроме своей страны
- 2-2-4 Все входящие
- 2-2-5 Вход по роум
- 2-2-6 Отменить все
- 2-2-7 Изм пароль
- 2-3 Ожидание выз
- 2-4 Отпр АОН
- 2-5 Группа польз-й



3 Стоим выз

- 3-1 Длит-ть выз
- 3-1-1 Последний
- 3-1-2 Все вызовы
- 3-1-3 Входящие
- 3-1-4 Исходящие
- 3-1-5 Сброс
- 3-2 Стоим выз
- 3-2-1 Последний
- 3-2-2 Все вызовы
- 3-2-3 Сброс
- 3-3 Уст стоим
- 3-3-1 Огр-е стоим
- 3-3-2 Уст тариф
- 3-3-3 Стоим посл выз



4 Защита

- 4-1 PIN вкл/выкл
- 4-2 Изменить коды
- 4-2-1 PIN1
- 4-2-2 PIN2
- 4-2-3 Защ код
- 4-3 фиксир набор



5 Установки

- 5-1 Выбор сети
- 5-1-1 Автомат-кий
- 5-1-2 Ручной
- 5-2 Уст телефона
- 5-2-1 Сигнал
- 5-2-2 Подсветка
- 5-2-3 Звук клавиш
- 5-2-4 Громк. выз
- 5-2-5 Вх-д. звонок
- 5-2-6 Язык
- 5-2-7 Приветствие
- 5-2-8 Реж. ожид
- 5-3 Уст вызова
- 5-3-1 Отв кнопкой
- 5-3-2 Автодозвон
- 5-3-3 Реж. вызова
- 5-3-4 Автом ответ
- 5-4 **Уст времени**
- 5-4-1 Часы
- 5-4-1-1 Уст время



6 Аксессуары

5-4-1-2	Уст формат
5-4-2	Дата
5-4-2-1	Уст дату
5-4-2-2	Уст формат
5-4-3	Будильник
5-4-3-1	Уст буд
5-4-3-2	Отм буд
5-4-3-3	Вкл сигнал буд
5-5	Профиль

6-1	Органайзер
6-1-1	Просм день
6-1-1-1	Удаление
6-1-1-2	Редактировать
6-1-1-3	Отпр заметку
6-1-2	Добавить
6-1-2-1	Расписание
6-1-2-2	Вызов
6-1-2-3	Заметка
6-1-2-4	Годовщина
6-1-3	Удалить
6-1-3-1	Опр день
6-1-3-2	Поочередно
6-1-3-3	удалить все
6-1-4	Просм все
6-2	Мир время
6-3	Калькулятор
6-4	Конвертатор
6-4-1	Длина
6-4-2	Вес
6-4-3	Объем
6-4-4	Площадь
6-5	Игра
6-5-1	Корсар
6-5-2	Сумаш гонки
6-5-3	Бубн король
6-5-4	Каменный топор
6-5-5	Блзк джек



7 Голос набор

- 7-1 Запись гол.
- 7-2 Поиск
- 7-2-1 Голос поиск
- 7-2-1-1 Редакт.голос
- 7-2-1-2 Редакт.ном.
- 7-2-1-3 Удалить
- 7-2-2 Поиск номера
- 7-2-2-1 Редакт.голос
- 7-2-2-2 Редакт.ном.
- 7-2-2-3 Удалить
- 7-3 Установка
- 7-3-1 Выкл
- 7-3-2 Вкл
- 7-4 Удалить все



8 Интернет

- 8-1 Дом стр
- 8-2 Закладки
- 8-2-1 Перейти к
- 8-2-2 Редактировать
- 8-2-3 Стереть
- 8-2-4 Доб закладку
- 8-3 Профиль
- 8-4 Очистить

Существует несколько способов доступа к различным субменю. Эти способы описаны ниже.

Управление Меню Прокрутки

Главное меню обеспечивает вам доступ ко всем остальным меню.

1. Нажмите правую или левую кнопку управления, **для выбора пункта главного меню (Например 'Защита')**. Затем нажмите кнопку  [Меню] для того, чтобы войти в главное меню ; и наоборот нажмите кнопку  [Назад], чтобы выйти из меню.
2. Если вы хотите войти в субменю, найдите то, которое вам нужно путем нажатия на верхнюю или нижнюю кнопку управления. Нажмите Кнопку  [OK], чтобы войти в субменю, нажмите кнопку  [Назад] чтобы выйти из субменю.

Кратчайший Путь к Пунктам Меню

Когда вы знаете номера меню, вы можете воспользоваться ими, чтобы быстро войти в меню. В данной книге, номера меню показаны следующим образом.

1. Нажмите  [Меню].
2. Быстро введите индексный номер той функции меню, к которой вы хотите получить доступ.

Например, для установки функции ответа любой кнопкой :


 : для **Входа в меню.**

 : для **Установки.**

 : для **Уст вызова.**

 : для **Отв кнопкой.**

Данное меню в вашем телефоне включает функции, относящиеся к текстовым сообщениям, голосовым сообщениям, информационным сообщениям, а также к установке для сообщений.

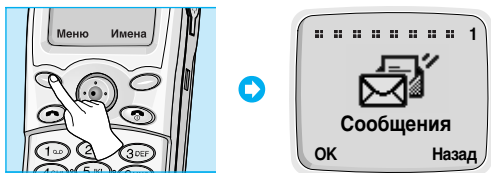

Написать [Меню 1-1]

При помощи меню **Написать** вы сможете написать и отредактировать текстовое сообщение размером до 160 знаков. После окончания написания вашего сообщения, нажмите Кнопку  [Опция]. После этого на экране дисплея появится следующее меню.


■ Отправить: Отправляет отредактированное сообщение.

1. После того, как вы войдете в данное меню, ваш телефон попросит вас ввести номер, по которому вы хотите его отправить.
2. После отправки ваш телефон спросит вас о том, хотите ли вы сохранить отредактированное сообщение в памяти.
3. Нажмите Кнопку  [OK], если вы хотите сохранить его в Ящике исходящих сообщений, или нажмите Кнопку  [Назад], если вы этого не хотите.

■ Сохранить: Сохраняет сообщения в Ящике исходящих сообщений.

1. Ваш телефон спросит вас о том, хотите ли вы сохранить отредактированное сообщение в памяти.
2. Нажмите Кнопку  [OK], если вы хотите сохранить его в Ящике исходящих сообщений, или нажмите Кнопку  [Назад], если вы этого не хотите.

■ Как использовать цифровой режим

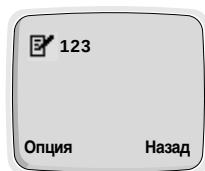

Вы можете использовать данный режим для введения **цифр**.

1. Измените режим ввода на **цифровой**, нажав кнопку .
2. Введите нужные **цифры**.


■ Как использовать Буквенный режим:



**Режим
Заглавных Букв**



**Режим
Прописных Букв**

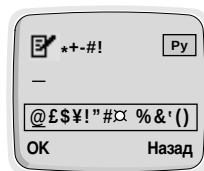

**Режим
Символов**

В Буквенном режиме есть три суб-режима: режим Заглавных Букв, режим Прописных Букв и режим **Символов**. **Возможен ввод как на Русском, так и на Английском языках.**

Кнопка	Описание
	• Изменяет режимы: Английский текст (АН), Русский текст (РУ), Ввод цифр. • Позволяет выбрать нужный символ из строки выбора символов справа-налево.
	изменяет режим заглавных букв на режим прописных букв или режим прописных букв на режим заглавных букв. вводит режим символов путем нажатия на данную кнопку в течение длительного времени.
	Переключает строки для выбора символов.

! Внимание

- В режиме символов, после введения символа режим автоматически преобразуется в режим заглавных букв.

Исходящие [Меню 1–2]

Когда вы входите в данное меню, вы можете увидеть первые сообщения, сохраненные в памяти. Перейдите к нужному сообщению при помощи правой или левой кнопки управления, а также вы можете увидеть верхнюю или нижнюю страницу при помощи верхней или нижней кнопки управления. Если вы хотите выйти из меню редактирования ящика исходящих сообщений, нажмите кнопку  [Назад]. Если вы хотите отредактировать сообщение, нажмите кнопку  [OK] и вы сможете редактировать выбранное сообщение. После окончания редактирования сообщения, нажмите кнопку  [Опция] и вы увидите следующее меню : **Отправить, Сохранить, Удалить, Удалить все.**

■ Отправить:

Отправляет выбранное сообщение. Последовательность такая же, как в Опции Отправки в Написании сообщений.

■ Сохранить:

Вы можете сохранять выбранное сообщение. Последовательность такая же, как в Опции Сохранения в Написании сообщений.

■ Удалить:

Сообщение удалено..

■ Удалить все:

Все сообщения в ящике **исходящих** сообщений будут удалены. В этом меню, в целях безопасности телефон спросит, действительно ли вы хотите удалить все сообщения. После этого нажмите кнопку  [OK] для удаления всех сообщений, или нажмите кнопку  [Назад], если вы этого не хотите.

Входящие [Меню 1–3]

При получении текстового сообщения на дисплее появляется соответствующий символ, и телефон сохраняет это сообщение в списке входящих сообщений. Этот символ сохраняется на экране до тех пор, пока вы не прочтете это сообщение. Когда вы войдете в это меню вы сможете увидеть последнее полученное сообщение. Перейдите к нужному сообщению при помощи правой или левой кнопки управления, а также вы можете увидеть верхнюю или нижнюю страницу при помощи верхней или нижней кнопки управления. Если вы хотите выйти из меню ящика **входящих** сообщений, нажмите кнопку  [Назад]. При прочтении сообщения, нажмите кнопку  [OK] для получения доступа к имеющимся опциям.

■ Удалить:

Сообщение удалено.

■ Ответить:

Вы можете ответить отправителю сообщения. Находясь в этом меню, вы можете редактировать те сообщения, которые вы хотите отправить, нажмите кнопку  [OK] для отправки сообщения, или кнопку  [Назад] для отмены.

■ Переадресовать:

Вы можете переслать выбранное сообщение на другой телефонный номер. В этом меню ваш телефон попросит вас ввести номер и затем отправит сообщение.

■ Позв-лю:

Вы можете перезвонить тому, кто направил вам сообщение. Если вы выберете данный пункт, ваш телефон осуществит набор автоматически.

■ Сохр номер:

Если выбранное сообщение имеет телефонный номер с “ ”, вы не только сможете выделить его, но сможете также сохранить его в телефонной книжке.

■ Удалить все:

Все сообщения в ящике входящих сообщений будут удалены. В целях безопасности телефон спросит, действительно ли вы хотите удалить все сообщения. После этого нажмите кнопку  [OK] для удаления всех сообщений, или нажмите кнопку  [Назад], если вы этого не хотите.

Статус [Меню 1–4]

Если вы захотите получить отчет о статусе, который показывает **результат прохождения отправленного** ранее сообщения, сеть направит вам такой отчет. При получении вами текстового сообщения отчета о статусе, ваш телефон сохранит его в списке сообщений отчетов о статусе. Если свободного места в памяти отчетов о статусе не осталось, ваш телефон автоматически удалит самый старый отчет о статусе и сохранит последний отчет в памяти.

Находясь в данном меню, вы можете просмотреть отчеты о статусе, хранящиеся в памяти. Перейдите к нужному сообщению при помощи правой или левой кнопки управления, а также вы можете увидеть верхнюю или нижнюю страницу при помощи верхней или нижней кнопки управления. Если вы хотите выйти из меню Сообщения о Статусе, нажмите кнопку  [Назад]. При прочтении сообщения, нажмите кнопку  [OK] для получения доступа к имеющимся опциям.

■ Удалить:

Выбранное сообщение отчета о статусе удалено.

■ Удалить все:

Все сообщения в Отчете о Статусе будут удалены. В целях безопасности телефон спросит, действительно ли вы хотите удалить все сообщения. После этого нажмите кнопку  [OK] для удаления всех сообщений, или нажмите кнопку  [Назад], если вы этого не хотите.

Голос почта [Меню 1–5]

В данном меню вы можете **прослушивать** ваши голосовые сообщения. Если в памяти вашего телефона хранится адрес центра голосовых сообщений, то вызов будет отправлен автоматически, в ином случае телефон попросит ввести адрес. Также, вы можете **менять номер центра голосовой почты** путем удержания **кнопки**  **в режиме ожидания.**

Сетев [Меню 1–6]

Передаваемые информационные сообщения являются текстовыми сообщениями, передаваемыми сетью группам пользователей телефонами GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как сообщения о погоде, информация о пробках на дорогах, цены на бирже. Каждый тип информации имеет свой номер типа информации. При получении такого сообщения, вы можете прочитать его следующим образом :

1. При получении вами сообщения, оно автоматически появится в окне дисплея. Если сообщение такое длинное, что целиком не помещается в окне, вы можете прочитать его при помощи кнопок управления.
2. После прочтения сообщения, нажмите кнопку  [OK] для возврата в режим Ожидания.
3. Ваш телефон будет хранить это сообщение до тех пор, пока по каналу не поступит новое сообщение.
4. Если вы захотите прочитать это сообщение еще раз, **вы сможете найти его в [Меню 1–6–2] (Читать).**

■ Опция сет сооб [Меню 1–6–1]

- **Вкл [1–6–1–1]** : Если вы выберете данное меню, ваш телефон будет получать информационные сообщения.
- **Выкл [1–6–1–2]** : Если вы выберете данное меню, ваш телефон не будет получать информационные сообщения.

■ Читать [Меню 1–6–2]

В данном меню вы можете читать информационные сообщения, хранящиеся в памяти. Ваш телефон сохраняет в памяти только последнее сообщение каждого канала.

1. Когда вы войдете в это меню, ваш телефон покажет на дисплее сообщение.
2. Вы можете прочитать его. Если сообщение такое длинное, что целиком не помещается на экране, вы можете прочитать его при помощи кнопок управления.
3. После прочтения, нажмите кнопку  [OK] для прочтения следующего сообщения или нажмите кнопку  [Назад] для выхода из этого меню.

■ Темы [Меню 1–6–3]

SIM

В этом меню вы можете добавить или удалить категорию сообщений CB в SIM памяти. В режиме меню **добавить** вы можете вводить только номера категории, состоящие из пары цифр.

В режиме меню **удалить** вы можете просмотреть список категории сообщений CB и удалить его при помощи кнопки  [удалить].

Телефон

В этом меню вы сможете добавить, выбрать и удалить категорию сообщений CB в памяти телефона. В режиме меню **Добавить** вы можете добавить номера категории сообщений CB с укороченным

названием. В режиме меню **Выбрать** вы можете просмотреть список номеров категории сообщений СВ с укороченным названием и выбрать их при помощи кнопки  [OK], чтобы подключить или отключить их. В режиме меню **Удалить** вы можете просмотреть список номеров категории сообщений СВ с укороченным названием и удалить их при помощи кнопки  [удалить].

■ Языки [Меню 1–6–4]

В этом меню вы можете выбрать языки. После этого ваш телефон будет получать информационные сообщения, написанные на выбранном вами языке.

1. В этом меню вы можете найти несколько языков.
(Например, –Английский, Французский,...)
2. Выберите необходимый вам язык посредством on/off.
3. Вы можете выбрать более одного элемента через процедуру 1–2.

Статус пам [Меню 1–7]

Если пользователь переходит в данное меню, телефон покажет использованную часть памяти и общее количество памяти. Общая память складывается из памяти SIM и памяти телефона.

Установка [Меню 1–8]

■ Статус [Меню 1–8–1]

В данном меню вы можете установить **уведомляющее сообщение о статусе**, чтобы получать его независимо от того, успешно ваше сообщение отправлено в место назначения или нет.

- **Вкл** : Выбрав данное меню вы сможете принимать отчеты о статусе доставки сообщений.
- **Выкл** : Выбрав данное меню вы не будете принимать отчеты о статусе доставки сообщений.

■ Тип сообщ [Меню 1–8–2]

: Текст, Голос, Факс, X.400, E-mail, ERMES

В обычном состоянии данное меню должно быть установлено на **Текст**. Однако, ваша местная служба сервисных сообщений может предложить вам возможность преобразования вашего текстового сообщения в альтернативные форматы, которые подходят для того оборудования, которое будет принимать сообщения. Обращайтесь к провайдеру услуг по поводу данной функции.

■ Срок хранения [Меню 1–8–3]

Данная функция позволяет вам установить срок, в течение которого ваши текстовые сообщения будут сохраняться в центре сообщений, в течение которого будут предприниматься попытки доставить их вам : **1 час, 6 часов, 12 часов, 1 день, 2 дня, 1 неделя, Макс.**

■ Центр SMS [Меню 1–8–4]

В данном меню ваш телефон спросит **номер** вашего SMS центра. Это необходимо для отправки текстовых сообщений.


■ Голос центр [Меню 1–8–5]

В данном меню ваш телефон попросит ввести номер **центра голосовых сообщений**. Это необходимо для прослушивания ваших голосовых сообщений.

■ Сигнал сообщ [Меню 1–8–6]

Пользователь может установить, сколько раз и как часто телефон подает сигнал пользователю о получении входящих сообщений.

Используя меню “**Опции вызова**” вы получаете доступ к дополнительным услугам, предоставляемым сетью GSM.

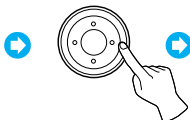

Нажмите один раз



! Внимание

- Каждое из следующих меню, а именно Переадресация, Запрет вызова и Ожидание выз, предоставляет возможность показа на дисплее текущего статуса сервиса. Данная функция осуществляет вызов сети. Этот вызов может быть для вас платным. Вы можете узнать об этом у провайдера услуг.

Переадресация [Меню 2-1]

(зависит от сети и тарифа)

Услуга Переадресация Вызова переводит входящие голосовые вызовы, вызовы факса, и/или информационные вызовы на другой номер. При запросе на Переадресацию вызова, он относится только к данной выбранной линии.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в “**Опции вызова**”.
3. Выберите меню **Переадресация** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
4. Выберите **Голос. вызовы**.

■ **Голос. вызовы [Меню 2-1-1]**

- **Безусл переадр-я:**
Переадресует все вызовы без исключения.
- **Вне зоны:**
Переадресует вызовы, когда сеть не может связаться с вами.
- **Занято:**
Переадресует вызовы, когда телефон занят.
- **Нет ответа:**
Переадресует вызовы, если вы не отвечаете.
- **Отменить все:**
Отменяет Переадресацию голосового вызова.

■ **Все с данными [Меню 2-1-2]:**

Безусловная переадресация вызовов с данными.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в “Опции вызова”.
3. Выберите меню **Переадресация** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
4. Выберите **Все с данными**.

■ **Все факс выз [Меню 2-1-3]:**

Переадресует все факсимильные вызовы без исключения.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в “Опции вызова”.
3. Выберите меню **Переадресация** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
4. Выберите **Все факс выз**.

■ Отменить все [Меню 2-1-4]:

Отменяет Переадресацию всех голосовых, информационных и факсимильных вызовов.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в "Опции вызова".
3. Выберите меню **Переадресация** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
4. Выберите **Отменить все**.

Запрет вызова [Меню 2-2]

(зависит от сети и тарифа)

Услуга Блокировки Вызова препятствует вашему телефону осуществлять и/или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля блокировки вызовов, который можно получить у вашего провайдера услуг.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в "Опции вызова".
3. Выберите меню **Запрет вызова** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
 - **Все исх :**
Услуга блокировки всех исходящих вызовов.
 - **За границу :**
Услуга блокировки всех исходящих международных вызовов.
 - **За границу Кроме своей страны :**
Услуга блокировки всех исходящих международных вызовов, кроме вашей домашней сети.
 - **Все входящие :**
Услуга блокировки всех входящих вызовов.

- **Вход по роум :**
Услуга блокировки всех входящих вызовов при роуминге.
- **Отменить все :**
Отменяет только услугу блокировки голосового вызова.
- **Изм пароль :**
Изменяет Пароль Блокировки Вызова.

Ожидание выз [Меню 2–3]

(зависит от сети и тарифа)

Подключите или отключите услугу Новый выз. При подключении данной услуги, пользователь может принять ожидающий (входящий) вызов. Если эта услуга отключена, пользователь не может принять ожидающий (входящий) вызов, и не может опознать его.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в “Опции вызова”.
3. Выберите меню **Ожидание выз** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.

Отпр АОН [Меню 2–4]

(зависит от сети и тарифа)

Если вы выберете **Вкл**, вы разрешите, чтобы номер вашего телефона высвечивался в телефоне другой стороны. По своему желанию вы можете изменить этот режим через **Вкл/Выкл**.


1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в “Опции вызова”.
3. Выберите меню **Отпр АОН** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.

Группа польз-й [Меню 2–5]

(зависит от сети)

Используйте данную функцию, чтобы ограничить использование телефона для вызовов номеров, которые относятся к определенным группам пользователей. Когда применяется данная функция, каждый исходящий вызов привязывается к групповому индексу. Если групповой индекс указан, он применяется ко всем исходящим вызовам. Если групповой индекс не указан, сеть будет пользоваться преференциальным индексом (специальный индекс, который хранится в сети).

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в “Опции вызова”.
3. Выберите **Группа польз-й** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.

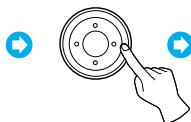

Нажмите два раза



Длит-ть выз [Меню 3-1]

Данная функция позволяет вам узнать продолжительность вашего Последнего Вызова, Всех Вызовов, Входящего Вызова и Исходящего Вызова в часах, минутах и секундах. Вы также можете установить в начальное положение таймеры вызовов.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в Стоим выз.
3. Выберите **Длит-ть выз** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
4. Данное меню имеет 5 субменю. Вы можете выбрать элемент, который вы хотите увидеть.

Стоим выз [Меню 3-2]

Данная сетевая услуга позволяет вам проверить стоимость вашего последнего вызова или всех вызовов и установить в начальное положение счетчики. Чтобы установить счетчики в исходное положение, вам необходим PIN2 код. Стоимость указывается отдельно для каждой SIM карты в связи с ее внутренним устройством [Меню 3-2-2]

! Внимание

- Фактический счет со стоимостью вызовов, выставленный вам провайдером услуг может различаться в зависимости от характеристик сети, округления счетов, налогов и т.п.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в Стоим выз.
3. Выберите **Стоим выз** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
4. Данное меню имеет 3 субменю. Вы можете выбрать элемент, который вам нужен.

Уст Стоим [Меню 3-3]

(зависит от SIM)

■ Огр-е стоим [Меню 3-3-1]

Данная сетевая услуга позволяет вам ограничивать стоимость ваших вызовов до выбранного количества единиц стоимости. Если вы выберете **Вкл**, вы сможете установить предел расхода в единицах и пользоваться вашим телефоном в пределах установленных единиц стоимости. Если вы выберете **Выкл**, вы сможете пользоваться вашим телефоном без ограничения расходов. При использовании всех единиц стоимости, с вашего телефона нельзя будет совершать вызовы, за исключением аварийных ситуаций. Для установки лимита стоимости, вам понадобится PIN2 код.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в Стоим выз.
3. Выберите **Уст Стоим** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
4. Выберите **Огр-е стоим** для ввода.

■ Уст тариф [Меню 3–3–2]


Вы можете установить наименование валюты и единицу оплаты. Обратитесь к вашему провайдеру услуг для определения стоимости единиц оплаты. Для выбора валюты или единицы в данном меню, вам понадобится PIN2 код.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в Стоим выз.
3. Выберите **Уст Стоим** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
4. Выберите **Уст тариф** для ввода.

■ Стоим посл выз [Меню 3–3–3]

Вы можете проверить продолжительность и стоимость вызова в ходе вызова или после окончания вызова, если вы установите **Вкл.**

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите  для прямого доступа или при помощи кнопок управления войдите в Стоим выз.
3. Выберите **Уст Стоим** и нажмите кнопку  [OK] для ввода.
4. Выберите **Стоим посл выз** для ввода.

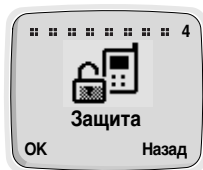

PIN вкл/выкл [Меню 4-1]

В данном меню, вы можете установить, чтобы ваш телефон спрашивал PIN код вашей SIM карты при включении телефона. Для использования данной функции вас попросят ввести PIN код.

1. Войдите в данное меню через выбор **PIN Вкл/Выкл**. После этого ваш телефон попросит ввести PIN код, если функция запроса PIN кода подключена.
2. Введите ваш PIN код.
3. Нажмите кнопку [OK] для проверки введенного PIN кода, или нажмите кнопку [Назад], чтобы стереть введенный символ.
4. На экране дисплея появится следующее меню.
 - **Включить** : Включить запрос PIN кода.
 - **Отключить** : Отключить запрос PIN кода.

Изменить коды [Меню 4-2]


Данное меню предоставляет вам функцию смены кодов доступа : **код PIN 1, код PIN2 и Защ код.**

1. Войдите в данное меню через выбор **Изменить коды**.
2. Выберите PIN1, PIN2 или **Защ код**.
3. Введите ваши начальные PIN коды и нажмите кнопку [OK].
4. Ваш телефон попросит вас ввести код PIN1/PIN2 или Защитный Код, которые будут заменены и нажмите кнопку [OK]. После этого телефон запросит новые PIN коды или Защитный Код еще раз.

5. Если вы правильно введете начальный код PIN1/PIN2 или Защитный Код, а затем правильно подтвердите новые, то они будут изменены.

Фиксир набор [Меню 4–3]

1. Войдите в данное меню через выбор **Фиксир набор**.
2. Введите ваш начальный PIN2 код и нажмите кнопку  [OK]. Если вы правильно введете код PIN2, то на экране дисплея появится следующее меню.
 - **Включить** : Предоставляет вам функцию ограничения ваших исходящих вызовов, **позволяя набирать с вашего телефона только номера, сохраненные в данном меню**, если такую возможность предоставляет ваша SIM карта.
 - **Отключить** : Нет ограничений на исходящие вызовы.
 - **Набора** : Позволяет добавлять, редактировать и удалять Номера фиксированного **Редактир**.

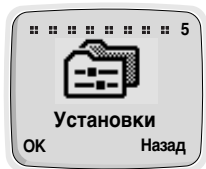

Выбор сети [Меню 5-1]

Вы можете выбрать сеть, в которой вас зарегистрируют или автоматически, или вручную.

■ Автомат-кий [Меню 5-1-1]

Телефон автоматически выбирает сеть, которая доступна в данной местности.

■ Ручной [Меню 5-1-2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет его вам. Затем вы сможете выбрать сеть, которую вы захотите использовать, если у этой сети есть роуминговое соглашение с оператором вашей домашней сети.

Уст телефона [Меню 5-2]

■ Сигнал [Меню 5-2-1]

Данная установка определяет, как телефон будет сообщать вам о входящем голосовом вызове : Звонок, Виброзвонок, Вибр и звонок, Подавать **сигнал** после виброзвонка, Без звука. После входа в данное меню, возможно следующее.

1. Если сеть предоставляет сервис по двум линиям, на дисплее появится следующее субменю. В ином случае, ваш телефон не покажет субменю и перепрыгнет к следующей процедуре.
 - **Линия 1** : Установки режима для входящих голосовых вызовов на линии 1.
 - **Линия 2** : Установки режима для входящих голосовых вызовов на линии 2.

2. Телефон показывает меню : при помощи кнопок управления выберите одну из следующих установок : Звонок, Виброзвонок, Вибр и звонок, Подавать **сигнал** после вибровзвонка, Без звука.

■ Подсветка [Меню 5-2-2]

Вы можете установить длительность подсветки клавиатуры и дисплея после каждого вашего нажатия на любую кнопку : **Выкл, Откр. Крышка, 20 секунд, 10 секунд, 5 секунд.**

■ Звук клавиш [Меню 5-2-3]

Вы можете установить уровень громкости звучания нажатой кнопки : Уровень 1-5, а также Выкл.

■ Громк. выз [Меню 5-2-4]

Вы можете установить уровень громкости звучания звукового сигнала : Уровень 1-5, а также Выкл.

■ Рег. Контраст [Меню 5-2-5]

Вы можете менять контрастность дисплея в диапазоне (0+ ~ 9 max)

■ Вход. звонок [Меню 5-2-6]

Вы можете выбрать одну из различных мелодий : если сеть предоставляет сервис по двум линиям, вы можете установить для каждой линии свою мелодию.

1. Войдите в данное меню. Если сеть предоставляет сервис по двум линиям, ваш телефон попросит выбрать линию и звуковой сигнал.
2. Ваш телефон покажет список звуковых сигналов. Выберите один из них.

■ Язык [Меню 5-2-7]

Данное меню позволяет вам выбрать язык, на котором будет представлен текст. Если вы выберете установку Автоматически, используемый язык будет выбран, исходя из языка действующей SIM карты. Если язык SIM карты не будет найден в телефоне, то будет использоваться английский язык.

■ Приветствие [Меню 5–2–8]

Данное меню позволяет вам установить текст или анимацию, которые будут показаны в течение короткого времени при включении телефона.

1. Перейдите к надписи **Приветствие**.

2. На дисплее появится следующее меню.

- **Текст** : На дисплее может быть ваш собственный текст. Если вы выберете данный пункт, ваш телефон попросит вас **написать** сообщение.
- **Анимация** : На дисплее появится анимация.

■ Реж. ожид [Меню 5–2–9]

Данное меню позволяет вам выбрать **рисунок на дисплее в ждущем режиме**. Вы можете выбрать один из следующих вариантов: Зодиак (Собст знак, Ежемесячно), Цифровые часы, Аналог часы, Обычный, Текст. В текстовом режиме вы можете редактировать текст.

Уст вызова [Меню 5–3]

■ Отв кнопок [Меню 5–3–1]

- **Вкл** : Выбрав этот режим, вы можете ответить на входящий вызов откинув крышку, либо нажав любую кнопку телефона.
- **Выкл** : Выбрав этот режим вы можете ответить на входящий вызов только нажав кнопку .

■ Автодозвон [Меню 5–3–2]

- **Вкл** : Когда данная функция включена, ваш телефон осуществит до 10 попыток соединить вызов после неудачной попытки вызова.
- **Выкл** : Когда данная функция включена, ваш телефон не предпримет не одной попытки для соединения вызова после неудачной попытки вызова.

■ Реж. вызова [Меню 5–3–3]

Это меню позволяет вам подключать свой телефон к персональному компьютеру для отправки и приема факсов и данных а также для Интернет – телефонии. Если вы войдете в это меню то на дисплее телефона будут следующие режимы:

- **Одиноч режим:**
Для использования сервиса данных или факса убедитесь что установлен Одиночный режим. В этом режиме вы можете пользоваться как телефонными услугами, так и услугами данных и факса.
- **Голос и факс:**
В данном режиме вы сможете передавать голосовые и факсимильные сообщения без использования голосового вызова.
- **Прием голоса и факса**
- **Прием факсов**
- **Прием данных**

В случае услуги одиночной нумерации, вы можете использовать эти режимы. При выборе вами режима, вы можете получать данные, факсимильные сообщения или факсимильные сообщения с голосовыми сообщениями в каждом режиме.

! Внимание

- Услуга одиночной нумерации означает, что номер факсимильной службы и службы данных идентичен номеру службы голосовых сообщений. Кроме этого, эти режимы зависят от характеристик сети.

■ Автом ответ [Меню 5–3–4]

Данная функция будет подключена только в том случае, если ваш телефон подсоединен к комплекту Handsfree или переносному Handsfree.

- **Выкл** : Когда ваш телефон зазвонит, вы должны сами ответить на вызов.
- **5 секунд** : Через 5 секунд ваш телефон ответит автоматически.
- **10 секунд** : Через 10 секунд ваш телефон ответит автоматически.

Уст времени [Меню 5–4]

■ Часы [Меню 5–4–1]

У телефона есть свои собственные часы. В этом меню вы можете установить время и выбрать 12–часовой или 24–часовой формат времени.

- **Уст время** : Вы можете установить время вашего телефона в этом меню. После установки времени, нажмите кнопку ОК для сохранения в памяти.
- **Уст формат** : Вы можете выбрать между 12–часовым и 24–часовым форматом времени.

■ Дата [Меню 5–4–2]

- **Уст дату** : Вы можете установить дату на вашем телефоне (год, месяц, день). Изменение даты идентично Часам.
- **Уст формат** : Вы можете установить формат даты в этом меню : гггг/мм/дд или дд/мм/гггг или мм/дд/гггг.

■ Будильник [Меню 5–4–3]

Ваш телефон может использоваться в качестве будильника. Установка осуществляется таким же способом, как при установке времени.

- **Уст буд** : Вы можете установить будильник, который ваш телефон включит в установленный Час и Минуту.
 1. Выберите Будильник.
 2. Установите время, в которое ваш телефон включит будильник. Изменение времени осуществляется таким же способом, как при установке Часов.
 3. После установки ваш телефон будет включать будильник каждый день, пока вы не отключите его, что описано ниже в разделе “Отключение Будильника”.
- **Отм буд** : Вы можете отключить установленный будильник.
 1. В данном меню, вы можете выбрать будильник, который вы отключите.
 2. После этого телефон отключает будильник.
- **Вкл сигнал буд** : Сигнал будильника будет звучать в установленное время, даже если питание телефона выключено.

Профиль [Меню 5–5]

В данном меню, вы можете выбрать группу установок для различных окружающих условий (например, когда вы находитесь вне помещения, вы можете выбрать внешние параметры и т.п.). Эти условия могут быть Обычный, Без звука, Внешний, **Собст знак**.

Группа установок включает Сигнал, Звук клавиш, Громк. выз.

■ Обычный/Без звука/Внешний

- **Активировать** : Активирует выбранный профиль.
- **Изменить** : Вы можете изменять значения **установок** профиля : **Сигнал**, Звук клавиш и Громк. выз.

■ Собст знак

- **Редакт имя** : Вы можете редактировать **Имя** профиля.
- **Активировать** : Активирует выбранный профиль.
- **Изменить** : Вы можете изменять значение установок.



Организер [Меню 6–1]

Когда вы войдете в данное меню, на дисплее появится Календарь. В верхней части экрана находятся разделы для дат и символов. Вы можете изменять день, месяц и год посредством кнопок управления и цифровых кнопок. Квадратный курсор отметит выбранный день. Черточка под конкретной датой означает, что в этот день вносится изменение. Вы можете установить сигнал будильника, который напомним вам о запланированных мероприятиях.

! Внимание

- Для использования данной функции ваш телефон должен быть включен.

■ Просм день

Показывает заметки, записанные на выбранный день. При помощи верхней и нижней кнопок управления просмотрите заметку. Если вы установили сигнал будильника для заметки, на дисплее появятся часы с будильником.

Нажмите кнопку ОК для удаления, редактирования, отправления выбранной вами заметки.

- **Удаление** : позволяет вам удалить заметку.
- **Редактировать** : позволяет вам редактировать заметку.

- **Отпр заметку** : позволяет вам отправить заметку как короткое сообщение (SMS). Для подробностей смотри Сообщения [Меню 1].

■ Добавить

Позволяет вам сделать запись. Вы можете выбрать следующие типы записей. Вы можете редактировать максимум 40 элементов и создать максимум 50 планов.

- **Расписание** : Введите предмет и дату/время сигнала будильника, нажмите кнопку  [OK].
- **Вызов** : Введите телефонный номер (или вызовите его из телефонной книжки), дату/время сигнала будильника и нажмите кнопку  [OK].
- **Заметка** : Введите предмет и дату/время сигнала будильника, нажмите кнопку  [OK].
- **Годовщина** : Введите предмет и дату/время сигнала будильника, нажмите кнопку  [OK]. Вы можете выбрать заголовок из субменю **День Рождения, Свадьба, Памятный, И т.п.**

■ Удалить

Позволяет вам удалить в выбранной записи (заметках)

- Опр день
- Поочередно
- Удалить все

! Внимание

- В выбранную дату раздастся сигнал будильника и на дисплее появится запись.

■ Просм все

Показывает записи, установленные для всех дней. При помощи верхней и нижней кнопок управления вы можете просмотреть запись (записи). Нажав на кнопку  [Опция] вы можете получить доступ к такому же меню, как в 'Просмотреть День'.

Мир время [Меню 6-2]

Данная функция показывает карту мира, города и местное время. Текущее время показывается на дисплее в соответствии с форматом времени (12/24 часа). Нажмите правую и левую кнопки управления для изменения временной зоны и нижнюю и верхнюю кнопки управления для просмотра названий городов. Нажмите кнопку  (Уст) для установки времени вашего телефона по местному времени выбранного города.

Калькулятор [Меню 6-3]

Данная функция позволяет простейшие математические действия, такие как сложение, вычитание, умножение и деление.

1. Введите цифры, с которыми вы хотите произвести математические действия.
2. Для выбора функции используйте правую и левую кнопки управления. Ваш выбор будет выделен квадратным курсором. Нажмите кнопку  [Кнопка Доступа] для подтверждения вашего выбора.
3. После окончания математических действий, вы можете нажать кнопку "=" Операция или кнопку  [Итого] для того, чтобы увидеть результат.

Конвертатор [Меню 6-4]

1. Выберите элемент, который вы хотите преобразовать среди элементов меню : Длина, Вес, Объем, Площадь.
2. Введите величины, которые необходимо преобразовать, используя правую и левую кнопки управления, а также цифровые кнопки.
3. Выберите элемент, который соответствует текущей величине.

4. В заключение, выберите элемент, в который вы хотите преобразовать текущую величину.
5. После этого на дисплее будет показана требуемая величина и элемент.

Игра [Меню 6–5]

В телефоне запрограммированы следующие игры.

- Корсар
- Сумаш гонки
- Бубн король
- Каменный топор
- **Блэк джек**

! Внимание

Кнопки управления для каждой игры разные.

Однако в каждой игре есть экран для объяснения основных кнопок управления. Остальные общие кнопки управления показаны ниже.


[Общие Функции Кнопок]

-  [Кнопка 1] : Пауза в Игре
-  [Кнопка 2] : Продолжение Игры
-  [Кнопка Отправки] : Начало Игры, Сохранить Счет
-  [Кнопка Питания] : Выход из Игры


Синхронизация с Персональным Компьютером

PC Sync – это программа для обмена данными между телефоном и компьютером через кабель данных. Поэтому, если вы хотите использовать данную функцию, вы должны приобрести комплект аксессуаров. **Для получения более полной информации вам придется ознакомиться с содержанием файла PC SYNC на компакт-диске.**

Вы можете **набирать** номера голосом, используя ваш **GSM-телефон**.

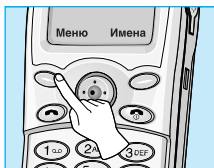

<Нажмите 6 раз>

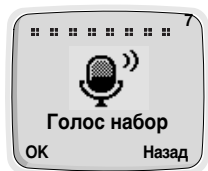

Запись гол. [Меню 7-1]

Вы можете запрограммировать ваш телефон, чтобы связать голосовой идентификатор с номером, который будет введен. Если вы выберете данное меню, в течение 2 секунд вы должны будете произнести слово, после этого телефон попросит вас произнести это слово еще раз для обеспечения точности определения голоса. После окончания определения голоса, вы сможете ввести **номер набора**.

Поиск [Меню 7-2]

Вы можете использовать данное меню для редактирования, удаления и подтверждения **записи голосового набора**.

■ Голос поиск [Меню 7-2-1]

Вы можете найти необходимый вам номер по голосу.

Процедура поиска телефонного номера по голосу идентична голосовому набору, однако при этом результатом будет вывод на дисплей нужного номера.

- **Редакт.голос** : Телефон позволяет отредактировать голосовой набор, Процедура аналогична записи голосового набора, однако при этом номер набора останется неизменным.

- **Редакт.ном.** : Телефон позволяет отредактировать номер связанный с голосовым набором, при этом голосовой набор остается неизменным. После любого редактирования нажмите [OK].
- **Удалить** : Вы можете удалить голосовой набор и номер.

■ Поиск номера [Меню 7-2-2]

Вы можете найти только номера, записанные голосом. Вам не нужно вводить все цифры. На экране дисплея появятся цифры, а также место, в которое их следует вводить. Вы можете прослушать голос и просмотреть номер, используя верхнюю и нижнюю кнопки управления. Вы можете просмотреть номер, введенный голосом, путем нажатия на Боковую Кнопку Вверх/Вниз, расположенную на боковой стороне телефона. Субменю идентичны субменю Голосового Поиска.


Установка [Меню 7-3]

- **Выкл** : Вы можете осуществить голосовой вызов, если выберете данную функцию.
- **Вкл** : Вы не можете осуществить голосовой вызов.

Удалить все [Меню 7-4]

Данное меню предоставляет вам возможность удалить все номера голосового набора.

Вы можете подключиться к Интернету, и получить самую свежую информацию. Эта информация предоставляется в специальном формате WAP, адаптированном для опций, имеющихся в телефоне. Для доступа в Интернет может понадобиться регистрация у вашего Провайдера Услуг.

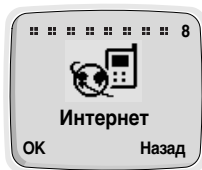

Дом стр [Меню 8-1]

Вернитесь к домашней странице. Домашняя страница может быть сайтом, который определен в подключенном профиле вашим провайдером услуг.

Закладки [Меню 8-2]

Когда вы войдете в данное меню, на экране дисплея появится ваш персональный список закладок. Вы можете сохранить до 9 закладок. После этого нажмите кнопку  [OK] для доступа к имеющейся опции или нажмите кнопку  [Назад] для выхода из нее.

- **Перейти** : Перейдите к выбранной закладке.
- **Редактировать** : Отредактируйте адрес и название выбранной закладки.
- **Стереть** : Сотрите выбранные закладки из списка закладок.
- **Доб закладку** : Отредактируйте адрес и название сайта, который вы хотите добавить в список ваших закладок.

Профиль [Меню 8–3]

Выведите на дисплей или введите установки параметров для подключения к Интернету. Вы можете установить до 5 параметров и подключить требуемую опцию. Перейдите к нужному параметру и нажмите кнопку  [OK] для получения доступа к имеющимся опциям.

- **Активировать** : Подключите **выбранные параметры**.
- **Установка** : Установите характеристики параметров.
 - **Имя профиля** : Отредактируйте **Имя Профиля**.
 - **Набрать Номер** : Отредактируйте Номер Набора Данных.
 - **Тип Выз** : Отредактируйте Тип Вызова.
 - **Адрес IP** : Отредактируйте Адрес IP терминала, к которому вы хотите подключиться.
 - **Порт IP** : Отредактируйте номер порта IP портала, к которому вы хотите подключиться.
 - **Ввести имя** : Отредактируйте **Имя и Логин** домашней странички, указанной в выбранном файле.
 - **Пароль** : Отредактируйте пароль домашней станички, указанной в данном параметре.
 - **Дом стр** : Вы можете отредактировать адрес сайта. Этот адрес будет **вызван**, когда вы выберете меню Интернет–Дом или запустите Интернет через кнопки управления.

Очистить [Меню 8–4]

Ваш телефон удалит содержимое памяти.

■ Дом стр

Идентично с [Меню 8–1].

■ Закладки

Идентично с [Меню 8–2].

■ Сохранить как Закладку

Вы можете добавить сайт, который ваш телефон подключает к списку закладок в данном меню. Вы можете ввести название сайта.

■ Перейти к URL

Перейдите к нужному вам меню. В данном меню вы можете редактировать адрес сайта.

■ Показать URL

В данном меню, вы увидите URL текущей подключенной страницы.

■ Перезагрузить

Пере загружает текущую подключенную страницу.

■ Очистить

Идентично с [Меню 8–4].

■ Выход

Прерывает соединение и выходит из WAP.

Для предоставления некоторых телефонных услуг (таких как телефонный автоответчик и пейджер) ваш телефон должен будет передавать тоны DTMF (**Многочастотный Двухтоновый Сигнал.**), известные также как “кнопочные”. Они используются для передачи паролей, номеров ответного вызова и т.д.

Символы Ожидания

Для получения символа ожидания, нажмите и удерживайте кнопку **#**. На экране дисплея появится **P** в качестве символа ожидания. Телефон всегда распознает **P** как символ ожидания. При наборе вами номера, содержащего символ ожидания, ваш телефон набирает первую часть (номер телефона), а затем ожидает соединения вызова, перед тем как отправить остающиеся цифры в виде тонов DTMF.

Опрос вашего Автоответчика (пример)

Например : Для прослушивания всех сообщений на вашем автоответчике (пароль 5452) на телефонном номере 1 2345678, вам следует набрать : 1 2345678P5452. Телефон набирает 12345678 и ожидает соединения. При соединении, телефон передает 5452 (пароль).

Во время Вызова

Когда вам потребуется передать тон DTMF, просто наберите цифры и тон DTMF будет отправлен.

Телефон предоставляет несколько функций управления, которые вы можете использовать во время вызова. Вы не всегда можете использовать данные функции. Большинство из них являются сетевыми услугами. Посредством нажатия на кнопку  [Опция] во время вызова, вы сможете получить доступ к следующим опциям :

■ Удержание

(зависит от сети)

Во время вызова вы можете перевести текущий вызов в режим ожидания.

1. Во время вызова, нажмите Кнопку  [OK] для входа в режим Опции во Время Вызова.
2. Выберите **Удержание** для перевода текущего разговора в режим ожидания.

■ Вернуть выз

(зависит от сети)

Если ваш вызов уже находится в режиме ожидания, вы можете вернуться к этому вызову.

1. Во время вызова, нажмите Кнопку  [OK] для входа в режим Опции во Время Вызова.
2. Выберите режим **Возврат Вызова** для возвращения к разговору, который находится в режиме ожидания.

■ Смена Вызова

(зависит от сети)

Во время одновременного текущего вызова и вызова в режиме ожидания, данное меню переводит текущий вызов в режим ожидания, а вызов в режиме ожидания в текущий. При необходимости вы можете вернуться к исходному состоянию.

1. Во время вызова, нажмите Кнопку  [OK] для входа в режим Опции во Время Вызова.
2. Выберите режим **Смена Вызова** для смены текущего разговора и разговора в режиме ожидания.

■ Конференц-связь (зависит от сети)

Данная характеристика позволяет до 6 человек принимать участие в конференц-связи (зависит от сети).

1. Во время вызова, наберите телефонный номер и нажмите Кнопку Отправки. Первый вызов переведен в режим ожидания.
2. Для подключения первого участника конференции к вызову, нажмите Кнопку ОК, выберите конференц-связь, выберите подключить и нажмите Кнопку  [OK].
3. Для добавления нового участника к вызову, повторите шаги 1 и 2.
4. Для отключения одного участника от вызова, нажмите Кнопку  [OK], выберите конференц-связь, выберите частный, и нажмите Кнопку  [OK]. Выберите участника, которого вы хотите отключить, и нажмите Кнопку Окончание/Питание.
5. Для окончания конференц-связи, нажмите Кнопку или закроете флип.

■ Разъединить

Вы можете отключить вызов, который уже находится в режиме ожидания, текущий вызов, а также все вызовы путем соответствующего выбора из следующих пунктов меню: Текущий Вызов, Вызов в Режиме Ожидания, Все Вызовы.

- Текущий Вызов
- Вызов в Режиме Ожидания
- Все Вызовы

■ Откл.микрофон

При выборе данной функции другая сторона не может слышать вас, а вы можете слышать голос другой стороны. При отключении вызова, **Вкл микрофон** подключится автоматически. По умолчанию телефон установлен в режиме **Вкл микрофон**.

1. Во время вызова, нажмите кнопку  [OK] для входа в режим Опции во Время Вызова.

2. Выберите режим **Откл.микрофон** для включения функции Отключение Звука вашего телефона.

■ Вкл микрофон

При выборе данной функции другая сторона может слышать вас. По умолчанию телефон установлен в режиме **Вкл микрофон**.

■ DTMF Вкл

При выборе данной функции вы можете отправлять тоны DTMF. По умолчанию телефон установлен в режиме **DTMF Вкл**. См. также раздел о том, как отправлять DTMF.

1. Во время вызова, нажмите кнопку  [OK] для входа в режим Опции во Время Вызова.
2. Выберите режим **DTMF Вкл** для отправления тонов DTMF.

■ Выкл DTMF

При выборе данной функции вы не можете отправлять тоны DTMF. По умолчанию телефон установлен в режиме **DTMF Вкл**.

1. Во время вызова, нажмите кнопку  [OK] для входа в режим Опции во Время Вызова.
2. Выберите режим **DTMF Выкл** для запрета отправления тонов DTMF.

■ Записать

При помощи данной функции вы можете во время вызова сделать необходимые записи (записать телефонный номер). После окончания вызова телефонный номер появится на экране дисплея, вы сможете сохранить его в телефонной книжке и осуществить вызов путем нажатия на Кнопку Отправки .

1. Во время вызова, нажмите кнопку  [OK] для входа в режим Опции во Время Вызова.
2. Выберите режим **Записать** для того, чтобы сделать необходимую запись (записать телефонный номер).

■ Запись

Если вам необходимо записать ваш вызов, нажмите и удерживайте Кнопку Записи, после этого ваш вызов будет записан. Для остановки записи, нажмите Кнопку Записи, Кнопку Окончание/Питание или просто закройте флип. Для воспроизведения ваших записей, читайте раздел <Голосовая Память>. Для более полной информации обращайтесь к разделу <Голосовая Память>.

1. Во время вызова нажмите и удерживайте Кнопку Записи, расположенную на правой стороне телефона.

■ Сообщение

При выборе данной функции, вы можете войти в меню сообщений Меню 1/Для более полной информации обращайтесь к разделу <Сообщение> [Меню 1].

1. Во время вызова, нажмите кнопку  [OK] для входа в режим Опции во Время Вызова.
2. Выберите режим **Сообщение** для того, чтобы отправить **сообщение**.

■ SIM Услуги

Ваш провайдер услуг может предложить специальные услуги, предоставляемые через SIM карту, такие например, как домашний банк, биржевые операции и т.д. Если вы подключите одну из данных услуг, то ее название появится в конце Основного Меню. Имея доступ к SIM услугам, ваш телефон может успешно применяться в будущем, легко адаптируясь ко всем новым услугам, предлагаемым вашим провайдером услуг. Для получения более подробной информации обращайтесь к провайдеру услуг.

Для получения необходимых данных и использования факса, вам потребуется связующее программное обеспечение, а именно программы для получения информации и использования факса. Перед использованием данных функций вам необходимо подключить ваш телефон к компьютеру, или убедиться в том, что ваш телефон подключен к совместимому устройству.

Вызов для Получения Данных или Использования Факса

Для получения необходимых данных и использования факса, убедитесь, что реж. вызова установлен в “Един режим” (Установки → Уст вызова → Реж. вызова → **Одиноч режим**). В данном режиме вы можете обмениваться голосом, данными и факсимильными сообщениями. Если вы установите режим вызова на “голос и факс” (Установки → Уст вызова → Реж. вызова → Голос и факс), вы сможете передавать голосовые и факсимильные сообщения без использования голосового набора.

■ **Отправление вызова данных или факсимильного сообщения**

1. Подключите ваш компьютер к телефону.
2. После подключения связующего программного обеспечения, осуществите вызов и передайте данные или факс.
3. После передачи данных или факса, вы можете завершить вызов, закрыв связующее программное обеспечение, нажав кнопку Окончание/Питание или закрыв флип.

■ **Получение вызова данных или факсимильного сообщения**

1. Подключите ваш компьютер к телефону.
2. После подключения связующего программного обеспечения, примите вызов и получите данные или факс.
3. После приема данных или факса, вы можете завершить вызов, закрыв связующее программное обеспечение, нажав кнопку Окончание/Питание или закрыв флип.

Вызов для Получения Данных или Использования Факса

В данном режиме вы сможете передавать голосовые и факсимильные сообщения без использования голосового набора.

Внимание

- Данный режим является сетевой характеристикой. Если сеть не обеспечивает такой режим, вы не сможете пользоваться голосовым или факсимильным вызовом.

■ отправление голосовых или факсимильных вызовов

1. Подключите ваш компьютер к телефону.
2. Выберите **режим Голос и Факс. Режим Голос и Факс** позволяет вам перейти из голосового режима в режим факса во время вызова.
3. Если на дисплее телефона появится выбранное сообщение, он готов к передаче.
4. Введите или найдите в памяти необходимый телефонный номер и нажмите Кнопку Отправки.
5. После голосовой передачи, вы можете начать передачу факсимильного сообщения.
6. После передачи факса, вы можете завершить вызов, закрыв факсимильное программное обеспечение, нажав кнопку Окончание/Питание или закрыв флип.

■ получение голосовых или факсимильных вызовов

1. Подключите ваш компьютер к телефону.
2. После голосовой передачи, вы можете ответить на вызов факса, подключив программное обеспечение (если не будет автоматического ответа).

Голосовая память позволяет вам записывать до 3 голосовых сообщений, продолжительностью до 30 секунд каждое. Это удобно, когда у вас нет с собой ручки или бумаги для записи сообщений или указаний.

Голосовая Память

1. Для использования данной функции, нажмите и удерживайте Кнопку Записи в течение продолжительного времени во время вызова или в режиме ожидания.
2. Начнется запись, на дисплее появится надпись **Запись** и время, остающееся до окончания записи.
3. Если вы хотите завершить запись, нажмите Кнопку записи в течение короткого времени.

Меню Голосовой Памяти

Телефон показывает информацию голосовой памяти, которое включает время записи и дату, путем нажатия Кнопки Записи в течение короткого времени. После выбора памяти с использованием верхней и нижней кнопок управления, нажмите кнопку  [OK], вы сможете увидеть данное меню.

■ Воспроизведение (Меню Голосовой Памяти 1)

Вы можете воспроизвести выбранную голосовую память в данном меню. Кроме того, вы можете прослушать ваше голосовое меню через динамик на тыльной части телефона.

■ Удаление [Меню Голосовой Памяти 2]

Вы можете удалить выбранную голосовую память.

■ Удаление всех [Меню Голосовой Памяти 3]

Ваш телефон удалит всю записанную голосовую память.

Высококачественная IC Мелодия

В телефоне записана высококачественная мелодия. Данная мелодия обеспечивает различные виды звука, включая звонок и мелодический звук аппарата, могут создаваться различные тембры, 4 тембра могут создаваться одновременно. Кроме того, при этом может использоваться громкоговоритель телефона (handsfree).

При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры техники безопасности.

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники или персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон механической вибрации или удару.
- Оберегайте поверхность телефона от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (Не применяйте растворители, такие как бензин, растворители и спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли.

■ Обслуживание батареи.

- Не следует полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на работу батарей не влияет эффект “памяти”.
- Используйте только батареи и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства LG предназначены для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батарей чистыми.
- Замените батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить характеристики батареи.

Технические Данные

Общее

Название Продукта : LG-500

Система : GSM 900/DCS 1800

SIM Карта : Маленькая вставляемая карта, тип 3V или 5V

Габариты

Размер : 109.5 x 46 x 19.8 мм

Вес со Стандартной батареей : 93.6 г

Температура Окружающей Среды

Макс : +55°C

Мин : -10°C

