


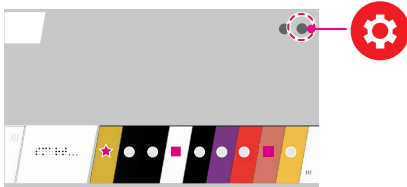


- \* Image shown may differ from your TV.
- \* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
- \* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.

## Network Settings

- Press the  (**Home**) button on the remote to access the Home menu. Highlight the  (**Settings**) icon and select by pressing the  (**Wheel (OK)**) button on the remote.




- Highlight the  (**Advanced**) icon and select by pressing the  (**Wheel (OK)**) button on the remote.




- Select the **Network** → **Wired Connection (Ethernet)** or **Wi-Fi Connection**.



- The device automatically tries to connect to the network available (**wired network first**). When you select the **Wi-Fi Connection**, the network list available is displayed. Choose the network you wish to use.

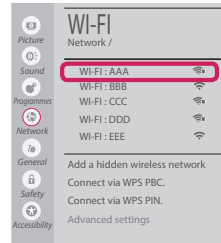

For wireless AP (Router) that have the  symbol, you need to enter the security key.

- If the connection is successful, the "**Connected to Internet**" network is displayed.






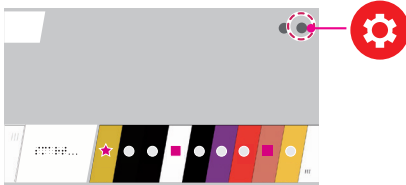
You can check the status of connection in **Advanced settings**.



## Troubleshooting Network Problems

ENGLISH


- 1 Press the  (**Home**) button on the remote to access the Home menu. Highlight the  (**Settings**) icon and select by pressing the  (**Wheel (OK)**) button on the remote.



- 2 Highlight the  (**Advanced**) icon and select by pressing the  (**Wheel (OK)**) button on the remote.



- 3 Select the **Network** → **Wired Connection (Ethernet)** or **Wi-Fi Connection** → **Advanced settings**.

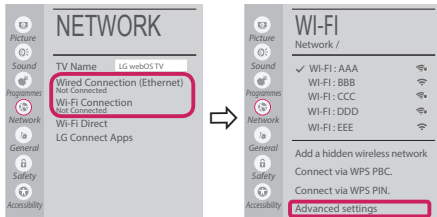

Follow the instructions below that correlate to your network status.

### Check the TV or the AP (Router).



When X appears next to TV:

- 1 Check the connection status of the TV, AP (Router).
- 2 Power off and power on the TV, AP (Router).
- 3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
- 4 Contact internet service provider or AP (Router) company.

### Check the AP (Router) or consult your Internet service provider.



When X appears next to Gateway:

- 1 Unplug the power cord of the AP (Router) and try to connect after 5 seconds.
- 2 Initialize (Reset) the AP (Router).
- 3 Contact internet service provider or AP (Router) company.



When X appears next to DNS:

- 1 Unplug the power cord of the AP (Router) and try to connect after 5 seconds.
- 2 Initialize (Reset) the AP (Router).
- 3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router) is registered with your Internet service provider. (The MAC address displayed on the right pane of the network status window should be registered with your Internet service provider.)
- 4 Check the AP (Router) manufacturer's website to make sure your router has the latest firmware version installed.

## SmartShare PC SW Installing & Setting

- 1 Install the SmartShare PC SW program on your PC.
- 2 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com). Then, select your region.
- 3 Select **SUPPORT**. Then, search for your model.
- 4 Select **Drivers & Software** or **SOFTWARE UPDATE**. Then, select SmartShare PC SW.
- 5 You can run the program when installation is complete.

ENGLISH

### NOTE

- **SmartShare** service is only available if TV and other devices are connected via a single AP (Router).

## SmartShare Connection to Smartphone





- 1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use **SmartShare**, both devices must on the same local network.
- 2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called **SmartShare** on LG phones).
- 3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
- 4 Open **SmartShare** application. (**Home**) → **SmartShare**.
- 5 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
- 6 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
- 7 Play the media file to view and enjoy it on your TV.

## Updating the TV Firmware

\* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may take a few minutes.

- 1 (**Home**) → (**Settings**) → (**Advanced**) → **General** → **About This TV** → **CHECK FOR UPDATES**
- 2 After checking the version of the software, update it.  
If you check the "**Allow Automatic Updates**", you can update the software automatically.

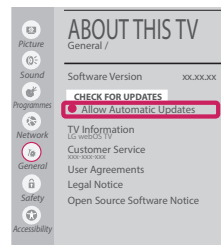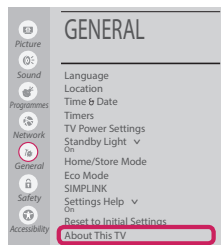

## Wi-Fi Direct Setting



**(Home)** → **(Settings)** → **(Advanced)** → **Network** → **Wi-Fi Direct**

If a local network is not available, you can connect a portable device directly to the TV using Wi-Fi Direct.

With **SmartShare**, you can share files or screens of devices connected to **Wi-Fi Direct**.

- 1 When you open **Wi-Fi Direct** menu, a list of available devices appears.
- 2 When you are prompted to request connection, select **Yes**. **Wi-Fi Direct** is now connected to your TV.

## Miracast Setting

**Miracast** allows a portable device to securely send video and sound to the TV wirelessly.



**(Home)** → **Screen Share**


- 1 **Miracast** should be set to "ON" on your portable device.
- 2 When your TV is detected, select the device on your portable device. When connection is completed, the TV screen appears on the device screen.

## WiDi (Wireless Display) Setting

Intel's WiDi (Wireless Display) technology enables easy and fast connection without wires or internet network for mirrored and dual monitor display on your TV. You can sit back and experience your favorite movies, videos, photos, online shows and more in full HD on your TV with great image clarity and sound.

**(Home)** → **Screen Share**

- 1 Intel's WiDi is set to **On**. Connect your laptop to AP (Router). (Without AP, it is possible to use this function; it is recommended to connect to AP.) Your laptop runs the Intel WiDi program.
- 2 It detects LG webOS TVs available, which supports WiDi. In the list, select the TV you want and click Connect. Enter the number shown on the screen into the input field (a) on your laptop and then click Continue.

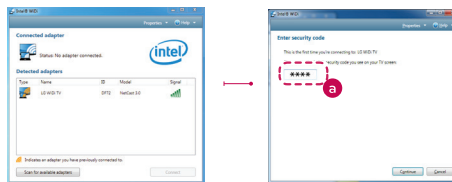

Notebook Screen

- 3 The TV screen appears on the laptop screen. The wireless environment may affect the screen display. If the connection is poor, the Intel WiDi connection may be lost.

\* LG TVs do not need to register.

\* For more information on Intel WiDi, visit <http://intel.com/go/widi>.




\* You can control your PC using the Magic Remote. (above WiDi version 4.2)


Please call LG Customer Service if you experience any problems.



- \* Показанное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- \* Изображение, отображаемое на компьютере или мобильном телефоне, может отличаться в зависимости от ОС (Операционной системы).
- \* Расположение значков приложений может отличаться в зависимости от платформы и версии программного обеспечения.


## НАСТРОЙКА СЕТИ


РУССКИЙ

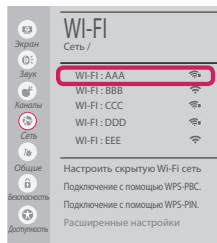- 1 Для отображения меню Дома нажмите кнопку  (**Дома**) на пульте ДУ. Выделите значок  (**Настройки**) и выберите его, нажав кнопку  (**Колесико(ОК)** на пульте ДУ.





- 2 Выделите значок  (**Расширенные настройки**) и выберите его, нажав кнопку  (**Колесико (ОК)**) на пульте ДУ.

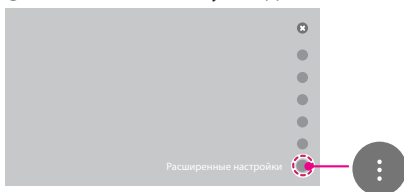

Для беспроводных точек доступа (маршрутизаторов) со значком  необходимо ввести ключ защиты.


- 5 Если подключение выполнено успешно, отображается состояние "**Подключено к Интернету**".

- 3 Перейдите в **Сеть** → **Проводное подключение (Ethernet)** или **Подключение к сети Wi-Fi**.

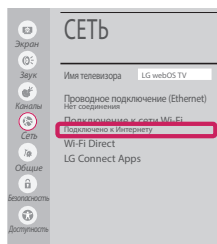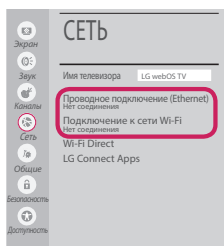




Состояние подключения можно проверить в разделе **Расширенные настройки**.

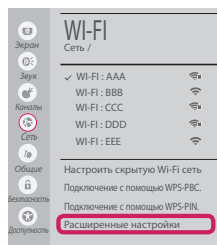
- 4 Устройство автоматически пытается подключиться к доступной сети (проводное подключение приоритетно). При выборе пункта **Подключение к сети Wi-Fi** отображается список доступных сетей. Выберите необходимую сеть.





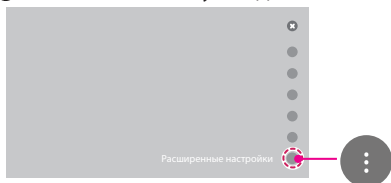
## Устранение неполадок в сети

РУССКИЙ


- 1 Для отображения меню Дома нажмите кнопку  (**Дома**) на пульте ДУ. Выделите значок  (**Настройки**) и выберите его, нажав кнопку  **Колесико(OK)** на пульте ДУ.

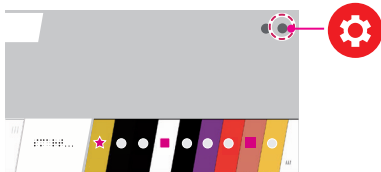

- 2 Выделите значок  (**Расширенные настройки**) и выберите его, нажав кнопку  **Колесико (OK)** на пульте ДУ.



- 3 Перейдите в **Сеть** → **Проводное подключение (Ethernet)** или **Подключение к сети Wi-Fi** → **Расширенные настройки**.

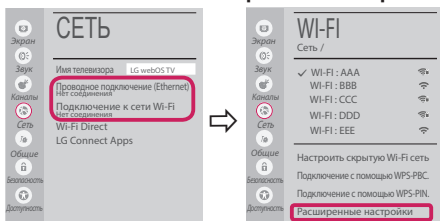

Следуйте приведенным ниже инструкциям, относящимся к состоянию вашей сети.

### Проверьте телевизор и точку доступа (маршрутизатор).



Если символ X отображается рядом со значком телевизора:

- 1 Проверьте статус подключения телевизора и точки доступа (маршрутизатора).
- 2 Включите и выключите телевизор, точку доступа (маршрутизатор).
- 3 При использовании статического IP введите IP напрямую.
- 4 Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).

### Проверьте маршрутизатор или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг.



Если символ X отображается рядом со значком шлюза:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- 3 Свяжитесь с интернет-провайдером или компанией-производителем точки доступа (маршрутизатора).



Если символ X отображается рядом со значком DNS:

- 1 Отсоедините кабель питания точки доступа (маршрутизатора) и попытайтесь выполнить подключение через 5 секунд.
- 2 Выполните инициализацию (сброс) точки доступа (маршрутизатора).
- 3 Убедитесь, что MAC-адрес телевизора/ маршрутизатора зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг (MAC-адрес, отображаемый на правой панели окна состояния сети, должен быть зарегистрирован у вашего поставщика интернет-услуг).
- 4 На сайте производителя маршрутизатора убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия встроенного ПО.

## Установка и настройка SmartShare PC SW

- 1 Установите программу SmartShare PC SW на компьютер.
- 2 Перейдите [www.lg.com](http://www.lg.com). Затем выберите свой регион.
- 3 Выберите **ПОДДЕРЖКА**. Затем найдите свою модель.
- 4 Выберите **Drivers & Software (Драйверы и Программное Обеспечение (ПО))** или **Обновление ПО**. Затем выберите SmartShare PC SW (ПО на ПК для Smartshare).
- 5 После завершения установки можно запустить программу.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Сервис **SmartShare** доступен только, если телевизор и другие устройства подключены к единому маршрутизатору.

РУССКИЙ

## Подключение SmartShare для смартфона





- 1 Убедитесь, что на смартфоне активна связь Wi-Fi. Чтобы воспользоваться функцией **SmartShare**, необходимо, чтобы оба устройства были подключены к одной локальной сети.
- 2 Установите/запустите приложение для отправки содержимого со смартфона (на телефонах LG оно называется **SmartShare**).
- 3 Включите смартфон для отправки файлов содержимого на другие устройства.
- 4 Откройте приложение **SmartShare**. 🏠 (Дом) → **SmartShare**.
- 5 Выберите типы файлов, которые вы хотите воспроизвести (видео, аудио или фото).
- 6 Выберите файл видео, аудио или фото для воспроизведения на экране телевизора.
- 7 Воспроизведите медиа-файл, чтобы просмотреть его содержимое на экране телевизора.

## Обновление ПО телевизора

\* При первом включении нового телевизора, после приобретения, инициализация телевизора может занять несколько минут.

- 1 🏠 (Дом) → ⚙️ (Настройки) → ⋮ (Расширенные настройки) → 📄 Общие → Сведения о телевизоре → Проверить обновления
- 2 Версию программного обеспечения можно проверить и при необходимости обновить. Если установить флажок **"Разрешить автоматические обновления"**, обновление программного обеспечения будет производиться автоматически.

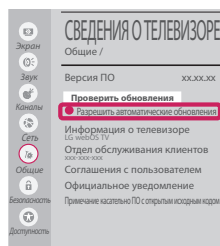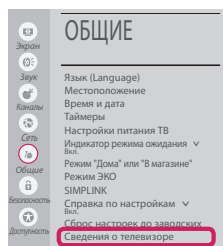

## Установка Wi-Fi Direct



(Дома) → (НАСТРОЙКИ) → (Расширенные настройки) →

Сеть → **Wi-Fi Direct**


Если локальная сеть недоступна, портативное устройство можно подключить напрямую к телевизору с помощью функции Wi-Fi Direct.

С помощью **SmartShare** можно делиться файлами или экранами устройств, подключенных к **Wi-Fi Direct**.

- 1 При открытии меню **Wi-Fi Direct** появляется список доступных устройств.
- 2 При появлении запроса на подключение выберите **Да**. Теперь **Wi-Fi Direct** подключена к телевизору.

## Настройка Miracast

**Miracast** позволяет осуществлять безопасную беспроводную отправку видео и аудио с переносного устройства на телевизор.

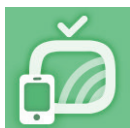

(Дома) → **Screen Share**


- 1 Функция **Miracast** должна быть "ВКЛ." на мобильном устройстве.
- 2 После обнаружения телевизора выберите устройство на портативном устройстве. После успешно установленного подключения экран телевизора отобразится на экране устройства.

## Установка WiDi (Беспроводной дисплей)

Технология Intel WiDi (Беспроводной дисплей) обеспечивает удобное и быстрое подключение телевизора в качестве дополнительного или второго монитора по беспроводному или сетевому соединению. Теперь вы можете комфортно просматривать любимые фильмы, видео, фотографии, онлайн программы и многое другое в высоком разрешении прямо на экране телевизора в отличном качестве изображения и с великолепным звуком.

(Дома) → **Screen Share**

- 1 Intel's WiDi установлен на **Вкл.**. Подключите свой ноутбук к точке доступа (можно использовать эту функцию без точки доступа, но подключение рекомендуется). Ваш ноутбук запускает программу Intel WiDi .
- 2 Он обнаруживает, что LG webOS TV доступен и поддерживает WiDi. Выберите из списка необходимый телевизор и щелкните Подключить. Введите PIN-код, отображаемые на экране, в поле ввода , отображаемое на экране ноутбука, затем нажмите Продолжить.

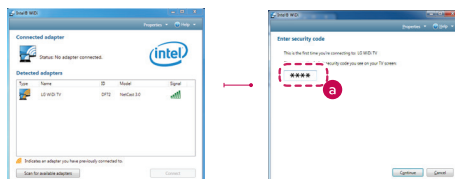

Экран ноутбука

- 3 Экран телевизора отобразится на экране ноутбука. Беспроводная среда может влиять на экран дисплея. При плохом соединении подключение Intel WiDi может быть прервано.

\* Телевизор LG не требуется регистрировать.

\* Для получения дополнительной информации о Intel WiDi посетите сайт <http://intel.com/go/widi>.


\* Управлять компьютером можно с помощью пульта ДУ Magic. (WiDi версии 4.2 и выше)



**При возникновении любых проблем звоните в центр поддержки клиентов LG.**


- \* Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
- \* Компьютерде немесе ұялы телефонда көрсетілген бейне амалдық жүйеге байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- \* Бағдарламалық құрал нұсқасына байланысты платформадағы қолданба белгішесінің орындары өзгеруі мүмкін.

## ЖЕЛІ ПАРАМЕТРЫ


- 1 Бастапқы мәзіріне кіру үшін қашықтан басқару құралындағы  (**Бастапқы**) түймесін басыңыз.  (**Параметрлер**) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы  (**дөңгелекті (OK)**) түймесін басу арқылы таңдаңыз.

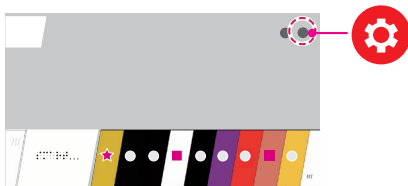


- 2  (**Қосымша параметрлер**) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы  (**дөңгелекті (OK)**) түймесін басу арқылы таңдаңыз.

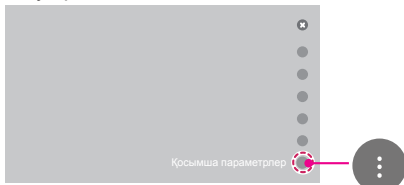


- 3 **Желі** → **Сымды қосылым (Ethernet)** немесе **Wi-Fi байланысы** тармағын таңдаңыз.

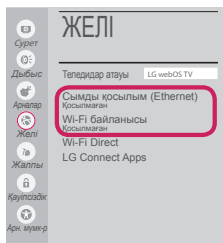


- 4 Құрылғы қол жетімді желіге (бірінші сымды желі) қосылуға автоматты түрде әрекет етеді. **Wi-Fi байланысы** тармағы таңдалғанда, қол жетімді желілер тізімі көрсетіледі. Пайдаланғыңыз келетін желіні таңдаңыз.

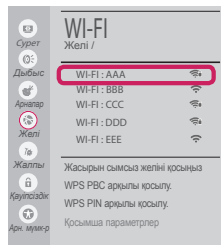


 таңбасы бар сымсыз AP (Маршрутизатор) үшін қауіпсіздік кілтін енгізуіңіз керек.

- 5 Қосылым аяқталса, **"Интернетке қосылған"** хабары көрсетіледі.

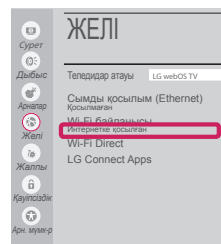




Қосылым күйін **Қосымша параметрлер** терезесінен тексере аласыз.

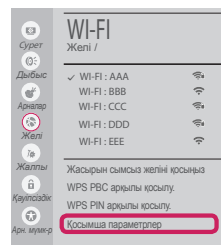


## Желі ақауларын жою


- 1 Бастапқы мәзіріне кіру үшін қашықтан басқару құралындағы  (Бастапқы) түймесін басыңыз.  (Параметрлер) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы  дөңгелекті (OK) түймесін басу арқылы таңдаңыз.

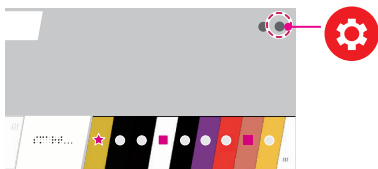

- 2  (Қосымша параметрлер) белгішесін бөлектеңіз және қашықтан басқару құралындағы  дөңгелекті (OK) түймесін басу арқылы таңдаңыз.

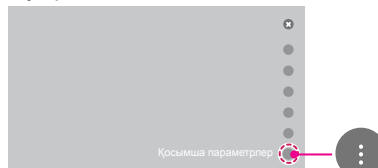

- 3 Желі → Сымды қосылым (Ethernet) немесе Wi-Fi байланысы → Қосымша параметрлер тармағын таңдаңыз.

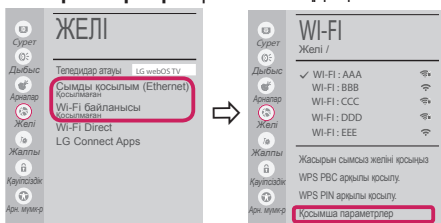

Желінің күйіне қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

**Теледидарды немесе AP (Маршрутизатор) құрылғысын тексеріңіз.**



Теледидар жанында X пайда болғанда:

- 1 Теледидардың, кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қосылым күйін тексеріңіз.
- 2 Теледидарды, кіріс нүктесін (Маршрутизатор) өшіріңіз және қосыңыз.
- 3 Тұрақты IP мекенжайын пайдалансаңыз, IP мекенжайын тікелей енгізіңіз.
- 4 Интернет қызметі провайдеріне немесе AP (Маршрутизатор) компанияларына хабарласыңыз.

**Маршрутизаторды тексеріңіз немесе Интернет қызметінің провайдерінен көмек алыңыз.**



Қақпа жанында X пайда болғанда:

- 1 Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат сымын ажыратыңыз және 5 секундтан кейін қосып көріңіз.
- 2 Кіріс нүктесін (Маршрутизатор) баптандырыңыз (Қайта орнату).
- 3 Интернет қызметі провайдеріне немесе AP (Маршрутизатор) компанияларына хабарласыңыз.



DNS жанында X пайда болғанда:

- 1 Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат сымын ажыратыңыз және 5 секундтан кейін қосып көріңіз.
- 2 Кіріс нүктесін (Маршрутизатор) баптандырыңыз (Қайта орнату).
- 3 Теледидардың/маршрутизатордың MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі екенін тексеріңіз. (Желі күйі терезесінің оң жақ тақтасында көрсетілген MAC мекенжайы Интернет қызметінің провайдерінде тіркеулі болуы керек.)
- 4 Маршрутизатор өндірушісінің торабынан маршрутизаторда ең соңғы аппараттық-бағдарламалық құрал нұсқасы орнатылғанын тексеріңіз.

## SmartShare PC SW Орнату және реттеу

- 1 Компьютеріңізге SmartShare PC SW бағдарламасын орнатыңыз.
- 2 **www.lg.com** бетіне өтіңіз. Одан кейін аймағыңызды таңдаңыз.
- 3 Қолдай **ҚОЛД. КӨР-ТУ**. Одан кейін, үлгіңізді іздеңіз.
- 4 **Drivers & Software** немесе **Бағдарламалық жасақтама жаңартуы** опциясын таңдаңыз. Содан кейін SmartShare PC SW опциясын таңдаңыз.
- 5 Орнату аяқталғанда бағдарламаны іске қосуға болады.

### ! ЕСКЕРТПЕ

- **SmartShare** қызметін теледидар мен басқа құрылғылар бір маршрутизатор арқылы қосылған жағдайда ғана пайдалануға болады.

ҚАЗАҚША

## Смартфонға SmartShare қосылымы





- 1 Смартфонда Wi-Fi мүмкіндігінің қосылғанын тексеріңіз. **SmartShare** қолданбасын пайдалану үшін екі құрылғы да бір жергілікті желіде болуы тиіс.
- 2 Смартфонда мазмұнды бөлісуге арналған қолданбаны орнатыңыз/іске қосыңыз (ол LG телефондарында **SmartShare** деп аталады).
- 3 Смартфоныңызда мазмұн файлдарын басқа құрылғылармен бөлісу мүмкіндігін қосыңыз.
- 4 **SmartShare** қолданбасын таңдаңыз. 🏠 (**Бастапқы**) → **SmartShare**.
- 5 Ойнатылатын файл түрін (фильм, дыбыс немесе фотосурет) таңдаңыз.
- 6 Теледидарда ойнатылатын фильм, музыка немесе фотосурет файлын таңдаңыз.
- 7 Теледидарда қарау және тамашалау үшін мультимедиялық файлды ойнатыңыз.

## Теледидардың аппараттық-бағдарламалық құралын жаңарту

\* Теледидар зауыттан жеткізілгеннен кейін бірінші рет қосылса, теледидарды баптандыру бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

- 1 🏠 (**Бастапқы**) → ⚙️ (**Параметрлер**) → ⚙️ (**Қосымша параметрлер**) → 🗨️ **Жалпы** → **Осы теледидар туралы** → **Жаңартулардың бар екендігін тексеріңіз**
- 2 Бағдарламалық құрал нұсқасын тексеріп, оны жаңартуыңызға болады. Егер "**Автоматты жаңартуға рұқсат ету**" құсбелгісін қойсаңыз, бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңартуға болады.

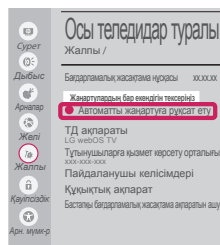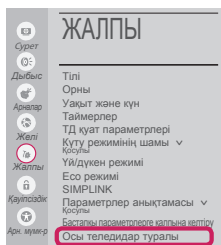

## Wi-Fi Direct параметрі



🏠 (Бастапқы) → ⚙️ (ПАРАМЕТРЛЕР) → ⓘ (ҚОСЫМША ПАРАМЕТРЛЕР)

→ 📶 Желі → Wi-Fi Direct

ІЖергілікті желі қол жетімді емес болса, тасымалы құрылғыны теледидарға Wi-Fi Direct көмегімен тікелей қосуыңызға болады.

**SmartShare** арқылы **Wi-Fi Direct** функциясына қосылған құрылғылардың файлдарын немесе экрандарын бөлісуге болады.

- 1 **Wi-Fi Direct** мәзірін ашқанда, қолжетімді құрылғылар тізімі шығады.
- 2 Байланыс сұрау үшін нұсқау берілгенде, **Иә** тармағын таңдаңыз. **Wi-Fi Direct** енді теледидарға қосылды.

## Miracast параметрі

**Miracast** тасымалы құрылғының теледидарға бейне мен дыбысты сымсыз жолмен қауіпсіз жіберуіне мүмкіндік береді.



🏠 (Бастапқы) → Screen Share


- 1 Тасымалы құрылғыдағы **Miracast** функциясы "**ҚОСУЛЫ**" күйіне орнатылуы керек.
- 2 Теледидар анықталғанда тасымалы құрылғыда құрылғыны таңдаңыз. Қосылым аяқталғанда, құрылғы экранында теледидар экраны пайда болады.

## WiDi (Сымсыз дисплей) параметрі

Intel WiDi (Wireless Display) технологиясы теледидардан айналық және қос монитор дисплейін көрсету үшін сымсыз немесе интернет желісіз оңай әрі жылдам байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сүйікті фильмдеріңіз, бейнелеріңіз, фоосуреттеріңіз, онлайн шоуларыңыз бен т.б. нәрселерді HD сапасында теледидардан тамаша кескін айқындығымен және дыбыспен отырып тамашалауыңызға болады.

🏠 (Бастапқы) → Screen Share

- 1 Intel's WiDi функциясы **Қосулы** мәніне орнатылған. Ноутбүгіңізді AP құрылғысына жалғаңыз. (AP құрылғысынсыз осы функцияны пайдалануға болады; AP құрылғысына жалғау ұсынылады.) Ноутбүгіңізде Intel WiDi (📶) бағдарламасы іске қосылған.
- 2 Ол WiDi байланысын қолдайтын қол жетімді LG webOS TV теледидарларын анықтайды. Тізімде қажетті теледидарды таңдап, «Қосылу» түймесін басыңыз. Экранда көрсетілген PIN нөмірін ноутбүктегі енгізу жолына (a) енгізіп, «Continue» (Жалғастыру) түймесін басыңыз.

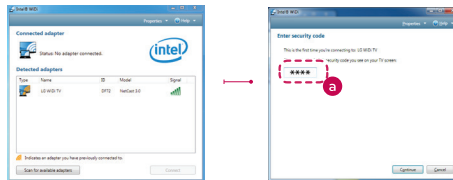

Ноутбүк экраны

- 3 Теледидар экраны ноутбүк экранында көрсетіледі. Сымсыз орта экран дисплейіне есер етуі мүмкін. Егер байланыс нашар болса, Intel WiDi байланысы жоғалуы мүмкін.

\* LG теледидарын тіркеу қажет емес.




\* Intel WiDi туралы қосымша ақпарат алу үшін, <http://intel.com/go/widi> торабына кіріңіз

\* Компьютеріңізді сиқыры қашықтан басқару құралын пайдаланып басқара аласыз. (WiDi 4.2 нұсқасынан жоғары)



Өзгеде сұрақтар жөнінде, LG компаниясының қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.

- \* Подані в цьому документі зображення можуть відрізнятися від дійсного вигляду вашого телевізора.
- \* Подані в цьому документі зображення на комп'ютері або мобільному телефоні можуть відрізнятися залежно від операційної системи.
- \* Положення піктограм програм на платформі може різнитися залежно від версії програмного забезпечення.

## НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ


- 1 Натисніть кнопку  (**ДІМ**) на пульті дистанційного керування, щоб отримати доступ до меню ДІМ. Наведіть фокус на піктограму  (**Налаштування**) і виберіть, натиснувши кнопку  **Коліщатко (ОК)** на пульті дистанційного керування.




- 2 Наведіть фокус на піктограму  (**Додаткові настройки**) і виберіть, натиснувши кнопку  **Коліщатко (ОК)** на пульті дистанційного керування.




- 3 Виберіть у меню пункт **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)** або **З'єднання з мережею Wi-Fi**.

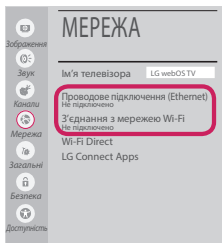


- 4 Пристрій намагатиметься автоматично підключитися до наявних мереж (насамперед до кабельних). Якщо вибрати пункт **З'єднання з мережею Wi-Fi**, буде відображено список доступних мереж. Виберіть мережу, до якої ви бажаєте підключитися.

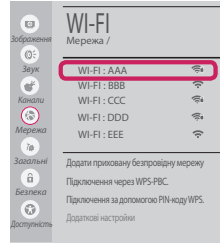


Для підключення до бездротових точок доступу (маршрутизаторів), позначених символом , потрібно ввести ключ захисту.

- 5 Коли з'єднання встановлено, відображається повідомлення **"Підключено до Інтернету"**.

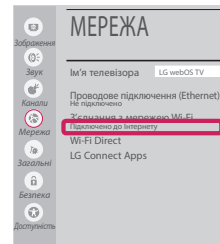


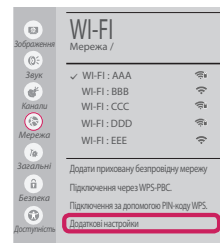

Стан з'єднання можна перевірити в меню **Додаткові настройки**.




## Усунення проблем із підключенням до мережі

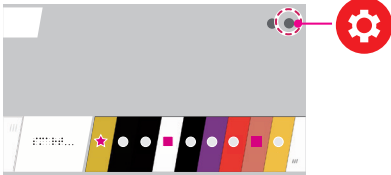
- 1 Натисніть кнопку  (ДІМ) на пульті дистанційного керування, щоб отримати доступ до меню ДІМ. Наведіть фокус на піктограму  (Налаштування) і виберіть, натиснувши кнопку  Коліщатко (ОК) на пульті дистанційного керування.



- 2 Наведіть фокус на піктограму  (Додаткові настройки) і виберіть, натиснувши кнопку  Коліщатко (ОК) на пульті дистанційного керування.

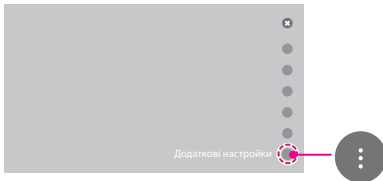

- 3 Виберіть у меню пункт **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)** або **З'єднання з мережею Wi-Fi** → **Додаткові настройки**.

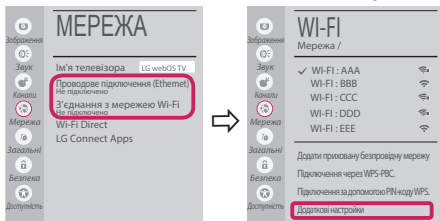

Виконайте вказівки нижче для відповідного стану мережі.

### Перевірте телевизор або точку доступу (маршрутизатор).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми телевизора:

- 1 Перевірте стан під'єднання телевизора точки доступу (маршрутизатора).
- 2 Вимкніть і увімкніть телевизор, точку доступу (маршрутизатора).
- 3 У разі використання статичної IP-адреси введіть IP-адресу безпосередньо.
- 4 Зверніться до постачальника послуг Інтернету або виробника точки доступу (маршрутизатора).

### Перевірте маршрутизатор або зверніться до постачальника Інтернет-послуг.



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми шлюзу:

- 1 Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) і під'єднайте через 5 секунд.
- 2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку доступу (маршрутизатор).
- 3 Зверніться до постачальника послуг Інтернету або виробника точки доступу (маршрутизатора).



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми DNS:

- 1 Від'єднайте кабель живлення точки доступу (маршрутизатора) і під'єднайте через 5 секунд.
- 2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку доступу (маршрутизатор).
- 3 Перевірте, чи MAC-адресу телевизора/маршрутизатора зареєстровано в постачальника Інтернет-послуги. (MAC-адресу, що відображається у правій частині вікна стану мережі, має бути зареєстровано в постачальника Інтернет-послуг).
- 4 Відвідайте веб-сайт виробника маршрутизатора, щоб перевірити, чи маршрутизатор використовує найновішу версію програмного забезпечення.

## Встановлення і налаштування комп'ютерної програми SmartShare

- 1 Встановіть на комп'ютері програму SmartShare PC SW.
- 2 Перейдіть на веб-сайт [www.lg.com](http://www.lg.com). Потім виберіть свій регіон.
- 3 Виберіть пункт **ПІДТРИМКА**. Після цього знайдіть модель свого виробу.
- 4 Виберіть пункт **Drivers & Software** чи **Оновлення ПЗ**. Потім виберіть пункт SmartShare PC SW.
- 5 Програму можна запустити після встановлення.

### ПРИМІТКА

- Послуга **SmartShare** доступна лише, якщо телевізор та інші пристрої з'єднано за допомогою одного маршрутизатора.

## З'єднання зі смартфоном за допомогою SmartShare




- 1 Перевірте, чи на смартфоні увімкнено модуль Wi-Fi. Для використання **SmartShare** обидва пристрої мають бути підключені до тієї самої мережі.
- 2 Встановіть/запустіть програму для надання доступу до вмісту на смартфоні (на телефонах LG це програма **SmartShare**).
- 3 Увімкніть на смартфоні можливість надання доступу до файлів іншим пристроям.
- 4 Відкрийте програму **SmartShare**. (ДІМ) → **SmartShare**.
- 5 Виберіть тип файлу для відтворення (фільм, музика або фотографія).
- 6 Виберіть фільм, музику або фотографію для відтворення на телевізорі.
- 7 Почніть відтворення мультимедійного файлу для перегляду або прослуховування за допомогою телевізора.

УКРАЇНСЬКА

## Оновлення програмного забезпечення телевізора

\* Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.

- 1 (ДІМ) → (Налаштування) → (Додаткові настройки) → **Загальні** → **Відомості про телевізор** → **ПЕРЕВІРИТИ ОНОВЛЕННЯ**
- 2 У цьому меню можна перевірити версію програмного забезпечення та виконати оновлення. Якщо ввімкнути "**Дозволити режим автоматичного оновлення**", ПЗ оновлюватиметься автоматично.

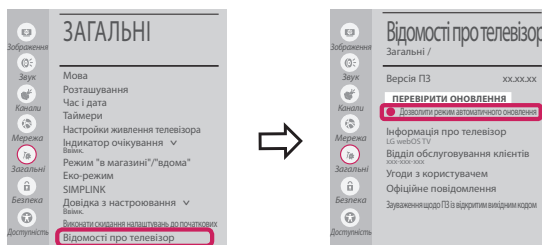

## Налаштування функції "Wi-Fi Direct"



(ДИМ) → (НАЛАШТУВАННЯ) → (ДОДАТКОВІ НАСТРОЙКИ) →

**Мережа** → **Wi-Fi Direct**

Якщо локальна мережа відсутня, можна підключити портативний пристрій безпосередньо до телевізора через інтерфейс Wi-Fi Direct. Завдяки програмі **SmartShare** можна надавати доступ до файлів або екранів пристроїв, підключених до **Wi-Fi Direct**.

- 1 Якщо відкрити меню **Wi-Fi Direct**, з'явиться список доступних пристроїв.
- 2 Після появи повідомлення про подання запиту щодо підключення натисніть кнопку **Так**. Тепер **Wi-Fi Direct** підключено до телевізора.

## Налаштування Miracast

Функція **Miracast** дає змогу портативному пристрою безпечно надсилати відео- й аудіосигнали телевізору в бездротовий спосіб.



(ДИМ) → **Screen Share**


- 1 На портативному пристрої слід вибрати "**ВВІМК.**" для функції **Miracast**.
- 2 Коли телевізор буде знайдено, виберіть його в переліку пристроїв на портативному пристрої. Коли з'єднання буде встановлено, екран телевізора відобразиться на екрані пристрою.

## Налаштування WiDi (Wireless Display)

Технологія WiDi (Wireless Display), розроблена компанією Intel, дозволяє швидко й легко під'єднати телевізор до комп'ютера без кабелів та Інтернету, щоб використовувати екран телевізора як дублюючий або додатковий монітор. Завдяки цій технології ви можете переглядати улюблені фільми, відео, фотографії чи онлайн-передачі та інші матеріали стандарту full HD на екрані телевізора з чудовою якістю зображення та звуку, зручно сидячи на дивані.

(ДИМ) → **Screen Share**

- 1 Для функції Intel's WiDi має бути вибрано параметр **Ввімк.**. Під'єднайте ноутбук до точки доступу. (Використання цієї функції без точки доступу можливе; під'єднання до точки доступу рекомендоване). На ноутбуку буде запущено програму Intel WiDi .
- 2 Вона почне виявлення доступних телевізорів LG webOS TV, які підтримують систему WiDi. Виберіть зі списку потрібний телевізор і натисніть кнопку "Під'єднати". Введіть номер PIN, показаний на екрані, у поле для введення на ноутбуці та натисніть кнопку "Продовжити".

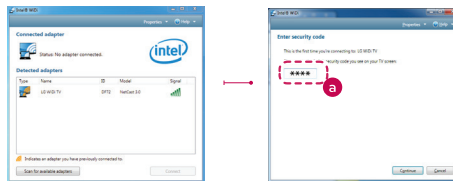

Екран ноутбука

- 3 Екран телевізора відобразиться на екрані ноутбука. Умови бездротового середовища можуть впливати на відображення екрана. Якщо зв'язок поганий, зв'язок Intel WiDi може бути втрачено.

\* Реєструвати телевізор LG не потрібно.




\* Для отримання детальнішої інформації про Intel WiDi відвідайте веб-сайт <http://intel.com/go/widi>.

\* Комп'ютером можна керувати за допомогою пульта ДК Magic Remote (версія WiDi вище 4.2).


**Якщо у вас виникають проблеми, зателефонуйте в центр обслуговування клієнтів компанії LG.**



- \* Ko'rsatilgan tasvir televizoringizdagidagi farq qilishi mumkin.
- \* Kompyuter yoki uyali telefonda ko'rsatilgan tasvir OT (Operatsion tizim)ga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.
- \* Ilova belgisi holatlari dastur versiyasiga qarab platformada farq qilishi mumkin.

## Tarmoqni sozlash

- 1 Uy menyusiga kirish uchun masofadan boshqarish pultida  (**Uy**) tugmasini bosib. Masofadan boshqarish pultida  **G'ildirak (OK)** tugmasini bosish orqali  (**Parametrlar**) belgisini ajratib ko'rsating va tanlang.



 belgisiga ega simsiz KN (Ruter) uchun xavfsizlik kalitini kiritishingiz kerak.

- 2 Masofadan boshqarish pultida  **G'ildirak (OK)** tugmasini bosish orqali  (**Qo'shimcha**) belgisini ajratib ko'rsating va tanlang.



- 5 Agar ulanish tugatilsa, "**Internetga ulangan**" namoyish qilinadi.



- 3 **Tarmoq** → **Simli (Ethernet)** yoki **Wi-Fi**-ni tanlang.






Ulanishning holatini **Qo'shimcha parametrlar**-da tekshirishingiz mumkin.





- 4 Qurilma avtomatik ravishda mavjud tarmoqqa ulanishga harakat qiladi (avval simli ulanish). **Wi-Fi**-ni tanlaganingizda, mavjud tarmoqlar ro'yxati namoyish qilinadi. Foydalanmoqchi bo'lgan tarmoqni tanlang.



## Tarmoq muammolari nosozliklarini bartaraf qilish


- 1 Uy menyusiga kirish uchun masofadan boshqarish pultida  (Uy) tugmasini bosing. Masofadan boshqarish pultida  G'ildirak (OK) tugmasini bosish orqali  (Parametrlar) belgisini ajratib ko'rsating va tanlang.



- 2 Masofadan boshqarish pultida  G'ildirak (OK) tugmasini bosish orqali  (Qo'shimcha) belgisini ajratib ko'rsating va tanlang.



- 3 **Tarmoq** → **Simli (Ethernet)** yoki **Wi-Fi** → **Qo'shimcha parametrlar**-ni tanlang.

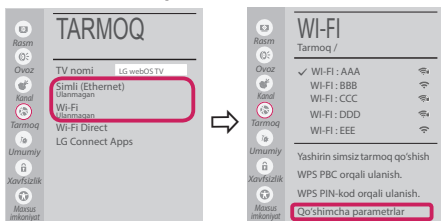

Tarmog'ingiz holatiga tegishli bo'lgan quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling.

### Televizor yoki KN (Ruter)ni tekshiring.



X Televizor yonida paydo bo'lganda:

- 1 TV, Kirish nuqtasi (Router) ulanish holatini tekshiring.
- 2 TV, Kirish nuqtasini (Router) o'chiring va yoqing.
- 3 Agar siz statik IP dan foydalansangiz, to'g'ridan-to'g'ri IP ni kiriting.
- 4 Internet provayderi yoki KN (Ruter) kompaniyalariga murojaat qiling.

### Rauterni tekshiring yoki Internet ta'minotchingiz bilan maslahatlashing.



X Shlyuz yonida paydo bo'lganda:

- 1 Kirish nuqtasi (Router) kabelini uzing va 5 soniyadan keyin ulashga urinib ko'ring.
- 2 Kirish nuqtasini (Router) initsializatsiya qiling (qayta tiklang).
- 3 Internet provayderi yoki KN (Ruter) kompaniyalariga murojaat qiling.



X DNS yonida paydo bo'lganda:

- 1 Kirish nuqtasi (Router) kabelini uzing va 5 soniyadan keyin ulashga urinib ko'ring.
- 2 Kirish nuqtasini (Router) initsializatsiya qiling (qayta tiklang).
- 3 Televizor/rauter MAC manzili Internet ta'minotchingiz tomonidan ro'yxatga olinganligini tekshiring. (Tarmoq holati oynasining o'ng panelida ko'rsatilgan MAC manzili internet ta'minotchingiz tomonidan ro'yxatga olingan bo'lishi kerak.)
- 4 Rauteringizga so'nggi versiyali dastur o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun rauteringiz ishlab chiqaruvchisi veb sahifasidan tekshiring.

## SmartShare PC SW ni o'rnatish va sozlash

- 1 Kompyuteringizga SmartShare PC SW (raqamli mediana multimedia qurilmalari orqali ulashish imkonini beruvchi Smart ulanish) dasturini o'rnatish.
- 2 **www.lg.com** saytiga o'ting. Keyin mintaqangizni tanlang.
- 3 **QO'LLAB - QUVVATLASH**-ni tanlang. Keyin rusumingizni tanlang.
- 4 Drayverlar va **Drivers & Software** yoki **Dastur yangilanishi**-ni tanlang. So'ng SmartShare PC SW ga o'ting.
- 5 O'rnatish tugallangach, siz dasturni ishga tushirishingiz mumkin.

### ESLATMA

- **SmartShare** xizmatidan faqat televizor va boshqa qurilmalar yagona rauter orqali ulangandagina foydalanish mumkin.

## SmartShare smartfonga ulanish





- 1 Smartfoningizda Wi-Fi yoqilganligini tekshiring. **SmartShare**-dan foydalanish uchun ikkala qurilma bir xil mahalliy tarmoqda bo'lishi kerak.
- 2 Smartfoningizda tarkibni baham ko'rish uchun ilovani o'rnatish/ishlatish (U LG telefonlarida **SmartShare** deb ataladi).
- 3 Tarkib fayllarini boshqa qurilmalar bilan baham ko'rish uchun smartfoningizni yoqing.
- 4 **SmartShare** ilovasini oching. **(Uy)** → **SmartShare**.
- 5 O'ynatmoqchi bo'lgan fayl turini tanlang (film, audio yoki fotosurat).
- 6 Televizorda o'ynatish uchun video, musiqa yoki fotosurat faylini tanlang.
- 7 Televizingizda media faylni ko'rish va zavqlanish uchun uni o'ynating.

## Televizor mikro-dasturini yangilash

\* Agar televizor zavoddan chiqarilgandan keyin ilk marta yoqilgan bo'lsa, uning initsializatsiyasi uchun bir necha daqiqa vaqt sarflanishi mumkin.

- 1 **(Uy)** → **(Parametrlar)** → **(Qo'shimcha)** → **Umumiy** → **Ushbu TV haqida** → **YANGILANISHLARNI QIDIRISH**

- 2 Dasturiy ta'minot versiyasini tekshirishingiz va uni yangilashingiz mumkin.  
Agar "**Avtomatik yangilashlarga ruxsat berish**" ni tekshirsangiz, dasturiy ta'minotni avtomatik ravishda yangilashingiz mumkin.

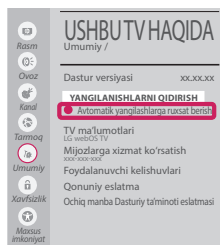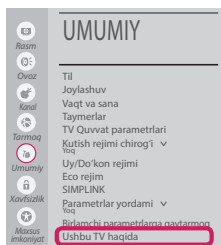

## Wi-Fi Direct ni o'rnatish



(Uy) → (PARAMETRLAR) → (QO'SHIMCHA) → Tarmoq → **Wi-Fi Direct**  
 Agar mahalliy tarmoq mavjud bo'lmasa, Wi-Fi Direct-dan foydalangan holda ko'chma qurilmani to'g'ridanto'g'ri televizorga ulashingiz mumkin. **SmartShare** bilan siz **Wi-Fi Direct** ga ulangan qurilmalarning fayllari yoki ekranidagi tasvirlarni ulashishingiz mumkin.

- 1 **Wi-Fi Direct** menyusini ochganingizda mavjud qurilmalar ro'yxati paydo bo'ladi.
- 2 Sizga ulanish so'rovi taklif qilinganda, **Hani** tanlang. **Wi-Fi Direct** televizoringizga ulanadi.

## Miracast-ni o'rnatish



**Miracast** olib o'tish mumkin bo'lgan qurilmaga video va ovozni televizorga simsiz va xavfsiz ravishda yuborish imkonini beradi.

(Uy) → **Screen Share**


- 1 **Miracast** ko'chma qurilmangizda "YOQ"-ga o'rnatilishi kerak.
- 2 Televizor aniqlanganda, ko'chma qurilmangizda qurilmani tanlang. Ulanish tugatilsa, televizor ekrani qurilma ekranida paydo bo'ladi.

## WiDi (Simsiz display)ni o'rnatish

Intelning WiDi (Simsiz display) texnologiyasi simlar yoki internet tarmog'idan foydalanmagan holda televizoringizda akslantirilgan yoki qo'sh monitorga namoyishlari uchun oson va tezkor ulanish imkonini beradi. Siz qulay o'tirishingiz va televizoringizda sevimli kinolaringiz, videolaringiz, fotosuratlaringiz, onlayn tomoshalar va boshqa namoyishlardan to'liq HD formatida ajoyib tasvir va ovoz sifati bilan bahramand bo'lishingiz mumkin.

(Uy) → **Screen Share**

- 1 Intel's WiDi **Yoq** da qilib sozlang. Noutbukingizni AP-kirish nuqtasiga ulang. (Kirish nuqtasiz bu funksiyadan foydalanishingiz mumkin, ammo kirish nuqtasiga ulanish tavsiya qilinadi.) Noutbukingiz Intel WiDi dasturini ishga tushiradi.
- 2 U mavjud WiDi ni qo'llab-quvvatlovchi LG webOS televizorlarini aniqlaydi. Ro'yxatdan o'zingiz xohlagan televizorni va so'ngra Connect (Ulanish)ni tanlang. Ekranda ko'rsatilgan PIN raqamini noutbukingizdagi kiritish maydoniga (a) kiriting va keyin Continue (Davom ettirish)ni tanlang.

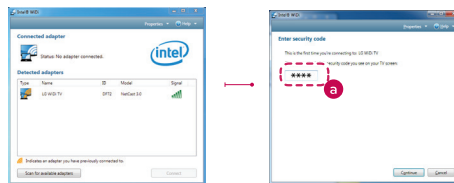

Noutbuk ekrani

- 3 Televizor ekrani noutbuk ekranida paydo bo'ladi. Simsiz muhit ekran displeyiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar ulanish yaxshi bo'lmasa, Intel WiDi ulanishi yo'qolishi mumkin.

\* LG televizor ro'yxatdan o'tkazilishi shart emas.




\* Intel WiDi haqida batafsil ma'lumot uchun <http://intel.com/go/widi> sahifasiga tashrif buyuring.



\* Magic masofadan boshqarish pultidan foydalangan holda ShKni boshqarishingiz mumkin. (yuqorida WiDi versiyasi 4.2)


Agar sizda qandaydir muammolar yuzaga kelsa, LG kompaniyasining iste'molchilarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



- \* Энд харагдах зураг нь таны зурагтаас өөр харагдаж болно
- \* Үйлдлийн системээс хамаарч компьютер эсвэл гар утсан дээр харагдах зураг өөрөөр харагдаж болно.
- \* Програм хангамжийн хувилбараас хамааран програмын дүрсийн байршил өөр өөр байж болно.

## Сүлжээний тохиргоо

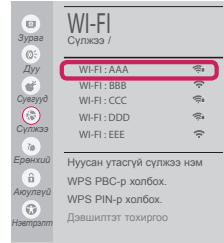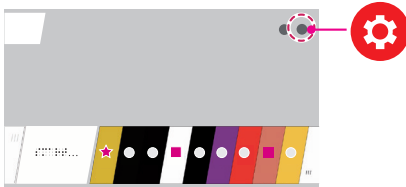- 1 Гэр цэсэнд хандахын тулд алсын удирдлага дээрх  (Гэр) товчийг дар.  (Тохиргоо) дүрсийг тодруулж, алсын удирдлага дээрх  Бөөрөнхий (OK) товчийг дарж сонго.




Хэрэв утасгүй AP (Роутер) нь  тэмдэгтэй байвал, та хамгаалалтын нууц үг оруулах шаардлагатай.


- 2  (Дэвшилтэт тохиргоо) дүрсийг тодруулж, алсын удирдлага дээрх  Бөөрөнхий (OK) товчийг дарж сонго.




- 5 Хэрэв холболт гүйцэтгэгдсэн бол, "Интернэтэд холбоолоо" гэж харагдана.

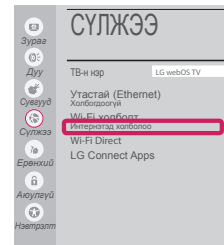

- 3 Сүлжээ → Утасгай (Ethernet) эсвэл Wi-Fi холболт

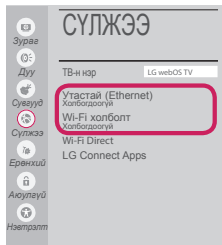

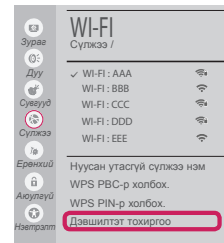


Та холболтын төлөвийг Дэвшилтэт тохиргоо - с харж болно.






- 4 Төхөөрөмж сүлжээ боломжтой болвол автоматаар холбогдохыг оролдно(утасгүй сүлжээнд эхлээд). Танд **Wi-Fi холболт** боломжтой сүлжээний жагсаалт харагдана. Та ашиглахыг хүссэн сүлжээг сонго.




## Сүлжээний асуудал оношлох

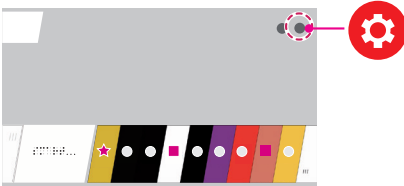
- 1 Гэр цэсэнд хандахын тулд алсын удирдлага дээрх  (Гэр) товчийг дар.  (Тохиргоо) дүрсийг тодруулж, алсын удирдлага дээрх  Бөөрөнхий (OK) товчийг дарж сонго.



- 2  (Дэвшилтэт тохиргоо) дүрсийг тодруулж, алсын удирдлага дээрх  Бөөрөнхий (OK) товчийг дарж сонго.

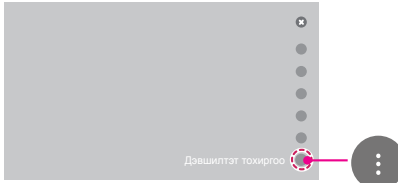

- 3 Сүлжээ → Утастай (Ethernet) эсвэл Wi-Fi холболт → Дэвшилтэт тохиргоо.

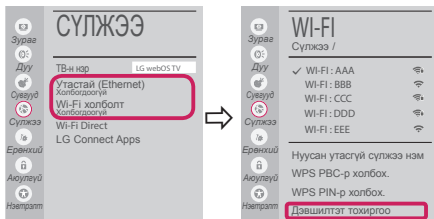

Доорх зааврыг дагаж өөрийн сүлжээний төлвийг харьцуулна уу.

### ТВ эсвэл AP роүтер шалга.



Хэрэв зурагтын хажууд X тэмдэг гарч ирвэл:

- 1 TV, AP (чиглүүлэгч)-ийн холболтын төлвийг шалга.
- 2 TV, AP (чиглүүлэгч)-ийг унтрааж, асаа.
- 3 Хэрэв та статик IP ашиглаж байгаа бол, шууд IP -г хий.
- 4 Интернет үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл AP (Роүтер) компаниудтай холбогдоно уу.

### Роүтерээ шалга эсвэл Интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгчтэйгээ холбогдоно уу.



Хэрэв гаралтын хажууд X тэмдэг гарч ирвэл:

- 1 AP (чиглүүлэгч)-ийн тэжээлийн залгуурыг салгаад, 5 секундын дараа ахин залгаж үзнэ үү.
- 2 AP (чиглүүлэгч)-ийг таниул (дахин тохируул).
- 3 Интернет үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл AP (Роүтер) компаниудтай холбогдоно уу.



Хэрэв DNS ийн хажууд X тэмдэг гарч ирвэл:

- 1 AP (чиглүүлэгч)-ийн тэжээлийн залгуурыг салгаад, 5 секундын дараа ахин залгаж үзнэ үү.
- 2 AP (чиглүүлэгч)-ийг таниул (дахин тохируул).
- 3 Өөрийн Интернет үйлчилгээ үзүүлэгчээс бүртгүүлсэн ТВ/роүтерийн МАК хаягийг шалга. (Сүлжээний төлвийн цонхны баруун цонхонд харагдах МАК хаяг нь таны Интернет үйлчилгээ үзүүлэгчид бүртгэгдсэн байх ёстой.)
- 4 Роүтерийн үйлдвэрлэгчийн вебсайтыг шалгаж таны роүтер дээр хамгийн сүүлийн үеийн програм хангамж суусан эсэхийг шалгана уу.

## SmartShare PC SW Суулгах & Тохиргоо

- 1 Програмыг SmartShare PC SW өөрийн PC дээр суулга.
- 2 Оч [www.lg.com](http://www.lg.com). Дараа нь, бүсийг сонго.
- 3 **ДЭМЖЛЭГ** -г сонго. Дараа нь, Өөрийн загварыг сонго.
- 4 **Drivers & Software** сонго эсвэл **Програмын шинэчлэл** сонго. Дараа нь, сонго SmartShare PC SW.
- 5 Суулгалт дууссаны дараа програмыг ажиллуулж болно.

### ТЭМДЭГЛЭЛ

- Хэрэв ТВ болон бусад төхөөрөмжүүд нэг роутер ашиглан холбогдсон бол **SmartShare** үйлчилгээ л ганцаараа боломжтой.

## SmartShare Холболт ухаалаг утас руу холбогдох





- 1 Таны ухаалаг утсан дээр Wi-Fi идэвхжүүлсэн эсэхийг шалга. **SmartShare** шалгахын тулд, төхөөрөмжүүд ижил сүлжээнд холбоотой байх ёстой.
- 2 Ухаалаг утсан дээрээ агуулга хуваалцах програм ажиллуул/суулга (Түүнийг LG утсан дээр **SmartShare** гэдэг).
- 3 Өөрийн ухаалаг утасыг бусад төхөөрөмжүүдтэй хуваалцах боломжийг олго.
- 4 **SmartShare** програмыг нээ. 🏠 (Гэр) → **SmartShare**.
- 5 Та тоглуулахыг хүссэн файлын төрлийг сонго (кино, аудио эсвэл зураг).
- 6 Кино, хөгжим эсвэл фото файлыг ТВ дээр тоглуулахаар сонго.
- 7 Медиа файлыг тоглуулж ТВ дээрээ үз.


## Зурагтын программыг шинэчлэж байна

\* Хэрэв ТВ-ийг үйлдвэрээс ачсанаас хойш анх удаа асаавал, ТВ-ийг танихад хэдэн минут болж магадгүй.

- 1 🏠 (Гэр) → ⚙️ (Тохиргоо) → ⚙️ (Дэвшилтэт тохиргоо) → 📺 Ерөнхий → Уг ТВ-н тухай → Шинэчлэлийг шалгах
- 2 Та програмын хувилбарыг шалгаад шинэчлэж болно. Хэрэв та "**Автомат шинэчлэл зөвшөөрөх**" шалгавал, та програмыг автоматаар шинэчлэж болно.

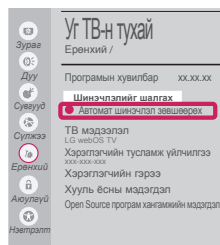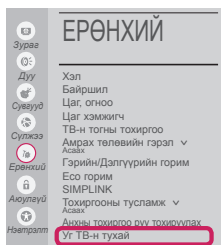

## Шууд Wi-Fi Тохиргоо

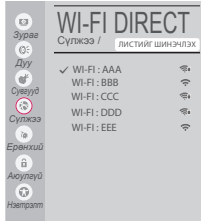

🏠 (Гэр) → ⚙️ (ТОХИРГОО) → ⓘ (ДЭВШИЛТЭТ ТОХИРГОО) →

📶 Сүлжээ → Wi-Fi Direct

Хэрэв дотоод сүлжээ боломжгүй байвал, та зөөврийн төхөөрөмжийг Wi-Fi Direct ашиглаж байгаа ТВ рүү холбож болно. **SmartShare**, та **Wi-Fi Direct** -р холбогдсон төхөөрөмжүүд хооронд файлууд эсвэл дэлгэцүүд хуваалцаж болно.

- 1 Та **Wi-Fi Direct** цэсийг нээхэд боломжтой төхөөрөмжүүдийн жагсаалт гарч ирнэ.
- 2 Та холболт хийх хүсэлт хийх тухай сануулахыг хүсвэл, **Тийм** гэдгийг сонго. **Wi-Fi Direct** нь одоо таны ТВ тэй холбогдсон.

## Miracast Тохиргоо



**Miracast** нь таны зөөврийн төхөөрөмжийг хамгаалалттайгаар видео болон дууг утасгүйгээр ТВ рүү явуулах боломжийг олгодог.



🏠 (Гэр) → Screen Share


- 1 Та зөөврийн төхөөрөмж дээрх **Miracast** -н "ACAAX" байх ёстой.
- 2 Таны ТВ илрүүлэгдсэн үед, таны зөөврийн төхөөрөмж дээрх төхөөрөмжийг сонго. Холболт гүйцэтгэгдсэн үед, ТВ -н дэлгэц төхөөрөмжийн дэлгэц дээр гарч ирнэ.

## WiDi (Утасгүй Дэлгэцний) Тохиргоо

Intel-ийн WiDi (утасгүй дэлгэц) технологи нь итернэт сүлжээ болон зурагттай хос дэлгэц үүсгэн маш хялбараар холбогдоно. Та өөрийн дуртай кино, видео, зураг, онлайн нэвтрүүлэг, болон илүү ихийг зурагт дээрээ Full HD гээр дуу, дүрсний өндөр чанартайгаар хүлээн авах боломжтой.

🏠 (Гэр) → Screen Share

- 1 Intel –ийн WiDi **Асаах**. Өөрийн зөөврийн компьютерийг AP (роутер)-т холбо. (Та AP-гүйгээр энэ функцийг ашиглаж болно; гэхдээ AP-д холбохыг зөвлөж байна.) Таны зөөврийн компьютер Intel WiDi  дээр ажиллана.
- 2 WiDi дэмждэг LG webOS зурагтуудыг илрүүлнэ. Жагсаалтаас өөрийн холбогдохыг хүссэн зурагтыг сонго. Дараа нь дэлгэц дээр харагдах дугаарыг өөрийн зөөврийн компьютер дээрх талбар  дээр оруулаад үргэлжлүүлэх дээр дар.

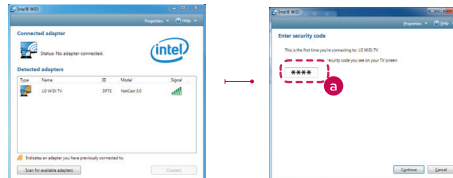

Тэмдэглэлийн Дэлгэц

- 3 Зурагтын дэлгэц компьютерийн дэлгэц дээр гарч ирнэ. Утасгүй орчин нь дэлгэцний дисплейд нөлөөлж магадгүй. Хэрэв холболт муу бол, Intel WiDi холболт тасарч магадгүй.

\* LG ТВ -г бүртгүүлэх шаардлагагүй.




\* Intel WiDi -н талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг, <http://intel.com/go/widi> рүү орж авна уу.


\* Та өөрийн компьютерийг Шидэт Удирдлагаар удирдах боломжтой. (WiDi хувилбар 4.2)



Та ямар нэг асуудалтай тулгарвал LG Хэрэглэгчийн Үйлчилгээтэй холбогдоно уу.

- \* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- \* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcție de SO (sistemul de operare).
- \* Pozițiile pictogramei aplicației pot varia pe platformă, în funcție de versiunea de software.

## Setări pentru rețea

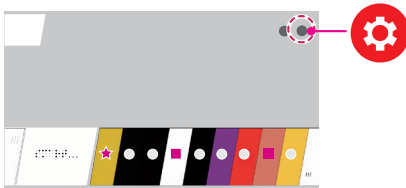- 1 Apăsați butonul  (**ACASĂ**) de pe telecomandă pentru a accesa Meniul inițial. Evidențiați pictograma  (**Setări**) și selectați apăsând butonul  **Disc (OK)** de pe telecomandă.




- 2 Evidențiați pictograma  (**Setări avansate**) și selectați apăsând butonul  **Disc (OK)** de pe telecomandă.




- 3 Selectați **Rețea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)** sau **Conexiune Wi-Fi**.




- 4 Dispozitivul încercă automat să se conecteze la rețeaua disponibilă (mai întâi la rețeaua cu fir). Când selectați **Conexiune Wi-Fi**, este afișată lista de rețele disponibile. Alegeți rețeaua pe care doriți să o utilizați.

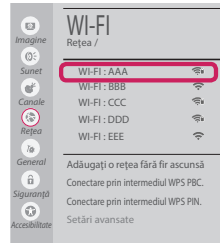

Pentru punctul de acces fără fir (router) care are simbolul , trebuie să introduceți cheia de securitate.

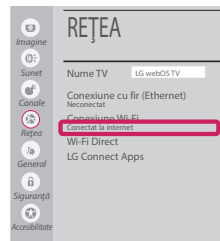


- 5 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afișată rețeaua „**Conectat la internet**”.






Puteți verifica starea conexiunii în **Setări avansate**.



## Depanarea problemelor de rețea

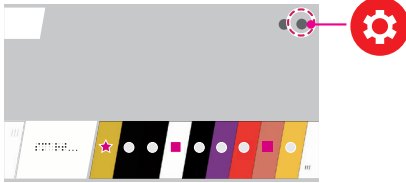
- 1 Apăsați butonul  (**ACASĂ**) de pe telecomandă pentru a accesa Meniul inițial. Evidențiați pictograma  (**Setări**) și selectați apăsând butonul  **Disc (OK)** de pe telecomandă.



- 2 Evidențiați pictograma  (**Setări avansate**) și selectați apăsând butonul  **Disc (OK)** de pe telecomandă.



- 3 Selectați **Rețea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)** sau **Conexiune Wi-Fi** → **Setări avansate**.

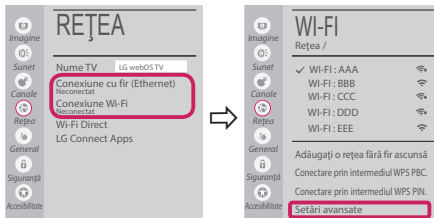

Urmați instrucțiunile de mai jos care sunt corelate cu starea rețelei dvs.

**Verificați televizorul sau punctul de acces (router).**



Când X apare în dreptul televizorului:

- 1 Verificați starea conexiunii televizorului, punctul de acces (router).
- 2 Oprii și porniți televizorul, punctul de acces (router).
- 3 Dacă utilizați un IP static, introduceți IP-ul direct.
- 4 Contactați furnizorul de servicii de internet sau compania pentru punctul de acces (router).

**Verificați punctul de acces (router) sau consultați furnizorul dvs. pentru servicii de internet.**



Când X apare în dreptul Gateway:

- 1 Scoateți din priză cablul de alimentare al punctului de acces (router) și încercați conectarea după 5 secunde.
- 2 Inițializați (resetați) punctul de acces (router).
- 3 Contactați furnizorul de servicii de internet sau compania pentru punctul de acces (router).



Când X apare în dreptul DNS:

- 1 Scoateți din priză cablul de alimentare al punctului de acces (router) și încercați conectarea după 5 secunde.
- 2 Inițializați (resetați) punctul de acces (router).
- 3 Verificați ca adresa MAC a televizorului/punctului de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afișată pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea rețelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de servicii de internet.)
- 4 Verificați site-ul web al producătorului punctului de acces (router) pentru a vă asigura că routerul dvs. are cea mai recentă versiune instalată.

## Instalarea și setarea SmartShare PC SW

- 1 Instalați programul SmartShare PC SW pe PC.
- 2 Accesați [www.lg.com](http://www.lg.com). Apoi, selectați regiunea dvs.
- 3 Select **SUPPORT**. Apoi căutați modelul dvs.
- 4 Selectați **Drivers & Software** sau **ACTUALIZARI SOFTWARE**. Apoi selectați SmartShare PC SW.
- 5 Puteți rula programul când se încheie instalarea.

### ! NOTĂ

- Serviciul **SmartShare** este disponibil numai dacă televizorul și celelalte dispozitive sunt conectate prin intermediul unui singur punct de acces (router).

## Conectarea SmartShare la smartphone




- 1 Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza **SmartShare**, ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea locală.
- 2 Instalați/rulați aplicația pentru partajare de conținut pe smartphone (Se numește **SmartShare** pe telefoanele LG).
- 3 Activați smartphone-ul pentru a partaja fișiere cu diferite conținuturi cu alte dispozitive.
- 4 Deschideți aplicația **SmartShare**. (ACASĂ) → **SmartShare**.
- 5 Selectați tipul de fișier pe care doriți să-l redați (video, audio sau fotografii).
- 6 Selectați fișierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
- 7 Redați fișierul media pentru a-l vizualiza și a vă bucura de el pe televizor.

## Actualizarea firmware-ului televizorului

\* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, inițializarea acestuia poate dura câteva minute.

- 1 (ACASĂ) → (Setări) → (Setări avansate) → **General** → **Despre acest TV** → **VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE**
- 2 După verificarea versiunii software-ului, actualizați-l.  
Dacă bifați „**Permite actualizările automate**”, puteți actualiza software-ul automat.

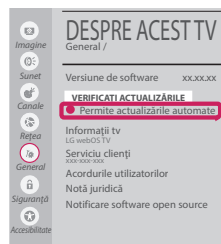

## Setarea Wi-Fi Direct



(ACASĂ) → (Setări) → (Setări avansate) → Rețea → **Wi-Fi Direct**

Dacă nu este disponibilă o rețea locală, puteți conecta un dispozitiv portabil direct la televizor, folosind Wi-Fi Direct.

Cu **SmartShare**, puteți partaja fișiere sau ecrane ale dispozitivelor conectate la **Wi-Fi Direct**.

- 1 Când deschideți meniul **Wi-Fi Direct**, va apărea o listă de dispozitive disponibile.
- 2 Când vi se cere să solicitați conectarea, selectați **Da**. **Wi-Fi Direct** este acum conectat la televizorul dvs.

## Setarea Miracast

**Miracast** permite unui dispozitiv portabil să trimită în siguranță materiale video și sunet către televizor, fără cabluri.



(ACASĂ) → **Screen Share**


- 1 **Miracast** trebuie setat la „**PORNIT**” pe dispozitivul dvs. portabil.
- 2 Când televizorul este selectat, selectați dispozitivul pe dispozitivul dvs. portabil. După finalizarea conexiunii, ecranul televizorului apare pe ecranul dispozitivului.

## Setarea WiDi (Wireless Display)

Tehnologia WiDi (Wireless Display) de la Intel permite conectarea ușoară și rapidă fără fire sau rețea de Internet pentru afișarea pe monitor dual sau în oglindă. Vă puteți relaxa și experimenta filmele dvs. preferate, clipurile video, fotografiile, emisiunile online și mult mai multe în full HD pe televizorul dvs. cu o claritate excelentă a imaginii și a sunetului.

(ACASĂ) → **Screen Share**

- 1 Intel's WiDi este setat la **Pornit**. Conectați-vă laptopul la punctul de acces (router). (Este posibil să utilizați această funcție fără punct de acces; este recomandată conectarea la punctul de acces.) Laptopul dvs. rulează programul Intel WiDi .
- 2 Detectează televizoarele LG webOS disponibile, care acceptă WiDi. Din listă, selectați televizorul dorit și faceți clic pe Conectare. Introduceți numărul afișat pe ecran în câmpul de introducere (a) de pe laptopul dvs. iar apoi faceți clic pe Continuare.

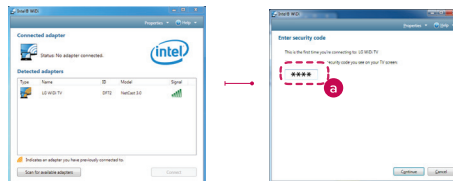

Notebook Screen

- 3 Ecranul TV apare pe ecranul laptopului. Mediul wireless poate afecta afișajul ecranului. Dacă conexiunea este slabă, conexiunea Intel WiDi poate fi pierdută.

\* Televizoarele LG nu au nevoie de înregistrare.

\* Pentru mai multe informații despre Intel WiDi, vizitați <http://intel.com/go/widi>.

\* Puteți controla PC-ul utilizând telecomanda Magic. (versiune WiDi mai recentă decât 4.2)

**Apelați centrul de service pentru clienți LG dacă întâmpinați probleme.**