

### Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!  
Если Вас интересует информация,  
связанная с приобретением продукции,  
характеристиками и эксплуатацией техники,  
а также сервисным обслуживанием,  
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

|             | Телефон                           | Режим работы                                        | Интернет                                          |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Россия      | 8-800-200-7676                    | Круглосуточно                                       | <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a> |
| Беларусь    | 8-820-0071-1111                   |                                                     |                                                   |
| Латвия      | 8-0003-271                        |                                                     |                                                   |
| Литва       | 8-800-30-800                      |                                                     |                                                   |
| Эстония     | 800-9990                          |                                                     |                                                   |
| Украина     | 0-800-303-000                     | 8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.)<br>9:00 - 18:00 (суб., Вс.) |                                                   |
| Казахстан   | 8-8000-805-805                    | 9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.)<br>9:00 - 18:00 (суб.)      |                                                   |
|             | 2255<br>(для мобильных телефонов) |                                                     |                                                   |
| Кыргызстан  |                                   |                                                     |                                                   |
| Таджикистан | 8-0000-710-005                    | Круглосуточно                                       |                                                   |
| Узбекистан  |                                   |                                                     |                                                   |

**Все звонки бесплатные**



РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
Қазақша  
ENGLISH

Руководство пользователя

# LG-A175



KZ.7500561



P/NO : MFL67106410 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Руководство пользователя LG-A175

Данное руководство поможет больше узнать о возможностях телефона. Оно содержит полезную информацию о функциях телефона.

Некоторые сведения в руководстве могут не соответствовать телефону в зависимости от программного обеспечения телефона и поставщика услуг.



# Содержание

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Знакомство с телефоном .....                               | 3  |
| Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора.....            | 5  |
| Меню и параметры .....                                     | 7  |
| Ввод текста .....                                          | 8  |
| Краткая справка о функциях.....                            | 11 |
| Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации..... | 19 |
| Устранение неисправностей.....                             | 28 |
| Аксессуары .....                                           | 32 |
| Технические данные .....                                   | 33 |

## Знакомство с телефоном





Гнездо для  
наушников/Разъем  
для подключения  
зарядного  
устройства

# Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора

## Установка SIM-карты

При подключении к сети мобильной связи оператор предоставляет SIM-карту, содержащую сведения подписки, в том числе PIN-код, данные о дополнительных услугах и многое другое.

**Важно!** SIM-карту и ее контакты можно легко поцарапать или погнуть, поэтому обращайтесь с ней осторожно, в том числе при установке и извлечении. Берегите SIM-карту от маленьких детей.

› поддерживаются только SIM-карты 2G/2.5G

## Иллюстрации

- 1 Откройте крышку отсека для аккумулятора
- 2 Извлеките элемент питания
- 3 Вставьте SIM-карту
- 4 Вставьте аккумулятор
- 5 Закройте крышку отсека для аккумулятора
- 6 Зарядите аккумулятор



**ВНИМАНИЕ!** Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

## Отображение информации



## Значки, отображаемые на экране

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | Информация об уровне сигнала сети.                   |
|  | Уровень заряда аккумулятора.                         |
|  | Новые текстовые сообщения.                           |
|  | Новые голосовые сообщения.                           |
|  | Включен будильник.                                   |
|  | На телефоне включен режим "Тихий".                   |
|  | На телефоне включен режим "Громкий".                 |
|  | Подключены наушники.                                 |
|  | Включена переадресация всех вызовов на другой номер. |
|  | На телефоне включен режим "В самолете".              |
|  | Новые расписания.                                    |

## Меню и параметры

Телефон имеет набор функций, которые позволяют настроить его в соответствии со своими требованиями. Эти функции объединены в меню и подменю, а доступ к ним осуществляется с помощью левой и правой программируемых клавиш. Текст в нижней части экрана дисплея над каждой из программируемых клавиш указывает их текущую функцию.



## Ввод текста

С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы. Для смены режимов нажимайте клавишу **#3**.

### Режим T9

Данный режим позволяет набирать слова одним нажатием на кнопку для каждой буквы. Каждой клавише на клавиатуре назначено несколько букв. При каждом нажатии клавиши режим T9 автоматически просматривает весь лингвистический словарь, чтобы найти соответствующее слово. При наборе текста в этом режиме требуется гораздо меньше нажатий клавиш, чем в обычном режиме Абв.

Текущий метод ввода отображается в верхнем правом углу экрана телефона.

| Индикатор     | Функция (интеллектуальный ввод текста на английском) |
|---------------|------------------------------------------------------|
| <b>T9 Абв</b> | Предиктивный T9 Абв                                  |
| <b>T9 абв</b> | Предиктивный T9 абв                                  |
| <b>T9 АБВ</b> | Предиктивный T9 АБВ                                  |
| <b>123</b>    | Цифровой                                             |
| <b>Абв</b>    | Обычный Абв                                          |
| <b>абв</b>    | Обычный абв                                          |
| <b>АБВ</b>    | Обычный АБВ                                          |

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить или выключить телефон, нажмите или удерживайте клавишу “Завершить”.

## Выполнение вызова

- 1 Наберите номер с помощью клавиатуры.
- 2 Нажмите , чтобы совершить вызов.
- 3 Для завершения вызова нажмите .

**СОВЕТ** Чтобы ввести знак + для совершения международного звонка, нажмите и удерживайте клавишу 0.

## Выполнение вызова из списка контактов

- 1 Нажмите  (вверх), чтобы открыть адресную книгу.
- 2 С помощью клавиатуры введите первую букву контакта для вызова.
- 3 Чтобы просмотреть контакты, используйте клавиши навигации вверх и вниз. Чтобы просмотреть их номера, используйте клавиши навигации влево и вправо.
- 4 Нажмите , чтобы совершить вызов.

## Ответ или отклонение вызова

Для ответа на входящий вызов нажмите **ОК** или нажмите . Во время звонка телефона, нажмите **Тихий** для отключения звукового сигнала. Это функция полезна в том случае, если вы забыли изменить профиль на **Тихий** во время совещания.

Нажмите  или выберите **Отказ**, чтобы отклонить входящий вызов.

**СОВЕТ** Вы можете изменить настройки телефона, что позволит отвечать на звонки различными способами. Нажмите **Меню**, выберите **Настройки**, затем выберите пункт **Вызов**. Выберите **Режим ответа**, а затем выберите **Открыть телефон**, **Любой клавишей** или **Только клавишей "Вызов"**.

- **Открыть телефон.** Для ответа на вызов следует открыть телефон.
- **Любой клавишей.** Для ответа на вызов следует нажать любую клавишу.
- **Только клавишей "Вызов".** Для ответа на вызов следует нажать клавишу "Вызов".

## Изменение настроек вызова

Можно настроить меню в зависимости от вызова. Нажмите **Меню**, выберите **Настройки**, затем выберите пункт **Вызов**.

- **Переадресация.** Выбор способов переадресации вызовов.
- **Ожидание вызова.** Активация или отмена функции ожидания вызова.

## Просмотр истории звонков

Можно просмотреть списки всех пропущенных, набранных и принятых вызовов и их длительность. Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова. Также можно посмотреть количество совершенных вызовов. Нажмите **Меню**, выберите **Вызовы**.

# Краткая справка о функциях

## Сообщения

### Отправка сообщений

- 1 Нажмите **Меню**, выберите **Сообщения**, а затем **Новое сообщение**.
- 2 Откроется редактор нового сообщения.
- 3 Введите сообщение при помощи предиктивного режима ввода T9 или побуквенного режима ввода Абв. Режим ввода текста можно переключить нажатием кнопки .
- 4 Нажмите **Опции**, затем выберите “Вставить”, чтобы добавить **Символ**, **Шаблон**, **Контакт**, **Визитную карточку**.
- 5 Нажмите **Отправить**.
- 6 Введите номер телефона или выберите **Опции** и выделите пункт **Контакты** или **Список последних**, чтобы открыть список контактов, выберите номер и нажмите “Вставить”, а затем “Опции”.
- 7 Нажмите **Отправить**.
  - **Входящие**. Все входящие сообщения сохраняются в данной папке.
  - **Черновики**. Это меню содержит сообщения, сохраненные для дальнейшего редактирования.
  - **Исходящие**. В данном меню отображаются сообщения в состоянии отправки или сообщения, которые не удалось отправить.
  - **Отправленные**. В данном меню можно просмотреть содержание и время отправки переданных сообщений.
  - **Голосовая почта**. Данное меню обеспечивает быстрый доступ к ящику голосовой почты.

- **Инфо-сообщения.** Сообщения информационных служб — это текстовые сообщения, доставляемые сетью на телефон.
- **Шаблоны.** В списке есть готовые шаблоны сообщений. Можно просмотреть и изменить сообщения-шаблоны или составить новые.
- **Настройки.** Данное меню позволяет настроить функции поставщика сетевых услуг.

## **Ввод текста**

С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы. Например, для сохранения имен в разделе контактов, написания сообщения и внесения событий в календарь требуется ввод текста. В телефоне предусмотрены следующие методы ввода текста: предиктивный режим ввода текста T9, режим ввода текста вручную (АБВ) и режим ввода цифр.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые поля могут поддерживать только один режим ввода текста (например, только цифровой в полях телефонной книги).

### **Предиктивный режим ввода текста T9**

Режим T9 использует встроенный словарь для распознавания слов на основе последовательности клавиш, которые вы нажимаете. Просто нажмите цифровую клавишу, соответствующую букве для ввода, и словарь распознает слово после ввода всех букв.

### **Режим буквенного ввода текста вручную (АБВ)**

При вводе текста в данном режиме необходимо нажимать кнопку с указанной на ней буквой один, два, три или четыре раза, прежде чем она появится на экране.

### **Цифровой режим "123"**

Ввод цифр выполняется одним нажатием кнопки для каждой цифры. Кроме того, цифры можно вводить из буквенного режима; для этого нужно нажать и удерживать нужную кнопку.

## Контакты

В телефонной книге можно выполнить поиск контактов.

1 Нажмите **Контакты** и выберите **Поиск**, выберите **Контакты** на экране **Меню** или нажмите  (вверх) в режиме ожидания.

2 С помощью клавиатуры введите первую букву необходимого контакта.

3 Чтобы просмотреть контакты, используйте клавиши навигации вверх и вниз. Чтобы просмотреть их номера, используйте клавиши навигации влево и вправо.

- **Новый контакт.** При помощи данного меню можно добавить новую запись в телефонную книгу.

- **Быстрый набор.** Назначение контактов любым цифровым клавишам от 2 до 8.

- > **Сообщения SOS.** (Быстрый набор -> OK -> клавиша 9) Можно отправить экстренное сообщение на предварительно установленный номер (максимум 3) путем нажатия и удерживания клавиши 9. Если нажать и удерживать клавишу 9, появится сообщение: "Настроить сообщение SOS?". Нажмите "Да", введите текст сообщения и укажите 3 номера, на которые необходимо отправлять сообщение в экстренном режиме. Затем нажмите Опции - Сохранить.

- **Копировать все.** Копирование всех записей с SIM-карты в память телефона или из памяти телефона на SIM-карту.

- **Удалить все.** Удаление всех записей из памяти SIM-карты или памяти телефона.

- **Объём памяти.** Просмотр состояния памяти SIM-карты и телефона.

- **Информация**

- > **Сервисные номера.** Доступ к списку сервисных номеров, назначенных поставщиком услуг.

- > **Собственный номер.** Сохранение и просмотр своего номера на SIM-карте.

- > **Визитная карточка.** Сохранение и просмотр своей визитной карточки, содержащей имя, мобильный, домашний и рабочий номера телефона, адрес эл. почты и другие сведения, а также ее отправка в сообщении.

## Вызовы

Можно просмотреть списки всех пропущенных, набранных и принятых вызовов и их длительность. Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова. Также можно посмотреть количество совершенных вызовов.

- **Все вызовы.** Отображается отсортированный по времени список всех трех типов вызовов (принятые/набранные/пропущенные).
- **Пропущенные.** В данном меню можно просмотреть последние неотвеченные вызовы.
- **Исходящие.** В данном меню можно просмотреть последние исходящие вызовы (выполненные или попытки вызовов).
- **Входящие.** В данном меню можно просмотреть последние входящие вызовы.
- **Продолжительность.** Данная функция позволяет просмотреть продолжительность входящих и исходящих вызовов.

## Игры

В телефоне LG-A175 предустановлена игра, которая станет отличным развлечением в свободное время. Нажмите "Меню" и выберите **Игры**.

## Радио

Подключите наушники к разъему для наушников/зарядного устройства и нажмите клавишу "OK", чтобы включить радио.

## Профили

Можно изменить профиль и выбрать один из следующих вариантов: Общий, Тихий, Вибрация, Громкий, Режим “в самолете” и Наушники.

- **Общий.** После активации данного профиля на экране в режиме ожидания отображается индикатор .
- **Тихий.** Сигнал звонка и вибрация отключены. После активации данного профиля на экране в режиме ожидания отображается индикатор .
- **Вибрация.** Сигнал звонка отключен, вибрация включена. После активации данного профиля на экране в режиме ожидания отображается индикатор .
- **Громкий.** Громкость звонка и сигнала нажатия клавиш — максимальная. После активации данного профиля на экране в режиме ожидания отображается индикатор .
- **Режим “в самолете”. Включение и выключение режима “В самолете”.** Если для параметра **Режим “в самолете”** установлено значение **Вкл.**, нельзя будет совершать вызовы и отправлять сообщения.
- **Наушники.** Когда к телефону подключены наушники, на экране в режиме ожидания отображается индикатор . Можно настроить тип сигнала вызова, мелодии вызова, громкость звонка, тип сигнала сообщения, мелодии сообщений, громкость сигнала сообщения, сигналы клавиш, громкость сигналов клавиш, звуки при открытии телефона, громкость эффектов и громкость при включении/выключении.

## Инструменты

- **Фальшивый вызов.** Можно установить фальшивый вызов, который будет выполнен в нужное время с указанного номера. Чтобы настроить фальшивый вызов, перейдите к параметру “Фальшивый вызов” в меню “Инструменты”. Выберите для параметра “Фальшивый вызов” значение “Вкл”. Выберите время, через которое требуется активировать фальшивый вызов. Укажите имя и номер, с которых будет выполняться фальшивый вызов, затем нажмите “Сохранить” для сохранения параметров. Для запуска фальшивого вызова нажмите    в режиме ожидания.
- **Калькулятор.** Выполняет простые арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и деление.
- **Секундомер.** Этот параметр позволяет использовать функцию секундомера.
- **Конвертор.** Переводит измерения в нужные единицы.
- **Часовой пояс.** Позволяет определить текущее время в другом часовом поясе или стране.
- **Услуги SIM.** Если SIM-карта поддерживает сервис SAT (SIM Application Toolkit), то в данном разделе будет находиться пункт SIM-меню с именем, присвоенным поставщиком услуг.

## Организер

- **Будильник.** Можно задать до 3 значений времени срабатывания будильника.
- **Календарь.** При входе в это меню отображается календарь. Текущая дата выделена квадратным курсором. С помощью клавиш навигации можно переместить курсор на другую дату.
- **Заметка.** В этом разделе можно добавить свои заметки.

## Настройки

- **Дата и Время.** Можно настроить функции, связанные с датой и временем.
- **Язык.** Можно изменить язык экранного меню. Эти изменения также влияют на язык ввода.
- **Дисплей.** Можно регулировать настройки дисплея.
  - > **Внешняя подсветка.** Когда для параметра внешней подсветки установлено значение "Вкл", работает индикатор на передней крышке.
  - Включение/выключение питания, открытие/закрытие телефона: мигает 1 раз.
  - Входящий вызов: мигает, пока вызов не будет окончен.
  - Будильник: мигает до тех пор, пока будильник не будет выключен или не перестанет подавать сигнал.
  - Зарядка аккумулятора: светится. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор перестает светиться.
- **Вызов.** Можно настроить меню в зависимости от вызова.
- **Безопасность.** Данное меню позволяет изменить настройки безопасности телефона.
  - > **Запрос PIN-кода.** Запрос PIN-кода при включении телефона.
  - > **Блокировка телефона.** Выбор кода безопасности для блокировки телефона: при включении, при замене SIM-карты или немедленно.
  - > **Запрет вызовов.** Установка пароля для запрета всех исходящих вызовов, исходящих международных вызовов, исходящих международных вызовов в роуминге, всех входящих вызовов или входящих вызовов в роуминге.
  - > **Фиксированный набор.** Выбор PIN-кода 2 при включении фиксированного набора позволяет совершать вызовы только на номера в контактах.

> **Анти-вор телефона (АТМТ).** При краже телефона он отправляет SMS на номера, настроенные владельцем. Необходимо настроить АТМТ и соответствующие параметры, указав имя, основной и дополнительный номера. Требуется включить АТМТ для активации функции АТМТ. По умолчанию, код АТМТ – "0000". SMS от системы АТМТ содержит информацию об IMEI украденного телефона, текущем местоположении и номере человека, использующего данный телефон.

> **Изменить коды.** Для изменения защитного кода, PIN-кода 1, PIN-кода 2 или кода АТМТ введите старый код, а затем новый.

- **Экономичный режим.** Если выбрано **Всегда вкл**, можно снизить энергопотребление телефона, когда он не используется. Выберите режим экономии энергии: **Всегда вкл**, **Только ночной** или **Выкл**.
- **Выбор сети.** Можно выбрать сеть для регистрации автоматически или вручную.
- **Сброс настроек.** Используйте команду **Сброс** для восстановления заводских параметров. Для активации данной функции необходим код безопасности. Код по умолчанию "0000".
- **Объём памяти.** Можно проверить наличие свободного места и использование всех видов памяти.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение этих правил может вызвать опасность или привести к нарушению закона. Подробная информация содержится в данном руководстве.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Мобильный телефон необходимо выключать в самолете.
- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Не используйте телефон рядом с автозаправочными станциями, хранилищами топлива, химическими заводами и зонами проведения подрывных работ.
- Для обеспечения безопасности используйте ТОЛЬКО указанные ОРИГИНАЛЬНЫЕ аккумуляторы и зарядные устройства.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

### ВАЖНО

- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб.
- Во избежание выхода телефона из строя используйте только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары.
- Все передатчики радиосигналов могут вызывать помехи в работе электронного оборудования на близком расстоянии. Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- Утилизацию аккумуляторов необходимо выполнять в соответствии с действующими правилами и законами.
- Не разбирайте телефон или аккумулятор.

## ❑ Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

### Воздействие радиочастотного излучения

**Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)**

Мобильный телефон LG-A175 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что различные модели телефонов LG могут иметь разные удельные коэффициенты поглощения, все телефоны соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона, испытанное DASY4 при использовании вблизи уха, составляет 0.745 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле — 0.371 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), — 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

### Уход и техническое обслуживание

#### ВНИМАНИЕ!

Используйте только те аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары, которые предназначены для данной модели телефона. Использование других аксессуаров может представлять опасность для здоровья и привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Использование обмотки и виниловой пленки может повредить покрытие телефона.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, такие как бензол, разбавитель или спирт).
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Будьте осторожны при использовании аксессуаров, таких как наушники. Не касайтесь антенны без необходимости.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

### Эффективное и безопасное использование телефона

#### Электронные устройства

Все мобильные телефоны восприимчивы к помехам, которые могут влиять на их работу.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

#### Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильной связи в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Если автомобиль оснащен подушкой безопасности, не устанавливайте на нее стационарные или переносные устройства беспроводной связи. Это может привести к серьезным травмам.

При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

### **Берегите слух**

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

**Примечание.** Чрезмерные громкость звука и давление наушников могут стать причиной потери слуха.

### **Подрывные работы**

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

### **Взрывоопасная обстановка**

- Не используйте телефон на АЗС. Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

### **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

### **Меры предосторожности для защиты от детей**

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

### **Вызов экстренных служб**

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

### **Сведения об аккумуляторе и уходе за ним**

- Перед подзарядкой не требуется полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуются его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного периода неиспользования.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в местах с высокой влажностью, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.



### Утилизация старого оборудования

1. Если на устройстве имеется значок перечеркнутой мусорной корзины на колесах, это означает, что оно соответствует директиве ЕС 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их следует сдавать в специализированные пункты сбора, указанные федеральными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где оно было приобретено.



### Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

1. Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/EC.
2. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
3. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
4. Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
5. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

## ■ Устранение неисправностей

| Проблема                                                                    | Возможное решение                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Телефон не включается                                                       | Извлеките и заново установите аккумулятор. Затем нажмите <b>кнопку питания</b> , чтобы включить телефон.                                                   |
| Аккумулятор разряжен                                                        | Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор зарядки на дисплее.                                                                                              |
| Аккумулятор не заряжается правильно или телефон иногда выключается сам      | Протрите контакты для зарядки на телефоне и аккумуляторе чистой мягкой тканью.                                                                             |
| Время использования аккумулятора сокращается                                | Сокращение времени действия заряда аккумулятора может быть результатом влияния окружающей среды пользователя, большого объема звонков или слабых сигналов. |
| Ошибка при зарядке—<br>Температура выходит за пределы допустимого диапазона | Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова.                                                             |

## Устранение неисправностей

| Проблема                                                        | Возможное решение                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ошибка при зарядке<br>— Зарядное устройство не подходит         | Используйте только оригинальные аксессуары LG.                                                                                                |
| Ошибка при зарядке<br>— Аккумулятор неисправен                  | Замените аккумулятор.                                                                                                                         |
| Ошибка при зарядке — При зарядке не отображается значок зарядки | Аккумулятор разряжен или долгое время не использовался. Может понадобиться некоторое время, прежде чем значок зарядки отобразится на дисплее. |
| Утерян код телефона или пароль                                  | Код телефона по умолчанию "0000".                                                                                                             |
| Введите PUK-код                                                 | Три раза подряд был введен неверный PIN-код, телефон заблокирован. Введите PUK-код, предоставляемый поставщиком услуг.                        |

## ❑ Устранение неисправностей

| Проблема                       | Возможное решение                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потеря сигнала сети            | Возможно, вы находитесь в зоне со слабым сигналом. Смените местоположение и повторите попытку. Вы пытаетесь получить доступ к параметру, на который вы не имеете подписки у поставщика услуг. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения дополнительной информации. |
| Номер введен, но не вызывается | Убедитесь, что нажата клавиша <b>Вызов</b> .<br>Убедитесь, что телефон использует правильную услугу мобильной сети.<br>Убедитесь, что не установлен запрет вызовов.<br>Убедитесь, что введен код региона.                                                            |
| До вас невозможно дозвониться  | Убедитесь, что телефон включен. Нажмите и удерживайте клавишу <b>Завершить</b> более одной секунды. Убедитесь, что имеется доступ к услуге сети. Убедитесь, что вы не задали параметр запрета вызовов.                                                               |
| Ваш собеседник не слышит вас   | Убедитесь, что выключена громкая связь. Убедитесь, что телефон находится достаточно близко ко рту. Микрофон находится в нижней части телефона.                                                                                                                       |

## ❑ Устранение неисправностей

| Проблема                                                       | Возможное решение                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плохое качество звука при звонке                               | Проверьте индикатор мощности сигнала на экране. Число полосок обозначает мощность сигнала. Смените положение телефона или переместите его ближе к окну, если вы находитесь в здании. |
| Не набирается номер при повторном вызове контакта              | Используйте функцию поиска в телефонной книге и убедитесь, что номер правильно сохранен. При необходимости сохраните номер повторно.                                                 |
| Если вышеперечисленные рекомендации не помогли решить проблему | Запишите номер модели мобильного телефона и четкое описание проблемы. Свяжитесь с продавцом или сервисным центром LG для получения помощи.                                           |

## ■ Аксессуары

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Вы можете подобрать аксессуары необходимые для общения именно вам.

### Стандартная батарея



### Универсальный адаптер



### Наушники



### Примечание

- › Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- › В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

## Технические данные

### Общее

Название изделия: LG-A175

Система связи: двухдиапазонный  
терминал GSM 900/DCS 1800


### Рабочая температура

Макс.: +55 °С (эксплуатация)  
+45 °С (зарядка)

Мин.: -10 °С

### Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию : Общество с ограниченной ответственностью "ЛГ  
Электроникс РУС", 143100, Московская обл., Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан :  
LG Electronics in Almaty, Kazakhstan



# LG-A175 Посібник користувача

Цей посібник допоможе вам розібратись із тим, як працює ваш новий телефон. Він містить детальні пояснення щодо всіх функцій телефону.

Деякі зазначені в посібнику дані можуть відрізнятися від фактичних даних чи функцій телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення та оператора.



# Зміст

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Ознайомлення з телефоном.....                                 | 3  |
| Встановлення SIM-карти та зарядження<br>акумулятора.....      | 5  |
| Меню та опції .....                                           | 7  |
| Введення тексту .....                                         | 8  |
| Стисле пояснення функцій телефону .....                       | 11 |
| Рекомендації щодо безпеки та<br>ефективного використання..... | 19 |
| Усунення несправностей .....                                  | 28 |
| Аксесуари.....                                                | 32 |
| Технічні характеристики .....                                 | 33 |

## Ознайомлення з телефоном





Гніздо навушників/  
гніздо зарядного  
пристрою

# Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора

## Встановлення SIM-карти

Придбавши SIM-карту оператора мобільного зв'язку, ви отримуєте разом із нею всю супутню інформацію, зокрема PIN-код та інформацію про додаткові послуги.

**Важливо!** > SIM-карту та її контакти можна легко пошкодити внаслідок згинання або тертя, тому будьте обережними під час вставляння або виймання карти. Зберігайте всі SIM-карти у місцях, недосяжних для дітей.

> Підтримуються тільки SIM-карти стандарту 2G/2.5G

## Малюнки

- 1 Відкрийте кришку акумулятора
- 2 Вийміть акумулятор
- 3 Вставте SIM-карту
- 4 Вставте акумулятор
- 5 Закрийте кришку акумулятора
- 6 Зарядіть акумулятор

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** не виймайте акумулятор, коли телефон увімкнено, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.



## Інформація на екрані




## Екранні символи

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | Показує потужність сигналу мережі.                    |
|  | Позначає рівень заряду акумулятора.                   |
|  | Непрочитані текстові повідомлення.                    |
|  | Нові голосові повідомлення.                           |
|  | Увімкнено будильник.                                  |
|  | Використовується профіль "Тихий".                     |
|  | Використовується профіль "На вулиці".                 |
|  | Використовується профіль "Навушники".                 |
|  | Увімкнено переадресацію всіх викликів на інший номер. |
|  | Використовується режим "У літаку".                    |
|  | Активні нові події.                                   |

## Меню та опції

У телефоні є ряд функцій, які дають змогу налаштувати його відповідно до своїх уподобань. Ці функції впорядковані в меню та підменю, які можна відкрити за допомогою лівої та правої програмних клавіш. Написи в нижній частині дисплея безпосередньо над програмними клавішами вказують їх поточні функції.

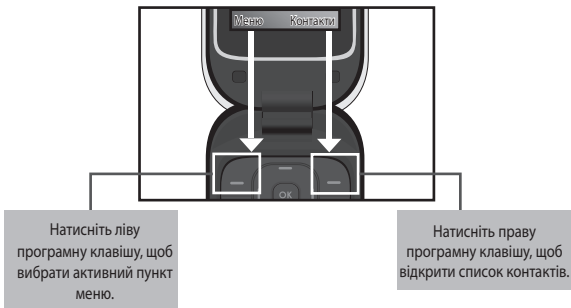

## Введення тексту

За допомогою клавіатури телефону можна вводити букви, цифри та деякі інші символи. Для зміни режимів натискайте клавішу **#3**.

### Режим T9

Цей режим дозволяє вводити слова, натискаючи клавішу для введення кожної літери лише один раз. Кожній клавіші телефону присвоєно більше, ніж одну літеру. Режим T9 автоматично порівнює кожне натискання клавіші зі вбудованим словником, визначаючи правильне слово, що дозволяє менше натискати клавіші в порівнянні з режимом ABC. Режим введення відображається у верхньому правому куті телефону.

| Індикатор    | Функція (інтелектуальний ввід тексту англійською мовою) |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>T9ABC</b> | T9 Предиктивний ABC                                     |
| <b>T9abc</b> | T9 Предиктивний abc                                     |
| <b>T9ABС</b> | T9 Предиктивний ABC                                     |
| <b>123</b>   | Цифровий                                                |
| <b>abc</b>   | Звичайний Abc                                           |
| <b>abc</b>   | Звичайний abc                                           |
| <b>ABC</b>   | Звичайний ABC                                           |

## Увімкнення та вимкнення телефону

Вмикати й вимикати телефон можна, натискаючи та утримуючи клавішу живлення.

## Здійснення дзвінка

- 1 Введіть номер за допомогою клавіатури.
- 2 Натисніть клавішу , щоб здійснити виклик.
- 3 Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу .

**ПОРАДА!** Щоб ввести знак "+" для набору номера в міжнародному форматі, натисніть і утримуйте клавішу 0.

## Здійснення дзвінка за номером зі списку контактів

- 1 Щоб відкрити адресну книгу, натисніть клавішу  (вгору).
- 2 За допомогою клавіатури введіть першу літеру імені потрібного контакту.
- 3 Для прокручування контактів використовуйте навігаційні клавіші вгору і вниз. Для прокручування різних номерів вибраного контакту використовуйте навігаційні клавіші праворуч і ліворуч.
- 4 Натисніть клавішу , щоб здійснити виклик.

## Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Коли телефон дзвонить, натисніть **Прийняти** або клавішу , щоб відповісти на дзвінок. Коли телефон дзвонить, виберіть режим **Тихий**, щоб вимкнути звук дзвінка. Це зручно, якщо ви забули змінити профіль на **Тихий** під час ділової зустрічі.

Натисніть клавішу  або виберіть **Відхилити**, щоб відхилити вхідний дзвінок.

**ПОРАДА!** Ви можете змінювати налаштування телефону, щоб відповідати на виклики різними способами. Натисніть **Меню**, виберіть пункт **Налаштування**, а тоді пункт **Установки дзвінка**. Виберіть **Режим відповіді** та оберіть один із варіантів: **Відкрити ФЛП**, **Будь-яка клавіша** або **Тільки клав. "Виклик"**.

- **Відкрити телефон** – на дзвінок можна відповісти, відкривши кришку телефону.
- **Будь-яка клавіша** – на дзвінок можна відповісти, натиснувши будь-яку клавішу.
- **Лише клавіша дзвінка** – на дзвінок можна відповісти тільки натисненням клавіші дзвінка.

## Зміна налаштувань дзвінків

Дозволяє здійснити налаштування меню дзвінків. Натисніть **Меню**, виберіть пункт **Налаштування**, а тоді пункт **Дзвінок**.

- **Переадресація дзвінків** – тут можна вибрати спосіб переадресації дзвінків.
- **Очікування дзвінка** – можна активувати або вимкнути функцію очікування дзвінка.

## Перегляд журналу дзвінків

Ви можете переглянути записи усіх дзвінків, пропущених, вихідних, вхідних, а також тривалість розмов. У записі відображається номер та ім'я, якщо воно записане в телефонній книзі, а також дата і час дзвінка. Можна також переглянути кількість здійснених викликів. Натисніть клавішу **Меню**, тоді виберіть пункт **Виклики**.

# Стисле пояснення функцій телефону

## Повідомлення

### Надсилання повідомлення

- 1 Натисніть **Меню**, виберіть пункт **Повідомлення**, а потім **Нове повідомлення**.
- 2 Відкриється редактор нового повідомлення. За замовчуванням редактор повідомлень відкривається в режимі SMS.
- 3 Введіть повідомлення, використовуючи предиктивний режим T9 або звичайний режим Abs. Режими введення тексту можна переключати за допомогою клавіші **##**.
- 4 Натисніть **Опції** та виберіть пункт "Вставити", щоб додати **Символ**, **Шаблон**, **Контакт** або **Візитку**.
- 5 Натисніть **Надіслати**.
- 6 Введіть номер телефону або натисніть **Опції** та виберіть **Контакти** або **Недавно використані номери**, щоб відкрити список контактів, а тоді виберіть номер, натисніть "Вставити" та "Опції".
- 7 Натисніть **Надіслати**.
  - **Вхідні**: ви отримаєте сповіщення про надходження нового повідомлення. Його буде збережено в цій папці.
  - **Чернетки**: в цьому меню показано збережені повідомлення.
  - **Вихідні**: у даному меню можна переглянути повідомлення, що будуть надіслані, або повідомлення, які не вдалось надіслати.
  - **Надіслані**: у даному меню можна переглянути вже надіслані повідомлення, а також їх зміст та час надсилання.
  - **Голосова пошта**: у цьому меню можна прослухати повідомлення голосової пошти.

- **Інф. повід.:** інформаційні сервісні повідомлення – це текстові повідомлення, надіслані оператором мережі на ваш телефон.
- **Шаблони:** містить список готових повідомлень. Ви можете переглядати та редагувати шаблони повідомлень, а також створювати нові повідомлення.
- **Налаштування:** в цьому меню можна встановити налаштування оператора мережі.

### **Введення тексту**

За допомогою клавіатури телефону можна вводити букви, цифри та деякі інші символи. Введення тексту необхідне, наприклад, для додавання імен до списку контактів, створення повідомлень та планування подій у календарі. У телефоні доступні такі методи вводу тексту: предиктивний режим T9, звичайний режим ABC та режим 123.

**Примітка.** Деякі поля передбачають тільки один режим введення (наприклад, поле номера телефону в списку контактів).

### **Режим передбачення тексту T9**

Режим передбачення тексту T9 (предиктивний) використовує вбудований словник для розпізнавання слів, що вводяться, базуючись на послідовності натиснутих клавіш. Просто натискайте цифрові клавіші, що відповідають потрібним літерам, і словник розпізнає слово після введення всіх літер.

### **Режим ABC**

Цей режим дозволяє вводити слова, натискаючи клавіші з відповідними літерами один, два, три або чотири рази, доки не відобразиться потрібна літера.

### **Режим 123**

У цьому режимі можна вводити цифри, натискаючи один раз потрібну клавішу. У режимах введення літер можна також вводити цифри, натиснувши та утримуючи відповідну клавішу.

## Контакти

У папці Контакти можна здійснювати пошук потрібного контакту.

1 Натисніть **Контакти**, виберіть пункт **Пошук**, виберіть **Контакти** на екрані **Меню** або натисніть клавішу  (вгору) на екрані очікування.

2 За допомогою клавіатури введіть першу літеру імені потрібного контакту.

3 Для прокручування списку контактів використовуйте стрілки вгору і вниз. Для прокручування різних номерів вибраного контакту використовуйте навігаційні клавіші праворуч і ліворуч.

- **Новий контакт:** за допомогою цього пункту можна додавати контакти в телефонну книгу.
- **Швидкий набір:** контактам можна присвоїти цифрові кнопки від 2 до 8.
  - > **Екстрене повідомлення:** (швидкий набір-> Ok ->Клавіша 9) на попередньо встановлений номер (до трьох номерів) можна надіслати екстрене повідомлення, натиснувши та утримуючи клавішу 9. Якщо натиснути та утримувати клавішу 9. з'явиться сливне повідомлення "Встановити екстрене повідомлення?". Натисніть "Так", тоді введіть потрібне повідомлення та три номери телефонів, на які це повідомлення слід надіслати в екстреному випадку. Тоді натисніть Зберегти/Готово.
- **Копіювати всі:** всі записи з SIM-картки можна скопіювати в пам'ять телефону або навпаки, з телефону на SIM-картку.
- **Видалити всі:** всі записи з SIM-карти або пам'яті телефону можна видалити.
- **Стан пам'яті:** тут можна перевірити стан пам'яті SIM-картки та телефону.

- **Інформація**

- > **Номери сервісного набору:** доступ до списку сервісних номерів, призначених мобільним оператором.
- > **Власний номер:** на SIM-картці можна зберегти та переглядати власні номери.
- > **Візитка:** ви можете зберегти та перевірити свою візитку, яка містить ваше ім'я, номери мобільного, домашнього та робочого телефонів, адресу електронної пошти. Ці дані в текстовому повідомленні.

## Виклики

Ви можете переглянути записи усіх дзвінків, пропущених, вихідних, вхідних, а також тривалість розмов. У записі відображається номер та ім'я, якщо воно записане в телефонній книзі, а також дата і час дзвінка. Можна також переглянути кількість здійснених викликів.

- **Всі виклики:** відображає дзвінки всіх трьох типів (Вхідні/Вихідні/Пропущені) за часом здійснення.
- **Пропущені виклики:** за допомогою цього пункту можна переглянути 20 останніх пропущених дзвінків.
- **Набрані:** за допомогою цього пункту можна переглянути 20 останніх вихідних дзвінків (прийнятих та без відповіді).
- **Вхідні:** за допомогою цього пункту можна переглянути 20 останніх вхідних дзвінків.
- **Тривалість викликів:** тут можна переглянути тривалість вхідних і вихідних дзвінків.

## Ігри

Телефон LG-A175 містить попередньо завантажені ігри, якими можна розважитись у вільний час. Натисніть Меню та виберіть **Ігри**.

## FM Radio

Щоб увімкнути радіо, вставте роз'єм гарнітури в гніздо для навушників/зарядного пристрою та натисніть "OK".

## Профілі

Можна вибрати один із стандартних профілів: Загальний, Тихий, Тільки вібрація, На вулиці, У літаку та Гарнітура.

- **Загальний:** після встановлення цього профілю на екрані очікування відобразиться індикатор .
- **Тихий:** в цьому профілі вимкнено сигнал дзвінка та вібрацію. Після встановлення цього профілю на екрані очікування відобразиться індикатор .
- **Тільки вібрація:** в цьому профілі вимкнено сигнал дзвінка, увімкнено лише вібрацію. Після встановлення цього профілю на екрані очікування відобразиться індикатор .
- **На вулиці:** цей режим є стандартним. Рівень гучності дзвінка та сигналу клавіш встановлено на максимум. Після встановлення цього профілю на екрані очікування відобразиться індикатор .
- **У літаку:** за допомогою цього пункту можна **Увімкнути** або **Вимкнути** режим "У літаку". Якщо для **режиму "У літаку"** встановлено значення **Увімк.**, здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення неможливо.
- **Гарнітура:** якщо до телефону під'єднано гарнітуру, на екрані очікування відобразиться індикатор . Ви можете персоналізувати тип сигналу дзвінка, рингтон, рівень гучності дзвінка, тип звуку повідомлення, звук повідомлення, рівень гучності звуку повідомлення, звуки клавіш, рівень гучності звуків клавіш, звук відкривання телефону, рівень гучності звукових ефектів та звуку вмикання та вимикання телефону.

## Інструменти

- **Фальшивий виклик:** тут можна встановити імітований вхідний дзвінок, який буде здійснено в певний час із заздалегідь вибраним ім'ям та номером. Встановити імітований вхідний дзвінок можна в пункті "Імітація дзвінка" в меню налаштувань. Увімкніть імітацію дзвінка. Виберіть час затримки, за який потрібно здійснити імітацію вхідного дзвінка. Вкажіть ім'я та номер, з якого буде здійснено імітований вхідний дзвінок, і натисніть "Зберегти", щоб зберегти налаштування. Після цього, щоб здійснити імітований дзвінок, достатньо натиснути на екрані очікування  .
- **Калькулятор:** використовується для виконання основних математичних дій, таких як додавання, віднімання, множення та ділення.
- **Секундомір:** в цьому пункті ви можете скористатися секундоміром.
- **Конвертор:** використовується для перетворення величин у різні одиниці вимірювання.
- **Світовий час:** тут можна визначити поточний час в іншому часовому поясі чи країні.

## Органайзер

- **Будильник:** тут можна встановити до трьох будильників, кожен із яких спрацюватиме у визначений час.
- **Календар:** у цьому пункті меню відображається календар. Поточна дата виділяється квадратним курсором. Курсор можна переводити на інші дати за допомогою навігаційних клавіш.
- **Пам'ятки:** у цьому меню можна зберігати свої нотатки.

## Параметри

- **Час та дата:** використовується для налаштування функцій, що стосуються часу і дати.
- **Мова:** зміна мови відображення тексту на телефоні. Ця зміна також вплине на мову режиму введення тексту.
- **Дисплей:** використовується для регулювання параметрів дисплея телефону.
  - > Світлові ефекти – після увімкнення цієї функції вмикається світлодіодна підсвітка на задній панелі телефону.
  - Увімкнення/вимкнення живлення, закривання/відкривання папки, вхідне повідомлення SMS: один цикл спалахів.
  - Вхідний дзвінок: блимання до закінчення рингтону.
  - Будильник: блимання до вимкнення будильника або до закінчення сигналу будильника.
  - Заряджання акумулятора: постійно світитиметься. Коли акумулятор повністю зарядиться, підсвітка вимкнеться.
- **Дзвінки:** тут можна здійснити налаштування меню дзвінків.
- **Безпека:** у цьому меню можна встановити налаштування безпеки телефону.
  - > **Запит коду PIN** – виберіть, чи потрібно вводити код PIN після ввімкнення телефону.
  - > **Блокування телефону** – виберіть варіанти блокування телефону за допомогою коду безпеки: "Під час увімкнення", "Під час зміни SIM" або "Негайно".
  - > **Заборона дзвінків** – виберіть пароль для функції заборони вихідних дзвінків, вихідних міжнародних дзвінків, вихідних міжнародних у роумінгу, усіх вхідних дзвінків або вхідних у роумінгу.

- > **Номер фіксованого набору** – вибір коду PIN2 для увімкнення номерів фіксованого набору обмежує здійснення дзвінків на номери, що не внесені до Контактів.
- > **Система стеження за викраденим телефоном** – у випадку викрадення телефону він надсилає SMS на номери, попередньо вказані власником. Для цього потрібно попередньо налаштувати параметри системи стеження, вказавши назву, основний номер телефону та додатковий номер телефону. Щоб активувати функцію системи стеження, у меню системи стеження потрібно встановити значення "Увімк". Стандартний код системи стеження – "0000". SMS-повідомлення системи стеження міститиме інформацію про код IMEI викраденого телефону, його поточне місцезнаходження та номер, який зараз використовується на цьому телефоні.
- > **Зміна кодів** – щоб змінити коди безпеки PIN1, PIN2 або код системи стеження, введіть попередній код, а тоді новий.
- **Енергозбереження:** після встановлення цієї функції на **"Завжди увімк."** заряд акумулятора використовуватиметьсяощадніше, коли телефон не використовується. Виберіть один із параметрів функції енергозбереження: **Завжди увімк., Тільки вночі** або **Вимк.**
- **Вибір мережі:** вибір мережі можна здійснювати вручну або автоматично.
- **Скинути налаштування:** за допомогою пункту **Скинути** можна відновити заводські налаштування. Щоб увімкнути цю функцію, потрібен код блокування. Стандартний код – "0000".
- **Стан пам'яті:** тут можна перевірити об'єм вільної та використовуваної пам'яті на кожному носії.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним. Детальніше читайте у цьому посібнику.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Завжди вимикайте мобільний телефон у літаку.
- Під час керування автомобілем не тримайте телефон у руках.
- Не використовуйте телефон поблизу заправних станцій, складів із паливом, хімічних заводів або у вибухонебезпечних зонах.
- З метою безпеки використовуйте ТІЛЬКИ рекомендовані ОРИГІНАЛЬНІ акумулятори та зарядні пристрої.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного ушкодження телефону.
- Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. У ньому є дрібні деталі, які в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть викликати задусення.
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Телефон має заряджатися у добре провітрюваних місцях.

## **Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання**

### **УВАГА**

- Завжди вимикайте телефон у місцях, де користування мобільними телефонами заборонено. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон.
- Щоб уникнути пошкодження телефону, використовуйте тільки ОРИГІНАЛЬНІ аксесуари.
- Усі радіопередавальні пристрої можуть спричиняти радіоперешкоди для електронного обладнання у разі використання їх на близькій відстані. Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.
- Утилізуйте акумулятори згідно з вимогами місцевого законодавства.
- Не розбирайте телефон або акумулятор.

### **Випромінювання радіочастотної енергії**

#### **Відомості про випромінювання радіохвиль та коефіцієнт питомого поглинання (SAR)**

Цю модель мобільного телефону LG-A175 розроблено згідно з вимогами безпеки щодо випромінювання радіохвиль. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких враховуються безпечні межі використання приладу для всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час роботи пристрою із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають необхідним вимогам щодо випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP), становить 2 Вт/кг на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування за DASY4, біля вуха становить 0.745 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0.371 Вт/кг (10 г).
- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на один (1) г тканини організму.

### Догляд та технічне обслуговування

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте тільки акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте пристрій. У разі потреби в ремонті зверніться до кваліфікованого майстра.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Оберегайте телефон від вібрації та ударів.
- Покриття телефону може бути пошкоджено, якщо на нього одягти тканинний чи вініловий чохол.
- Для чищення зовнішніх поверхонь апарата використовуйте суху тканину. (Не використовуйте розчинники, як наприклад, бензин, розріджувачі чи спирт).
- Оберегайте телефон від пилу та диму.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не торкайтеся сенсорного екрана гострими предметами, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Обережно користуйтеся аксесуарами, такими як навушники. Не торкайтесь антени без необхідності.

## **Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання**

### **Ефективне використання телефону**

#### **Електронні пристрої**

Усі мобільні телефони чутливі до перешкод, які впливатимуть на роботу пристрою.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розміщуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

#### **Безпека на дорозі**

Ознайомтесь із місцевими законами та положеннями щодо використання мобільного телефону під час керування автомобілем.

- Не розмовляйте по телефону за кермом.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- За можливості використовуйте комплект "вільні руки".
- Якщо необхідно, з'їдьте з проїзної частини та припаркуйте авто перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнано подушкою безпеки, не монтуйте і не кладіть радіопристроїв у зоні розкриття подушки. У випадку неправильного використання, це може спричинити серйозні травми через неправильне спрацювання подушки.

Слухаючи музику на вулиці, налаштуйте рівень гучності так, щоб чути звуки довкола. Це особливо важливо поблизу дороги.

### **Запобігання ризикам пошкодження слуху**

Тривалий вплив гучних звуків може пошкодити слух. Тому рекомендуємо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

**Примітка.** Надмірний тиск звуку з навушників може призвести до втрати слуху.

### **Зони проведення вибухових робіт**

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

### **Потенційно вибухонебезпечне середовище**

- Не користуйтеся телефоном на заправних станціях. Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Забороняється перевозити чи зберігати легкозаймисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон та аксесуари до нього.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

### У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- Вимкніть ваш телефон перед посадкою у літак.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

### Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. У ньому є дрібні деталі, які в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть викликати задусення.

### Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.

### Використання та догляд за акумулятором

- Перед заряджанням акумулятора його не потрібно повністю розряджати. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Акумулятор можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у його заміні.
- Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб продовжити термін експлуатації.
- Не використовуйте зарядний пристрій під прямим сонячним промінням та в місцях із підвищеною вологістю, наприклад у ванні.
- Не залишайте акумулятор в надто гарячому чи холодному середовищі, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Вставлення акумулятора невідповідного типу може призвести до вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх для повторної переробки. Не утилізуйте разом із побутовим сміттям.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди вимикайте зарядний пристрій із розетки після повної зарядки телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.



### Правила утилізації апарата

1. Якщо на виробі є наклейка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що виріб підпадає під дію Європейської директиви 2002/96/EC.
2. Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
3. Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
4. Детальніше про утилізацію старого пристрою можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали пристрій.



### Правила утилізації використаних батарей/аккумуляторів

1. Якщо на батареї/аккумуляторі виробу є наклейка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що їх слід утилізувати згідно із Європейською Директивою 2006/66/EC.
2. Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb) в тому випадку, якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005%, кадмію – понад 0,002% та свинцю – понад 0,004%.
3. Усі батареї/аккумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
4. Правильно утилізувавши старі батареї/аккумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин та людей.
5. Детальніше про утилізацію старих батарей/аккумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де був придбаний виріб.

## ❑ Усунення несправностей

| Проблема                                                             | Можливе рішення                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Телефон не вмикається                                                | Вийміть акумулятор та вставте його знову. Після цього натисніть на телефоні <b>клавiшу ввімкнення</b> .                                                 |
| Акумулятор розряджений                                               | Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї.                                                                                         |
| Акумулятор не заряджається або телефон іноді вимикається самовільно. | Протріть чистою м'якою тканиною зарядні контакти телефону та акумулятора.                                                                               |
| Скоротився час використання акумулятора                              | Причиною скорочення часу акумулятора може бути несприятливе середовище, де він використовується, тривалі розмови по телефону або слабкий сигнал мережі. |
| Помилка зарядження – недопустима температура                         | Забезпечте нормальну температуру у приміщенні, зачекайте певний час, а тоді відновіть зарядження.                                                       |

## ❑ Усунення несправностей

| Проблема                                                                            | Можливе рішення                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Помилка зарядження<br>– недопустимий зарядний пристрій                              | Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.                                                                                  |
| Помилка зарядження<br>– несправний акумулятор                                       | Замініть акумулятор.                                                                                                             |
| Помилка зарядження<br>– під час зарядження не відображається піктограма акумулятора | Акумулятор повністю розряджений або не використовувався тривалий час. Піктограма акумулятора з'явиться на дисплеї за деякий час. |
| Забули код або пароль телефону                                                      | Стандартний код захисту телефону – "0000".                                                                                       |
| Введіть PUK                                                                         | Ви неправильно ввели код PIN три рази поспіль, тому телефон був заблокований. Введіть код PUK, наданий вашим оператором.         |

## ❑ Усунення несправностей

| Проблема                                   | Можливе рішення                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відсутній сигнал мережі                    | Можливо, ви знаходитесь у зоні зі слабким сигналом мережі. Перейдіть в інше місце та повторіть спробу. Або ж, можливо, ви намагаєтесь скористатися функцією, якої ви не передплатили у свого оператора. Зверніться до оператора мережі по детальнішу інформацію. |
| Ви ввели номер, але виклик не відбувається | Перевірте, чи ви натиснули <b>клавішу дзвінка</b> .<br>Упевніться, що телефон перебуває в зоні покриття мережі.<br>Упевніться, що ви не увімкнули функцію заборони вихідних дзвінків.<br>Упевніться, що ви ввели код країни, міста чи оператора зв'язку.         |
| Ваш абонент не може додзвонитись до вас.   | Перевірте, чи телефон увімкнено. Натисніть <b>клавішу дзвінка</b> та утримуйте її довше, ніж одну секунду.<br>Упевніться, що телефон перебуває в зоні покриття мережі. Упевніться, що ви не увімкнули функцію заборони вихідних дзвінків.                        |

## ❑ Усунення несправностей

| Проблема                                                       | Можливе рішення                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ваш абонент не чує вас                                         | Упевніться, що ви вимкнули динамік. Тримайте телефон достатньо близько до губ. Мікрофон знаходиться на нижній панелі телефону.                                                                 |
| Звук розмови по телефону низької якості                        | Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї. Столпчики показують потужність сигналу. Якщо ви знаходитесь у приміщенні, спробуйте злегка перемістити телефон або підійти ближче до вікна. |
| Під час виклику контакту дзвінок не здійснюється               | За допомогою функції пошуку в контактах перевірте правильність збереженого номера. Якщо необхідно, збережіть номер ще раз.                                                                     |
| Якщо вищенаведені поради не допомогли вам у вирішенні проблеми | Запишіть номер моделі вашого телефону та підготуйте чіткий опис проблеми. Зверніться до свого дилера або у Сервісний центр LG по допомогу.                                                     |

## ■ Аксесуари

Для цього телефону передбачено різні аксесуари. Ви можете вибирати аксесуари відповідно до ваших комунікаційних потреб.

### Стандартний акумулятор



### Портативний зарядний пристрій



### Гарнітура



### Примітка

- › Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- › Аксесуари відрізняються залежно від місця придбання; замовити аксесуари можна у місцевого постачальника послуг або агента.

## Технічні характеристики

### Загальні відомості

Назва виробу: LG-A175

Система: дводіапазонний термінальний пристрій GSM 900/DCS 1800

### Робоча температура

Макс.: +55°C (використання)  
+45°C (заряджання)

Мін.: -10°C

## **Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

# Телефонмен танысу



# SIM картасын салу және батареяны зарядтау

## SIM картасын салу

Ұялы телефон желісіне жазылғанда, PIN коды, қолжетімді қосымша қызметтер және тағы басқа жазылу мәліметтері бар алынатын SIM картасы беріледі.

**Маңызды!** › Алынатын SIM картасы және оның түйіспелері оңай сырылуы немесе майысуы мүмкін. Сондықтан картаны қолданғанда, салғанда және шығарғанда, абайлаңыз. SIM карталарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

› тек 2G/2,5G SIM карталарына қолдау бар

## Суреттер

- 1 Батарея қаппағын ашу
- 2 Батареяны шығару
- 3 SIM картасын салу
- 4 Батареяны салу
- 5 Батарея қаппағын жабу
- 6 Батареяны зарядтау



**АБАЙЛАҢЫЗ!** Телефон қосылып тұрғанда батареяны шығаруға болмайды, телефон зақымдануы мүмкін.

## Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу және өшіру үшін, қуат пернесін басып тұру керек.

### Қоңырау шалу

- 1 Пернетақтаны пайдаланып, нөмірді теріңіз.
- 2 Қоңырау шалу үшін,  пернесін басыңыз.
- 3 Қоңырауды аяқтау үшін,  пернесін басыңыз.

**КЕҢЕС!** Халықаралық қоңырау шалған кезде, «+» таңбасын енгізу үшін, **0** пернесін басып тұрыңыз.

### Контактілер тізімінен қоңырау шалу

- 1 Мекенжай кітапшасын ашу үшін,  (жоғары) пернесін басыңыз.
- 2 Пернетақтаны пайдаланып, қоңырау шалынатын контакт атының бірінші әрпін енгізіңіз.
- 3 Контактілер тізімі бойынша жылжу үшін, жоғары және төмен жылжу пернелерін пайдаланыңыз. Ал олардың нөмірлері арасында жылжу үшін, солға және оңға жылжу пернелерін пайдаланыңыз.
- 4 Қоңырау шалу үшін,  пернесін басыңыз.

## Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қайтару


Қоңырау келіп түскенде, **Қабылдау** пәрменін таңдаңыз немесе  пернесін басыңыз. Қоңырау үнін өшіру үшін, шырылдап тұрған телефонда **Үнсіз** параметрін таңдаңыз. Жиналысқа кіріп, **Үнсіз** параметрін орнатуды ұмытқанда өте қажетті функция болып табылады.

Келген қоңырауды қайтару үшін,  пернесін басыңыз немесе **Қайтару** пәрменін таңдаңыз.

**КЕҢЕС!** Қоңырауларға басқа жолдармен жауап беру үшін, телефон параметрлерін өзгертуге болады. Ол үшін **Мәзір** пернесін басып, алдымен **Параметрлер**, содан кейін **Қоңырау** тармағын таңдаңыз. Сол жерден **Жауап беру режимі** параметрін таңдап, **Ашқанда**, **Кез келген перне** немесе **Тек Жіберу пернесі** тармағын таңдаңыз.

- **Ашқанда** — қоңырауға телефонды ашу арқылы жауап беріледі.
- **Кез келген перне** — қоңырауға кез келген пернені басып жауап бересіз.
- **Тек Жіберу пернесі** — қоңырауға тек Жіберу пернесімен жауап беріледі.

# Getting to know your phone

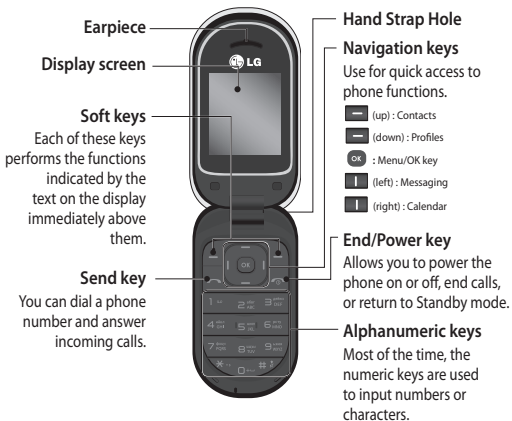

# Installing the SIM Card and Charging the Battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** › The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G/2.5G SIM supported

## Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery



**WARNING:** Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.

## Turning Your Phone On and Off

You can power the phone on and off by pressing or holding the power key.

## Making a Call

- 1 Key in the number on the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.

## Making a call from your contacts

- 1 Press  (up) to open the address book.
- 2 On the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose **Flip open**, **Any key** or **Send key only**.

- **Flip open** – You can answer a call through the flip on.
- **Any key** – You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** – You can answer a call only by pressing the Send key.

### **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---