

A7150

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



CE 0700



CCC
Министерство России
Д-МТ-0252

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.



A7150 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MMBV0141102 (1.0)



CE 0700
PCB
CCC
Министерство России
Д-МТ-0252

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



A7150
User Guide



A7150

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание данного руководства может иметь некоторые отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.

Оглавление

Введение	8	Мощность сигнала	32
Рекомендации для безопасного и эффективного использования	9	Ввод текста	32
Ваш телефон	15	Выбор функций и опций	37
Детали.....	15	Меню во время разговора ..	38
Части телефона.....	16	Во время разговора	38
Отображение информации	19	Второй исходящий звонок (зависит от сети)	38
Подготовка к началу работы	22	Переключение между двумя вызовами	38
Установка SIM карты	22	Ответ на входящий вызов	38
Зарядка батареи	25	Отклонение входящего вызова ..	39
Включение и выключение телефона	27	Отключение микрофона	39
Коды доступа	28	Двухтональный многочастотный набор номера (DTMF) во время вызова ..	39
Пароль на запрет вызова	29	Конференц-связь	39
Основные функции	30	Набор второго номера	40
Исходящий вызов	30	Установка конференц-вызова ..	40
Выполнение вызова с помощью кнопки Отправить	30	Включение Удержания в режиме Конференц-связь.....	40
Исходящие международные звонки.....	30	Добавляйте вызовы к конференц-связи	40
Завершение звонка	30	Частный разговор во время конференции	40
Исходящий вызов на номер из телефонной книги	31	Завершение конференц-связи ..	40
Настройка звука	31	Схема меню	41
Ответ на входящий звонок	31	Журнал звонков	44
Режим вибровзвонка (быстрый) ..	32		

Пропущенные	44	Доступ к WEB	53
Исходящие	44	Домашняя	54
Принятые	44	Любимые	54
Удалить последние звонки	45	Перейти к URL	56
Показать продолжительность	45	Точка доступа	56
Последний вызов	45	Кэш	58
Принятые	45	Настр. cookies	59
Исходящие	45	Сертификаты безопасности	59
Все вызовы	45	Справка	59
Сбросить все	45	SIM-сервис	60
Инфо о данных	46	Сообщения	61
Продолжительность		Создать новое сообщение	61
соединений	46	Текст	61
Объем данных	46	Мультимедиа	64
Стоимость	46		
 		Входящие	67
Моя папка	48	Отправленные	70
Игры и Приложения	48	Черновики	71
Мелодии / аудио	48	Голос. почта	71
Графика	48	Прослушать голос. почту	71
Фотокаталог	49	Номер голос.почтового ящика ..	72
Видеокаталог	50		
 		Инфо. Сообщение	72
Игры и Приложения	51	Шаблоны	74
Игры и Приложения	51	Текст	74
Просмотреть информацию	52	Мультимедиа	74
Объем памяти	52	Визитная карточка	75
Версия Java	52		
 		Настройки	75
Сервисы и WAP	53	Текстовые сообщения	75

Мультимедиа сообщения.....	76	Настройки	97
Скачивать Push сообщения.....	79	Справка	98
Информ. сообщения	80	Настройки	99
Объем памяти	80	Звуки	99
Камера	81	Мелодии звонка	99
Фотографировать	81	Громкость.....	99
Записать видео	84	Тип мелодии звонка	99
Фотокаталог	85	Звуки сообщений.....	99
Видеокаталог	85	Звуки клавиш	99
Объем памяти	85	Звук слайдера	100
Аксессуары	86	Диктофон	100
Будильник	86	Экран	100
Органайзер	87	Обои.....	100
Диктофон	89	Время выкл.подсветки.....	100
Калькулятор	90	Языки	100
Заметки	90	Стиль меню.....	100
Часовой пояс	91	Приветствие	100
Конвертер	91	Стиль оформления	101
Инфракрасный порт	92	Окно информации.....	101
Избранные	93	Дата и Время	101
Контакты	94	Установ. дату.....	101
Список контактов	94	Формат даты	101
Новый контакт	95	Установ. время.....	101
Быстрый набор	95	Формат времени	101
Группы	96	Вызов	102
Копир. все	96	Переадресация вызова.....	102
Удалить все	97	Режим ответа	103

Посылать свой номер	103
Ожидание вызова	103
Зуммер	103
Автодозвон	103
Отправить DTMF	104
Настр. безопасности	104
Запрос PIN-кода	104
Блокировка телефона	105
Автоматическая блокировка клавиатуры.....	105
Запрет вызова	106
Фиксир. набор	107
Изменить коды.....	107
Настройки сети	107
Сеть.....	107
Подключение GPRS	107
Сбросить параметры	109
Аксессуары	110

Введение

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона A7150, спроектированного для работы с использованием самых передовых технологий цифровой связи.



- Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефона. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей, а так же для того, чтобы не допустить поломки или неправильного его использования.
- Несмотря на особое внимание, уделенное в данном руководстве деталям, некоторые характеристики телефона могут слегка отличаться от описанных в данном руководстве. Для получения более подробной информации об изделии свяжитесь с местным центром обслуживания потребителей LG.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Ознакомьтесь с этими рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или незаконным.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона A7150 соответствует применимым требованиям безопасности для воздействия радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают пределы обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Уровень SAR для различных моделей телефонов LG может различаться, но все они отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Самое высокое значение SAR для этой модели, полученное при тестировании DASYS (при использовании возле уха), составляет 0.638 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Сведения о данных SAR для резидентов стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованные институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), составляющее 1,6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани. (например США, Канада, Австралия и Тайвань).

Обращение с телефоном и его обслуживание

Предупреждение: Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, предназначенные для данной модели телефона.

- Запрещается разбирать телефон. (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.).
- Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- Телефон не должен находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- Не роняйте телефон.
- Телефон не должен подвергаться механической вибрации или ударам.
- Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Телефон не должен подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повлиять на информацию на магнитных полосках.
- Не дотрагивайтесь до экрана острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Используйте такие принадлежности, как наушники, осторожно. Не касайтесь антенны без необходимости.

Эффективная работа с телефоном

Для достижения оптимальной производительности телефона с минимальным потреблением энергии:

- Держите телефон так же, как и при разговоре по любому другому телефону. Говорите прямо в микрофон, при этом направляйте антенну вверх над плечом. Если антенна выдвижная, во время вызова ее необходимо выдвинуть.
- Не дотрагивайтесь до антенны во время использования телефона. Если держаться за нее, это может повлиять на качество вызова; кроме того, это может привести к работе телефона на более высоком уровне мощности, чем необходимо, соответственно к сокращению времени работы без подзарядки.
- Если мобильный телефон поддерживает инфракрасную связь, не направляйте инфракрасный луч в глаза.

Электронные устройства

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- Во время управления автомобилем не пользуйтесь телефоном, держа его в руке.
- Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- Используйте гарнитуру «свободные руки».
- Если дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова или до ответа на входящий вызов съедьте с проезжей части.
- Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например на автомагнитолу и систему безопасности.
- Во время управления автомобилем не оставляйте телефон и не устанавливайте комплект «свободные руки» рядом с воздушной подушкой безопасности. Если беспроводное оборудование установлено неправильно, существует опасность получения серьезной травмы при срабатывании подушки безопасности.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасная среда

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горючего или химических веществ.
- Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Беспроводные устройства могут привести к сбоям в работе самолётного оборудования.

- При посадке на самолет выключите мобильный телефон.
- Не используйте телефон на борту самолёта без разрешения на то экипажа.

Дети

Держите телефон в месте, недоступном для детей. Телефон состоит из маленьких частей, при отсоединении и игре с которыми дети могут подавиться.

Экстренные звонки

Экстренные звонки могут быть недоступны в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому, вы не должны полностью полагаться на телефон в экстренных ситуациях. Уточните возможность данной услуги у вашего оператора сотовой связи.

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

- Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить эксплуатационную пригодность.
- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.

Ваш телефон

Детали



Части телефона

1. Динамик

2. Клавиши Управления: Используются для быстрого доступа к функциям телефона.

- **Верхняя Клавиша Управления:** Прямой доступ к меню Моя папка [Меню 2].
- **Нижняя Клавиша Управления:** Прямой доступ к адресной книге.
- **Левая Клавиша Управления**
 - **Короткое нажатие:** Прямой доступ к меню Звуки.
- **Правая Клавиша Управления**
 - **Короткое нажатие:** Написание текстовых сообщений.
 - **Длительное нажатие:** Прямой доступ к меню Сообщения [Меню 5].

3. Клавиша Отправить: С ее помощью можно набрать номер телефона или ответить на входящий вызов. Нажатие этой кнопки в режиме ожидания открывает быстрый доступ к последним входящим, исходящим и пропущенным вызовам.

4. 11. Левая и правая функциональные кнопки: каждая из них выполняет действие, описанное в тексте, показанном над клавишей.

5. Боковые клавиши: Эти кнопки применяются для настройки уровня громкости звонка в режиме ожидания и громкости динамика во время разговора.

6. Буквенно-цифровые кнопки: Используются для набора номера в режиме ожидания и ввода букв и цифр при редактировании.

7. Микрофон: Может быть отключен во время разговора для соблюдения конфиденциальности.

8. Экран дисплея: Показывает полноцветные значки состояния телефона, пункты меню, данные Интернета, и так далее.

- 9. Кнопка подтверждения:** при длительном нажатии включает обозреватель WAP. Позволяет выбирать и включать пункты меню.
- 10. Кнопка Закончить и ВКЛ/ВЫКЛ:** Включает и выключает телефон, прекращает вызов или переводит телефон в режим ожидания.
- 12. Кнопка включения камеры:** Нажмите для работы с камерой.
- **Короткое нажатие:** Прямой доступ к меню камеры.
 - **Длительное нажатие:** Переход к режиму съемки.
- 13. Кнопка Отменить/Стереть:** Позволяет стереть набранный символ или вернуться к предыдущему экрану.
- 14. Инфракрасный порт:** Служит для подключения к IrDA-совместимому устройству.

Ваш телефон



Подсветка

Подсветка освещает дисплей и клавиатуру. Если нажать любую кнопку или раскрыть телефон, включится подсветка. Подсветка гаснет, если никакая кнопка не нажималась в течение периода, заданного в разделе меню **Время выкл. подсветки**. После истечения **Времени подсветки** дисплей гаснет, сохраняя заряд батареи. Для установки **Времени подсветки** настройте параметр **Время выкл. подсветки**. (Меню 9.2.2). Подробности см. на стр. 100.

Слайдер

Телефон A7150 оборудован сдвижной панелью (слайдером). Эта конструкция позволяет одним движением открывать и закрывать основную клавиатуру. В результате при постоянно видимом дисплее размеры аппарата уменьшились. Для открытия или закрытия панель сдвигается вверх или вниз.

! Осторожно Не пытайтесь приподнимать или изгибать слайдер, это может повредить его конструкцию.

Отображение информации



Область информационных индикаторов


Область текста и графики















Индикаторы функциональных клавиш

Область	Описание
Область информационных индикаторов	Отображает различные значки. См. стр. 20-21
Область текста и графики	Отображает различные значки, любую вводимую информацию, например, номер вызываемого абонента.
Индикаторы функциональных клавиш	Показывает функции, назначенные в настоящее время двум программируемым кнопкам.

Символы на экране

Следующая таблица описывает индикаторы дисплея или значки, которые появляются на экране.

Символ /Индикатор	Описание
	<p>Отображает мощность принимаемого сигнала.</p> <p>! Внимание Качество разговора в значительной степени зависит от мощности сигнала. Если сигнал слабый, то есть индикатор показывает одну или две полоски, звук может приобретать металлический оттенок, пропадать или связь даже может разорваться. Для предотвращения подобных явлений рекомендуется контролировать уровень принимаемого сигнала на дисплее.</p> <p>Если на индикаторе приема нет ни одной полоски, это может означать, что вы находитесь вне зоны покрытия оператора. Следовательно, название оператора на дисплее появляться не будет. В этом случае невозможно сделать вызов, отправить или получить сообщение или воспользоваться какой-либо услугой сети. Если полоски индикатора приема присутствуют, но НЕТ названия оператора, это может означать, что телефон работает в сети другого оператора и может выполнять только вызовы в службу экстренной помощи.</p>

Символ /Индикатор	Описание
	Сигнализирует об установленном вызове.
	Показывает о том, что Вы используете услугу роуминга.
	Показывает о возможности использования услуги GPRS.
	Показывает доступность службы EDGE. Подключение к службе EDGE позволяет передавать данные со скоростью 200 Кб/с (в зависимости от сети). Зону покрытия и доступность этой услуги узнайте у оператора.
	Показывает, что будильник установлен и включен.
	Отображает уровень заряда батареи.
	Индикация получения сообщения.
	Индикация наличия голосовой почты.
	Выбран профиль 'Вибрация'.
	Установлен профиль 'Беззвучно'.
	Установлен профиль 'Основной'.
	Показывает наличие заметок, введенных в Органайзере.
	Указывает, что функция Переадресация вызова включена.
	Информирует об использовании услуги WAP.


Подготовка к началу работы



Установка SIM карты

При подключении у оператора сотовой связи вы получаете SIM-карту вместе с комплектом подписки, в который входит PIN-код, возможность использования дополнительных услуг и многое другое.


! Важно! SIM-карта и ее контакты легко повреждаются при царапании или изгибе, поэтому обращайтесь с ней осторожно, в том числе при установке и извлечении. Берегите SIM-карту от маленьких детей.

! Осторожно При утере телефона и/или SIM-карты немедленно сообщите об этом вашему оператору сотовой связи, чтобы предотвратить их несанкционированное использование.


1. Если нужно, отключите телефон, держа нажатой кнопку  до тех пор, пока не исчезнет картинка отключения питания.
2. Выньте батарею. Для этого сделайте следующее:

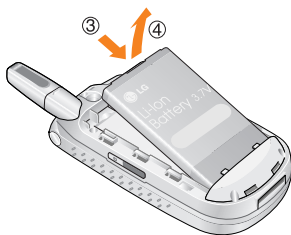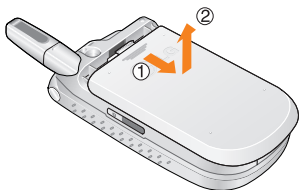

- Задвиньте SIM-карту в ее гнездо до упора. Проследите, чтобы срезанный уголок карты был ориентирован влево и вниз, а позолоченные контакты были обращены к телефону.

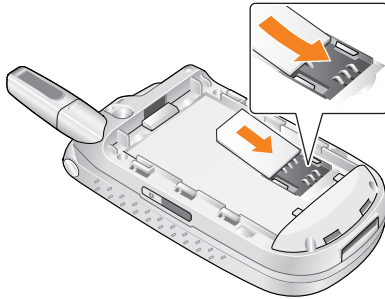


- ⚠ Внимание** Если нужно извлечь SIM-карту, сдвиньте ее, как показано на рисунке и выньте из гнезда.

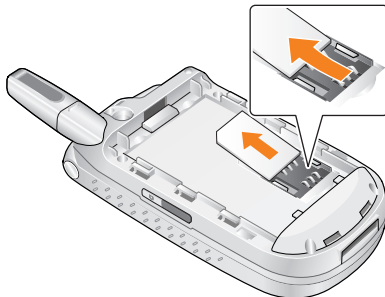


Подготовка к началу работы

4. Установите аккумулятор так, чтобы выступы на его краю располагались напротив пазов в нижней части телефона.

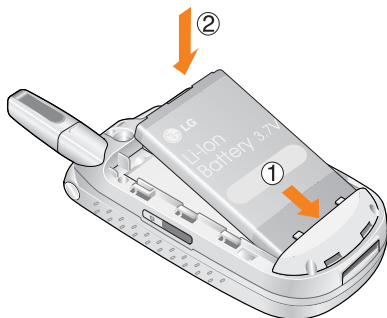

5. Нажмите на батарею, чтобы она встала на место. Перед включением телефона проверьте, что аккумулятор установлен правильно.

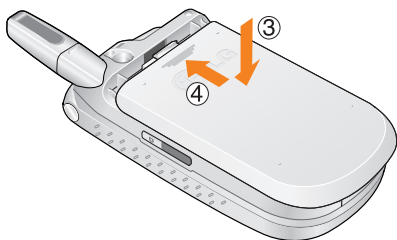


Зарядка батареи

Использование сторонних аксессуаров может привести к выходу телефона из строя и к утрате гарантии.


Использование зарядного устройства(ЗУ), идущего в комплекте с телефоном:

1. При установленном в телефон аккумуляторе, подключите разъем зарядного устройства в гнездо, расположенное в нижней части телефона. Проверьте, что стрелка на разъеме ЗУ находится на стороне лицевой панели телефона.
2. Включите ЗУ в розетку переменного тока.

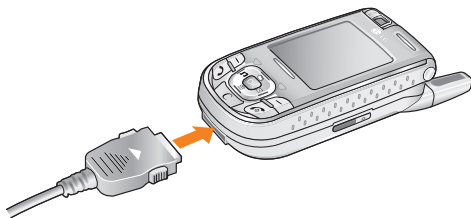

! Осторожно Необходимо отключить адаптер перед извлечением аккумулятора, иначе телефон может выйти из строя.

3. После окончания процесса зарядки выньте ЗУ из розетки и отключите от телефона, нажав на серые выступы по краям разъема и потянув за разъем.

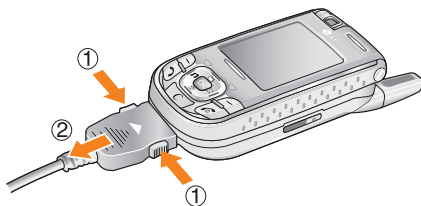


Подготовка к началу работы

! Примечание

- ▶ Если в процессе зарядки телефон включен, по индикатору батареи перемещаются полоски.
- ▶ Если телефон отключен, на экране показано состояние зарядки. Показано “Зарядка” или “Заряжен”.

Экран дисплея

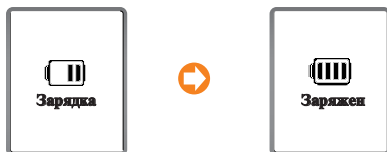


Если батарея заряжается не полностью:


- ▶ После включения и выключения телефона попробуйте зарядить батарею заново.
- ▶ Попробуйте зарядить ее повторно после извлечения и повторной установки.


- ! **Осторожно** При первом использовании телефона убедитесь, что батарея заряжена полностью. Не извлекайте батарею или SIM-карту в процессе зарядки.

Включение и выключение телефона

1. Сдвиньте панель вверх.
2. Держите нажатой кнопку  пока телефон не включится.
3. Если телефон запросит PIN-код, введите его и нажмите левую функциональную кнопку [OK].

Телефон начнет поиск сети и после того, как сеть будет найдена, на экране появится картинка режима ожидания, показанная ниже. Сейчас можно совершать или принимать вызовы.

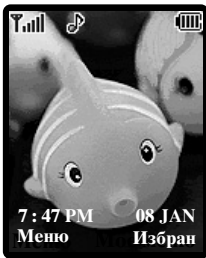

- ❗ Внимание** Язык дисплея устанавливается автоматически. Для смены языка используйте меню Языки Подробнее (Меню 9.2.3). см. на стр. 100.
4. Если вы хотите отключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку  пока горит картинка отключения питания.

Коды доступа

Вы можете пользоваться кодами доступа, описанными в этом разделе, для исключения несанкционированного использования вашего телефона. Коды доступа (за исключением кодов PUK и PUK2) могут быть изменены при помощи пункта меню 'Изменить коды' (Меню 9.5.6). (См. стр. 107).

PIN код (от 4 до 8 цифр)

PIN (персональный идентификационный номер) код защищает вашу SIM-карту от несанкционированного использования. PIN код обычно прилагается к SIM карте. Если запрос PIN кода включен, то Ваш телефон будет запрашивать PIN код каждый раз после включения. Если запрос PIN кода выключен, то ваш телефон будет подключаться к сети напрямую, без запроса PIN кода.

PIN2 код (от 4 до 8 цифр)

PIN2 код прилагается к некоторым SIM-картам и необходим для доступа к таким функциям, как стоимость разговоров и фиксированный набор. Наличие этих функций зависит от возможностей SIM-карты. Проверьте наличие данных функций у Вашего оператора сотовой связи.

PUK код (от 4 до 8 цифр)

PUK (персональный разблокировочный ключ) код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM-карте. Если нет, то свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения кода. Если вы потеряли код, то также свяжитесь с оператором сотовой связи.

PUK2 код (от 4 до 8 цифр)

PUK2 код прилагается к некоторым SIM-картам и необходим для смены заблокированного PIN2 кода. Если вы потеряли код, то свяжитесь с Вашим оператором сотовой связи.

Код безопасности (от 4 до 8 цифр)





Код безопасности защищает от несанкционированного использования вашего телефона. По умолчанию код безопасности - '0000'. Также код безопасности необходим для доступа к таким функциям как, очистка всего содержимого телефона и восстановление заводских установок. Также, код безопасности необходим для включения или отключения функции блокировки телефона.

Пароль на запрет вызова



Пароль на запрет необходим, когда вы используете функцию Запрета вызова. Вы получаете пароль у вашего оператора сотовой связи при подключении этой функции.

Основные функции



Исходящий вызов

1. Убедитесь, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код района. Для редактирования номера на экране дисплея нужно просто нажимать кнопку , чтобы удалять по одной цифре за раз.
 - ▶ Нажмите и удерживайте кнопку  для удаления всего номера.
3. Чтобы вызвать абонента, нажмите кнопку .
4. Закончив, нажмите кнопку .


Выполнение вызова с помощью кнопки Отправить

1. Нажмите кнопку  будут отображены номера последних входящих, исходящих и пропущенных вызовов.
2. Выберите нужный номер используя клавиши навигации вверх и вниз.
3. Нажмите .

Исходящие международные звонки

1. Нажмите и держите клавишу  для ввода символа '+'.
2. Введите код страны, код района и номер телефона.
3. Нажмите .

Завершение звонка

Когда вы закончили ваш разговор, нажмите клавишу окончания разговора .

Исходящий вызов на номер из телефонной книги




Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов на SIM-карте и/или в памяти телефона. Для просмотра детального описания функции телефонной книги, пожалуйста, обратитесь к страницам 94-98.

Настройка звука

Во время разговора можно отрегулировать громкость динамика с помощью боковых кнопок телефона. Находясь в режиме ожидания, можно отрегулировать громкость сигнала вызова с помощью боковых кнопок.

Ответ на входящий звонок

При получении вызова прозвучит телефонный сигнал и на экране появится мигающий значок телефона. Если определение номера возможно, номер вызывающего абонента (или имя, сохраненное в телефонной книге) отображается на дисплее.

1. Для ответа на входящий вызов раскройте телефон и нажмите кнопку  или левую функциональную клавишу. Если параметр меню **Любой кнопкой** (Меню 9.4.2.2) установлен на , можно отвечать на вызов, нажимая любую кнопку, кроме кнопки  и правой функциональной клавиши.

! Примечание Для отклонения входящего вызова нажмите и удерживайте боковые кнопки на левой стороне телефона.


2. Для завершения разговора закройте телефон или нажмите кнопку .

! Примечание Вы можете ответить на входящий звонок во время просмотра телефонной книги или других функций меню.

Режим вибровзвонка (быстрое включение)

Режим вибровзвонка можно активировать, нажав и удерживая клавишу “Звездочка”.

Мощность сигнала

Внутри здания прием может быть лучше вблизи окна. Силу сигнала можно оценить по индикатору сигнала () на экране дисплея телефона.

Ввод текста

Вы можете ввести буквенно-цифровые символы, используя соответствующие клавиши телефона. Ввод текста необходим, например, для ввода имен в телефонную книгу, написания сообщений, создания персонального приветствия или планирования событий в органайзере.

В телефоне имеются следующие методы ввода текста.

! Примечание Некоторые поля могут поддерживать только один режим введения текста (например, только телефонные номера в полях телефонной книги).


Режим T9

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Телефон в режиме T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и таким образом требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста.

Алфавитный режим

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.


Цифровой режим (123)

Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

Режим символов


Этот режим позволяет вводить различные символы.

Изменение режима ввода текста



1. Когда курсор находится в поле для ввода символов, в правом верхнем углу ЖК дисплея отображается индикатор режима ввода текста.
2. Для смены режима нажмите кнопку . Доступные режимы меняются.

Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

- ❗ Примечание** Можно выбрать другой язык T9 из пункта меню или нажать и удерживать кнопку . Режим ввода текста T9 по умолчанию включен.



Основные функции



1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием кнопок от  до . Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.


- ▶ Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.
- ▶ Для просмотра возможных вариантов используйте клавиши навигации.

Примеры: Нажмите     чтобы напечатать слово **Good**.

Нажмите     а затем навигационную клавишу вниз чтобы напечатать слово **Home**.

- ▶ Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его, используя алфавитный режим.
2. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу  или .

Для удаления букв нажимайте кнопку . Нажмите и удерживайте кнопку  для непрерывного удаления букв.




! **Примечание** Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите . Телефон перейдет в режим ожидания.

Использование алфавитного режима.

Используйте клавиши от  до  для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.

- ▶ Один раз для ввода первой буквы.
- ▶ Два раза для ввода второй буквы.
- ▶ И так далее

2. Для вставки пробела нажмите клавишу  один раз. Для удаления букв нажимайте клавишу  Нажмите и удерживайте клавишу  для последовательного удаления целых слов.

❗ Примечание В таблице внизу перечень символов в порядке их появления для каждой клавиши.

Кла виша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
1	., / ? - : ' " 1	., / ? - : ' " 1
2	А Б В Г 2 А В С	а б в г 2 а б с
3	Д Е Ж 3 Д Е Ф	д е ж з 3 d e f
4	И Й К Л 4 Г Н I	и й к л 4 g h i
5	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
6	Р С Т У 6 М N O	р с т у 6 m n o
7	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S	ф х ц ч 7 p q r s
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z	ь э ю я 9 w x y z
0	Пробел 0	Пробел 0


Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).



Нажимайте по одному разу на клавиши соответствующие требуемым цифрам.

Использование режима символов


Режим символов позволяет вводить различные символы и специальные знаки.

Для ввода символа нажмите клавишу . Для выбора нужного символа используйте навигационные клавиши, затем нажмите кнопку [OK].

Выбор функций и опций

Телефон обладает набором функций, благодаря которым можно настроить телефон в соответствии с собственными требованиями. Эти функции объединены в меню и подменю, а доступ к ним осуществляется с помощью двух функциональных клавиш -  и . В каждом меню и подменю можно просмотреть и изменить параметры определенной функции.

Назначение функциональных клавиш меняется в зависимости от текущей ситуации; надписи в нижней строке экрана дисплея, над каждой из кнопок, указывают на их текущее назначение.

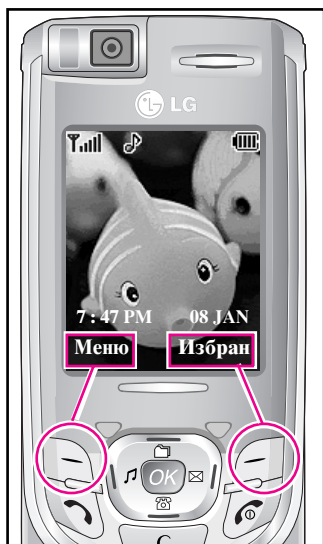

Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы открыть доступное меню.

Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы открыть меню Избранное.

Меню во время разговора

Во время разговора Вам доступны некоторые функции, воспользоваться которыми Вы можете, нажав клавишу [Опции].

Во время разговора

Функции меню, доступные в процессе разговора отличаются от функций в режиме ожидания. Эти функции описаны ниже.

Второй исходящий звонок (зависит от сети)


Вы можете выбрать номер из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите правую функциональную клавишу и перейдите к поиску необходимого номера, по первым буквам имени или перейдите к списку контактов.

Переключение между двумя вызовами


Для переключения между вызовами нажмите правую функциональную клавишу [Опции] и выберите команду **Переключение**, либо выберите необходимый вызов навигационной клавишей и нажмите клавишу [Отправить]


Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов, просто нажмите на клавишу [Отправить]. Так же Вы можете получать предупреждение о входящем звонке во время разговора. Послышится тоновый сигнал в динамике и на дисплее отразится информация о том, что вас ожидает второй звонок. Услуга, называемая Ожидание вызова, работает, только в том случае, если она поддерживается вашим оператором сотовой связи. Для более детальной информации о активации и деактивации смотрите раздел Ожидание вызова [Меню 9.4.4] на странице 103.

Если включено ожидание вызова, можно удерживать первый вызов и ответить на второй, нажав .

Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав на клавишу  .

Во время разговора можно отклонить входящий вызов, нажав кнопку  .

Отключение микрофона

Во время разговора можно выключить микрофон, нажав кнопку [**Опции**], затем выбрав **Без звука**. Включить звук в телефоне можно, нажав пункт меню **Включить микрофон**. Когда звук в телефоне отключен, вызывающий абонент не может вас слышать, но вы по-прежнему его слышите.

Двухтональный многочастотный набор номера (DTMF) во время вызова


Для переключения на двухтональный многочастотный набор во время вызова (например, при использования телефона с автоматическим коммутатором) нажмите кнопку [**Опции**], затем в меню '**Отправить DTMF**' выбрать пункт '**Вкл. DTMF**'. Таким же образом возможно отключение режима DTMF. Обычно тональные сигналы двухтонального многочастотного набора включены.

Конференц-связь

Эта услуга, если она поддерживается оператором сети, позволяет вам общаться больше чем с одним абонентом одновременно.

Конференц-связь возможна, если у вас один вызов — активный, а второй находится на удержании, при этом на оба вызова вы ответили. Во время конференц-связи абоненты могут добавляться, отключаться или разделяться (то есть отключаться от конференции без разрыва связи с вами) человеком, организовавшем конференц-связь. Эта функция доступна в меню Во время разговора. Максимальное число абонентов конференции — пять. После начала конференции вы можете ее контролировать, и лишь вы один можете добавлять к ней позвонивших абонентов.

Набор второго номера

Вы можете набрать второй номер во время разговора. Для этого введите новый номер телефона и нажмите клавишу . В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переключаться с одного разговора на другой путем выхода в меню и выбора пункта [Переключить].

Установка конференц-вызова

Для установления конференц-связи удерживайте один вызов и, пока текущий вызов активен, нажмите левую функциональную клавишу и выберите пункт меню конференции “Объединить всех”.

Включение Удержания в режиме Конференц-связь

Для включения Удержания в режиме Конференц-связи нажмите кнопку [Опции], выберите **Конференция**, затем **Удержание всех**. Удерживаемые пользователи будут оставаться на связи. Для отключения режима ожидания нажмите кнопку [Опции], выберите **Конференция**, затем **Объединить всех**.

Добавляйте вызовы к конференц-связи

Для того, чтобы добавить абонентов к уже существующему конференц-вызову, нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите пункт меню конференции **Объединить всех**.

Частный разговор во время конференции

Для личного разговора с одним из участников конференции, нужно выбрать на дисплее номер абонента, с кем вы хотите поговорить, затем нажать левую функциональную клавишу. Выберите пункт меню конференции **Частный**, чтобы перевести остальные входящие вызовы в режим удержания.

Завершение конференц-связи


Участник конференц-вызова, номер которого отображен на дисплее может быть отсоединен нажатием клавиши .

Схема меню

На рисунке ниже показывается структура доступных меню и указывается:

- ▶ Номер, присвоенный каждой опции меню.
- ▶ Страница, где приводится описание функции.

Переход в нужное меню осуществляется с помощью левой программируемой клавиши [Меню], навигационных клавиш и клавиши [ОК].

1. Журнал звонков (страница 44)

- 1.1 Пропущенные
- 1.2 Исходящие
- 1.3 Принятые
- 1.4 Удалить последние звонки
- 1.5 Показать продолжительность
 - 1.5.1 Последний вызов
 - 1.5.2 Принятые
 - 1.5.3 Исходящие
 - 1.5.4 Все вызовы
 - 1.5.5 Сбросить все
- 1.6 Инфо о данных
 - 1.6.1 Продолжительность соединений
 - 1.6.2 Объем данных
- 1.7 Стоимость

2. Моя папка (страница 48)

- 2.1 Игры и приложения
- 2.2 Мелодии / аудио
- 2.3 Графика
- 2.4 Фотокаталог
- 2.5 Видеокаталог

3. Игры и приложения (страница 51)

- 3.1 Игры и приложения
- 3.2 Просмотреть информацию
 - 3.2.1 Объем памяти
 - 3.2.2 Версия Java

4. Сервисы & WAP (страница 53)

- 4.1 Доступ к WEB
 - 4.1.1 Домашняя
 - 4.1.2 Любимые
 - 4.1.3 Перейти к URL
 - 4.1.4 Точка доступа
 - 4.1.5 Кэш
 - 4.1.6 Настр cookies
 - 4.1.7 Сертификаты безопасности
 - 4.1.8 Справка

4.2 SIM-сервис

5. Сообщения (страница 61)

5.1 Создать новое

- 5.1.1 Текст
- 5.1.2 Мультимедиа

5.2 Входящие

5.3 Отправленные

5.4 Черновики

5.5 Голос. почта

- 5.5.1 Прослушать голос. почту
- 5.5.2 Номер голос.почтового ящика

5.6 Информ. сообщения

- 5.6.1 Читать
- 5.6.2 Каналы

5.7 Шаблоны

- 5.7.1 Текст
- 5.7.2 Мультимедиа
- 5.7.3 Визитная карточка

5.8 Настройки

- 5.8.1 Текстовые сообщения
- 5.8.2 Мультимедиа сообщения
- 5.8.3 Скачивать Push сообщения
- 5.8.4 Информ. сообщения

5.9 Объём памяти

6. Камера (страница 81)

6.1 Фотографировать

6.2 Записать видео

6.3 Фотокаталог

6.4 Видеокаталог

6.5 Объём памяти

7. Аксессуары (страница 86)

7.1 Будильник

7.2 Органайзер

7.3 Диктофон

7.4 Калькулятор

7.5 Заметки

7.6 Часовой пояс

7.7 Конвертер

7.8 Инфракрасный порт

7.9 Избранное

8. Контакты (страница 94)

8.1 Список контактов

8.2 Новый контакт

8.3 Быстрый набор

8.4 Группы

8.5 Копир. все

8.6 Удалить все

8.7 Настройки

8.8 Справка

9. Настройки (страница 99)

9.1 Звуки

- 9.1.1 Мелодии звонка
- 9.1.2 Громкость
- 9.1.3 Тип мелодии звонка
- 9.1.4 Звуки сообщений
- 9.1.5 Звуки клавиш
- 9.1.6 Звук слайдера
- 9.1.7 Схема меню

9.2 Экран

- 9.2.1 Обои
- 9.2.2 Время выкл.подсветки
- 9.2.3 Языки
- 9.2.4 Стилль меню
- 9.2.5 Приветствие
- 9.2.6 Стилль оформления
- 9.2.7 Окно информации

9.3 Дата и Время

- 9.3.1 Установ. дату
- 9.3.2 Формат даты
- 9.3.3 Установ. время
- 9.3.4 Формат времени

9.4 Вызов

- 9.4.1 Переадресация вызова
- 9.4.2 Режим ответа
- 9.4.3 Посылать свой номер
- 9.4.4 Ожидание вызова
- 9.4.5 Зуммер
- 9.4.6 Автодозвон
- 9.4.7 Отправить DTMF

9.5 Настр. безопасности

- 9.5.1 Запрос PIN-кода
- 9.5.2 Блокировка телефона
- 9.5.3 Автоматическая блокировка клавиатуры
- 9.5.4 Запрет вызова
- 9.5.5 Фиксир. набор
- 9.5.6 Изменить коды

9.6 Настройки сети

- 9.6.1 Сеть
- 9.6.2 Подключение GPRS

9.7 Сбросить параметры

Журнал звонков

Проверить запись о пропущенных, принятых и исходящих вызовах можно только в случае, если в зоне обслуживания идентификация линии вызова поддерживается сетью.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова. Можно также просмотреть время вызовов.

Пропущенные

Меню 1.1

Данная опция позволяет просматривать последние 10 неотвеченных вызовов. Кроме того, можно:

- Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге.
- Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге.

Исходящие

Меню 1.2

Данная опция позволяет просмотреть последние 20 исходящих вызовов (выполненных или попытки вызовов).

Кроме того, можно:

- Просмотреть детали, направить вызов на этот номер, написать сообщение.
- Сохранить этот номер в записной книге или удалить его.

Принятые

Меню 1.3

Данная опция позволяет просматривать последние 10 входящих вызовов. Кроме того, можно:

- Просмотреть детали, направить вызов на этот номер, написать сообщение.
- Сохранить этот номер в записной книге или удалить его.

Удалить последние звонки

Меню 1.4

Позволяет удалить списки **Пропущенные** и **Принятые**. Можно удалить списки **Исходящие** и **Все вызовы** за один раз.

Показать продолжительность

Меню 1.5

Позволяет просматривать продолжительность входящих и исходящих вызовов. Также можно сбросить время вызовов. Доступны следующие таймеры.

Последний вызов (*Меню 1.5.1*)

продолжительность последнего вызова.

Принятые (*Меню 1.5.2*)

продолжительность входящих вызовов.

Исходящие (*Меню 1.5.3*)

продолжительность исходящих вызовов.

Все вызовы (*Меню 1.5.4*)

общая продолжительность всех выполненных и входящих вызовов с момента последнего сброса таймера.

Сбросить все (*Меню 1.5.5*)

позволяет сбросить продолжительность всех вызовов - для этого нажмите левую функциональную кнопку [Да].

Инфо о данных

Меню 1.6

Вы можете проверить количество переданной информации с помощью GPRS. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

Продолжительность соединений (Меню 1.6.1)

Можно проверить продолжительность Последнего соединения или Всех соединений. Также можно сбросить счетчики соединений.

Объем данных (Меню 1.6.2)

Вы можете проверить объём всех отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.

Папка Принято содержит информацию о данных, полученных через WAP, SMS и MMS.

Стоимость

Меню 1.7

Показать продолжительность (Меню 1.7.1)

Используется для просмотра продолжительности входящих и исходящих вызовов. Таймер вызова можно сбросить, выбрав Сброс всего.

- **Последний вызов:** продолжительность последнего вызова.
- **Все вызовы:** общая продолжительность всех выполненных или принятых вызовов с момента последнего сброса таймера.
- **Принятые:** продолжительность входящих вызовов.
- **Исходящие:** продолжительность исходящих вызовов.
- **Сбросить все:** сброс продолжительности всех вызовов.

! Примечание Реальное время звонков пересылается вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.

Показать стоимость (Меню 1.7.2)

Эта услуга сети дает вам возможность проверить стоимость последнего звонка, а также общую стоимость всех звонков. Общая стоимость появляется в нижней части дисплея. Для сброса стоимости вызовов выберите **Сбросить все**. Вам необходимо будет ввести PIN2 код.

- ❗ **Примечание** Реальное время звонков пересылается вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.

Настройки (Меню 1.7.3)

- **Установить тариф:** установка типа валюты и цены в единице оплаты. Чтобы узнать стоимость вызова в единицах оплаты, свяжитесь с поставщиком сотовой связи. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню необходим PIN2-код.
- **Установить кредит:** эта сетевая служба позволяет ограничить стоимость вызовов до выбранного числа единиц оплаты. Можно набрать номер или ответить на звонок до достижения указанного ограничения стоимости.
- ▶ **Читать:** проверка остающихся единиц оплаты.
- ▶ **Изменить:** изменение ограничения по оплате.
- ❗ **Примечание** Если вы использовали все единицы, то вы не сможете сделать никаких звонков, за исключением экстренных. В зависимости от SIM-карты, вам необходим PIN2 код для установки лимита стоимости звонка.
- **Автопоказ:** Эта услуга позволяет вам просмотреть стоимость последнего звонка сразу после его завершения.

Игры и Приложения

Меню 2.1

Подробности см. на стр. 51 (Меню 3.1).

Мелодии / аудио

Меню 2.2

Левая функциональная кнопка [**Опции**] выполняет следующие функции.

- ▶ **Удалить** : Удалить выбранный звук
- ▶ **Отправить через:** мелодию звонка можно передать с помощью сообщений SMS и MMS.
- ▶ **Записать голос:** Записать голос в звуковой файл для отправки с мультимедийным сообщением.
- ▶ **Переименовать:** Вы можете изменить название выбранного.

Графика

Меню 2.3

Левая функциональная кнопка [**Опции**] выполняет следующие функции.

- ▶ **Просмотр:** Можно последовательно просматривать анимированные изображения.
- ▶ **Отправить через:** Картинки можно передать с помощью MMS.
- ▶ **Как обои:** выбранное изображение можно установить как фоновое.

Фотокаталог

Меню 2.4

В этом меню хранятся все изображения, полученные с помощью меню Камера. Изображения, хранящиеся в телефоне, можно просматривать, размещать и передавать. Выберите изображение и с помощью левой функциональной кнопки [Опции] откройте следующие подменю.

- ▶ **Открыть:** Можно одновременно просматривать одно изображение.
- ▶ **Удалить:** Стереть выбранное изображение.
- ▶ **Как обои:** Можно установить выбранное изображение в качестве фона ЖК-экрана.
- ▶ **Фото для контакта:** Можно добавить выбранное изображение в адресную книгу для установки в качестве идентификатора вызывающего абонента.
- ▶ **Послать в MMS:** Можно передать выбранное изображение с мультимедийным сообщением.
- ▶ **Редактировать:** (Просмотр в обычном режиме) После того, как выбран обычный режим просмотра, изображение можно редактировать. После окончания редактирования изображение можно сохранить, нажав левую функциональную кнопку [Сохран.]. Оригинальное изображение будет сохранено.
 - **Фильтры эффектов:** К изображению можно применять различные эффекты. После выбора нужного эффекта из доступных 12 с помощью кнопки навигации вправо/влево нажмите левую функциональную кнопку [Сохран]. Будет записано измененное изображение.
- ▶ **Повернуть :** Вы можете вращать Вашу картину.
- ▶ **Переименовать:** Можно изменить название выбранного изображения.

- ▶ **Удалить все:** Стирает все изображения, записанные в телефоне.
- ▶ **Справка:** Можно посмотреть название, разрешение, размер, дату и время выбранного изображения.

Видеокаталог

Меню 2.5

Выбрав нужный видеоклип с помощью кнопок навигации влево/вправо/вверх/вниз, можно с помощью левой функциональной кнопки [Опции] можно обратиться к следующему подменю.

- ▶ **Открыть:** Воспроизвести выбранный видеоклип.
- ▶ **Удалить:** Стереть выбранный видеоклип.
- ▶ **Послать в MMS:** Можно отправить выбранный видеоклип с помощью MMS если он не более 100 Кбайт.
- ▶ **Переименовать:** Можно изменить название выбранного видеоклипа.
- ▶ **Воспроизведение:** Можно воспроизвести видеоклип со следующими параметрами.
 - **Один раз:** воспроизвести выбранный видеоклип один раз.
 - **Повторить:** повторно воспроизводить выбранный видеоклип.
 - **Постоянное:** последовательно воспроизводить все видеоклипы, записанные в телефоне.
- ▶ **Удалить все:** Стереть все видеоклипы, записанные в телефоне.
- ▶ **Справка:** Можно посмотреть название, размер, время воспроизведения, дату и время выбранного видеоклипа.

Игры и Приложения

Java — технологическая разработка компании Sun Microsystems. Так же, как можно загрузить Java-апплет с помощью обозревателей Netscape или MS Internet Explorer, приложения Java можно загрузить с помощью телефона, снабженного WAP. В зависимости от поставщика услуг, все программы на основе языка Java, например, игры, можно загружать и запускать с помощью телефона. Загруженные программы Java можно просматривать, выбирать, запускать или стирать в меню Игры и Приложения. Файлы программ Java хранятся в телефоне в формате .JAD и .JAR.

- ❗ **Примечание** • JAR — формат файла со сжатием, содержащего программу Java, а файл JAD — описание, предоставляющий все необходимые данные. В сети перед загрузкой файла можно посмотреть подробное описание, содержащееся в файле JAD.
- Не все приложения Java, основанные на стандартном языке (J2ME) совместимы с телефонами, поскольку в телефонах могут использоваться специфические библиотеки. Программы могут блокироваться или отключаться, если приложения Java не разработаны специально для этого телефона, что может потребовать “перезагрузки” телефона. Следует отметить, что эти проблемы вызываются несовместимостью программного обеспечения, а не неполадками в работе устройства.

- ❗ **Предупреждение** Только программы на основе языка J2ME (Java 2 Micro Edition) будут работать на телефоне. Программы на основе языка J2SE (Java 2 Standard Edition) работают только на ПК.

Игры и приложения

Меню3.1

Основной экран, главное меню Java — уже созданная папка. Вновь создаваемые папки или загруженные игры добавляются к списку.

После того, как выбрана загруженная игра и нажата кнопка Опции, появляется подменю (Открыть, Справка, Послать, Обновить, Переименовать, Права, Новая папка и Переместить).

- ▶ **Открыть:** Запустить игру.
- ▶ **Удалить:** Удалить игру.
- ▶ **переименовать:** переименовать игру.
- ▶ **Новая папка:** Создать новую папку.

Просмотреть информацию

Меню 3.2

Меню Просмотр информации позволяет проверить объем доступной памяти телефона.

Объем памяти (*Меню 3.2.1*)

Показывает максимальную емкость памяти и общий объем доступной памяти.

Версия Java (*Меню 3.2.2*)

Показывает текущую версию Java.

Сервисы и WAP


Доступ к WEB

Меню 4.1

Можно получить доступ к различным услугам WAP (Wireless Application Protocol), таким как банковские операции, новости, сводка погоды и расписание рейсов. Эти услуги предназначены специально для мобильных телефонов и поддерживаются поставщиками услуг WAP.

Проверьте доступность услуг WAP, цены и тарифы вашего сетевого оператора и (или) того поставщика, услугами которого вы хотите воспользоваться. Поставщики услуг сообщат вам, как пользоваться их услугами.


Для открытия доступа в Интернет обратитесь к поставщику услуг.

Чтобы перевести обозреватель в режим ожидания, нажмите и удерживайте клавишу  Домашняя страница отображается сразу после соединения. Содержание страницы зависит от поставщика услуг.

Телефон A7150 снабжен функцией EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), которая повышает скорость передачи данных до 200 Кб/с.

Таким образом, EDGE позволяет получить удовольствие от повышения скорости работы большого числа приложений, например, соединения с Интернетом, приема и передачи файлов (фотографий, звуков и др.) и работы существующих служб с повышением их качества.

Телефоны EDGE используют инфраструктуру сетей GSM/GPRS после необходимых изменений в работе сетевых операторов. Проверьте доступность услуги EDGE и зону покрытия сети.




Когда телефон работает в сети EDGE, за индикатором силы принимаемого сигнала появляется значок  (см. стр. 21).

Навигация с помощью WAP-браузера

Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.

Использование клавиш телефона

В то время когда телефон подключен к Интернету функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме ожидания телефона.

Иконка	Описание функции
	Переход к следующей строке в содержании
	Возврат на предыдущую страницу
	Выбор опции

Использование меню WAP-браузера

В то время когда телефон подключен к интернету с использованием беспроводных каналов связи возможны различные варианты набора опций в меню.

! Примечание Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

Домашняя (Меню 4.1.1)

Зайдите на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, который определяется активным профилем. Если Вы не определили его в активном профиле, то он будет определен провайдером.

Любимые (Меню 4.1.2)

При загрузке новой программы Java с помощью WAP, адрес, с которого производилась загрузка, носит название закладки. Меню Java показывает список закладок, с которых можно загрузить программы Java, этот список можно посмотреть в меню Любимые.

▶ **Доступны следующие опции:**

- ▶ **Подключиться:** Выбранный адрес закладки используется для подключения. После успешного подключения можно выбрать из списка для загрузки нужную программу Java.
- ▶ **Просмотр:** Можно посмотреть подробные данные закладки, например, название закладки и ее адрес.
- ▶ **Удалить:** Удалить закладку из списка.
- ▶ **Редактировать:** Выбранную закладку можно редактировать. Редактирование закладки производится в следующей последовательности Адрес → Заголовок → Пользователь → Пароль. При создании новой закладки сохраняется тот же порядок. Поставщик услуг может требовать идентификатор пользователя и пароль, но если они не требуются, их не нужно вводить.
- ▶ **Новое избранное:** Добавление новой закладки. Если нет новой закладки, на дисплее показывается, что новой закладки нет. Закладку можно создать, вручную набрав адрес URL.
- ▶ **Отправить URL:** Адрес URL выбранной закладки можно передать с помощью SMS.
- ▶ **Удалить все:** При этом удаляются все закладки, вместе с каталогом закладок в меню Игры и Приложения.

❗ **Примечание** После того, как выбрана функция Подключение к серверу провайдера мидлетов Java, можно выбрать одну из множества программ Java для загрузки и установки в телефон. После подключения к серверу можно нажать кнопку Go для просмотра данных JAD выбранной программы. При нажатии кнопки Get начнется загрузка и установка программы. Загрузка и установка происходят одновременно. После окончания загрузки можно сразу же запустить программу Java. Установленная программа в дальнейшем выбрана в меню Игры и Приложения.

Перейти к URL (Меню 4.1.3)

Вы можете использовать эту функцию для непосредственного подключения к любому желаемому сайту после ввода URL.

Точка доступа (Меню 4.1.4)

Профили, показывающие конфигурацию соединения WAP и отправку или прием мультимедийных сообщений. Следует настроить телефон для подключения к шлюзу поставщика услуг, аналогично Интернет-соединению компьютера. В это меню могут входить различные профили: учтите, что профили WAP и MMS различаются, поэтому следует вводить оба профиля. Параметры настройки WAP и MMS узнайте у своего оператора связи.

Также телефон поддерживает функцию Over The Air (OTA), которая позволяет настраивать параметры с помощью специальных текстовых сообщений. Можно хранить до 5 профилей WAP, но одновременно можно использовать только один. Все доступные профили можно посмотреть в меню Точка доступа. Нажав левую функциональную кнопку [Опции], можно получить доступ к следующему меню:

- ▶ **Активировать:** применение выбранного профиля.
- ▶ **Настройки:** редактирование и изменение настроек WAP для выбранного профиля.
 - **Дом. страница:** ввод URL веб-сайта, который будет использоваться в качестве домашней страницы. Ввод http:// перед каждым URL необязателен: в браузере WAP это производится автоматически.
 - **Протокол:** установка протокола службы данных.

Данные

GPRS

- **Настр. данных:** отображается только при выборе данных в качестве Протокола.

Адрес IP: ввод IP адреса необходимого для шлюза WAP.

Номер набора: ввод телефонного номера доступа к шлюзу WAP.

Имя пользователя: идентификатор пользователя для сервера коммутируемого доступа (а НЕ шлюза WAP).

Пароль: пароль, запрашиваемый сервером коммутируемого доступа (а НЕ шлюза WAP) для идентификации пользователя.

Тип вызова: выбор типа данных вызова: Аналоговый или Цифровой (ISDN).

Скорость: скорость соединения - 9600 или 14400.

Время ожидания: необходимо ввести время задержки соединения. После истечения вышеуказанного времени WAP браузер может отключиться от сети, если в течении всего этого времени не было получено каких-либо данных.

- **Настр. GPRS:** настройка возможна только при выборе GPRS в качестве службы протокола.

Адрес IP: ввод IP-адреса шлюза WAP.

APN: ввод APN GPRS.

Имя пользователя: идентификация пользователя для сервера APN.

Пароль: пароль запрашиваемый сервером APN.

- **Тип соединения:** выбор типа соединения между Временным и Постоянным зависит от используемого шлюза.

HTTP: Соединение клиента с сервером прямо в HTTP

Постоянное: Подтвержденный механизм доставки создает дополнительный сетевой трафик.

Временное: Неподтвержденная служба (соединение отсутствует).

- **Настр. прокси**

IP адрес: ввод IP-адреса прокси-сервера.

Порт: ввод порта прокси.

- **Настр. DNS**

Первичный сервер: ввод IP-адреса основного сервера DNS

Вторичный сервер: ввод IP-адреса вторичного сервера DNS

- **Настр. безопасности:** в соответствии с используемым портом шлюза, установите Вкл или Выкл.

Кэш (*Меню 4.1.5*)

Информация или услуги, доступ к которым был Вами получен, сохраняется в кэш-памяти телефона.

Очистить кэш

Удаляет всю информацию, находящуюся в кэш-памяти.

Разрешить кэш

В случае если данная опция активна, Ваш телефон при подключении будет использовать информацию, сохранённую в кэш-памяти. Данная опция желательна, если Вы посещаете одни и те же сайты.

- ❗ **Примечание** Кэш-память - это буфер для файлов, используемый для временного хранения данных.

Настр. cookies (Меню 4.1.6)

Cookie используются для хранения личных данных или предпочтений, относящихся к сайтам (например, имя пользователя и пароль), для мгновенного узнавания при следующем посещении сайта. С помощью этого меню можно разрешить или запретить использования cookie.

- ▶ **Удалить cookies:** Удалить все cookie.
- ▶ **Разрешить cookie:** Выбирает, будет ли проводится соединение с использованием cookie или нет.

Сертификаты безопасности (Меню 4.1.7)

Показывает список доступных сертификатов.

- ▶ **Просмотр:** Просмотр данных выбранного сертификата.
- ▶ **Удалить:** Удалить сертификат. (Это меню можно видеть только для сертификатов, которые разрешается удалить.)
- ▶ **Удалить все:** Стереть все сертификаты, которые можно удалить.

Справка (Меню 4.1.8)

Показывает версию обозревателя WAP.

Следующие меню можно увидеть при подключении к веб-сайту WAP:

- ▶ **Переместить:** Это меню дает возможность навигации по веб-сайтам WAP.
 - **Домашняя страница:** ссылка на домашнюю страницу используемого профиля.
 - **Назад:** ссылка на страницу WAP, посещенную перед текущей.
 - **Переслать:** ссылка на страницу WAP, следующую за текущей (только, если она уже просматривалась).
 - **Входящие:** доступ к папке полученных сообщений.
 - **Перейти к URL:** ссылка на адрес WAP (URL), введенный пользователем.
- ▶ **Обновить:** Повторно загрузить текущую страницу.

- ▶ **История:** Список уже посещенных страниц WAP, позволяющий посмотреть их еще раз.
- ▶ **Любимые:** См. [Меню 4-1-2].
- ▶ **Добавить в Избранное:** Сохраняет текущий сайт в списке Любимые.
- ▶ **Сохранить изображения:** Позволяет сохранить изображения, найденные на странице WAP. Сохраненные изображения помещаются в папку Входящие [Меню 2-3].
- ▶ **Новое SMS:** Позволяет написать новое текстовое сообщение. См. [Меню 5-1].
- ▶ **Очистить кэш:** Стереть все содержимое кэш-памяти.
- ▶ **Удалить cookies:** Удаляет все сохраненные cookie.

SIM-сервис

Меню 4.2

Наличие данного меню зависит от SIM-карты и сетевых служб.

Сообщения

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почте, а также к служебным сообщениям сети.

Создать новое сообщение


Меню 5.1

Телефон A7150 позволяет написать короткие текстовые сообщения, которые можно объединять, создавая таким образом сообщения, содержащие до 1530 знаков (стандартные SMS могут содержать до 160 знаков), что соответствует 10 страницам. Служба EMS (Enhanced Messaging Service) также дает возможность снабжать сообщение значками, звуками и простой анимацией. К особенностям этого телефона относится поддержка стандарта EMS 5.0, который позволяет отправлять и получать цветные картинки и выбирать шрифт и макет текстовых сообщений. Если телефон получателя не поддерживает эту функцию, будет получено только совместимое сообщение, доставка при этом гарантируется.


Длину улучшенного или длинного сообщения можно проверять при написании с помощью индикатора, который расположен в левой верхней части экрана. Первое число — число символов, оставшееся до завершения сообщения, а второе число - количество набранных сообщений. Стоимость длинного сообщения зависит от числа связанных коротких текстовых сообщений. Все доступные параметры написания коротких сообщений перечислены ниже.

Текст (Меню 5.1.1)

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщения.

1. Войдите в меню **Сообщения** путём нажатия кнопки  [Выбор].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **Создать новое**.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте T9.

Сообщения



4. При помощи клавиши [Вставить] Вы можете выполнять функцию вставки специальных символов.
5. Если Вы хотите настроить опцию для Вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите  [Опции].

! Примечание Телефон, который поддерживает EMS выпуск 5, способен передавать цветные изображения, звуки, стили текста, и т. д. Принимающий абонент может не получить изображения, звуки или стили текста, если его телефон не поддерживает такие опции.

Вставить


- ▶ **Символ:** Вы можете добавлять специальные символы.
- ▶ **Графика:** Вы можете вставлять заданные по умолчанию **Стандартные** изображения, или изображения, находящиеся в папке **Мои картинки**, которые можно передавать в коротких сообщениях.
- ▶ **Звук:** Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, которые можно передавать в коротких сообщениях.
- ▶ **Текстовые шаблоны:** Вы можете использовать текстовые заготовки Текстовые шаблоны, уже имеющиеся в телефоне.
- ▶ **Телефон. книга:** из телефонной книги можно добавлять номера телефонов или адреса электронной почты.
- ▶ **Визитная карточка:** к сообщению можно приложить визитную карточку.

Опции

- ▶ **Отправить:** Посылает текстовое сообщение.
 1. Введите номер получателя.
 2. Нажмите клавишу  для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
 3. Вы можете добавлять номера телефонов из телефонной книги.
 4. Нажмите  после завершения ввода цифр.
- ▶ **Сохранить в черновиках:** Сохраняет сообщение в папке «Черновики».
- ▶ **Шрифт:** Вы можете выбрать **Размер** и **Стиль** шрифтов.
- ▶ **Цвет:** Вы можете выбрать **цвет** текста и фон.
- ▶ **Выравнивание:** Вы можете выравнивать текст сообщения по правому краю, по центру или по левому краю.
- ▶ **Добавить слово в словарь T9:** Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предикативным (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).
- ▶ **Языки T9:** Выберите режим ввода T9
- ▶ **Выйти:** Если Вы нажмёте **Выйти** в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в Меню сообщений. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.

Мультимедиа (Меню 5.1.2)

Мультимедийное сообщение может содержать текст, видео и/или звуковые клипы. Эта услуга может быть использована, если она поддерживается вашим оператором связи. Только устройства, совместимые с мультимедийными сообщениями или параметрами электронной почты могут принимать и посылать мультимедийные сообщения. В мультимедийное сообщение можно вставить до 10 слайдов (приблизительно 100 КБ).

1. Войдите в Меню **Сообщения** путём нажатия  [Выбор].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите '**Создать новое**', а затем '**Мультимедиа**'.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из уже готовых шаблонов мультимедийных сообщений.
4. Нажмите **Вставить** для того чтобы вставить в сообщение Символ, Фотографии, Изображение, Звук, Голосовую заметку, Текстовый шаблон, номер телефонной книги или подпись.
 - ▶ **Символ:** Можно добавлять специальные знаки. Примечание: Список символов в процессе написания сообщения можно вызвать, нажав кнопку ' * '.
 - ▶ **Графика:** Добавьте предустановленные изображения или изображения, загруженные с помощью WAP, к вашему мультимедийному сообщению.
 - ▶ **Фото:** Добавьте к мультимедийному сообщению фотографию, полученную при помощи встроенной камеры.
 - ▶ **Фотографировать:** Сделайте фотографию с помощью встроенной камеры и отправьте её с мультимедийным сообщением.
 - ▶ **Звук:** Добавьте заранее введенный или загруженный с WAP звуковой файл к мультимедийному сообщению.
 - ▶ **Новый звук:** Запишите голос, который будет сохранен в файле, приложенном к мультимедийному сообщению.

- ▶ **Видео:** Запишите видео с помощью встроенной камеры и отправьте его с мультимедийным сообщением. Можно приложить видеотрегменты, записанные в режиме MMS видео (см. Меню 6.2).
- ▶ **Новое видео:** Запишите новый видеотрегмент, который будет отправлен с мультимедийным сообщением.
- ▶ **Новый слайд:** Мультимедийное сообщение может состоять из нескольких страниц, которые будут появляться через заданные интервалы времени, как кадры в фильме. С помощью этого меню можно добавлять следующую или предыдущую страницу к составляемому мультимедийному сообщению. Новые звуки и изображения можно вводить в каждую страницу (по одному на страницу) обычным способом.
- ▶ **Текстовые шаблоны:** Заранее созданные текстовые шаблоны используются для ускорения создания мультимедийных сообщений. Для получения подробных сведений обратитесь к разделу Шаблоны (Меню 5.7).
- ▶ **Телефон. книга:** Позволяет добавлять к мультимедийным сообщениям номера телефонов или адреса электронной почты, хранящиеся в Адресной книге.
- ▶ **Визитная карточка:** к мультимедийному сообщению можно добавить предварительно записанные ваши личные данные (Меню 5.7.3).

Опции

- ▶ **Отправить:** Можно отправлять мультимедийные сообщения нескольким получателям, расставив очередность и настроить отправку позднее.
- ▶ **Предв. просмотр:** Можно просмотреть записанное мультимедийное сообщение.
- ▶ **Сохранить:** можно сохранять мультимедийные сообщения В черновиках или Как шаблон.
- ▶ **Редактировать тему:** Вы можете редактировать ваши мультимедийные сообщения
- ▶ **Переместить в:** Можно перейти к предыдущей или следующей странице.
- ▶ **Удалить слайд:** Можно удалить текущие слайды.
- ▶ **Установ. формат слайда:** Задаёт формат текущей страницы, редактируя следующие параметры.
- * **Установить таймер:** Настраивает смену кадров, формирующих сообщение и отдельные компоненты, например, текст, звуки и изображения. Время начала и завершения можно настроить для каждого из этих компонентов, чтобы сообщение было воспроизведено так, как вам нужно.
- ! **Примечание** Соберите вместе ваши мультимедийные сообщения и сделайте предварительный их просмотр.








- * **Поменять текст и изображение:** Меняет порядок появления текста и картинки на текущей странице. Эта функция доступна только для сообщений, содержащих фотографии.
- ▶ **Добавить слово в словарь T9:** С помощью этой функции добавьте слово в словарь, если его там не было. После ввода слова нажмите левую функциональную кнопку [Сохранить]. Это меню доступно только в предиктивном режиме ввода (T9Abc / T9abc / T9ABC).
- ▶ **Языки T9:** Позволяет выбрать язык словаря T9 или отключить функцию T9, если выбрать T9 выкл. Дополнительные сведения о режиме T9 см. на стр. 32.
- ▶ **Выйти:** Возврат к меню Сообщения.
- ❗ **Примечание** Если вы хотите вставить фотографию в мультимедийное сообщение, скорость загрузки будет составлять не менее 5 секунд. Кроме того во время загрузки нельзя использовать ни одну из кнопок. Спустя 5 секунд можно продолжать написание мультимедийного сообщения.

Входящие

Меню 5.2

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке «Входящие».

В папке «Входящие», Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел «иконки».

Значок	ИКОНКИ
	Мультимедийное сообщение
	Короткое сообщение
	SIM-сообщение
	Прочитанное мультимедийное сообщение
	Прочитанное текстовое сообщение
	Сообщение Push
	Мультимедийное сообщение с уведомлением

Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ», Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки «Входящие». Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ», Вы можете освободить место в любом из разделов, удалив либо сообщения, либо средства аудиовизуальной информации, либо приложения.

При заполнении памяти телефона появляется сообщение “Память для сообщений заполнена”. При этом также следует удалить часть сообщений, чтобы сохранить другие.

При появлении уведомления о наличии мультимедийного сообщения, следует загрузить его с сервера. Данные о настройке телефона см. в Меню 5.8.2.

Чтобы прочитать сообщение, выберите сообщение и нажмите [ОК]. При нажатии кнопки [Опции] появляется следующее меню:

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть полученное сообщение.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить текущее сообщение
- ▶ **Ответить:** Вы можете послать в ответ свое сообщение.
- ▶ **Переслать:** Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.
- ▶ **Вызов:** Вы можете осуществить вызов того абонента, от которого Вы получили сообщение.
- ▶ **Просмотреть информацию:** Список данных, относящихся к сообщению, таких, как адрес отправителя, тема, время и дата сообщения, тип сообщения и его размер.
- ▶ **Удалить все прочитанные сообщения:** Удаляет все прочитанные сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения

* Специфические параметры MMS

- ▶ **Повтор:** Позволяет повторить воспроизведение выбранного мультимедийного сообщения.
- ▶ **Получить:** (только для уведомления о наличии мультимедийного сообщения). Мультимедийные сообщения, в отличие от текстовых, можно загружать с сервера автоматически или вручную (см. (Меню 5.8.2.5)). Сеть сначала посылает уведомление о наличии мультимедийного сообщения: если отключен параметр Автоматической загрузки (Меню 5.8.2.5) или произошла ошибка, получатель должен подтвердить прием, выбрав [Получить]. Если включена Автоматическая загрузка, сообщение загрузится автоматически после получения уведомления.
- ▶ **Отмена:** Прерывает загрузку мультимедийного сообщения (только во время загрузки сообщения).







* Особые параметры загрузки


- ▶ **Информация:** Показывает состав загружаемых мультимедийных сообщений.
- ▶ **Загрузка:** Устанавливает WAP-соединение с адресом URL, где хранится загружаемое сообщение. Для загрузки сообщений телефон должен быть настроен на прием WAP (Меню 4.1.4).

Отправленные


Меню 5.3

Здесь Вы можете просмотреть отправленные и неотправленные сообщения. Для отправленных сообщений Вы можете посмотреть, доставлено ли оно адресату или нет. Просмотр осуществляется также, как в папке с входящими сообщениями.

Значок	ИКОНКИ
	Отправлено (Мультимедийное сообщение)
	Не отправлено (Мультимедийное сообщение)
	Получение подтверждено (Мультимедийное сообщение)
	Успешно (Короткое сообщение)
	Не отправлено (Короткое сообщение)
	Получение подтверждено (Короткое сообщение)

 **При успешной отправке сообщений доступны следующие параметры.**

- ▶ **Просмотр:** Показать выбранное сообщение.
- ▶ **Редактировать:** Изменить сообщение, которое Вы выбрали
- ▶ **Переслать:** Позволяет послать выбранное сообщение еще раз.
- ▶ **Просмотреть информацию:** Позволяет посмотреть данные отправленного сообщения, например, дата и время передачи, тип и размер сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Удаляет все сообщения в папке Отправленные.

 **Отправленные сообщения сопровождаются следующими значками.**

Черновики

Меню 5.4

Можно просмотреть сохраненные черновики сообщений. Черновики выводятся вместе с датой и временем сохранения.

Доступны следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть мультимедийные сообщения.
- ▶ **Удалить:** удаление выбранного сообщения.
- ▶ **Редактировать:** изменение выбранного сообщения.
- ▶ **Просмотреть информацию:** для просмотра сведений о сообщении.
- ▶ **Удалить все:** удаляет из папки все сообщения.

Голос. почта

Меню 5.5

Это меню позволяет вам получить быстрый доступ к вашему голосовому почтовому щипку (если такая услуга предоставляется вашей сетью).

Для использования этой функции вы должны ввести номер центра голосовых сообщений, полученный от оператора сотовой связи.

При получении нового голосового сообщения на дисплее появляется символ. Пожалуйста, уточните у вашего оператора сотовой связи детали настройки данной услуги.

Прослушать голос. почту (Меню 5.5.1)

Если выбран этот параметр, для прослушивания голосового сообщения просто нажмите кнопку {ОК}. Также для прослушивания голосового сообщения можно в режиме ожидания удерживать нажатой кнопку [1].

Номер голос.почтового ящика (Меню 5.5.2)

Можно ввести и настроить номер ящика голосовой почты. Доступны следующие подменю:

- ▶ **Номер голос. почты:** Введите номер, отвечающий на сообщения, использующийся в национальной сети.
- ▶ **Роуминг:** Введите номер, отвечающий на сообщения, использующийся в режиме международного роуминга.

Информ. сообщения



Меню 5.6

(Зависит от оператора).

Информационные служебные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации. При получении информационного служебного сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения. Для повторного просмотра сообщения, или при нахождении не в режиме ожидания проделайте следующие действия:


- ! **Внимание** При разрешении информационных сообщений может снизиться срок работы аккумулятора в режиме ожидания.

Читать (Меню 5.6.1)

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали «Читать», оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая  или нажать  [След.].
2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Каналы (Меню 5.6.2)

(Зависит от оператора).

- ▶ **Добавить запись:** Вы можете добавить номера информационных текстовых сообщений в память телефона под отдельным именем.
- ▶ **Просмотр списка:** Вы можете просмотреть номера информационных текстовых сообщений, добавленные Вами. Если Вы нажмёте  [Опции], Вы сможете редактировать и удалить категорию сообщений, которую Вы добавили.
- ▶ **Активный список:** Вы можете выбрать номера информационных текстовых сообщений в активном списке путём нажатия [Вкл/Выкл]. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны

Меню 5.7

Шаблоны — заранее записанные сообщения, использующиеся для ускорения написания стандартных сообщений. Доступные шаблоны и параметры перечислены ниже.

Текст (Меню 5.7.1)

Доступны некоторые текстовые шаблоны, с которыми можно выполнить следующее.

- ▶ **Просмотр:** Показать выбранный шаблон.
- ▶ **Удалить:** Удалить выбранный шаблон.
- ▶ **Добавить нов.:** Позволяет создавать новый шаблон.
- ▶ **Отправить через:** Позволяет передать выбранный шаблон как SMS или MMS.
- ▶ **Редактировать:** Редактировать выбранный шаблон.
- ▶ **Удалить все:** Стирает все текстовые шаблоны.

Мультимедиа (Меню 5.7.2)

Вы можете использовать следующие опции.

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть шаблон мультимедиа.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить мультимедийный шаблон.
- ▶ **Добавить запись:** Вы можете написать и отправить мультимедийное сообщение.
- ▶ **Послать в MMS:** можно написать и отправить мультимедийное сообщение.
- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать мультимедийный шаблон.
- ▶ **Удалить все:** удаление всех мультимедийных сообщений.

Визитная карточка (Меню 5.7.3)

Этот параметр позволяет создавать собственную визитную карточку, в которой записаны имя, 4 телефона и адрес электронной почты.

Чтобы создать новую визитную карточку, нажмите левую функциональную кнопку [Добавить] и заполните поля данными. Если визитная карточка уже есть, с помощью левой функциональной кнопки [Опции] доступно следующее меню:

- ▶ **Редактировать:** Редактировать визитную карточку.
- ▶ **Отправить через:** Позволяет отправить бизнес-карту с помощью сообщений SMS или MMS.
- ▶ **Удалить:** Удалить визитную карточку.

Настройки

Меню 5.8

Текстовые сообщения (Меню 5.8.1)

Это меню позволяет настроить текущие данные текстовых сообщений.

- ▶ **Номер центра сообщений:** Если вы хотите отправить текстовое сообщение, с помощью этого меню вы можете ввести адрес центра SMS.
- ▶ **Типы сообщений:**
Текст, Голос, Факс, Местный пейдж. X.400, E-mail, ERMES.
Обычно, тип сообщения установлен на Текст. Вы можете перевести ваш текст в альтернативный формат. Свяжитесь со своим провайдером для работоспособности этой функции.
- ▶ **Срок хранения:** Этот сетевой сервис позволяет вам установить, как долго ваше сообщение может храниться в центре сообщений.
- ▶ **Отчет о доставке:** Если установить Да, вы можете проверить, доставлено ли ваше сообщение.

- ▶ **Ответить через тот же центр сообщений:** Когда сообщение отправлено, получатель может ответить на ваше сообщение, и стоимость ответа будет списана с вашего телефонного счета.

Мультимедиа сообщения (Меню 5.8.2)

С помощью этого меню можно настраивать текущие данные мультимедийных сообщений.

- ▶ **Приоритет:** Для выбранного сообщения можно установить приоритет.
- ▶ **Тема сообщения:** Если включено это меню, можно вводить тему мультимедийных сообщений.
- ▶ **Срок хранения:** Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших мультимедийных сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения.
- ▶ **Отчет о доставке:** Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.
- ▶ **Автоматическая загрузка**
 - **Всегда включено:** Мультимедийные сообщения загружаются автоматически после уведомления.
 - **Вручную:** При появлении нового мультимедийного сообщения спрашивается подтверждение его загрузки.
 - **Только домашняя сеть:** Автоматически загружаются сообщения только от своего оператора. Требуется подтверждение для загрузки сообщений в роуминге.
 - **Выкл:** Загружаются только уведомления о сообщениях.

► **Точка доступа:** для загрузки мультимедийных сообщений с сервера требуется соединение с центром данных с помощью протоколов GPRS или более быстрого EDGE (см. раздел Интернет для получения дополнительных сведений об EDGE) . Для мультимедийных сообщений можно настроить до 5 профилей соединения. Нажав левую функциональную кнопку [Опции] можно войти в следующее меню выбора профиля:

- **Активировать:** Выбирает заданный профиль для использования.
- **Настройки:** Ввод данных для соединения с сервером MMS, заданным вашим оператором или поставщиком услуг.

- **Домаш. страница**

Задаёт центр обслуживания мультимедийных сообщений (MMSC).

- **Протокол**

Данные

GPRS

- **Настройки данных**

Меню доступно только если выбрано Данные как протокола соединения.

IP Адрес: Введите IP-адрес службы мультимедийных сообщений.

Номер набора: Введите телефонный номер, использующийся для соединения.

Идент. польз.: Имя пользователя для соединения с сервером (не является именем пользователя для шлюза WAP).

Пароль: Пароль для соединения с сервером (не для шлюза WAP).

Тип вызова: Введите тип соединения, аналоговое или цифровое (ISDN).

Скорость вызова: Определяет скорость передачи данных - 9600

или 14400.

Время ожидания: Задаёт интервал, через который произойдет отключение телефона, если передача данных не происходит.

- Настр. GPRS

Меню доступно только если в качестве протокола выбрана GPRS.

IP адрес: Введите IP-адрес службы мультимедийных сообщений.

APN: Введите название точки доступа APN (Access Point Name) для GPRS.

Идент. польз.: Введите имя пользователя для соединения с сервером.

Пароль: Введите пароль для связи с сервером.

- Тип соединения

Выберите, является ли соединение Постоянным или Временным.

- Настройки безопасности

Выберите, требует ли телефон безопасного соединения.

• **Переименовать:** Вы можете изменить название выбранного профиля.

► Разрешенные типы сообщений



- **Личное:** Личное сообщение.
- **Реклама:** Коммерческое сообщение.
- **Справка:** Необходимая информация.

Скачивать Push сообщения (Меню 5.8.3)

Получение сообщений push можно заказать у поставщиков услуг WAP. Сообщения push содержат, например, заголовки новостей и могут содержать текстовое сообщение или адрес службы WAP. Для подписки на получение обратитесь к поставщику услуг WAP.

! Примечание Поставщик услуг может обновлять существующие сообщения рассылки. (Старые сообщения будут заменяться новыми.) Если сообщения устаревают, они удаляются автоматически.

- ▶ **Сервис:** Можно включить и отключить рассылку сообщений.
- ▶ **Автозагрузка:** Если включена, для получения нового сообщения рассылки автоматически устанавливается связь с WAP.

Значок	ИКОНКИ
	Прочитанное сообщение рассылки
	Непрочитанное сообщение рассылки

После выбора сообщения push откроется следующее меню.

- **Информация:** для просмотра сведений о сообщении push.
- **Загрузка:** соединение с конкретным веб-сайтом, используя информацию из текущего сообщения push.
- **Удалить:** удаление текущего сообщения push.
- **Удалить все прочитанные сообщения:** Удаляет все прочитанные сообщения.
- **Удалить все:** Удаляет все входящие сообщения (включая SMS, MMS и т.д.)

Информ. сообщения (Меню 5.8.4)

▶ Прием

Да: Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.

Нет: Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

▶ Сигнал

Да: Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.

Нет: Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного текстового сообщения.

▶ Языки

Вы можете выбрать язык путём нажатия [Вкл/Выкл]. Затем Вы получите информационное текстовое сообщение с указанием выбранного Вами языка.

Объем памяти

Меню 5.9

Вы можете проверить свободный объем и использование памяти в каждом разделе, память SIM карты. Вы можете войти в любой раздел памяти.

Камера

Телефон A7150 снабжен встроенной цифровой фотокамерой, которая позволяет фотографировать с максимальным разрешением 640x480 пикселей (также называемым разрешением VGA). CMOS датчик также позволяет получать высококачественные фотографии благодаря дополнительным функциям, таким, как цифровое увеличение до 4x (в зависимости от разрешения), управление вспышкой, баланс белого, смена цвета и т.д.. Наконец, встроенная вспышка позволяет фотографировать в условиях недостаточной освещенности. Камера позволяет фотографировать в любое время, пересылая снимки через MMS. Также можно записывать видео, чтобы зафиксировать интересные события, которые затем будут сопровождать вас.

Камера расположена в верхней части телефона и может поворачиваться на 180 градусов. Таким образом можно фокусировать объекты, находящиеся перед вами или за телефоном.

! **Примечание** Камера не может использоваться при сильно разряженном аккумуляторе.

Фотографировать

Меню 6.1

Нажмите кнопку Меню и выберите Камера. Фотографировать. Или нажмите кнопку камеры в режиме ожидания. Будет виден видоискатель. Перед выполнением снимка нажмите правую функциональную кнопку [Опции] для выбора настроек. Выберите нужное значение и нажмите ОК для подтверждения.

! **Примечание** В режиме фотографирования можно менять режим съемки, нажимая левую функциональную кнопку [Видео].

► Разрешение: Позволяет установить размер изображения - Бол. (640x480), Сред. (320x240), Мал. (128x160)

Камера

- ▶ **Качество:** Позволяет устанавливать режимы качества изображения Экономное, Обычное и Высокое.
- ▶ **Баланс белого:** Доступно 5 значений: Авто, Дневной свет, Лампы накаливания, Облачно и Лампы дневного света.
- ▶ **Таймер:** Позволяет установить время задержки (Выкл, 3 и 10 секунд). Телефон сделает снимок через заданное время.
- ▶ **Вспышка:** Позволяет использовать вспышку, если снимок делается в плохо освещенном месте.
- ▶ **Зеркальное отображение:** Позволяет развернуть изображение по вертикали.
- ▶ **Цветовые эффекты:** Доступно 3 значения: Цветной, Сепия и Монохромный.
- ▶ **Смешные рамки:** Позволяет выбрать из списка веселую рамку.
- ▶ **Быстрая фотосъемка:** Позволяет сделать серию фотографий.
- ▶ **Звук затвора:** Позволяет выбирать один из трех звуков затвора: 1 Звук, 2 Звук, 3 Звук и Выкл.
- ▶ **Установки по умолчанию:** Установка стандартных параметров.
- ❗ **Примечание** Масштаб и яркость можно настроить с помощью кнопок навигации.

Фотографирование

После настройки камеры, и выбрав объект для съемки, нажмите кнопку Камера или ОК, чтобы сделать снимок. Фотография автоматически будет сохранена в Фотоальбоме. Фотографию можно передать с помощью MMS, нажав левую функциональную кнопку [Послать], а с помощью правой функциональной кнопки [Опции] доступно следующее меню:

- **Удалить:** Удаляет сделанную фотографию.

- **Как обои:** Сделанная фотография используется в качестве фоновой картинки дисплея.
- **Фото для контакта:** позволяет связать фотографию с записью в адресной книге для использования фотографии в качестве свойства адресной книги. При поступлении вызова на экране появится фотография абонента.
Если выбрана фотография с разрешением больше 128*160 пикселей, снимок можно обрезать с помощью правой функциональной кнопки Масштаб. Левая функциональная кнопка “+” увеличивает фотографию, правая “-” — уменьшает, при этом вы можете выбрать область с помощью кнопок навигации.
- **Фотокаталог:** Доступ к альбому, в котором хранятся фотографии.
- **Переименовать:** Меняет название снимка.

Выполнение серии снимков

Настройте камеру, выберите режим Быстрая фотосъемка и число снимков в серии (1, 3 или 6). Наведите камеру на объект и нажмите кнопку Камера. Телефон выполнит серию снимков с интервалом менее 0,5 секунды. Все фотографии автоматически будут помещены в Фотогалерею.

Записать видео


Меню 6.2

Можно записывать видео длительностью до 60 минут. Но длительность зависит от разрешения, доступного объема памяти и сжатия данных. Нажмите Записать видео. В этом меню можно выбрать запись видеоклипа, нажав кнопку Камера. Перед выполнением снимка нажмите правую функциональную кнопку [Опции] для выбора настроек. Выберите нужное значение и нажмите ОК для подтверждения.

! Примечание Во время записи видео, можно менять режим съемки, нажав левую функциональную кнопку [Фото].

▶ Режим записи:

- **Общий:** Позволяет записывать видео в течении нужного времени.
- **MMS видео:** Позволяет записывать видеоклип для отправки с MMS.

* Если выбран режим MMS видео, внизу появляется значок . Максимальный объем одного MMS видео равен 100Кб.

- ▶ **Разрешение:** позволяет устанавливать Низкое (128*96) и Высокое (176*144) разрешение.
- ▶ **Качество:** Позволяет устанавливать режимы качества изображения Экономное, Обычное и Высокое.
- ▶ **Баланс белого:** доступно 5 значений: Авто, Дневной свет, Лампы накаливания, Облачно и Лампы дневного света.
- ▶ **Вспышка:** Позволяет включить вспышку при съемке в темном месте.
- ▶ **Зеркальное отображение:** Позволяет развернуть изображение по вертикали.
- ▶ **Цветовые эффекты:** Доступно 3 значения: Цветной, Сепия и Монохромный.

► **Установки по умолчанию:** Установка стандартных настроек.

Для записи видеоклипа нажмите кнопку Камера. На ЖК экране будет меняться время записи.

Для остановки записи нажмите кнопку Камера повторно. Запись автоматически сохраняется в Videокаталоге. Можно начать запись нового видеоклипа, нажав кнопку Камера.

Фотокаталог

Меню 6.3

В этом меню находятся все изображения, снятые с помощью меню Фотографировать. Изображения, хранящиеся в телефоне, можно просматривать, размещать и передавать. Подробности см. на стр. 49.

Видеокаталог

Меню 6.4

Выбрав нужный видеоклип с помощью кнопок навигации влево/вправо/вверх/вниз, можно с помощью левой функциональной кнопки [Опции] можно обратиться к следующему подменю. Подробности см. на стр. 50.

Объем памяти

Меню 6.5

Нажмите кнопку Меню и выберите Камера, Объем памяти. Можно проверить состояние памяти телефона. Изображения и видеоклипы делят одну область памяти.





Аксессуары


Будильник

Меню 7.1

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут срабатывать в указанное время.

После выбора варианта настройки будильника при помощи левой функциональной клавиши [Выбор]

1.  **[Выбор] будильника:** Выберите Вкл. с помощью навигационных кнопок влево/вправо. Чтобы выключить будильник, выберите Выкл.
2.  **Время сигнала:** Введите время сигнала с помощью цифровых клавиш.
3.  **Повторить:** Выберите одно из значений Один раз, Пон~Пят, Пон~Суб, Ежедневно с помощью навигационных кнопок влево / вправо.
4.  **Мелодия будильника:** Выберите мелодию будильника с помощью навигационных кнопок влево/вправо.
5. Нажмите левую функциональную кнопку [OK] или кнопку ОК.
6. Можно устанавливать имя будильника. После установки имени нажмите левую функциональную клавишу [OK].

Если функция будильника активирована, на дисплее в режиме ожидания отображается индикатор .

При установленном времени сигнала будильник срабатывает.

▶ Чтобы выключить будильник, нажмите правую функциональную кнопку [Выход].





! **Примечание** Будильник работает только на включенном телефоне.

Органайзер

Меню 7.2

При входе в это меню отображается календарь. Текущая дата выделена квадратным курсором. С помощью навигационных кнопок можно переместить курсор на другую дату.

В календаре можно использовать следующие кнопки.

Клавиша	Описание
	календарь переходит на год назад.
	календарь переходит на год вперед.
	календарь переходит на месяц назад.
	календарь переходит на месяц вперед.

Можно ввести расписание или заметки в расписании с помощью левой программируемой клавиши [Опции].

Меню календаря

- **Показать ежедневник:** показывает заметки текущего дня. Для просмотра пунктов расписания используйте навигационные клавиши вверх/вниз. Если на заметку установлен сигнал будильника, показан значок будильника. Если нажать левую функциональную кнопку [Опции], можно посмотреть детали заметки. Нажмите левую функциональную кнопку [Опции] чтобы удалить или редактировать выбранную заметку. С помощью стрелок Вправо и Влево можно перейти на следующий или предыдущий день.

Аксессуары

- ▶ **Добавить запись:** Позволяет добавлять до 20 новых событий в календаре. Для каждого события можно задать тему, время, периодичность и сигнал (подробности см. в Меню 7-1). После добавления заметки для даты, дата становится подчеркнутой и отмеченной значком в нижнем правом углу экрана.
- ❗ **Примечание** Сигнал работает только при включенном телефоне.
- ▶ **Просмотреть все расписание:** показывает заметки, установленные для каждого дня. Для перемещения по списку пользуйтесь навигационными кнопками Вверх и Вниз. Меню “Подневный режим”, можно вызвать, нажав правую функциональную кнопку [Опции].
- ▶ **Удалить послед.:** Можно удалить последнее расписание, о котором уже было оповещение.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все заметки.
- ▶ **Перейти к дате:** Набрав дату, можно перейти прямо к ней.
- ▶ **Установить звонок:** Можно выбрать сигнал, сопровождающий расписание в списке.

Диктофон

Меню 7.3

Функция записи голоса позволяет записывать до 10 голосовых сообщений, каждое продолжительностью до 20 секунд.

❗ Примечание В режиме ожидания удерживайте нажатой кнопку “#”, чтобы начать новую запись.

Запись (Меню 7.3.1)

1. После начала записи появляется сообщение Запись и индикация оставшегося времени.
2. Если вы хотите остановить запись, нажмите левую функциональную кнопку [Сохран.].
3. Введите заголовок записи, нажав левую функциональную кнопку [OK].

Просмотр списка (Меню 7.3.2)

Телефон показывает список голосовых записей. Записи можно воспроизводить и удалять.

- **Воспроизвести:** Выберите это меню для прослушивания выбранной записи.
- **Удалить:** Удаляет запись.
- **Записать новое:** Включает запись новой заметки.
- **Переименовать:** Меняет заголовок записанной заметки.
- **Послать в MMS:** создает новое мультимедийное сообщение и прикрепляет к нему выбранную голосовую заметку в виде звукового файла.
- **Удалить все:** удаление всех заметок. Для подтверждения нажмите левую функциональную кнопку [Да].




Калькулятор

Меню 7.4

Эта функция позволяет использовать телефон в качестве калькулятора, способного выполнять стандартные арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и деление (допустимы цифры с двумя знаками после запятой).

Использование калькулятора

1. Введите первое число с помощью цифровых кнопок.
2. Навигационными кнопками выберите функцию.
3. Введите второе число и нажмите левую функциональную кнопку [Итого] или кнопку ОК для подсчета.
4. После выполнения вычисления, нажмите левую функциональную кнопку [Сброс] для сброса калькулятора.

! Примечание Для устранения ошибочно введенной цифры нажмите кнопку .
Для ввода отрицательного числа нажмите кнопку . Для ввода десятичной точки нажмите кнопку .

Заметки

Меню 7.5

1. Выберите ячейку, которую нужно редактировать.
2. Если она пуста, сделайте запись, нажав левую функциональную кнопку [Написать].
3. Введите заметку и нажмите левую функциональную кнопку [ОК].

Часовой пояс

Меню 7.6


Позволяет узнать время по Гринвичу GMT (Greenwich Mean Time) и время в наиболее крупных городах мира с помощью кнопок навигации Влево/Вправо. Название города, дата и местное время будут показаны на экране. Для выбора временной зоны:

1. Выберите город, соответствующий Вашему часовому поясу, путём нажатия на левую и правую навигационные клавиши один или несколько раз. На дисплее появятся текущие дата и время.
2. Если Вы хотите изменить время, которое отображается на дисплее, когда телефон находится в режиме ожидания вызова, нажмите левую функциональную клавишу Опции. После этого нажмите Установить.

Конвертер

Меню 7.7

Переводит измерения в нужные единицы. Существует 4 типа единиц измерения: **Длина, Площадь, Вес и Объем.**

1. Можно выбирать один из четырех типов единиц измерения с помощью левой функциональной кнопки [Единица].
2. Выберите стандартное значение с помощью кнопок навигации Влево/вправо.
3. Выберите конечную единицу измерения кнопками Вверх и Вниз.
4. Вы можете проверить значение конвертируемой единицы. Можно вводить десятичные значения с помощью кнопки .


! **Примечание** Десятичное значение можно вводить с помощью кнопки ' #' .

Инфракрасный порт

Меню 7.8

Данная функция позволяет отправлять/принимать данные через инфракрасный порт. Для использования инфракрасного соединения следует выполнить следующие действия:

- Установить драйвер модема для отправления/получения данных или
- Установить программное обеспечение для подключения к сети, поставляемое провайдером сети или программу-приложение, позволяющую принимать данные на Вашем компьютере.
- Сконфигурировать и активировать инфракрасный порт, соответствующий стандарту IRDA на Вашем компьютере.
- Активировать ИК-порт на Вашем телефоне. При этом в правом нижнем углу на дисплее появится символ.
- Набрать номер обслуживания сети, предоставленный Вам провайдером сети.

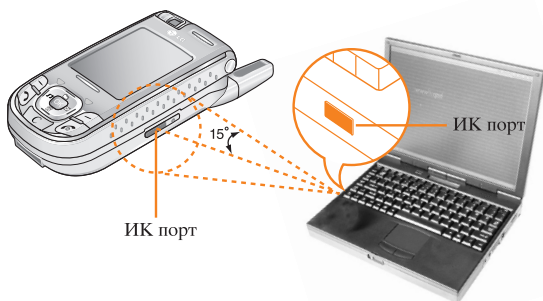

- ! Примечание** PC Sync — программа обмена данными между ПК и телефоном по кабелю. Поэтому для использования этой функции нужно приобрести специальный набор.

Избранные

Меню 7.9

Эта функция позволяет добавлять собственные пункты в готовый список. Создав свое меню, вы можете быстро обратиться к нужным функциям в режиме ожидания, нажав правую функциональную кнопку.

1. После выбора числа от 1 до 9 в соответствии с нужным положением, нажмите левую функциональную кнопку [Задать].
2. Нажмите левую функциональную кнопку [Выбор], чтобы выбрать меню, которое вы хотите добавить в Избранное. Появится окно с надписью “Завершено”.

❗ Примечание Можно задать до 9 меню.

После того, как создано меню Избранное, следующие параметры можно посмотреть для каждого меню, нажав левую функциональную кнопку [Опции].


- **Открыть:** Доступ к выбранному меню.
- **Изменить:** Выбранное меню можно заменить другим.
- **Удалить:** Стирается выбранное меню из списка Избранное.
- **Переместить:** Позволяет изменить порядок меню Избранное.
- **Удалить все:** Стирает все меню Избранное.
- **Справка:** Показывает пути меню Избранное.

Контакты

Можно хранить номера телефонов и соответствующие им имена в памяти SIM-карты. Кроме того, до 250 номеров и имен можно сохранять в памяти телефона. SIM-карта и память телефона, хотя и разделены физически, используются как единое целое, носящее название Контакты.

Список контактов

Меню 8.1

1. В режиме меню выберите **Контакты** → **Список контактов**.
 2. Нажмите левую функциональную кнопку [**Выбор**].
- ❗ **Примечание** По списку контактов можно перемещаться в режиме ожидания при сдвинутой панели, нажав кнопку навигации.
3. Если нужно редактировать, стереть, копировать пункт или добавить к нему голосовой комментарий, выберите [**Опции**].
 4. После того, как найден нужный пункт, нажмите  для набора номера.
 - **Просмотреть детали:** Для просмотра деталей выбранного имени.
 - **Удалить:** Можно удалить пункт.
 - **Написать сообщение:** Можно написать короткое текстовое или мультимедийное сообщение. Подробности см. на стр. 61.
 - **Редактировать:** Можно редактировать имя, номер мобильного телефона, номер домашнего и рабочего телефона, адрес E-mail, группу и изображение, нажав левую функциональную кнопку [**Выбор**].
 - **Копировать в телефон:** Можно копировать пункт из SIM-карты в телефон.
- ❗ **Примечание** При копировании контакта с несколькими номерами телефонов в память SIM-карты, копируется только номер телефона, помеченный как основной.
- **Задать быстрый набор:** С помощью этого параметра можно присвоить быстрый набор номера. Подробности см. на стр. 95.

- **Просмотр групп:** Подробности см. на стр. 96.

Новый контакт

Меню 8.2

С помощью этой функции можно добавить новый пункт в адресную книгу. Емкость памяти телефона равна 250 записям. Емкость памяти SIM-карты зависит от телефонного оператора. Можно сохранить до 40 знаков имени в памяти телефона и сохранять их на SIM-карте. Число знаков зависит от SIM-карты.

1. В режиме меню выберите **Контакты** → **Новый контакт**.
2. Можно добавлять новые контакты в память SIM-карты или телефона. Чтобы выбрать место хранения, перейдите к разделу Настройка памяти [Меню 8-7-1].

• Добавление новых записей в память SIM



Можно ввести имя и номер телефона и выбрать необходимую группу. (Зависит от карты SIM).


• Добавление новых пунктов в память телефона.

Можно ввести имя и номера телефона, адрес электронной почты, символ или фотографию и выбрать необходимую группу.

Быстрый набор

Меню 8.3

Можно сопоставить именам кнопки от  до . Удерживая эту клавишу 2-3 секунды, можно напрямую вызвать абонента.

1. В режиме меню выберите **Контакты** → **Быстрый набор**, или, в режиме ожидания удерживайте нажатой кнопку .
2. Если вы хотите добавить номер к быстрому набору, выберите **<Пусто>**. Теперь можно найти имя в Адресной книге.
3. Выберите имя из списка быстрого набора. Можно изменить или удалить имя. Кроме того, позвонить по этому номеру, написать текстовое или мультимедийное сообщение.

Группы

Меню 8.4

Существует 7 заданных групп, где вы можете создать собственные списки.

1. Показывается список каждой группы: **Семья, Друзья, Коллеги, VIP, Группа 1, Группа 2, Группа 3.**
2. Выберите название группы, с которой нужно работать с помощью левой функциональной кнопки [**Опции**].
 - **Список участников:** Позволяет посмотреть участников группы.
 - **Сигнал группы:** позволяет выбирать сигнал звонка, раздающегося при голосовом звонке кого-либо из участников группы.
 - **Знак группы:** Позволяет выбирать картинку, которая появляется на экране при вызове участника группы.
 - **Добавить участника:** Позволяет добавить участников в группу.
 - **Удалить участника:** Позволяет удалить участника группы.
 - **Переименовать:** Позволяет присвоить группе имя.
 - **Удалить все:** Позволяет удалить всех участников группы.

Копир. все

Меню 8.5

Можно копировать или перемещать пункты из памяти SIM-карты в память телефона и наоборот.

Из SIM в телефон (Меню 8.5.1)

Можно копировать пункты из памяти SIM-карты в память телефона.

Из телефона в SIM (Меню 8.5.2)

Можно копировать пункты из памяти телефона в память SIM-карты.

- ! Примечание** Если контакты с несколькими номерами телефона перемещаются из памяти телефона в память SIM-карты, копируется только номер основного телефона.


Доступны следующие функции:

- ▶ **Сохранить оригинал:** При копировании сохраняется исходный номер.
- ▶ **Удалить оригинал:** При копировании удаляется исходный номер.

Удалить все

Меню 8.6

Можно стереть все пункты из памяти SIM-карты и телефона. Эта функция требует ввода кода безопасности за исключением Голоса.

Нажмите кнопку  для возврата в режим ожидания.

Настройки

Меню 8.7

Сохранять на (Меню 8.7.1)

Перейдите к параметру Сохранять на, затем нажмите левую функциональную кнопку **[Выбор]**.

- ▶ Если выбрать Всегда спрашивать при добавлении контакта, телефон будет спрашивать, где нужно сохранить.
- ▶ Если выбрана на **SIM-карте** или в **Телефоне**, контакты будут сохраняться на SIM-карте или в телефоне, соответственно.

Вид тел. книги (Меню 8.7.2)

Устанавливает режим просмотра сохраненных контактов при входе в меню Список контактов (Меню 8.1).


- ▶ **Только имя:** Телефон ищет только по именам, показывая до 6 пунктов.
- ▶ **Имя и номер:** Телефон ищет по именам и номерам телефонов, показывая до 4 пунктов с именами и телефонами, без изображений.
- ▶ **С изображением:** Телефон ищет по именам и номерам телефонов, показывая до 4 пунктов с именами и телефонами, с изображением.

Справка

Меню 8.8

* Сервисные номера (Меню 8.8.1)

Можно посмотреть список служебных номеров Service Dialing Numbers (SDN), присвоенных вашему поставщику услуг (если поддерживается SIM-картой). Эти номера включают номер экстренной службы, справки и голосовой почты.

1. Выберите Набор номера службы.
2. Будут показаны названия и служебные номера.
3. Выберите службу навигационными кнопками Вверх/Вниз. Нажмите кнопку .

Объем памяти (Меню 8.8.2)

Можно проверить, сколько имен и номеров записано в Адресной книге (на SIM-карте и в памяти телефона).


* Список собственных номеров (Меню 8.8.3)

Позволяет посмотреть свой номер на SIM-карте.

Настройки

Звуки

Меню 9.1

Длительное нажатие кнопки  в режиме ожидания переключает телефон между Обычным и режимом вибрации. Режимы Гарнитура и Car Kit доступны при подключении специальных приспособлений.

Мелодии звонка (Меню 9.1.1)

Показывает и воспроизводит мелодии звонка. A7150 поддерживает 10 стандартных мелодий. Можно загрузить мелодии из WAP.

Громкость (Меню 9.1.2)

Позволяет регулировать громкость звонка, нажатия клавиш, динамика, гарнитуры и Car Kit. Другие звуки (звук сдвига панели, звук сигнала о сообщении и т.д.) зависят от громкости звонка.

Тип мелодии звонка (Меню 9.1.3)

Поддерживается три типа вызова: Мелодия, Звонок и вибрация, Мелодия после вибрации. Доступны при громкости звонка 1~ 5.

Звуки сообщений (Меню 9.1.4)

Можно выбрать 4 типа сигнала о сообщении.

Звуки клавиш (Меню 9.1.5)

Можно выбрать 5 типов нажатия клавиш, включая голосовое сопровождение.

Звук слайдера (Меню 9.1.6)

Можно выбирать три типа сигнала. Он воспроизводится при открытии и закрытии телефона.

Диктофон (Меню 9.1.7)

Подробности см. на стр. 89 .

Экран

Меню 9.2

Обои (Меню 9.2.1)

Можно выбирать фоновое изображение в режиме ожидания. Существуют две папки, в которых хранятся изображения и картинки, полученные с помощью камеры или загруженные с веб-сайтов. Если картинка отсутствует, фон белый.

Время выкл.подсветки (Меню 9.2.2)

Можно задавать продолжительность свечения внутреннего дисплея. Существует три интервала свечения, 10, 20, 30 секунд.

Языки (Меню 9.2.3)

Можно менять язык текста на дисплее телефона. Эти изменения также влияют на язык ввода. A7150 поддерживает английский, русский, украинский, казахский, немецкий и французский языки.

Стиль меню (Меню 9.2.4)

Можно менять стили главного меню: Иконка или Список.

Приветствие (Меню 9.2.5)

Если включена, можно редактировать текст, отображаемый в режиме ожидания.

- ❗ Примечание** Если информационные сообщения по каналу 50 разрешены, текст режима ожидания сменяется названием места. См. (Меню 5.8) для получения дополнительных сведений об информационных сообщениях.

Стиль оформления (Меню 9.2.6)

Можно выбрать 4 типа цветовой схемы: Металлический стиль, Чистый стиль, Ясный стиль, Бумажный стиль.

Окно информации (Меню 9.2.7)

Можно просматривать состояние выбранного меню перед тем, как открыть его. Состояние показывается в нижней части экрана.

Дата и Время

Меню 9.3

Можно настроить функции, связанные с датой и временем.

Установ. дату (Меню 9.3.1)

Можно ввести текущую дату.

Формат даты (Меню 9.3.2)

Можно выбрать формат даты ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ. (Д: День /М: Месяц/ Г: Год).

Установ. время (Меню 9.3.3)

Можно ввести текущее время.

Формат времени (Меню 9.3.4)

Можно выбрать формат отображения времени между 24- и 12- часовым.

Вызов

Меню 9.4

Для изменения настроек переадресации вызова:

* Переадресация вызова (Меню 9.4.1)

Если в сети включена эта служба, можно перенаправлять входящие вызовы на другой номер, например, на номер ящика голосовой почты. Подробности уточните у своего оператора. Выберите одну из услуг переадресации, например, переадресация вызова, если номер занят или вы не принимаете вызов.

- ▶ **Все голос. вызовы:** Переадресация всех без исключения голосовых вызовов.
- ▶ **Когда занят:** Переадресация вызовов если телефон занят.
- ▶ **Если нет ответа:** Переадресация голосовых вызовов в случае, если Вы не отвечаете.
- ▶ **Если недоступен:** Переадресация голосовых вызовов, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
- ▶ **Все вызовы данных:** Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.
- ▶ **Все факс-вызовы:** Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

Каждому параметру соответствует следующее меню:

- **Активировать:** Активирует соответствующую услугу.
 - **На голосовую почту:** Вызов будет переадресован на голосовую почту.
 - **На другой номер:** Укажите номер, на который будет переадресован вызов.
 - **На избранный номер:** Выводит список из 5 избранных номеров.
- **Отменить:** Отключает соответствующую услугу.

- **Просмотреть статус:** Проверка статуса соответствующей услуги.


- ▶ **Все отменить:** Отменяет любую переадресацию вызова.

Режим ответа (Меню 9.4.2)

Позволяет вам определить, когда отвечать.

- ▶ **Открыть слайд:** Когда раздается звонок, вы можете ответить на него, просто сдвинув панель.

- ▶ **Любой кнопкой:** можно ответить на входящий вызов, нажав на любую кнопку, кроме кнопки .

- ▶ **Только клавишей “Отправить”:** Ответить на входящий вызов можно только кнопкой .

* Посылать свой номер (Меню 9.4.3)

Поставщик услуг дает вам возможность определить, будет ли показан ваш номер абоненту, которому вы звоните. Выберите Установ. сетью, чтобы установить значение, предлагаемое поставщиком услуг.

* Ожидание вызова (Меню 9.4.4)

Сеть уведомляет вас о поступлении вызова, когда вы говорите по телефону. Выберите Активировать, чтобы запросить сеть активировать услугу ожидания вызова, Отменить чтобы отказаться от ожидания вызова или Посмотреть статус, чтобы узнать включена ли эта функция.

Зуммер (Меню 9.4.5)

Этот параметр позволяет определить, будет ли телефон подавать сигнал каждую минуту во время исходящего вызова, чтобы сообщать вам о продолжительности разговора.

Автодозвон (Меню 9.4.6)

Выберите Вкл., и ваш телефон будет предпринимать позвонить после неудачной попытки.

*: (Только если поддерживается SIM-картой)

Отправить DTMF (Меню 9.4.7)

Можно послать тональные сигналы DTMF (dual tone multi-frequency) на определенный номер во время вызова.

Это бывает полезно при вводе пароля или номера счета при звонке на автоматические системы, например банковские.

Настр. безопасности

Меню 9.5

Различные коды и пароли используются для защиты функций телефона. Они описаны в соответствующих разделах (см. стр. 28).

Запрос PIN-кода (Меню 9.5.1)

При включении функции запроса PIN-кода, необходимо вводить PIN-код при каждом включении телефона. Таким образом, не зная PIN-кода, никто не может воспользоваться телефоном без вашего разрешения.

! Примечание Перед отключением запроса PIN-кода вы должны ввести его.

Доступны следующие функции:

- ▶ **Активировать:** Необходимо вводить PIN-код при каждом включении телефона.
- ▶ **Отключить:** Телефон автоматически подключается к сети при включении.

! Уведомление Если вы введете неверный PIN-код более трех раз подряд при включении телефона, SIM-карта блокируется. При блокировке PIN-кода необходимо ввести код PUK. PUK-код можно вводить до 10 раз. Если ввести неверный код PUK более 10 раз, разблокировать SIM-карту невозможно. В этом случае обратитесь к сетевому оператору.

Блокировка телефона (Меню 9.5.2)

Можно использовать код безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к телефону. Если установлена блокировка телефона при смене SIM-карты, телефон будет запрашивать код безопасности только при смене SIM-карты. Если вы хотите включить блокировку телефона после включения питания, установите для параметра Блокировка телефона значение Немедленно.

► При включении

- **Выкл:** Не требуется код безопасности для включения телефона.
- **Всегда включено:** Код безопасности нужно вводить при каждом включении телефона.
- **При смене SIM:** Код безопасности требуется только при смене SIM-карты.

► Немедленно

После ввода правильного кода безопасности телефон перестает работать и блокируется. Если вы хотите отключить блокировку телефона, правильный код безопасности нужно ввести после нажатия правой кнопки “Разблокировать”. Если ваш телефон заблокировался при отключении, он будет заблокирован и при включении питания.

Автоблок. клавиатуры (Меню 9.5.3)

Если включена автоматическая блокировка клавиатуры, клавиатура автоматически блокируется при появлении экрана ожидания спустя заданное количество секунд, если не нажималась ни одна из кнопок. Если установлено значение Выкл., клавиатура не блокируется автоматически.

- ❗ **Примечание** Если вы хотите разблокировать клавиатуру, нажмите левую функциональную кнопку [Разблокировать], затем нажмите правую кнопку. Но если разрешена автоматическая блокировка клавиатуры, спустя заданное количество секунд клавиатура автоматически заблокируется заново

* **Запрет вызова** (Меню 9.5.4)

Запрет звонка позволяет запрещать звонить и принимать звонки для вашего телефона. Для этой функции необходим ввод пароля, который можно поучить у поставщика услуг.

Доступны следующие функции:

- ▶ **Все исходящие :** Звонок совершить нельзя.
- ▶ **Исходящие международные:** Нельзя позвонить за рубеж.
- ▶ **Исходящие международные кроме родной страны:** при нахождении за границей можно звонить только в свою страну, где расположен оператор сети.
- ▶ **Все входящие:** Нельзя принимать звонки.
- ▶ **Входящий за границей:** Нельзя принимать звонки при нахождении вне домашней сети.
- ▶ **Все отменить:** Все запреты снимаются, можно звонить и принимать звонки в обычном режиме.
- ▶ **Изменить пароль:** С помощью этой функции можно менять пароль запрета на звонки, установленный вашим оператором сети. Перед установкой нового пароля необходимо ввести старый.. После ввода нового пароля для подтверждения необходимо ввести его повторно.

! **Примечание** Для использования услуги Запрет звонков, необходим ввод пароля сети. При запрете звонков в некоторых сетях разрешаются звонки в экстренные службы.

Фиксир. набор (Меню 9.5.5)

Позволяет запретить звонки на определенные номера, если эта функция поддерживается SIM-картой. Требуется код PIN2. Доступны следующие функции:

- ▶ **Активировать:** Разрешены звонки только на телефоны в списке Контакт. Необходимо ввести код PIN2.
- ▶ **Отключить:** Можно звонить на любые номера.
- ▶ **Список номеров:** Вы можете просмотреть список номеров, сохраненный как список фиксированного набора.
- ❗ **Примечание** Не все SIM-карты имеют код PIN2. Если ваша SIM-карта не поддерживает его, это меню не отображается.

Изменить коды (Меню 9.5.6)

Функция Сменить код позволяет заменить текущий пароль новым, Перед установкой нового пароля необходимо ввести старый.

Вы можете изменять коды доступа: **Защитный код, Код PIN1, Код PIN2.**

- ❗ **Примечание** PIN: Personal Identification Number (персональный номер идентификации).

Настройки сети

Меню 9.6

Сеть (Меню 9.6.1)

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети, используемый телефоном, осуществляется автоматически.

- ❗ **Примечание** Сеть, отличная от местной сети доступна только в том случае, когда роуминговые отношения допускают такую возможность

► Автоматически

Если Вы выберете автоматический режим, телефон будет автоматически искать и выбирать сеть для Вас. Если вы однажды выберете автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

► Вручную

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. Вы можете выбрать другую сеть, если телефон не может обнаружить выбранную Вами сеть.

► Избранные

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предустановленного списка в памяти телефона.

Подключение GPRS (Меню 9.6.2)

Если выбрано Включить и вы находитесь в сети, которая поддерживает пакетную передачу данных, телефон регистрируется в сети GPRS. Также установка пакетного соединения ускоряет, к примеру, отправку и получение сообщений электронной почты. Если выбрано Подключение при необходимости, телефон будет использовать пакетную связь только при запуске приложения, которому она требуется. Соединение GPRS закрывается, если оно больше не требуется.

❗ **Примечание** Если нет покрытия GPRS и выбрано Включить, телефон будет периодически пытаться установить пакетное соединение.

Сбросить параметры

Меню 9.7

Для установки стандартных параметров, вы должны сбросить настройки телефона. Чтобы сделать это следуйте пунктам приведенным ниже.

1. Выберите пункт меню Сброс параметров.
2. Введите 4-х значный цифровой пароль телефона.

❗ Примечание Пароль установлен изначально как 0000.

Аксессуары


Существуют различные аксессуары для Вашего мобильного телефона. Вы можете выбрать данные устройства по Вашему желанию.

Стандартная батарея



Гарнитура

Позволяет работать в автоматическом режиме. Комплект состоит из микрофона и наушника.

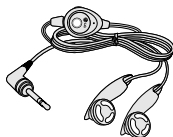


Дорожный адаптер

Это устройство позволяет заряжать телефон, когда Вы находитесь вне дома или офиса.



Информационный комплект/CD

Вы можете подключать Ваш телефон к компьютеру для обмена данными.



- ! Внимание**
- Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG.
 - В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
 - Аксессуары могут различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

A7150

Trade Name

LG

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01/EN 301 489-07 : 2002

EN 60950 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.12.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12311) and GSM test report (no.WG613442/01 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C04-1007), safety test report(no. ITYA0163494) and SAR test report(no. TCMA0863484)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

1. April, 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

