



P/N : MMBB0154101

Issue 1.1
Printed in Korea

B2000 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Русский
ENGLISH

B2000

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

CE 0168





Телефон GPRS

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: В2000

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.



Введение

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона В2000, спроектированного для работы с использованием самой передовой технологии цифровой связи.



Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломок телефона или неправильного его использования.

Ознакомьтесь с этими простыми рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или незаконным. Более подробная информация приводится в данном руководстве.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и скорости специфической абсорбции (SAR)

Данная модель мобильного телефона B2000 соответствует применимым требованиям безопасности для воздействия радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают пределы обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как скорость специфической абсорбции (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Так как уровень SAR различных моделей телефонов LG может различаться, все модели отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DASY4, составляет 1.10 Вт/кг (10 г).
- Сведения о данных SAR для резидентов стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованные институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), составляющее 1.6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани.

Обращение с телефоном и его обслуживание

Предупреждение: Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, одобренные для использования с данной моделью телефона. Использование других типов данных устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- Запрещается разбирать устройство. (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- Устройство не должно находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- Не роняйте устройство.
- Устройство не должно подвергаться механической вибрации или ударам.
- Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.
- Для очистки телефона используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, такие как бензин, растворитель или спирт.)
- Устройство не должно подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повлиять на информацию на магнитных полосках.
- Не дотрагивайтесь до экрана острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.



- Используйте такие принадлежности, как наушники, осторожно. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.

Эффективная работа с телефоном

Для достижения оптимальной производительности телефона с минимальным потреблением энергии:

- Держите телефон так же, как и при разговоре по любому другому телефону. Говорите прямо в микрофон, при этом направляйте антенну вверх над плечом.
- Не дотрагивайтесь до антенны во время использования телефона. Если держаться за нее, это может повлиять на качество вызова; кроме того, это может привести к работе телефона на более высоком уровне мощности, чем необходимо, соответственно к сокращению времени работы без подзарядки.
- Если мобильный телефон поддерживает инфракрасную связь, не направляйте инфракрасный луч в глаза.

Электронные устройства

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- Во время управления автомобилем не пользуйтесь телефоном, держа его в руке.
- Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- Если есть комплект громкой связи, используйте его.
- Если дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова или до ответа на входящий вызов съезьте с проезжей части.
- Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например на автомагнитола и систему безопасности.
- Если автомобиль оборудован воздушной подушкой безопасности, не размещайте в нем такие предметы, как установленное и портативное беспроводное оборудование. Это может привести к серьезной травме при срабатывании подушки безопасности.



Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасные среды

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горючего или химических веществ.
- Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Беспроводные устройства могут быть в работе авиационного оборудования самолета.

- При посадке на самолет выключите мобильный телефон.
- Пока самолет находится на земле, не используйте телефон без разрешения на то экипажа самолета.

Дети

Храните телефон в надежном месте, недоступном для детей. В телефоне есть небольшие детали, которые могут вызвать удушье при попадании в дыхательные пути.

Экстренные вызовы

Экстренный вызов может быть доступен не во всех сотовых сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на телефон при необходимости осуществить экстренный вызов. Уточните наличие данной услуги у Вашего оператора сотовой связи.

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить эксплуатационную пригодность.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования



- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.

О г л а в л е н и е

Обзор

Части Телефона	14
• Передняя панель телефона	14
• Задняя панель телефона	15
Описание Клавиш	16
• Описание Клавиатуры	16
• Буквенные клавиши	18

Информация на Дисплее

Информация на Дисплее	19
• Символы на экране	19

Начало работы

Установки	20
• Установка SIM-карты	20
• Извлечение SIM-карты	20
• Установка батареи	21
• Зарядка батареи	22
• Отключение зарядного устройства	23
Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы	24
• Осуществление вызова	24
• Международные вызовы	24

- Осуществление вызовов из телефонной книжки 24

Дополнительные Функции

Меню в ходе вызова 25

- В Ходe Вызова 25
- Многосторонние или Конференц-Вызов 28

Коды доступа 31

- PIN код [от 4 до 8 знаков] 31
- PIN 2 код [от 4 до 8 знаков] 31
- PUK код [от 4 до 8 знаков] 31
- PUK 2 код [от 4 до 8 знаков] 32
- Код безопасности [от 4 до 8 знаков] 32

Доступ к Меню

Схема меню 33

Сообщения [Меню 1] 35

- Написать короткое сообщение [Меню 1-1] 35
- Написать мультимедийное сообщение [Меню 1-2] 38
- Входящие [Меню 1-3] 42
- Исходящие [Меню 1-4] 44
- Черновики [Меню 1-5] 46
- Прослушать голосовую почту [Меню 1-6] 47
- Информационное сообщение [Меню 1-7] 47
- Шаблоны [Меню 1-8] 48
- Настройки [Меню 1-9] 50

Вызовы [Меню 2] 55

- Пропущенные [Меню 2-1] 55
- Входящие [Меню 2-2] 55
- Исходящие [Меню 2-3] 55
- Удалить последние звонки [Меню 2-4] 55
- Стоимость [Меню 2-5] 55

О г л а в л е н и е

• Справка GPRS [Меню 2-6]	58
Профили [Меню 3]	59
• Только вибросигнал [Меню 3-1]	59
• Тихий [Меню 3-2]	59
• Общий [Меню 3-3]	59
• Громкий [Меню 3-4]	59
• Наушники [Меню 3-5]	59
• В автомобиле [Меню 3-6]	59
Настройки [Меню 4]	63
• Дата и Время [Меню 4-1]	63
• Настройки телефона [Меню 4-2]	63
• Настройки вызовов [Меню 4-3]	65
• Настройки безопасности [Меню 4-4]	69
• Настройки сети [Меню 4-5]	72
• Настройки GPRS [Меню4-6]	73
• Сбросить настройки [Меню 4-7]	73
Органайзер [Меню 5]	74
• Будильник [Меню 5-1]	74
• Органайзер [Меню 5-2]	74
• Зап. книжка [Меню 5-3]	76

Радио FM [Меню 6]	83
• Включить радио [Меню 6-1]	83
• Каналы [Меню 6-2].....	85
Аксессуары [Меню 7]	86
• Избранные [Меню 7-1]	86
• Игры [Меню 7-2]	86
• Калькулятор [Меню 7-3]	87
• Моя папка [Меню 7-4]	87
• Конвертер [Меню 7-5]	88
• Мировое время [Меню 7-6]	89
• Диктофон [Меню 7-7]	89
• Статус памяти [Меню 7-8]	90
Интернет [Меню 8]	91
• Домашняя [Меню 8-1]	91
• Закладки [Меню 8-2]	91
• Профили [Меню 8-3]	91
• Перейти к URL [Меню 8-4]	94
• Настройки кэш [Меню 8-5]	94
• Настройки Cookies [Меню 8-6].....	95
• Сертификаты безопасности [Меню 8-7]	95
• Сбросить профили [Меню 8-8]	95
• Версия браузера [Меню 8-9]	95
Меню он-лайн	96
Приложения [Меню 9]	97
• Приложения [Меню 9-1]	97
• Загрузка [Меню 9-2]	97
• Профили [Меню 9-3]	98
Аксессуары.....	99
Уход и Техническое обслуживание	100
Поиск и устранение неисправностей.....	102
Технические Характеристики.....	104

Части Телефона

Передняя панель телефона












Задняя панель телефона










Описание Клавиш

Ниже показаны кнопочные компоненты телефона.

Описание Клавиатуры

Кнопка	Описание
	Левая Кнопка/ Правая Кнопка Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.
	Клавиши навигации “вверх-вниз” Используйте эти кнопки для прокрутки в меню и перемещения курсора. Эти кнопки можно также использовать для быстрого доступа к следующим функциям. <ul style="list-style-type: none">• Клавиша перемещения вверх () : Клавиша быстрого доступа для перехода в меню Избранные.• Клавиша перемещения вниз () : Клавиша быстрого доступа для перехода в телефонную книгу.• Клавиша перемещения влево () : Клавиша быстрого доступа для перехода к Радио FM.• Клавиша перемещения вправо () : Клавиша быстрого доступа к входящим сообщениям.
	Клавиша Отправки Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последние входящие или исходящие номера.



Кнопка	Описание
	<p>Цифровые Клавиши</p> <p>Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  используется для соединения с Вашим почтовым ящиком. •  используется для набора при международном вызове. • от  до  используются для ускоренных наборов.
	<p>Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ</p> <p>Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого, клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.</p>
	<p>Вы можете удалить текст, а также вернуться на предыдущий уровень Меню. Так же вы можете просмотреть меню голосовых сообщений, если нажмете на эту кнопку в режиме ожидания. Если вы продержите кнопку нажатой некоторое время, то сможете записать новое сообщение.</p>

Описание Клавиш

Буквенные клавиши

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.

Кнопка	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г 2 А В С	а б в г 2 а б с
	Д Е Ж З 3 Д Е Ф	д е ж з 3 д е ф
	И Й К Л 4 Г Н I	и й к л 4 г н i
	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
	Р С Т У 6 М N O	р с т у 6 м n o
	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S	ф х ц ч 7 p q r s
	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z	ь э ю я 9 w x y z
	[Пробел] 0	[Пробел] 0


Информация на Дисплее

На дисплее отображены несколько иконок, которые описаны ниже.

СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Вы получили Push-сообщение.
	Вы можете просмотреть Ваш органайзер.
	Все звуковые сигналы выключены.
	Выбран общий профиль.
	Выбран громкий профиль.
	Выбран тихий профиль.
	Профиль с головной гарнитурой.
	Профиль в автомобиле.
	Вы можете переадресовать вызов.


1. Установка SIM-карты

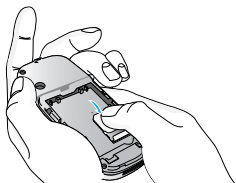

Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Извлеките батарею, если она вставлена в телефон.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз.

2. Извлечение SIM-карты

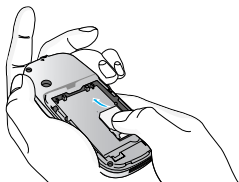

Для того чтобы извлечь SIM-карту проделайте описанные ниже действия.


1. Извлеките батарею, если она вставлена в телефон.
2. Извлеките SIM-карту из гнезда.

Примечание


- Извлечение батареи из телефона, если последний включен, может стать причиной его неправильной работы.
- Соприкосновение SIM-карты с металлическими предметами может легко привести к её повреждению из-за появления царапин на её поверхности. Особое внимание уделите аккуратному обращению с SIM-картой при её установке. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте.




3. Установка батареи

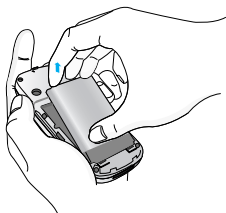

1. Поместите выступы, находящиеся на нижней части батареи, в удерживающий фиксатор.

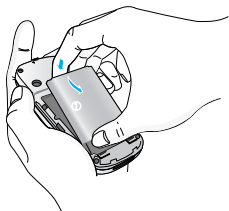


2. Надавите на батарею до щелчка.

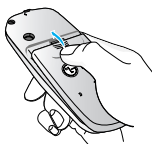

3. Поместите крышку в паз и сдвиньте до щелчка.

4. Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите батарею в телефон.

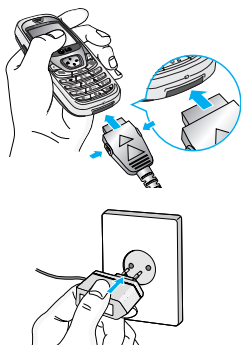

1. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штекер, находящийся на шнуре адаптера, в гнездо, расположенное на нижней части телефона, до щелчка.
2. Вставьте штепсельную вилку в розетку электропитания. Используйте только поставляемое в комплекте с телефоном зарядное устройство.

Осторожно!


- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство...

Примечание

- После подсоединения дорожного адаптера на экране отобразится сообщение “Зарядка батареи”. Индикатор вызова загорается без отображения сообщения “Зарядка батареи” только при полной разрядке батареи.



5. Отключение зарядного устройства

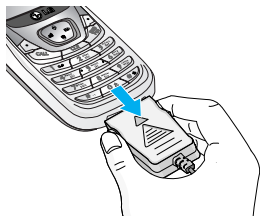

Отсоедините адаптер от телефона путём нажатия на кнопки, расположенные по бокам адаптера, как показано на рисунке.

Примечание

- Убедитесь, что батарея полностью заряжена перед началом использования телефона.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- Индикатор заряда батареи остановиться и будет показывать максимальное значение, когда зарядка батареи завершится .




Примечание

Если батарея не заряжается:



- выключите телефон.
- убедитесь, что батарея вставлена правильно.

Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы




Осуществление вызова

1. Введите номер телефона, включая междугородний. Если Вы хотите стереть номер, нажмите .
2. Нажмите клавишу  [Отправка] для вызова номера.
3. Нажмите клавишу  [Окончание/ВКЛ.ВЫКЛ] для окончания вызова.

Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу  до появления префикса международных звонков. Этот префикс можно заменить кодом доступа к международной связи.
2. Введите код страны, местности и номер телефона.
3. Нажмите на клавишу .

Осуществление вызовов из телефонной книжки



1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Нажмите клавишу  для активации функции.
3. Когда Вы найдете необходимую запись по номеру или имени, для вызова нажмите на клавишу .

Меню в ходе вызова




Меню, изображенное на экране трубки в ходе вызова, отличается от исходного основного меню, изображенного на экране, а возможные опции описаны ниже.

1 В Ходe Вызова



1-1 Постановка Вызова в Режим Ожидания


Вы можете поставить вызов в режим ожидания или возобновить его путем нажатия на клавишу  [Отправка]. После совершения вызова или ответа на вызов, нажмите на клавишу  [Отправка] для того, чтобы поставить его в режим ожидания.

1-2 Осуществление Второго Вызова

Вы можете получить номер набора из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим  [Искать]. Для сохранения номера в телефонной книжке в ходе вызова, нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим **Добавить запись**.


1-3 Переход от одного вызова к другому и наоборот

Для перехода от одного вызова ко второму и обратно, выберите клавишу  [Опции], а после этого выберите **Свопинг** или просто нажмите на клавишу  [Отправка].



Вы сможете переходить от одного вызова к другому путем нажатия на клавишу со стрелкой вверх и вниз. Если Вы захотите завершить один из двух вызовов, перейдите к тому вызову, который Вы хотите закончить, и затем нажмите на клавишу  [Окончание].


Меню в ходе вызова

1-4 Ответ на Входящий Вызов



Для ответа на входящий вызов, когда трубка звонит, просто нажмите на клавишу  [Отправка].



Трубка также сможет предупредить Вас о входящем вызове в тот момент, когда Вы уже ведете разговор. Звуковой сигнал прозвучит в наушнике и на экране дисплея появится надпись о том, что Вас ожидает второй вызов. Данная характеристика, известная как Ожидание Вызова, возможна лишь в том случае, если ее обеспечивает сеть. Для получения информации о том, как подключить или отключить эту услугу смотри раздел Ожидание Вызова [Меню 4-3-4].

В режиме Ожидания вызова Вы можете поставить в режим ожидания первый вызов и ответить на второй, нажав на клавишу  [Отправка], или выбрав кнопку  [Ответить].

Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем **Завершить и ответить**.


1-5 Отклонение Входящего Вызова

Если Вы не ведете разговор, Вы можете отказаться от входящего вызова, не отвечая на него, путем нажатия на клавишу  [Окончание] или выбрав кнопку  .

В ходе вызова Вы можете отказаться от входящего вызова путем нажатия на клавишу  [Меню], и выбора Конференция / Отказ или путем нажатия на клавишу  .




1-6 Выключение Звука Микрофона


Вы можете выключить звук микрофона в ходе вызова путем нажатия на клавишу  [Опции], а затем выбора Отключить микрофон.

Звук микрофона может быть возвращен путем нажатия на клавишу Включение звука. При выключенном звуке телефона, на другой стороне Вас не будут слышать, а Вы по-прежнему будете слышать всех.

1-7 Переключение Тонов DTMF в Ходу Вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например для того, чтобы Ваша трубка смогла воспользоваться автоматическим коммутатором, выберите клавишу  [Опции], а затем **DTMF Вкл.** Тоны DTMF могут быть выключены точно таким же способом.

1-8 Сообщения и SIM-меню

Такими опциями главного меню, как Сообщения и SIM-меню, можно воспользоваться из Меню в ходе вызова путем выбора клавиши  [Опции], а затем Главное Меню. SIM-меню показывается только тогда, когда SIM-карта в телефоне поддерживает данную услугу.



2 Многосторонние или Конференц-Вызов

Услуга многостороннего или конференц-вызова предоставляет Вам возможность вести разговор одновременно более чем с одним абонентом, если Ваш поставщик сетевых услуг поддерживает данную услугу.


Многосторонний вызов может осуществляться только в том случае, если Вы ведете разговор с одним абонентом, а второй абонент находится в режиме ожидания, при этом Вы уже разговаривали с обоими абонентами. После организации многостороннего вызова, вызовы могут добавляться, отключаться или отделяться (то есть выделяться из многостороннего вызова, но по-прежнему быть подключены к Вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов.

Максимальное число участников многостороннего вызова пять. Начав, Вы управляете многосторонним вызовом, и только Вы можете добавлять вызовы к многостороннему вызову.

2-1 Осуществление Второго Вызова


Вы можете осуществить второй вызов во время другого вызова. Для этого необходимо ввести второй номер и нажать на клавишу  [Отправка]. При получении второго вызова, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому при помощи выбора клавиши  [Опции], а затем **Свопинг**.

2-2 Осуществление Многостороннего Вызова


Вы можете добавить вызов в режиме ожидания к текущему вызову для организации многостороннего вызова путем выбора клавиши  [Опции], а затем **Конференция/Соедин.всех**.




2-3 Постановка Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Удержание всех вызовов**.



2-4 Снятие Многостороннего Вызова с Режима Ожидания

Для снятия многостороннего вызова с режима ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Соедин. всех**.


2-5 Добавление Вызовов к Многостороннему Вызову

Для добавления действующего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Соедин. всех**.


2-6 Выведение на Экран Дисплея Участников Многостороннего Вызова

Для просмотра телефонных номеров участников многостороннего вызова на экране дисплея телефона, нажмите на  ,  клавиши навигации.




2-7 Постановка Участника Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Исключить**.

2-8 Частный Разговор в Ходу Многостороннего Вызова

Для частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым Вы хотите поговорить, на экран дисплея, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Частный**, чтобы поставить всех остальных участников в режим ожидания.

2-9 Завершение Многостороннего Вызова

Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) может быть отключен путем нажатия на клавишу  [Окончание]. Для завершения многостороннего вызова нажмите на клавишу  [Опции], а затем выберите **Конференция / Завершить конференцию**. Выбирая клавишу а затем  [Опции], а затем **Завершить все**, Вы завершаете все действующие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.

Коды доступа

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK и PUK2) могут изменяться пользователем [Меню 4-4-6].

PIN код [от 4 до 8 знаков]

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция Запрос PIN кода находится в положении Вкл, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция Запрос PIN кода находится в положении Выкл, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к находится ввести PIN код.

PIN 2 код [от 4 до 8 знаков]

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как Информация о стоимости звонков, Набор фиксированных номеров или Удаление всех записей из телефонной книги. Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK код [от 4 до 8 знаков]

Необходим для смены заблокированного PIN-кода. PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ) код может прилагаться к SIM карте. Если нет - свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код - также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Коды доступа

PUK 2 код [от 4 до 8 знаков]

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Код безопасности [от 4 до 8 знаков]

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню Сбросить настройки. Код по умолчанию – “0000”.

Схема меню



1 Сообщения

- 1 Написать короткое сообщение
- 2 Написать мультимедийное сообщение
- 3 Входящие
- 4 Исходящие
- 5 Черновики
- 6 Прослушать голосовую почту
- 7 Информационное сообщение
- 8 Шаблоны
- 9 Настройки



2 Вызовы

- 1 Пропущенные
- 2 Входящие
- 3 Исходящие
- 4 Удалить последние звонки
- 5 Стоимость
- 6 Справка GPRS



3 Профили

- 1 Только вибросигнал
- 2 Тихий
- 3 Общий
- 4 Громкий
- 5 Наушники
- 6 В автомобиле



4 Настройки

- 1 Дата и Время
- 2 Настройки телефона
- 3 Настройки вызовов
- 4 Настройки безопасности
- 5 Настройки сети
- 6 Настройки GPRS
- 7 Сбросить настройки



5 Органайзер

- 1 Будильник
- 2 Органайзер
- 3 Зап. книжка

Схема меню



6 Радио FM

- 1 Включить радио
- 2 Каналы



7 Аксессуары

- 1 Избранные
- 2 Игры
- 3 Калькулятор
- 4 Моя папка
- 5 Конвертер
- 6 Мировое время
- 7 Диктофон
- 8 Статус памяти



8 Интернет

- 1 Домашн.
- 2 Закладки
- 3 Профили
- 4 Перейти к URL
- 5 Настройки кэш
- 6 Настройки Cookies
- 7 Сертификаты безопасности
- 8 Сбросить профили
- 9 Версия браузера



9 Приложения

- 1 Приложения
- 2 Загрузка
- 3 Профили



10 SIM-меню



Данное меню зависит от SIM карты и сетевых услуг.

Сообщения [Меню 1]

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почте, а также к служебным сообщениям сети.

Написать короткое сообщение [Меню 1-1]

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщения.

1. Войдите в меню **Сообщения** путём нажатия кнопки  [Выбрать].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите пункт **Написать короткое сообщение**
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте T9. Для получения дополнительной информации см. раздел «T9» (стр. 37).
4. Во время ввода сообщения при помощи клавиши [Вставить] Вы можете выбрать специальные символы.
5. Если Вы хотите настроить опцию для Вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите  [Опции].



Примечание

- Телефон, который поддерживает EMS выпуск 5, способен передавать цветные изображения, звуки, стили текста, и т. д. Принимающий абонент может не получить изображения, звуки или стили текста, если его телефон не поддерживает такие опции.

Опции

• Передать

Посылает текстовое сообщение.

1. Введите номер получателя.
2. Нажмите клавишу  для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
3. Вы можете добавить номер телефона из телефонной книги.
4. Нажмите  после завершения ввода цифр.

• Сохранить

Сохраняет сообщение в папке «Исходящие».

• Шрифт

Вы можете выбрать **Размер** и **Стиль** шрифтов.

• Цвет

Вы можете выбрать **цвет** текста и фон.

• Выравнивание

Вы можете выравнивать текст сообщения по правому краю, по центру или по левому краю.

• Добавить слово в словарь T9

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC).

• Языки T9

Выберите режим ввода T9.



- **Выйти**

Если Вы нажмёте **Выйти** в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в Меню сообщений. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.

Вставить

- **Символ**

Вы можете добавлять специальные символы.

- **Изображение**

Вы можете вставлять заданные по умолчанию **Стандартные** изображения, или изображения, находящиеся в папке **Моя папка**, которые можно передавать в коротких сообщениях.

- **Звук**

Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, которые можно передавать в коротких сообщениях.

- **Текстовые шаблоны**

Вы можете использовать текстовые заготовки уже имеющиеся в телефоне.

- **Зап. книжка**


Вы можете добавлять номера телефонов или адреса электронной почты в записную книжку **Зап. книжка**.

- **Подпись**

Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.

Написать мультимедийное сообщение [Меню 1-2]

Вы можете вводить и редактировать мультимедийное сообщение, проверяя его размер.

1. Войдите в Меню **Сообщения** путём нажатия  [Выбрать].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **Написать мультимедийное сообщение**.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из уже готовых шаблонов мультимедийных сообщений.
4. Нажмите **Вставить** для того чтобы **добавить символ, изображение, звук, голос, текстовый шаблон, зап.книжку** или **подпись**.

Опции

• Передать

Вы можете отправлять мультимедийные сообщения сразу нескольким адресатам, делать сообщение приоритетным, а также отложить отправку написанного сообщения.

• Предв. просмотр

Вы можете просмотреть мультимедийные сообщения, которые Вы написали.

• Сохранить

Вы можете сохранять мультимедийные сообщения в папке **В черновиках** или **Как шаблон**.

• Добавить слайд

Вы можете добавить слайд до или после текущего слайда.

• Перейти к слайду

Вы можете переходить от текущего слайда к предыдущему или следующему слайду.



- **Удалить слайд**

Вы можете удалить текущий слайд.

- **Установить формат слайда**

- **Установить таймер**

Вы можете установить таймер для слайда, текста, картинки или звука.

- **Поменять текст и изображение**

Вы можете поменять местами положение картинки и текста в сообщении.

- **Удалить вложение**

Вы можете удалить картинку или звук из слайда. Данная опция может появиться на экране при существовании любого средства аудиовизуальной информации.

- **Добавить слово в словарь T9**

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является **предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Языки T9**

Выберите режим ввода T9.

- **Выйти**

Вы можете вернуться в Меню сообщений.

Внимание





- Если Вы добавите к мультимедийному сообщению изображение (15 Кб), время загрузки этого сообщения составит как минимум 15 секунд. Во время загрузки изображения телефон не будет реагировать на нажатия клавиш. Через 15 секунд Вы снова сможете продолжить написание сообщения.


T9

T9 позволит Вам быстро ввести текст.


Находясь в T9, Вам нужно только нажать один раз клавишу с соответствующей буквой. Данная опция основана на использовании заложенного в телефоне словаря, в который Вы также можете добавлять новые слова.


• Написание слов, используя T9.

1. Начните писать слово, используя клавиши со второй по девятую. Нажмите каждую клавишу только один раз для ввода одной буквы. Например, чтобы написать слово 'Girl', нажмите , , , . Знаки, которые Вы вводите, появляются блоками.

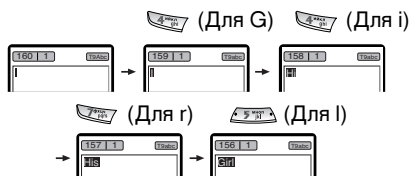




Слово изменяется после каждого нажатия на следующую клавишу. Поэтому Вам не следует уделять большого внимания тому, как слово появляется на экране до того момента, пока Вы не нажмёте все соответствующие клавиши.

Для того чтобы удалить символ, находящийся слева от курсора, нажмите .


Для ввода нескольких цифр нажмите и удерживайте нажатой клавишу , а затем набирайте нужные цифры.





Если Вы нажмете, и будете удерживать нажатой клавишу  в течение долгого времени, Вы можете изменить тип языка. (Вы также можете использовать опции.) Кроме того, телефон поддерживает три режима: **Предсказывающий** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Разноформатный** (ABC, abc), и **Цифровой** (123). Если Вы хотите изменить режим, нажмите клавишу .


Альтернативный вариант : Нажмите клавишу  и выберите желаемый символ, затем нажмите Выбрать.

2. Когда Вы закончите писать слово, проверьте правильность его написания.


Если слово написано правильно : Нажмите  и начните писать следующее слово.

Если слово написано неправильно : осуществите поиск, нажимая ,  и выбирая нужное слово.

Альтернативный вариант : Если нужного Вам слова нет, Вы можете добавить Ваше собственное слово. Обратите внимание на картинки, нарисованные ниже.

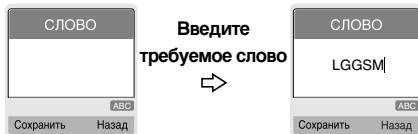

Сообщения [Меню 1]

- Для того, чтобы ввести знак препинания нажмите несколько раз клавишу  до тех пор, пока не появится необходимый символ.






Языки T9

- Вы можете выбрать языки T9 в разделе Опции. В режиме T9, Вы можете также выбрать "T9 выкл.". (По умолчанию T9 находится в положении ВКЛ).

Входящие [Меню 1-3]

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке «Входящие». В папке «Входящие», Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел «иконки».

ИКОНКИ

-  **Мультимедийное сообщение**
-  **Короткое сообщение**
-  **SIM-сообщение**
-  **Прочитанное сообщение**
-  **Мультимедийное сообщение с уведомлением**


Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ», Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки «Входящие». Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ», Вы можете освободить место в любом из разделов, удалив либо сообщения, либо средства аудиовизуальной информации, либо приложения.



* Сообщения SIM

SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением Вы должны дождаться его загрузки и обработки. Для получения дополнительной информации по настройке уведомления, см. раздел Меню [Меню 1-9-2].

Для того чтобы прочитать сообщение, выберите одно из них, нажав клавишу .

Просмотр

Вы можете просмотреть сообщение.

Ответить

Вы можете послать в ответ своё сообщение.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.

Вызов

Вы можете осуществить вызов того абонента, от которого Вы получили сообщение.

Удалить

Вы можете удалить текущее сообщение.

Извлечь

Вы можете извлечь картинку, звук и текст. Они будут сохранены в папке **Моя папка** или в телефонной книжке.

Сообщения [Меню 1]

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях, адресах отправителя, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.

Воспроизвести

Вы можете проиграть мультимедийное сообщение.





* Прием

Если мультимедийное сообщение настроено на отключенную автозагрузку, то Вы в этом случае только получите уведомление о таком сообщении. Для получения сообщения Вам следует выбрать опцию «Получить» [Прием].

Исходящие [Меню 1-4]

Здесь Вы можете просмотреть отправленные и неотправленные сообщения. Для отправленных сообщений Вы можете посмотреть, доставлено ли оно адресату или нет. Просмотр осуществляется также, как в папке с входящими сообщениями.

ИКОНКИ

-  Отправлено
-  Ошибка
-  Получение подтверждено
-  Успешно (Короткое сообщение)



✳ Отправлено

Просмотр

Вы можете просмотреть данное сообщение.

Переслать

Вы можете направить текущее сообщение другим адресатам.

Удалить

Вы можете удалить текущее сообщение.

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию об исходящих сообщениях, адресах получателей, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.

Удалить все

Вы можете удалить все исходящие сообщения.

✳ Если вы не отправили сообщение:

Просмотр

Можно просмотреть сообщение.

Передать

Можно отправить сообщение.

Удалить

Можно стереть текущее сообщение.

Просмотреть информацию

Можно просмотреть информацию об исходящих сообщениях.

Сообщения [Меню 1]

Отправить всё

Вы можете отправить все неотправленные сообщения.


Удалить все

Можно удалить все неотправленные сообщения.


Черновики [Меню 1-5]


Можно просмотреть сохраненные черновики. Список черновиков приводится с датами и временем сохранения сообщений. Просматривайте список, используя клавиши вверх/вниз.

ИКОНКИ

 **Мультимедийное сообщение**

 **Короткое сообщение**

 **Доставлено**

Каждый черновик имеет следующие опции : Нажмите  [Опции].

Просмотр

Можно просмотреть выбранное сообщение.

Редактировать

Можно редактировать выбранное сообщение.

Передать

Можно отправить сообщение.

Удалить

Удаляет выбранное сообщение из папки черновиков.



Просмотреть информацию

Можно просматривать информацию о выбранном сообщении: тема (только для мультимедийных сообщений), дата и время сохранения, тип и размер, приоритетность (только для мультимедийных сообщений).

Удалить все

Удаляет все сообщения из папки черновиков.

Прослушать голосовую почту [Меню 1-6]



Вы можете прослушивать Вашу голосовую почту.

Информационное сообщение [Меню 1-7]

Информационные служебные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации. При получении информационного служебного сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения. Для повторного просмотра сообщения, или при нахождении не в режиме ожидания проделайте следующие действия:

Сообщения [Меню 1]

Читать [Меню 1-7-1]


1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали «**Читать**» оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая  или нажав  [След.].
2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Каналы [Меню 1-7-2] (Зависит от оператора)

• **Добавить запись**

Вы можете добавить номера информационных текстовых сообщений в память телефона под отдельным именем.

• **Просм. списка**

Вы можете просмотреть номера информационных текстовых сообщений, добавленные Вами. Если Вы нажмёте  [Выбрать], Вы сможете редактировать и удалить категорию сообщений, которую Вы добавили.

• **Список активных каналов**

Вы можете выбрать номера информационных текстовых сообщений в активном списке путём нажатия [Вкл/Выкл]. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны [Меню 1-8]

Текстовые шаблоны [Меню 1-8-1]

В Вашем распоряжении 6 текстовых шаблонов. Вы можете изменять их по своему усмотрению или заполнять «пустые».



Шаблон мультимедиа [Меню 1-8-2]

Вы можете использовать следующие опции:

- **Предв. просмотр**

Вы можете просмотреть мультимедийные сообщения, которые Вы написали.

- **Сохранить**

Вы можете сохранять мультимедийные сообщения в папке **Исходящие** или как **шаблоны**.

- **Добавить слайд**

Вы можете добавить слайд до или после текущего слайда.

- **Перейти к слайду**

Вы можете переходить от текущего слайда к предыдущему или следующему слайду.

- **Удалить слайд**

Вы можете удалить текущий слайд.

- **Установить формат слайда**

- **Установить таймер**

Вы можете установить таймер для слайда, текста, картинки или звука.

- **Удалить вложение**

Вы можете удалить картинку или звук из слайда. Данная опция может появиться на экране при существовании любого средства аудиовизуальной информации.

Сообщения [Меню 1]

- **Добавить слово в словарь T9**

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является **предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Языки T9**

Выберите режим ввода T9.

- **Выйти**

Вы можете вернуться в Меню сообщений.

Подпись [Меню 1-8-3]

Вы можете создать собственную бизнес-карту. Введите с клавиатуры имя, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты.

Настройки [Меню 1-9]

Текстовое сообщение [Меню 1-9-1]

- **Типы сообщений**

Текст, Голос, Факс, Местный пейдж, X.400, E-Mail, ERMES

Обычно, тип сообщения установлен на **Текст**. Вы можете заменить Ваш текст альтернативными форматами, которые будут подходить к устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.

- **Период действия**

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений.



- **Отчет о доставке**

Если Вы выберете "Да" в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

- **Ответить через этот же сервисный центр**

После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

- **SMS центр**

Если Вы хотите отправлять короткие сообщения, Вы должны ввести адрес центра сообщений.

Мультимедийное сообщение [Меню 1-9-2]

- **Приоритет**

Можно отправить сообщение, установив уровень приоритетности: Низкий, Средний, Высокий.

- **Период действия**

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений.

- **Отчет о доставке**

Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

- **Автоматическая загрузка**

Вкл: Сообщения загружаются автоматически по получении.

Выкл: Требуется подтвердить загрузку сообщения.

Только домашняя сеть: Вы сможете принимать мультимедийные сообщения только домашней сети.

• Сетевые настройки

Если Вы выберете сервер мультимедийных сообщений, Вы сможете настроить URL на сервер мультимедийных сообщений.

- Домаш. страница

Данный пункт меню позволяет соединиться с MMC центром.

- Протокол

• Данные

• GPRS

- Настройки данных

Предоставляются оператором связи.

Адрес IP : Вводит IP адрес Вашего доступа WAP.

Номер набора : Введите телефонный номер набора для доступа к Вашему шлюзу WAP.

Идент. польз. : Идентификация пользователей для Вашего сервера набора.

Пароль : Пароль требует Ваш сервер набора, чтобы идентифицировать Вас.

Тип вызова : Выберите тип информационного вызова: Аналоговый или Цифровой (ISDN).

Скорость вызова : Скорость передачи данных для Вашего подключения: 9600 или 14400.

- Настройки GPRS

Эти сервисные установки доступны только в том случае, когда в качестве используемого протокола выбран GPRS.

Адрес IP : Вводит IP адрес Вашего доступа WAP.

APN : Введите адрес точки доступа

Идент. польз. : Введите имя пользователя для доступа к Вашему шлюзу WAP (для GPRS).



Пароль : Введите пароль для доступа к Вашему шлюзу WAP(для GPRS).

- Тип соединения

Опциями типа соединения являются Временное или Постоянное и зависят от используемого Вами доступа.

- Настройки безопасности

В зависимости от того, какой выбран шлюз, Вы можете выбрать опцию Вкл. или Выкл.

• Разрешенные типы сообщений

Личное : Личное сообщение.

Реклама : Коммерческое сообщение.

Справка : Необходимая информация.

Центр голосовой почты [Меню 1-9-3]

Вы можете получить голосовую почту, если данная функция поддерживается провайдером сети. При поступлении новой голосовой почты, на экране появится соответствующий значок. Для получения дополнительной информации обратитесь к провайдеру сети, для того чтобы правильно настроить Ваш телефон.

1. Нажмите клавишу  в режиме ожидания.

2. Можно выбрать следующие подменю:

• Домашн.

Номер, набираемый в домашней сети для прослушивания голосовой почты.

• Роуминг

Номер, набираемый в другой сети, для прослушивания голосовой почты.

Сообщения [Меню 1]

Информационное сообщение [Меню 1-9-4] (Зависит от оператора)

• Прием

- Да

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.

- Нет

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

• Сигнал

- Да

Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.

- Нет

Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного текстового сообщения.

• Языки

Вы можете выбрать язык путём нажатия [Вкл/Выкл]. Затем Вы получите информационное текстовое сообщение с указанием выбранного Вами языка.

Push сообщения [Меню 1-9-5]

Можно выбрать получение или отказ от получения сообщения.

Вызовы [Меню 2]

Пропущенные [Меню 2-1]

Данное меню показывает список номеров последних пропущенных вызовов. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также посмотреть дату и время их поступления.

Входящие [Меню 2-2]

Данное меню показывает список номеров последних полученных вызовов. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также посмотреть дату и время их поступления.

Исходящие [Меню 2-3]

Данное меню показывает последние набранные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Удалить последние звонки [Меню 2-4]

Вы можете удалить все записи вызовов.






Стоимость [Меню 2-5]

Внутри этих подменю, Вы сможете увидеть длительность и стоимость ваших вызовов.

Вызовы [Меню 2]






Показать продолжительность [Меню 2-5-1]

Данная функция показывает Вам длительность Вашего Последнего Вызова, Всех Вызовов, Входящих Вызовов и Исходящих Вызовов в часах, минутах и секундах. Вы также можете вернуть все значения в исходное положение (0 часов, 0 минут, 0 секунд).

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами  ,  навигации для входа в меню **Вызовы**.
3. Выберите пункт меню **Стоимость** и нажмите клавишу [Выбрать].
4. Выберите **Показать продолжительность** и нажмите клавишу  [Выбрать].
В данном меню есть 5 подменю : **Последний вызов**, **Все вызовы**, **Входящие**, **Исходящие**, а также **Сбросить все**.

Показать стоимость [Меню 2-5-2]

Данная функция позволяет Вам проверить стоимость Вашего последнего вызова, всех вызовов, остаток, а также перенастроить стоимостные установки. Для перенастройки стоимостных установок Вам понадобится код PIN2.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами  и  навигации для входа в меню **Вызовы**.
3. Выберите пункт меню **Стоимость** и нажмите клавишу [Выбрать].
4. Выберите **Показать стоимость** и нажмите клавишу  [Выбрать] для входа в данное меню. В данном меню есть 4 подменю: **Последний вызов**, **Все вызовы**, **Остаток** и **Сбросить все**.



Внимание

- Действительная стоимость вызовов, выставяемая вашим поставщиком услуг, может различаться в зависимости от сетевых характеристик, округления счетов и налогов.

Настройки [Меню 2-5-3] (Зависит от SIM карты)

• Установить тариф

Вы можете установить тип валюты и стоимость единицы оплаты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.

Внимание

- После использования всех единиц, возможно осуществление только экстренных вызовов. В зависимости от SIM карты, Вам понадобится код PIN2 для установки лимита расходования средств.

• Установить кредит

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать расходы путем установления лимита расходов. Если Вы выберете **Читать**, будет показываться количество остающихся единиц. Если Вы выберете **Изменить**, Вы сможете изменять Ваш лимит оплаты.

• Автопоказ

Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически просматривать стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете **Вкл**, в меню Автопоказ, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова.

Справка GPRS [Меню 2-6]

Вы можете проверить количество переданной с помощью GPRS по сети информации. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

Показать продолжительность [Меню 2-6-1]

Вы можете проверить продолжительность GPRS соединения. Вы также можете удалить все эти данные.

- **Последний**
- **Все вызовы**
- **Сбросить все**

Объем данных [Меню 2-6-2]

Вы можете проверить объём всех отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.

Профили [Меню 3]

В данном меню Вы можете изменять и настраивать звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий и групп абонентов.

Только вибросигнал [Меню 3-1]

Вы можете настроить профиль **Только вибросигнал**, если требуется данный режим.

Тихий [Меню 3-2]

Вы можете настроить профиль **Тихо**, если находитесь в соответствующем месте.

Общий [Меню 3-3]

Вы можете настроить профиль **Общий**.

Громкий [Меню 3-4]

Вы можете настроить профиль **Громко**, если Вы находитесь в шумной обстановке.

Наушники [Меню 3-5]

Вы можете установить профиль Наушники, когда Вы используете Наушники.

В автомобиле [Меню 3-6]

Вы можете установить данный профиль, когда Вы подключаете телефон к Handsfree.

Профили [Меню 3]

Внимание

- При подключении наушника или handsfree к телефону, на экране дисплея автоматически появятся все связанные с ними меню.

Активировать [Меню 3-х-1]

Активирует выбранный Профиль.

Настроить [Меню 3-х-2]

Каждое меню состоит из подменю, как показано ниже, за исключением **Только вибросигнал**.

Тип сигнала вызова

Позволяет предупредить о входящем вызове.

Сигнал вызова

Позволяет установить тип звонка в зависимости от окружающих условий.

Громкость

Позволяет установить громкость профиля в зависимости от окружающих условий.

Тип SMS сигнала

Дает возможность настроить тип звонка сообщения в зависимости от окружающих условий.



SMS сигнал

Позволяет установить мелодию сообщения.

Громкость клавиатуры

Позволяет установить громкость звучания кнопок клавиатуры.

Сигнал клавиатуры

Даёт возможность настроить звук клавишного поля.

Громкость эффектов

Позволяет настроить громкость звуковых эффектов.

Громкость вкл/выкл

Позволяет настроить громкость звука, сопровождающего включение/выключение питания.

Автоответ

Данная функция будет активирована только в том случае, если Ваш телефон подключен к комплекту Handsfree или наушнику.

- **Выкл:** Телефон не будет отвечать автоматически.
- **После 5 сек:** Через 5 секунд телефон ответит автоматически.
- **После 10 сек:** Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

Профили [Меню 3]

Переименовать [Меню 3-х-3]



Вы можете менять названия профилей установленные по умолчанию, кроме профилей: «Только вибросигнал», «Наушники», «В автомобиле».

Примечание

- Если установлен комплект 'Свободные руки', вы не сможете активировать виброзвонок для входящего вызова или SMS. В меню Аудиопрофилей вы увидите:
 - **Тип сигнала вызова** : Звонок, Выкл.
 - **Тип SMS сигнала** : Один звонок, Периодически, Выкл.

Настройки [Меню 4]

Вы можете установить следующие меню для Вашего удобства и по Вашему усмотрению.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа для входа в меню **Настройки**.

Дата и Время [Меню 4-1]

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Установить дату [Меню 4-1-1]

Вы можете ввести текущую дату.

Формат даты [Меню 4-1-2]

Вы можете установить формат даты.

Установить время [Меню 4-1-3]

Вы можете ввести текущее время.

Формат времени [Меню 4-1-4]

Вы можете установить формат времени между 24-часовым форматом и 12-часовым.



Настройки телефона [Меню 4-2]

Вы можете изменить настройки телефона.

Обои [Меню 4-2-1]

Вы можете выбрать обои для экрана в режиме ожидания.

• По умолчанию

Вы можете выбрать картинку или анимационный рисунок на дисплее путём нажатия  или .

Настройки [Меню 4]

• Моя папка

Вы можете выбрать картинку или анимацию в качестве рисунка на дисплее.

Приветствие [Меню 4-2-2]

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете ввести текст, который отображается на дисплее.



Язык [Меню 4-2-3]

В данном меню Вы можете выбрать язык.

Подсветка [Меню 4-2-4]

Вы можете установить требуемую продолжительность подсветки дисплея.

Контраст [Меню 4-2-5]

Вы можете установить требуемую яркость дисплея путем нажатия на кнопки  , .

Окно информации [Меню 4-2-6]

Вы можете просмотреть текущее состояние выбранного меню перед его открытием. Состояние меню отображается внизу дисплея.

Цвет меню [Меню 4-2-7]


Вы можете выбрать цвет меню.

Имя сети [Меню 4-2-8]

Если выбрано Вкл, в режиме ожидания на дисплее отображается название поставщика услуг сетевого доступа.



Настройки вызовов [Меню 4-3]

Вы можете войти в меню, относящееся к вызовам, путем нажатия на клавишу  [Выбрать] в меню Настройки.

Переадресация [Меню 4-3-1]

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

- **Все голос. вызовы**

Переадресует все без исключения голосовые вызовы.

- **Когда занято**

Переадресует голосовые вызовы, если телефон занят.

- **Если нет ответа**

Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

- **Если недоступен**

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

- **Все выз. данн**

Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.

- **Все выз.факс**

Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

- **Все отменить**

Отменяет все перенаправления звонков.

Настройки [Меню 4]

Подменю

Меню **Переадресация** имеет подменю, которые указаны ниже.

- **Активировать**

Активирует соответствующую услугу.

На голосовую почту

Переадресует на номер голосовой почты.

На другой номер

Необходимо ввести номер для переадресации.

На избранный номер

Выводит список из 5 избранных номеров.

- **Отменить**


Отменяет переадресацию.

- **Просмотреть статус**


Проверка статуса соответствующей услуги.

Режим ответа [Меню 4-3-2]

• **Любой клавишей**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши  [Окончание].

• **Только клавишей “Отправить”**

Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу  [Отправка].



Посылать свой номер [Меню 4-3-3] (зависит от сети и предоставляемых услуг)

- **Вкл**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому лицу. Другими словами, Ваш телефонный номер появится на экране дисплея принимающего телефона.

- **Выкл**

Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.

- **Установлено сетью**

Выберите данный пункт, чтобы переустановить телефон на установку, согласованную с вашим оператором мобильной связи.

Ожидание выз. [Меню 4-3-4] (зависит от сети)

- **Активировать**

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

- **Отменить**

Если Вы выберете выкл, Вы не сможете идентифицировать звонок, находящийся в режиме ожидания.

- **Просмотреть статус**

Показывает статус соответствующей услуги.

Зуммер [Меню 4-3-5]

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Настройки [Меню 4]

Автодозвон [Меню 4-3-6]

- **Вкл**

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

- **Выкл**

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

Закрытая группа [Меню 4-3-7] (зависит от сети)

Используйте данную функцию для ограничения пользования телефоном для осуществления вызовов тех номеров, которые относятся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов ассоциируется с групповым вызовом. Если указан групповой индекс, он используется для всех исходящих звонков. Если групповой индекс не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (специальный индекс, который хранится в сети).

Стандартные : Активация группы по умолчанию, согласованной с сетевым оператором.

Установить : Активация выбранного списка закрытой группы.

Редактировать : Редактирование названия и списка группы.

Удалить : Удаление выбранной закрытой группы.


Удалить все : Удаление всех закрытых групп.



Настройки безопасности [Меню 4-4]

Запрос PIN-кода [Меню 4-4-1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон просил ввести PIN код Вашей SIM карты при включении Вашего телефона.

1. Выберите Запрос PIN-кода в меню настроек безопасности, а затем нажмите  [Выбрать].
2. Установите **Вкл/Выкл**.
3. Если Вы выберете **Вкл**, то Вам придётся ввести PIN-код, когда Вы будете включать телефон.
4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN-код заблокирован, Вам придётся ввести PUK-код.
5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Блокировка телефона [Меню 4-4-2]




Вы можете использовать код безопасности, для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона. При включении телефон запросит код безопасности, если эта функция включена. Если Вы выберете **Автоматически**, Ваш телефон запросит этот код только в случае смены SIM-карты.

Автоматическая блокировка клавиш [Меню 4-4-3]

Если Вы активируете эту функцию, телефон автоматически заблокирует клавиатуру, если Вы не нажимали клавиш в течение 30 секунд в режиме ожидания.

Настройки [Меню 4]

Внимание

- Если Вы хотите заблокировать клавиатуру вручную, нажмите клавишу [Меню] а затем клавишу  .
- Если Вы хотите разблокировать клавиатуру, нажмите  [Разблoк.], а затем нажмите на клавишу  . Однако, если Вы установили Автоматическую блокировку клавиатуры, она снова будет заблокирована через 30 секунд после последнего нажатия клавиши.

Запрет выз. [Меню 4-4-4]

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие**

Услуга запрета всех исходящих вызовов.

- **Исходящие международные**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.

- **Исходящие международные кроме родной страны**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.

- **Все входящие**

Услуга запрета всех входящих вызовов.

- **Входящий за границей**

Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.



- **Все отменить**

Вы можете отменить все услуги запрета.

- **Изменить пароль**

Вы можете изменить пароль Услуги Запрета Вызова.

Каждый пункт меню Запрета Вызовов содержит следующие подменю:

- **Активировать**

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.

- **Отменить**

Вы можете отменить данную функцию.

- **Просмотреть статус**

Посмотреть запрещены звонки или нет.

Фиксир. набор [Меню 4-4-5] (Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным телефонным номером. Номера защищены вашим кодом PIN2.

- **Активировать**

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

- **Отменить**

Отменяет данную услугу.

- **Список номеров**


Вы можете просмотреть список номеров, сохраненный как список скоростного набора.

Настройки [Меню 4]

Изменить коды [Меню 4-4-6]

PIN-это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком.

Вы можете изменять коды доступа : **Коды PIN, PIN2, Защитный код.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите  [OK].
2. Введите новый код доступа и проверьте их.

Настройки сети [Меню 4-5]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы регистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети, используемый телефоном, осуществляется автоматически.

Автоматически [Меню 4-5-1]

Если вы выберете автоматический режим, телефон автоматически искать и выбирать сеть для Вас. Если вы однажды выберете автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

Вручную [Меню 4-5-2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. Вы можете выбрать другую сеть, если телефон не может получить доступ к выбранной.



Избранные [Меню 4-5-3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предварительного списка известных сетей телефону.

Настройки GPRS [Меню 4-6]

В зависимости от ситуации, возможна установка функции GPRS.

Включ. [Меню 4-6-1]

При выборе этого меню телефон автоматически регистрируется в сети GPRS при включении. При запуске WAP или PC dial-up создается соединение между телефоном и сетью, что делает возможным передачу данных. При окончании работы в GPRS соединение прерывается, регистрация в сети GPRS остается.

При необходимости [Меню 4-6-2]

При выборе этого меню, соединение с GPRS производится при соединении со службой WAP и прерывается при отключении от WAP.



Сбросить настройки [Меню 4-7]

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активирования этой функции необходим код безопасности.

Организер [Меню 5]

Будильник [Меню 5-1]

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут раздаваться в указанное время.

1. Выберите **Вкл** путем нажатия на клавиши.
2. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации: **Один раз, Пон-Пят, Пон-Суб, Ежедневно**.
3. Выберите желаемый звук будильника и нажмите  [OK].
4. Присвойте сигналу будильника имя и нажмите  [OK].

Организер [Меню 5-2]

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана есть место для даты. Кроме того, в нижней части экрана могут располагаться иконки (расписание, память). Если Вы меняете дату, то календарь будет обновлён в соответствии с вновь установленной датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет подчеркнута снизу, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то мероприятие. Данная функция помогает напомнить Вам о планах. В телефоне раздастся звуковой сигнал, если Вы его заранее установите.

Для изменения дня, месяца и года.

Клавиша	Описание	Клавиша	Описание
	Ежегодно		Еженедельно
	Ежемесячно		Ежедневно

Внимание

- Ваш телефон должен быть включен для использования данной функции.



Добавить запись [Меню 5-2-1]

Вы можете ввести не более 39 символов и сделать не более 20 заметок.

• Расписание

Введите тему, время события, повтор и будильник, нажимая соответствующие кнопки.

• Заметка

1. Выберите **Добавить запись** нажав [Выбр].
2. Нажмите Заметка.
3. Введите заметку и нажмите [OK].

Просмотр [Меню 5-2-2]

Показывает запись в конкретный выбранный день. При помощи клавиш , навигации просмотрите записанную информацию. Если Вы установите звуковой сигнал на этот день, на экране дисплея появится Будильник. В это время, если Вы нажмете [Выбр], Вы сможете увидеть подробное примечание. Нажмите [Опции] для того чтобы удалить или изменить примечание, которое Вы выбрали.

Просмотр-все [Меню 5-2-3]

Показывает заметки, закрепленные за всеми днями. При помощи клавиш , навигации просмотрите все заметки. Нажатие на клавишу [Опции] позволяет получить доступ к тому же самому меню, как и в режиме Просмотр.



Удалить посл. [Меню 5-2-4]

Вы можете удалить последнее мероприятие, о котором Вы были уведомлены.

Удалить все [Меню 5-2-5]






Вы можете удалить все заметки.

Зап. книжка [Меню 5-3]

1. Для использования телефонной книжки, нажмите  [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Для использования телефонной книжки, нажмите  [Меню], находясь в режиме ожидания, и выберите Зап. книжка.

Искать [Меню 5-3-1]

(Совершение вызовов из телефонной книжки)

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите  [Имена].
2. **Нажмите клавишу**  [Выбрать], для активации функции **Искать**.
3. Введите Имя, телефон которого Вы хотите найти.
4. Нажмите клавишу [Искать].
5. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись или добавить голосовой сигнал к записи - нажмите на клавишу  [Опции]. На дисплее появиться следующее меню.
 - **Редактировать** : Вы можете редактировать имя, номер, адрес электронной почты или номер факса нажав на клавишу  [Выбрать].
 - **Написать сообщение** : После того, как Вы найдёте необходимый номер, Вы можете отправить сообщение путём нажатия  [Опции] и выбора данного меню.
 - **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту.













- **Основной номер:** Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.
- **Удалить** : Вы можете удалить запись.

Добавить запись [Меню 5-3-2]




С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу. Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

В телефонной книге телефона можно сохранить имя длиной не больше 23 символов, при сохранении записи на SIM карте количество символов зависит от возможностей SIM карты.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Добавить запись** и для активации нажмите клавишу  [Выбрать].
3. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию - SIM карта или телефон. Если установить Телефон, Вам придётся выбрать, какой из номеров Вы хотите сделать главным.
 - а. Нажмите  [Выбрать] для ввода имени.
 - б. Нажмите клавишу  [OK], после этого Вы можете ввести номер.
 - в. Нажмите клавишу  [Сохранить].
 - г. Если Вы хотите добавить или создать группу для этой записи, нажимая на клавиши  , .
 - д. Вы можете установить символ для ввода путём нажатия  ,  , .

Группы [Меню 5-3-3]

Вы можете создать список из 20 участников для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите  [Имена].
2. Прокрутите до пункта **Группы** абонентов, а затем нажмите  [Выбрать]. Каждый список группы отобразится на дисплее.
3. Выберите название группы, с которой Вы хотите работать, нажимая на клавишу  [Выбрать].

- **Список группы**

Появится список участников данной группы.

- **Сигнал группы**

Вы можете выбрать различный звуковой сигнал для каждой группы.

- **Иконка группы**

Позволяет выбрать значок в зависимости от Группы.

- **Добавить участника**

Вы можете добавлять участников группы. В состав каждой группы может входить не более 20-ти абонентов.

- **Удалить из группы**



Вы можете удалить участника группы, уже сохраненного в телефонной книжке.



- **Переименовать**

Вы можете переименовать группу.



Скор. набор [Меню 5-3-4]

За каждой клавишей от  до  можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную клавишу на 2-3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Выбрать].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Скор. набор** и для активации нажмите клавишу  [Выбрать].
3. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке телефона.
4. Выберите абонента из списка клавишей [Выбрать], тем самым присвоив абоненту клавишу быстрого набора.



• Изменить

Вы можете назначить другой номер быстрого набора для этой клавиши.


• Удалить

Вы можете удалить номер для быстрого набора.

Настройки [Меню 5-3-5]

1. Нажмите  [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Перемещайтесь по меню до функции **Настройки** и для активации нажмите клавишу  [Выбрать].


• Сохранять на

Перемещайтесь к функции “Сохранять на” и нажмите  [Выбрать] для активации.

- Если Вы выберете **Спрашивать**, при вводе новых записей телефон будет спрашивать, где сохранять информацию.
- Если Вы выбрали **на SIM-карте**, или **В телефоне** то телефон сохранит запись на SIM-карте или в телефоне.

Организер [Меню 5]

• Поиск по

Перемещайтесь к функции 'Поиск по' и нажмите  [Выбрать] для активации.

- Если Вы выбрали **Спрашивать**, телефон спросит Вас о параметрах поиска.
- Если Вы выбрали **Имя** или **Номер**, то телефон будет выполнять поиск по имени абонента или по его номеру телефона.



• Параметры

Пролистайте до пункта «Параметры» и нажмите  [Выбрать]

- **Только имя** : просматривать окно записной книжки с указанием одних имен.
- **С изображением** : просматривать записи в записной книжке с указанием личности и изображением.
- **Имя и номер** : просматривать записи в записной книжке с указанием имени и номера.

Копировать все [Меню 5-3-6]

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Копировать все и для активации нажмите клавишу  [Выбрать].
 - **Из SIM в тлф** : Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона.
 - **Из тлф в SIM** : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты.



3. Вы можете видеть следующие подменю :

- **Сохранить оригинал** : При копировании оригинальный номер сохраняется.
- **Удалить оригинал** : При копировании оригинальный номер будет стёрт.

Удалить все [Меню 5-3-7]

Вы можете удалить все записи на SIM-карте, в телефоне, и голосовую почту. Данная функция требует ввода кода безопасности. Для голосовой почты этого не требуется.

1. Нажмите [Имена], находясь в режиме ожидания, после чего выберите Удалить все и нажмите [Выбрать].
2. Выберите тип памяти для стирания.
3. Нажмите клавишу [Выбрать]. для подтверждения или клавишу [Назад] для отмены.

Справка [Меню 5-3-8]




• Сервисные номера

Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией-оператором сотовой связи (если эта функция поддерживается Вашей SIM картой).

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Сервисные номера и для активации нажмите клавишу [Выбрать].
3. Названия доступных услуг будут отображены.
4. С помощью клавиш , навигации выберите необходимую услугу. Нажмите на клавишу [Отправить].

- **Состояние памяти**

Эта функция позволяет Вам узнать, сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.


1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу нажав на клавишу  [Имена]. Выберите функцию Справка нажав на клавишу  [Выбрать].
2. Перемещайтесь по меню до функции Состояние памяти и для активации нажмите клавишу  [Выбрать].

- **Собственный номер (в зависимости от SIM карты)**

Вы можете проверить номер своего телефона, записанного на SIM карте.


Радио FM [Меню 6]


Можно настраиваться на волну радиостанций и прослушивать передачи.

В режиме ожидания, нажимая Горячую клавишу радио (), можно перейти в это меню.

Включить радио [Меню 6-1]

Подключите гарнитуру радио FM к гнезду гарнитуры в левой части телефона для входа в меню.

Радио можно включить удерживая после нажатия Горячую клавишу радио () Отобразится экран, изображенный на рисунке.

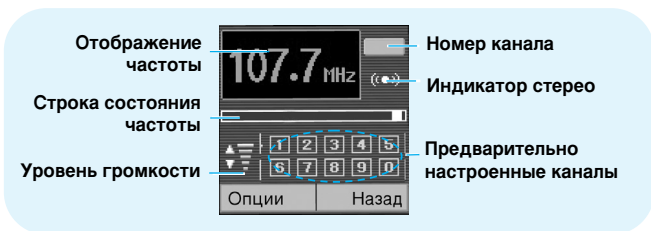

1. Найдите необходимые радиостанции с помощью навигационных кнопок влево/вправо.

Назначение кнопок

Навигационные кнопки влево/вправо	(Нажатие с удерживанием) Поиск по всему диапазону ближайшей (Нажатие) Устанавливает шаг настройки 0,05 МГц
Навигационные кнопки вверх/вниз	Увеличение/уменьшение громкости. (6 уровней громкости, в том числе отключение звука)

Примечание

- Для улучшения приема, удлините шнур гарнитуры, который служит антенной FM.

2. Нажмите и удерживайте номерную кнопку, соответствующую номеру канала для сохранения текущей радиостанции на этот номер. Отобразится сообщение Готово и выбранный канал будет обозначен цветным выделением.

Примечание: Можно предустановить до 10 каналов.

3. После предустановки радиоканалов можно прослушивать и другой канал, нажав соответствующую номерную кнопку.
4. Следующие меню открываются с помощью левой программируемой клавиши [Опции].

- **Выход из режима радио**

Остановка воспроизведения радио и переход в режим ожидания.

- **Радиобудильник**

Настройка радиобудильника. Настройка радиобудильника аналогична настройке будильника. (См. стр. 74.)

- **Сохранить канал**

Сохранение радио канала. Отобразится список состояния 10 каналов. После выбора (пустого) канала нажмите левую программируемую клавишу [Сохранить]. При выборе уже занятого канала появится сообщение Заменить? И если после этого выбрать **Да**, канал будет заменен новой радиостанцией.

- **Удалить канал**

После выбора канала для удаления, нажмите левую программируемую кнопку [Удалить]. Последует запрос на подтверждение операции.



- **Включить громкоговоритель**

Для прослушивания радио через встроенный громкоговоритель. Для отключения громкоговорителя выберите пункт Выключить громкоговоритель.

- **Продолжить воспроизведение**

При установке этого параметра в положение Вкл, воспроизведение радио будет продолжаться даже при выходе из меню Прослушать радио и применении других функций.

Примечание

- При получении вызова воспроизведение радио автоматически прекращается и можно начать разговор нажав .По окончании разговора, воспроизведение радио возобновляется.
- При получении сообщения прозвучит предупреждающий сигнал для входящих сообщений, а воспроизведение радио будет продолжено.


Каналы [Меню 6-2]

Открытие списка каналов.

После сохранения радиостанций на предустановленные каналы можно выбрать необходимый канал и прослушивать радио.

Аксессуары [Меню 7]

Избранные [Меню 7-1]

Вы можете установить в меню “Избранные” до 9 пунктов меню которыми вы часто пользуетесь. Что бы быстро попасть в это меню нажмите горячую кнопку  .

Если вы хотите добавить меню в избранное, выберете «Добавить» в списке. Если меню уже находится в списке, вам будут доступны следующие опции:

- **Выбрать:** активировать установленное меню.
- **Изменить:** изменить меню.
- **Удалить:** удалить установленное меню.
- **Удалить все:** удалить все установленные меню в Избранном.
- **Справка:** показать информацию об установленном меню.




Игры [Меню 7-2]

Ваш телефон содержит игры, в которые Вы можете поиграть.

Внимание

- Клавиши Управления в каждой игре разные. Однако в каждой игре есть экран, объясняющий расположение клавиш управления. Остальные общие клавиши управления показаны ниже.






[Общие Функции Клавиш]

-  : Меню игры
-  : Назад
-  : Пауза в игре



Калькулятор [Меню 7-3]

Включает в себя стандартные функции, такие как +, -, x, /
Сложение, Вычитание, Умножение, и Деление.

1. Введите число путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиш навигации выберите знак действия.
3. После чего введите второе число.
4. Нажмите  [Результат] для просмотра результатов.
5. Нажмите [Сброс] или введите номера, для того чтобы повторить вышеописанную процедуру.
6. Используйте клавишу  , для того чтобы стереть любые номера или знаки.
7. Если Вы нажмете на клавишу  , Вы сможете ввести знак минус. Кроме того, если Вы нажмете на клавишу  , Вы сможете ввести десятичное число.
8. Для завершения работы с калькулятором нажмите  [Назад].

Моя папка [Меню 7-4]

Даёт возможность загрузить картинки или звуки, которые могут быть использованы как обои на дисплее или мелодии звонков. Вы можете просмотреть, прослушать, удалить или переименовать загруженные данные.

Изображение [Меню 7-4-1]

Аксессуары [Меню 7]

Звук [Меню 7-4-2]

Подменю для каждого основного меню

- **Переименовать**

Вы можете изменять название каждого загруженного содержания.

- **Написать мультимедийное сообщение**

Вы можете написать MMS-сообщение, прикрепив к нему картинки и сопроводив звуками.

- **Как обои/Как звонок**







Вы можете установить загруженные картинки и звуки в качестве обоев на дисплее или мелодий для звонков соответственно.

- **Удалить**

Вы можете удалить любые загруженные файлы.

Конвертер [Меню 7-5]



Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины: **Длина**, **Площадь**, **Вес** и **Объем**.

1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу  [Единица].
2. Выберите стандартное значение при помощи клавиш  , .
3. Выберите величину, которую Вы хотите преобразовать путем нажатия на клавиши  и  навигации.
4. Вы можете проверить преобразованное значение необходимой Вам величины. Кроме того, Вы можете ввести десятичное число путем нажатия на клавишу .



Мировое время [Меню 7-6]




Вы можете посмотреть текущее время во всех крупнейших городах мира.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши  навигации.
2. Вы можете установить текущее время по времени в городе путём нажатия кнопки  [Устан.].

Диктофон [Меню 7-7]

Функция записи голоса даёт Вам возможность записать не более десяти голосовых сообщений, каждое из которых должно длиться не дольше 20-ти секунд.

Запись [Меню 7-7-1]

1. Удерживайте нажатой кнопку  , находясь в режиме ожидания.
2. Как только начнётся процесс записи, на экране появится соответствующее сообщение с указанием оставшегося времени.
3. Если Вы хотите прекратить запись, нажмите  [Сохранить].
4. Введите название записанного голоса, после чего нажмите  [OK].

Просмотреть список [Меню 7-7-2]

Телефон покажет название записанного Вами голоса, после нажатия. Вы можете проиграть, или удалить файл с записанным голосом.

Статус памяти [Меню 7-8]

Можно выбрать статус памяти в зависимости от выбранной папки, например : входящие, исходящие, черновики.

Внимание Синхронизация с компьютером

PC Sync является программой для обмена данными между персональным компьютером и телефоном через информационный кабель. Для получения более подробной информации воспользуйтесь файлом помощи, находящемся на компакт-диске.



Интернет [Меню 8]

Ваш телефон поддерживает услуги, базирующиеся на Протоколе Беспроводного Применения (WAP). Вы можете получить доступ к услугам, предоставляемым Вашей сетью. Меню услуг позволяет Вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, информацию о рейсах самолетов.

Домашняя [Меню 8-1]


Установите соединение с домашней страничкой. Домашняя страничка может быть сайтом, который определен в активированном профиле. Она будет определена Поставщиком Услуг, если Вы не сделаете это в активированном профиле.

Закладки [Меню 8-2]

Нажмите  [Опции] для получения доступа к доступным опциям, или нажмите  [Назад] для выхода.

- **Подключиться** : Подключает к выбранной закладке.
- **Добавить запись** : Добавьте вручную новую закладку.
- **Редактировать** : Измените название и адрес выбранной закладки.
- **Удалить** : Стирает выбранную закладку из списка закладок.

Профили [Меню 8-3]

Вы можете создать до 5 профилей, а активировать можете только один из них. Перейдите к выбранному профилю и нажмите на клавишу  для получения доступа к имеющимся опциям.

• **Активировать**

Вы можете активировать выбранный Вами профиль.

• Настройки

Вы можете редактировать или изменять настройки WAP выбранного профиля.

- Домаш. страница

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать `http://` перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

- Протокол

Вы можете выбрать протокол передачи данных:

• Данные

• GPRS

- Настройки данных

Появляется только в том случае, если Вы выбрали протокол Данные.

Адрес IP : Вводит IP адрес Вашего доступа WAP.

Номер набора : Вводит телефонный номер набора для Вашего доступа WAP.

Идент. польз. : Идентификация пользователей для Вашего сервера коммутируемого доступа (но НЕ для доступа WAP).

Пароль : Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.

Тип вызова: Выбирает тип информационного вызова: Аналоговый или Цифровой (ISDN).

Скорость : Скорость подключения (9600 или 14400).

Время ожидания : Вам необходимо ввести значение лимита времени. После его ввода служба навигации WAP будет недоступна, если какие-либо данные не будут введены или переданы.



- Настройки GPRS

Служебные настройки доступны лишь в том случае, если GPRS выбрана в качестве протокола.

Адрес IP : Введите IP-адрес WAP, к которому Вы имеете доступ.

APN : Введите адрес точки доступа APN.

Идент. польз. : Идентификация пользователя для сервера APN.

Пароль : Пароль необходим для входа на Ваш APN сервер.

- Тип соединения

Опциями являются Постоянное и Временное в зависимости от используемого Вами доступа.

Постоянное

При постоянном подключении Ваш телефон все время подключен к сети GPRS. Данный способ позволяет быстрее получать или отправлять данные, однако создаёт больше сетевого трафика.

Временное

При временном подключении Ваш телефон будет подключаться к сети GPRS только в случае необходимости.

- Настройки прокси

IP-адрес : Введите IP-адрес прокси-сервера.

Порт : Введите номер порта прокси-сервера.

- DNS

Введите основной и дополнительный DNS, если этого требует сетевой оператор.

Интернет [Меню 8]

- **Настройки безопасности**

В соответствии с используемым портом, Вы можете выбрать эту опцию как **Вкл** или **Выкл**.

- **Показывать изображения**

Вы можете выбрать, будут отображаться картинки на страницах WAP или нет.

• **Переименовать**

Редактирует Название Профиля.

• **Удалить**

Удалить профиль.

• **Добавить запись**

Вы можете вручную добавить новый профиль.

[Перейти к URL \[Меню 8-4\]](#)

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

[Настройки кэш \[Меню 8-5\]](#)

Вы можете извлечь содержимое сверхоперативной памяти или изменить ее режим.

[Очистка кэш \[Меню 8-5-1\]](#)

Содержимое Сверхоперативной памяти будет извлечено.

[Проверять кэш \[Меню 8-5-2\]](#)

Вы можете выбрать проверять содержимое кэш памяти или нет.



Настройки Cookies [Меню 8-6]

Информация о доступе к услугам сохраняется в кэш памяти телефона.

Удаление cookies [Меню 8-6-1]

Удаляет все контексты из файлов cookie.

Проверка cookies [Меню 8-6-2]

Проверьте применение файлов cookie.

Сертификаты безопасности [Меню 8-7]

Показан список имеющихся сертификатов.

Сбросить профили [Меню 8-8]

Вы можете повторно установить профили для возврата к исходным установкам.

Версия браузера [Меню 8-9]

На экране отображается версия WAP-браузера.

Меню он-лайн

Если Вы находитесь в Интернет, Вы можете просматривать следующие меню:

- **Домашняя страница**

Идентично [Меню 8-1].

- **Обновить**

Перезагружает текущую страницу.

- **Закладки**

Идентично [Меню 8-2].

- **Сохранить как закладку**

Вы можете сохранить сайт в качестве закладки.

- **Перейти к URL**

Вы можете посетить любой сайт по Вашему усмотрению. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

- **Очистка кэш**

Содержимое кэш-памяти будет удалено.

Приложения [Меню 9]

В телефоне предустановлены два, специально разработанных для него Java приложения.

Приложения [Меню 9-1]

Опции Java меню

Просмотрите программы и выберите Опции.

1. **Новое** : Можно создать новую папку.
2. **Перемещение** : Можно выбрать нужную папку.
3. **Сведения** : Отображает информацию о Java MIDP.
4. **Информация** : Отображает информацию о выбранном MIDlet.
5. **Удалить** : Удалить выбранный MIDlet.
6. **Обновить** : Обеспечивает доступ к серверу и обновляет выбранный MIDlet.
7. **Опции** : Для некоторых приложений Java может потребоваться соединение с данными. Выберите это для установки параметров соединения.
8. **Переименовать** : Можно переименовать приложение.
9. **Выйти** : Выход из приложений.

Загрузка [Меню 9-2]

Вы можете изменять и устанавливать адрес MIDlet-сервера. Загрузите MIDlets используя WAP-браузер и сохраните их в телефоне. Вы также можете просмотреть список сохранённых MIDlets, на экране в меню «Приложения».

Профили [Меню 9-3]

Для некоторых приложений Java может потребоваться соединение с сетью, например для сетевых игр. Возможна установка до 5 профилей и применение выбранного. Это подобно установке профиля war. При этой установке обратитесь к установке профиля war.



JAVA™-является торговой маркой компании Sun Microsystems, Inc.

Аксессуары

Это различные аксессуары для Вашего мобильного телефона. Вы можете выбрать данные устройства по Вашему желанию.



Стандартная батарея



Сtereo гарнитура

Позволяет работать в автоматическом режиме. Комплект состоит из микрофона и наушников. Подсоедините ее для прослушивания радио.



Дорожный адаптер

Это устройство позволяет заряжать телефон, когда Вы находитесь вне дома или офиса.



Информационный комплект / CD

Вы можете подключать Ваш телефон к компьютеру для обмена данными.

Внимание

- Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG.
- В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.

Уход и Техническое обслуживание

При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры безопасности.

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию механической вибрации или ударам.
- Оберегайте поверхность аппарата от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (Не применяйте растворители, такие как бензин, спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли. проездными билетами так как может быть повреждена информация, хранящаяся на магнитном слое.
- Не царапайте и не стучите по экрану острыми предметами, так как это может повредить телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Используйте аксессуары аккуратно. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.



Обслуживание Батарей

- Нет необходимости полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на ее работу не влияет “эффект памяти”.
- Используйте батареи и зарядные устройства только компании LG. Зарядные устройства LG сконструированы для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте контакты батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батареи чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить ее характеристики.

Поиск и устранение неисправностей

В этой главе приведены некоторые проблемы, с которыми вы можете встретиться при использовании телефона. Хотя некоторые проблемы требуют обращения к оператору сети, но большинство из них вы можете легко исправить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные способы устранения
Ошибка SIM	В телефоне отсутствует SIM-карта, или она вставлена некорректно	Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно.
Нет соединения с сетью	Слабый сигнал Телефон находится вне зоны действия сети GSM	Найдите более высокое место, подойдите к окну или выйдите на открытую местность. Проверьте, находитесь ли вы в зоне охвата сети по карте оператора сети.
Коды не совпадают	При замене кода безопасности необходимо подтвердить новый код повторным вводом. Два введенных кода не совпадают.	Обратитесь к оператору сети.
Функцию установить невозможно	Не поддерживается оператором сети, или необходима регистрация.	Обратитесь к оператору сети.
Звонки недоступны	Ошибка набора Вставлена новая SIM-карта	Не разрешен доступ к новой сети. Проверьте наличие новых ограничений. Обратитесь к оператору сети или переустановите ограничение, используя PIN-2.



Сообщение	Возможные причины	Возможные способы устранения
Телефон не включается	Клавиша “ВКЛ/ВЫКЛ” нажата недостаточно долго Аккумулятор не заряжен Контакты аккумулятора загрязнены	Нажмите клавишу “ВКЛ /ВЫКЛ” и держите ее нажатой не менее двух секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте состояние индикатора заряда на экране. Очистите контакты.
Ошибка зарядки	Аккумулятор не заряжен Температура находится вне диапазона Проблема с контактами Отсутствует напряжение в электросети Неисправно зарядное устройство Неправильный тип зарядного устройства Неисправный аккумулятор	Зарядите аккумулятор. Обеспечьте требуемую температуру окружающей среды, подождите немного и зарядите снова. Проверьте источник питания и его соединение с телефоном. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости, очистите их. Подключите зарядное устройство к другой розетке питания или проверьте напряжение. Если не происходит нагрев зарядного устройства, замените его. Используйте только оригинальные аксессуары LG. Замените аккумулятор.
Телефон перестает обнаруживать сеть	Слишком слабый сигнал	Восстановление соединения с другим оператором сети происходит автоматически.
Неразрешенный номер	Включена функция фиксированного набора номера.	Проверьте настройки.

Технические Характеристики

Общие

Наименование Продукта : B2000

Система : GSM 900 / DCS 1800

Эксплуатационные Температуры

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C