



В2100 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Русский
ENGLISH

В2100

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

CE 0168



РУССКИЙ

Телефон GPRS

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: B2100

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию
внимательно перед использованием Вашего
аппарата. Сохраните ее для дальнейшего
использования.



Введение

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона B2100, спроектированного для работы с использованием самой передовой технологии цифровой связи.



Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломок телефона или неправильного его использования.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Ознакомьтесь с этими простыми рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или незаконным. Более подробная информация приводится в данном руководстве.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона B2100 соответствует применимым требованиям безопасности для воздействия радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают пределы обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Так как уровень SAR различных моделей телефонов LG может различаться, все модели отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DASY4, составляет 0.923 Вт/кг (10 г).
- Сведения о данных SAR для резидентов стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованные институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), составляющее 1.6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Обращение с телефоном и его обслуживание

Предупреждение: Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, одобренные для использования с данной моделью телефона. Использование других типов данных устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- Запрещается разбирать устройство. (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- Устройство не должно находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- Не роняйте устройство.
- Устройство не должно подвергаться механической вибрации или ударам.
- Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.
- Для очистки телефона используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, такие как бензин, растворитель или спирт.)
- Устройство не должно подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повлиять на информацию на магнитных полосках.
- Не дотрагивайтесь до экрана острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования



- Используйте такие принадлежности, как наушники, осторожно. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.

Эффективная работа с телефоном

Для достижения оптимальной производительности телефона с минимальным потреблением энергии:

- Держите телефон так же, как и при разговоре по любому другому телефону. Говорите прямо в микрофон, при этом направляйте антенну вверх над плечом.
- Не дотрагивайтесь до антенны во время использования телефона. Если держаться за нее, это может повлиять на качество вызова; кроме того, это может привести к работе телефона на более высоком уровне мощности, чем необходимо, соответственно к сокращению времени работы без подзарядки.
- Если мобильный телефон поддерживает инфракрасную связь, не направляйте инфракрасный луч в глаза.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Электронные устройства

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- Во время управления автомобилем не пользуйтесь телефоном, держа его в руке.
- Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- Если есть комплект громкой связи, используйте его.
- Если дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова или до ответа на входящий вызов съезьте с проезжей части.
- Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например на автомагнитола и систему безопасности.
- Если автомобиль оборудован воздушной подушкой безопасности, не размещайте в нем такие предметы, как установленное и портативное беспроводное оборудование. Это может привести к серьезной травме при срабатывании подушки безопасности.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования



Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасные среды

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горючего или химических веществ.
- Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Беспроводные устройства могут быть в работе авиационного оборудования самолета.

- При посадке на самолет выключите мобильный телефон.
- Пока самолет находится на земле, не используйте телефон без разрешения на то экипажа самолета.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Дети

Храните телефон в надежном месте, недоступном для детей. В телефоне есть небольшие детали, которые могут вызвать удушье при попадании в дыхательные пути.

Экстренные вызовы

Экстренный вызов может быть доступен не во всех сотовых сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на телефон при необходимости осуществить экстренный вызов. Уточните наличие данной услуги у Вашего оператора сотовой связи.

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить эксплуатационную пригодность.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования



- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.



B2100 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

О г л а в л е н и е

Обзор

Части Телефона 14

- Передняя панель телефона 14
- Задняя панель телефона 15

Описание Клавиш 16

- Описание Клавиатуры 16
- Боковая кнопка камеры 17
- Буквенные клавиши 18

Информация на Дисплее

Информация на Дисплее 19

- Символы на экране 19

Начало работы

Установки 20

- Установка SIM-карты 20
- Извлечение SIM-карты 20
- Установка батареи 21
- Зарядка батареи 22
- Отключение зарядного устройства 23

Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы 24

- Осуществление вызова 24
- Международные вызовы 24
- Осуществление вызовов из телефонной книжки 24

Дополнительные Функции

Меню в ходе вызова 25

- Входе Вызова 25
- Многосторонний или Конференц-Вызов 28

Коды доступа 31

- PIN код [от 4 до 8 знаков] 31
- PIN 2 код [от 4 до 8 знаков] 31
- PUK код [от 4 до 8 знаков] 31
- PUK 2 код [от 4 до 8 знаков] 32
- Код безопасности [от 4 до 8 знаков] 32

Доступ к Меню

Схема меню 33

Сообщения [Меню 1] 33

- Написать SMS [Меню 1-1] 35
- Написать MMS [Меню 1-2] 38
- Входящие [Меню 1-3] 42
- Исходящие [Меню 1-4] 44
- Черновики [Меню 1-5] 46
- Прослушать голосовую почту [Меню 1-6] 47
- Информационное сообщение [Меню 1-7] 47
- Шаблоны [Меню 1-8] 48
- Настройки [Меню 1-9] 50

Вызовы [Меню 2] 55

- Пропущенные [Меню 2-1] 55
- Входящие [Меню 2-2] 55
- Исходящие [Меню 2-3] 55
- Удалить последние звонки [Меню 2-4] 55
- Стоимость [Меню 2-5] 55
- Справка GPRS [Меню 2-6] 58



B2100 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

О г л а в л е н и е

**Профили [Меню 3] 59**

- Активировать [Меню 3-х-1] 60
- Настроить [Меню 3-х-2] 60
- Переименовать [Меню 3-х-3] 62

Настройки [Меню 4] 63

- Дата и Время [Меню 4-1] 63
- Настройки телефона [Меню 4-2] 63
- Настройки вызовов [Меню 4-3] 65
- Настройки безопасности [Меню 4-4] 69
- Настройки сети [Меню 4-5] 72
- Настройки GPRS [Меню 4-6] 73
- Сбросить настройки [Меню 4-7] 73

Органайзер [Меню 5] 74

- Будильник [Меню 5-1] 74
- Органайзер [Меню 5-2] 74
- Зап. книжка [Меню 5-3] 76

Камера [Меню 6] 83

- Фотографировать [Меню 6-1] 83
- Фотография в оформлении [Меню 6-2] 86
- Мой альбом [Меню 6-3] 88
- Параметры [Меню 6-4] 89

Аксессуары [Меню 7]	90
• Избранные [Меню 7-1]	90
• Игры [Меню 7-2]	90
• Калькулятор [Меню 7-3]	91
• Моя папка [Меню 7-4]	91
• Конвертер [Меню 7-5]	92
• Часовой пояс [Меню 7-6]	93
• Диктофон [Меню 7-7]	93
• Объем памяти [Меню 7-8]	94
 Интернет [Меню 8]	 95
• Домашняя [Меню 8-1]	95
• Закладки [Меню 8-2]	95
• Профили [Меню 8-3]	95
• Перейти к URL [Меню 8-4]	98
• Настройки кэш [Меню 8-5]	98
• Настройки Cookies [Меню 8-6]	99
• Сертификаты безопасности [Меню 8-7]	99
• Сбросить профили [Меню 8-8]	99
• Версия браузера [Меню 8-9]	99
 Меню он-лайн	 100
 Java-приложения [Меню 9]	 101
• Приложения [Меню 9-1]	101
• Загрузка [Меню 9-2]	101
• Профили [Меню 9-3]	102
 Аксессуары.....	 103
Уход и Техническое обслуживание	104
Поиск и устранение неисправностей.....	106
Технические Характеристики.....	108

Части Телефона

Передняя панель телефона



Части Телефона



Задняя панель телефона



Описание Клавиш

Ниже показаны описания кнопок телефона.

Описание Клавиатуры

Кнопка	Описание
	Левая Кнопка/ Правая Кнопка Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.
	Клавиши навигации “вверх-вниз” Используйте эти кнопки для прокрутки в меню и перемещения курсора. Эти кнопки можно также использовать для быстрого доступа к следующим функциям. • Клавиша перемещения вверх () : Клавиша быстрого доступа для перехода в меню Избранные. • Клавиша перемещения вниз () : Клавиша быстрого доступа для перехода в телефонную книгу. • Клавиша перемещения влево () : Клавиша быстрого доступа к меню Камера. При длительном нажатии открывается видеоискатель. • Клавиша перемещения вправо () : Клавиша быстрого доступа к входящим сообщениям.
	Клавиша Отправки Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последние входящие или исходящие номера.

Описание Клавиш



Кнопка	Описание
	Цифровые Клавиши Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени: • используется для соединения с Вашим почтовым ящиком. • используется для набора при международном вызове. • от до используются для ускоренных наборов.
	Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого, клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.
	Вы можете удалить текст, а также вернуться на предыдущий уровень Меню. Так же вы можете просмотреть меню голосовых сообщений, если нажмете на эту кнопку в режиме ожидания. Если вы продержите кнопку нажатой некоторое время, то сможете записать новое Голосовое сообщение.

Боковая кнопка камеры

Кнопка	Описание
	Нажмите и удерживайте эту кнопку для открытия видеоискателя камеры. Используйте эту кнопку, чтобы сделать снимок.

Описание Клавиш

Буквенные клавиши

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.

Кнопка	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г 2 А В С	а б в г 2 а б с
	Д Е Ж 3 З Д Е Ф	д е ж 3 з д е ф
	И Й К Л 4 Г Н І	и й к л 4 г н і
	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
	Р С Т У 6 М N O	р с т у 6 м n o
	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S	ф х ц ч 7 p q r s
	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z	ь э ю я 9 w x y z
	[Пробел] 0	[Пробел] 0

Информация на Дисплее


На дисплее отображены несколько иконок, которые описаны ниже.

СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Вы получили Push-сообщение.
	Вы можете просмотреть Ваш органайзер.
	Все звуковые сигналы выключены.
	Выбран общий профиль.
	Выбран громкий профиль.
	Выбран тихий профиль.
	Профиль с головной гарнитурой.
	Профиль в автомобиле.
	Вы можете переадресовать вызов.

Установки


1. Установка SIM-карты

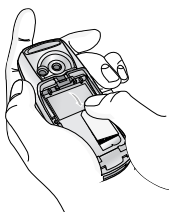

Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Извлеките батарею, если она вставлена в телефон.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз.

2. Извлечение SIM-карты

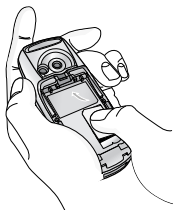


Для того чтобы извлечь SIM-карту проделайте описанные ниже действия.


1. Извлеките батарею, если она вставлена в телефон.
2. Извлеките SIM-карту из гнезда.

Примечание


- Извлечение батареи из телефона, если последний включен, может стать причиной его неправильной работы.
- Соприкосновение SIM-карты с металлическими предметами может легко привести к её повреждению из-за появления царапин на её поверхности. Особое внимание уделите аккуратному обращению с SIM-картой при её установке. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте.

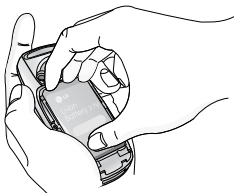Установки**3. Установка батареи**

1. Поместите выступы, находящиеся на нижней части батареи, в удерживающий фиксатор.

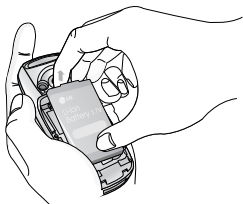

2. Надавите на батарею до щелчка.


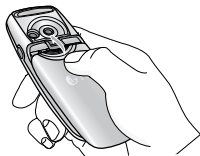


3. Поместите крышку в паз и сдвиньте до щелчка.

Установки

4. Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите батарею в телефон.

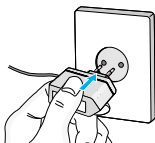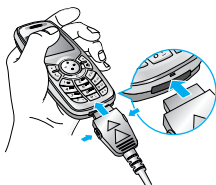

1. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штекер, находящийся на шнуре адаптера, в гнездо, расположенное на нижней части телефона, до щелчка.
2. Вставьте штепсельную вилку в розетку электропитания. Используйте только поставляемое в комплекте с телефоном зарядное устройство.

Осторожно!

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон. Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство...

Примечание

- После подсоединения дорожного адаптера на экране отобразится сообщение “Зарядка”. При полной разрядке батареи сообщение “Зарядка” отобразится только через некоторое время.

Установки**5. Отключение зарядного устройства**

Отсоедините адаптер от телефона путём нажатия на кнопки, расположенные по бокам адаптера, как показано на рисунке.

Примечание

- Убедитесь, что батарея полностью заряжена перед началом использования телефона.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- Индикатор заряда батареи остановиться и будет показывать максимальное значение, когда зарядка батареи завершится .

Примечание

Если батарея не заряжается:

- выключите телефон.
- убедитесь, что батарея вставлена правильно.

Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы

Осуществление вызова

1. Введите номер телефона, включая междугородний. Если Вы хотите стереть номер, нажмите .
2. Нажмите клавишу  [Отправка] для вызова номера.
3. Нажмите клавишу  [Окончание/ВКЛ.ВЫКЛ] для окончания вызова.

Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу  до появления префикса международных звонков. Этот префикс можно заменить кодом доступа к международной связи.
2. Введите код страны, местности и номер телефона.
3. Нажмите на клавишу .

Осуществление вызовов из телефонной книжки

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Нажмите клавишу  для активации функции Искать.
3. Когда Вы найдете необходимую запись по номеру или имени, для вызова нажмите на клавишу .

Меню в ходе вызова

Меню, изображенное на экране телефона в ходе вызова, отличается от исходного основного меню, изображенного на экране, а возможные опции описаны ниже.

1 В Ходѐ Вызова

1-1 Постановка Вызова в Режим Ожидания

Вы можете поставить вызов в режим ожидания или возобновить его путем нажатия на клавишу  [Отправка]. После совершения вызова или ответа на вызов, нажмите на клавишу  [Отправка] для того, чтобы поставить его в режим ожидания.

1-2 Осуществление Второго Вызова

Вы можете получить номер набора из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим  [Искать]. Для сохранения номера в телефонной книжке в ходе вызова, нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим **Добавить запись**.

1-3 Переход от одного вызова к другому и наоборот

Для перехода от одного вызова ко второму и обратно, выберите клавишу  [Опции], а после этого выберите **Свопинг** или просто нажмите на клавишу  [Отправка].

Вы сможете переходить от одного вызова к другому путем нажатия на клавишу со стрелкой вверх и вниз. Если Вы захотите завершить один из двух вызовов, перейдите к тому вызову, который Вы хотите закончить, и затем нажмите на клавишу  [Окончание].

Меню в ходе вызова

1-4 Ответ на Входящий Вызов

Для ответа на входящий вызов, когда телефон звонит, просто нажмите на клавишу  [Отправка].

Телефон также сможет предупредить Вас о входящем вызове в тот момент, когда Вы уже ведете разговор. Звуковой сигнал прозвучит в наушнике и на экране дисплея появится надпись о том, что Вас ожидает второй вызов. Данная услуга, известная как Ожидание Вызова, возможна лишь в том случае, если ее обеспечивает сеть. Для получения информации о том, как подключить или отключить эту услугу смотри раздел Ожидание Вызова [Меню 4-3-4].

В режиме Ожидания вызова Вы можете поставить в режим ожидания первый вызов и ответить на второй, нажав на клавишу  [Отправка], или выбрав кнопку  [Ответить].

Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем **Завершить и ответить**.

1-5 Отклонение Входящего Вызова

Если Вы не ведете разговор, Вы можете отказаться от входящего вызова, не отвечая на него, путем нажатия на клавишу  [Окончание] или выбрав кнопку  .

В ходе вызова Вы можете отказаться от входящего вызова путем нажатия на клавишу  [Меню], и выбора Конференция / Отказ или путем нажатия на клавишу  .

Меню в ходе вызова



1-6 Выключение Звука Микрофона

Вы можете выключить звук микрофона в ходе вызова путем нажатия на клавишу  [Опции], а затем выбора Отключить микрофон.

Звук микрофона может быть возвращен путем нажатия на клавишу Включить микрофон. При выключенном звуке телефона, на другой стороне Вас не будут слышать, а Вы по-прежнему будете слышать всех.

1-7 Переключение Тонов DTMF в Ходу Вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например для того, чтобы Ваш телефон смог воспользоваться автоматическим коммутатором, выберите клавишу  [Опции], а затем **Вкл. DTMF**. Тоны DTMF могут быть выключены точно таким же способом.

1-8 Сообщения и SIM-меню

Такими опциями главного меню, как Сообщения и SIM-меню, можно воспользоваться из Меню в ходе вызова путем выбора клавиши  [Опции]. SIM-меню показывается только тогда, когда SIM-карта в телефоне поддерживает данную услугу.

Меню в ходе вызова

2 Многосторонний или Конференц-Вызов

Услуга многостороннего или конференц-вызова предоставляет Вам возможность вести разговор одновременно более чем с одним абонентом, если Ваш поставщик сетевых услуг поддерживает данную услугу.

Многосторонний вызов может осуществляться только в том случае, если Вы ведете разговор с одним абонентом, а второй абонент находится в режиме ожидания, при этом Вы уже разговаривали с обоими абонентами. После организации многостороннего вызова, вызовы могут добавляться, отключаться или отделяться (то есть выделяться из многостороннего вызова, но по-прежнему быть подключены к Вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов.

Максимальное число участников многостороннего вызова пять. Начав, Вы управляете многосторонним вызовом, и только Вы можете добавлять вызовы к многостороннему вызову.

2-1 Осуществление Второго Вызова

Вы можете осуществить второй вызов во время другого вызова. Для этого необходимо ввести второй номер и нажать на клавишу  [Отправка]. При получении второго вызова, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому при помощи выбора клавиши  [Опции], а затем **Свопинг**.

2-2 Осуществление Многостороннего Вызова

Вы можете добавить вызов в режиме ожидания к текущему вызову для организации многостороннего вызова путем выбора клавиши  [Опции], а затем **Конференция/Соедин.всех**.

Меню в ходе вызова



2-3 Постановка Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Удержание всех вызовов**.

2-4 Снятие Многостороннего Вызова с Режима Ожидания

Для снятия многостороннего вызова с режима ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Соедин. всех**.

2-5 Добавление Вызовов к Многостороннему Вызову

Для добавления действующего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Соедин. всех**.

2-6 Выведение на Экран Дисплея Участников Многостороннего Вызова

Для просмотра телефонных номеров участников многостороннего вызова на экране телефона, нажмите на  ,  клавиши навигации.

2-7 Постановка Участника Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Перевод**.

Меню в ходе вызова

2-8 Частный Разговор в Ходу Многостороннего Вызова

Для частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым Вы хотите поговорить, на экран дисплея, выберите клавишу  [Опции], а затем **Конференция / Частный**, чтобы поставить всех остальных участников в режим ожидания.

2-9 Завершение Многостороннего Вызова

Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) может быть отключен путем нажатия на клавишу  [Окончание]. Для завершения многостороннего вызова нажмите на клавишу  [Опции], а затем выберите **Конференция / Завершить конференцию**. Выбирая клавишу  [Опции], а затем **Завершить все**, Вы завершаете все действующие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.

Коды доступа

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK и PUK2) могут изменяться пользователем [Меню 4-4-6].

PIN код [от 4 до 8 знаков]

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция Запрос PIN кода находится в положении Вкл, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция Запрос PIN кода находится в положении Выкл, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети не требуя ввести PIN код.

PIN 2 код [от 4 до 8 знаков]

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как Информация о стоимости звонков, Набор фиксированных номеров или Удаление всех записей из телефонной книги. Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK код [от 4 до 8 знаков]

Необходим для смены заблокированного PIN-кода. PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ) код может прилагаться к SIM карте. Если нет - свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код - также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Коды доступа

PUK 2 код [от 4 до 8 знаков]

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Код безопасности [от 4 до 8 знаков]

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню Сбросить настройки. Код по умолчанию – "0000".

Схема меню



1 Сообщения

- 1 Написать SMS
- 2 Написать MMS
- 3 Входящие
- 4 Исходящие
- 5 Черновики
- 6 Прослушать голосовую почту
- 7 Информационное сообщение
- 8 Шаблоны
- 9 Настройки



2 Вызовы

- 1 Пропущенные
- 2 Входящие
- 3 Исходящие
- 4 Удалить последние звонки
- 5 Стоимость
- 6 Справка GPRS



3 Профили

- 1 Только вибровознок
- 2 Тихо
- 3 Общий
- 4 Громко
- 5 Наушники
- 6 В автомобиле



4 Настройки

- 1 Дата и Время
- 2 Настройки телефона
- 3 Настройки вызовов
- 4 Настройки безопасности
- 5 Настройки сети
- 6 Настройки GPRS
- 7 Сбросить настройки



5 Органайзер

- 1 Будильник
- 2 Органайзер
- 3 Зап. книжка

Схема меню



6 Камера

- 1 Фотографировать
- 2 Фотография
- 3 Мой альбом
- 4 Параметры



7 Аксессуары

- 1 Избранные
- 2 Игры
- 3 Калькулятор
- 4 Моя папка
- 5 Конвертер
- 6 Часовой пояс
- 7 Диктофон
- 8 Объем памяти



8 Интернет

- 1 Домашняя
- 2 Закладки
- 3 Профили
- 4 Перейти к URL
- 5 Настройки кэш
- 6 Настройки Cookies
- 7 Сертификаты безопасности
- 8 Сбросить профили
- 9 Версия браузера



9 Java-приложения

- 1 Приложения
- 2 Загрузка
- 3 Профили



10 SIM-меню

Данное меню зависит от
SIM карты и сетевых
услуг.

Сообщения [Меню 1]

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почте, а также к служебным сообщениям сети.

Написать короткое сообщение [Меню 1-1]

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщения.

1. Войдите в меню **Сообщения** путём нажатия кнопки  [Выбрать].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите пункт **Написать SMS**.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте T9. Для получения дополнительной информации см. раздел «T9» (стр. 40).
4. Во время ввода сообщения при помощи клавиши [Вставить] Вы можете выбрать специальные символы.
5. Если Вы хотите настроить опцию для Вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите  [Опции].

Примечание

- Телефон, который поддерживает EMS выпуск 5, способен передавать цветные изображения, звуки, стили текста, и т. д. Принимающий абонент может не получить изображения, звуки или стили текста, если его телефон не поддерживает такие опции.

Сообщения [Меню 1]

Опции

• Передать

Посылает текстовое сообщение.

1. Введите номер получателя.
2. Нажмите клавишу  для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
3. Вы можете добавить номер телефона из телефонной книги.
4. Нажмите  после завершения ввода цифр.

• Сохранить

Сохраняет сообщение в папке “Черновики”.

• Шрифт

Вы можете выбрать **Размер** и **Стиль** шрифтов.

• Цвет

Вы можете выбрать **цвет** текста и фон.

• Выравнивание

Вы можете выравнивать текст сообщения по правому краю, по центру или по левому краю.

• Добавить слово в словарь T9

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC).

• Языки T9

Выберите режим ввода T9.

Сообщения [Меню 1]**• Выйти**

Если Вы нажмёте **Выйти** в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в Меню сообщений. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.

Вставить**• Символ**

Вы можете добавлять специальные символы.

• Изображение

Вы можете вставлять заданные по умолчанию **Стандартные** изображения, или изображения, находящиеся в папке **Моя папка**, которые можно передавать в коротких сообщениях.

• Звук

Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, которые можно передавать в коротких сообщениях.

• Текстовые шаблоны

Вы можете использовать текстовые заготовки уже имеющиеся в телефоне.

• Зап. книжка

Вы можете добавлять номера телефонов из записной книжки.

• Подпись

Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.

Сообщения [Меню 1]

Написать MMS [Меню 1-2]

Вы можете вводить и редактировать мультимедийное сообщение, проверяя его размер.

1. Войдите в Меню **Сообщения** путём нажатия  [Выбрать].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **Написать MMS**.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из заранее подготовленных шаблонов мультимедийных сообщений.
4. Нажмите **Вставить** для того чтобы **добавить символ, изображение, звук, голос, текстовый шаблон, зап.книжку или подпись**.

Опции

• Передать

Вы можете отправлять мультимедийные сообщения сразу нескольким адресатам, делать сообщение приоритетным, а также выбрать период его действия и выбрать, получать или нет отчет о доставке.

• Предв. просмотр

Вы можете просмотреть мультимедийные сообщения, которые Вы написали.

• Сохранить

Вы можете сохранять мультимедийные сообщения в папке **В черновиках** или **Как шаблон**.

• Добавить слайд

Вы можете добавить слайд до или после текущего слайда.

• Перейти к слайду

Вы можете переходить от текущего слайда к предыдущему или следующему слайду.

Сообщения [Меню 1]**• Удалить слайд**

Вы можете удалить текущий слайд.

• Установить формат слайда**- Установить таймер**

Вы можете установить таймер для слайда, текста, картинки или звука.

- Поменять текст и изображение

Вы можете поменять местами положение картинки и текста в сообщении.

• Удалить вложение

Вы можете удалить картинку или звук из слайда. Данная опция может появиться на экране при существовании любого средства аудиовизуальной информации.

• Добавить слово в словарь T9

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является **предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

• Языки T9

Выберите режим ввода T9.

• Выйти

Вы можете вернуться в Меню сообщений.

Внимание

- Если Вы добавите к мультимедийному сообщению изображение (15 Кб), время загрузки этого сообщения составит как минимум 15 секунд. Во время загрузки изображения телефон не будет реагировать на нажатия клавиш. Через 15 секунд Вы снова сможете продолжить написание сообщения.

Сообщения [Меню 1]


T9

T9 позволит Вам быстро ввести текст.

Находясь в T9, Вам нужно только нажать один раз клавишу с соответствующей буквой. Данная опция основана на использовании заложенного в телефоне словаря, в который Вы также можете добавлять новые слова.

• Написание слов, используя T9.

1. Начните писать слово, используя клавиши со второй по девятую. Нажмите каждую клавишу только один раз для ввода одной буквы. Например, чтобы написать слово 'Girl', нажмите , , , . Знаки, которые Вы вводите, появляются блоками.

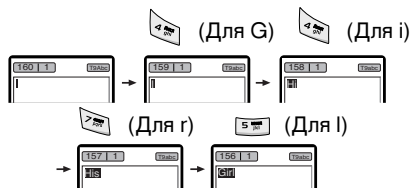

Слово изменяется после каждого нажатия на следующую клавишу. Поэтому Вам не следует уделять большого внимания тому, как слово появляется на экране до того момента, пока Вы не нажмёте все соответствующие клавиши.

Для того чтобы удалить символ, находящийся слева от курсора, нажмите .

Для ввода нескольких цифр нажмите и удерживайте нажатой клавишу  а затем набирайте нужные цифры.

Сообщения [Меню 1]



Если Вы нажмете, и будете удерживать нажатой клавишу  в течение долгого времени, Вы можете изменить тип языка. (Вы также можете использовать опции.) Кроме того, телефон поддерживает три режима: **Предсказывающий** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Разноформатный** (ABC, abc), и **Цифровой** (123). Если Вы хотите изменить режим, нажмите клавишу .


Альтернативный вариант : Нажмите клавишу  и выберите желаемый символ, затем нажмите Выбрать.

2. Когда Вы закончите писать слово, проверьте правильность его написания.

Если слово написано правильно : Нажмите  и начните писать следующее слово.

Если слово написано неправильно : осуществите поиск, нажимая ,  и выбирая нужное слово.

Альтернативный вариант : Если нужного Вам слова нет, Вы можете добавить Ваше собственное слово. Обратите внимание на картинки, нарисованные ниже.

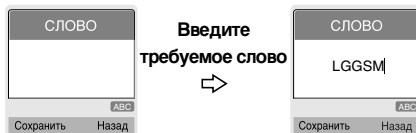

Сообщения [Меню 1]

3. Для того, чтобы ввести знак препинания нажмите несколько раз клавишу  до тех пор, пока не появится необходимый символ.

Языки T9

- Вы можете выбрать языки T9 в разделе Опции. В режиме T9, Вы можете также выбрать "T9 выкл.". (По умолчанию T9 находится а в положении ВКЛ).

Входящие [Меню 1-3]

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке «Входящие». В папке «Входящие», Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел «иконки».

ИКОНКИ

-  **Мультимедийное сообщение**
-  **Короткое сообщение**
-  **SIM-сообщение**
-  **Прочитанное сообщение**
-  **Мультимедийное сообщение с уведомлением**

Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ», Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки «Входящие». Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ», Вы можете освободить место в любом из разделов, удалив либо сообщения, либо средства аудиовизуальной информации, либо приложения.

Сообщения [Меню 1]



※ Сообщения SIM

SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением Вы должны дождаться его загрузки и обработки. Для получения дополнительной информации по настройке уведомления, см. раздел Настройки [Меню 1-9-2]. Для того чтобы прочитать сообщение, выберите одно из них, нажав клавишу .

Просмотр

Вы можете просмотреть сообщение.

Ответить

Вы можете послать в ответ своё сообщение.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение другим получателем.

Вызов

Вы можете осуществить вызов того абонента, от которого Вы получили сообщение.

Удалить

Вы можете удалить текущее сообщение.

Извлечь

Вы можете извлечь картинку, звук и текст. Они будут сохранены в папке **Моя папка** или в телефонной книжке.

Сообщения [Меню 1]

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях, адресах отправителя, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.

Воспроизвести

Вы можете проиграть мультимедийное сообщение.

※ Прием

Если мультимедийное сообщение настроено на отключенную автозагрузку, то Вы в этом случае только получите уведомление о таком сообщении. Для получения сообщения Вам следует выбрать опцию «Получить» [Прием].

Исходящие [Меню 1-4]

Здесь Вы можете просмотреть отправленные и неотправленные сообщения. Для отправленных сообщений Вы можете посмотреть, доставлено ли оно адресату или нет. Просмотр осуществляется также, как в папке с входящими сообщениями.

ИКОНКИ

-  Отправлено
-  Ошибка
-  Получение подтверждено
-  Успешно (Короткое сообщение)

Сообщения [Меню 1]*** Отправлено****Просмотр**

Вы можете просмотреть данное сообщение.

Переслать

Вы можете направить текущее сообщение другим адресатам.

Удалить

Вы можете удалить текущее сообщение.

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию об исходящих сообщениях, адресах получателей, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.

Удалить все

Вы можете удалить все исходящие сообщения.

*** Если вы не отправили сообщение:****Просмотр**

Можно просмотреть сообщение.

Передать

Можно отправить сообщение.

Удалить

Можно стереть текущее сообщение.

Просмотреть информацию

Можно просмотреть информацию об исходящих сообщениях.

Сообщения [Меню 1]

Отправить всё

Вы можете отправить все неотправленные сообщения.

Удалить все

Можно удалить все неотправленные сообщения.

Черновики [Меню 1-5]

Можно просмотреть сохраненные черновики. Список черновиков приводится с датами и временем сохранения сообщений. Просматривайте список, используя клавиши вверх/вниз.

ИКОНКИ

-  **Мультимедийное сообщение**
-  **Короткое сообщение**
-  **Доставлено**

Каждый черновик имеет следующие опции : Нажмите  [Опции].

Просмотр

Можно просмотреть выбранное сообщение.

Редактировать

Можно редактировать выбранное сообщение.

Передать

Можно отправить сообщение.

Удалить

Удаляет выбранное сообщение из папки черновиков.

Сообщения [Меню 1]**Просмотреть информацию**

Можно просматривать информацию о выбранном сообщении: тема (только для мультимедийных сообщений), дата и время сохранения, тип и размер, приоритетность (только для мультимедийных сообщений).

Удалить все

Удаляет все сообщения из папки черновиков.

Прослушать голосовую почту [Меню 1-6]

Вы можете прослушивать Вашу голосовую почту.

Информационное сообщение [Меню 1-7]

Информационные служебные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации. При получении информационного служебного сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения. Для повторного просмотра сообщения, или при нахождении не в режиме ожидания проделайте следующие действия:

Сообщения [Меню 1]

Читать [Меню 1-7-1]

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали «**Читать**» оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая  или нажав  [След.].
2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Каналы [Меню 1-7-2] (Зависит от оператора)

• Добавить запись

Вы можете добавить номера информационных текстовых сообщений в память телефона под отдельным именем.

• Просм. списка

Вы можете просмотреть номера информационных текстовых сообщений, добавленные Вами. Если Вы нажмёте  [Выбрать], Вы сможете редактировать и удалить категорию сообщений, которую Вы добавили.

• Список активных каналов

Вы можете выбрать номера информационных текстовых сообщений в активном списке путём нажатия [Вкл/Выкл]. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны [Меню 1-8]

Текстовые шаблоны [Меню 1-8-1]

В Вашем распоряжении 6 текстовых шаблонов. Вы можете изменять их по своему усмотрению или заполнять «пустые».

Сообщения [Меню 1]**Шаблон мультимедиа [Меню 1-8-2]**

Вы можете использовать следующие опции:

- **Предв. просмотр**

Вы можете просмотреть мультимедийные сообщения, которые Вы написали.

- **Сохранить**

Вы можете сохранять мультимедийные сообщения в папке **Исходящие** или как **шаблоны**.

- **Добавить слайд**

Вы можете добавить слайд до или после текущего слайда.

- **Перейти к слайду**

Вы можете переходить от текущего слайда к предыдущему или следующему слайду.

- **Удалить слайд**

Вы можете удалить текущий слайд.

- **Установить формат слайда**

- **Установить таймер**

Вы можете установить таймер для слайда, текста, картинки или звука.

- **Удалить вложение**

Вы можете удалить картинку или звук из слайда. Данная опция может появиться на экране при существовании любого средства аудиовизуальной информации.

Сообщения [Меню 1]

- **Добавить слово в словарь T9**

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является **предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Языки T9**

Выберите режим ввода T9.

- **Выйти**

Вы можете вернуться в Меню сообщений.

Подпись [Меню 1-8-3]

Вы можете создать собственную подпись. Введите с клавиатуры имя, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты.

Настройки [Меню 1-9]

Текстовое сообщение [Меню 1-9-1]

- **Типы сообщений**

Текст, Голос, Факс, Местный пейдж, X.400, E-Mail, ERMES

Обычно, тип сообщения установлен на **Текст**. Вы можете заменить Ваш текст альтернативными форматами, которые будут подходить к устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.

- **Период действия**

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений.

Сообщения [Меню 1]**• Отчет о доставке**

Если Вы выберете "Да" в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

• Ответить через этот же сервисный центр

После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

• SMS центр

Если Вы хотите отправлять короткие сообщения, Вы должны ввести адрес центра сообщений.

Мультимедийное сообщение [Меню 1-9-2]**• Приоритет**

Можно отправить сообщение, установив уровень приоритетности: Низкий, Средний, Высокий.

• Период действия

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших мультимедийных сообщений в центре хранения сообщений.

• Отчет о доставке

Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

• Автоматическая загрузка

Вкл: Сообщения загружаются автоматически по получении.

Выкл: Требуется подтвердить загрузку сообщения.

Только домашняя сеть: Вы сможете принимать мультимедийные сообщения только домашней сети.

Сообщения [Меню 1]

• Сетевые настройки

Сетевые настройки для Мультимедийных сообщений.

- Дом. страница

Данный пункт меню позволяет ввести центр Мультимедийных сообщений.

- Протокол

- CSD/HSCSD(Данные)

- GPRS

- Настройки данных

Предоставляются оператором связи.

Адрес IP: Введите IP адрес Вашего доступа WAP.

Номер набора: Введите телефонный номер набора для доступа к Вашему шлюзу WAP.

Идент. польз.: Введите имя пользователя для доступа к Вашему шлюзу WAP.

Пароль: Пароль требует Ваш сервер набора, чтобы идентифицировать Вас.

Тип вызова: Выберите тип информационного вызова: Аналоговый или Цифровой (ISDN).

Скорость вызова: Скорость передачи данных для Вашего подключения: 9600 или 14400.

- Настройки GPRS

Эти сервисные установки доступны только в том случае, когда в качестве используемого протокола выбран GPRS.

Адрес IP: Введите IP адрес Вашего доступа WAP.

APN: Введите адрес точки доступа.

Идент. польз.: Введите имя пользователя для доступа к Вашему шлюзу WAP (для GPRS).

Сообщения [Меню 1]

Пароль: Введите пароль для доступа к Вашему шлюзу WAP(для GPRS).

- Тип соединения

Опциями типа соединения являются Временное или Постоянное и зависят от используемого Вами доступа.

- Настройки безопасности

В зависимости от того, какой выбран шлюз, Вы можете выбрать опцию Вкл. или Выкл.

• Разрешенные типы сообщений

Личное : Личное сообщение.

Реклама : Коммерческое сообщение.

Справка : Необходимая информация.

Центр голосовой почты [Меню 1-9-3]

Вы можете получить голосовую почту, если данная функция поддерживается провайдером сети. При поступлении новой голосовой почты, на экране появится соответствующий значок. Для получения дополнительной информации обратитесь к провайдеру сети, для того чтобы правильно настроить Ваш телефон.

1. Нажмите клавишу  в режиме ожидания для быстрого доступа к голосовой почте.
2. В меню «Центр голосовой почты» можно ввести номера для соединения с центром голосовой почты при нахождении в домашней сети или в роуминге.

• Домашн.

Номер, набираемый в домашней сети для прослушивания голосовой почты.

Сообщения [Меню 1]

• Роуминг

Номер, набираемый в другой сети, для прослушивания голосовой почты.

Информационное сообщение [Меню 1-9-4] (Зависит от оператора)

• Прием

- Да

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.

- Нет

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

• Сигнал

- Да

Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.

- Нет

Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного текстового сообщения.

• Языки

Вы можете выбрать язык путём нажатия [Вкл/Выкл]. Затем Вы получите информационное текстовое сообщение с указанием выбранного Вами языка.

Push сообщения [Меню 1-9-5]

Можно включить прием или отказаться от приема сообщения.

Вызовы [Меню 2]

Пропущенные [Меню 2-1]

Данное меню показывает список номеров последних пропущенных вызовов. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также посмотреть дату и время их поступления.

Входящие [Меню 2-2]

Данное меню показывает список номеров последних полученных вызовов. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также посмотреть дату и время их поступления.

Исходящие [Меню 2-3]

Данное меню показывает последние набранные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Удалить последние звонки [Меню 2-4]

Вы можете удалить все записи вызовов.

Стоимость [Меню 2-5]

Внутри этих подменю, Вы сможете увидеть длительность и стоимость ваших вызовов.

Вызовы [Меню 2]

Продолжительность [Меню 2-5-1]

Данная функция показывает Вам длительность Вашего Последнего Вызова, Всех Вызовов, Входящих Вызовов и Исходящих Вызовов в часах, минутах и секундах. Вы также можете вернуть все значения в исходное положение (0 часов, 0 минут, 0 секунд).

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами  навигации для входа в меню **Вызовы**.
3. Выберите пункт меню Стоимость и нажмите клавишу [Выбрать].
4. Выберите **Продолжительность** и нажмите клавишу  [Выбрать].

В данном меню есть 5 подменю : **Последний вызов**, **Все вызовы**, **Входящие**, **Исходящие**, а также **Сбросить все**.

Стоимость [Меню 2-5-2]

Данная функция позволяет Вам проверить стоимость Вашего последнего вызова, всех вызовов, остаток.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами  навигации для входа в меню **Вызовы**.
3. Выберите пункт меню Стоимость и нажмите клавишу [Выбрать].
4. Выберите **Стоимость** и нажмите клавишу  [Выбрать] для входа в данное меню. В данном меню есть 4 подменю: Последний вызов, Все вызовы, Остаток и Сбросить все.

Внимание

- Действительная стоимость вызовов, выставяемая вашим поставщиком услуг, может различаться в зависимости от сетевых характеристик, округления счетов и налогов.

Вызовы [Меню 2]**Настройки [Меню 2-5-3] (Зависит от SIM карты)****• Установить тариф**

Вы можете установить тип валюты и стоимость единицы оплаты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.

Внимание

- После использования всех единиц, возможно осуществление только экстренных вызовов. В зависимости от SIM карты, Вам понадобится код PIN2 для установки лимита расходования средств.

• Установить кредит

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать расходы путем установления лимита расходов. Если Вы выберете Читать, будет показываться количество остающихся единиц. Если Вы выберете Изменить, Вы сможете изменять Ваш лимит оплаты.

• Автопоказ

Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически просматривать стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете **Вкл.** в меню Автопоказ, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова.

Вызовы [Меню 2]

Справка GPRS [Меню 2-6]

Вы можете проверить количество переданной с помощью GPRS по сети информации. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

Продолжительность [Меню 2-6-1]

Вы можете проверить продолжительность GPRS соединения. Вы также можете удалить все эти данные.

- Последний
- Все вызовы
- Сбросить все

Объем данных [Меню 2-6-2]

Вы можете проверить объём всех отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.

Профили [Меню 3]

В данном меню Вы можете изменять и настраивать звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий и групп абонентов.

Только вибровзвон

Вы можете активировать профиль **Только вибровзвон**, если требуется данный режим.

Тихо

Вы можете настроить профиль **Тихо**, если находитесь в соответствующем месте.

Общий

Вы можете настроить профиль **Общий**.

Громко

Вы можете настроить профиль **Громко**, если Вы находитесь в шумной обстановке.

Наушники

Вы можете установить профиль Наушники, когда Вы используете Наушники.

В автомобиле

Вы можете установить данный профиль, когда Вы подключаете телефон к Handsfree.

Профили [Меню 3]

Внимание

- При подключении наушника или handsfree к телефону, на экране дисплея автоматически появятся все связанные с ними меню.

Активировать [Меню 3-х-1]

Активирует выбранный Профиль.

Настроить [Меню 3-х-2]

Каждое меню состоит из подменю, как показано ниже, за исключением **Только вибросигнал**.

Тип сигнала вызова

Позволяет выбрать тип сигнала вызова.

Сигнал вызова

Позволяет установить мелодию звонка в зависимости от окружающих условий.

Громкость

Позволяет установить громкость профиля в зависимости от окружающих условий.

Тип SMS сигнала

Дает возможность настроить тип звонка сообщения в зависимости от окружающих условий.

Профили [Меню 3]



SMS сигнал

Позволяет установить мелодию сообщения.

Громкость клавиатуры

Позволяет установить громкость звучания кнопок клавиатуры.

Сигнал клавиатуры

Даёт возможность настроить звук клавишного поля.

Громкость эффектов

Позволяет настроить громкость звуковых эффектов.

Громкость вкл/выкл

Позволяет настроить громкость звука, сопровождающего включение/выключение питания.

Автоответ

Данная функция будет активирована только в том случае, если Ваш телефон подключен к комплекту Handsfree или наушнику.

- **Выкл:** Телефон не будет отвечать автоматически.
- **Через 5 сек:** Через 5 секунд телефон ответит автоматически.
- **Через 10 сек:** Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

Профили [Меню 3]

Переименовать [Меню 3-х-3]

Вы можете менять названия профилей установленные по умолчанию, кроме профилей: «Только виброзвонок», «Наушники», «В автомобиле».

Примечание

- Если установлен комплект 'Свободные руки', вы не сможете активировать виброзвонок для входящего вызова или SMS. В меню профиля «В автомобиле» вы увидите:
 - **Тип сигнала вызова** : Звонок, Выкл.
 - **Сигнал SMS** : Один звонок, Периодически, Выкл.

Настройки [Меню 4]

Вы можете установить следующие меню для Вашего удобства и по Вашему усмотрению.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа для входа в меню **Настройки**.

Дата и Время [Меню 4-1]

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Установить дату [Меню 4-1-1]

Вы можете ввести текущую дату.

Формат даты [Меню 4-1-2]

Вы можете установить формат даты.

Установить время [Меню 4-1-3]

Вы можете ввести текущее время.

Формат времени [Меню 4-1-4]

Вы можете установить формат времени между 24-часовым форматом и 12-часовым.

Настройки телефона [Меню 4-2]

Вы можете изменить настройки телефона.

Обои [Меню 4-2-1]

Вы можете выбрать обои для экрана в режиме ожидания.

• По умолчанию

Вы можете выбрать картинку или анимационный рисунок на дисплее путём нажатия  или .

Настройки [Меню 4]

• Моя папка

Вы можете выбрать картинку или анимацию в качестве рисунка на дисплее.

Приветствие [Меню 4-2-2]

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете ввести текст, который будет отображаться на дисплее.

Язык [Меню 4-2-3]

В данном меню Вы можете выбрать язык телефона.

Подсветка [Меню 4-2-4]

Вы можете установить требуемую продолжительность подсветки дисплея.

Контраст [Меню 4-2-5]

Вы можете установить требуемую яркость дисплея путем нажатия на кнопки  ,  .

Окно информации [Меню 4-2-6]

Вы можете просмотреть текущее состояние выбранного меню перед его открытием. Состояние меню отображается внизу дисплея.

Цвет меню [Меню 4-2-7]

Вы можете выбрать цвет меню.

Имя сети [Меню 4-2-8]

Если выбрано Вкл, в режиме ожидания на дисплее отображается название поставщика услуг сетевого доступа.

Настройки [Меню 4]**Настройки вызовов [Меню 4-3]**

Вы можете войти в меню, относящееся к вызовам, путем нажатия на клавишу  [Выбрать] в меню Настройки.

Переадресация [Меню 4-3-1]

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

• Все голос. вызовы

Переадресует все без исключения голосовые вызовы.

• Когда занято

Переадресует голосовые вызовы, если телефон занят.

• Если нет ответа

Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

• Если недоступен

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

• Все выз. данн

Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.

• Все выз. факс

Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

• Все отменить

Отменяет все перенаправления звонков.

Настройки [Меню 4]

Подменю

Меню **Переадресация** имеет подменю, которые указаны ниже.

- Активировать

Активирует соответствующую услугу.

На голосовую почту

Переадресует на номер голосовой почты.

На другой номер

Необходимо ввести номер для переадресации.

На избранный номер

Выводит список из 5 избранных номеров.

- Отменить

Отменяет переадресацию.

- Просмотреть статус

Проверка статуса соответствующей услуги.

Режим ответа [Меню 4-3-2]

• Любой кнопкой

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши  [Окончание].

• Только клавишей “Отправить”

Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу  [Отправка].

Настройки [Меню 4]**Посылать свой номер [Меню 4-3-3]
(зависит от сети и предоставляемых услуг)****• Вкл**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому лицу. Другими словами, Ваш телефонный номер появится на экране дисплея принимающего телефона.

• Выкл

Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.

• Установлено сетью

Выберите данный пункт, чтобы переустановить телефон на установку, согласованную с вашим оператором мобильной связи.

**Ожидание выз. [Меню 4-3-4]
(зависит от сети)****• Активировать**

Если Активировать данную услугу, то тогда Вы сможете получать сигнал о новом входящем звонке во время разговора.

• Отменить

Если Вы выберете отменить, то тогда Вы не сможете принять второй вызов во время разговора.

• Просмотреть статус

Показывает статус соответствующей услуги.

Зуммер [Меню 4-3-5]

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Настройки [Меню 4]

Автодозвон [Меню 4-3-6]

• Вкл

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

• Выкл

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

Закрытая группа [Меню 4-3-7] (зависит от сети)

Используйте данную функцию для ограничения пользования телефоном для осуществления вызовов тех номеров, которые относятся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов ассоциируется с групповым вызовом. Если указан групповой индекс, он используется для всех исходящих звонков. Если групповой индекс не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (специальный индекс, который хранится в сети).

Стандартные : Активация группы по умолчанию, согласованной с сетевым оператором.

Установить : Активация выбранного списка закрытой группы.

Редактировать : Редактирование названия и списка группы.

Удалить : Удаление выбранной закрытой группы.

Удалить все : Удаление всех закрытых групп.

Настройки [Меню 4]



Настройки безопасности [Меню 4-4]

Запрос PIN-кода [Меню 4-4-1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон просил ввести PIN код Вашей SIM карты при включении Вашего телефона.

1. Выберите Запрос PIN-кода в меню настроек безопасности, а затем нажмите  [Выбрать].
2. Установите **Вкл/Выкл**.
3. Если Вы выберете **Вкл**, то Вам придётся ввести PIN-код, когда Вы будете включать телефон.
4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN-код заблокирован, Вам придётся ввести PUK-код.
5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Блокировка телефона [Меню 4-4-2]

Вы можете использовать код безопасности, для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона. При включении телефон запросит код безопасности, если эта функция включена. Если Вы выберете **Автоматически**, Ваш телефон запросит этот код только в случае смены SIM-карты.

Автоматическая блокировка клавиш [Меню 4-4-3]

Если Вы активируете эту функцию, телефон автоматически заблокирует клавиатуру, если Вы не нажимали клавиш в течение 10 секунд в режиме ожидания.

Настройки [Меню 4]

Внимание

- Если Вы хотите заблокировать клавиатуру вручную, нажмите клавишу [Меню] а затем клавишу .
- Если Вы хотите разблокировать клавиатуру, нажмите  [Разблокировка], а затем нажмите на клавишу . Однако, если Вы установили Автоматическую блокировку клавиатуры, она снова будет заблокирована через 10 секунд после последнего нажатия клавиши.

Запрет выз. [Меню 4-4-4]

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие**

Услуга запрета всех исходящих вызовов.

- **Исходящие международные**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.

- **Исходящие международные кроме родной страны**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.

- **Все входящие**

Услуга запрета всех входящих вызовов.

- **Входящий за границей**

Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.

Настройки [Меню 4]**• Все отменить**

Вы можете отменить все услуги запрета.

• Изменить пароль

Вы можете изменить пароль Услуги Запрета Вызова.

Каждый пункт меню Запрета Вызовов содержит следующие подменю:

• Активировать

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.

• Отменить

Вы можете отменить данную функцию.

• Просмотреть статус

Посмотреть запрещены звонки или нет.

Фиксир. набор [Меню 4-4-5] (Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным телефонным номером. Номера защищены вашим кодом PIN2.

• Активировать

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

• Отменить

Отменяет данную услугу.

• Список номеров

Вы можете просмотреть список номеров, сохраненный как список фиксированного набора.

Настройки [Меню 4]

Изменить коды [Меню 4-4-6]

PIN-это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком.

Вы можете изменять коды доступа : **Коды PIN, PIN2, Защитный код.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите  [OK].
2. Введите новый код доступа и проверьте их.

Настройки сети [Меню 4-5]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети, используемый телефоном, осуществляется автоматически.

Автоматически [Меню 4-5-1]

Если вы выберете автоматический режим, телефон будет автоматически искать и выбирать сеть для Вас. Если вы однажды выберете автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

Вручную [Меню 4-5-2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. Вы можете выбрать другую сеть, если телефон не может получить доступ к выбранной.

Настройки [Меню 4]



Предпочтительные [Меню 4-5-3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предварительного списка известных сетей телефону.

Настройки GPRS [Меню 4-6]

В зависимости от ситуации, возможна установка функции GPRS.

Включ. [Меню 4-6-1]

При выборе этого меню телефон автоматически регистрируется в сети GPRS при включении. При запуске WAP или PC dial-up создается соединение между телефоном и сетью, что делает возможным передачу данных. При окончании работы в GPRS соединение прерывается, регистрация в сети GPRS остается.

При необходимости [Меню 4-6-2]

При выборе этого меню, соединение с GPRS производится при соединении со службой WAP и прерывается при отключении от WAP.

Сбросить настройки [Меню 4-7]

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активирования этой функции необходим код безопасности.

Органайзер [Меню 5]

Будильник [Меню 5-1]

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут раздаваться в указанное время.

1. Выберите **Вкл** путем нажатия на клавиши.
2. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации: **Один раз**, **Пон-Пят**, **Пон-Суб**, **Ежедневно**.
3. Выберите желаемый звук будильника и нажмите  [OK].
4. Присвойте сигналу будильника имя и нажмите  [OK].

Органайзер [Меню 5-2]

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана есть место для даты. Кроме того, в нижней части экрана могут располагаться иконки (расписание, заметка). Если Вы меняете дату, то календарь будет обновлён в соответствии с вновь установленной датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет подчеркнута снизу, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то мероприятие. Данная функция помогает напомнить Вам о планах. В телефоне раздастся звуковой сигнал, если Вы его заранее установите.

Для изменения дня, месяца и года.

Клавиша	Описание	Клавиша	Описание
 	Изменить год	 	Изменить неделю
 	Изменить месяц	 	Изменить день

Внимание

- Ваш телефон должен быть включен для использования данной функции.

Организер [Меню 5]



Добавить запись [Меню 5-2-1]

Вы можете ввести не более 39 символов и сделать не более 20 записей.

• Расписание

Введите тему, время события, повтор и будильник, нажимая соответствующие кнопки.

• Заметка

1. Выберите **Добавить запись** нажав [Выбрать].
2. Нажмите Заметка.
3. Введите заметку и нажмите [OK].

Просмотр [Меню 5-2-2]

Показывает запись в конкретный выбранный день. При помощи клавиш , навигации просмотрите записанную информацию. Если Вы установите звуковой сигнал на этот день, на экране дисплея появится Будильник. В это время, если Вы нажмете [Выбрать]. Вы сможете увидеть подробное примечание. Нажмите [Опции] для того чтобы удалить или изменить примечание, которое Вы выбрали.

Просмотр-все [Меню 5-2-3]

Показывает заметки, закрепленные за всеми днями. При помощи клавиш , навигации просмотрите все заметки. Нажатие на клавишу [Опции] позволяет получить доступ к тому же самому меню, как и в режиме Просмотр.

Удалить посл. [Меню 5-2-4]

Вы можете удалить последнее мероприятие, о котором Вы были уведомлены.

Удалить все [Меню 5-2-5]

Вы можете удалить все заметки.

Организер [Меню 5]

Зап. книжка [Меню 5-3]

1. Для использования телефонной книжки, нажмите  [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Для использования телефонной книжки, нажмите  [Меню], находясь в режиме ожидания, и выберите Организер, а затем Зап. книжка.

Искать [Меню 5-3-1]

(Совершение вызовов из телефонной книжки)

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите  [Имена].
2. **Нажмите клавишу**  [Выбрать], для активации функции поиск **Искать**.
3. Введите Имя, телефон которого Вы хотите найти.
4. Нажмите клавишу [Искать].
5. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись - нажмите на клавишу  [Опции]. На дисплее появиться следующее меню.

- **Редактировать** : Вы можете редактировать имя, номер, адрес электронной почты или номер факса нажав на клавишу  [Выбрать].
- **Написать сообщение** : После того, как Вы найдёте необходимый номер, Вы можете отправить сообщение путём нажатия  [Опции] и выбора данного меню.
- **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту.

Организер [Меню 5]



- **Основной номер:** Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.
- **Удалить** : Вы можете удалить запись.

Добавить запись [Меню 5-3-2]

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу. Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

В телефонной книге телефона можно сохранить имя длиной не более символов, при сохранении записи на SIM карте количество символов зависит от возможностей SIM карты.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Добавить запись** и для активации нажмите клавишу [Выбрать].
3. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию - SIM карта или телефон. Если установить в телефоне, Вам придётся выбрать, какой из номеров Вы хотите сделать главным.
 - а. Нажмите [Выбрать] для ввода имени.
 - б. Нажмите клавишу [OK], после этого Вы можете ввести номер.
 - в. Нажмите клавишу [Сохранить].
 - г. Если Вы хотите добавить или создать группу для этой записи, нажимайте на клавиши .
 - д. Вы можете установить символ для ввода путём нажатия , , .

Организер [Меню 5]

Группы [Меню 5-3-3]

Вы можете создать список из 20 участников для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите  [Имена].
2. Прокрутите до пункта **Группы** абонентов, а затем нажмите  [Выбрать]. Список групп отобразится на дисплее.
3. Выберите название группы, с которой Вы хотите работать, нажимая на клавишу  [Выбрать].

- **Список группы**

Появится список участников данной группы.

- **Сигнал группы**

Вы можете выбрать различный звуковой сигнал для каждой группы.

- **Иконка группы**

Позволяет выбрать значок в зависимости от Группы.

- **Добавить участника**

Вы можете добавлять участников группы. В состав каждой группы может входить не более 20-ти абонентов.

- **Удалить из группы**

Вы можете удалить участника группы, уже сохраненного в телефонной книжке.

- **Переименовать**

Вы можете переименовать группу.

Организер [Меню 5]



Быстр. набор [Меню 5-3-4]

За каждой клавишей от до можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную клавишу на 2-3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Быстр. набор** и для активации нажмите клавишу [Выбрать].
3. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке телефона.
4. Выберите абонента из списка клавишей [Выбрать], тем самым присвоив абоненту клавишу быстрого набора.

- **Изменить**

Вы можете назначить другой номер быстрого набора для этой клавиши.

- **Удалить**

Вы можете удалить номер для быстрого набора.

Настройки [Меню 5-3-5]

1. Нажмите [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Перемещайтесь по меню до функции **Настройки** и для активации нажмите клавишу [Выбрать].

- **Сохранять на**

Перемещайтесь к функции “Сохранять на” и нажмите [Выбрать] для активации.

- Если Вы выберете Спрашивать, при вводе новых записей телефон будет спрашивать, где сохранять информацию.
- Если Вы выбрали **на SIM-карте**, или **В телефоне** то телефон сохранит запись на SIM-карте или в телефоне.

Организер [Меню 5]

• Поиск по

Перемещайтесь к функции 'Поиск по' и нажмите  [Выбрать] для активации.

- Если Вы выбрали **Спрашивать**, телефон спросит Вас о параметрах поиска.
- Если Вы выбрали **Имя** или **Номер**, то телефон будет выполнять поиск по имени абонента или по его номеру телефона.

• Показывать

Проллистайте до пункта Показывать и нажмите  [Выбрать]

- **Только имя**: просматривать окно записной книжки с указанием одних имен.
- **С изображениями**: просматривать записи в записной книжке с указанием личности и изображением.
- **Имя и номер**: просматривать записи в записной книжке с указанием имени и номера.

Копировать все [Меню 5-3-6]

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Копировать все и для активации нажмите клавишу  [Выбрать].
 - **Из SIM в тлф** : Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона.
 - **Из тлф в SIM** : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты.

Организер [Меню 5]



3. Вы можете видеть следующие подменю :

- **Сохранить оригинал** : При копировании оригинальный номер сохраняется.
- **Удалить оригинал** : При копировании оригинальный номер будет стёрт.

Удалить все [Меню 5-3-7]

Вы можете удалить все записи на SIM-карте, в телефоне, и голосовую почту. Данная функция требует ввода кода безопасности. Для голосовой почты этого не требуется.

1. Нажмите [Имена], находясь в режиме ожидания, после чего выберите Удалить все и нажмите [Выбрать].
2. Выберите тип памяти для стирания.
3. Нажмите клавишу [Выбрать] для подтверждения или клавишу [Назад] для отмены.

Справка [Меню 5-3-8]

• Сервисные номера

Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией-оператором сотовой связи (если эта функция поддерживается Вашей SIM картой).

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Справка, затем Сервисные номера и для активации нажмите клавишу [Выбрать].
3. Названия доступных услуг будут отображены.
4. С помощью клавиш , навигации выберите необходимую услугу. Нажмите на клавишу [Отправить].

Организер [Меню 5]

• Объем памяти

Эта функция позволяет Вам узнать, сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу нажав на клавишу  [Имена]. Выберите функцию Справка нажав на клавишу  [Выбрать].
2. Перемещайтесь по меню до функции Объем памяти и для активации нажмите клавишу  [Выбрать].

• Собственный номер (в зависимости от SIM карты)

Вы можете проверить номер своего телефона, записанного на SIM карте.

Камера [Меню 6]

Модель B2100 предназначена для съемки фотографий и их сохранения. После съемки фотографии ее можно сразу отправить через MMS (Multimedia Messaging Service).

Внимание

- При сильном разряде батареи функция Камера может быть недоступна.

Фотографировать [Меню 6-1]

Нажмите клавишу Меню и выберите **Камера** → **Фотографировать** с помощью навигационных кнопок. Или можно прямо открыть раздел камеры, нажав клавишу Камера в режиме ожидания. Модуль камеры откроется, и можно будет увидеть снимаемое изображение.



▶ параметр просмотра в строке меню

Можно установить следующие параметры перед съемкой.

1. **Разрешение** (160x120): 160x120, 320x240, 640x480
2. **Качество изображения** (Norm): Высокое/ Нормальное/ Обычное.
3. **Цифровое увеличение** (x1): x1, x2, x4

Внимание

- Максимальное значение увеличения находится в следующей зависимости от разрешения.

Камера [Меню 6]

160 x 120	1x, 2x, 4x
320 x 240	1x, 2x
640 x 480	1x

4. **Цвет** (): Цветной()/ Сепия()/ Черно-белый()

5. **Яркость** (): -2, -1, 0, +1, +2

6. **Таймер** (): выкл, через 3 сек, 5 сек

7. **Память** (): отображение текущего состояния памяти.

Внимание: При заполнении памяти отображается сообщение “Память переполнена”, при этом сохранение фотографий невозможно. Освободите место, удалив старые фотографии в Фотоальбоме.

1. Установите в центре необходимый параметр меню с помощью навигационных кнопок влево/вправо.
2. Выберите необходимое значение с помощью навигационных кнопок вверх/вниз.
3. После настройки параметров выполните фокусировку на объекте, который нужно снять, и нажмите клавишу Камера или левую функциональную клавишу. Щелкнув, вы произведете снимок, затем отобразится следующая строка меню.



Камера [Меню 6]**Внимание**

- Если параметр Автосохранение [Меню-6-4-1] установлен в положение Вкл, снимок сохраняется автоматически без отображения строки меню. (Подробности см. на стр. 89.)

4. Для сохранения изображения выберите в центре “” и нажмите левую функциональную клавишу или клавишу фотокамеры. Если вы не хотите сохранять изображение выберите в центре “” и нажмите левую функциональную клавишу или клавишу фотокамеры. Можно также отправить изображение как мультимедийное сообщение, выбрав “”. Подробности о создании мультимедийных сообщений см. на стр. 38.

Камера [Меню 6]

Фотография в оформлении [Меню 6-2]

Получите удовольствие от съемки с использованием разнообразных предварительно установленных рамок. В памяти есть 7 предварительно установленных рамок. Нажмите клавишу Меню и выберите **Камера → Фотография в оформлении** с помощью навигационных кнопок.



параметр
просмотра в
строке меню

Можно установить следующие параметры перед съемкой.

1. **Рамка** (Frame): выбор одной из 7 предварительно установленных рамок.
2. **Качество изображения** (Image Quality): Высокое/ Нормальное/ Обычное.
3. **Цифровое увеличение** (Digital Zoom): x1, x2, x4
4. **Цвет** (Color): Цветной (Color)/ Сепия (Sepia)/ Черно-белый (Black & White)
5. **Яркость** (Brightness): -2, -1, 0, +1, +2

Камера [Меню 6]

1. Установите в центре необходимый параметр меню с помощью навигационных кнопок влево/вправо.
2. Выберите необходимое значение с помощью навигационных кнопок вверх/вниз.
3. После настройки параметров выполните фокусировку на объекте, который нужно снять, и нажмите клавишу Камера или левую функциональную клавишу. Щелкнув, вы произведете снимок, затем отобразится следующая строка меню.

**Внимание**

- Если параметр Автосохранение [Меню-6-4-1] установлен в положение Вкл, снимок сохраняется автоматически без отображения строки меню. (Подробности см. на стр. 89.)

4. Для сохранения изображения, выберите в центре “” и нажмите левую функциональную клавишу или клавишу фотокамеры. Если Вы не хотите сохранить изображение выберите в центре “” и нажмите левую функциональную клавишу или клавишу фотокамеры. Вы также сразу можете отослать отснятое изображение по MMS, выбрав “”.

Камера [Меню 6]

Мой альбом [Меню 6-3]

Нажмите клавишу Меню и выберите **Камера** → **Мой альбом** с помощью навигационных кнопок.

Все изображения, снятые с использованием Камеры хранятся в этой папке. Последний снимок отображается первым.

Фотографии подразделяются на **Все фотографии**, **Общие фотографии** и **Фотографии в оформлении**. В папке Все фотографии можно просмотреть все снимки. Над снимками можно произвести следующие операции с помощью функциональной программируемой клавиши [Опции].

- **Удалить** : удаление выбранного изображения.

Внимание : Чтобы очистить Фотоальбом, перейдите в **Камера** → **Параметры** → **Очистить все фотографии** [Меню-6-4-2].

- **Отправить через MMS** : отправка выбранного изображения как MMS. (Подробности о создании мультимедийных сообщений см. на стр. 38)
- **Как обои** : установка выбранного изображения в качестве обоев.
- **Переименовать** : переименование выбранного изображения.
- **Информация** : можно получить сведения об имени, разрешении, размере, дате и времени создания выбранного изображения.

Камера [Меню 6]**Параметры [Меню 6-4]**

Нажмите клавишу Меню и выберите **Камера** → **Параметры** с помощью навигационных кнопок.

Автосохранение : при установке этого параметра на Вкл снимки сохраняются автоматически без отображения строки меню сохранения.

Очистить все фотографии : удаление всех фотографий. Появится запрос о подтверждении удаления.

Аксессуары [Меню 7]

Избранные [Меню 7-1]

Вы можете установить в меню “Избранные” до 9 пунктов меню которыми вы часто пользуетесь. Чтобы быстро попасть в это меню нажмите горячую кнопку .

Если вы хотите добавить меню в избранное, выберете «Добавить» в списке. Если меню уже находится в списке, вам будут доступны следующие опции:

- **Выбрать:** активировать установленное меню.
- **Изменить:** изменить меню.
- **Удалить:** удалить установленное меню.
- **Удалить все:** удалить все установленные меню в Избранном.
- **Справка:** показать информацию об установленном меню.

Игры [Меню 7-2]

Ваш телефон содержит игры, в которые Вы можете поиграть.

Внимание

- Клавиши Управления в каждой игре разные. Однако в каждой игре есть экран, объясняющий расположение клавиш управления. Остальные общие клавиши управления показаны ниже.

[Общие Функции Клавиш]



: Меню игры



: Назад



: Пауза в игре

Аксессуары [Меню 7]



Калькулятор [Меню 7-3]

Включает в себя стандартные функции, такие как +, -, x, /
Сложение, Вычитание, Умножение, и Деление.

1. Введите число путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиш навигации выберите знак действия.
3. После чего введите второе число.
4. Нажмите  [Результат] для просмотра результатов.
5. Нажмите [Сброс] или введите новые числа, для того чтобы повторить вышеописанную процедуру.
6. Используйте клавишу  , для того чтобы стереть любые числа или знаки.
7. Если Вы нажмете на клавишу  , Вы сможете ввести знак минус. Кроме того, если Вы нажмете на клавишу  , Вы сможете ввести десятичное число.
8. Для завершения работы с калькулятором нажмите  [Назад].

Моя папка [Меню 7-4]

Даёт возможность загрузить картинки или звуки, которые могут быть использованы как обои на дисплее или мелодии звонков. Вы можете просмотреть, прослушать, удалить или переименовать загруженные данные.

Изображение [Меню 7-4-1]

Аксессуары [Меню 7]

Звук [Меню 7-4-2]

Подменю для каждого основного меню

- **Переименовать**

Вы можете изменять название каждого загруженного содержания.

- **Написать MMS**

Вы можете написать MMS-сообщение, прикрепив к нему картинки и сопроводив звуками.

- **Как обои/Как звонок**

Вы можете установить загруженные картинки и звуки в качестве обоев на дисплее или мелодий для звонков соответственно.

- **Удалить**

Вы можете удалить любые загруженные файлы.

Конвертер [Меню 7-5]

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины: **Длина**, **Площадь**, **Вес** и **Объем**.

1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу  [Единица].
2. Выберите стандартное значение при помощи клавиш  ,  навигации.
3. Выберите величину, которую Вы хотите преобразовать путем нажатия на клавиши  ,  навигации.
4. Вы можете проверить преобразованное значение необходимой Вам величины. Кроме того, Вы можете ввести десятичное число путем нажатия на клавишу .

Аксессуары [Меню 7]



Часовой пояс [Меню 7-6]

Вы можете посмотреть текущее время во всех крупнейших городах мира.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши  ,  навигации.
2. Вы можете установить текущее время по времени в городе путём нажатия кнопки  [Устан.].

Диктофон [Меню 7-7]

Функция записи голоса даёт Вам возможность записать не более десяти голосовых сообщений, каждое из которых должно длиться не дольше 20-ти секунд.

Запись [Меню 7-7-1]

1. Удерживайте нажатой кнопку  , находясь в режиме ожидания.
2. Как только начнётся процесс записи, на экране появится соответствующее сообщение с указанием оставшегося времени.
3. Если Вы хотите прекратить запись, нажмите  [Сохранить].
4. Введите название записанного голоса, после чего нажмите  [OK].

Просмотреть список [Меню 7-7-2]

Телефон покажет Вам список записанных голосовых заметок. Вы можете проиграть, или удалить файл с записанным голосом.

Аксессуары [Меню 7]

Объем памяти [Меню 7-8]

Можно выбрать статус памяти в зависимости от выбранной папки, например : входящие, исходящие, черновики.

Внимание Синхронизация с компьютером

PC Sync является программой для обмена данными между персональным компьютером и телефоном через информационный кабель. Для получения более подробной информации воспользуйтесь файлом помощи, находящемся на компакт-диске.

Интернет [Меню 8]

Ваш телефон поддерживает услуги, базирующиеся на Протоколе Беспроводного Применения (WAP). Вы можете получить доступ к услугам, предоставляемым Вашей сетью. Меню услуг позволяет Вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, информацию о рейсах самолетов.

Домашняя [Меню 8-1]

Установите соединение с домашней страничкой. Домашняя страничка может быть сайтом, который определен в активированном профиле. Она будет определена Поставщиком Услуг, если Вы не сделаете это в активированном профиле.

Закладки [Меню 8-2]

Нажмите  [Опции] для получения доступа к доступным опциям, или нажмите  [Назад] для выхода.

- **Подключиться:** Подключает к выбранной закладке.
- **Добавить запись:** Добавьте вручную новую закладку.
- **Редактировать:** Измените название и адрес выбранной закладки.
- **Удалить:** Стирает выбранную закладку из списка закладок.

Профили [Меню 8-3]

Вы можете создать до 5 профилей, а активировать можете только один из них. Перейдите к выбранному профилю и нажмите на клавишу  для получения доступа к имеющимся опциям.

- **Активировать**

Вы можете активировать выбранный Вами профиль.

Интернет [Меню 8]

• Настройки

Вы можете редактировать или изменять настройки WAP выбранного профиля.

- Домаш. страница

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать `http://` перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

- Протокол

Вы можете выбрать протокол передачи данных:

• CSD/HSCSD

• GPRS

- Настройки данных

Появляется только в том случае, если Вы выбрали протокол CSD/HSCSD.

Адрес IP: Введите IP адрес Вашего доступа WAP.

Номер набора: Введите телефонный номер набора для Вашего доступа WAP.

Идент. польз.: Идентификация пользователей для Вашего сервера коммутируемого доступа (но НЕ для доступа WAP).

Пароль: Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.

Тип вызова: Выберите тип информационного вызова:
Аналоговый или Цифровой (ISDN).

Скорость: Скорость подключения (9600 или 14400).

Время ожидания: Вам необходимо ввести значение лимита времени. После его ввода служба навигации WAP будет недоступна, если какие-либо данные не будут введены или переданы.

Интернет [Меню 8]**- Настройки GPRS**

Служебные настройки доступны лишь в том случае, если GPRS выбрана в качестве протокола.

Адрес IP: Введите IP-адрес WAP, к которому Вы имеете доступ.

APN: Введите адрес точки доступа APN.

Идент. польз.: Идентификация пользователя для сервера APN.

Пароль: Пароль необходим для входа на Ваш APN сервер.

- Тип соединения

Опциями являются Постоянное и Временное в зависимости от используемого Вами доступа.

Постоянное

При постоянном подключении Ваш телефон все время подключен к сети GPRS. Данный способ позволяет быстрее получать или отправлять данные, однако создаёт больше сетевого трафика.

Временное

При временном подключении Ваш телефон будет подключаться к сети GPRS только в случае необходимости.

- Настройки прокси

IP-адрес: Введите IP-адрес прокси-сервера.

Порт: Введите номер порта прокси-сервера.

- Настройки DNS

Введите IP адреса основного и дополнительного сервера DNS, если этого требует сетевой оператор.

Интернет [Меню 8]

- Настройки безопасности

В соответствии с используемым портом, Вы можете выбрать эту опцию как **Вкл** или **Выкл**.

- Показывать изображения

Вы можете выбрать, будут отображаться картинки на страницах WAP или нет.

• Переименовать

Редактирует Название Профиля.

• Удалить

Удалить профиль.

• Добавить запись

Вы можете вручную добавить новый профиль.

[Перейти к URL \[Меню 8-4\]](#)

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

[Настройки кэш \[Меню 8-5\]](#)

Вы можете извлечь содержимое кэш памяти или изменить ее режим.

[Очистка кэш \[Меню 8-5-1\]](#)

Содержимое кэш памяти будет извлечено.

[Проверять кэш \[Меню 8-5-2\]](#)

Вы можете выбрать проверять содержимое кэш памяти или нет.

Интернет [Меню 8]**Настройки Cookies [Меню 8-6]**

Информация о доступе к услугам сохраняется в кэш памяти телефона.

Удаление cookies [Меню 8-6-1]

Удаляет все контексты из файлов cookie.

Проверка cookies [Меню 8-6-2]

Проверьте применение файлов cookie.

Сертификаты безопасности [Меню 8-7]

Показан список имеющихся сертификатов.

Сбросить профили [Меню 8-8]

Вы можете вернуть профилям первоначальное значение.

Версия браузера [Меню 8-9]

На экране отображается версия WAP-браузера.

Меню он-лайн

Если Вы находитесь в Интернете, Вы можете просматривать следующие меню:

- **Домашняя страница**

Идентично [Меню 8-1].

- **Обновить**

Перезагружает текущую страницу.

- **Закладки**

Идентично [Меню 8-2].

- **Сохранить как закладку**

Вы можете сохранить сайт в качестве закладки.

- **Перейти к URL**

Вы можете посетить любой сайт по Вашему усмотрению. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

- **Очистка кэш**

Содержимое кэш-памяти будет удалено.

Java-приложения [Меню 9]

В телефоне предустановлены два, специально разработанных для него Java приложения.

Приложения [Меню 9-1]

Опции Java меню

Выберите папку и нажмите кнопку [Меню]:

1. **Новое:** Можно создать новую папку.
2. **Перемещение:** Можно выбрать нужную папку.
3. **Сведения:** Отображает информацию о Java MIDP.
4. **Информация:** Отображает информацию о выбранном MIDlet.
5. **Удалить:** Удалить выбранный MIDlet.
6. **Обновить:** Обеспечивает доступ к серверу и обновляет выбранный MIDlet.
7. **Опции:** Для некоторых приложений Java может потребоваться соединение с данными. Выберите это для установки параметров соединения.
8. **Переименовать:** Можно переименовать приложение.
9. **Выйти:** Выход из приложений.

Загрузка [Меню 9-2]

Вы можете изменять и устанавливать адрес MIDlet-сервера. Загрузите MIDlets используя WAP-браузер и сохраните их в телефоне. Вы также можете просмотреть список сохранённых MIDlets, на экране в меню «Приложения».

Java-приложения [Меню 9]

Профили [Меню 9-3]


Для некоторых приложений Java может потребоваться соединение с сетью, например для сетевых игр. Возможна установка до 5 профилей и применение выбранного. Это подобно установке профиля war. При этой установке обратитесь к установке профиля war.



JAVA™ является торговой маркой компании Sun Microsystems, Inc.

Аксессуары

Это различные аксессуары для Вашего мобильного телефона. Вы можете выбрать данные устройства по Вашему желанию.



Стандартная батарея



Гарнитура

Позволяет работать в автоматическом режиме. Комплект состоит из микрофона и наушника.



Дорожный адаптер

Это устройство позволяет заряжать телефон, когда Вы находитесь вне дома или офиса.



Информационный комплект / CD

Вы можете подключать Ваш телефон к компьютеру для обмена данными.

Внимание

- Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG.
- В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.

Уход и Техническое обслуживание

При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры безопасности.

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию механической вибрации или ударам.
- Оберегайте поверхность аппарата от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (Не применяйте растворители, такие как бензин, спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли. Не держите телефон рядом с проездными билетами так как может быть повреждена информация, хранящаяся на магнитном слое.
- Не царапайте и не стучите по экрану острыми предметами, так как это может повредить телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Используйте аксессуары аккуратно. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.

Уход и Техническое обслуживание



Обслуживание Батарей

- Нет необходимости полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на ее работу не влияет "эффект памяти".
- Используйте батареи и зарядные устройства только компании LG. Зарядные устройства LG сконструированы для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте контакты батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батареи чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить ее характеристики.

Поиск и устранение неисправностей

В этой главе приведены некоторые проблемы, с которыми вы можете встретиться при использовании телефона. Хотя некоторые проблемы требуют обращения к оператору сети, но большинство из них вы можете легко исправить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные способы устранения
Ошибка SIM	В телефоне отсутствует SIM-карта, или она вставлена некорректно	Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно.
Нет соединения с сетью	Слабый сигнал Телефон находится вне зоны действия сети GSM	Найдите более высокое место, подойдите к окну или выйдите на открытую местность. Проверьте, находитесь ли вы в зоне охвата сети по карте оператора сети.
Коды не совпадают	При замене кода безопасности необходимо подтвердить новый код повторным вводом. Два введенных кода не совпадают.	Обратитесь к оператору сети.
Функцию установить невозможно	Не поддерживается оператором сети, или необходима регистрация.	Обратитесь к оператору сети.
Звонки недоступны	Ошибка набора Вставлена новая SIM-карта	Не разрешен доступ к новой сети. Проверьте наличие новых ограничений. Обратитесь к оператору сети или переустановите ограничение, используя PIN-2.

Поиск и устранение неисправностей



Сообщение	Возможные причины	Возможные способы устранения
Телефон не включается	Клавиша "ВКЛ/ВЫКЛ" нажата недостаточно долго Аккумулятор не заряжен Контакты аккумулятора загрязнены	Нажмите клавишу "ВКЛ /ВЫКЛ" и держите ее нажатой не менее двух секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте состояние индикатора заряда на экране. Очистите контакты.
Ошибка зарядки	Аккумулятор не заряжен Температура находится вне диапазона Проблема с контактами Отсутствует напряжение в электросети Неисправно зарядное устройство Неправильный тип зарядного устройства Неисправный аккумулятор	Зарядите аккумулятор. Обеспечьте требуемую температуру окружающей среды, подождите немного и зарядите снова. Проверьте источник питания и его соединение с телефоном. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости, очистите их. Подключите зарядное устройство к другой розетке питания или проверьте напряжение. Если не происходит нагрев зарядного устройства, замените его. Используйте только оригинальные аксессуары LG. Замените аккумулятор.
Телефон перестает обнаруживать сеть	Слишком слабый сигнал	Восстановление соединения с другим оператором сети происходит автоматически.
Неразрешенный номер	Включена функция фиксированного набора номера.	Проверьте настройки.

Технические Характеристики

Общие

Наименование Продукта : B2100

Система : GSM 900/ DCS 1800 / PCS 1900

Эксплуатационные Температуры

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C

ENGLISH

GPRS & MMS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: B2100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact B2100 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model B2100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone which tested by DASY4 for use at the ear is 0.923 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model.

The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Keep Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Guidelines for Safe and Efficient Use



Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All wireless phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use an handsfree kit, if available.
- Pull off the road and park before making and answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic system in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an Air bag, do not place objects including either installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Guidelines for Safe and Efficient Use



Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



B2100 User Guide

C o n t e n t s

**Overview****Parts of the Phone 12**

- Front view 12
- Rear view 13

Key Description 14

- Keypad Description 14
- Letter Keys 16

Display Information**Display Information 17**

- On-Screen Icons 17

Getting Started**Installation 18**

- Inserting the SIM Card 18
- Removing the SIM Card 18
- Installing the Battery 19
- Charging the Battery 20
- Disconnecting the charger 21

Making and Answering Calls 22

- Making a call 22
- International Calls 22

• Making a call using the Phonebook	22
---	----

Additional Functions

In call Menu	23
---------------------------	-----------

• During a call	23
• Multiparty or Conference Calls	25

Access Codes	28
---------------------------	-----------

• PIN code (4 to 8 digits)	28
• PIN2 code (4 to 8 digits)	28
• PUK code (4 to 8 digits)	28
• PUK2 code (4 to 8 digits)	28
• Security code (4 to 8 digits)	28

Accessing the Menu

Menu Tree	29
------------------------	-----------

Messages [Menu 1]	31
--------------------------------	-----------

• Write text message [Menu 1-1]	31
• Write multimedia message [Menu 1-2]	33
• Inbox [Menu 1-3]	38
• Outbox [Menu 1-4]	39
• Drafts [Menu 1-5]	41
• Listen to voice mail [Menu 1-6]	42
• Info message [Menu 1-7]	42
• Templates [Menu 1-8]	43
• Settings [Menu 1-9]	44

Call register [Menu 2]	49
-------------------------------------	-----------

• Missed calls [Menu 2-1]	49
• Received calls [Menu 2-2]	49
• Dialed calls [Menu 2-3]	49
• Delete recent calls [Menu 2-4]	49
• Call charges [Menu 2-5]	49
• GPRS information [Menu 2-6]	52



B2100 User Guide

C o n t e n t s

**Profiles [Menu 3] 53**

- Activate [Menu 3-x-1] 54
- Personalise [Menu 3-x-2] 54
- Rename [Menu 3-x-3] 55

Settings [Menu 4] 56

- Date & Time [Menu 4-1] 56
- Phone settings [Menu 4-2] 56
- Call settings [Menu 4-3] 58
- Security settings [Menu 4-4] 62
- Network settings [Menu 4-5] 65
- GPRS setting [Menu 4-6] 66
- Reset settings [Menu 4-7] 66

Organiser [Menu 5] 67

- Alarm clock [Menu 5-1] 67
- Scheduler [Menu 5-2] 67
- Phonebook [Menu 5-3] 69


Camera [Menu 6] 75

- Take photo [Menu 6-1] 75
- Take in modes [Menu 6-2] 77
- My album [Menu 6-3] 79
- Settings [Menu 6-4] 79

Fun & Tools [Menu 7]	80
• Favorites [Menu 7-1]	80
• Games [Menu 7-2]	80
• Calculator [Menu 7-3]	81
• My folder [Menu 7-4]	81
• Unit converter [Menu 7-5]	82
• World time [Menu 7-6]	82
• Voice recorder [Menu 7-7]	83
• Memory status [Menu 7-8]	83
Internet [Menu 8]	84
• Home [Menu 8-1]	84
• Bookmarks [Menu 8-2]	84
• Profiles [Menu 8-3]	84
• Go to URL [Menu 8-4]	87
• Cache settings [Menu 8-5]	87
• Cookies settings [Menu 8-6]	87
• Security certification [Menu 8-7]	87
• Reset profiles [Menu 8-8]	88
• Browser version [Menu 8-9]	88
On browsing menu	89
Java [Menu 9]	90
• Applications [Menu 9-1]	90
• Download [Menu 9-2]	90
• Profiles [Menu 9-3]	91
Accessories	92
Care and Maintenance	93
Trouble Shooting	95
Technical Data	97

Parts of the Phone


Front view

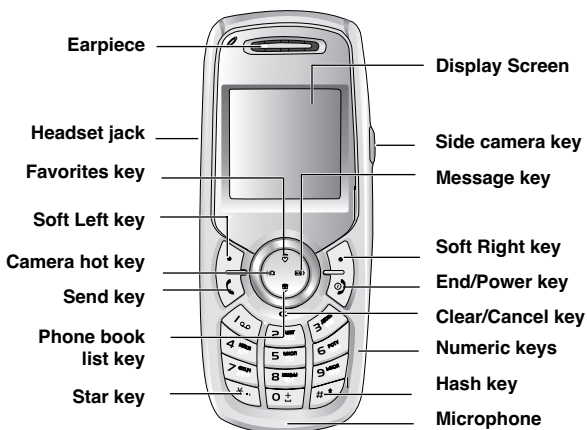

Parts of the Phone



Rear view

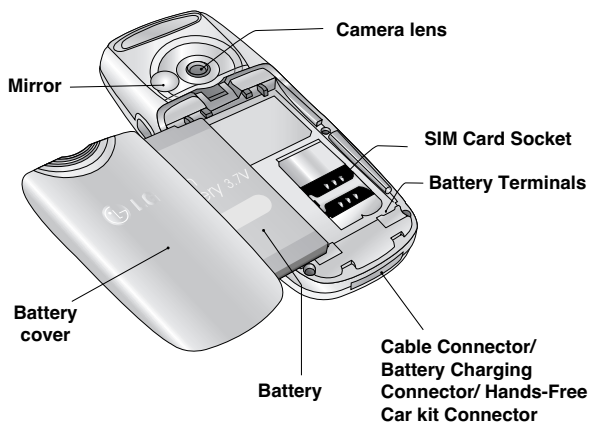

Key Description

The following shows key components of the phone.

Keypad Description

Key	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Navigation Keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions. • Up navigation key () : A shortcut key to the Favorites menu. • Down navigation key () : A shortcut key to the Phonebook. • Left navigation key () : A shortcut key to the Camera menu. • Right navigation key () : A shortcut key to the message inbox.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.

Key Description



Key	Description
	Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. • Used to call your voicemail box by . • Used to call for international call by . • Used to call Speed dials by from to .
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.
	You can delete the characters, go back to the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in standby mode Long press of this key in standby mode starts voice memo recording.

Right side of the phone

Key	Description
	Press and hold down this key to open the camera module. And press this key to take a shot.

Key Description

Letter Keys

Each key can be used for several symbols. These are shown below.

Key	Description
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Æ Ç a b c ä å á â ã ä æ ç
	D E F 3 Ě Ě Ě Ě d e f ě ě ě ě
	G H I 4 Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ğ g h i ĩ ĩ ĩ ģ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ñ Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ õ ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß Š š p q r s ß š
	T U V 8 Ü Û Ú Ů t u v ü ú ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[space] 0

Display Information


The screen displays several icons. These are described below.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.

Installation


1. Inserting the SIM Card

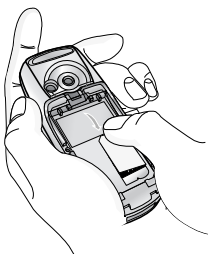

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

2. Removing the SIM Card

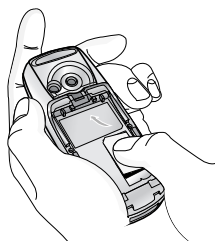

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.


Notice

- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.


Installation




3. Installing the Battery

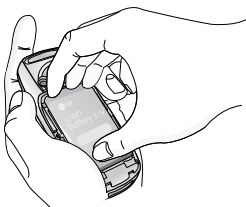

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

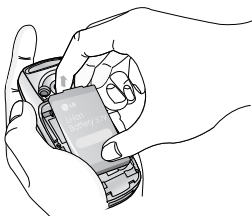

2. Then push to the half of the battery into position.

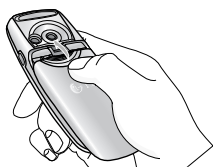


3. Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.


Installation

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

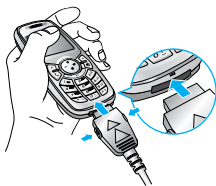

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

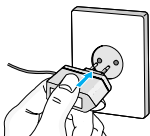

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.


Note

- "Battery Charging" is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call indicator Light is on without displaying "Battery Charging".

Installation



5. Disconnecting the charger

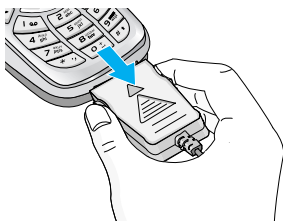

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Note

If the battery does not charge,

- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.

Making and Answering Calls

Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. "+" character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press  to call.

In call Menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call

1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.

1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

In call Menu

1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 4-3-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] key for a long time.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty / Reject** or by pressing  [End] key.

1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

In call Menu



1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool Kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool Kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool Kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

In call Menu

2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll though the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.

In call Menu



2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End**.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and held calls.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-4-6].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate "Reset settings" menu. The default number is "0000".

Menu Tree



1 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Quiet
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



4 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Phone settings
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS setting
- 7 Reset settings



5 Organiser

- 1 Alarm clock
- 2 Scheduler
- 3 Phonebook

Menu Tree



6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 My album
- 4 Settings



7 Fun & Tools

- 1 Favorites
- 2 Games
- 3 Calculator
- 4 My folder
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Voice recorder
- 8 Memory status



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Profiles
- 4 Go to URL
- 5 Cache settings
- 6 Cookies settings
- 7 Security certification
- 8 Reset profiles
- 9 Browser version



9 Java

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Profiles



10 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.

Messages [Menu 1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to Use T9** (Page 35).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Options

• Send

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  after entering numbers.

Messages [Menu 1]

- **Save**

Saves the message.

- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Messages [Menu 1]



Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**

You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.

- **Signature**

You can add your contact information to the message.

Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol**, **Picture**, **Sound**, **Text templates**, **Phonebook** or **Signature**.

Messages [Menu 1]

Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages in the drafts or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

Messages [Menu 1]



- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.

Note

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.

Messages [Menu 1]


How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

• Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys  to  .
Press each key only once for one letter.
To write for instance 'Girl', press , , ,  .
The characters that you enter appear blocked.

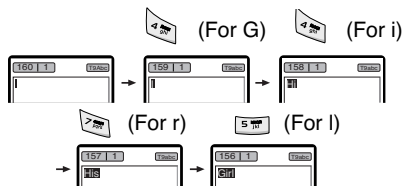

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys .

To delete a character to the left, press  .

To insert several numbers, hold  down and key in the numbers.

If you hold  down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press  key.

Messages [Menu 1]



Alternatively : Press  key and select insert symbols.
Select the desired character and press
Select.

2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct : Press  and write the next word.

If the word is not correct : Search by , 
(**Previous** and **Next word**).

Alternatively : If there is no word you want you can add your own word.

Press  [Options] in the Predictive edit mode.

Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.



3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)

Messages [Menu 1]

Inbox [Menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon directive

- [] Multimedia message
- [] Short message
- [] SIM message
- [] Read
- [] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

※ SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-9-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

Reply

You can reply to the sender.

Messages [Menu 1]



Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

※ Receive (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

Messages [Menu 1]

Icon directive

-  Sent
-  Failed
-  Delivery confirmed
-  SMS sent

※ When you already sent the message:

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

※ When you didn't send the message:

View

You can view the message.

Send

You can send the message.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages.

Messages [Menu 1]**Drafts [Menu 1-5]**

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon directive

-  Multimedia message
-  Text message
-  Delivery confirmed

Each draft has the following options. Press  [Options].

View

You can view the selected message.

Edit

You can edit the selected message.

Send

You can send the selected message.

Delete

Deletes the selected message from the drafts folder.

View information

You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

Messages [Menu 1]

Delete all

Deletes all the messages from drafts folder.

Listen to voice mail [Menu 1-6]

You can listen to voice mail.

Info message [Menu 1-7]

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read [Menu 1-7-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling   or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics [Menu 1-7-2]

• Add new

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

• View list

You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

Messages [Menu 1]



• Active list

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates [Menu 1-8]

Text templates [Menu 1-8-1]

You have 6 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.

Multimedia templates [Menu 1-8-2]

You can use the following options.

• Preview

You can preview multimedia messages you wrote.

• Save

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

• Add slide

You can add a slide before or after current slide.

• Move to slide

You can move to previous or next slide.

• Delete slide

You can delete current slides.

• Set slide format

- Set timer

You can set timer for slide, text, picture and sound.

Messages [Menu 1]

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.

Signature [Menu 1-8-3]

You can make your Signature. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

Settings [Menu 1-9]

Text message [Menu 1-9-1]

- **Message types**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

Messages [Menu 1]



- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message [Menu 1-9-2]

- **Priority**

You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

On: The messages are downloaded automatically on receipt.

Off: Requires to confirm the message which you want to download.

Home network only: In home network, you can activate Auto download "On" menu, Otherwise, you can activate Auto download in roaming network when you set Off.

- **Network settings**

In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.

Messages [Menu 1]

- Homepage

This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- Bearer

• Data

• GPRS

- Data settings

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID

Password

Call type : Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection 9600 or 14400.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address

APN : Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

User ID

Password

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous.

- Secure settings

Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.

Messages [Menu 1]



• Permitted types

Personal : Personal message.

Advertisements : Commercial message.

Information : Necessary information.

Voice mail centre [Menu 1-9-3]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down 1 key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

• Home

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

• Roaming

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message [Menu 1-9-4] (Dependent to network and subscription)

• Receive

- Yes

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- No

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

Messages [Menu 1]

- **Alert**

- **Yes**

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages [Menu 1-9-5]

You can set the option whether you will receive the message or not.

Call register [Menu 2]

Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

Call register [Menu 2]

Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialed calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press  [Select].
The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialed calls** and **Reset all**.

Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press  [Select].
The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.

Call register [Menu 2]



Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

• Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

• Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

• Auto display

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

Call register [Menu 2]

[GPRS information \[Menu 2-6\]](#)

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

[Call duration \[Menu 2-6-1\]](#)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

[Data volumes \[Menu 2-6-2\]](#)

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

Profiles [Menu 3]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and .

Vibrate only

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Quiet

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.

General

You can adjust the profile as **General**.

Loud

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Car

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.

Profiles [Menu 3]

Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on/off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

Profiles [Menu 3]



Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename [Menu 3-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
 - **Call alert type** : Ring, No alert
 - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, No alert

Settings [Menu 4]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Date & Time [Menu 4-1]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 4-1-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 4-1-2]

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY**, **MM/DD/YYYY**, **YYYY/MM/DD**. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 4-1-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 4-1-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings [Menu 4-2]

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper [Menu 4-2-1]

You can select the background pictures in standby mode.

• **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing



Settings [Menu 4]



• Myfolder

You can select a picture or an animation as wallpaper.

Greeting note [Menu 4-2-2]

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Language [Menu 4-2-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Backlight [Menu 4-2-4]

You can set the light-up duration of the LCD display.

LCD contrast [Menu 4-2-5]

You can set the brightness of LCD by pressing .

Information window [Menu 4-2-6]

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Menu colour [Menu 4-2-7]

You can select the preferred menu colour among various combination.

Network name [Menu 4-2-8]

If you select on, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.

Settings [Menu 4]

Call settings [Menu 4-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 4-3-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.

Settings [Menu 4]**The submenus**

Call divert menus have the submenus shown below.

- Activate

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- Cancel

Deactivate the corresponding service.

- View status

View the status of the corresponding service.

Answer mode [Menu 4-3-2]**• Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and  key.

• Send only

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Settings [Menu 4]

Send my number [Menu 4-3-3] (network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

Select this to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

Call waiting [Menu 4-3-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 4-3-5]

If you select **On**, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.

Settings [Menu 4]



Auto redial [Menu 4-3-6]

• On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

• Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group [Menu 4-3-7] (network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

Default : Activate the default group agreed on with the network operator.

Set : Setting the selected CUG Index.

Edit : Editing the CUG name and CUG Index.

Delete : Deleting the selected CUG.

Delete all : Deleting All CUG.

Settings [Menu 4]

Security settings [Menu 4-4]

PIN code request [Menu 4-4-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock [Menu 4-4-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Automatic key lock [Menu 4-4-3]

When you enable Automatic key lock, keypad will be locked automatically on an idle screen after 10 seconds without any key requesting.

Settings [Menu 4]



Note

- If you want to lock your phone keypad manually, enter Top menu and press  key.
- If you want to unlock your phone keypad, press  [unlock] key and then press  key. But if you enabled Automatic key lock before, your phone keypad will be unlock and then after 10 seconds the keypad will be lock up again automatically.

Call barring [Menu 4-4-4]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

• All outgoing

The barring service for all outgoing calls.

• Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

• Outgoing international except home country

The barring service for all international outgoing calls except home network.

• All incoming

The barring service for all incoming calls

• Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls when roaming

• Cancel all

You can cancel all barring services.

• Change password

You can change the password for Call Barring Service.

Settings [Menu 4]

Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 4-4-5] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes [Menu 4-4-6]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Settings [Menu 4]



Network settings [Menu 4-5]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic [Menu 4-5-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual [Menu 4-5-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 4-5-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Settings [Menu 4]

GPRS setting [Menu 4-6]

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on [Menu 4-6-1]

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed [Menu 4-6-2]

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings [Menu 4-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Organiser [Menu 5]

Alarm clock [Menu 5-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Scheduler [Menu 5-2]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
 	Yearly	 	Weekly
 	Monthly	 	Daily

Note

- Your phone should be switched on to use this function.

Organiser [Menu 5]

Add new [Menu 5-2-1]

You can edit maximum 39 characters and take up to 20 notes.

• Schedule

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

• Memo

1. Select **Add new** by pressing  [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press  [OK].

View [Menu 5-2-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press  [Select], you can see the note in detail. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 5-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing  [Options].

Delete past [Menu 5-2-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 5-2-5]

You can delete for the all note(s).

Organiser [Menu 5]



Phonebook [Menu 5-3]

1. To use **Phonebook**, press [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search [Menu 5-3-1] (Calling from phonebook)

1. In standby mode, press [Names].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, or copy an entry, select [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [OK].
 - **Write message** : After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
 - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **Delete** : You can delete an entry.

Organiser [Menu 5]

Add new [Menu 5-3-2]

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 25 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press  [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press  [save], to input a name.
 - b. Press  [OK], then you can input a number.
 - c. Press  [Save], then you can set a group for the entry by pressing .
 - d. Press [Save], then you can set a character and a picture for the entry by pressing , , .
 - e. Press  [Save].

Organiser [Menu 5]



Caller groups [Menu 5-3-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].

- **Member list**

Shows the group members you have selected.

- **Group ring tone**

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- **Group icon**

Allows you to select the icon dependent on Group.

- **Add member**

You can add group members. Each group member should not exceed 20.

- **Remove member**

You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.

Organiser [Menu 5]

Speed dial [Menu 5-3-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

• Change

You can allocate a new phone number to the dial key.

• Delete

You can remove the allocated phone number from the dial key.

Settings [Menu 5-3-5]

1. Press  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press  [Select].

• Set memory

Scroll to highlight **Set memory**, then press  [Select].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

Organiser [Menu 5]



• Search by

Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].

- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

• View options

Scroll to highlight **View options**, then press [Select]

- **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number** : Set the phonebook list with displaying name and number.

Copy all [Menu 5-3-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to Copy all, then press  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

Organiser [Menu 5]

Delete all [Menu 5-3-7]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press  [Names] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press  [OK] or  [Back].

Information [Menu 5-3-8]

• Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use and to select a service. Press  [Send].

• Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press  [OK].

• Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.

Camera [Menu 6]

With the B2100 phone, you can take pictures and save them. After taking a picture, you can also send it via MMS (Multimedia Messaging Service) right away.

Note

- If the battery is too low, you may not use the Camera feature.

Take picture [Menu 6-1]

Press the Menu key and select **Camera** → **Take picture** using navigation keys. Or, you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view to be captured.



Before shooting, you can set the following options.

- 1. Resolution** (): 160x120, 320x240, 640x480
- 2. Image quality** (): Fine/ Normal/ Basic.
- 3. Digital zoom** (): x1, x2, x4

Note: The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

160 x 120	1x, 2x, 4x
320 x 240	1x, 2x
640 x 480	1x

Camera [Menu 6]

4. Tone (): Colour ()/ Sepia ()/ Black and white ()


5. Brightness (): -2, -1, 0, +1, +2

6. Timer (): Off, 3 sec, 5 sec

7. Memory (): Shows the current memory status.

Note: If the memory is full, “Memory full” message is popped up and you cannot save a picture. Create space by deleting old pictures in **My album**.

1. Center the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After finishing all the setting, focus on the subject to capture and press the side camera key or the left soft key. With a click, the image is captured and the following menu bar appears.

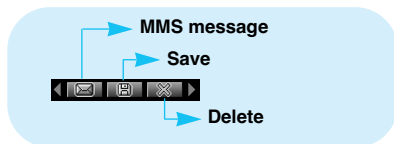

Note

- If **Auto save** [Menu-6-4-1] is set to **On**, the captured image is automatically saved without displaying this menu bar. (Refer to page 79.)

Camera [Menu 6]




4. To save the image, center the “” and press the left soft key or the side camera key. If you don't want to save the image, center the “” and press the left soft key or the side camera key.

You can also send the image via multimedia message by selecting “”. For further information regarding multimedia message writing, refer to page 33.

Take in modes [Menu 6-2]

You can enjoy taking pictures in diverse preset frames. 7 preset frames are available. Press the Menu key and select **Camera** → **Take in modes** using navigation keys.

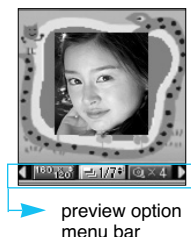


Before shooting, you can set the following options.

1. **Frame** (): Select the desired one from 7 preset frames.
2. **Image quality** (): Fine/ Normal/ Basic.
3. **Digital zoom** (): x1, x2, x4
4. **Tone** (): Colour ()/ Sepia ()/Black and white ()
5. **Brightness** (): -2, -1, 0, +1, +2

Camera [Menu 6]

1. Center the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After finishing all the setting, focus on the subject to capture and press the side camera key or the left soft key. With a click, the image is captured and the following menu bar appears.

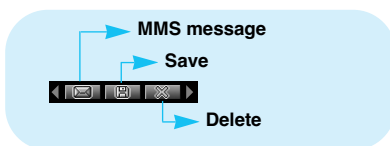

Note

- If **Auto save** [Menu-6-4-1] is set to **On**, the captured image is automatically saved without displaying this menu bar. (Refer to page 79.)

4. To save the image, center the “” and press the left soft key or the side camera key. If you don't want to save the image, center the “” and press the left soft key or the side camera key. You can also send the image via multimedia message by selecting “”.

Camera [Menu 6]



My album [Menu 6-3]

Press the Menu key and select **Camera** → **My album** using navigation keys.

All the picture taken in the **Take picture** and **Take in modes** are stored in this menu. The latest taken picture comes first. The pictures are classified into **General pictures** and **Mode pictures**. And in **All pictures**, you can view all the pictures. With pictures, you can do the following by pressing the left soft key [Options].

- **Delete:** Deletes the selected pictures.

Note: To clear up the My album, go to **Camera** → **Settings** → **Delete all pictures** [Menu-6-4-2].

- **Send via MMS:** You can send the selected picture via MMS. (Refer to page 33 regarding multimedia message writing.)
- **Set as wallpaper:** You can set the picture as wallpaper.
- **Rename:** You can change the name of the selected picture.
- **Information:** You can check the name, resolution, size, and date and time of the selected picture.

Settings [Menu 6-4]

Press the Menu key and select **Camera** → **Settings** using navigation keys.

Auto save: If you set this **On**, the captured images are automatically saved without displaying the Save menu bar.

Delete all pictures: Use this menu to delete all the pictures. You are asked to confirm this action.

Fun & Tools [Menu 7]

Favorites [Menu 7-1]

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing hot key .

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select** : Activate the registered menu.
- **Change** : Change the menu.
- **Delete** : Delete the registered menu.
- **Delete all** : Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information** : View the information of registered menu.

Games [Menu 7-2]

The phone offers you the games to play with.

Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

[Common Key Function]

-  : Game menu
-  : Back
-  : Pause or resume a game

Fun & Tools [Menu 7]



Calculator [Menu 7-3]

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  [Result] to view the result.
5. Press [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use  key to erase any numbers or signs.
7. If you press  key, you can input a minus number. In addition, If you press  key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press  [Back].

My folder [Menu 7-4]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Pictures [Menu 7-4-1]

Sound [Menu 7-4-2]

The Submenus for each main one

• Send message

You can write Short message/Multimedia message (available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.

Fun & Tools [Menu 7]

• Set as Wallpaper / Set as ring tone

You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.

• Delete

You can delete each downloaded content.

• Delete all

You can delete all downloaded contents.

Unit converter [Menu 7-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Area**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time [Menu 7-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Set].

Fun & Tools [Menu 7]**Voice recorder [Menu 7-7]**

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 7-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, press  [OK].

View list [Menu 7-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

Memory status [Menu 7-8]

You can check the size of free memory and each menu of memory such as text/picture message, inbox, outbox.

PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.

Internet [Menu 8]

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles [Menu 8-3]

You can make up to 5 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **Activate**

You can activate the profile you want.

- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

Internet [Menu 8]



- Bearer

You can set the bearer data service.

• Data

• GPRS

- Data settings

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection; 9600 or 14400.

Linger time : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the APN of the GPRS.

User ID : The users identify for your APN server.

Password : The password required by your APN server.

Internet [Menu 8]

- Connection type

The options for connection type are Continuous, Temporary or HTTP and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

- Proxy settings

IP address : Input the IP address of the proxy.

Port : Input the port number of the proxy.

- DNS settings

Insert the primary and secondary DNS if required by the network operator.

- Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

• **Rename**

Edit the Profile Name.

• **Delete**

Delete the Profile.

• **Add new**

You can add a new profile manually.

Internet [Menu 8]**Go to URL [Menu 8-4]**

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 8-5]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache [Menu 8-5-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Check cache [Menu 8-5-2]

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Cookies settings [Menu 8-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies [Menu 8-6-1]

Removes all context saved in cookie.

Check cookies [Menu 8-6-2]

Check whether a cookie is used or not.

Security certification [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.

Internet [Menu 8]

[Reset profiles \[Menu 8-8\]](#)

You can reset profiles to return to original settings.

[Browser version \[Menu 8-9\]](#)

The WAP Browser version is displayed.

On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- **Home**

Refer to [Menu 8-1].

- **Reload**

Reloads the current page.

- **Bookmarks**

See [Menu 8-2].

- **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

- **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

Java [Menu 9]

Applications [Menu 9-1]

Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

1. **New** : You can create new folder.
2. **Move** : You can select a folder which you want.
3. **About** : Shows Java MIDP information.
4. **Info** : Displays information about the selected MIDlet.
5. **Remove** : Deletes the selected MIDlet.
6. **Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
7. **Options** : Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
8. **Rename** : You can rename the application.
9. **Exit** : Exits from Applications.

Download [Menu 9-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

Java [Menu 9]**Profiles [Menu 9-3]**


Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.



JAVA™, is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Battery pack



Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Care and Maintenance

When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Care and Maintenance

Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorized. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Trouble Shooting

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

Technical Data

General




Product name : B2100

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C



Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

B2100

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1&7 : 2002

EN 60950 : 2000

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.12.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers and Phoenix with Certificate No.(NC/12383) and GSM test report (no.WG613517), EMC test report(no. HCT-C05-0107-1), safety test report(no. ITYA0167054) and SAR test report(no. TCMA 0866694-01)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

22.Mar.2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

