



P/N : MMBB0120001

Revision 1.1
Printed in KOREA

МОДЕЛЬ: C1400



LG

РУССКИЙ
ENGLISH



CE 0700

CCC
Минсвязи России
осп - спс - 1031



AF46

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Телефон GPRS

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: C1400

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

T • E • L • E • F • O • N • G • P • R • S

Телефон GPRS


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: C1400

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

Введение

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона С1400, спроектированного для работы с использованием самой передовой технологии цифровой связи.

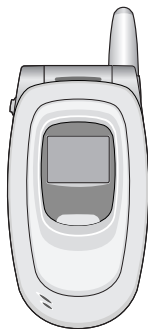

Важная информация

Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломок телефона или неправильного его использования.



Использование футляра с сильнодействующим магнитом может привести к возникновению критических браков. Поэтому, не используйте подобные футляры!



Ознакомьтесь с этими простыми рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или незаконным. Более подробная информация приводится в данном руководстве.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и скорости специфической абсорбции (SAR)

Данная модель мобильного телефона C1400 соответствует применимым требованиям безопасности для воздействия радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают пределы обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как скорость специфической абсорбции (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Так как уровень SAR различных моделей телефонов LG может различаться, все модели отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DAS4, составляет 1.100 Вт/кг (10 г).
- Сведения о данных SAR для резидентов стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованные институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), составляющее 1.6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани (например, США, Канада, Австралия и Тайвань).



Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Обращение с телефоном и его обслуживание

Предупреждение: Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, одобренные для использования с данной моделью телефона.

Использование других типов данных устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- Запрещается разбирать устройство. (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- Устройство не должно находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- Не роняйте устройство.
- Устройство не должно подвергаться механической вибрации или ударам.
- Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.
- Для очистки телефона используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, такие как бензин, растворитель или спирт.)
- Устройство не должно подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повлиять на информацию на магнитных полосках.
- Не дотрагивайтесь до экрана острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Используйте такие принадлежности, как наушники, осторожно. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.



Замена предохранителя

Перегоревший предохранитель необходимо заменять предохранителем такого же типа и размера. Не используйте предохранитель более высокой мощности.

Эффективная работа с телефоном

Для достижения оптимальной производительности телефона с минимальным потреблением энергии:

- Держите телефон так же, как и при разговоре по любому другому телефону. Говорите прямо в микрофон, при этом направляйте антенну вверх над плечом. Если антенна выдвижная, во время вызова ее необходимо выдвинуть.
- Не дотрагивайтесь до антенны во время использования телефона. Если держаться за нее, это может повлиять на качество вызова; кроме того, это может привести к работе телефона на более высоком уровне мощности, чем необходимо, соответственно к сокращению времени работы без подзарядки.
- Если мобильный телефон поддерживает инфракрасную связь, не направляйте инфракрасный луч в глаза.

Электронные устройства

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телефизоров, радио, компьютеров и т.д.



Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- Во время управления автомобилем не пользуйтесь телефоном, держа его в руке.
- Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- Если есть комплект громкой связи, используйте его.
- Если дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова или до ответа на входящий вызов съезьте с проезжей части.
- Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например на автомагнитолу и систему безопасности.
- Если автомобиль оборудован воздушной подушкой безопасности, не размещайте в нем такие предметы, как установленное и портативное беспроводное оборудование. Это может привести к серьезной травме при срабатывании подушки безопасности.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.



Потенциально взрывоопасные среды

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горючего или химических веществ.
- Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Беспроводные устройства могут быть в работе авиационного оборудования самолета.

- При посадке на самолет выключите мобильный телефон.
- Пока самолет находится на земле, не используйте телефон без разрешения на то экипажа самолета.

Дети

Храните телефон в надежном месте, недоступном для детей. В телефоне есть небольшие детали, которые могут вызвать удушье при попадании в дыхательные пути.

Экстренные вызовы

Экстренный вызов может быть доступен не во всех сотовых сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на телефон при необходимости осуществить экстренный вызов. Уточните наличие данной услуги у Вашего оператора сотовой связи.



Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить эксплуатационную пригодность.
- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.



Обзор

Части Телефона	13
• Передняя панель телефона	13
• Задняя панель телефона	14
Описание Клавиш	15
• Боковые клавиши	16
• Буквенные клавиши	17

Информация на Дисплее

Информация на Дисплее	18
• Символы на экране	18

Начало работы

Установки	20
• Установка SIM–карты	20
• Извлечение SIM–карты	20
• Установка батареи	21
• Зарядка батареи	21
• Отключение зарядного устройства	22
Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы	24
• Осуществление вызова	24
• Международные вызовы	24
• Осуществление вызовов из телефонной книжки	24

Дополнительные Функции

Меню в ходе вызова	25
• Входе Вызова	25
• Многосторонние или Конференц–Вызов	27



Оглавление

Коды доступа	30
• PIN код [от 4 до 8 знаков]	30
• PIN 2 код [от 4 до 8 знаков]	30
• PUK код [от 4 до 8 знаков]	30
• PUK 2 код [от 4 до 8 знаков]	31
• Код безопасности [от 4 до 8 знаков]	31
<u>Доступ к Меню</u>	
Схема меню	32
Сообщения [Меню 1]	34
• Написать короткое сообщение [Меню 1–1]	34
• Написать мультимедийное сообщение [Меню 1–2]	37
• Входящие [Меню 1–3]	41
• Исходящие [Меню 1–4]	43
• Голос. почта [Меню 1–5]	44
• СВ–каналы [Меню 1–6]	45
• Шаблоны [Меню 1–7]	47
• Настройки [Меню 1–8]	48
Вызовы [Меню 2]	52
• Пропущенные [Меню 2–1]	52
• Входящие [Меню 2–2]	52
• Исходящие [Меню 2–3]	52
• Все вызовы [Меню 2–4]	52
• Удалить последние звонки [Меню 2–5]	52
• Стоимость [Меню 2–6]	53
• Справка GPRS [Меню 2–7]	55



Профили [Меню 3]	56
• Только вибрация [Меню 3–1]	56
• Тихо [Меню 3–2]	56
• Общий [Меню 3–3]	56
• Громко [Меню 3–4]	56
• Наушники [Меню 3–5]	56
• Автомобиль [Меню 3–6]	56
Настройки [Меню 4]	59
• Будильник [Меню 4–1]	59
• Дата и Время [Меню 4–2]	59
• Уст. телефона [Меню 4–3]	60
• Уст. вызова [Меню 4–4]	61
• Настройки безопасности [Меню 4–5]	66
• Настройки сети [Меню 4–6]	69
• Сбросить параметры [Меню 4–7]	69
Органайзер [Меню 5]	70
• Органайзер [Меню 5–1]	70
• Зап. книжка [Меню 5–2]	71
Аксессуары [Меню 6]	79
• Игры [Меню 6–1]	79
• Моя папка [Меню 6–2]	79
• Редактор мелодий [Меню 6–3]	80
• Калькулятор [Меню 6–4]	81
• Конвертер [Меню 6–5]	81
• Мировое время [Меню 6–6]	82
• Диктофон [Меню 6–7]	82
• Инфракрасный порт [Меню 6–8]	83



Оглавление

Интернет [Меню 7]	84
• Домашн. [Меню 7-1]	84
• Закладки [Меню 7-2]	84
• Push сообщения [Меню 7-3]	84
• Профили [Меню 7-4]	85
• Перейти к URL [Меню 7-5]	88
• Кэш [Меню 7-6]	88
• Сертификаты безопасности [Меню 7-7]	88
• Сбросить профили [Меню 7-8]	88
• Версия браузера [Меню 7-9]	88
Меню он-лайн	89
Java [Меню 8]	90
• Приложения [Меню 8-1]	90
• Загрузка [Меню 8-2]	90
• Статус памяти [Меню 8-3]	90
Favorites [Меню 9]	91
Аксессуары	92
Уход и Техническое обслуживание	93
Технические Характеристики	95



Передняя панель телефона





Части Телефона

Задняя панель телефона











Гнездо для подключения кабелей/
Гнездо для подключения зарядного устройства /
Гнездо для подключения автомобильной
гарнитуры Hands-Free (использование телефона
без помощи рук)





Ниже показаны кнопочные компоненты телефона.

Описание Клавиатуры


Кнопка	Описание
	<p>Левая Кнопка/ Правая Кнопка Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.</p>
	<p>Клавиша вибрации Вы можете напрямую включить режим вибрации.</p> <p>Клавиша сообщений Вы можете напрямую, без пролистывания функций, перейти в меню «Сообщения».</p> <p>Клавиши навигации «Вверх–вниз» Используются для поиска в телефонной книге и доступа к функциям Меню.</p> <p>Клавиша Управления (=Клавиша подтверждения) Позволяет просматривать имена абонентов, номера телефонов, опции и установки меню функций.</p>
	<p>Клавиша Отправки Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последний набранный номер.</p>
	<p>Цифровые Клавиши Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  используется для вызова вашего ящика голосовой почты. •  используется для набора для международного вызова. • от  до  используются для ускоренных наборов.



Описание Клавиш

Кнопка	Описание
	Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого, клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.
	Вы можете удалить текст, а также вернуться на предыдущий уровень Меню.

Боковые клавиши

Кнопка	Описание
	Клавиша вверх/вниз, расположенная на боковой стенке аппарата Если откидывающаяся крышка открыта, Вы можете регулировать громкость клавиш, находясь в режиме ожидания, а также громкость в процессе разговора. Если откидывающаяся крышка закрыта, нажмите боковую клавишу вверх /вниз один раз подсветки, а затем нажмите её ещё раз, для того чтобы увидеть текущую дату при нахождении в режиме ожидания.



Буквенные клавиши

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.
















Кнопка	Описание
	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г 2 А В С а б в г а б с
	Д Е Ж 3 Д Е Ф д е ж з d e f
	И Й К Л 4 И Й К Л и й к л g h i
	М Н О П 5 М Н О м н о п j k l
	Р С Т У 6 М Н О р с т у m n o
	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S ф х ц ч p q r s
	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V ш щ ъ ы t u v
	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z ь э ю я w x y z
	[Кнопка Пробел] 0






Информация на Дисплее

На дисплее отображены несколько иконок, которые описаны ниже.

Символы на экране

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Используется линия 1/2 для исходящих вызовов, если вы подключились к услуге двух линий.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Вы получили Push-сообщение.
	Вы можете просмотреть Ваш органайзер.
	Все звуковые сигналы выключены.
	Личное меню профиля.
	Громкое меню профиля.
	Тихое меню профиля.




Символ/Индикатор	Описание
	Профиль с головной гарнитурой.
	Профиль в автомобиле.
	Вы можете переадресовать вызов.



Установки


1. Установка SIM-карты

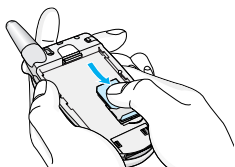

Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Удалите батарею если она прикреплена к телефону.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз.

2. Извлечение SIM-карты

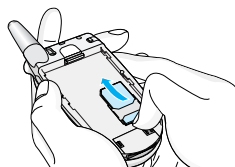

Для того чтобы извлечь SIM-карту проделайте описанные ниже действия.


1. Извлеките батарею, если она прикреплена к аппарату.
2. Извлеките SIM-карту из гнезда.

Примечание


- Извлечение батареи из телефона, если последний включен, может стать причиной его неправильной работы.
- Соприкосновение SIM-карты с металлическими предметами может легко привести к её повреждению из-за появления царапин на её поверхности. Особое внимание уделите аккуратному обращению с SIM-картой при её установке. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте.



3. Установка батареи

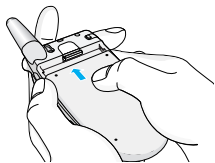


1. Поместите выступы, находящиеся на нижней части батареи, в удерживающий фиксатор.

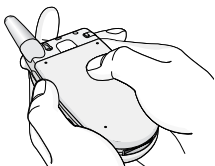


2. Затем вставьте батарею в гнездо.

4. Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите батарею в телефон.

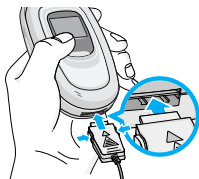

1. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штепсельную вилку, находящуюся на адаптере батареи в гнездо, расположенное на нижней части телефона, до щелчка.

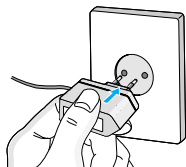

2. Присоедините другой конец адаптера в основное гнездо. Используйте только поставляемое в комплекте с телефоном зарядное устройство.



Установки

Осторожно!

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон. Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство...

Примечание

- После подсоединения дорожного адаптера на экране отобразится сообщение “Зарядка батареи”. Индикатор вызова загорается без отображения сообщения “Зарядка батареи” только при полной разрядке батареи.

5. Отключение зарядного устройства



Отсоедините адаптер от телефона путём нажатия на кнопки, расположенные по бокам адаптера, как показано на рисунке.



Примечание

- Помните о том, что после замены батареей необходимо полностью зарядить использованные батареи.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- Индикатор заряда батареи остановиться и будет показывать максимальное значение, когда зарядка батареи завершится.
- Во время зарядки батареи, подсветка вспомогательного ЖК –дисплея будет мигать красным.
- При завершении процесса зарядки свет изменится на зелёный. Обратите внимание, что первая зарядка батареи может длиться дольше обычного.
- Время зарядки зависит от используемых типа зарядного устройства и батареи.

Примечание




Если батарея не заряжается,

- выключите телефон.
- убедитесь, что батарея вставлена правильно.





Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы




Осуществление вызова

1. Введите номер телефона, включая междугородний. Если Вы хотите стереть номер, нажмите .
2. Нажмите клавишу  [Отправки] для вызова номера.
3. Нажмите клавишу  [Окончание/ВКЛ.ВЫКЛ] для окончания вызова.

Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу  до появления префикса международных звонков. Этот префикс можно заменить кодом доступа к международной связи.
2. Введите код страны, местности и номер телефона.
3. Нажмите на клавишу .

Осуществление вызовов из телефонной книжки



1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Нажмите клавишу  для активации функции.
3. Когда Вы найдете необходимую запись по номеру или имени для вызова нажмите на клавишу .






Меню, изображенное на экране трубки в ходе вызова, отличается от исходного основного меню, изображенного на экране, а возможные опции описаны ниже.

1 В Ходу Вызова



1-1 Постановка Вызова в Режим Ожидания


Вы можете поставить вызов в режим ожидания или возобновить его путем нажатия на клавишу  [Отправка.] После совершения вызова или ответа на вызов, нажмите на клавишу  [Отправка] для того, чтобы поставить его в режим ожидания.

1-2 Осуществление Второго Вызова

Вы можете получить номер набора из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим  [Поиск]. Для сохранения номера в телефонной книжке в ходе вызова, нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим **Добавить элемент**.

1-3 Переход от одного вызова к другому и наоборот


Для перехода от одного вызова ко второму и обратно, выберите клавишу  [Опции], а после этого выберите SWAP или просто нажмите на клавишу  [Отправка].

Вы сможете переходить от одного вызова к другому путем нажатия на клавишу со стрелкой вверх и вниз. Если Вы захотите завершить один из двух вызовов, перейдите к тому вызову, который Вы хотите закончить, и затем нажмите на клавишу  [Окончание].






Меню в ходе вызова

1–4 Ответ на Входящий Вызов


Для ответа на входящий вызов, когда трубка звонит, просто нажмите на клавишу  [Отправка].



Трубка также сможет предупредить Вас о входящем вызове в тот момент, когда Вы уже ведете разговор. Звуковой сигнал прозвучит в наушнике и на экране дисплея появится надпись о том, что Вас ожидает второй вызов. Данная характеристика, известная как Ожидание Вызова, возможна лишь в том случае, если ее обеспечивает сеть. Для получения информации о том, как подключить или отключить эту услугу смотри раздел Ожидание выз. [Меню 4–4–4].

В режиме Ожидания вызова Вы можете поставить в режим ожидания первый вызов и ответить на второй, нажав на клавишу  [Отправка], или выбрав кнопку  [Ответ], а затем **Окончание & Ответ**.


Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем **Окончание & Ответ**.

1–5 Отклонение Входящего Вызова

Если Вы не ведете разговор, Вы можете отказаться от входящего вызова, не отвечая на него, путем нажатия на клавишу  [Окончание].

В ходе вызова Вы можете отказаться от входящего вызова путем нажатия на клавишу  [Меню], и выбора Несколько Участников / Отказ или путем нажатия на клавишу  [Окончание].


1–6 Выключение Звуча Микрoфона

Вы можете выключить звук микрофона в ходе вызова путем нажатия на клавишу  [Опции], а затем выбора Выключение звука.


Звук микрофона может быть возвращен путем нажатия на клавишу Включение звука. При выключенном звуке трубки, на другой стороне Вас не будут слышать, а Вы по-прежнему будете слышать всех.



1–7 Переключение Тонов DTMF в Ходу Вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например для того, чтобы Ваша трубка смогла воспользоваться автоматическим коммутатором, выберите клавишу  [Опции], а затем DTMF Оп. Тоны DTMF могут быть выключены точно таким же способом.

1–8 Вызов Главного Меню

Такими опциями главного меню, как Сообщения и Комплект Принадлежностей SIM карты, можно воспользоваться из Меню в ходе вызова путем выбора клавиши  [Опции], а затем Главное Меню. Меню Комплект Принадлежностей SIM карты показывается только тогда, когда SIM в трубке поддерживает услугу Комплект Принадлежностей SIM карты.

2 Многосторонние или Конференц–Вызов

Услуга многостороннего или конференц–вызова предоставляет Вам возможность вести разговор одновременно более чем с одним абонентом, если Ваш поставщик сетевых услуг поддерживает данную характеристику.



Многосторонний вызов может осуществляться только в том случае, если Вы ведете разговор с одним абонентом, а второй абонент находится в режиме ожидания, при этом Вы уже разговаривали с обоими абонентами. После организации многостороннего вызова, вызовы могут добавляться, отключаться или отделяться (то есть выделяться из многостороннего вызова, но по–прежнему быть подключены к Вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов.

Эти опции имеются в меню в ходе вызова и перечислены в Разделе. Максимальное число участников многостороннего вызова пять. Начав, Вы управляете многосторонним вызовом, и только Вы можете добавлять вызовы к многостороннему вызову.




Меню в ходе вызова


2-1 Осуществление Второго Вызова

Вы можете осуществить второй вызов во время другого вызова. Для этого необходимо ввести второй номер и нажать на клавишу  [Отправка]. При получении второго вызова, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому при помощи выбора клавиши , а затем **Свопинг**.


2-2 Осуществление Многостороннего Вызова

Вы можете добавить вызов в режиме ожидания к текущему вызову для организации многостороннего вызова путем выбора клавиши , а затем **Многосторонний / Подключить всех**.


2-3 Постановка Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу , а затем **Многосторонний Поставить всех в режим ожидания**.

2-4 Снятие Многостороннего Вызова с Режима Ожидания



Для снятия многостороннего вызова с режима ожидания, выберите клавишу , а затем **Многосторонний / Подключить всех**.

2-5 Добавление Вызовов к Многостороннему Вызову


Для добавления действующего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите клавишу , а затем **Многосторонний / Подключить всех**.




2–6 Выведение на Экран Дисплея Участников Многостороннего Вызова

Для просмотра телефонных номеров участников многостороннего вызова на экране дисплея трубки, нажмите  на  клавиши навигации.




2–7 Постановка Участника Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Многосторонний / Исключить**.

2–8 Частный Разговор в Ходу Многостороннего Вызова

Для частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым Вы хотите поговорить, на экран дисплея, выберите клавишу  [Опции], а затем **Многосторонний / Частный**, чтобы поставить всех остальных участников в режим ожидания.

2–9 Завершение Многостороннего Вызова

Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) может быть отключен путем нажатия на клавишу  [Окончание]. Для завершения многостороннего вызова нажмите на клавишу  [Опции], а затем выберите **Многосторонний / Окончание**. Выбирая клавишу  [Опции], а затем **Многосторонний / Окончание всех**, Вы завершаете все действующие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.



Коды доступа

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK и PUK2) могут изменяться пользователем [Меню 4–5–5].

PIN код [от 4 до 8 знаков]

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция PIN код находится в положении Включено, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция PIN код сети, не требуя в положении Выключено, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к находится ввести PIN код.

PIN 2 код [от 4 до 8 знаков]

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как Информация о стоимости звонков, Набор фиксированных номеров или Удаление всех записей из телефонной книги. Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK код [от 4 до 8 знаков]

Необходим для смены заблокированного PIN-кода. PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ) код может прилагаться к SIM карте. Если нет – свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код – также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.



PUK 2 код [от 4 до 8 знаков]

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Код безопасности [от 4 до 8 знаков]

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню «Сбросить параметры». Код по умолчанию – «0000».



Схема меню



1 Сообщения

- 1 Написать короткое сообщение
- 2 Написать мультимедийное сообщение
- 3 Входящие
- 4 Исходящие
- 5 Голос. почта
- 6 СВ-каналы
- 7 Шаблоны
- 8 Настройки



2 Вызовы

- 1 Пропущенные
- 2 Входящие
- 3 Исходящие
- 4 Все вызовы
- 5 Удалить последние звонки
- 6 Стоимость
- 7 Справка GPRS



3 Профили

- 1 Только вибрация
- 2 Тихо
- 3 Общий
- 4 Громко
- 5 Наушники
- 6 Автомобиль



4 Настройки

- 1 Будильник
- 2 Дата и Время
- 3 Уст. телефона
- 4 Уст. вызова
- 5 Настройки безопасности
- 6 Настройки сети
- 7 Сбросить параметры



5 Органайзер

- 1 Органайзер
- 2 Зап. книжка



6 Аксессуары

- 1 Игры
- 2 Моя папка
- 3 Редактор мелодий
- 4 Калькулятор
- 5 Конвертер
- 6 Мировое время
- 7 Диктофон
- 8 Инфракрасный порт



7 Интернет

- 1 Домашн.
- 2 Закладки
- 3 Push сообщения
- 4 Профили
- 5 Перейти к URL
- 6 Кэш
- 7 Сертификаты безопасности
- 8 Сбросить профили
- 9 Версия браузера



8 Java

- 1 Приложения
- 2 Загрузка
- 3 Статус памяти



9 Favorites



10 Обслуживание SIM

Данное меню зависит от SIM карты и сетевых услуг.





Сообщения [Меню 1]

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почте, а также к служебным сообщениям сети.

Написать короткое сообщение [Меню 1-1]

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщения.

1. Войдите в меню **Сообщения** путём нажатия кнопки  [Выбр].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите пункт **Написать короткое сообщение**.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте T9. Для получения дополнительной информации см. раздел «T9» (стр. 39).
4. Нажмите [Прикрепить] для того, чтобы это прикрепить.
5. Если Вы хотите настроить опцию для Вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите  [Опции].

Примечание

- Телефон, который поддерживает EMS выпуск 5, способен передавать цветные изображения, звуки, стили текста, и т. д. Принимающий абонент может не получить изображения, звуки или стили текста, если его телефон не поддерживает такие опции.



Встав.

- **Символ**

Вы можете добавлять специальные символы.

- **Изображение**

Вы можете вставлять заданные **По умолчанию** изображения, или изображения, находящиеся в папке **Моя папка**, которые можно передавать в коротких сообщениях.

- **Звук**

Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, которые можно передавать в коротких сообщениях.

- **Текстовые шаблоны**

Вы можете использовать текстовые заготовки **Текстовые шаблоны**, уже имеющиеся в телефоне.

- **Зап. книжка**

Вы можете добавлять номера телефонов или адреса электронной почты в записную книжку **Зап. книжка**.



- **Визитная карточка**

Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.

Опции

- **Передать**

Посылает текстовое сообщение.

1. Введите номер получателя.
2. Нажмите клавишу  для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
3. Вы можете добавить номер телефона в телефонную книжку.
4. Нажмите  после завершения ввода цифр.



Сообщения [Меню 1]

- **Сохранить**

Сохраняет сообщение в папке «Исходящие».

- **Шрифт**

Вы можете выбрать **Размер** и **Стиль** шрифтов.

- **Цвет**

Вы можете выбрать **цвет** текста и фон.

- **Выравнивание**

Вы можете выравнивать текст сообщения по правому краю, по центру или по левому краю.

- **Добавить слово в словарь T9**

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предсказывающим (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **Языки T9**

Выберите режим ввода T9.


- **Выйти**

Если Вы нажмёте **Выйти** в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в **Меню сообщений**. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.



Написать мультимедийное сообщение [Меню 1–2]

Вы можете вводить и редактировать мультимедийное сообщение, проверяя его размер.

1. Войдите в **Меню сообщений** путём нажатия  [Выбр].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **Написать мультимедийное сообщение**.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из уже готовых шаблонов мультимедийных сообщений.
4. Нажмите **Вставить** для того чтобы **добавить символ, картинку, звук, шаблон текста, номер из телефонной книги** или **бизнес-карту**.

Опции

• Предв. просмотр

Вы можете просмотреть мультимедийные сообщения, которые Вы написали.

• Передать

Вы можете отправлять мультимедийные сообщения сразу нескольким адресатам, делать сообщение приоритетным, а также отложить отправку написанного сообщения.

• Сохранить

Вы можете сохранять мультимедийные сообщения в папке **В исходящие** или **Как шаблон**.

• Добавить слайд

Вы можете переходить от текущего слайда к предыдущему или следующему слайду.

• Перейти к слайду

Вы можете добавить слайд до или после текущего слайда.



Сообщения [Меню 1]

- **Удалить слайд**

Вы можете удалить текущий слайд.

- **Установить формат слайда**

- **Установить таймер**

Вы можете установить таймер для слайда, текста, картинки или звука.

- **Поменять текст и изображение**

Вы можете поменять местами положение картинки и текста в сообщении.

- **Удалить вложение**

Вы можете удалить картинку или звук из слайда. Данная опция может появиться на экране при существовании любого средства аудиовизуальной информации.

- **Добавить слово в словарь T9**

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является **предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Языки T9**

Выберите режим ввода T9.

- **Выйти**

Вы можете вернуться в Меню сообщений.








T9

T9 позволит Вам быстро ввести текст.


Находясь в T9, Вам нужно только нажать один раз клавишу с соответствующей буквой. Данная опция основана на использовании заложенного в телефоне словаря, в который Вы также можете добавлять новые слова.


• Написание слов, используя T9.

1. Начните писать слово, используя клавиши со второй по девятую. Нажмите каждую клавишу только один раз для ввода одной буквы. Например, чтобы написать слово **'Море'**, нажмите , , , . Знаки, которые Вы вводите, появляются блоками.

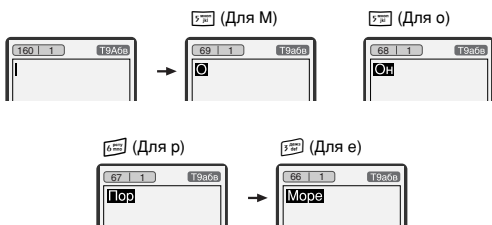



Слово изменяется после каждого нажатия на следующую клавишу. Поэтому Вам не следует уделять большого внимания тому, как слово появляется на экране до того момента, пока Вы не нажмёте все соответствующие клавиши.


Для того чтобы удалить символ, находящийся слева от курсора, нажмите .

Для ввода нескольких цифр нажмите и удерживайте нажатой клавишу  и клавишу номера.






Сообщения [Меню 1]

Если Вы нажмете, и будете удерживать нажатой клавишу  в течение долгого времени, Вы можете изменить тип языка. (Вы также можете использовать опции.) Кроме того, телефон поддерживает три режима: **Предсказывающий** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Разноформатный** (ABC, abc), и **Цифровой** (123). Если Вы хотите изменить режим, нажмите клавишу .

Альтернативный вариант: Нажмите клавишу  и выберите вставить символ. Выберите желаемый символ и нажмите **Выбор**.


2. Когда Вы закончите писать слово, проверьте правильность его написания.

Если слово написано правильно : Нажмите  и начните писать следующее слово.

Если слово написано неправильно : осуществите поиск, нажимая ,  и выбирая нужное слово.

Альтернативный вариант: Если нужного Вам слова нет, Вы можете добавить Ваше собственное слово. Обратите внимание на картинки, нарисованные ниже.



3. Для того, чтобы ввести знак препинания нажмите несколько раз клавишу  до тех пор, пока не появится необходимый символ.



Языки T9






- Вы можете выбрать языки T9 в разделе Меню. В режиме T9, Вы можете также выбрать «выкл. T9». (По умолчанию T9 находится а в положении ВКЛ).

Входящие [Меню 1–3]

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке «Входящие».

В папке «Входящие», Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел «иконки».

ИКОНКИ

- [] Мультимедийное сообщение
- [] Короткое сообщение
- [] SIM–сообщение
- [] Читать сообщение
- [] Мультимедийное сообщение с уведомлением

Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ», Вы должны удалить только SIM–сообщения из папки «**Входящие**». Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ», Вы можете освободить место в любом из разделов, удалив либо сообщения, либо средства аудиовизуальной информации, либо приложения.




Сообщения [Меню 1]

* сообщения SIM

SIM–сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM–карте. Вы можете переместить это сообщение в телефон.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением, Вы должны дождаться его загрузки и обработки. Для получения дополнительной информации по настройке уведомления, см. раздел Меню [Меню 1–8–2].

Для того чтобы прочитать сообщение, выберите одно из них, нажав клавишу .

Ответить

Вы можете послать в ответ свое сообщение.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.

Вызов

Вы можете отправить сообщение назад его отправителю.

Стереть

Вы можете удалить текущее сообщение.

Извлечь

Вы можете извлечь картинку, звук и текст. Они будут сохранены в папке **Моя папка** или в телефонной книжке.

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях; адресах отправителя, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.

Воспроизвести (Применимо только к Мультимедийным сообщениям)

Вы можете проиграть мультимедийное сообщение.



* Прием (В случае получения уведомления)

Если мультимедийное сообщение Мультимедийное сообщение настроено на отключенную автозагрузку, то Вы в этом случае только получите уведомление о таком сообщении. Для получения сообщения Вам следует выбрать опцию «Получить» [Прием].

Исходящие [Меню 1–4]

Здесь Вы можете просмотреть отправленные и неотправленные сообщения. Для отправленных сообщений Вы можете посмотреть, доставлено ли оно адресату или нет. Просмотр осуществляется также, как в папке с входящими сообщениями.

ИКОНКИ

- [] Отправлено
- [] Не отправлено
- [] Получение подтверждено
- [] Успешно (Короткое сообщение)

* Когда Вы используете уже отправленное сообщение

Редактировать

Вы можете редактировать исходящее сообщение, а также отправить или сохранить его.

Переслать

Вы можете направить текущее сообщение другим адресатам.

Стереть

Удаляет выбранное сообщение



Сообщения [Меню 1]

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию об исходящих сообщениях; адресах получателей, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.

ИКОНКИ

- В случае, если сообщение не передано, Вы можете отредактировать, передать или удалить его. Также Вы можете просмотреть информацию о каждом сообщении.


Голос. почта [Меню 1–5]

Вы можете получить голосовую почту, если данная функция поддерживается провайдером сети. При поступлении новой голосовой почты, на экране появится соответствующий значок. Для получения дополнительной информации обратитесь к провайдеру сети, для того чтобы правильно настроить Ваш телефон.

Прослушать голосовую почту [Меню1–5–1]

Вы можете прослушивать Вашу голосовую почту.

Центр голосовой почты [Меню 1–5–2]

1. Удерживайте нажатой клавишу , находясь в режиме ожидания.
2. Вы можете проверить следующие подразделы меню.
 - **Домашн.**
Номер, набранный в домашней сети для прослушивания голосовой почты.



- **Роуминг**


Номер, набранный в другой сети, для прослушивания голосовой почты.

СВ–каналы [Меню 1–6]

(Зависит от оператора)

Информационные служебные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации. При получении информационного служебного сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения. Для повторного просмотра сообщения, или при нахождении не в режиме ожидания проделайте следующие действия:

Читать [Меню 1–6–1]

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали **Читать**, оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая [←, →] или нажав  [След.].
2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Прием [Меню 1–6–2]

- **Да**

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.



Сообщения [Меню 1]

- **Нет**

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

Сигнал [Меню 1–6–3]

- **Да**

Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.

- **Нет**

Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного текстового сообщения.

Языки [Меню 1–6–4]


Вы можете выбрать язык путём нажатия [Вкл/Выкл]. Затем Вы получите информационное текстовое сообщение с указанием выбранного Вами языка.

Каналы [Меню 1–6–5] (Зависит от оператора)

- **Доб. запись**

Вы можете добавить номера информационных текстовых сообщений в память телефона под отдельным именем.

- **Просм. списка**

Вы можете просмотреть номера информационных текстовых сообщений, добавленные Вами. Если Вы нажмёте  [Опции], Вы сможете редактировать и удалить категорию сообщений, которую Вы добавили.



• **Актив. список**

Вы можете выбрать номера информационных текстовых сообщений в активном списке путём нажатия [Вкл/Выкл]. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны [Меню 1–7]

Текст [Меню 1–7–1]

В Вашем распоряжении 11 текстовых шаблонов. Вы можете изменять их по своему усмотрению или заполнять «пустые».

Мультимедиа [Меню 1–7–2]

Вы можете использовать следующие опции.

Редактировать : Вы можете редактировать мультимедийные шаблоны.

Доб. запись : Даёт Вам возможность добавлять новый мультимедийный шаблон.

Написать сообщение : Вы можете написать мультимедийное сообщение, используя мультимедийный шаблон.

Стереть : Вы можете удалить мультимедийный шаблон.

Визитная карточка [Меню 1–7–3]

Вы можете создать собственную бизнес-карту. Введите с клавиатуры имя, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты.



Сообщения [Меню 1]

Настройки [Меню 1–8]

Короткое сообщение [Меню 1–8–1]

- **Типы сообщений**

Текст, Голос, Факс, Местный пейдж., X.400, Эл. почта, ERMES

Обычно, тип сообщения установлен на **Текстовое**. Вы можете заменить Ваш текст альтернативными форматами, которые будут подходить к устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.

- **Срок хранения**

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.

- **Отчет о доставке**

Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

- **Ответить через этот же сервисный центр**

После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

- **SMS центр**

Если Вы хотите отправлять короткие сообщения Вы должны ввести адрес центра сообщений.



Мультимедийное сообщение [Меню 1–8–2]

• Срок хранения

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.

• Отчет о доставке

Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

• Авт. загрузка

Если Вы выберете **Вкл**, Вы будете автоматически получать мультимедийные сообщения. Если Вы выберете **Выкл**, Вы будете получать только сообщения с уведомлениями в папку **Входящие**, и только после этого Вы сможете проверить данное уведомление.

• Сетевые настройки

Если Вы выберете сервер мультимедийных сообщений, Вы сможете настроить URL на сервер мультимедийных сообщений.

– Активировать

Активирует выбранный профиль.

– Настройки

Редактирует и изменяет установки WAP выбранного профиля.

– Дом. страница

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички.



Сообщения [Меню 1]

– Протокол

Данные

GPRS

– **Настройки данных**

Данные значения установки предоставляются Вашей сетью.

Адрес IP : Введите адрес IP Вашей точки доступа к WAP, которую Вы используете для доступа.

Номер набора : Введите телефонный номер набора Вашей точки доступа к WAP.

Идент. польз. : Идентификация пользователей для Вашего сервера набора (но НЕ для доступа WAP).

Пароль : Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.

Тип вызова : Выберите тип информационного вызова : Аналоговый или ISDN (Цифровой).

Скорость вызова : Скорость вашего информационного подключения.

Время ожид. : Вам необходимо ввести значение лимита времени. После его ввода служба навигации WAP будет недоступна, если какие-либо данные не будут введены или переданы.



– Настройки GPRS

Служебные настройки доступны лишь в том случае, если GPRS выбрана в качестве несущей.

Адрес IP : Введите IP–адрес WAP, к которому Вы имеете доступ.

APN : Введите APN GPRS.

Идент. польз. : Имя пользователя для подключения к Вашему APN серверу.

Пароль : Пароль, необходимый для подключения к Вашему APN серверу.

– Тип соединения

Опциями являются None и Надежное в зависимости от используемого Вами доступа.

– Настройки безопасности

В соответствии с используемым портом, Вы можете выбрать эту опцию как **Вкл** или **Выкл**.

– Переименовать

Вы можете изменить название профиля.

• Разрешенные типы сообщений

Личное : Личное сообщение.

Реклама : Коммерческое сообщение.

Справка : Необходимая информация.

Статус памяти [Меню 1–8–3]

Вы можете проверить количество свободного места и использование памяти каждого раздела, память SIM–карты. Также Вы можете перейти в меню каждого раздела.



Вызовы [Меню 2]

Пропущенные [Меню 2-1]

Данное меню показывает последние пропущенные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Входящие [Меню 2-2]

Данное меню показывает последние полученные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Исходящие [Меню 2-3]

Данное меню показывает последние набранные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Все вызовы [Меню 2-4]

Вы можете записать телефонный номер и проверить данные и время всех звонков. Кроме того, Вы можете перезвонить абоненту.

Удалить последние звонки [Меню 2-5]

Вы можете удалить все записи вызовов.






Стоимость [Меню 2–6]

Внутри этих подменю, Вы сможете увидеть длительность и стоимость ваших вызовов.

Показать продолжительность [Меню 2–6–1]




Данная функция показывает Вам длительность Вашего Последнего Вызова, Всех Вызовов, Входящих Вызовов и Исходящих Вызовов в часах, минутах и секундах. Вы также можете вернуть все значения в исходное положение (0 часов, 0 минут, 0 секунд).

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами [* (,)=] навигации для входа в меню **Вызовы**.
3. Выберите **Показать продолжительность** и нажмите клавишу  [Выбр].

В данном меню есть 5 подменю: **Последний, Все вызовы, Входящие, Исходящие**, а также **Сброс**.

Показать стоимость [Меню 2–6–2]

Данная функция позволяет Вам проверить стоимость Вашего последнего вызова, всех вызовов, остаток, а также перенастроить стоимостные установки. Для перенастройки стоимостных установок Вам понадобится код PIN2.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами [* (,)=] навигации для входа в меню **Вызовы**.
3. Выберите **Стоимость вызова** и нажмите клавишу  [Выбр] для входа в данное меню.

В данном меню есть 4 подменю: **Последний, Все вызовы, Остаток**, а также **Сброс**.



Вызовы [Меню 2]



Внимание

- Действительная стоимость вызовов, выставяемая вашим поставщиком услуг, может различаться в зависимости от сетевых характеристик, округления счетов и налогов.

Установка [Меню 2–6–3] (Зависит от SIM карты)

• Уст. тариф

Вы можете установить тип валюты и стоимость единицы оплаты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.

Если Вы хотите ввести символы €, £, \$, удалите всю строку валют, а затем нажмите клавишу . Если Вы хотите изменить символ, нажмите клавишу  ещё раз.

Внимание

- После использования всех единиц, возможно осуществление только экстренных вызовов. В зависимости от SIM карты, Вам понадобится код PIN2 для установки лимита расходования средств.

• Установ кред

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать расходы путем установления лимита расходов. Если Вы выберете Читать, будет показываться количество остающихся единиц. Если Вы выберете Изменить, Вы сможете изменять Ваш лимит оплаты.



• Автодисплей

Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически просматривать стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете **Да** в меню Автоин дисплей, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

Справка GPRS [Меню 2-7]

Вы можете проверить количество переданной с помощью GPRS по сети информации. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

Показать продолжительность [Меню 2-7-1]

Вы можете проверить продолжительность последнего звонка или всех звонков. Вы также можете удалить все эти данные.



Объем данных [Меню 2-7-2]

Вы можете проверить объём всех отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.



Профили [Меню 3]

В данном меню Вы можете изменять и настраивать звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий и групп абонентов.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами [* (,)=] навигации для входа в меню Профили.
3. Вы также можете напрямую войти в данное меню путем нажатия на клавишу [* (навигации в режиме ожидания.

Только вибрация [Меню 3–1]

Вы можете настроить профиль на **Только вибрация**, если требуется данный режим.

Тихо [Меню 3–2]

Вы можете настроить профиль на **Тихо**, если находитесь в соответствующем месте.

Общий [Меню 3–3]

Вы можете настроить профиль на **Общий**.

Громко [Меню 3–4]

Вы можете настроить профиль на **Громко**, если Вы находитесь в шумной обстановке.

Наушники [Меню 3–5]

Вы можете изменять значения подменю **Наушники**.

Автомобиль [Меню 3–6]

Вы можете изменять значения подменю **Автомобиль**.



Внимание

- При подключении наушника или handsfree к телефону, на экране дисплея автоматически появятся все связанные с ними меню.

Активировать [Меню 3-х-1]

Активирует выбранный Профиль.

Настроить [Меню 3-х-2]

Каждое меню состоит из подменю, как показано ниже, за исключением **Виброзвонок**.

Тип сигнала вызова

Позволяет предупредить о входящем вызове.

Сигнал вызова

Позволяет установить тип звонка в зависимости от окружающих условий.

Громкость

Позволяет установить громкость звонка в зависимости от окружающих условий. Громкость включенного телефона / без звука/батарея разряжена / Предупреждение о входящем сообщении / Предупреждение о запланированном событии / будильник настраивается в соответствии с громкостью звонка.

Тип SMS сигнала

Позволяет предупредить о получении сообщения.



Профили [Меню 3]

SMS сигнал

Даёт возможность настроить звук звонка сообщения в соответствии с окружающей средой.

Громкость клавиатуры

Позволяет установить громкость звучания кнопок клавиатуры.

Сигнал клавиатуры

Даёт возможность настроить звук клавишного поля в соответствии с окружающей средой.

Автоответ

Данная функция будет активирована только в том случае, если Ваш телефон подключен к комплекту Handsfree или наушнику.



- **Выкл** : Телефон не будет отвечать автоматически.
- **После 5 сек** : Через 5 секунд телефон ответит автоматически.
- **После 10 сек** : Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

Примечание

- Если установлен комплект 'Свободные руки', вы не сможете активировать вибровзвон для входящего вызова или SMS. В меню Аудиопрофилей вы увидите:
 - **Вызвать сигнал предупреждения** : 'Звонок', 'Без звука'.
 - **Сигнал SMS** : 'Сигнал', 'Без звука'.





Вы можете установить следующие меню для Вашего удобства и по Вашему усмотрению.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа для входа в меню **Настройки**.

Будильник [Меню 4-1]

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут раздаваться в указанное время.

1. **Выберите Вкл** путем нажатия на клавиши.
2. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации : **Один раз, Пон~Пят, Пон~Суб, Ежедневно**.
3. Выберите желаемый звук будильника и нажмите  [OK].
4. Присвойте сигналу будильника имя и нажмите  [OK].
5. Если Вы установите будильник на срабатывание будильника при выключенном телефоне, то в указанное время будильник сработает, несмотря на то, что телефон выключен.

Дата и Время [Меню 4-2]

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Уст. дату [Меню 4-2-1]

Вы можете ввести текущую дату.

Формат даты [Меню 4-2-2]

Вы можете установить формат даты.

Уст. время [Меню 4-2-3]

Вы можете ввести текущее время.



Настройки [Меню 4]

Формат врем. [Меню 4–2–4]

Вы можете установить формат времени между 24–часовым форматом и 12–часовым.

Уст. телефона [Меню 4–3]

Вы можете настроить функции, относящиеся к телефону.

Настройки дисплея [Меню 4–3–1]

- **Обои**

Вы можете выбрать фон экрана.

- **По умолчанию**

Вы можете выбрать картинку или анимацию рисунка на дисплее путём нажатия pressing [←(или)=].

- **Моя папка**

Вы можете выбрать картинку или анимацию в качестве рисунка на дисплее.

- **Входящие вызовы**

Вы можете установить анимацию получения входящего вызова.

- **Исходящие вызовы**

Вы можете установить анимацию выполнения исходящего вызова.

- **Приветствие**

Если Вы выберете **Вкл.**, Вы сможете изменять текст, который отображается на дисплее, при включении Вами телефона.

- **Подсветка**

Вы можете установить требуемую продолжительность подсветки при каждом нажатии на кнопку.



- **Контраст**

Вы можете установить требуемую яркость дисплея путем нажатия на кнопки [☰(,)=].

- **Окно информации**

Вы можете просматривать информацию телефона.

- **Цвет меню**

Вы можете выбрать цвет меню.

Цвет доп. экрана [Меню 4–3–2]

- **Ожидание**

Вы можете выбрать цвет фонового света дополнительного дисплея, находящегося в нерабочем режиме.


- **Входящие вызовы**

Вы можете выбрать цвет фонового света дополнительного дисплея при получении входящего вызова.

Язык [Меню 4–3–3]

В данном меню Вы можете выбрать язык.

Уст. вызова [Меню 4–4]

Вы можете установить меню, относящееся к вызову, путем нажатия на клавишу  [Выбр] в меню Установки.

Переадрес. [Меню 4–4–1]

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.



Настройки [Меню 4]

- **Все голос. выз**
Переадресует все без исключения голосовые вызовы.
- **Когда занято**
Переадресует звуковые вызовы при работающем телефоне.
- **Если нет ответа**
Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
- **Недоступен**
Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.
- **Все выз. данн**
Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.
- **Все выз.факс**
Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.
- **Все отменить**
Отменяет все перенаправления звонков.

Переадрес.

Меню **Переадрес** имеет подменю, которые указаны ниже.

– Активировать

Активирует соответствующую услугу.

На голосовую почту

Вводит номер для переадресации.

На другой номер

Показывает список, состоящий из 5–ти переадресованных номеров.



На избранный номер

Выводит список из 5 избранных номеров.

– Отмен.

Отключает соответствующую услугу.

– Просмотреть статус


Проверка статуса соответствующей услуги.

Режим ответа [Меню 4–4–2]


• При открытии крышки

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем простого открытия крышки.

• Любой клавишей

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши  [Окончание].

• Только клавишей “Отправить”

Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу  [Отправка].

Посылать свой номер [Меню 4–4–3] (зависит от сети и предоставляемых услуг)

• Вкл

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому лицу. Другими словами, Ваш телефонный номер появится на экране дисплея принимающего телефона.



Настройки [Меню 4]

- **Выкл**

Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.

- **Установлено сетью**

Если Вы выберете это меню, Вы сможете послать Ваш номер телефона в зависимости от двухлинейной службы, как, например, линия 1 или линия 2.

Ожидание выз. [Меню 4–4–4]

(зависит от сети)

- **Активировать**

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

- **Отмен.**

Если Вы выберете выкл, Вы не сможете идентифицировать звонок, находящийся в режиме ожидания.


- **Просмотреть статус**

Показывает статус звонков, находящихся в режиме ожидания.

Зуммер [Меню 4–4–5]

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Голосов набор [Меню 4–4–6]

- **Автоматически** : Вы будете входить в режим голосового набора при каждом открытии крышки.
- **Ручной** : Вы будете входить в режим голосового набора путем нажатия и удерживания в течение некоторого времени кнопки .



Автодозвон [Меню 4–4–7]

- **Вкл**

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

- **Выкл**

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

Выбрать линию [Меню 4–4–8]

Данная функция используется только тогда, когда Поставщик Услуг предоставляет две линии. Если данная функция предоставляется Вам поставщиком услуг, на экране дисплея появится следующая надпись.

- **Линия 1**

- **Линия 2**

Огр. группа [Меню 4–4–9]

(зависит от сети)

Используйте данную функцию для ограничения пользования телефоном для осуществления вызовов тех номеров, которые относятся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов ассоциируется с групповым вызовом. Если указан групповой индекс, он используется для всех исходящих звонков. Если групповой индекс не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (специальный индекс, который хранится в сети).

По умолчанию

Устан. : Устанавливает выбранный индекс CUG.

Редактировать : Редактирует имя CUG и индекс CUG.



Настройки [Меню 4]


Стереть : Удаляет выделенную CUG.

Удалить все : Удаляет Все CUG.

Настройки безопасности [Меню 4–5]

Запрос PIN–кода [Меню 4–5–1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон просил ввести PIN код Вашей SIM карты при включении Вашего телефона.

1. Выберите PIN–код в меню настроек безопасности, а затем нажмите  [Выбр].
2. Установите **Вкл/Выкл**.
3. Если Вы выберете **Вкл**, то Вам придётся ввести PIN–код, когда Вы будете включать телефон.
4. Если Вы введёте неверный PIN–код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN–код заблокирован, Вам придётся ввести PUK–код.
5. Вы можете вводить Ваш PUK–код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK–код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Блокировка телефона [Меню 4–5–2]

Вы можете использовать код безопасности, для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона. При включении телефон запросит код безопасности, если эта функция включена. Если Вы выберете **Автоматически**, Ваш телефон запросит этот код только в случае смены SIM–карты.



Запрет вызв. [Меню 4–5–3]

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие**

Услуга запрета всех исходящих вызовов.

- **Исходящие международные**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.

- **Исходящие международные кроме родной страны**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.

- **Все входящие**

Услуга запрета всех входящих вызовов.

- **Входящий за границей**

Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.

- **Все отменить**

Вы можете отменить все услуги запрета.

- **Изменить пароль**

Вы можете изменить пароль Услуги Запрета Вызова.

Подменю

- **Активировать**

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.

- **Отмен.**

Вы можете отменить данную функцию.



Настройки [Меню 4]

- **Просмотреть статус**

Вы сможете проверить текущий статус услуги запрета вызова.

- **Фиксир. набор [Меню 4–5–4] (Зависит от SIM карты)**

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным телефонным номером. Номера защищены вашим кодом PIN2.

- **Активировать**

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

- **Отмен.**

Вы можете звонить только на определённые номера телефонов.


- **Номера**

Вы можете просмотреть список номеров, сохраненный как список скоростного набора.

- **Изменить коды [Меню 4–5–5]**

PIN—это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком.

Вы можете изменять коды доступа : **PIN код, Код PIN2, Защитный код.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите  [OK].
2. Введите новый код доступа и проверьте их.



Настройки сети [Меню 4–6]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы регистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети, используемой трубкой, осуществляется автоматически.

Автоматически [Меню 4–6–1]

Если вы выберете автоматический режим, телефон автоматически ищет и выбирает сеть для Вас. Если вы однажды выберете автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

Ручной [Меню 4–6–2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. Вы можете выбрать другую сеть, если телефон не может обнаружить выбранную Вами сеть. Если Вы выключите телефон, то он переключится на автоматический режим поиска сети.

Избранные [Меню 4–6–3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваша трубка должна попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предварительного списка известных сетей трубки.

Сбросить параметры [Меню 4–7]

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активирования этой функции необходим код безопасности.



Органайзер [Меню 5]

Органайзер [Меню 5-1]

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана есть место для даты. Кроме того, в нижней части экрана могут располагаться иконки (расписание, память). Если Вы меняете дату, то календарь будет обновлён в соответствии с вновь установленной датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет подчеркнута снизу, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то мероприятие. Данная функция помогает напомнить Вам о планах. В телефоне раздастся звуковой сигнал, если Вы его заранее установите.

Для изменения дня, месяца и года.

Клавиша	Описание	Клавиша	Описание
	Ежегодно		Еженедельно
	Ежедневно		Ежедневно

Внимание

- Ваш телефон должен быть включен для использования данной функции.

Доб. запись [Меню 5-1-1]

Вы можете ввести не более 39 символов (21 символ в китайском языке) и сделать не более 20 заметок.

• Расписание

Введите тему, время события, повтор и будильник, нажимая соответствующие кнопки.



• Заметка

1. Выберите **Доб. запись** нажав [Выбр].
2. Нажмите **Заметка**.
3. Введите памятку и нажмите [OK].

Просмотр [Меню 5-1-2]

Показывает запись в конкретный выбранный день. При помощи клавиш , навигации просмотрите записанную информацию. Если Вы установите звуковой сигнал на этот день, на экране дисплея появится Будильник. В это время, если Вы нажмете [Выбр], Вы сможете увидеть подробное примечание. Нажмите [Опции] для того чтобы удалить или изменить примечание, которое Вы выбрали.

Просмотр-все [Меню 5-1-3]

Показывает заметки, закрепленные за всеми днями. При помощи клавиш , навигации просмотрите все заметки. Нажатие на клавишу [Опции] позволяет получить доступ к тому же самому меню, как и в Просмотреть день.

Стереть посл. [Меню 5-1-4]

Вы можете удалить последнее мероприятие, о котором Вы были уведомлены.

Удалить все [Меню 5-1-5]

Вы можете удалить все заметки.

Зап. книжка [Меню 5-2]

1. Для использования телефонной книжки, нажмите [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Для использования телефонной книжки, нажмите [Меню], находясь в режиме ожидания, и выберите.



Органайзер [Меню 5]

Искать [Меню 5–2–1]

(Совершение вызовов из телефонной книжки)

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите [Имена].
2. Нажмите клавишу [Выбр], для активации функции поиск **Искать**.
3. Найдите нужную запись, нажимая на .
4. Выбирайте клавишей [Искать].
5. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись или добавить голосовой сигнал к записи – нажмите на клавишу [Опции]. На дисплее появится следующее меню.

- **Редактировать** : Вы можете редактировать имя, номер, адрес электронной почты или номер факса нажав на клавишу [OK].
- **Написать сообщение** : После того, как Вы найдёте необходимый номер, Вы можете приготовить сообщение к отправке путём нажатия [Опции] и выбора данного меню.
- **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту.
- **Голос** : Вы можете добавить голос к выбранной записи или изменить ее голосовой позывной.
- **Главный номер** : Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.
- **Стереть** : Вы можете удалить запись.



Доб. запись [Меню 5–2–2]

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу. Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

В телефонной книге телефона можно сохранить имя длиной не больше 20 символов, при сохранении записи на SIM карте количество символов зависит от возможностей SIM карты.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Доб. запись** и для активации нажмите клавишу [Выбр].
3. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию – **SIM карта** или **телефон**. Если установить Phone, Вам придётся выбрать, какой из номеров Вы хотите сделать главным.
 - a. Нажмите [OK] для ввода имени.
 - b. Нажмите клавишу [OK], после этого Вы можете ввести номер.
 - c. Нажмите клавишу [OK].
 - d. Если Вы хотите добавить или создать группу для этой записи, нажимая на клавиши (,)=.
 - e. Вы можете установить символ для ввода путём нажатия (,)=.
 - f. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите клавишу [ДА].

Вам необходимо произнести слово за 2 секунды, после этого, для контроля правильности распознавания голосового позывного, телефон попросит произнести слово еще раз. После этого, голосовой позывной прикрепляется к номеру автоматически.



Организер [Меню 5]

Примечание

- Голосовой позывной может прикрепляться только к записанному Вами в телефонную книжку основному номеру. Например, если вы измените основной номер телефона с голосовым набором, голосовой позывной автоматически перейдет к измененному номеру. Это означает, что Вы не сможете одновременно прикрепить голосовой позывной к мобильному, рабочему и домашнему телефону из телефонной книги.
- Вы можете добавить голосовой позывной к номеру телефона на SIM карте. Этот голосовой позывной можно стереть, просто удалив или заменив SIM карту.

Группы [Меню 5–2–3]

Вы можете создать список из 20 членов для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите [Имена].
2. Прокрутите до пункта **Группы**, а затем нажмите [Выбр]. Каждый список группы отобразится на дисплее.
3. Выберите название группы, с которой Вы хотите работать, нажимая на клавишу [Выбр].

• Список

Даёт возможность увидеть список всех членов желаемой группы.

• Сигнал гр.

В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый символ.



- **Знак гр.**

В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый символ для этой группы.

- **Цвет внешн. дисплея**

Вы можете настроить цвет дополнительного ЖК-дисплея в зависимости от Группы. Можно выбрать из семи цветов.

- **Доб. уч-ка**

Вы можете добавлять членов группы. В состав каждой группы может входить не более 20-ти абонентов.



- **Уд члена**



Вы можете удалить члена группы, уже сохраненного в телефонной книжке.

- **Переим**

Вы можете переименовать группу.

Скор. набор [Меню 5-2-4]

За каждой клавишей от  до  можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную клавишу на 2-3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Скор. набор и для активации нажмите клавишу  [Выбр].
3. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке телефона.
4. С помощью быстрого набора выберите имя абонента, после чего выберите **Изменить** или **Удалить**, для того чтобы изменить имя.



Организатор [Меню 5]

Голос. список [Меню 5–2–5]

Вы можете видеть все телефонные номера, к которым прикреплены голосовые позывные. Вы можете звонить напрямую нажав клавишу [Отправить]. Выбрав телефонный номер с помощью клавиш $\overline{\text{I}}$ и $\overline{\text{V}}$ и нажав на клавишу $\overline{\text{F}}$ [Опции] Вы войдете в следующее подменю.

- **Воспроизвести** : Вы можете прослушать голосовой позывной, закрепленный за номером телефона.
- **Измен.** : Вы можете изменить голосовой позывной, закрепленный за номером телефона.
- **Стереть** : Вы можете удалить голосовой позывной, закрепленный за номером телефона.
- **Вызов** : Вы можете позвонить по выбранному номеру.

Настройки [Меню 5–2–6]

1. Нажмите $\overline{\text{D}}$ [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Перемещайтесь по меню до функции **Настройки** и для активации нажмите клавишу $\overline{\text{F}}$ [Выбр].

- **Сохранять на**

Перемещайтесь к функции Выбрать память и нажмите $\overline{\text{F}}$ [Выбр] для активации.

- Если Вы выберете Переменную, при вводе новых записей телефон будет спрашивать, где сохранять информацию.
- Если Вы выбрали **На SIM–карта** или **В телефоне**, то телефон сохранит запись на SIM–карте или в телефоне.

- **Поиск по**

Перемещайтесь к функции Искать в и нажмите $\overline{\text{F}}$ [Выбр] для активации.

- Если Вы выбрали **Переменный**, телефон спросит Вас о параметрах поиска.



- Если Вы выбрали **Имя** или **Номер**, то телефон выполнит поиск по имени абонента или по его номеру телефона.

Копир. все [Меню 5–2–7]

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Копир. все и для активации нажмите клавишу [Выбр].
 - **Из SIM в тлф** : Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона.
 - **Из тлф в SIM** : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты.
3. Вы можете видеть следующие подменю :
 - **Сохранить оригинал** : При копировании оригинальный номер сохраняется.
 - **Удалить оригинал** : При копировании оригинальный номер будет стёрт.

Удалить все [Меню 5–2–8]

Вы можете удалить все записи на SIM–карте, в телефоне, и голосовую почту. Данная функция требует ввода кода безопасности. Для голосовой почты этого не требуется.

1. Нажмите [Имена], находясь в режиме ожидания, после чего выберите **Удалить все** и нажмите [Выбр].
2. Выберите тип памяти для стирания.
3. Нажмите клавишу [OK] для подтверждения или клавишу [Назад] для отмены.








Органайзер [Меню 5]

Справка [Меню 5–2–9]




• Сервисные номера

Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией-оператором сотовой связи (если эта функция поддерживается Вашей SIM картой).

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Сервисные номера** и для активации нажмите клавишу  [Выбр].
3. Названия доступных услуг будут отображены.
4. С помощью клавиш  ,  навигации выберите необходимую услугу. Нажмите на клавишу  [Отправить].

• Статус памяти

Эта функция позволяет Вам узнать, сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена]. Выберите функцию Справка нажав на клавишу  [Выбр].
2. Перемещайтесь по меню до функции Проверка пам. и для активации нажмите клавишу  [OK].

• Список собственных номеров (в зависимости от SIM карты)

Вы можете проверить номер своего телефона, записанного на SIM карте.






Игры [Меню 6–1]

Ваш телефон содержит игры, в которые Вы можете поиграть.

Внимание

- Клавиши Управления в каждой игре разные. Однако в каждой игре есть экран, объясняющий расположение клавиш управления. Остальные общие клавиши управления показаны ниже.

[Общие Функции Клавиш]

-  : Меню игры
-  : Назад
-  : Пауза в игре

Моя папка [Меню 6–2]

Даёт возможность загрузить картинки или звуки, которые могут быть использованы как рисунки на дисплее или мелодии звонков. Вы можете просмотреть, прослушать, удалить или переименовать загруженные данные.

Изображение [Меню 6–2–1]

Звук [Меню 6–2–2]

Подменю для каждого основного меню

- **Ред. заголов**

Вы можете изменять название каждого загруженного содержания.

- **Написать сообщение**

Вы можете написать EMS/MMS–сообщение, прикрепив к нему картинки и сопроводив звуками.



Аксессуары [Меню 6]

• Как обои / Как звонок

Вы можете установить загруженные картинки и звуки в качестве рисунков на дисплее или мелодий для звонков соответственно.

• Стереть


Вы можете удалить любые загруженные файлы.

• Отменить все



Вы можете удалить все загруженные файлы.


Редактор мелодий [Меню 6–3]


Вы можете ввести желаемую мелодию звонка вручную. Когда Вы войдете в данное меню, будет отображена последняя созданная мелодия. Чтобы ввести новую мелодию или отредактировать существующую :


1. Введите желаемые ноты ( ~  : До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си)

2. Для того, чтобы изменить параметры ноты следуйте инструкции:

– **Длительность** :  сокращает, а  увеличивает звучания длительность звучания ноты или длительность паузы.

– **Пауза** :  вставляет паузу той же продолжительности, что и у предыдущей введенной ноты.

– **Октава** :  устанавливает октаву для новых нот.

– **Диез** :  делает ноту диезной.



Калькулятор [Меню 6–4]

Включает в себя стандартные функции, такие как $+$, $-$, $*$, \div :
Сложение, Вычитание, Умножение, и Деление.

1. Введите числа путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиш навигации выберите знак действия.
3. После чего введите номера.
4. Нажмите [Итого] для просмотра результатов.
5. Нажмите [Сброс] или введите номера, для того чтобы повторить вышеописанную процедуру.
6. Используйте клавишу C , для того чтобы стереть любые номера или знаки.
7. Если Вы нажмете на клавишу $M+$, Вы сможете ввести знак минус. Кроме того, если Вы нажмете на клавишу $M-$, Вы сможете ввести простое число.
8. Для завершения работы с калькулятором нажмите [Назад].

Конвертер [Меню 6–5]

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину.
Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины: **Длина, Площадь, Вес и Объем.**


1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу [Единица].
2. Выберите стандартное значение при помощи клавиш $\left[\leftarrow \right]$ навигации.
3. Выберите величину, которую Вы хотите преобразовать путем нажатия на клавиши $\left[\leftarrow \right]$ навигации.
4. Вы можете проверить преобразованное значение необходимой Вам величины. Кроме того, Вы можете ввести простое число путем нажатия на клавишу $M+$.



Аксессуары [Меню 6]

Мировое время [Меню 6–6]



Вы можете посмотреть текущее время во всех крупнейших городах мира.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши [←(,)→] навигации.
2. Вы можете установить текущее время по времени в городе путём нажатия кнопки  [Устан.].

Диктофон [Меню 6–7]

Функция записи голоса даёт Вам возможность записать не более десяти голосовых сообщений, каждое из которых должно длиться не дольше 20-ти секунд.

Запись [Меню 6–7–1]

1. Удерживайте нажатой кнопку, находясь в режиме ожидания.
2. Как только начнётся процесс записи, на экране появится соответствующее сообщение с указанием оставшегося времени.
3. Если Вы хотите прекратить запись, нажмите  [Сохранить].
4. Введите название записанного голоса, после чего нажмите  [OK].

Просм. списка [Меню 6–7–2]

Телефон покажет название записанного Вами голоса, после нажатия. Вы можете проиграть, или удалить файл с записанным голосом.



Инфракрасный порт [Меню 6–8]

Если Вы активируете данную функцию, Вы можете использовать PC-Sync с помощью инфракрасного порта. Вы не можете одновременно использовать последовательный порт и инфракрасный порт.

Внимание Синхронизация с компьютером

PC Sync является программой для обмена данными между персональным компьютером и телефоном через информационный кабель. Для получения более подробной информации воспользуйтесь файлом помощи, находящемся на компакт-диске.





Интернет [Меню 7]

Ваш телефон поддерживает услуги, базирующиеся на Протоколе Беспроводного Применения (WAP). Вы можете получить доступ к услугам, предоставляемым Вашей сетью. Меню услуг позволяет Вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, информацию о рейсах самолетов.

Домашн. [Меню 7-1]

Установите соединение с домашней страничкой. Домашняя страничка может быть сайтом, который определен в активированном профиле. Она будет определена Поставщиком Услуг, если Вы не сделаете это в активированном профиле.

Закладки [Меню 7-2]

Нажмите  [Выбр] для получения доступа к доступным опциям, или нажмите  [Назад] для выхода.

- **Соединение** : Подключает к выбранной закладке.
- **Доб. запись** : Добавьте ручную новую закладку.
- **Редактировать** : Измените название и адрес выбранной закладки.
- **Стереть** : Стирает выбранную закладку из списка закладок.

Push сообщения [Меню 7-3]

Входящие [Меню 7-3-1]

Вы можете читать или удалять сообщения.


- **Справка** : Показывает информацию полученного рекламного сообщения.
- **Загрузить** : Даёт возможность зайти на указанный сайт, используя информацию, указанную в полученном рекламном сообщении.
- **Стереть** : Удаляет выбранное рекламное сообщение.



Прием [Меню 7-3-2]

Вы можете настроить опцию на получение или не получение сообщений.

Профили [Меню 7-4]

Вы можете создать до 5 профилей, а активировать можете только один из них. Перейдите к выбранному профилю и нажмите на клавишу  для получения доступа к имеющимся опциям.

• Активировать

Вы можете активировать выбранный Вами профиль.

• Настройки

Вы можете редактировать или изменять настройки WAP выбранного профиля.

– Дом. страница

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать `http://` перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

– Протокол

Эти настройки доступны только в том случае, если вы используете GPRS в качестве сервиса передачи данных.

- Данные
- GPRS

– Настройки данных

Появляется только в том случае, если Вы выбрали **настройки данных** как **однонаправленный канал**.

Адрес IP : Вводит IP адрес Вашего доступа WAP.



Интернет [Меню 7]

- Номер набора** : Вводит телефонный номер набора для Вашего доступа WAP.
- Идент. польз.** : Идентификация пользователей для Вашего сервер набора (но НЕ для доступа WAP).
- Пароль** : Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.
- Тип вызова** : Выбирает тип информационного вызова: Аналого Цифровой (ISDN).
- Скорость** : Скорость подключения Ваших данных.
- Время ожид.** : Вам необходимо ввести значение лимита времени. После его ввода служба навигации WAP будет недоступна, если какие-либо данные не будут введены или переданы.

– Настройки GPRS

Службные настройки доступны лишь в том случае, если GPRS выбрана в качестве несущей.

- Адрес IP** : Введите IP-адрес WAP, к которому Вы имеете доступ.
- APN** : Введите APN GPRS.
- Идент. польз.** : Пользователи идентифицируют Ваш APN сервер.
- Пароль** : Пароль необходим для входа на Ваш APN сервер.

– Показывать изображения

Вы можете выбрать, будут картинки отображаться на карточках WAP или нет.



– Тип соединения

Опциями являются None и Надежное в зависимости от используемого Вами доступа.

Некоторые трубки могут установить тип подключения с использованием цифровых клавиш, а именно:

Постоянное

Опробованный механизм доставки, однако создающий больше сетевого трафика.

Некоторые трубки могут установить тип подключения с использованием цифровых клавиш, а именно:

Временное

Не опробованная (не соединяющая) услуга.

– Настройки безопасности

В соответствии с используемым портом, Вы можете выбрать эту опцию как **Вкл** или **Выкл**.

• Переименовать

Редактирует Название Профиля.

• Стереть

Удалить профиль.

• Доб. запись

Вы можете вручную добавить новый профиль.



Интернет [Меню 7]

- **Почт. сервер**

- **Соединение**

- Подключает к серверу электронной почты, который Вы настроили.

- **Ред. адреса**

- Редактирует адрес электронной почты.

[Перейти к URL \[Меню 7–5\]](#)

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

[Кэш \[Меню 7–6\]](#)

Вы можете извлечь содержимое Сверхоперативной памяти или изменить ее режим.

[Очистить кэш \[Меню 7–6–1\]](#)

Содержимое Сверхоперативной памяти будет извлечено.

[Проверять кэш \[Меню 7–6–2\]](#)

Вы можете изменить время для проверки Сверхоперативной памяти.

[Сертификаты безопасности \[Меню 7–7\]](#)

Показан список имеющихся сертификатов.

[Сбросить профили \[Меню 7–8\]](#)

Вы можете повторно установить профили для возврата к исходным установкам.

[Версия броузера \[Меню 7–9\]](#)

На экране отображается версия WAP-браузера.



Если Вы находитесь в Интернет, Вы можете просматривать следующие меню:

■ **Домашняя страница**

Идентично [Меню 7-1].

■ **Обновить**

Перезагружает текущую страницу.

■ **Закладки**

Идентично [Меню 7-2].

■ **Сохранить как закладку**

Вы можете сохранить сайт в качестве закладки.

■ **Сообщения**

Во время Wap-соединения, Вы можете показать SMS-сообщение.

■ **Сбросить сообщения**

См. [Меню 7-3].

■ **Перейти к URL**

Вы можете посетить любой сайт по Вашему усмотрению. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

■ **Перейти к серверу эл. Почты**

Вы можете перейти на сервер электронной почты, сконфигурированный Вами.

■ **Установить как сервер электронной почты**

Вы можете настроить адрес текущего сайта как почтовый сервер.

■ **Освоб. память**

Содержимое кэш-памяти будет удалено.

■ **Сохранить изображение**


Вы можете сохранить изображение, полученное от WAP.



Java [Меню 8]

В телефоне предустановлены два, специально разработанных для него Java приложения.

Приложения [Меню 8-1]

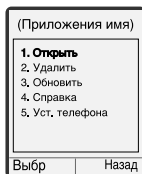

Опции Java меню

Прокрутите до раздела «Приложения» и выберите «Опции».

- 1. Открыть** : Запускает выбранный MIDlet.
- 2. Удалить** : Удаляет выбранный MIDlet.
- 3. Обновить** : Осуществляет доступ к серверу и обновляет выбранный MIDlet.
- 4. Справка** : Отображает информацию о выбранном MIDlet.
- 5. Уст. телефона** : Даёт возможность установить фоновый свет и звук для java-игр.

Загрузка [Меню 8-2]

См. [Меню 7-2]. Вы можете изменять и устанавливать адрес MIDlet-сервера. Загрузите MIDlets используя WAP-браузер и сохраните их в телефоне. Вы также можете просмотреть список сохранённых MIDlets, на экране в меню «Приложения».

Статус памяти [Меню 8-3]

Показывает количество памяти, доступной для установки игр и приложений.



JAVA™ является торговой маркой компании Sun Microsystems, Inc.



Вы можете установить в меню «Избранные» до 9 пунктов меню, которыми вы часто пользуетесь. Что бы быстро попасть в это меню нажмите горячую кнопку

Если вы хотите добавить меню в избранное, выберете «Добавить» в списке. Если меню уже находится в списке, вам будут доступны следующие опции:

- **Выбр.** : активировать зарегистрированное меню.
- **Изменить** : изменить меню.
- **Стереть** : удалить зарегистрированное меню.
- **Удалить все** : удалить все меню зарегистрированные в Избранном.
- **Справка** : показать информацию о зарегистрированном меню.



Аксессуары

Это различные аксессуары для Вашего мобильного телефона. Вы можете выбрать данные устройства по Вашему желанию.



Стандартная батарея



Портативный комплект handsfree

Это устройство подключается к Вашему телефону, позволяя использовать функцию “хэндсфри”.




Дорожный адаптер

Это устройство позволяет заряжать телефон, когда Вы находитесь вне дома или офиса.



Ремешок



Информационный комплект / CD

Вы можете подключить Ваш телефон к компьютеру для обмена данными.

Внимание

- Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG.
- В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.



При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры безопасности.

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию механической вибрации или ударам.
- Оберегайте поверхность аппарата от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (Не применяйте растворители, такие как бензин, спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон рядом с банковскими картами и проездными билетами так как может быть повреждена информация, хранящаяся на магнитном слое.
- Не царапайте и не стучите по экрану острыми предметами, так как это может повредить телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Используйте аксессуары аккуратно. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.



Уход и Техническое обслуживание

□ Обслуживание Батарей

- Нет необходимости полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на ее работу не влияет “эффект памяти”.
- Используйте батареи и зарядные устройства только компании LG. Зарядные устройства LG сконструированы для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батареи чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуются замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить ее характеристики.

Технические Характеристики



Общие

Наименование Продукта : C1400

Система : GSM 900 / DCS 1800

Эксплуатационные Температуры

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C



Memo
