



Part No. MMBB0149802

Issue 1.3
Printed in Korea


F1200 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Русский
ENGLISH

F1200

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



CE 0700



Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

Life's Good



LG

РУССКИЙ



F1200

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.



Введение



Поздравляем с приобретением усовершенствованного и компактного мобильного телефона F1200, выполненного с учетом последних технологий мобильной цифровой связи.



Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию по правилам использования этого телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно всю информацию для оптимального использования и для предотвращения повреждений телефона.



Прочтите эти простые рекомендации. Несоблюдение этих рекомендаций может быть опасным или незаконным. Детальная информация дана в этой инструкции.

Воздействие радиоволн

Информация о воздействии радиоволн и удельной мощности излучения (SAR)

Мобильный телефон F1200 отвечает следующим требованиям: Соответствует требованиям безопасности по излучению радиоволн. Эти требования основаны на научных рекомендациях, которые включают безопасный предел для обеспечения безопасности людей независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях об излучении радиоволн используется понятие удельной мощности или SAR. Тесты на SAR проводятся с применением стандартного метода телефонной передачи на самом высоком уровне сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Тем не менее, могут быть различия между уровнями SAR в различных моделях телефонов LG, но они все отвечают соответствующим рекомендациям по излучению радиоволн.
- Пределы SAR, рекомендованные международной комиссией по защите от радиации (ICNIRP), равны 2 Вт/кг (при измерении на 10 грамм ткани).
- Наивысшее значение SAR полученное для этой модели телефона при тестировании при помощи DASY4 равно 0,888 Вт/кг (при измерении на 10 грамм ткани).
- Информационные данные SAR для жителей стран/регионов, где применяется лимитный уровень SAR, рекомендованный институтом электрической и электронной инженерии (IEEE), который равен 1,6 Вт/кг приравненный к одному (1) грамму ткани (например США, Канада, Австралия и Тайвань).



Уход и обслуживание

Внимание: используйте только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и другие аксессуары.

Использование неоригинальных аксессуаров может быть опасным или привести к отказу в гарантийном обслуживании.

- Не разбирайте телефон. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр LG.
- Избегайте электрического воздействия на телефон, такого как ТВ, радио или персональный компьютер.
- Аппарат должен быть изолирован от источников тепла, таких как батареи или плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте аппарат сильным механическим воздействиям.
- Не накрывайте телефон меховой или виниловой материей, это может привести к его порче.
- Чтобы протереть корпус телефона используйте сухую материю (Не используйте растворяющие жидкости, такие как бензин, растворитель или жидкости, содержащие спирт).
- Не допускайте воздействия на аппарат дыма или пыли.
- Не держите телефон рядом с кредитными картами или транспортными билетами, это может повлиять на информацию на магнитной ленте.
- Не допускайте воздействия на телефон воды.
- Аккуратно используйте дополнительные аксессуары.
- Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.



Оптимальное использование телефона

Для оптимального использования телефона, пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям:

- Держите телефон, так же как и другие телефоны.
- Никогда не направляйте инфракрасный порт на чьи-либо глаза.

Взаимодействие с электроприборами

На мобильные телефоны могут влиять помехи, вызванные работой некоторых электроприборов.

- Не используйте без разрешения мобильный телефон вблизи медицинского оборудования. Не держите телефон рядом с электронным стимулятором сердца, т.е. в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут воздействовать на некоторые типы слуховых аппаратов.
- Мобильные телефоны могут оказывать минимальное воздействие на ТВ, радио, персональные компьютеры и т.д.

Безопасность в дороге

Ознакомьтесь с законами и правилами использования мобильных телефонов в тех районах, которые Вы проезжаете.

- Не говорите по телефону держа его в руках при вождении.
- Все внимание сконцентрируйте на вождении.
- Используйте громкоговоритель или наушник.
- Сверните на обочину и остановите машину перед тем, как ответить на звонок, если условия езды требуют этого.
- Радиоволны могут повлиять на электронные системы вашего автомобиля, такие как магнитола, оборудование безопасности.
- Если ваша машина оборудована подушками безопасности, то не помещайте на них никаких предметов, включая беспроводные переносные устройства. Это может привести к серьезным травмам при их срабатывании.



Районы взрывных работ

Не пользуйтесь телефоном в районах проведения взрывных работ.

Ознакомьтесь с ограничениями и следуйте правилам или установленным законам.

Потенциально взрывчатые вещества

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных пунктах. Не используйте телефон около топлива или химикатов.
- Не транспортируйте и не храните горючий газ, жидкости или взрывоопасные материалы в тех же отделениях вашей машины, где вы держите ваш мобильный телефон или его аксессуары.

В самолете

Беспроводные устройства могут создавать помехи работе систем самолета.

- Выключите ваш мобильный телефон перед посадкой в самолет.
- Не используйте его на взлетной полосе без разрешения.

Дети

Держите телефон в месте, недоступном для детей. Телефон состоит из маленьких частей, при отсоединении и игре с которыми дети могут подавиться.

Экстренные звонки

Экстренные звонки могут быть недоступны в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому, вы не должны полностью полагаться на телефон в экстренных ситуациях. Уточните возможность данной услуги у вашего оператора сотовой связи.



Информация об аккумуляторной батарее и ее обслуживании

- Вам не нужно разряжать полностью аккумулятор перед его зарядкой. В отличие от других систем батарей, в данных батареях отсутствует эффект памяти.
- Используйте батареи и зарядное устройство только фирмы LG.
- Не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты.
- Держите металлические контакты батарейного отсека чистыми.
- Замените батарею, если она больше не обеспечивает приемлемый уровень работы. Аккумуляторная батарея может быть заряжена много раз, до тех пор, пока не придет время ее заменить.
- Полностью зарядите батарею, если она не использовалась на протяжении долгого времени.
- Не держите зарядное устройство под прямыми солнечными лучами и не используйте его в условиях большой влажности, например, в ванной.
- Не оставляйте батарею в слишком теплом или холодном месте, это может ухудшить ее состояние.
- Утилизация батарей должна осуществляться в соответствии с местными правилами.
- Сетевая розетка для адаптера питания переменного/постоянного тока (адаптер питания) должна быть расположена рядом с оборудованием, доступ к ней не должен быть затруднен.



Функции F1200	12
Описание телефона	12
Информация на дисплее	18
Проигрыватель	20
Подготовка к началу работы	21
Установка SIM карты и батареи	21
Зарядка батареи	23
Отключение зарядного устройства	24
Включение и выключение вашего телефона	25
Коды доступа	26
Пароль на запрет	27
Основные функции	28
Входящие и исходящие звонки	28
Ввод текста	31
Записная книжка	34
Меню во время разговора	34
Многосторонние звонки или конференц-вызовы	36
Структура меню	38
Выбор функций и опций	40



Вызовы [Меню-1]	41
Ист. Вызовов [Меню-1-1]	41
Стоимость вызова [Меню-1-2]	43
GPRS информ. [Меню-1-3]	45
Переадресация [Меню-1-4]	45
Запрет звонков [Меню-1-5]	46
Ожидание вызова [Меню-1-6]	48
Фиксир. набор [Меню-1-7]	48
Настройки [Меню-1-8]	49
Органайзер [Меню-2]	51
Зап. книжка [Меню-2-1]	51
Расписание [Меню-2-2]	56
Будильник [Меню-2-3]	57
Сделать [Меню-2-4]	58
Заметка [Меню-2-5]	59
Аксессуары [Меню-3]	60
Избранное [Меню-3-1]	60
Калькулятор [Меню-3-2]	61
Конвертер единиц: [Меню-3-3]	61
Секундомер [Меню-3-4]	62
Мировое время [Меню-3-5]	63
Диктофон [Меню-3-6]	63
ИК-порт [Меню-3-7]	64



Мультимедиа [Меню-4]	66
Музыка [Меню-4-1]	66
Караоке [Меню-4-2].....	72
Игры [Меню-4-3]	73
Игры/Прилож. [Меню-4-4]	73
Сообщения [Меню-5]	77
SMS сообщения [Меню-5-1]	77
MMS сообщения [Меню-5-2]	81
Голос. сообщ. [Меню-5-3]	86
Инф. службы [Меню-5-4]	87
Шаблоны [Меню-5-5]	88
Состояние памяти [Меню-5-6]	89
Камера [Меню-6]	90
Фотографировать [Меню-6-1]	90
Галерея [Меню-6-2]	93
Состояние памяти [Меню-6-3]	94
Загрузки [Меню-7]	95
Изображения [Меню-7-1]	95
Мелодии: [Меню-7-2]	96
Приложения [Меню-7-3]	96
Съемный диск [Меню-7-4]	96



Сервис [Меню-8]	97
Интернет [Меню-8-1]	97
Услуги SIM [Меню-8-2]	101
Настройки [Меню-9]	102
Звук [Меню-9-1]	102
Экран [Меню-9-2]	103
Дата и Время [Меню-9-3]	104
Языки [Меню-9-4]	104
Настр. безопасн. [Меню-9-5]	105
Выбор сети [Меню-9-6]	106
GPRS [Меню-9-7]	106
Сброс настроек [Меню-9-8]	107
Вопросы и ответы	108
Аксессуары	111
Технические характеристики	113



Описание телефона

Передняя панель телефона



1. Боковые кнопки вверх/вниз




- Нажмите и удерживайте эту кнопку для отображения текущего времени на дополнительном дисплее.
- С помощью этой кнопки можно регулировать громкость тонов клавиатуры в режиме ожидания при открытой верхней панели.
- С помощью этой кнопки можно регулировать громкость динамика во время разговора.
- С помощью этой кнопки можно регулировать громкость воспроизведения MP3-файлов.

2. Динамики


3. Дополнительный экран



4. Горячие клавиши проигрывателя.

-  : Когда открыт список воспроизведения - Перемещение курсора на предыдущую дорожку. Во время воспроизведения - Перемотка текущей дорожки. Нажмите и удерживайте эту клавишу, пока не дойдете до нужного места.
-  : Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить проигрыватель. Отображается список воспроизведения. (Примечание: когда в списке воспроизведения нет записей, появляется сообщение "Список воспроизведения пуст", и телефон возвращается в режим ожидания.) Нажмите еще раз, чтобы начать воспроизведение.
-  : Когда открыт список воспроизведения - Перемещение курсора на следующую дорожку. Во время воспроизведения - Перемотка текущей дорожки. Нажмите и удерживайте эту клавишу, пока не дойдете до нужного места.


5. Объектив камеры

-  **Примечание** Попадание грязи в объектив может повлиять на качество изображений.



Функции F1200

Вид справа

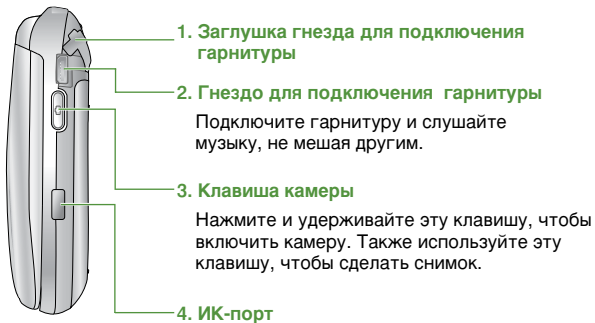

Задняя панель телефона





Передняя панель телефона





Функции F1200

1. Динамик

2. **Главный экран:** отображает иконки статуса телефона, Web информацию, картинки и т.д.

3. **Клавиша 'ОК'/Быстрый доступ в интернет:** служит для выбора пункта меню и подтверждения выбора функции.




- Нажмите и удерживайте эту кнопку в режиме ожидания для подключения к Интернету.

4. **9. Правая функциональная клавиша/левая функциональная клавиша:** Каждая из этих клавиш выполняет функцию, указанную текстом на дисплее сразу над ней.



5. **Горячая клавиша Музыка:** Открывает меню Музыка.

6. **Клавиша 'Отправить':** нажатие на данную клавишу позволяет набрать выбранный номер для исходящего звонка или ответить на входящий звонок. Нажатие на эту клавишу в режиме ожидания позволяет получить быстрый доступ к последним входящим, исходящим и пропущенным звонкам.

7. Специальные клавиши

-  : Удерживайте эту клавишу, чтобы включить/выключить режим вибро сигнала.
-  : Удерживайте эту клавишу, чтобы ввести знак международного звонка "+".
-  : Во время набора номера удерживайте эту клавишу, чтобы ввести паузу.

8. **Клавиши навигации:** Используйте эти кнопки для прокрутки в меню и перемещения курсора. Эти кнопки можно также использовать для быстрого доступа к следующим функциям.

- Клавиша перемещения вверх (): Клавиша быстрого доступа для перехода в меню Избранное.
- Клавиша перемещения вниз (): Клавиша быстрого доступа для просмотра телефонной книги.



- Клавиша перемещения влево (): Клавиша быстрого доступа для перехода к меню Звук.
 - Клавиша перемещения вправо (): Клавиша быстрого доступа к входящим сообщениям.
- 10. Кнопка камеры:** Используйте эту кнопку для доступа к функции камеры.
Нажмите эту кнопку в режиме ожидания один раз для доступа к меню Камера. При длительном нажатии на эту кнопку открывается видеоискатель. Далее используйте эту кнопку, чтобы сделать снимок.
- 11. Клавиша удаления:** позволяет удалять символы.
Длительное нажатие на эту клавишу позволяет удалить весь ранее введенный текст. Также используется для возврата к предыдущему меню.
- 12. Клавиша 'Закончить':** используется для прекращения разговора или отклонения от приёма вызова, а также для перехода в режим ожидания. Нажатие и удержание этой клавиши в течение некоторого времени позволяет выключить или включить телефон.
- 13. Буквенно-цифровые клавиши:** служат для ввода цифр, букв и некоторых специальных символов.
- 14. Микрофон:** может быть выключен во время разговора, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.



Функции F1200

Информация на дисплее








Ниже в таблице приведены значения различных иконок, отображающихся на дисплее вашего телефона.

Иконки на дисплее

Иконка	Описание
	Отображает мощность принимаемого сигнала.
	Сигнализирует об установленном вызове.
	Показывает о том, что Вы используете услугу роуминга.
	Показывает о возможности использования услуги GPRS.
	Показывает, что будильник установлен и включен.
	Отображает уровень заряда батареи.
	Новое текстовое сообщение.
	Новое голосовое сообщение.
	Указывает, что получено мультимедийное сообщение.
	Указывает, что функция Переадресация вызова включена.
	Указывает, что получено сообщение электронной почты.
	Указывает, что режим вибро сигнала включен.
	Указывает, что включен сигнал вызова.
	Указывает, что включен вибровзвон.
	Указывает, что выключен сигнал вызова.
	Указывает, что включен и сигнал вызова и вибровзвон.

Функции F1200







Иконка	Описание
	Указывает, что сначала сработает вибровозвон, а потом сигнал вызова.
	Указывает, что вибровозвон и сигнал вызова установлены на полную громкость.
	Означает, что вы можете воспользоваться услугой приема PUSH-сообщений.
	Показывает наличие на сегодня записи в расписании.
	Информирует об использовании услуги WAP.
	Информирует об использовании услуги GPRS.
	Информирует о получении страницы безопасности.

Функции F1200





Проигрыватель

F1200 - это не только мобильный телефон, но и портативный проигрыватель. Можно слушать музыку, не открывая телефон.

Нажмите и удерживайте клавишу . Список воспроизведения отображается на внешнем экране. При помощи клавиш  /  можно выбрать дорожку, которую необходимо воспроизвести. Для воспроизведения музыки снова нажмите клавишу .



Назначение клавиш

	<ul style="list-style-type: none">• (Нажать) Переход к предыдущей дорожке.• (Нажать и удерживать) Перемотка назад текущей дорожки во время ее воспроизведения.
	<ul style="list-style-type: none">• (Нажать) Воспроизведение/Пауза.
	<ul style="list-style-type: none">• (Нажать) Переход к следующей дорожке.• (Нажать и удерживать) Перемотка вперед текущей дорожки во время ее воспроизведения.
	<ul style="list-style-type: none">• Увеличение/уменьшение громкости.

Примечание Если в памяти телефона нет файлов MP3, появится сообщение "Список воспроизведения пуст", и телефон перейдет в режим ожидания. Чтобы загрузить музыкальные файлы, см. раздел "Загрузка музыкальных файлов в память телефона F1200" на стр. 66.




Установка SIM карты и батареи

Перед тем, как вынуть батарею, убедитесь в том, что телефон отключен.

1. Снятие крышки отсека для батареи.


Нажмите защелку отсека для батареи и сдвиньте крышку в направлении нижней части телефона. Затем снимите крышку отсека для батареи.

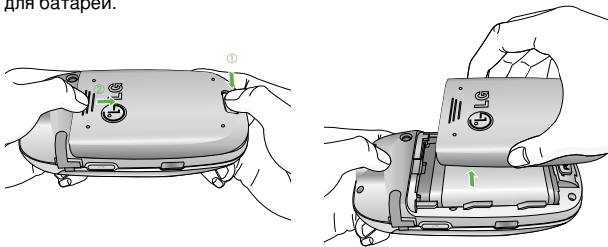

❗ Примечание Снятие батареи при включенном телефоне может привести к сбоям в работе.

2. Снятие батареи.

Выньте батарею из отсека, удерживая ее за нижний край.

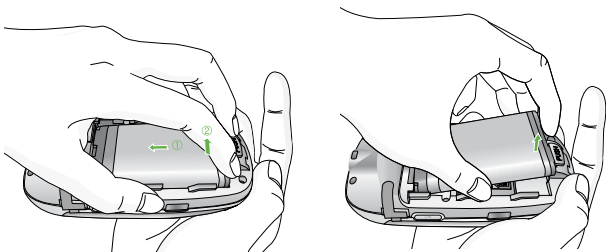




Подготовка к началу работы


3. Установка SIM-карты.

Вставьте SIM карту в держатель и задвиньте ее до упора. Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена правильно, а контактный участок золотистого цвета направлен вниз.

Для того, чтобы извлечь SIM-карту, подвиньте ее в направлении верхней части телефона и вытащите ее из держателя карты.

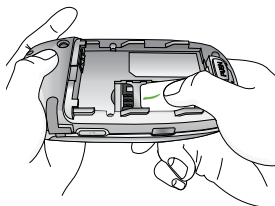

Установка SIM-карты

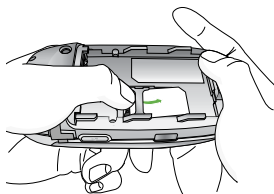



Извлечение SIM-карты

- ❗ **Примечание** Контактное окно SIM карты может быть легко поцарапано. Будьте аккуратны, когда держите SIM-карту.

4. Установка батареи.

Вставьте батарею так, чтобы золотые контакты на батарее совместились с контактами (золотыми контактами) в отсеке для батареи.


Нажмите на батарею сверху и вставьте до щелчка.

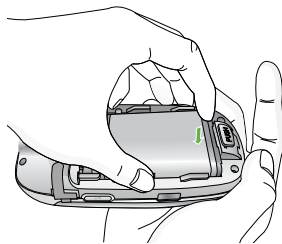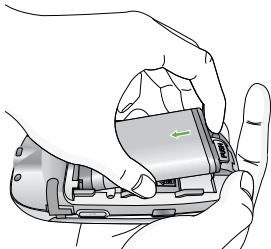




5. Установка крышки отсека для батареи.

Поместите крышку в паз и сдвиньте до щелчка.

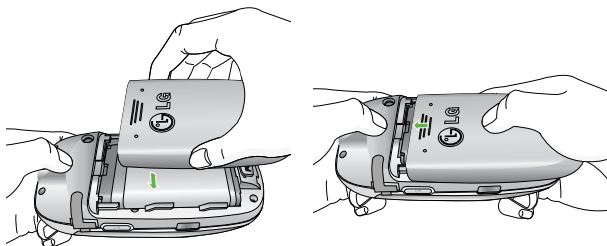

Зарядка батареи


Используйте только прилагаемый к вашему телефону переносной адаптер.

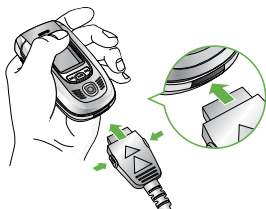

1. После установки батареи подсоедините шнур сетевого адаптера с нижней стороны телефона. Убедитесь, что стрелка на разъеме смотрит в направлении передней части телефона.



Подготовка к началу работы

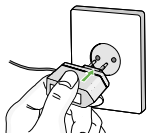

2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.

Во время подзарядки телефона на экране появится сообщение “Заряжается”, и загорится индикатор батареи.

❗ Примечание После подсоединения дорожного адаптера на экране отобразится сообщение “Заряжается”. На отображение сообщения “Зарядка батареи” уходит много времени только при полной разрядке батареи.

❗ Внимание

- Использование неоригинальных аксессуаров может повредить ваш телефон.
- Не вставляйте штекер зарядного устройства с силой, т.к. это может повредить Ваш телефон и/или зарядное устройство.

Отключение зарядного устройства



1. Когда батарея будет полностью заряжена, двигающаяся шкала индикатора заряда батареи остановится, и на дисплее появится соответствующее сообщение.

2. Вытащите адаптер из розетки. Отсоедините адаптер от телефона нажатием боковых кнопок с обеих сторон штекера, а затем вытащите штекер.




! Примечание

- убедитесь в том, что батарея полностью заряжена перед первым использованием.
- не извлекайте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- в том случае, если батарея не заряжается должным образом, пожалуйста, выключите и включите телефон, а затем подключите зарядное устройство. После снятия и установки обратно батареи, пожалуйста, подключите зарядное устройство.

Включение и выключение вашего телефона

Включение Вашего телефона

1. Установите заряженную батарею в телефон или подсоедините его к внешнему источнику питания.
2. Нажмите на несколько секунд клавишу  пока не загорится ЖК дисплей.
3. В зависимости от настроек Вам, возможно, будет необходимо ввести ваш PIN код.

Отключение Вашего телефона

Нажмите  на несколько секунд, пока не погаснет ЖК дисплей.



Коды доступа

Вы можете пользоваться кодами доступа, описанными в этом разделе, для исключения несанкционированного использования вашего телефона. Коды доступа (за исключением кодов PUK и PUK2) могут быть изменены при помощи пункта меню **'Изменить коды'** [Меню-9-5-3]. (См. стр. 105).

PIN код (от 4 до 8 цифр)

PIN (персональный идентификационный номер) код защищает вашу SIM-карту от несанкционированного использования. PIN код обычно прилагается к SIM карте. Если запрос PIN кода включен, то Ваш телефон будет запрашивать PIN код каждый раз после включения. Если запрос PIN кода выключен, то ваш телефон будет подключаться к сети напрямую, без запроса PIN кода.

PIN2 код (от 4 до 8 цифр)

PIN2 код прилагается к некоторым SIM-картам и необходим для доступа к таким функциям, как **стоимость разговоров** и **фиксированный набор**. Наличие этих функций зависит от возможностей SIM-карты. Проверьте наличие данных функций у Вашего оператора сотовой связи.

PUK код (от 4 до 8 цифр)

PUK (персональный разблокировочный ключ) код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM-карте. Если нет, то свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения кода. Если вы потеряли код, то также свяжитесь с оператором сотовой связи.

PUK2 код (от 4 до 8 цифр)

PUK2 код прилагается к некоторым SIM-картам и необходим для смены заблокированного PIN2 кода. Если вы потеряли код, то свяжитесь с Вашим оператором сотовой связи.



Код безопасности (от 4 до 8 цифр)

Код безопасности защищает от несанкционированного использования вашего телефона. По умолчанию код безопасности - '0000'. Также код безопасности необходим для доступа к таким функциям ,как очистка всего содержимого телефона и восстановление заводских установок. Также код безопасности необходим для включения или отключения функции блокировки телефона.

Пароль на запрет

Пароль на запрет необходим, когда вы используете функцию **Запрета вызова**. Вы получаете пароль у вашего оператора сотовой связи при подключении этой функции.







Основные функции





Входящие и исходящие звонки



Исходящий вызов

1. Убедитесь в том, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код района. Для исправления номера, нажмите правую или левую навигационную клавишу для того, чтобы передвинуть курсор на необходимое место или просто нажмите на клавишу удаления () для того, чтобы удалить последнюю цифру.
 - ▶ Нажмите и удерживайте клавишу удаления () для того, чтобы удалить весь номер.
3. Нажмите на клавишу 'Отправить' () для набора номера.
4. Для окончания вызова, нажмите клавишу () Завершить разговор можно также, закрыв телефон.

Осуществление исходящего вызова при помощи нажатия клавиши 'Отправить'


1. В режиме ожидания нажмите клавишу разговора (), для просмотра последних входящих, исходящих и пропущенных номеров телефонов.
2. Выберите нужный номер используя клавиши навигации вверх и вниз.
3. Нажмите .

Исходящие международные звонки

1. Нажмите и держите клавишу () для ввода символа '+'.
2. Введите код страны, код района и номер телефона.
3. Нажмите .




Завершение звонка

Когда вы закончили ваш разговор, нажмите клавишу окончания разговора ().

Исходящий вызов на номер из телефонной книги

Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов на SIM-карте и/или в памяти телефона. Для просмотра детального описания функции телефонной книги, пожалуйста, обратитесь к страницам 51-55.

Настройка звука

Если вы хотите настроить громкость динамика во время разговора, используйте боковые клавиши (). Нажмите боковую клавишу вверх для увеличения громкости, вниз для уменьшения громкости.


! Примечание С помощью боковых кнопок в режиме ожидания можно регулировать громкость тонов клавиатуры.

Ответ на входящий звонок

При вызове телефон звонит. Если услуга определения номера подключена, номер (или имя и фотография, сохраненные в телефонной книге) вызывающего абонента отображаются на дисплее. Телефон поддерживает функцию Фото идентификации вызывающего абонента.


1. Принять входящий звонок, можно также открыв крышку телефона. (Если установлена соответствующая функция. Смотри страницу 49.)

! Примечание


Вы так же можете установить режим ответа на входящий вызов путем нажатия на любую клавишу. (Смотри страницу 49), В этом случае, Вы сможете принять входящий звонок, нажав на любую клавишу, кроме  .




Основные функции

- ▶ Для того, чтобы отклонить входящий звонок при закрытой клавиатуре, нажмите и удерживайте одну из боковых кнопок с левой стороны телефона.
 - ▶ Вы можете ответить на входящий звонок во время просмотра телефонной книги или других функций меню.
2. Для завершения разговора закройте крышку телефона или нажмите клавишу .

Бесшумный режим (Быстрое включение)

Бесшумный режим можно включить, нажимая и удерживая клавишу “звёздочка”  после открытия телефона.

Мощность сигнала

Чтобы узнать мощность сетевого сигнала обратите внимание на индикатор сигнала () на ЖК дисплее вашего телефона. Мощность сетевого сигнала может изменяться, в особенности внутри зданий. Передвижением ближе к окну можно улучшить прием.



Ввод текста

Вы можете ввести буквенно-цифровые символы, используя соответствующие клавиши телефона. Ввод текста необходим, например, для ввода имен в телефонную книгу, написания сообщений, создания персонального приветствия или планирования мероприятий в органайзере.

В телефоне имеются следующие методы ввода текста.


■ Режим T9

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Режим T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и таким образом требует меньшего количества нажатий на клавиши, чем обычный ввод текста.


■ Алфавитный режим

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.


■ Цифровой режим (123)

Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

Изменение режима ввода текста

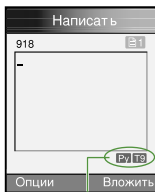

Режима ввода текста

1. При работе с окном, которое позволяет вводить символы, вы увидите индикатор текущего режима ввода текста в правом нижнем углу дисплея.
2. Изменение режима ввода текста возможно также нажатием клавиши . Текущий режим ввода текста отображается в правом нижнем углу дисплея.



Основные функции

■ Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием кнопок от **2** до **9**. Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.

- Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.
- Для просмотра возможных вариантов используйте на клавиши навигации.

❗ Примеры

- Нажмите **4** **6** **6** **3** чтобы напечатать слово **Good**.
- Нажмите **4** **6** **6** **3**, а затем навигационную клавишу Вниз чтобы напечатать слово **Home**.

- Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его, используя алфавитный режим.
- Вы можете выбрать режим T9. Нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите Языки T9. Выберите нужный язык режима T9. Также вы можете отключить режим T9 выбрав **T9 выкл.** По умолчанию режим T9 на телефоне включен.

2. Введите слово целиком до его изменения или удаления.

3. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу **0**.

- ▶ Для удаления букв используйте клавишу **↵**. Нажмите и удерживайте клавишу **↵** для того, чтобы удалить весь текст.

❗ **Примечание** Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите **⏪**. Телефон перейдет в режим ожидания.

Основные функции



■ Использование алфавитного режима.

Используйте клавиши от **2** до **9** для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.
 - Один раз для ввода первой буквы
 - Два раза для ввода второй буквы
 - И так далее
2. Для того, чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **0*** один раз.
Для удаления буквы, нажмите клавишу **↵**. Нажмите и держите клавишу **↵** для удаления всего написанного.

! Примечание

В таблице внизу - перечень символов в порядке их появления для каждой клавиши.

Клавиша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
1 0*	, . - ? ! ' @ : 1	, . - ? ! ' @ : 1
2 ABC	А Б В Г 2	а б в г 2
3 DEFG	Д Е Ё Ж З Е 3	д е ё ж з е 3
4 HIJK	И Й К Л І 4	и й к л і 4
5 MNOP	М Н О П 5	м н о п 5
6 RSTU	Р С Т У 6	р с т у 6
7 VWXY	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8 Z[]	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9 ^_`	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0* []	Пробел	Пробел



Основные функции

■ Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).

Нажимайте по одному разу на клавиши соответствующие требуемым цифрам.

Записная книжка

Вы можете сохранять номера телефонов и соответствующие им имена в памяти вашей SIM-карты или в памяти телефона. Более детальная информация о работе с Записной книжкой описана на страницах 51-55.

Меню во время разговора

Во время разговора Вам доступны некоторые функции, воспользоваться которыми Вы можете, нажав клавишу [Опции].

Во время разговора

Функции меню, доступные в процессе разговора отличаются от функций в режиме ожидания. Эти функции описаны ниже.

Второй исходящий звонок


Вы можете выбрать номер из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите правую функциональную клавишу, затем выберите пункт меню [Искать]. Для внесения набранного номера в телефонную книгу во время разговора, нажмите правую функциональную клавишу, затем выберите [Добав. новый].


Переключение с одного разговора на другой

Для переключения с одного разговора на другой, нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите [Перекл. вызов].





Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов, просто нажмите на клавишу . Так же Вы можете получать предупреждение о входящем звонке во время разговора. Послышится тоновый сигнал в динамике и на дисплее отразится информация о том, что вас ожидает второй звонок. Услуга, называемая Ожидание вызова, работает, только в том случае, если она поддерживается вашим оператором сотовой связи. Для более детальной информации об активации и деактивации смотрите раздел Ожидание вызова [Меню-1-6] на странице 48.

Если услуга ожидания вызова активирована, то вы можете перевести первый звонок на ожидание и ответить на второй вызов нажатием клавиши .

Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав на клавишу . Во время разговора вы можете отклонить входящий вызов, нажав клавишу .

Отключение микрофона

Вы можете отключить микрофон во время разговора, войдя в меню опции и выбрав там пункт Откл. микрофон. Для включения микрофона выберите Вкл. микрофон. Если на телефонной трубке отключен микрофон, то собеседник не слышит вас, но вы можете слышать его.

Переключение тонов DTMF во время звонка

Для включения тонов DTMF во время разговора, нажмите левую функциональную клавишу и выберите Вкл. DTMF. DTMF тоны могут быть отключены таким же образом. DTMF тоны позволяют вашему телефону использовать автоматизированные телефонные станции.




Основные функции

Многосторонние звонки или конференц-вызовы

Услуга многосторонних звонков или конференц-вызовов позволяет вам одновременно разговаривать с несколькими абонентами, если ваш оператор сотовой связи поддерживает эту услугу. Многосторонний разговор может быть установлен, если Вы разговариваете с одним абонентом, а другой абонент находится в режиме ожидания. После установки многостороннего вызова, вызовы могут быть добавлены, разъединены и отделены абонентом, установившим многостороннюю связь. Доступ к этой услуге осуществляется через меню во время разговора. Максимальное количество человек, участвующих в многостороннем звонке, - пять. Если вы установили многосторонний вызов, то вы им управляете, и только вы можете добавлять абонентов к многостороннему разговору.

Набор второго номера

Вы можете набрать второй номер во время разговора. Для этого введите новый номер телефона и нажмите клавишу . В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переключаться с одного разговора на другой путем выхода в меню и выбора пункта [Перекл. вызов].

Установка конференц-вызова

Поставьте один звонок в режим ожидания, нажмите на левую функциональную клавишу и затем выберите пункт **Конференц связь/Присоединить**.

Приостановка конференц-вызова в режиме ожидания

Нажмите на левую функциональную клавишу, а затем выберите **Удержание**.



Активация конференц-вызова, находящегося в режиме ожидания

Нажмите на левую функциональную клавишу, а затем выберите **Восст. вызов**.


Добавление абонентов к конференц-вызову

Для того, чтобы добавить абонентов к уже существующему конференц-вызову, нажмите левую функциональную клавишу, а затем выберите **Конференц связь/Присоединить**.

Прием личного вызова во время конференц-вызова

Для личного разговора с одним из участников конференции, нажмите левую функциональную клавишу и выберите **Конференц связь/Частный**. Выберите нужный абонента, с кем хотите поговорить, затем нажмите левую функциональную клавишу.

Окончание конференц-вызова

Завершить конференц вызов можно простым нажатием .

Так же закончить конференцию можно нажав левую функциональную клавишу, а затем выбрав **Завершить вызов/Все вызовы**.



На рисунке ниже показывается структура доступных меню и указывается:

- ▶ Номер, присвоенный каждой опции меню.
- ▶ Страница, где приводится описание функции.

Переход в нужное меню осуществляется с помощью левой программируемой клавиши [Меню], навигационных клавиш и клавиши [OK]. Также вы можете использовать короткий путь, нажав соответствующий порядковый номер необходимого пункта, после нажатия левой функциональной клавиши [Меню].



1 Вызовы

(страница 41)

- 1 Ист. Вызовов
- 2 Стоимость вызова
- 3 GPRS информ.
- 4 Переадресация
- 5 Запрет звонков
- 6 Ожидание вызова
- 7 Фиксир. набор
- 8 Настройки



2 Органайзер

(страница 51)

- 1 Зап. книжка
- 2 Расписание
- 3 Будильник
- 4 Сделать
- 5 Заметка



3 Аксессуары (страница 60)

- 1 Избранное
- 2 Калькулятор
- 3 Конвертер единиц:
- 4 Секундомер
- 5 Мировое время
- 6 Диктофон
- 7 ИК-порт



7 Загрузки (страница 95)

- 1 Изображения
- 2 Мелодии:
- 3 Приложения
- 4 Съёмный диск



4 Мультимедиа (страница 66)

- 1 Музыка
- 2.Карaoke
- 3 Игры
- 4 Игры/Прилож.



8 Сервис (страница 97)

- 1 Интернет
- 2 Услуги SIM



5 Сообщения (страница 77)

- 1 SMS сообщения
- 2 MMS сообщения
- 3 Голос. сообщ.
- 4 Инф. службы
- 5 Шаблоны
- 6 Состояние памяти



9 Настройки (страница 102)

- 1 Звук
- 2 Экран
- 3 Дата и Время
- 4 Языки
- 5 Настр. безопас.
- 6 Выбор сети
- 7 GPRS
- 8 Сброс настроек





6 Камера (страница 90)

- 1 Фотографировать
- 2 Галерея
- 3 Состояние памяти



Выбор функций и опций



В Вашем телефоне заложен набор функций, которые позволят настроить телефон по вашему желанию. Эти функции сгруппированы в меню и подменю, доступ к которым осуществляется при помощи двух функциональных клавиш, () и (). Каждое меню и подменю позволяет вам просмотреть и изменить установки отдельной функции.

Назначение функциональных клавиш меняется в соответствии с текущим контекстом надпись в нижней строке дисплея, находящаяся над каждой клавишей, означает текущую роль функцию данной клавиши.




Нажмите на левую функциональную клавишу для выполнения соответствующего действия

Нажмите на правую функциональную клавишу для доступа к соответствующему меню



(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)



Нажмите клавишу Меню () и выберите Вызовы с помощью навигационных клавиш. В этом пункте меню можно изменить различные настройки сигнала вызова.

Ист. Вызовов


Меню-1-1

Вы можете просмотреть последние пропущенные, принятые и исходящие звонки.

Номер и имя (если есть) отображаются на дисплее.

Пропущенные

(Меню-1-1-1)

Эта функция дает вам возможность просмотреть последние звонки, на которые Вы не ответили. После выбора номера телефона, можно набрать номер, нажав кнопку посылы вызова (). При использовании левой программируемой кнопки [Опции] доступны следующие функции.


- **Написать SMS:** Отправка текстового сообщения на выбранный номер.
- **Написать MMS:** Отправка мультимедийного сообщения на выбранный номер.
- **Изменить название:** Внесение изменения в запись в телефонной книге.
- **Сохранить (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге):** сохранение в телефонную книгу новых номеров.
- **Добавить в имена (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге):** добавление новых номеров к именам в записной книге.
- **Стереть:** Удаление сведений о вызове из списка.
- **Просм. подробн.:** Отображение информации о звонке.
- **Стереть все:** очистка списка пропущенных вызовов.



Вызовы [Меню-1] (Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Принятые


(Меню-1-1-2)

Эта функция позволяет вам просмотреть последние принятые звонки. После выбора номера телефона, можно набрать номер, нажав кнопку отправки вызова (). При использовании левой программируемой кнопки [Опции] доступны следующие функции.

- **Написать SMS:** Отправка текстового сообщения на выбранный номер.
- **Написать MMS:** Отправка мультимедийного сообщения на выбранный номер.
- **Изменить название:** Внесение изменения в запись в телефонной книге.
- **Сохранить (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге):** сохранение в телефонную книгу новых номеров.
- **Добавить в имена (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге):** добавление новых номеров к именам в записной книге.
- **Стереть:** Удаление сведений о вызове из списка.
- **Просм. подробн.:** Отображение информации о звонке.
- **Стереть все:** очистка списка принятых звонков.

Исходящие

(Меню-1-1-3)

Эта функция позволяет вам просмотреть последние исходящие звонки. После выбора номера телефона, можно набрать номер, нажав кнопку отправки вызова () при использовании левой программируемой кнопки [Опции] доступны следующие функции:

- **Написать SMS:** Отправка текстового сообщения на выбранный номер.
- **Написать MMS:** Отправка мультимедийного сообщения на выбранный номер.
- **Изменить название:** Внесение изменения в запись в телефонной книге.

Вызовы [Меню-1] (Зависит от услуг, предоставляемых оператором)



- **Сохранить** (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге): сохранение в телефонную книгу новых номеров.
- **Добавить в имена** (данное меню доступно, если номер не сохранен в тел. книге): добавление новых номеров к именам в записной книге.
- **Стереть**: Удаление сведений о вызове из списка.
- **Просм. подробн.:** Отображение информации о звонке.
- **Стереть всё**: очистка списка исходящих звонков.


Стоимость вызова

Меню-1-2

Длительность

(Меню-1-2-1)

Используйте эту функцию для просмотра длительности ваших входящих и исходящих звонков. Вы можете проверить продолжительность звонка в нижней части дисплея, просматривая звонки при помощи клавиш навигации вверх и вниз. Нажимая клавишу (ОК) или левую функциональную клавишу вы сбрасываете таймер звонка выбранного разговора. Для предотвращения случайного сброса, просим вас ввести секретный код код.

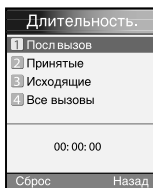

- **Последний вызов:** Длительность последнего звонка.
- **Принятые:** Продолжительность входящих звонков
- **Исходящие:** Продолжительность исходящих звонков
- **Все вызовы:** Общая продолжительность всех звонков, сделанных или полученных с момента последнего сброса таймера.

! Примечание Реальное время звонков определяется вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.



Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Стоим. вызовов

(Меню-1-2-2)

Эта услуга сети дает вам возможность проверить стоимость последнего звонка, а также общую стоимость всех звонков. Общая стоимость появляется в нижней части дисплея. Для сброса стоимости звонка, нажмите левую функциональную клавишу (Сброс) или клавишу ОК. Вам необходимо будет ввести PIN2 код.

- ❗ **Примечание** Реальное время звонков определяется вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.

Настр. стоимости

(Меню-1-2-3)

- **Ограничение стоимости вызова:** Эта услуга сети дает вам возможность ограничивать стоимость ваших звонков на определенное количество единиц оплаты или денежных единиц. Вы можете совершать и принимать звонки на ограниченную стоимость. Вы можете изменить лимит стоимости звонка после введения PIN2 кода.
- **Установ. тариф:** Вы можете ввести тип валюты и цену за единицу. Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения цены за единицу звонка. Для изменения валюты и стоимости в этом меню, вам необходим PIN2 код.
 - ❗ **Примечание** Если вы использовали все единицы, то вы не сможете сделать никаких звонков, за исключением экстренных. В зависимости от SIM-карты, вам необходим PIN2 код для установки лимита стоимости звонка.
- **Автоиндикация:** Эта услуга позволяет вам просмотреть стоимость последнего звонка сразу после его завершения.

**GPRS информ.****Меню-1-3**

Вы можете проверить количество информации переданной по сети через функцию GPRS. Так же, вы можете проверить, сколько времени вы находитесь на линии.

WAP инфо**(Меню-1-3-1)**

Вы можете проверить объем принятых/переданных данных и время, проведенное в WAP.

В выбранном меню нажмите левую функциональную клавишу (Сброс) или клавишу ОК для очистки счетчика.

Внешнее уст-во**(Меню-1-3-2)**

Вы можете проверить объем данных и время, проведенное в GPRS с использованием внешнего устройства такого, как последовательный порт.

Все данные**(Меню-1-3-3)**

Вы можете проверить общее количество принятых/переданных данных через WAP и внешнее устройство.

Переадресация**Меню-1-4**

При активации этой услуги сети вы можете направить ваши входящие звонки на другой номер, к примеру, на ваш номер голосового почтового ящика. Для детальной информации свяжитесь с вашим оператором сети.

Выберите одну из функций переадресации, например, **Если занято** для перевода голосовых звонков в случае, если ваш номер занят или вы игнорируете входящие звонки.



Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Вам доступны следующие варианты:

- 1 **Все голос. Выз:** Переводит все голосовые звонки без исключений.
- 2 **Если занято:** Переводит все голосовые звонки, если телефон занят.
- 3 **Если нет ответа:** Переводит голосовые звонки, если телефон не отвечает.
- 4 **Если недоступен:** Переводит голосовые звонки, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
- 5 **Все вызовы данных:** Переводит на номер с компьютерным подключением все звонки с данными.
- 6 **Все факсы:** Переводит на номер с факсимильным подключением все факсимильные звонки.
 - **Активировать:** Активирует соответствующий режим.
 - **На голос. почту:** Пересылает на центр голосовых сообщений. Эта функция не применяется к меню **Все выз. данн.** и **Все факсы.**
 - **На другой номер:** введите номер для перевода звонка.
 - **Отмена:** Отменяет выбранную переадресацию звонка.
 - **Просмотр статус:** Вы можете проверить состояние услуги.
- 7 **Отменить все:** Отменяет все установки переадресации.

Запрет звонков (Зависит от сети)

Меню-1-5

Функция запрета вызовов позволяет Вам ограничить получение и отправку вызовов на вашем телефоне. Для активации данной функции Вам необходимо иметь пароль, который Вы можете получить у Вашего оператора сотовой связи.

При активации запрета звонков, если Вы наберете телефон не из списка запрещенных, появится сообщение "Нет в списке".

Можно использовать следующие возможности:

- **Все исходящие:** С Вашего телефона позвонить нельзя.

Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)



- **Международ. исходящие:** С Вашего телефона нельзя делать международные звонки.
 - **Межд. исходящие за искл. родной страны:** При нахождении за границей Вы можете звонить только внутри страны, где Вы в настоящий момент находитесь, или в собственную страну. Нельзя позвонить в другие страны, где есть оператор Вашей домашней сети.
 - **Все входящие:** На Вашем телефоне нельзя принимать входящие звонки.
 - **Входящие, если за границей:** На Вашем телефоне нельзя принимать входящие звонки, если Вы пользуетесь телефоном вне пределов Вашей домашней зоны обслуживания.
 - **Отмен.все запр.:** Все запреты на звонки сняты. Звонки могут приниматься и выполняться в обычном режиме.
 - **Изменить пароль:** Используйте эту функцию для установки и смены пароля на запрет звонков, который Вы можете получить у Вашего оператора. Вы должны ввести текущий пароль перед вводом нового пароля. После того как Вы введёте новый пароль, аппарат попросит Вас подтвердить его путём его повторного ввода.
- ❗ **Примечание** Перед началом использования службы запрета звонков Вам необходимо ввести пароль сети. Даже если введены какие-либо запреты на звонки, в некоторых сетях всё-таки можно набрать некоторые номера служб экстренной помощи.



Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Ожидание вызова (услуга сети)

Меню-1-6

Позволяет получить сигнал о новом входящем звонке во время разговора. Выберите **Активировать** для запроса сети активировать функцию ожидания звонков. **Отмена** для запроса сети деактивировать функцию ожидания звонков. Или **Просмотр статус** для проверки, активирована функция или нет.

Фиксир. набор (функция зависит от SIM-карты)

Меню-1-7

Используйте данную функцию для ограничения Ваших исходящих звонков на определённые номера телефонов, если эта функция поддерживается Вашей SIM-картой. Для активации этой функции необходим код PIN2.

Можно использовать следующие возможности:

- **Активировать:** Используйте эту опцию только для тех номеров, которые сохранены в телефонной книге. Вы должны ввести код PIN2.
- **Отмена:** Позволяет Вам позвонить по любому номеру.
- **Список номеров:** Используйте эту опцию для просмотра номеров, сохранённых в качестве фиксированных.

! **Примечание** Не все SIM-карты имеют коды PIN2. Если Ваша SIM-карта не имеет этого кода, то эта опция меню не отображается на дисплее телефона.





Настройки

Меню-1-8

Режим ответа

(Меню-1-8-1)

Выберите необходимый режим для ответа на звонок.

- **Флип открыт:** Когда телефон звонит, вы можете ответить на звонок простым открытием передней крышки телефона.
- **Любая кнопка:** Когда телефон звонит, вы можете ответить на звонок нажатием любой клавиши, за исключением клавиши  и правой функциональной клавиши ().
- **Только кнопка "Отправ.":** Вы можете ответить на звонок только нажатием клавиши "Посылка вызова".

Посылать свой номер

(Меню-1-8-2)

Данная услуга сети позволяет Вам решить, отображать ваш номер на дисплее (**Вкл**) или скрывать (**Выкл**) от человека, которому вы звоните. Выберите пункт **Задается сетью** для переустановки телефона на параметры, которые вы обговорили с вашим оператором сотовой связи.

Поминутный сигнал

(Меню-1-8-3)

Когда установлено на Вкл, телефон будет подавать сигнал каждую минуту во время исходящего звонка, для того, чтобы информировать вас о продолжительности разговора.

Автодозвон

(Меню-1-8-4)

Выберите **Вкл**, и ваш телефон еще один раз попытается повторить соединение после неудачного звонка.



Вызовы [Меню-1]

(Зависит от услуг, предоставляемых оператором)

Огранич. группа

(Меню-1-8-5)


Это услуга сети, которая позволяет определять группу людей, кто может звонить вам и кому можете звонить вы. Для получения большей информации, свяжитесь с вашим оператором сети. Если индекс группы указан, то это используется для всех исходящих звонков. Если индекс группы не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (каждый отдельный индекс сохранен в сети).

- **Предустановл.:** Устанавливает выбранную Ограниченную группу.
- **Вкл:** Вы можете скорректировать Ограниченную группу и активировать ее.
- **Выкл:** Удаляет выбранную Ограниченную группу.

Автоответ

(Меню-1-8-6)

Функцию автоматического ответа можно включить, если к вашему телефону подключена совместимая гарнитура. Перед автоматическим ответом установите время. Если выбрано значение Выкл, для ответа на вызов нужно нажимать и удерживать клавишу на гарнитуре.

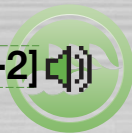

Нажмите клавишу меню (☐). Выберите раздел **Органайзер**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Зап. книжка

Меню-2-1

Вы можете сохранить номера телефонов и соответствующие им имена в памяти Вашей SIM-карты. Кроме того, Вы можете сохранить до 255 номеров телефонов и соответствующие им имена в памяти телефона.

При нахождении телефона в режиме ожидания вызова, нажмите левую функциональную клавишу 'Меню', а затем выберите

Органайзер → **Зап. книжка**.

Или, нажмите правую функциональную клавишу Имена при нахождении телефона в режиме ожидания вызова.

Искать

(Меню-2-1-1)

1. При нахождении телефона в режиме ожидания вызова нажмите навигационную клавишу Вниз. На экране появится список имен.
2. В окне в верхней части экрана введите начальную букву имени, которое Вы хотите найти, и если это имя присутствует в записной книжке, то оно выделится полосой.
3. После обнаружения желаемого имени, Вы можете осуществить вызов абонента путём нажатия клавиши Отправить. Или можете нажать левую клавишу 'Опции' для использования следующих возможностей:
 - **Написать SMS:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы написать текстовое сообщение для этого абонента.
 - **Написать MMS:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы написать мультимедийное сообщение для этого абонента.
 - **Редакт.:** Можно редактировать имя, номер телефона и группу.
 - **Копировать:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы скопировать запись с SIM-карты в память телефона или наоборот. Выберите, нужно сохранить исходный номер телефона или нет.
 - **Стереть:** Вы можете удалить выбранную запись.



Организер [Меню-2]

- **Просм. подробн.:** Для просмотра подробной информации о выбранном имени.

Добав. новый

(Меню-2-1-2)

Используя эту функцию, Вы можете добавить новую запись в телефонную книгу.

Существует два типа памяти: память в телефоне и память на SIM-карте. Для выбора одной из них следует попасть в раздел меню **Выбор типа памяти** [раздел меню-2-1-7]. В память телефона Вы можете ввести 255 номеров. В памяти телефона каждая запись может состоять не более чем из 27 символов. Объём памяти SIM-карты зависит от самой SIM-карты.

1. Сначала откройте раздел меню **‘Записная книжка’** путём нажатия правой функциональной клавиши [Имена] при нахождении телефона в режиме ожидания.
2. Прокрутите изображение в окне до тех пор, пока не высветится пункт **‘Добав. Новый’**, после чего нажмите [Выбр.].
3. Вы можете добавить новую запись как в память SIM-карты, так и в память телефона. Для выбора памяти см. раздел **Выбор типа памяти** [раздел меню-2-1-7] (см.стр. 55).
 - **Добавление новых записей в память SIM-карты**
Можно ввести имя и номер телефона, выбрать группу абонентов, и присвоить абоненту фотографию. (Данная опция зависит от SIM-карты).
 - **Добавление новых записей в память телефона**
Можно ввести имя и номера телефона, адрес электронной почты и напоминание, выбрать группу абонентов, и присвоить абоненту фотографию.



! Совет

- Функция Пауза: При осуществлении звонков в автоматизированные службы (например, при наборе номера голосовой почты или службы состояния счета абонента) часто приходится вводить несколько цифр, после соединения. Вместо того чтобы вводить цифры вручную, можно сохранить их в телефонную книгу, используя функцию Пауза. Чтобы вставить паузу между номерами нажмите и удерживайте кнопку **[#*]**.

- ! **Примечание** Телефон поддерживает функцию фотоидентификации вызывающего абонента.

Скорост. набор

(Меню-2-1-3)

Вы можете сохранить запись под одной из цифр от **2** до **9**.

После чего Вы можете вызвать этого абонента, нажав в течение 2-х - 3-х секунд на цифровую клавишу, которая соответствует его номеру телефона.

1. Сначала откройте раздел меню **‘Записная книжка’** путём нажатия правой функциональной клавиши [Имена] при нахождении телефона в режиме ожидания.
2. Прокрутите изображение в окне до тех пор, пока не высветится пункт **‘скорост. набор’**, после чего нажмите [Выбр.].
3. Для добавления номера в **‘Скорост. набор’** нажмите левую функциональную клавишу **Добав.** Найдите в телефонной книге запись, которую Вы хотите сохранить под определённой цифрой.
4. Вы можете изменить или удалить номер скоростного набора, осуществить вызов или отправить сообщение, нажав на левую функциональную клавишу [Опции].



Группы

(Меню-2-1-4)

Каждую запись телефонной книги можно отнести к одной из 7 групп. Используя эту функцию, каждой группе можно присвоить свой сигнал вызова и/или свой значок. Благодаря этому можно легко определить группу вызывающего абонента.

- ▶ При создании новой записи в телефонной книге или при изменении существующей записи укажите нужную группу.

В этом пункте меню можно настраивать и редактировать группы. Нажмите левую программируемую клавишу [Опции]. Отобразятся следующие подменю:

- **Список абонентов:** отображает список абонентов группы.
- **Мелодия группы:** выбор сигнала для входящего вызова из данной группы.
- **Значок группы:** назначение значка группы для отображения при входящем вызове из соответствующей группы.
- **Добавить участника:** добавление абонента в группу.
- **Удалить участника:** удаление абонента из группы.
- **Переименовать:** переименование группы.

Копир. все

(Меню-2-1-5)

Вы можете скопировать/переместить записи из памяти SIM-карты в память телефона или наоборот.

- **Из SIM в тлф:** Используйте этот раздел меню для копирования записи из памяти SIM-карты в память телефона.
- **Из тлф в SIM:** Используйте этот раздел меню для копирования записи из памяти телефона в память SIM-карты.

Можно использовать следующие возможности:

- **Сохранить оригинал:** При копировании данные сохраняются в том месте, откуда производится копирование.
- **Удалить оригинал:** При копировании данные стираются из того места, откуда производится копирование.




Стереть все (Меню-2-1-6)

Вы можете удалить все записи из памяти SIM-карты, памяти телефона.

Настройки (Меню-2-1-7)

- **Установить память:** Можно выбрать между записью имён в память SIM или в память телефона. Если выбран параметр **Переменная**, то после ввода записи, будет выводиться запрос о месте ее сохранения.

Справка (Меню-2-1-8)






- **Проверить память:** позволяет проверить текущее состояние памяти.
- **Собств. номер (зависит от SIM-карты):** Используйте данную опцию для отображения на дисплее Вашего номера телефона с SIM-карты.
- **Сервисные номера (зависит от SIM-карты):** Используйте эту опцию для просмотра списка сервисных номеров телефонов, составленного Вашим оператором сети, (если данная опция поддерживается Вашей SIM- картой). В этом списке находятся номера телефонов для оказания экстренной помощи, а также номера голосовой почты.
 1. Выберите опцию сервисных номеров.
 2. На дисплее появятся названия доступных служб.
 3. Используйте клавиши навигации вверх/вниз для выбора желаемой службы. Нажмите клавишу .



Расписание

Меню-2-2

При входе в это меню отображается календарь. Текущая дата выделена квадратным курсором. С помощью навигационных кнопок можно переместить курсор на другую дату. В календаре можно использовать следующие кнопки.


При каждом нажатии	кнопки  календарь переходит на год назад.
	кнопки  календарь переходит на год вперед.
	кнопки  календарь переходит на месяц назад.
	кнопки  календарь переходит на месяц вперед.
Для восстановления текущей даты нажмите  .	

Чтобы ввести заметку в планировщик на выбранный день, выполните следующие действия.

1. Нажмите правую программируемую клавишу [Добавить].
2. Введите заметку. Затем введите время сигнала.
3. Выберите период повторения сигнала.
4. Выберите опции времени срабатывания сигнала.

! Примечание Сигнал напоминания сработает даже при выключенном телефоне.

5. Нажмите левую программируемую кнопку [Сохранить] или кнопку ОК.

После ввода расписания для конкретной даты, она отображается другим цветом, и в правом нижнем углу экрана появляется индикатор . Эта функция напоминает пользователю о запланированных задачах. В заданное время прозвучит звуковой сигнал.

Доступны следующие функции.

- **Просмотр:** Отображает расписание.
- **Редакт.:** Используйте эту опцию для изменения записи.
- **Стереть:** Используйте эту опцию для удаления записи.



- **Добав. новый:** Вы можете ввести не более 30-ти записей, каждая из которых может содержать не более 30-ти символов.
- **Расписание:** Производится возврат к календарю.
- **Переход к дате:** Используйте эту опцию, для того чтобы перейти к определённой дате. Введите дату, используя цифровые клавиши и навигационные клавиши влево/вправо.
- **Мелодия расписания:** Если данная опция активирована, то телефон выдаст звуковой сигнал по достижении определённой даты и времени.
- **Просм. распис.:** На дисплее отображаются все записи, установленные на все дни. Используйте навигационные клавиши вверх/вниз, для того чтобы просмотреть все эти записи.
- **Удалить последние:** Вы можете удалить записи о прошедших событиях, о которых Вы уже были уведомлены.
- **Стереть все:** Используйте эту опцию, для того чтобы удалить все записи. На дисплее появится запрос на подтверждение этого действия.

Будильник

Меню-2-3


Можно задать время срабатывания будильника.

1. 🕒 **Вкл./выкл. будильник:** Выберите **Вкл.** с помощью навигационных кнопок влево/вправо. Чтобы выключить будильник, выберите **Выкл.**
2. 🕒 **Время сигнала:** Введите время сигнала с помощью цифровых клавиш.
3. 🔄 **Повторный сигнал:** Выберите одно из значений Однократно, Ежедневно, Еженедельно и Ежемесячно с помощью навигационных кнопок влево/вправо.
4. 🎵 **Мелодия будильника:** Выберите мелодию будильника с помощью навигационных кнопок влево/вправо.



Организер [Меню-2]

5. Нажмите левую программируемую кнопку [Устан] или кнопку ОК.

Если функция будильника активирована, на дисплее в режиме ожидания отображается индикатор “”.

При установленном времени сигнала будильник срабатывает.

- ▶ Чтобы выключить будильник, нажмите правую программируемую кнопку [Выход].

Сделать

Меню-2-4

Используйте эту функцию для записи задач, которые необходимо выполнить.

1. Нажмите правую программируемую клавишу [Добав.], чтобы добавить новый пункт в список.
2. Введя тему, нажмите навигационную клавишу Вниз.
3. Введите дату при помощи цифровых клавиш и нажмите левую программируемую клавишу [Сохран].

Каждая задача может содержать до 30 символов. Можно сохранить до 20 заданий. Со списком задач можно осуществлять следующие операции при помощи левой программируемой клавиши [Опции].

- **Просмотр:** отображение сведений о задаче.
- **Готово:** выберите это значение после выполнения задачи. Если выбрать это значение, задача в списке будет отмечена соответствующим значком.
- **Редакт.:** редактирование записи.
- **Стереть:** удаление записи из списка задач.
- **Добав. новый:** добавление новой записи в список задач.
- **Просмотр календаря:** просмотр календаря.
- **Удаленно:** удаление выполненных заданий.
- **Стереть все:** удаление всех заданий из списка.



Заметка

Меню-2-5

Можно создавать, изменять и удалять заметки.

1. Прокручивайте, пока не будет выделен пункт Заметка.
2. Нажмите левую программируемую клавишу [Добав].
3. Введя напоминание, нажмите левую программируемую клавишу [Опции].


Доступны следующие функции:

- **Сохранить:** сохранить заметку.
- **Языки T9:** выбор языка T9, который будет использован при наборе заметок.
- **Выйти из редактора:** выход из редактора заметок.

После того, как заметка сохранена в памяти телефона, становятся доступны следующие функции.

- **Просмотр:** отображение заметок.
- **Редакт.** редактирование заметок.
- **Стереть:** удаление выбранных заметок.
- **Добав. новые:** добавление новых заметок. В памяти телефона можно сохранить до 20 заметок, каждая из которых может содержать до 30 знаков.
- **Стереть все:** удаление всех заметок.




Нажмите клавишу Меню () и выберите Аксессуары с помощью навигационных клавиш.

Избранное

Меню-3-1

В этом меню можно создавать пользовательские меню с часто используемыми функциями для быстрого доступа.

В режиме ожидания вызвать меню **Избранное** можно с помощью навигационной кнопки вниз ().

1. После выбора расположения номера меню от 1 до 9 нажмите левую программируемую кнопку [Добав].
2. Выберите меню, которое нужно добавить, нажав левую программируемую кнопку [Выбр]. Меню будет добавлено в меню **Избранное** и отобразится всплывающее сообщение Включено.

 **Примечание** Можно добавить до 9 меню.

После настройки меню Избранное в каждом из выбранных меню при нажатии левой программируемой кнопки [Опции] доступны следующие функции.

- **Выбрать:** Выбор меню.
- **Изменить:** Замена выбранного меню другим меню.
- **Стереть:** Удаление выбранного меню.
- **Просмотр подробн.:** Отображение пути к выбранному меню.
- **Стереть все:** Удаление всех меню в папке.



Калькулятор




Меню-3-2

Используя данную опцию, Вы можете использовать телефон в качестве калькулятора. Калькулятор выполняет основные арифметические функции: сложение, вычитание, умножение и деление.

Использование калькулятора

1. Введите первое число, используя цифровые клавиши.
2. Нажмите соответствующую навигационную клавишу для выбора математического действия.

! Примечание

- Для того чтобы стереть неверно введённую цифру и очистить дисплей, нажмите клавишу  .
- Для того чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите клавишу  .
- Для введения знака минус, нажмите клавишу  .

3. Для получения результата, нажмите левую функциональную клавишу [Итого] или клавишу [OK].
4. После завершения вычислений нажмите левую функциональную клавишу [Назад]. для выхода в первоначальное состояние.

Конвертер единиц:

Меню-3-3


С помощью данной функции Вы можете преобразовывать одни единицы измерений в другие.

Существует четыре типа, которые можно преобразовать в другие единицы: длина, площадь, вес и объём.

1. Выберите один из указанных четырех типов, путём нажатия на левую функциональную клавишу [Ед.].
2. Перейдите к разделу текущих единиц измерений, путём нажатия на клавишу навигации [Вниз].
3. Выберите единицу измерения, которую Вы хотите преобразовать, используя клавиши навигации [Влево]/[Вправо].



Аксессуары [Меню-3]

4. Перейдите в раздел Преобр. путём нажатия на клавишу навигации [Вниз].
 5. Выберите единицу измерения, в которую Вы хотите произвести конвертирование, используя клавиши навигации [Влево]/[Вправо].
 6. Введите количественные данные, используя цифровые клавиши. Конвертирование будет произведено автоматически.
- ! Примечание** Вы можете вводить десятичные числа, используя клавишу .

Секундомер

Меню-3-4

Этот пункт меню позволяет записать, сколько времени прошло с начала события. На экране можно одновременно видеть, сколько времени прошло с начала события (до 4 событий одновременно) и суммарное время.

1. Чтобы начать отсчет, нажмите левую программируемую клавишу [Начать]. Отсчитываемое время отображается в формате ЧЧ.ММ.СС.сс (часы, минуты, секунды, сотые доли секунды).
2. При отсчете времени можно фиксировать, сколько времени прошло с начала события, при помощи правой программируемой клавиши [Повтор]. Можно записать до 4 промежуточных значений времени, прошедшего с начала события.
3. Остановить и начать отсчет заново можно при помощи левой функциональной клавиши.
4. Чтобы обнулить секундомер, нажмите правую программируемую клавишу [Сброс].



Мировое время

Меню-3-5

Вы можете проверить текущее время по Гринвичу, а также узнать текущее время в 60 крупных городах мира, используя левую и правую навигационные клавиши.

На дисплее появятся название города, а также текущие дата и время.

Для выбора часового пояса, в котором Вы находитесь, выполните следующие действия:

1. Выберите город, соответствующий Вашему часовому поясу, путём нажатия на левую и правую навигационные клавиши один или несколько раз. На дисплее появятся текущие дата и время.
2. Если Вы хотите изменить время, которое отображается на дисплее, когда телефон находится в режиме ожидания, нажмите левую функциональную клавишу [Выбр.].

! Примечание Установка часового пояса каждого города меню мирового времени может находиться под влиянием условий сети.

Диктофон

Меню-3-6

Вы можете записать голосовое сообщение. Вы можете записать не более трёх голосовых сообщений, каждое из которых может длиться не дольше 30-ти секунд.

Вы можете проиграть или удалить записанное голосовое сообщение, используя левую функциональную клавишу Опции.

1. Чтобы записать новое голосовое сообщение, нажмите левую программируемую клавишу [Запись].
2. Сразу после начала записи и вплоть до её окончания на экране дисплея будет видна надпись "Запись", а также будет отображаться время, остающееся до окончания записи.



3. После окончания записи нажмите левую функциональную клавишу **Сохран**.

❗ Примечание Если свободное место для записи голосовых сообщений отсутствует, Вам придётся удалить старые записи, перед тем как записать новые.


Доступны следующие функции.

- **Воспроизвести:** воспроизведение голосового сообщения.
- **Новая запись:** для записи новой голосовой заметки.
- **Стереть:** удаление голосовой заметки.
- **Переименовать:** присвоение голосовой заметке нового имени.
- **Просм подробн.:** просмотр заголовка, размера и даты записи голосовой заметки.
- **Стереть все:** удаление всех голосовых заметок.

ИК-порт

Меню-3-7


Данная функция позволяет отправлять/принимать данные через инфракрасный порт. Для использования инфракрасного соединения следует выполнить следующие действия:

- Установить драйвер модема для отправления/получения данных.
- Установить программное обеспечение для подключения к сети, поставляемое провайдером сети или программу-приложение, позволяющую прием/передачу данных на Вашем компьютере.
- Настроить и активировать инфракрасный порт, соответствующий стандарту IRDA на Вашем компьютере.
- Активировать ИК-порт на Вашем телефоне. При этом в правом нижнем углу на дисплее появится символ .
- Поднести телефон к компьютеру, как показано на рисунке ниже.

Аксессуары [Меню-3]



Если связь между Вашим телефоном и устройством, на котором также установлен ИК-порт, отсутствует в течение 30-ти секунд после активации данной функции, то связь автоматически разрывается.

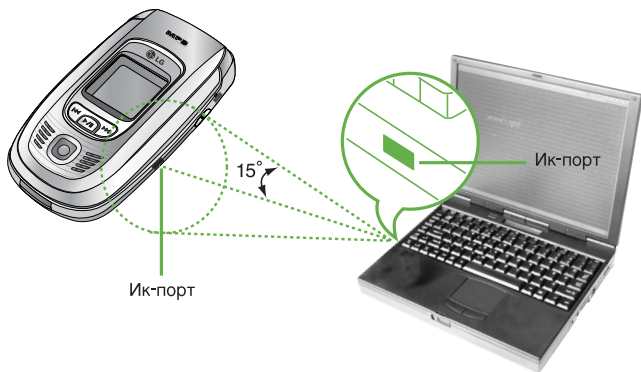

❗ Программа обмена данными (PC Sync)

- PC Sync - это программа обмена данными между компьютером и телефоном с помощью кабеля. Поэтому, если Вы хотите использовать данную функцию, Вам необходимо приобрести комплект специальных принадлежностей. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать справочный файл программы PC Sync, имеющийся на компакт-диске.
- С помощью ИК-порта Вы можете передать записи телефонной книги, сообщения, изображения, и т.д.
- Когда Вы используете телефон в качестве съемного диска, Вы не можете использовать программу PC Sync.



Музыка

Меню-4-1

Телефон F1200 оснащен встроенным проигрывателем. Можно прослушивать музыкальные файлы в формате MP3 или AAC, записанные в память телефона, используя совместимую гарнитуру или встроенный динамик.

! Примечание

Из-за небольших возможностей динамика, иногда звучание может быть искажено, особенно при максимальной громкости с мощными басами. Мы рекомендуем Вам пользоваться гарнитурой для наслаждением высококачественным воспроизведением музыки.

Проигрыватель поддерживает следующие форматы:

- **MPEG-1 Layer III:** Частота оцифровки 48KHz, скорость потока 192Kб, стерео
- **MPEG-2 Layer III:** Частота оцифровки 24KHz, скорость потока 160Kб, стерео
- **AAC:** Форматы ADIF, ADTS (частота дискретизации до 48 КГц)

Загрузка музыкальных файлов в память телефона F1200

Подсоединенный мобильный телефон можно использовать в качестве съемного диска. Когда телефон подключен к компьютеру при помощи кабеля USB, память мобильного телефона отображается как "Съемный диск" в папке "Мой компьютер" в системе Windows.

- Мобильный телефон в качестве съемного диска может использоваться только с операционными системами Windows 98SE, Windows 2000 и Windows XP.

! Примечание

- Возможно будет необходимо установить драйвер USB устройства, находящийся на прилагаемом CD-ROM диске, в зависимости от операционной системы Вашего ПК.
- В случае неправильной работы пожалуйста переустановите драйвер с CD-ROM диска.
- Для установки драйвера для USB-устройства просмотрите файл-помощник на CD диске.



- Информация, сохраненная в памяти телефона, может быть утеряна из-за внешних повреждений, сбоя напряжения, статического электричества, неосторожного обращения или производственного дефекта. Кроме того, ремонт или восстановление заводских настроек телефона могут привести к удалению информации. Создавайте резервные копии важной информации (MP3 файлы и др.).

Открытие съемного диска

1. Выберите **Меню** → **7. Загрузки** → **4. Съемный диск**.
2. Введите Секретный код мобильного телефона (по умолчанию 0000).
(❗ Примечание: Информация о секретном коде указана на стр. 27)
3. Нажмите **1. Передача данных**.
4. Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля, входящего в комплект поставки.
5. Дважды щелкните Съемный диск в папке "Мой компьютер"
6. Закончив работу с памятью телефона, щелкните Выход и предпримите следующие шаги. (❗ Внимание: До того, как Вы отсоединили телефон от компьютера, необходимо нажать "Выход". В противном случае целостность передаваемых данных не гарантирована.)

1. Щелкните в области уведомлений.
2. Выберите USB накопитель. Появится сообщение: "Теперь можно безопасно удалить USB накопитель".
3. Затем отсоедините кабель.

- ❗ **Примечание** Пока память телефона используется в качестве съемного диска, невозможно осуществить вызов, ответить на вызов, использовать функции сообщений или функцию синхронизации.



Форматирование съемного диска

1. Выберите **Меню** → **7. Загрузки** → **4. Съемный диск**.
2. Введите Секретный код мобильного телефона (по умолчанию 0000).
3. Нажмите **2. Форматирование**.
4. Нажмите **Да** и затем клавишу **ОК**.
5. Съемный диск будет отформатирован.

- ! Примечание** При форматировании удаляются все данные, сохраненные на съемном диске.
Не производите форматирование, пока телефон подключен к компьютеру. Если мобильный телефон подключен к компьютеру, форматирование диска возможно, но стабильность работы съемного диска не гарантируется.

Определение свободного места на съемном диске

1. Выберите **Меню** → **7. Загрузки** → **4. Съемный диск**.
2. Введите Секретный код мобильного телефона (по умолчанию 0000).
3. Нажмите **3. Состояние памяти**.
4. Можно проверить наличие свободного места в памяти.

! Примечание


- С использованием съемного диска можно сохранить в памяти телефона более 20 музыкальных файлов. Однако в списке воспроизведения отображается не более 20 файлов.




Аудио плеер

(Меню-4-1-1)






Воспроизведение музыки.

Нажмите  и выберите **Аудио плеер**. Отобразится экран, изображенный на рисунке.



The screenshot shows the audio player interface with the following elements and labels:

- Строка состояния** (Status bar): Located at the top of the screen.
- Оболочка проигрывателя** (Player skin): The main background area of the player.
- Имя файла с расширением** (File name with extension): The text "Blue (I'm still here) Jazz" displayed in the center.
- Время воспроизведения** (Playback time): The time "00:30" shown on the left side of the progress bar.
- Уровень громкости** (Volume level): A vertical slider on the right side, labeled "6 уровней громкости, в том числе отключение звука" (6 volume levels, including sound off).
- Состояние проигрывателя** (Player status): The playback controls at the bottom, including "Опции" (Options) and "Цикл" (Repeat).
- Значение эквалайзера** (Equalizer value): A vertical slider on the right side of the player skin.
- Режим воспроизведения** (Playback mode): A section below the main interface containing two columns: "Повторить" (Repeat) and "Цикл" (Repeat).


Повторить		Цикл
	Воспроизвести все	 A→B
	Повторить все	
	Воспроизвести одну	
	Повторить одну	





! Примечание Если в список воспроизведения включается неподдерживаемый файл, появляется сообщение "Ошибка", и телефон переходит к предыдущему экрану.

Клавиши управления проигрывателем

Увеличение громкости

Уменьшение громкости

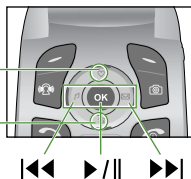

 (▶/)	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите эту клавишу, чтобы начать воспроизведение. • Нажмите эту клавишу, чтобы приостановить воспроизведение.
 (◀◀)	<ul style="list-style-type: none"> • (Нажать) Переход к предыдущей дорожке. • (Нажать и удерживать) Перемотка назад текущей дорожки во время ее воспроизведения.
 (▶▶)	<ul style="list-style-type: none"> • (Нажать) Переход к следующей дорожке. • (Нажать и удерживать) Перемотка вперед текущей дорожки во время ее воспроизведения.
	Увеличить/уменьшить громкость.

При нажатии левой программируемой клавиши [Опции] доступны следующие функции.

- **Просмотр списка воспроизведения:** выберите этот пункт, чтобы просматривать список мелодий во время воспроизведения.
- **Эквалайзер:** выберите нужный стиль музыки при помощи навигационных клавиш влево/вправо и нажмите левую программируемую клавишу [Выбр.].
- **Режим воспроизведения:** выберите нужный режим воспроизведения при помощи навигационных клавиш вверх/вниз и нажмите левую программируемую клавишу [Выбр.].
 - **Воспроизвести все:** воспроизведение всех дорожек.
 - **Повторить все:** повторение по порядку всех дорожек, записанных в память телефона.

Мультимедиа [Меню-4]



- **Воспроизвести одну:** воспроизведение текущей дорожки и прекращение воспроизведения .
- **Повторить одну:** воспроизведение одной и той же дорожки.

Можно указать цикл воспроизведения при помощи правой программируемой клавиши [Цикл]. Нажмите правую программируемую клавишу [Цикл], укажите начало цикла (А). Нажмите правую программируемую клавишу [А→В] еще раз и укажите конец цикл (В).

Список воспроизведений (Меню-4-1-2)

Отображает список воспроизведения.

Доступны следующие опции.

- **Установ. мелод. звонка:** выбрав нужную дорожку, нажмите левую программируемую клавишу [Опции] и выберите этот пункт. Выбранная дорожка будет установлена в качестве сигнала вызова.
- **Стереть:** удаление дорожки из списка.
- **Просм подробн.:** можно просмотреть название, размер, длину и дату создания файла.
- **Стереть все:** удаление всех записей из списка воспроизведения.

Настройки (Меню-4-1-3)

- **Оболочка плеера:** выбор необходимой оболочки проигрывателя на основном дисплее.
- **Воспр. при откр./закр. телефона:** переключение между остановкой/продолжением воспроизведения при открытии/закрытии телефона.

Состояние памяти (Меню-4-1-4)

Можно проверить текущее состояние памяти телефона.




Караоке

Меню-4-2

Караоке используется для пения.

Вы можете загрузить песню в телефон через Интернет. Песня сопровождается синхронным текстом.

Выбор меню Караоке













1. Выберите Караоке, нажав левую программируемую кнопку , а затем Мультимедиа.

Доступны следующие меню.

Мои песни

1. Выберите меню Мои песни нажав клавишу ОК. Отобразится список загруженных песен и песен по умолчанию.
2. Для воспроизведения выделите песню, затем нажмите клавишу ОК. Доступны следующие функции.

- **Начало:** воспроизведение текущей дорожки для пения.

Клавиша	Описание
	Воспроизведение дорожки ()
	Перейти к предыдущей дорожке ()
	Перейти к следующей дорожке ()
	Временная остановка дорожки ()
	Остановка воспроизведения ()
	Регулировка громкости дорожки. ()

- **Текст:** можно просмотреть полный текст выбранной песни.
- **Удалить:** можно удалить выбранную песню из списка.
- **Назад к списку:** переход к списку.

Новая песня

Выберите Новая песня, нажав клавишу ОК. Новую песню можно загрузить с помощью сетевого соединения.



Информация

Здесь Вы можете просмотреть информацию о Мобильном Караоке.

- ❗ **Внимание** Сведения об использовании меню Караоке смотрите на веб-сайте Wow LG <http://www.wowlg.com>

Игры

Меню-4-3

Получите удовольствие от игры на телефоне. Дополнительную информацию см. в указаниях на экране или в меню Справка.

Игры/Прилож.

Меню-4-4

Java - это технология, разработанная компанией 'Sun Microsystems'. Так же как Вы бы загружали Java Applet, используя стандартные браузеры Netscape или MS Internet Explorer, можно загрузить и Java MIDlet, используя телефон, поддерживающий WAP.

В зависимости от сетевого провайдера, все программы на основе Java, например игры Java, могут быть загружены в телефон, после чего в них можно будет играть. После загрузки Вы сможете выбрать приложение, запустить его или стереть. Файлы программы Java, которые сохраняются в телефоне, имеют форматы .JAD и .JAR.

- ❗ **Примечание** Файл .JAR является сжатым форматом программы Java, а файл .JAD является файлом-описанием, который содержит в себе всю детальную информацию. В сети, перед загрузкой, Вы можете увидеть все детальные описания файлов, находящиеся в файле .JAD.
- ❗ **Предупреждение** Только программы на основе J2ME (Java 2 Micro Edition) будут работать в телефоне. Программы на основе J2SE (Java 2 Standard Edition) будут работать только на компьютере.



Приложения

(Меню-4-4-1)

Меню приложений отображает на дисплее перечень Java-программ, которые были загружены в телефон при помощи WAP. Все ранее загруженные программы могут быть выбраны, удалены или детально рассмотрены в Меню приложений. Из перечня, находящегося в Меню приложений, доступны следующие возможности:

- **Открыть:** Открывает выбранную программу. Перечень содержит все Java- программы, установленные в телефоне.
- **Стереть:** Удаляет выбранную программу. После удаления программы, Вы не сможете восстановить её, до тех пор, пока снова её не загрузите при помощи WAP.
- **Сведения:** Выводит детализированную информацию относительно программы. Эта информация включает в себя название, размер, версию программы, информацию о продавце и вебсайт для обращения или URL.

Загрузка

(Меню-4-4-2)

После загрузки новой Java-программы при помощи WAP, адрес, с которого была осуществлена загрузка, станет так называемой закладкой. Меню Java содержит перечень закладок для загрузки Java-программ. Этот перечень можно просмотреть из меню загрузки. Вы можете просматривать, редактировать, удалять и создавать новые закладки, а также получать быстрый доступ к сайтам при помощи их.

- **Соединить:** Выбранный адрес в закладке используется для соединения с передачей данных. После успешной установки соединения можно загрузить желаемую Java-программу из перечня.
- **Просмотр:** Можно получить подробную информацию о закладке, например, её адрес.
- **Редакт:** Выбранная закладка может быть изменена.Изменения производятся в следующем порядке: Адрес, Заголовок. При создании новой закладки последовательность действий не меняется.



- **Стереть:** Выбранная закладка будет удалена. Можно удалить все закладки из перечня. Удалённая закладка не может быть восстановлена, поэтому необходимо быть осторожным при удалении закладок.
- **Добав. Новый:** Может быть добавлена новая закладка. При этом используется та же последовательность действий, что и при редактировании. Для добавления новой закладки выберите опцию Добавление новой или, если еще не существует ни одной закладки, то этот пункт можно выбрать из перечня закладок, отображенном на дисплее.
- **Стереть все:** Удалить все закладки.

! Примечание После выбора функции Доступ к сайтам для получения доступа к серверу провайдера Java MIDlet [Java MIDlet Provider's server], Вы можете выбрать одну из нескольких Java-программ для загрузки и установки на Ваш телефон. После соединения с сервером можно нажать клавишу Вперёд для того чтобы просмотреть JAD- информацию о желаемой программе. Клавиша начнёт процесс загрузки и установки программы в телефон. Процессы загрузки и установки программы производятся последовательно, т.е. после завершения процесса загрузки программы сразу же следует запуск Java-программы. Установленную Java-программу можно запустить позднее из Меню приложений.



Мультимедиа [Меню-4]

Точка Доступа

(Меню-4-4-3)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим оператором сети.

Каждый профиль содержит в себе следующие подпункты меню:

- **Активировать:** Активация выбранной точки доступа.
- **Настройки:** Используйте этот пункт для редактирования и изменения настроек WAP для выбранной точки доступа.
- **Переименовать:** Переименование точки доступа.
- **Стереть:** Удаление выбранной точки доступа из списка.
- **Добав. новый:** Добавление новой точки доступа.
- **Стереть все:** Удалить все точки доступа.

! Примечание Изменения, сделанные при нахождении в этом разделе могут повлиять на функцию MMS.

Справка


(Меню-4-4-4)

Программы, загруженные при помощи WAP, хранятся в памяти телефона. Объем памяти телефона не безграничен, поэтому, как только вся память будет заполнена, Вы больше не сможете сохранять в памяти телефона Java- программы. Меню Состояние памяти даёт Вам возможность проверить оставшийся в телефоне свободный объем памяти.



Сообщения [Меню-5]

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений).



Нажмите на клавишу меню () и выберите **Сообщения** используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.


SMS сообщения

Меню-5-1

Ваш телефон способен принимать сообщения о поступлении голосовой почты и сообщения службы коротких сообщений SMS.

Голосовая почта и SMS являются услугами сети. Пожалуйста, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети для получения подробной информации.

Если на дисплее появляется иконка “  ” это означает, что вы получили новое голосовое сообщение. Когда появляется иконка “  ”, это означает, что вы получили новое текстовое сообщение.

Если память переполнена, то иконка сообщения “  ” появляется на дисплее и мигает, в этом случае у вас не будет возможности получать новые сообщения.

Используйте опцию стереть в пункте меню **Входящие** для удаления ненужных сообщений. Как только появится свободное место в памяти, недоставленные SMS сообщения будут получены.

Написать сообщение

(Меню-5-1-1)

Вы можете писать и исправлять текстовые сообщения, объемом до 6 страниц (приблизительно 918 символов).

1. Для детальной информации о том, как вводить текст, обратитесь к страницам 31-34 (Ввод текста).
2. После окончания ввода текста для выбора необходимой функции, нажмите левую функциональную клавишу.

Вы можете воспользоваться следующими возможностями:

- **Отправить на номер:** Введите номер телефона или выберите его из телефонной книги или из списка последних набранных номеров, используя левую программируемую кнопку [Опции]. Отправить сообщение можно 5 абонентам одновременно.



Сообщения [Меню-5]

- **Сохранить в черновик:** позволит сохранить ваше сообщение, чтобы вы могли отослать его позже.
 - **Языки T9:** Позволяет выбирать язык для режима ввода текста T9. Также вы можете отключить режим ввода текста T9 выбрав T9 выкл. Для просмотра более подробной информации о режиме T9 обратитесь к страницам 31-32.
 - **Очистить текст:** удаляет весь текст
 - **Выйти:** позволяет вам выйти из меню Написать сообщение.
3. Также вы можете вставить вложения в сообщение при помощи нажатия правой функциональной клавиши [Влож.] во время ввода сообщения.
- **Символ:** вы можете вставить в сообщение специальные символы.
 - ! **Примечание** Можно также вводить специальные символы, нажимая кнопку (☺) при вводе сообщения.
 - **Рисунок:** вы можете отсылать и получать сообщения, содержащие картинки. Несколько картинок имеется в телефоне, и вы можете заменить их новыми, полученными из других источников.
 - **Анимация:** добавление анимации к сообщению может быть выполнена при помощи EMS (служба улучшенных сообщений). Вы можете выбрать любую из 15 анимации, находящихся в телефоне.
 - **Звук:** данная функция позволяет Вам добавить звуковое сопровождение для короткого сообщения.
 - **Текст. шаблон:** вы можете использовать текстовые шаблоны уже загруженные в ваш телефон.
 - **Тел. номер:** вы можете добавить номер телефона в ваше сообщение.
 - **Подпись:** можно добавить свою визитную карточку.




Входящие







(Меню-5-1-2)

Вы можете просмотреть полученные текстовые сообщения.

Полученные сообщения появляются на дисплее в порядке получения.

Нажмите клавишу меню и выберите **Сообщения** → **SMS сообщения** → **Входящие**.

Или вы можете избрать короткий путь, нажав правую навигационную клавишу () в режиме ожидания.

Иконка	Описание
	Прочитанное сообщение SIM
	Непрочитанное сообщение SIM
	Прочитанное сообщение
	Непрочитанное сообщение
	Прочитанный отчет о доставке сообщения
	Непрочитанный отчет о доставке сообщения

! Примечание SIM сообщение - это сообщение, сохраненное в памяти SIM карты. Каждое полученное сообщение имеет следующие опции (для доступа к ним нажмите левую функциональную клавишу):

- **Ответить:** ответить на полученное сообщение.
- **Переслать:** переслать полученное сообщение другим адресатам
- **Обратн вызов:** позвонить на номер отправителя сообщения.
- **Извлечь:** извлечь Рисунок, Анимацию, Звук, Тел. номер, Адрес E-mail, Веб-страницу. Информация будет сохранена в Моей папке, Телефонной книге или в закладках.
- **Стереть:** удаляет выбранное сообщение из ящика входящих сообщений.
- **Просмотр информации:** отображает информацию о сообщении.



Сообщения [Меню-5]

Исходящие

(Меню-5-1-3)

В этом меню Вы можете просмотреть содержание отосланных сообщений, а также успешно ли было доставлено сообщение.

Иконка	Описание
	Отправленное сообщение SIM
	Отправленное сообщение

Имеются следующие возможности:

- **Переслать:** переслать текущее сообщение другому абоненту.
- **Стереть:** удаляет выбранное сообщение из исходящих сообщений.
- **Просмотр информации:** отображает информацию о сообщении.

Черновик

(Меню-5-1-4)

В этом меню можно просмотреть список сообщений, сохраненных как черновики. Список можно прокручивать с помощью навигационных кнопок вверх/вниз. Черновики сообщений можно отправить, нажав левую программируемую кнопку [Опции].

Настройки

(Меню-5-1-5)

Данное меню позволяет вам настроить параметры SMS сообщений.

- **Типы сообщений:** Позволяет установить параметры типов сообщений (текстовые, голосовые). Ваша сеть может преобразовывать сообщения в выбранные форматы. Обычно, тип сообщений установлен на Текст.
- **Срок действия:** Вы можете установить промежуток времени, в течении которого будут осуществляться попытки доставить сообщение адресату. Возможные значения: 1 час, 12 часов, 1 день, 1 неделя и и максимально разрешенное вашим оператором сотовой связи время.
- **Фон:** Вы можете вставить один из 4 возможных вариантов обоев в текстовое сообщение.



- **Отчет о доставке:** Активирует или деактивирует функцию отчетности. Когда эта функция активирована, сеть информирует вас о том, доставлено ваше сообщение или нет.
- **Ответ через тот же центр сообщений:** Позволяет абоненту вашего SMS сообщения отправить вам ответ через тот же центр сообщений, если эта услуга предоставляется вашей сетью.
- **Центр SMS:** сохраняет или изменяет номер вашего SMS центра при отправке текстовых сообщений. Вы должны получить этот номер у вашего оператора сотовой связи.
- **Настр протокола:** GPRS или GSM. Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения информации, связанной с установкой параметров носителя, ценами и скоростью связи.

Стереть все

(Меню-5-1-6)

Выберите этот пункт меню, чтобы удалить все текстовые сообщения.

MMS сообщения

Меню-5-2

Мультимедийное сообщение может содержать текст, картинки или мелодии. Эта услуга может быть использована, только если поддерживается вашим оператором сотовой связи. Только устройства, совместимые с мультимедийными сообщениями или параметрами электронной почты могут принимать и посылать мультимедийные сообщения.

Написать

(Меню-5-2-1)

1. Введите заголовок сообщения. Используя правую функциональную клавишу вы можете ввести символы, цифры и смайлики, использовать режим ввода T9. После введения текстового сообщения нажмите левую функциональную клавишу.



Сообщения [Меню-5]

2. Вы можете добавить слайд установив курсор на пункт **Добавить слайд**, затем нажмите клавишу **OK** или левую функциональную клавишу.

! Примечание можно присоединить до 9 слайдов.

3. Нажмите левую функциональную клавишу (**Меню**). Вы можете использовать следующие функции:
- **Отправить:** Одновременно сообщение можно отправить на несколько номеров или адресов электронной почты. (Зависит от оператора сотовой связи.)
 - **Просмотр:** Показывает мультимедийное сообщение, которое вы хотите отправить.
 - **Сохранить:** Сохраняет мультимедийное сообщение в черновиках или как шаблон.
 - **Стереть:** Удаляет изображение или звук.
 - **Длительность показа слайда:** Установите продолжительность показа слайда. Используйте для этого цифровые клавиши.
 - **Формат слайда:** Выберите, где необходимо выровнять изображение.
 - **Добавить слайд:** Добавляет слайд до или после текущего слайда.
 - **Удалить слайд:** Удаляет выбранный слайд.



Входящие

(Меню-5-2-2)

Телефон просигнализирует, когда вы получите сообщение. Оно будет сохранено в папке входящих сообщений. Вы можете определить статус каждого сообщения по иконке.

Иконка	Описание
	Прочитанное обычное сообщение
	Непрочитанное обычное сообщение
	Прочитанное сообщение с уведомлением
	Непрочитанное сообщение с уведомлением
	Прочитанное сообщение высокого приоритета
	Непрочитанное сообщение высокого приоритета
	Прочитанное сообщение низкого приоритета
	Непрочитанное сообщение низкого приоритета

Если в вашем телефоне нет свободного места для сообщений, вы можете освободить место путем удаления сообщений, заголовков новостей или приложений.

- **Остановка таймера:** Меню остановки таймера появляется на дисплее, в момент получения сообщения, включая различные картинки. Обычно картинки появляются на дисплее автоматически и по очереди. Тем не менее, если вы выберете это меню, вы можете просмотреть следующую картинку, нажав на левую функциональную клавишу вручную.
- **Просмотр:** Показывает слайды в автоматическом режиме.
- **Предыдущий слайд:** Показывает на дисплее предыдущий слайд.
- **Запустить заново:** Показывает слайды повторно, начиная с первого.
- **Сохранить сообщение:** Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Сохранить элементы:** Сохраняет картинку или звук.
- **Подробности:** Показывает на дисплее информацию о принятом сообщении: Тема, Размер, Тип, Номер отправителя.



Сообщения [Меню-5]

- **Ответить:** Позволяет ответить отправителю.
- **Ответить всем:** Позволяет ответить всем абонентам текущего сообщения.
- **Удалить сообщение:** Удалить текущее сообщение.
- **Перенаправить:** Отсылает выбранное сообщение другим абонентам.

Исходящие

(Меню-5-2-3)

Используется для просмотра посланных сообщений. Для каждого отправленного сообщения вы можете просмотреть состояние отправки.

Иконка	Описание
	Отправленные

- **Остановка таймера:** Меню остановки таймера появляется на дисплее, в момент получения сообщения, включая различные картинки. Обычно картинки появляются на дисплее автоматически и по очереди. Тем не менее, если вы выберете это меню, вы можете просмотреть следующую картинку, нажав на левую функциональную клавишу вручную.
- **Просмотр:** Показывает слайды в автоматическом режиме.
- **Предыдущий слайд:** Показывает на дисплее предыдущий слайд.
- **Запустить заново:** Показывает слайды повторно, начиная с первого.
- **Сохранить сообщение:** Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Сохранить элементы:** Сохраняет картинку или звук.
- **Подробности:** Показывает на дисплее информацию о принятом сообщении: Тема, Размер, Тип, Номер отправителя.
- **Удалить сообщение:** Удалить текущее сообщение.
- **Перенаправить:** Отсылает выбранное сообщение другим абонентам.



Черновик

(Меню-5-2-4)

В этом меню отображается список заранее установленных Вами мультимедийных сообщений.

В вашем телефоне имеются следующие возможности:

- **Отправить:** Одновременно сообщение можно отправить на несколько номеров или адресов электронной почты. (Зависит от оператора сотовой связи.)
- **Просмотр:** Показывает мультимедийное сообщение, которое вы хотите отправить.
- **Сохранить:** Сохраняет мультимедийное сообщение в черновиках или как шаблон.
- **Стереть:** Удаляет изображение или звук.
- **Длительность показа слайда:** Установите продолжительность показа слайда. Используйте для этого цифровые клавиши.
- **Формат слайда:** Выберите, где необходимо выровнять изображение.
- **Добавить слайд:** Добавляет слайд до или после текущего слайда.
- **Удалить слайд:** Удаляет выбранный слайд.

Настройки

(Меню-5-2-5)

В этом меню Вы можете изменить настройки мультимедийных сообщений.

Доступны следующие функции.

- **Длит. слайда:** Служит для выбора продолжительности показа слайда.
- **Выравнивание:** Служит для установки расположения содержимого сообщения в правой, левой, верхней или нижней частях дисплея.
- **Срок действия:** Устанавливает продолжительность хранения сообщений на сервере сети.



Сообщения [Меню-5]

• Автозагрузка

- **Вкл:** При включении данной функции, сообщения автоматически загружаются в телефон.
 - **Подтвердить:** В данном случае Вы должны подтвердить загрузку сообщения.
 - **Выкл:** Отклоняет загрузку сообщений.
- **Точка доступа:** Смотрите страницу 100 для получения более подробной информации.

Голос. сообщ.

Меню-5-3


Это меню позволяет вам получить быстрый доступ к вашему голосовому почтовому ящику (если такая услуга предоставляется вашей сетью).

Для использования этой функции вы должны ввести номер центра голосовых сообщений, полученный от оператора сотовой связи.

При получении нового голосового сообщения на дисплее появляется символ "OO". Пожалуйста, уточните у вашего оператора сотовой связи детали настройки данной услуги.

Прослушать голосовую почту

(Меню-5-3-1)

После активации этой услуги вы можете нажать на левую функциональную клавишу [Выбр.] для прослушивания голосовых сообщений. Также в режиме ожидания вы можете нажать и держать клавишу  для прослушивания голосовых сообщений.

Центр голос почты

(Меню-5-3-2)

В этом меню Вы можете ввести номер голосового почтового ящика.



Инф. службы

Меню-5-4

Информационные сообщения - это текстовые сообщения, отправленные сетью на мобильный телефон пользователя. Они предоставляют справочную информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, такси, аптеках, а также о ценах на акции. Каждый тип информации связан с определенным номером, который можно получить у оператора сети. При получении информационного сообщения, на дисплее появится сообщение о получении. В режиме ожидания Вы можете воспользоваться следующими возможностями.

Получение

(Меню-5-4-1)

Используйте это меню для включения и отключения приема информационных сообщений.

Входящие

(Меню-5-4-2)

В этом меню Вы можете просмотреть список полученных сообщений и просмотреть их содержимое.

Темы

(Меню-5-4-3)

(зависит от оператора сотовой связи)

Для создания новых тем, нажмите левую функциональную клавишу [Добав.]. Если у вас уже имеются темы, то вы можете отключить, изменить или удалить их, нажав левую функциональную клавишу [Опции].

Сигнал

(Меню-5-4-4)

Вы можете выбрать тип предупреждения о входящем сообщении.

Автоиндикация

(Меню-5-4-5)

При включении этой опции все полученные сообщения автоматически появятся на дисплее.



Языки

(Меню-5-4-6)

(зависит от оператора сотовой связи)

Эта опция позволяет вам выбрать предпочтительный язык передаваемых сообщений. Если вы используете все языки, поддерживаемые вашим телефоном, то выберите **Автоматич.** в конце списка.

Шаблоны

Меню-5-5

Создав шаблон (SMS, MMS, Подпись), можно его использовать, выбрав при отправке сообщения.

SMS сообщения

(Меню-5-5-1)

В памяти телефона сохранены следующие шаблоны:

Перезвоните мне

Я опаздываю. Буду

Ты сейчас где?

Я еду.

Сверхсрочно. Свяжитесь со мной.

Я тебя люблю.

Так же Вы можете использовать следующие возможности:

- **Редакт:** Используйте эту функцию для написания нового сообщения или редактирования выбранного шаблонного сообщения из списка текстовых шаблонов.
- **Стереть:** Удаляет выбранное шаблонное сообщение из списка текстовых шаблонов.
- **Отправ. SMS:** Используется для отправки выбранного сообщения через SMS.
- **Отправ. MMS:** Используется для отправки выбранного сообщения через MMS.
- **Добав. новый:** Используется для создания нового шаблона.



MMS сообщения

(Меню-5-5-2)

- **Отправить:** Позволяет отправить мультимедийный шаблон.
- **Просмотр:** Позволяет просмотреть мультимедийное сообщение.
- **Сохранить:** Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Стереть:** Удаляет мультимедийный шаблон.
- **Длительность показа слайда:** Установите продолжительность показа слайда. Используйте для этого цифровые клавиши.
- **Формат слайдов:** Выберите, где необходимо выровнять изображение.
- **Добавить слайд:** Добавляет слайд до или после текущего слайда.
- **Удалить слайд:** Удаляет выделенный слайд.

Подпись

(Меню-5-5-3)

1. Нажмите левую программируемую кнопку [Добав.].
2. Введите имя, номер мобильного телефона, номер рабочего телефона, номер факса и адрес электронной почты.
3. Нажмите левую программируемую кнопку [Сохран].

Создав шаблон подписи, можно использовать следующие пункты меню, нажав левую программируемую клавишу [Опции]:

- **Редакт:** Используется для написания новой подписи или редактирования выбранной.
- **Стереть:** Используется для удаления выбранной подписи.
- **Отправ. SMS:** Используется для отправки выбранной подписи как SMS.
 - ❗ **Примечание** Можно также прикрепить визитку при написании текстового сообщения, используя функцию **Прикрепить**. См. стр. 78.
- **Отправ. MMS:** Используется для отправки выбранной визитной карточки через MMS.


Состояние памяти



Меню-5-6

Вы можете проверить состояние памяти SMS и MMS сообщений.



Телефон F1200 оснащен цифровой камерой, позволяющей делать снимки с максимальным разрешением 640x480 пикселей (что также известно как VGA). Встроенная камера гарантирует высокое качество фотографий. Для большего удобства аппарат оснащен 2-х кратным увеличением изображения, регулировкой яркости, регулировкой баланса белого и выбором цветowych профилей.

Нажмите кнопку Меню () и выберите **Камера** с помощью навигационных кнопок.



Войти в это меню можно также, нажав клавишу  или  на правой панели телефона в режиме ожидания.

Примечание При сильном разряде батареи функция Камера может быть недоступна.

Фотографировать

Меню-6-1


Нажмите кнопку Меню () и выберите **Камера** → **Фотографировать**.


Можно также нажать и удерживать не менее 2 секунд в режиме ожидания кнопку быстрого доступа к камере ( или ).

Примечание Вы можете войти в меню Галерея, используя левую функциональную клавишу (в том случае, если в Галерее есть сохраненные фотографии).

На экране появится изображение с видоискателя.

Перед съемкой можно установить следующие параметры.

① **Режим** (): выберите один из режимов съемки при помощи навигационных клавиш вверх/вниз.

(): выберите этот пункт для выполнения одиночного снимка.

(): выберите этот пункт для выполнения нескольких снимков.

(): выберите этот пункт для выполнения снимка в рамке.

Примечание Съемка при закрытом телефоне поддерживает режим одиночного снимка.

Камера [Меню-6]



- ② **Разрешение** (): 640x480(VGA), 320x240(QVGA), 128x160(Экран), 96x96(Телефонная книга)

❗ **Примечание** Режим выполнения нескольких снимков не поддерживает разрешение *96x96 (Телефонная книга).

- ③ **Качество изображения** (): Высокое/ Нормальное/ Обычное

- ④ **Цифровое увеличение** (): x1, x2

❗ **Примечание** Максимальное значение увеличения находится в следующей зависимости от разрешения.

Разрешение	Значение увеличения
640x480	x1, x2
320x240	x1, x2
128x160	x1, x2
96x96	x1, x2

- ⑤ **Цвет** (): Цветной ()/ Сепия ()/ Черно-белый ()

- ⑥ **Яркость** (): +2, +1, 0, -1, -2

- ⑦ **Таймер** (): Выкл, 3 сек, 5 сек.


- ⑧ **Баланс белого** (): Авто (), Дневное освещение (), Яркое освещение (), Пасмурное небо (), Флуоресцентное освещение ()

1. Установите в центре необходимый параметр меню с помощью навигационных кнопок влево/вправо.
2. Выберите необходимое значение с помощью навигационных кнопок вверх/вниз.





Камера [Меню-6]

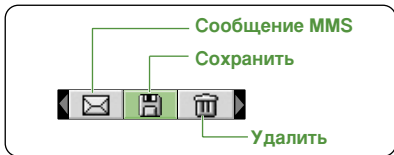
3. После настройки параметров выполните фокусировку на объекте, который нужно снять, и нажмите клавишу Камера или клавишу ОК. При нажатии клавиши производится снимок и появляется следующее меню.




- ❗ **Примечание** Если установлено разрешение 96x96 (Телефонная книга), появляется следующее меню.



4. Чтобы сохранить изображение, установите в центре “” и нажмите клавишу ОК. Если не хотите сохранять изображение, установите в центре “” и нажмите клавишу ОК.

Можно также отправить изображение как мультимедийное сообщение, выбрав “”. Подробности о создании мультимедийных сообщений см. на стр. 81-82.

Сняв изображение с разрешением 96 x 96 (телефонная книга), можете сохранить его прямо в телефонной книге, выбрав “”.

- ❗ **Примечание** Эта функция относится только к телефонной книге в памяти телефона.



Галерея

Меню-6-2

Нажмите клавишу Меню и выберите **Камера** → **Галерея**.

Все изображения, снятые с использованием меню Фотосъемка, хранятся в этой папке. Можно просматривать, упорядочивать и пересылать изображения через MMS.

1. Выберите изображение, которое нужно просмотреть в полноэкранном режиме и нажмите кнопку ОК и затем Обычный вид. Можно также нажать левую программируемую кнопку [Опции] для входа в следующие подменю.

- **Обычный вид:** Просмотр изображений по-одному.
- **Просмотр миниатюр:** (Отображается при включенном обычном режиме) Назад к просмотру миниатюр.
- **Написать MMS:** отправка выбранных изображений в качестве мультимедийных сообщений.
 - ❗ **Примечание** Дополнительную информацию см. в разделе MMS сообщения - Создать на стр. 81-82.
- **Установ. как обои:** Выбранное изображение можно задать как фоновый рисунок для внешнего и внутреннего дисплея.
- **Добавить в телефонную книгу(Доступно только для изображений, размер которых подходит для телефонной книги):** Добавление выбранного изображения к контакту в телефонной книге для использования функции Фотоидентификации вызывающего абонента.
- **Стереть:** Удаление выбранного изображения.
- **Слайд-шоу:** Последовательное воспроизведение всех изображений. Чтобы временно остановить/возобновить показ слайдов, нажмите левую программируемую кнопку. Чтобы остановить показ слайдов и вернуться в меню Галерея, нажмите правую программируемую кнопку.
- **Переименовать:** Переименование выбранного изображения.



Камера [Меню-6]

- **Просмотр деталей:** Отображает заголовок, размер и дату создания выбранного изображения.
- **Стереть все:** Удаление всех изображений из памяти телефона.

Состояние памяти

Меню-6-3

Нажмите кнопку Меню и выберите **Камера** → **Состояние памяти**.

Можно проверить состояния памяти телефона.

- ! **Примечание** Телефон оснащен встроенной памятью для изображений емкостью 1 МБ, в которой можно хранить максимум 300 изображений. Однако имейте в виду, что при заполненной памяти более снимать невозможно, даже если сделано менее 300 снимков. И наоборот: если уже сделано 300 снимков, более снимать невозможно, даже если есть свободная память.



Меню Загрузки содержит 4 папки: Изображения, Мелодии, Приложения и Съемный диск. Данные, загруженные посредством WAP, MMS или EMS, сохраняются в соответствующей папке. Загруженные данные можно просматривать, удалять.

Изображения

Меню-7-1

Содержит две папки: По умолчанию и Загружено. Изображения, снятые при помощи встроенной камеры, записываются в список вне папок.

Изображения по умолчанию: приводится список изображений и анимаций по умолчанию. Их можно просматривать, отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, содержащие изображения, или сделать изображение фоном нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Загруженные: в этой папке хранятся изображения и анимации, загруженные через WAP или EMS. Их можно просматривать, отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, содержащие изображения, или сделать изображение фоном нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Фотографии: при нажатии левой программируемой клавиши [Опции] доступны следующие функции.

- **Просмотр:** просмотр выбранного изображения.
- **Отправ. MMS:** отправка сообщения через MMS.
- **Установ. как обои:** фотографию можно сделать фоном для основного или внешнего Дисплея.
- **Вид: список/Просмотр миниатюр:** Выберите этот пункт, чтобы папка и фотографии отображались как миниатюры/фотографии.
- **Стереть:** удаление фотографии.
- **Переименовать:** переименование фотографии.
- **Просмотр деталей:** просмотр заголовка, размера и даты создания.
- **Стереть все:** Удаление всех фотографий из галереи.



Загрузки [Меню-7]

Мелодии:

Меню-7-2

Содержатся в 3 папках: Звуки по умолчанию, Загружено и MP3/AAC.

Мелодии по умолчанию: отображение списка звуков EMS по умолчанию. Можно отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, содержащие звуки, или установить звук как сигнал вызова, нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Загружено: в этой папке хранятся звуки, загруженные через WAP или EMS. Можно отправлять текстовые и мультимедийные сообщения, содержащие звуки, установить звук как сигнал вызова, удалить и переименовать, нажав левую программируемую клавишу [Опции].

MP3/AAC: в этой папке хранятся файлы MP3/AAC по умолчанию и файлы, загруженные при помощи съемного диска. Их можно установить как сигнал вызова, посмотреть информацию или удалить звук, нажав левую программируемую клавишу [Опции].

Приложения

Меню-7-3

Игры по умолчанию: Хэлловин, Сноуборд.

Загружено: доступ к загруженным приложениям. (Дополнительную информацию см. на стр. 74.)

Съемный диск

Меню-7-4


Выберите этот пункт для передачи данных с компьютером при помощи кабеля USB. Необходимо ввести код безопасности. Доступны следующие подменю:

- **Передача данных:** используя это меню, можно загрузить файлы MP3/AAC или другие файлы, подключив телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.

❗ **Примечание** Пока используется это меню, невозможно проводить и принимать вызовы. Так же Вы не можете использовать программу синхронизации PC Sync.

- **Форматировать диск:** форматирование съемного диска.
- **Состояние памяти:** просмотр текущего состояния памяти.



Нажмите клавишу Меню () и выберите пункт **Сервис**, используя клавиши навигации.


Интернет

Меню-8-1


Вы можете получить доступ к различным службам WAP, таким как новости, прогноз погоды, расписание полётов самолётов. Эти службы специально предназначены для обслуживания мобильных телефонов, и они поддерживаются провайдерами служб WAP.

Проверьте у Вашего оператора сети и/или у провайдеров, чьи услуги Вы намерены пользоваться, наличие служб WAP, их расценки и тарифные планы. Кроме того, провайдеры проконсультируют Вас на предмет пользования их услугами.

Рекомендуется связаться с оператором сети и открыть Ваш интернет-счёт.

Чтобы перевести браузер в режим ожидания, нажмите и удерживайте клавишу .

После установки соединения на дисплее появится домашняя страница. Её содержание зависит от провайдера.

Вы можете получить доступ к WEB-сайтам или ввести электронный URL-адрес. Для выхода из браузера в любое время следует нажать клавишу . Телефон вернётся в режим ожидания вызова.




Навигация с помощью WAP-браузера

Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.



Использование клавиш телефона

Во время путешествия по Интернету функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме телефона.

Иконка	Описание функции
	Переход к следующей строке в содержании
	Возврат на предыдущую страницу
	Выбор опции

Использование меню WAP-браузера

В наличии имеются различные возможности меню при путешествии в сети, используя беспроводную связь.

! Примечание Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

Домашняя

(Меню-8-1-1)

Зайдите на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, который определяется активным профилем. Если Вы не определили его в активном профиле, то он будет определен провайдером.

Закладки

(Меню-8-1-2)

Данная установка позволяет Вам вводить адреса (URL) нужных Вам сайтов для дальнейшего использования. Вы можете создать папки и распределить в них закладки.

Как создать закладку:

1. Нажмите левую кнопку [Опции].
2. Выберите Новая закл. и нажмите для подтверждения ОК.
3. Введите нужный адрес URL и заголовок сайта, затем нажмите ОК.



После создания закладок, Вы можете воспользоваться следующими услугами.

- **Соединить:** Подключение к выбранной закладке.
- **Редакт:** Измените название и адрес выбранной закладки.
- **Новая закл:** Создать новую закладку.
- **Новая папка:** Создать новую папку.
- **Стереть:** Удалить выбранные закладки.

Вы можете ввести свои закладки для быстрого доступа к сайтам. В этом случае LG не несет ответственности за содержимое полученное с этих сайтов. Если Вы перейдете на них, Вы должны соблюдать такие же меры предосторожности, что и при переходе на любой другой сайт.

Push сообщения

(Меню-8-1-3)

• Входящие Push сообщения

Вы можете заказать получение сообщений от провайдеров WAP-службы. Подобные сообщения представляют собой, например, заголовки новостей, которые могут содержать текстовое сообщение или адрес WAP-службы. Для получения доступа к этой функции и для того чтобы подписаться на различные рассылки, свяжитесь с Вашим провайдером WAP-службы. Сервисные провайдеры могут каждый раз обновлять существующие рассылки по мере получения новых рассылок. Сообщения могут обновляться, даже если Вы переместили их в другую папку. Если срок хранения сообщения истёк, то оно будет удалено автоматически.

- **Справка:** Отображает информацию полученного сообщения.
- **Загрузить:** Подключается к указанному сайту, используя информацию, указанную в рассылке.
- **Стереть:** удаляет выбранное сообщение.

• Получение

Вы можете выбрать - получать PUSH сообщения или нет.



Точка Доступа

(Меню-8-1-4)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим оператором сети.

Каждый профиль содержит в себе следующие подпункты меню:

- **Активировать:** Активация выбранной точки доступа.
- **Настройки:** Используйте этот пункт для редактирования и изменения настроек WAP для выбранной точки доступа.
- **Переименовать:** Переименование точки доступа.
- **Стереть:** Удаление выбранной точки доступа из списка.
- **Добав. новый:** Добавление новой точки доступа.
- **Стереть все:** Удалить все точки доступа.

! Примечание Изменения, сделанные при нахождении в этом разделе могут повлиять на функцию MMS.

Переход к URL

(Меню-8-1-5)

Вы можете напрямую подключиться к желаемому сайту. Для этого необходимо ввести конкретный адрес URL.

Настр. кэшa

(Меню-8-1-6)

Информация или услуги, доступ к которым был Вами получен, сохраняется в кэш-памяти телефона.

• Сбросить кэш

Удаляет всю информацию, находящуюся в кэш-памяти.

• Проверить кэш

Установите положение, согласно которому попытка соединения будет осуществляться через кэш-память или без неё.

Сертиф. безопасн.

(Меню-8-1-7)

Показан список имеющихся сертификатов.



Сбросить профили

(Меню-8-1-8)

Вы можете сбросить профили и вернуть им первоначальные установки.

WAP инфо

(Меню-8-1-9)


На дисплее отображается номер версии WAP-браузера.

Услуги SIM

Меню-8-2

Ваш оператор сотовой связи может предоставлять специальные приложения на SIM-карте, такие как управление Вашим счетом, информацию о фондовом рынке и т.д. Если Вы зарегистрированы хотя бы на одну из таких функций, данное сервисное меню появится в конце основного меню. Это меню позволяет Вам расширить функциональность Вашего телефона. За более подробной информацией обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.



Нажмите на клавишу меню () и выберите пункт меню **Настройки**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

Звук

Меню-9-1

Тип сигнала

(Меню-9-1-1)

Выберите тип сигнала вызова для входящих вызовов: Мелодия, Вибрация, Без звука, Мелодия и вибрация, Мелодия после вибрации, Звонок(громкий) и вибр.

Мелодия звонка

(Меню-9-1-2)

Выберите из списка нужную мелодию и установите уровень громкости. Список можно прокручивать с помощью навигационных кнопок вверх/вниз. Перед тем как выбрать мелодию, можно ее прослушать.

Мелодия сообщения

(Меню-9-1-3)

Выберите предупреждающий сигнал для входящих сообщений и установите уровень громкости.

Звуковой эффект

(Меню-9-1-4)

Выберите необходимый звуковой эффект. Это звуковой сигнал. Когда вы нажимаете клавишу или открываете/закрываете телефон, звучит звуковой сигнал (эффект), который установлен в этом пункте меню.

! Примечание Звуковой эффект звучит независимо от сигнала клавиатуры.

Сист. оповещение

(Меню-9-1-5)

(звук подтверждения и вкл/выкл телефона)

Установите звук подтверждения, а также сигнал включения/выключения телефона.



Экран

Меню-9-2

Внутрен. дисплей

(Меню-9-2-1)

- **Заставки:** выберите фоновый рисунок, который будет отображаться на основном дисплее в режиме ожидания.
- **Приветствие:** для ввода текста приветствия установите значение Вкл. Используйте клавиатуру для ввода приветствия. Приветствие отображается в режиме ожидания.
- **Часы и календарь:** выберите тип отображения даты и времени.
- **Входящий вызов:** выберите анимацию, которая будет отображаться при получении входящего вызова.

Внешний дисплей

(Меню-9-2-2)

- **Заставки:** выберите фоновый рисунок, который будет отображаться на переднем экране.
- **Приветствие:** для ввода текста приветствия установите значение Вкл. Используйте клавиатуру для ввода приветствия. Приветствие отображается в режиме ожидания.

Подсветка

(Меню-9-2-3)

Включение/отключение подсветки. При выключенной подсветке немного увеличивается время работы в режиме разговора/режиме ожидания.

Цвет меню

(Меню-9-2-4)

В телефоне есть 4 цветовых схемы для меню. Установите цвет меню при помощи прокрутки и левой программируемой клавиши [Выбр.].

Имя сети

(Меню-9-2-5)

Укажите, будет ли имя сети отображаться на дисплее телефона.



Дата и Время

Меню-9-3

Эта функция позволяет изменить текущее время и дату, отображаемую на дисплее.

У вас имеются следующие возможности:

Установ. дату

(Меню-9-3-1)

Используйте эту функцию для ввода текущего дня, месяца и года. Вы так же можете изменить формат даты через меню **Формат даты**.

Формат даты

(Меню-9-3-2)

ГГГГ/ММ/ДД (год/месяц/день)

ДД/ММ/ГГГГ (день/месяц/год)

ММ/ДД/ГГГГ (месяц/день/год)

Установ. время

(Меню-9-3-3)

Используйте эту функцию для установки текущего времени. Вы можете изменить формат времени в меню **Формат времени**.

Формат времени

(Меню-9-3-4)

24 часа

12 часов

Двойное время

(Меню-9-3-5)

Настройка телефона для работы в двух временных зонах. При установке значения **Вкл.**, выберите зону.

Сигнал каждый час

(Меню-9-3-6)

Телефон издает звуковой сигнал в конце каждого часа, если выбрано значение **Вкл.**

Языки

Меню-9-4

В этом меню Вы можете выбрать используемый язык.



Настр. безопасн.

Меню-9-5

Для защиты определенных функций вашего телефона используются различные пароли. О смене паролей написано на страницах 26-27.

Запрос PIN-кода

(Меню-9-5-1)

Когда активирована функция Запрос PIN-кода, то вы должны вводить ваш PIN каждый раз, когда вы включаете телефон.

Соответственно, любой человек, который не знает ваш PIN, не может воспользоваться вашим телефоном без вашего разрешения.

! **Примечание** Перед деактивацией функции запроса PIN кода вы должны ввести ваш PIN.

Вам доступны следующие возможности.

- **Включить:** Вы должны будете вводить PIN каждый раз при включении телефона.
- **Отключить:** Телефон подключается к сети без запроса PIN кода.

Блокировка телефона

(Меню-9-5-2)

Вы можете заблокировать телефон. Выберите параметр блокировки телефона. Для изменения варианта блокировки потребуется ввести защитный код.

- Для разблокировки телефона нажмите правую программируемую кнопку и введите защитный код.

Изменить коды

(Меню-9-5-3)

Опция Изменить коды даёт Вам возможность сменить Ваш текущий пароль на новый. Вам необходимо ввести текущий пароль перед тем, как Вы сможете ввести новый.

Используйте эту опцию для смены следующих кодов: **Защ код, Код PIN1, Код PIN2.**



Выбор сети

Меню-9-6

Опция **Выбор сети** даёт Вам возможность определить, используется ли сеть при нахождении в зоне роуминга (за пределами Вашей домашней зоны покрытия). Эта опция может быть выбрана автоматически, вручную или по предпочтению.

- ❗ **Примечание** Вы можете выбрать сеть, отличную от Вашей домашней сети, только если она имеет соглашение о роуминге с Вашей домашней сетью.

Выбор диапазона

(Меню-9-6-4)

Телефон, поддерживающий три диапазона, можно использовать в большей части земного шара. Диапазон GSM 1800 обеспечивает канал восходящей связи GSM с частотой 1850-1910 МГц и канал нисходящей связи с частотой 1930-1990 МГц. Диапазон 1900 МГц используется в основном в США. Сети Великобритании в основном используют диапазоны 900 МГц и 1800 МГц.

Изначально этот телефон настроен на полосу частот GSM 900/1800. Если телефон используется в США или Южной Америке, следует выбрать GSM 1900. Затем необходимо выключить телефон и включить его снова, чтобы активировать выбранный диапазон.

GPRS

Меню-9-7

GPRS (General Packet Radio Service) - это технология, которая позволяет использовать мобильные телефоны для отправки и получения данных через мобильную сеть. GPRS - это канал передачи данных, который позволяет получить беспроводный доступ к сети данных, например Интернет.

Перед использованием услуги GPRS вы должны:

- Активировать данную услугу. Обратитесь к вашему оператору сотовой сети за более подробной информацией.
- Сделать соответствующие настройки.



Подключение

(Меню-9-7-1)

Если Вы выберете **Питание вкл.**, и находитесь в сети, которая поддерживает GPRS, то телефон будет зарегистрирован в сети GPRS, а отправка коротких сообщений будет осуществляться через GSM. К тому же, отправлять и принимать сообщения по электронной почте быстрее, если запустить активный пакет соединения данных. Если Вы выберете **При необходимости**, то телефон будет использовать GPRS-соединение только в том случае, если Вы запустите приложение или выполните действие, требующие установки этого соединения. GPRS-соединение будет закрыто, если оно не требуется ни для какого приложения.

! Примечание Если в Вашей местности нет покрытия GPRS, а в настройках Вашего телефона выбран пункт **Автоматич.**, то Ваш телефон будет периодически пытаться установить соединение.

Внешнее уст-во

(Меню-9-7-2)

Если Вы пользуетесь Интернетом через GPRS с помощью внешнего устройства, то Вы можете изменить следующие настройки: **Переименовать, Точка доступа, Адрес IP, DNS, Иден-р польз. и Пароль.**

Сброс настроек

Меню-9-8

Вы можете вернуть Вашему телефону первоначальные настройки. Для того чтобы сделать это необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Сброс настроек.**
2. Введите код безопасности, состоящий из четырёх цифр.




Вопросы и ответы



Прежде чем обращаться в службу сервисной поддержки проверьте: может быть, решение проблемы, возникшей с Вашим телефоном, описано в этом разделе.

В Как можно просмотреть список исходящих звонков, список входящих звонков и список пропущенных звонков?


О Нажмите клавишу  .


В Как можно удалить всю историю звонков?

О Нажмите левую функциональную клавишу, а затем клавиши



В Как можно просмотреть все номера, внесённые в память?

О Нажмите правую функциональную клавишу, а затем клавишу  .

В Символ  не исчезает с дисплея телефона.

О Проверьте, находитесь ли Вы в зоне обслуживания. Если этот символ до сих пор не исчез, - выключите телефон, подождите примерно 2 минуты, а затем снова включите аппарат. Если никаких изменений не произошло, - переместитесь в другое место и снова выполните проверку.

В Связь плохая, или в определённых районах абонента вообще не слышно.

О В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.

Вопросы и ответы



- В** Связь с абонентом плохая, даже если она установлена.
- О** В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.

- В** ЖК-дисплей не включается.
- О** Выньте и замените батарею, после чего снова включите телефон. Если телефон всё же не включается, - зарядите батарею и попробуйте снова.

- В** В определённых районах при установке соединения с определёнными телефонами в телефоне слышится эхо.
- О** Такое явление называется 'Эхо феномен'. Оно возникает, если громкость очень велика или зависит от свойств аппарата Вашего собеседника.

- В** Аппарат нагревается.
- О** Во время длительного телефонного разговора или при длительном использовании камеры/игр/Интернета телефон может нагреться. Это нормально и не влияет на срок службы телефона или на его работу.


- В** Период нахождения телефона в режиме ожидания вызова значительно сократился.
- О** Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы. Если период работы батареи без зарядки сократился более чем в два раза, то следует произвести её замену. Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части.



Вопросы и ответы

- В** Время использования батареи значительно сократилось.
- О** Если время использования батареи сократилось, то причиной тому может быть слабый сигнал, большое количество звонков или условия работы пользователя.

- В** Номер, находящийся в памяти телефонной книги, не набирается.
- О** Проверьте правильность сохранения номера в памяти телефонной книги, используя для этого опцию Поиск в телефонной книге. При необходимости повторно сохраните номер в телефонной книге.

- В** До меня нельзя дозвониться.
- О** Проверьте, включен ли Ваш телефон (для включения аппарата в течение 3-х секунд держите нажатой клавишу )? Находитесь ли Вы в нужной сотовой сети? Не установлена ли на Вашем телефоне опция запрета на входящие звонки?

- В** Я не могу найти свой код защиты, PIN-код, PUK-код или пароль.
- О** По умолчанию код защиты '0000'. Если Вы забыли или потеряли Ваш код защиты, свяжитесь с Вашим дилером. Если Вы забыли или потеряли Ваш PIN-код или PUK-код, или если Вы не получили эти коды, - свяжитесь с Вашим провайдером службы сети.




Для Вашего телефона существует большое количество различных аксессуаров. Вы можете выбрать их в соответствии с Вашими требованиями. Проконсультируйтесь у Вашего дилера о наличии у него необходимых Вам аксессуаров.



Адаптер

Этот адаптер дает Вам возможность заряжать телефон дома или в офисе.



Батарея

Стандартная батарея входит в комплект.

Наушник Hands free и система управления проигрывателем



Стереонаушники

Система управления: клавиша ответить/завершить, клавиши для управления проигрывателем, регулятор звука, клавиша Удержание и микрофон.

Соединив наушники и систему управления, вставьте разъем системы управления в гнездо для наушника на правой панели телефона.

Комплект для передачи данных с телефона на компьютер

Позволяет осуществить передачу данных с телефона на компьютер.

Кабель USB



- ▶ При использовании телефона в качестве съёмного диска: Для загрузки на телефон файлов MP3.
- ▶ (Синхронизация с компьютером) Для загрузки мелодий звонка, фонового рисунка.
- ▶ (Синхронизация с компьютером) Для управления телефонной книгой, расписанием, списком заданий, списком заметок.

- ❗ **Примечание** • Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG. В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.



Общие

Наименование продукта: F1200

Рабочий диапазон: GSM900 / DCS 1800 / PCS 1900

Диапазон допустимых температур

Максимум: +55°C

Минимум: -10°C