


| SEC.<br>WORK | 가     | 나                            | 다           | PRINTING DEGREE |          | MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION | LG MODEL 명                         | SUFFIX                        | LANGUAGE | PAGE | REMARK                   |
|--------------|-------|------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|------|--------------------------|
|              | BRAND | MODEL                        | P/NO.       | EXTERIER        | INTERIER |                                   |                                    |                               |          |      |                          |
| 17           | LG    | F**A8HD(0~9)<br>F**A8TD(0~9) | MFL67243917 | 1               | 1        | SNOW WHITE 80g OFFSET 인쇄          | F**A8HD(R)(0~9)<br>F**A8TD(R)(0~9) | A**PRUS<br>A**PCIS<br>A**PEBY | RUSSIA   | 40   | PRIME , Touch<br>Display |

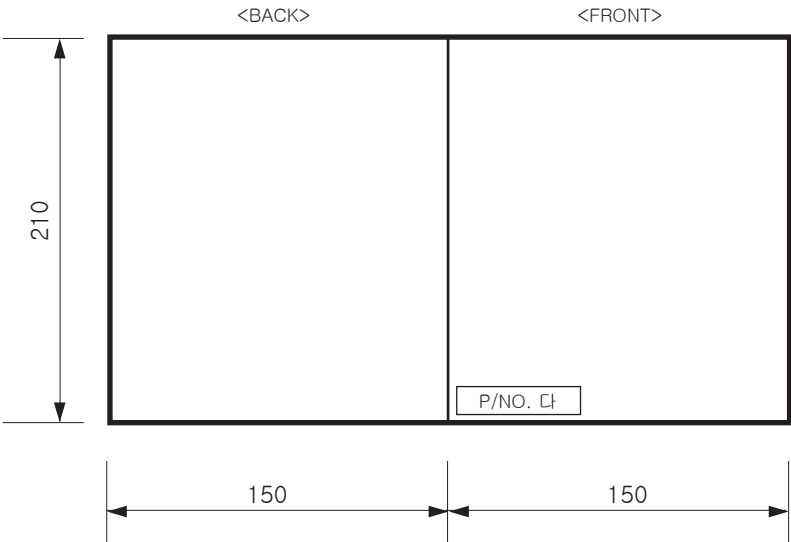

<< 주 기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

|                |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| △              | Change Unit of measure for Water pressure from kPa to MPa.                         | AWSR200047        | 2012-03-13    | Puschin F.      | Tkachenko D.    |
| △              | According to request from Service Center LGELV/ Need to correct some inaccuracies. | AWSR200144        | 2012-05-31    | Puschin F.      | Tkachenko D.    |
| △              | Changed CIS toll free numbers for UZ.Added Prime Touch 550mm.                      | AWSR200221        | 2012-07-26    | Puschin F.      | Tkachenko D.    |
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| △              |                                                                                    |                   |               |                 |                 |
| REV. NO.<br>기호 | REVISION DESCRIPTION<br>변경 사항                                                      | REF. NO.<br>시방 번호 | DATE<br>년/월/일 | PREPARED<br>시방자 | APPROVED<br>승인자 |

PDF  
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED  
도면 DR 완료  
완료일:11.10.15

|                              |          |                               |                             |                          |             |                       |                 |     |  |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----|--|
| TRIG.                        | UNIT     | mm                            | SCALE                       | N                        | S           | T<br>I<br>T<br>L<br>E | MANUAL, OWNER'S |     |  |
| MODELING                     | DESIGNED | REVIEWED                      | CHECKED                     | APPROVED                 |             |                       | DRUM            | 1/1 |  |
| Anna Sigina<br>'11.10.07     |          | Dmitry Tkachenko<br>'11.10.12 |                             | Iggeun Kwon<br>'11.10.15 |             |                       |                 |     |  |
| LGERA<br>LG Electronics Inc. |          |                               | RELATED DWG.<br>MFL67243905 |                          | DWG.<br>No. |                       | MFL672439       |     |  |



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет правильно и безопасно установить стиральную машину. Сохраните его для дальнейшего использования.

F12A8HD(1~9)

F14A8TD(1~9)

F10A8HD(1~9)

F12A8TD(1~9)

# Содержание

|                 |   |
|-----------------|---|
| Содержание..... | 2 |
|-----------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Основные достоинства..... | 3 |
|---------------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Предупреждения                      |   |
| Основные меры предосторожности..... | 4 |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Спецификация..... | 6 |
|-------------------|---|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Установка                               |    |
| Распаковка.....                         | 7  |
| Удаление транспортировочных болтов..... | 7  |
| Требования к месту установки.....       | 8  |
| Подключение к электросети.....          | 9  |
| Подсоединение к водопроводу.....        | 10 |
| Подсоединение дренажного шланга.....    | 11 |
| Горизонтальное выравнивание.....        | 12 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Использование стиральной машины                               |    |
| Подготовка и запуск режима стирки.....                        | 13 |
| Перед стиркой.....                                            | 14 |
| Значения основных пиктограмм, указанных на бирках одежды..... | 16 |
| Рекомендации по выведению пятен.....                          | 17 |
| Приблизительный расчет веса сухого белья.....                 | 17 |
| Таблица режимов стирки и дополнительных опций.....            | 18 |
| Рекомендуемые режимы стирки в зависимости от типа ткани.....  | 20 |
| Внешний вид панели управления.....                            | 21 |
| Дополнительные программы.....                                 | 22 |
| Опции.....                                                    | 23 |
| Полоскание.....                                               | 24 |
| Температура воды.....                                         | 24 |
| Блокировка от детей.....                                      | 25 |
| Звуковой сигнал.....                                          | 25 |
| Очистка барабана.....                                         | 26 |
| Дверь заперта и функция Интеллект.....                        | 26 |

Благодарим Вас за покупку автоматической стиральной машины LG.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя, так как в нем содержатся инструкции по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины.

Сохраните его для дальнейшего использования.

Запишите модель и серийный номер Вашей стиральной машины.

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

## Загрузка порошка

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Загрузка порошка и смягчителя ткани..... | 27 |
|------------------------------------------|----|

## Обслуживание

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Фильтр поступающей воды.....   | 29 |
| Фильтр дренажного насоса.....  | 30 |
| Выдвижной ящик.....            | 31 |
| Уход за машиной зимой.....     | 32 |
| Барабан стиральной машины..... | 32 |
| Чистка стиральной машины.....  | 32 |

## Устранение неполадок

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Диагностика проблемы.....                               | 33 |
| Сообщение об ошибке.....                                | 36 |
| Применение SmartDiagnosis™ (мобильная диагностика)..... | 37 |

## Для заметок.....

## Условия гарантии.....

## Основные достоинства



### ■ Защита от складок

При использовании данной опции Вы можете избежать глубоких складок на белье после завершения процесса стирки.



### ■ Экономичная система интеллектуальной стирки

Система интеллектуальной стирки автоматически определяет оптимальный уровень воды и время стирки в зависимости от количества загруженной одежды и температуры поступающей воды с целью минимизации потребления воды и электроэнергии.




### ■ Блокировка от детей

Функция блокировки от детей предназначена для блокирования кнопок во избежание случайного изменения программы стирки детьми.



### ■ Система регулировки скорости, снижающая уровень шума

Система автоматически перераспределяет белье в машине и устанавливает скорость вращения барабана таким образом, чтобы понизить уровень шума.



### ■ Система прямого привода

Двигатель постоянного тока вращает барабан напрямую, без использования ремня и шкива.



### ■ Режим очистки барабана

При данном режиме используется большое количество воды, а также устанавливается высокая скорость вращения для очистки барабана и бака стиральной машины.



### ■ Циркуляция воды

Раствор моющего средства и воды непрерывно разбрызгивается на загруженное белье, что повышает эффективность стирки. Во время цикла полоскания пена с вещей удаляется легче.

Система циркуляции воды позволяет более эффективно использовать как моющее средство, так и воду.

### ■ 6 motion – 6 алгоритмов вращения барабана

В зависимости от выбранного режима стирки стиральная машина воспроизводит специально разработанный алгоритм вращения барабана (или комбинации разных алгоритмов).

Система регулировки скорости и характера вращения барабана отличается гибкостью управления. Это дает возможность задавать различные алгоритмы вращения барабана и существенно улучшает результат при каждой стирке. Идеальные результаты стирки – это легко!



# Предупреждения

## ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

### ВНИМАНИЕ

В целях собственной безопасности соблюдайте все приведенные в данном руководстве правила, чтобы понизить вероятность возникновения пожара, взрыва, поражения электричеством, порчи имущества, травмы или смерти.

*Для Вашей безопасности и безопасности окружающих вас людей очень важно соблюдать меры предосторожности приведенные в данной инструкции. Всегда внимательно читайте и соблюдайте все рекомендации по безопасному использованию прибора.*



Предупреждающий символ.

Этот символ предупреждает о возможной потенциальной опасности, которая может привести к травме или смерти Вас или окружающих.

Все рекомендации по безопасности сопровождаются предупреждающим символом, а так же словами **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**.

Эти слова имеют следующие значения:



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Пренебрежение данными инструкциями может привести к серьезным травмам или смерти.*



### ВНИМАНИЕ

*Пренебрежение данными инструкциями может привести к легкой травме или повреждению прибора.*

Все сообщения по безопасности содержат информацию о потенциальной угрозе, рекомендации по снижению вероятности травмирования и возможные последствия, в случае пренебрежения нашими рекомендациями.

## ■ Основные меры предосторожности

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте нижеследующие меры предосторожности, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством или травмы:

- Не устанавливайте и не храните стиральную машину в местах с неблагоприятными погодными условиями.
- Не допускайте порчи элементов управления.
- Не ремонтируйте и не заменяйте детали стиральной машины самостоятельно, если только этот процесс не описан в руководстве по обслуживанию или в опубликованных инструкциях по самостоятельному ремонту, в которых Вы полностью разобрались и обладаете достаточными навыками для их выполнения.
- Следите чтобы под машиной и вокруг нее не было легковоспламеняющихся предметов, например: бумаги, пуха, тряпок, химических препаратов и т.д.
- Не разрешайте детям играть на машине, в машине или около машины.
- Не оставляйте дверцу стиральной машины открытой. Если оставить дверцу открытой, дети могут попытаться повиснуть на ней или залезть внутрь машины.
- При стирке с высокой температурой (Хлопок 95°C) стекло нагревается. Не касайтесь его!

# Предупреждения

## ■ Основные меры предосторожности

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте нижеследующие меры предосторожности, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством или травмы:

- Не касайтесь сливаемой воды, она может быть горячей.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Никогда не вставляйте / извлекайте штепсельную вилку мокрыми руками. В случае повреждения сетевого шнура, для его замены обратитесь в авторизованный центр или пригласите сертифицированного специалиста.
- В результате стирки огнестойкость одежды может понизиться.
- Никогда не стирайте в стиральной машине одежду, если ее до этого чистили с использованием горючих или взрывчатых веществ, или если на нее каким-либо иным образом попали такие вещества как: воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие средства, керосин и т.п. Это может привести к пожару или взрыву.
- При стирке и сушке всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя одежды.
- Не захлопывайте дверцу слишком резко и не пытайтесь ее открыть, применяя силу, если сработала система блокировки дверцы (горит лампочка блокировки двери). Это может привести к поломке стиральной машины.
- Чтобы избежать опасности поражения электричеством перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной, извлеките штепсельную вилку из розетки.
- Никогда не включайте машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или какие-то ее части отсутствуют или сломаны, в том числе при повреждении шнура питания или штепсельной вилки.
- Никогда не прикасайтесь к внутренним частям машины во время работы.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для предотвращения игры с прибором.
- Не размещайте рядом со стиральной машиной нагревательные приборы, зажженные свечи и прочее. Это может привести к деформации или воспламенению.
- Следуйте рекомендациям производителя по использованию стирального порошка, кондиционера и других моющих средств. Несоблюдение дозировки может повлиять на качество стирки или даже испортить ткань.
- Используйте только моющие средства, предназначенные для стирки в автоматической стиральной машине.
- Не допускайте чрезмерного нажатия на открытую дверцу машины. Это может привести к опрокидыванию стиральной машины.

## ■ Сохраните данное руководство

Дополнительную информацию по использованию и обслуживанию стиральной машины Вы можете найти на официальном сайте компании LG в разделе "Часто задаваемые вопросы" ([www.lg.com/ru/wmhelp](http://www.lg.com/ru/wmhelp)).


# Спецификация



| Наименование              | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ                                                                               |                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Вместимость</b>        | <b>F**A8HD(1~9) 7 кг</b>                                                                                                | <b>F**A8TD (1~9) 8 кг</b>            |
| Электропитание            | 220 – 240 В ~, 50 Гц                                                                                                    |                                      |
| Размер (Ш)х(Г)х(В)        | 600 мм (Ш) × 480 мм (Г) × 850 мм (В)                                                                                    | 600 мм (Ш) × 590 мм (Г) × 850 мм (В) |
| Вес / Макс. мощность      | 62 кг / 1700 Вт                                                                                                         | 65 кг / 2100 Вт                      |
| Потребление воды          | 60 л                                                                                                                    | 56 л                                 |
| Допустимое давление воды  | 1,0 ~ 10 кгс/см <sup>2</sup> (0,1 ~ 1 МПа)                                                                              |                                      |
| Скорость отжима           | Без отжима / 400 / 800 / 1000/ 1200<br>Без отжима / 400 / 800 / 1000/ 1400                                              |                                      |
| Класс энергоэффективности | <b>A</b> (более подробная информация приведена на этикетке “Энергетической эффективности” на корпусе стиральной машины) |                                      |

Внешний вид и характеристики машины могут быть без предупреждения изменены с целью повышения качества машины.

## ■ Аксессуары



Впускной шланг




Гаечный ключ

## Установка

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• *Перед установкой и началом использования стиральной машины внимательно изучите данное руководство. Только правильная установка обеспечит надежную работу и безопасную эксплуатацию вашего прибора.*

## ■ Распаковка

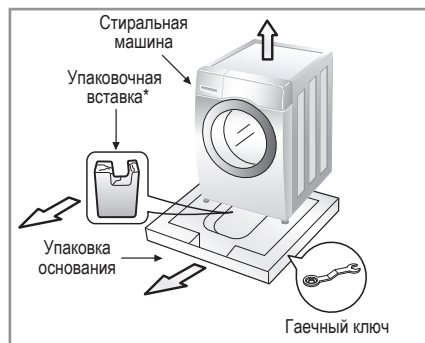

\* Только для моделей F\*\*A8HD(1~9)

1. Удалите все упаковочные элементы.
2. Поднимите стиральную машину и вытащите упаковочную вставку.
3. Извлеките впускной шланг из барабана.
4. Проверьте изделие на отсутствие внешних повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь стиральной машиной, а сразу же обратитесь к продавцу или поставщику.

### ⓘ ВНИМАНИЕ

• Рекомендуем Вам сохранить гаечный ключ для последующего использования.


### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть опасными для детей – они могут стать причиной удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

## ■ Удаление транспортировочных болтов

Для предотвращения внутреннего повреждения во время транспортировки используются четыре специальных транспортировочных болта.

Перед использованием стиральной машины отвинтите болты. Если транспортировочные болты не будут удалены, это может привести к сильной вибрации, чрезмерному шуму и выходу стиральной машины из строя.

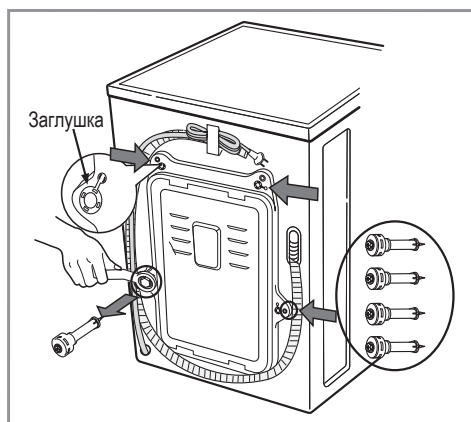


1. С помощью гаечного ключа, входящего в комплект стиральной машины, отвинтите четыре транспортировочных болта.
2. Закройте отверстия прилагаемыми заглушками.

### ⓘ ВНИМАНИЕ

• Сохраните все транспортировочные элементы для того, чтобы их можно было использовать в случае новой транспортировки машины.

# Установка

## ■ Требования к месту установки

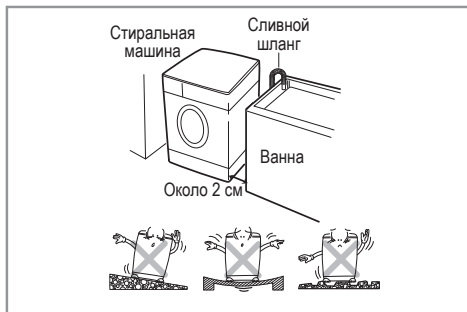

### ► Расположение

- **Горизонтальный пол:**  
Допустимый наклон пола под машиной – 1°.
- **Электрическая розетка:**  
Розетка должна находиться не далее 1,0 м от боковой стенки стиральной машины.  
Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, так как это может привести к перегрузке.
- **Свободное пространство:**  
Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны машины (10 см сзади / 2 см справа и слева).

### ► Размещение

- Машина не должна касаться стен или мебели.
- Убедитесь, что место установки имеет ровный надежный пол.
- Место установки должно быть чистым, сухим и ровным. Запрещается компенсировать неровности пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Если невозможно избежать установки машины рядом с газовой или угольной плитой, следует проложить между ними изолирующую перегородку (85 x 60 см) стороной с алюминиевой фольгой к плите.
- Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Установите машину так, чтобы обеспечивался свободный доступ к машине для техника в случае ремонта.
- В местах, где помещения могут быть заражены тараканами и другими насекомыми, уделите особое внимание тому, чтобы машина всегда содержалась в чистоте. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие насекомые, гарантийному ремонту не подлежат.

### ► Деревянные полы

- Деревянные полы особенно подвержены вибрации.
- Во избежание вибрации мы рекомендуем подложить под каждую ножку резиновые подкладки толщиной не менее 15 мм.  
Закрепите подкладки шурупами как минимум к двум половицам.
- По возможности выберите такой угол комнаты, где пол наиболее надежен.
- Подложите резиновые подкладки, чтобы уменьшить вибрацию.



Резиновые подкладки (артикул 4620ER3001A – для кафельных полов, артикул 4620ER3001B – для деревянных полов) можно приобрести в Сервисном центре LG.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное изделие не предназначено для эксплуатации на плавучих средствах (корабли, яхты и т.д.) и в передвижных объектах, таких как: передвижные дома, самолеты и т.д.

### ⓘ ВНИМАНИЕ

- При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надежно и без сбоев.
- Машина должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво.
- Она не должна качаться с угла на угол под тяжестью белья.
- Место установки должно быть ровным, на пол не должны быть нанесены половые мастики или другие смазывающие средства.

# Установка

## ■ Подключение к электросети

- Для данной стиральной машины используется однофазное напряжение 220–240В, 50 Гц.
- Убедитесь, что ваша электропроводка способна выдержать максимальную нагрузку (2,2 кВт), учитывая и работу других электроприборов.
- Подключайте стиральную машину только к заземленной розетке.
- Сетевой шнур данной стиральной машины имеет заземляющую жилу и вилку с заземлением. Убедитесь в том, что электросеть имеет заземляющий провод. При отсутствии заземления необходимо пригласить квалифицированного специалиста, который проведет необходимые работы в соответствии с местными нормами и требованиями.
- Подключать стиральную машину следует к отдельной розетке, то есть эта розетка должна подавать электричество только к одному изделию и не иметь дополнительных выходов или ответвленных розеток. Запрещается использовать тройник или удлинитель.
- В случае отсутствия подходящей розетки вызовите электрика.
- После стирки всегда выключайте стиральную машину и вынимайте вилку из розетки.
- Если прибор доставлен в зимнее время при температуре ниже 0°C, перед использованием машины выдержите ее при комнатной температуре несколько часов.
- Установите машину так, чтобы штепсельная вилка была легко доступна.

**Данная стиральная машина имеет класс защиты от поражения электрическим током – I\*.**

*\*Оборудование класса I – оборудование, имеющее основную изоляцию и элементы для присоединения открытых проводящих частей к защитному проводнику электроустановки.*

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### • БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОШНУРА

- Перегруженные, неисправные или поврежденные стенные розетки, удлинительные шнуры, перетертые электрошнуры, поврежденная или потрескавшаяся изоляция шнуров могут быть опасны. Данные неполадки могут стать причиной электрошока или пожара. Периодически проверяйте шнур изделия и, если заметите повреждения, отключите его. Обратитесь в Авторизованный сервисный центр LG или пригласите сертифицированного специалиста для замены электрошнура. Избегайте физических или механических повреждений электрошнура, таких как: перекручивание, завязывание, сгибание шнура, защемление его дверью или чрезмерное натягивание. Обращайте особое внимание на штекеры, стенные розетки и место соединения шнура с изделием.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправильное подключение заземляющей жилы может привести к поражению электричеством. Не меняйте вилку на сетевом шнуре. Если она не подходит к электрической розетке, пригласите квалифицированного электрика для замены розетки. Ремонт стиральной машины должен осуществляться квалифицированным персоналом. Ремонт, произведенный необученным персоналом, может привести к поломке или серьезным неполадкам в работе машины. Свяжитесь с местным центром обслуживания.

### ⓘ ВНИМАНИЕ

- Изготовитель освобождается от любой ответственности за ущерб людям или имуществу в случае невыполнения вышеуказанных предосторожностей.


### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройство не предназначено для бесконтрольного использования детьми или пожилыми людьми. Не позволяйте детям играть с устройством.

# Установка

## ■ Подсоединение к водопроводу

- Для подключения стиральной машины к водопроводу используйте только входящие в комплект поставки новые шланги. Старые комплекты шлангов повторно использовать нельзя.
- Убедитесь, что давление воды в водопроводной сети в пределах  $1,0 - 10 \text{ кгс/см}^2$  ( $0,1 \sim 1 \text{ МПа}$ ) (это значит, что из полностью открытого крана за одну минуту должно вытекать минимум 8 литров воды). Если давление выше максимального указанного значения, то в водопровод следует вставить редуктор давления.
- Перед подключением машины к новому трубопроводу или к трубам, которые давно не использовались, слейте достаточное количество воды, чтобы избавиться от накопившихся в трубах загрязнений.

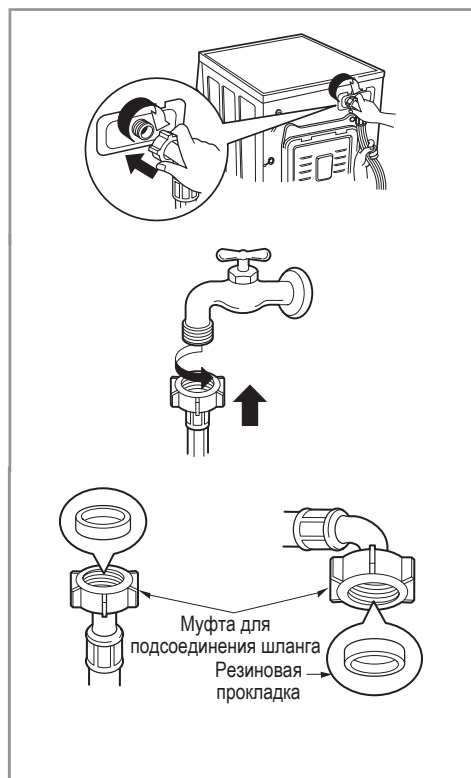

### ► Шаг 1:

- Один конец шланга подачи воды подсоедините к машине, повернув его в нужном Вам направлении. Для того, чтобы развернуть шланг достаточно ослабить муфту, поправить шланг и снова затянуть муфту, убедившись в отсутствии утечки воды.

### ► Шаг 2:

- Другой конец шланга подачи воды подсоедините к водопроводному крану.
- Для предотвращения протечек к шлангу для подачи воды прилагаются две резиновые прокладки.

### ► Шаг 3:

- Проверьте плотность соединений шланга, открыв кран подачи воды до предела.
- Убедитесь, что шланг не перекручен и не сжат.

## ⓘ ВНИМАНИЕ




- Шланг подачи воды не подлежит удлинению. Если он слишком короткий, а Вы не хотите перемещать водопроводный кран, Вам следует купить новый более длинный шланг, специально предназначенный для этой цели.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если поступающая вода имеет большое количество примесей (песок, глина, ржавчина и прочее), рекомендуется использование фильтров для очистки воды, которые устанавливаются на основную магистраль трубопровода, либо непосредственно перед поступлением воды в стиральную машину. Для выбора подходящего фильтра обратитесь за рекомендацией к квалифицированному специалисту. Использование неочищенной (загрязненной) воды способствует более быстрому изнашиванию внутренних частей стиральной машины, а также может влиять на качество стирки. Закрывайте запорный кран после каждой стирки.

## Установка

### ■ Подсоединение дренажного шланга

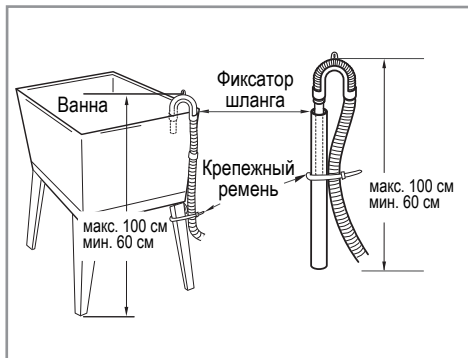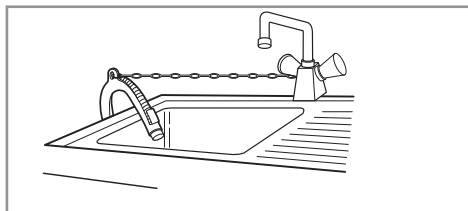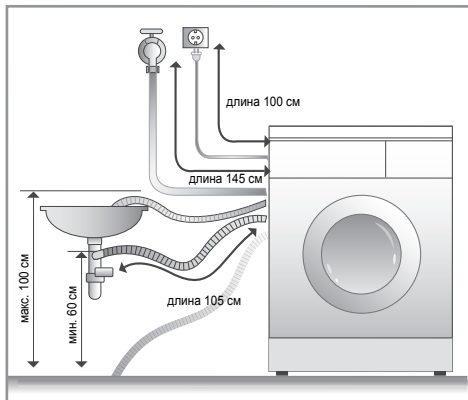

- Если длина дренажного шланга больше необходимой, не заталкивайте лишнюю часть шланга в стиральную машину. Это может привести к повышенному уровню шума.



- Плотнo закрепите дренажный шланг при помощи цепи.

- Надежное крепление дренажного шланга позволит избежать протечек воды.

- Не следует крепить дренажный шланг на высоте более 100 см от пола.

# Установка

## ■ Горизонтальное выравнивание

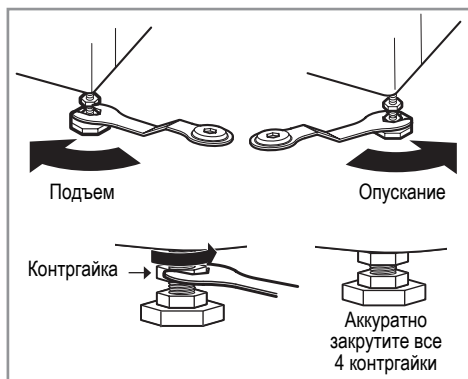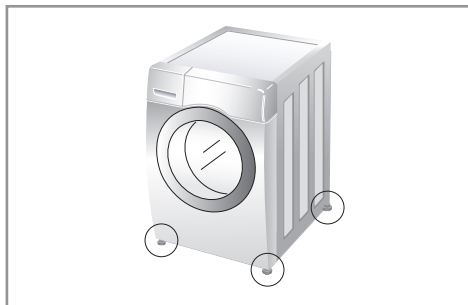

1. Для предотвращения вибрации и чрезмерного шума необходимо придать стиральной машине строго горизонтальное положение. Стиральную машину следует устанавливать на твердом, ровном полу.

### ВНИМАНИЕ

- Деревянные или дощатые типы напольных покрытий могут способствовать чрезмерной вибрации и нарушению равновесия.
2. Если пол неровный, обеспечьте горизонтальное положение стиральной машины при помощи регулируемых ножек (не следует для выравнивания положения подкладывать под ножки куски древесины и т.п.). Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу, а затем проверьте горизонтальное положение стиральной машины (при помощи спиртового или электронного уровня).
- Когда машина выровнена, закрутите контргайки на ножках машины. Все контргайки должны быть закручены.
  - Убедитесь, что машина стоит устойчиво. При нажатии на углы верхней крышки стиральной машины изделие не должно наклоняться или раскачиваться вверх вниз. Если нажатием на углы верхней крышки можно наклонить, отрегулируйте ножки снова.

### ВНИМАНИЕ


- Если стиральная машина установлена на возвышении, она должна быть закреплена, чтобы избежать падения.

# Использование стиральной машины


## ■ Подготовка и запуск режима стирки



1. Рассортируйте белье (см. информацию в разделе “Перед стиркой”).

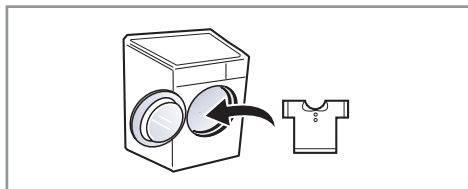

2. Откройте дверь, загрузите белье и закройте дверь стиральной машины.

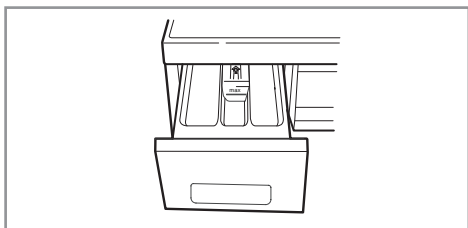


3. Откройте выдвижной ящик и добавьте средства для стирки (см. раздел “Загрузка порошка и смягчителя ткани”).

Закройте выдвижной ящик.



4. Нажмите кнопку **Питание**.

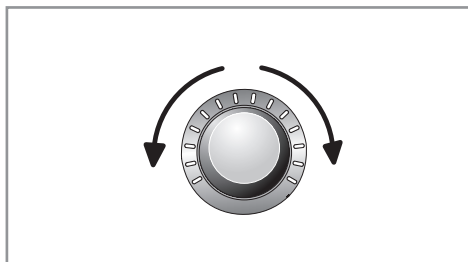

5. Выберите программу стирки (см. информацию в разделе “Рекомендуемые режимы стирки в зависимости от типа ткани”). Выберите параметры стирки (см. информацию в разделе “Таблица режимов стирки и дополнительных опций”):

■ **Температура стирки;**

■ **Скорость отжима;**

■ **Дополнительные опции (в случае необходимости).**



6. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

## ❗ ВНИМАНИЕ

- Перед первой стиркой выполните полный цикл стирки без белья (в режиме ХЛОПОК 60°C с половиной нормы моющего средства). Это позволит удалить из барабана остатки воды, которые могли остаться после тестирования стиральной машины на заводе.

# Использование стиральной машины

## ■ Перед стиркой



### 1. Бирки

Изучите обозначения на бирках одежды. Обычно там содержится информация о ткани и допустимых режимах стирки (подробную расшифровку пиктограмм, используемых на бирках одежды, Вы можете найти в разделе “Значения основных пиктограмм, указанных на бирках одежды”).

### 2. Сортировка

С целью достижения наилучших результатов разделите белье на части, которые требуют одинакового режима стирки. Различные ткани требуют различной температуры воды при стирке и скорости вращения барабана при отжиме. Всегда стирайте ткани темных цветов отдельно от тканей светлых и белых цветов. Отдельная стирка необходима, так как в противном случае может произойти потеря краски цветной одеждой и изменение цвета светлой одежды. Если возможно, не стирайте сильно загрязненную одежду вместе со слабо загрязненной.

- Отсортируйте одежду по степени загрязненности: сильная, средняя, слабая.

- Отделите белые ткани от цветных тканей.


- *Ворс (источники, накопители):*

*Источники и накопители ворса следует стирать отдельно (источники ворса: халаты, полотенца, подушки / накопители ворса: синтетика, вельвет, носки).*

### 3. Перед загрузкой

При загрузке белья в машину, по возможности, старайтесь смешивать мелкие вещи с крупными. Сначала загружайте крупные вещи. Крупные вещи не должны превышать половину общего объема загруженной в машину одежды. Не стирайте в машине отдельные крупные предметы. Это может привести к нарушению баланса в барабане.

# Использование стиральной машины

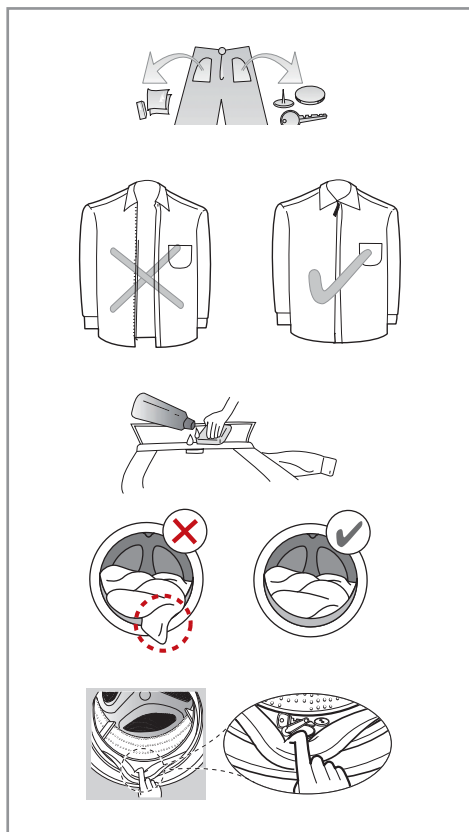

## ВНИМАНИЕ

- Соблюдайте данные рекомендации перед каждой стиркой:
- Проверьте все карманы и убедитесь, что они пусты. Посторонние предметы, например, такие, как гвозди, ручки, монеты, ключи, булавки, различного рода резинки и т.п., могут привести к поломке и выходу из строя стиральной машины, а также нанести вред одежде.
- Застегните все молнии, застёжки и завязки, иначе они могут зацепиться за другую одежду.
- Обработайте пятна и наиболее грязные места, например, на манжетах и воротниках, растворенным в воде стиральным порошком, чтобы облегчить удаление грязи.
- Во избежание повреждения одежды и уплотнителя двери, убедитесь что нет одежды, зажатой между уплотнителем и дверью.
- Проверьте края уплотнителя двери, нет ли мелких предметов, которые могут быть зажаты.
- Проконтролируйте, чтобы в барабане не осталось предметов от предыдущей стирки. Они могут быть повреждены при следующей стирке.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Повреждения или поломки деталей стиральной машины вследствие несоблюдения данных рекомендаций не подлежат гарантийному ремонту.

## ВНИМАНИЕ

- По окончании стирки необходимо перекрыть доступ воды, повернув вентиль. После стирки всегда отключайте машину от электросети. Оставьте дверцу машины приоткрытой для просушки барабана и резинового уплотнителя. Убедитесь, что в барабане или в уплотнителе не осталось посторонних предметов.

# Использование стиральной машины

## ■ Значения основных пиктограмм, указанных на бирках одежды

Всегда обращайтесь внимание на маркировку на одежде.

Соблюдая при стирке рекомендации производителя одежды, Вы долгое время сможете сохранять ее первоначальный вид и износоустойчивость.

| Символ | Описание                                          | Рекомендации                                                                                                                                                                                                                           | Прочие символы                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Обычная стирка                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | Химическая и сухая чистка                                                               |
|        | Стирка белья с кипячением                         | Белое из хлопка и льна или цветное, стойкое к кипячению.                                                                                                                                                                               | Разрешены все возможные методы чистки                                                   |
|        | Стирка цветного белья при 60°C                    | Цветное белье, не стойкое к кипячению, например, тонкое белье из хлопка или полиэфирных тканей.                                                                                                                                        | Чистка на основе перхлорэтилена                                                         |
|        | Стирка белья в теплой воде (Щадящий режим стирки) | Стирка с нейтральными моющими средствами и стирка цветного белья при 40°C. Например, темное цветное или пестрое белье из хлопка, полиэфирных или меланжевых тканей, тонкое белье из вискозы и синтетических волокон.                   | Чистка на основе специальных растворителей                                              |
|        | Стирка в теплой, почти холодной воде              | Стирка с нейтральными моющими средствами. Например, шерстяные изделия, пригодные для стирки в стиральной машине.                                                                                                                       | Черта под кружком с буквой указывает на необходимость подвергать изделие щадящей чистке |
|        | Ручная стирка                                     | Текстильные изделия, не подлежащие стирке в стиральной машине. Температура стирки 30–40°C в зависимости от изделия.                                                                                                                    | Не подвергать химчистке                                                                 |
|        | Не стирать                                        | Изделия, несущие на себе этот знак, не подлежат стирке. Следует использовать химическую чистку.                                                                                                                                        | Допустима электросушка                                                                  |
|        | Отбеливание                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | Сушить при нормальной температуре                                                       |
|        | Отбеливание хлором                                | Хорошо смоченное белье поддержать 1–2 часа в холодном хлорном растворе (10–20 мл раствора на 1 л воды), после чего прополоскать до исчезновения запаха хлора. Затем стирать с использованием моющих средств при указанной температуре. | Щадящая сушка (при низкой температуре)                                                  |
|        | Не отбеливать                                     | Не хлорировать и не использовать хлорсодержащих моющих средств и стиральных порошков с отбеливателями.                                                                                                                                 | Запрещено использование электросушки                                                    |
|        | Глажение                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | Вертикальная сушка                                                                      |
|        | Гладить при высокой температуре (макс. 200°C)     | Хлопок, лен, текстильные изделия во влажном состоянии.                                                                                                                                                                                 | Сушка на горизонтальной поверхности                                                     |
|        | Гладить при средней температуре (макс. 150°C)     | Хлопок, шелк, полиэфир, вискоза. Гладить через слегка увлажненную ткань или утюгом с пароувлажнителем.                                                                                                                                 | Сушка без отжима                                                                        |
|        | Не гладить при высокой температуре (макс. 110°C)  | Полиакрил, полиамид, полиэстер, ацетат.                                                                                                                                                                                                | Отбеливать только без хлора                                                             |
|        | Не гладить                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |

# Использование стиральной машины

## ■ Рекомендации по выведению пятен

Перед выведением пятен необходимо предварительно проверить устойчивость окраски ткани, опробовав применяемое средство на какой-то скрытой детали вещи.

| Виды пятен                   | Рекомендации по выведению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малина, земляника, смородина | Приготовьте смесь: чайная ложка уксуса и лимонного сока. Окуните тряпочку в эту смесь и потрите пятно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Черника, черная смородина.   | Промойте пятно в холодной воде. Затем подержите пару минут в кислом молоке или лимонном соке. Если пятно не исчезло, повторите операцию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Мороженое                    | Часть ткани с пятном замочите в растворе из 1 чайной ложки буры и 1 чайной ложки воды. Прополощите. И теперь стирайте обычным способом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Кофе                         | Приготовьте смесь из равных частей глицерина, нашатырного спирта и воды. Тщательно смочите этим составом пятно. Так и оставьте на 5 часов. Затем прополощите водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Шоколад                      | Залейте в таз воду, добавьте соль из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. Теперь застирайте в этой воде одежду с пятном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Красное вино                 | Свежее пятно от вина и красных ягод можно удалить горячей водой. Натяните ткань над кастрюлей и лейте прямо из чайника кипятком прямо на пятно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Фрукты и сок                 | Возьмите перекись водорода: 1 чайная ложка на 1/2 стакана воды. Полученным раствором потрите пятно. Затем промойте холодной водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Губная помада                | Насыпьте на пятно буру (можно купить в аптеке). Теперь отчистите буру щеточкой или тряпкой. Затем ткань выстирайте в мыльном растворе и прополощите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Трава                        | Свежие пятна потрите одеколоном (лучше "тройным"). Если пятно старое, обработайте его смесью: возьмите 30 миллилитров одеколона и 10 миллилитров нашатырного спирта.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Краска для волос             | Перекись водорода смешайте с равным количеством нашатырного спирта. Промокните пятно тряпочкой или губкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Кровь                        | Ни в коем случае не замачивайте ткань с пятном в горячей воде! Замочите в холодной, потом застирайте хозяйственным мылом. Если пятно застарелое – замочите вещь в растворе поваренной соли – 1 столовая ложка на литр холодной воды. Потом отстирайте ткань в теплой воде с хозяйственным мылом или стиральным порошком. Если нужно удалить пятно с шерсти – смочите пятно теплой водой, растворив в ней таблетку аспирина, затем сушите ткань феном. |
| Йод                          | Протрите пятно тампоном, смоченным в нашатырном спирте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Клей канцелярский            | Нанесите на ватку жидкость для снятия лака (без ацетона). Потрите пятно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Жевательная резинка          | Положите вещь в морозилку. Только не трите предварительно жевательную резинку! Когда жевательная резинка застынет, аккуратно удалите ее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ■ Приблизительный расчет веса сухого белья

|                                    |             |                 |             |
|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Пододеяльник (хлопок)              | 600 – 700 г | Мужское белье   | 100 – 150 г |
| Простыня (хлопок)                  | 400 – 500 г | Носки           | 60 г        |
| Наволочка (хлопок)                 | 200 г       | Детская рубашка | 200 г       |
| Покрывало (хлопок)                 | 800 г       | Женская блузка  | 100 г       |
| Махровое полотенце                 | 500 – 700 г | Юбка            | 300 г       |
| Кухонное полотенце                 | 100 – 200 г | Вечернее платье | 200 г       |
| Салфетка                           | 100 г       | Ночная рубашка  | 300 г       |
| Скатерть среднего размера (хлопок) | 400 г       | Халат           | 400 – 500 г |
| Скатерть большого размера (хлопок) | 1000 г      | Чулки           | 50 г        |
| Фартук                             | 150 – 250 г | Носовой платок  | 25 г        |
| Мужская рубашка                    | 200 – 300 г | Джинсы          | 800 г       |
| Мужская пижама                     | 400 – 500 г | Байковое одеяло | 1300 г      |

# Использование стиральной машины

## ■ Таблица режимов стирки и дополнительных опций

| Режим               | Температура | Доступные опции |             |                |               |                  |                  |             |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
|                     |             | Режим таймера   | Без складок | Предпочитаемый | Предв. стирка | Супер полоскание | Экономия времени | Интенсивная |
| Хлопок              | 95°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 60°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 40°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
| Хлопок Эко          | 60°C*       | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 40°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
| Повседневная стирка | 60°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 40°C*       | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
| Смешанные ткани     | 40°C*       | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
| Одежда малыша       | 95°C        | •               | •           | •              | *             | *                | —                | •           |
|                     | 60°C*       | •               | •           | •              | *             | *                | —                | •           |
| Бесшумная стирка    | 60°C        | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | 40°C*       | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
| Забота о здоровье   | 60°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 40°C*       | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | •             | •                | •                | •           |
| Пуховое одеяло      | 40°C*       | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
| Спортивная одежда   | 40°C*       | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
| Темные ткани        | 40°C        | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | 30°C*       | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
| Деликатная          | 40°C        | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | 30°C*       | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | —             | —                | •                | •           |
| Шерсть              | 40°C*       | •               | •           | •              | —             | —                | —                | •           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | —             | —                | —                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | —             | —                | —                | •           |
| Быстро 30           | 40°C        | •               | •           | •              | —             | —                | —                | •           |
|                     | 30°C*       | •               | •           | •              | —             | —                | —                | •           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | —             | —                | —                | •           |
| Интенсивно 60       | 60°C*       | •               | •           | •              | —             | —                | —                | *           |
|                     | 40°C        | •               | •           | •              | —             | —                | —                | *           |
|                     | 30°C        | •               | •           | •              | —             | —                | —                | *           |
|                     | Холодн.     | •               | •           | •              | —             | —                | —                | *           |

— Время стирки и температура воды могут отличаться от указанного в зависимости от количества загруженной одежды, давления воды, а также других условий.

— Время, отображаемое на дисплее, может сбрасываться в процессе стирки (макс. 60 мин.) в зависимости от времени нагрева воды до заданной температуры.

— При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено (макс. 45 мин.).

\* — Значение температуры при выборе режима стирки, устанавливаемое по умолчанию.

# Использование стиральной машины

## ■ Таблица режимов стирки и дополнительных опций

| Примерное время стирки | Максимальное значение скорости отжима (об./мин.) |     |     |      |      |      |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
|                        | Без отжима                                       | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 2:02                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 2:52                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 2:54                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 1:53                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 1:43                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 2:17                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 2:17                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 1:57                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 1:57                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 2:05                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | —    | —    |
| 2:00                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | —    | —    |
| 1:23                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | —    | —    |
| 1:18                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | —    | —    |
| 1:21                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | ●    | ●    |
| 1:11                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | ●    | ●    |
| 1:01                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | ●    | ●    |
| 2:37                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | —    | —    |
| 2:27                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | —    | —    |
| 2:30                   | ●                                                | ●   | *   | ●    | —    | —    |
| 2:28                   | ●                                                | ●   | *   | ●    | —    | —    |
| 1:33                   | ●                                                | ●   | *   | ●    | —    | —    |
| 1:32                   | ●                                                | ●   | *   | ●    | —    | —    |
| 2:45                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 2:43                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 1:48                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 1:47                   | ●                                                | ●   | ●   | ●    | *    | *    |
| 1:41                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | —    | —    |
| 1:33                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | —    | —    |
| 1:33                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | —    | —    |
| 0:54                   | ●                                                | ●   | *   | —    | —    | —    |
| 0:46                   | ●                                                | ●   | *   | —    | —    | —    |
| 0:46                   | ●                                                | ●   | *   | ●    | —    | —    |
| 1:09                   | ●                                                | ●   | *   | —    | ●    | ●    |
| 1:01                   | ●                                                | ●   | *   | ●    | ●    | ●    |
| 1:01                   | ●                                                | ●   | *   | ●    | ●    | ●    |
| 0:55                   | ●                                                | ●   | *   | —    | —    | —    |
| 0:47                   | ●                                                | ●   | *   | —    | —    | —    |
| 0:47                   | ●                                                | ●   | *   | —    | —    | —    |
| 0:35                   | ●                                                | ●   | *   | —    | —    | —    |
| 0:34                   | ●                                                | ●   | *   | —    | —    | —    |
| 0:33                   | ●                                                | ●   | *   | —    | —    | —    |
| 0:38                   | ●                                                | ●   | *   | ●    | ●    | ●    |
| 0:30                   | ●                                                | ●   | *   | ●    | ●    | ●    |
| 0:30                   | ●                                                | ●   | *   | *    | ●    | ●    |
| 1:00                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | ●    | ●    |
| 1:00                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | ●    | ●    |
| 1:00                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | ●    | ●    |
| 1:00                   | ●                                                | ●   | ●   | *    | ●    | ●    |

\* Параметры, установленные по умолчанию.

● Параметры, которые можно выбрать.

— Невозможность установки данных параметров.

# Использование стиральной машины

## ■ Рекомендуемые режимы стирки в зависимости от типа ткани

| Режим                                                                                             | Описание                                                                                                                                                                | Тип ткани                                                                                                                                                     | Максимальная загрузка (вес сухого белья)                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Хлопок</b>                                                                                     | Обеспечивает максимально качественный результат стирки благодаря специально разработанному алгоритму вращения барабана "6 motion".                                      | Белые хлопковые и хлопчатобумажные ткани. Цветные ткани (рубашки, пижамы, постельное белье и пр.) и слабозагрязненный белый хлопок.                           | Номинал                                                  |
| <b>Хлопок Эко</b>                                                                                 | Обеспечивает оптимальную эффективность стирки с меньшими энергозатратами.                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                          |
| <b>Повседневная стирка</b>                                                                        | Предназначен для регулярной стирки вещей не требующих особого ухода.                                                                                                    | Полиамид, акрил, полиэстер.                                                                                                                                   | не более 4,0 кг                                          |
| <b>Смешанные ткани</b>                                                                            | Предназначен для стирки различных типов тканей.                                                                                                                         | Различные типы белья, за исключением одежды требующей особого ухода (шелк, шерсть, деликатные ткани, темная одежда, спортивная одежда, пуховые одеяла, тюли). |                                                          |
| <b>Одежда малыша</b>                                                                              | Способствует более качественному удалению белковых и протеиновых пятен из волокон ткани, а также более эффективному вымыванию остатков моющего средства при полоскании. | Детское бельё.                                                                                                                                                |                                                          |
| <b>Бесшумная стирка</b>                                                                           | Обеспечивает более низкий уровень шума по сравнению с другими режимами стирки.                                                                                          | Слабозагрязненные цветные и белые ткани (рубашки, пижамы, платя и др.).                                                                                       | не более 4,5 кг                                          |
| <b>Забота о здоровье</b>                                                                          | Режим предназначен для максимально качественного удаления остатков моющего средства из волокон ткани.                                                                   | Белье, которое непосредственно контактирует с кожей (пеленки, постельные принадлежности, рубашки и др.).                                                      | Номинал                                                  |
| <b>Пуховое одеяло</b>                                                                             | Режим предназначен для стирки крупных предметов, с наполнителем.                                                                                                        | Хлопковые постельные принадлежности: стеганные одеяла, подушки, диванные покрытия с наполнителем, за исключением деликатных вещей, шерсти, шелка и др.        | 1 большой предмет одежды или любая другая объемная вещь. |
| <b>Спортивная одежда</b>                                                                          | Цикл обеспечивает качественный уход за спортивной одеждой, предназначенной для занятий активными видами спорта.                                                         | Coolmax, Gore-tex, SympaTex, костюмы из флиса и синтетических тканей.                                                                                         | не более 2,0 кг                                          |
| <b>Темные ткани</b>                                                                               | Предназначен для предотвращения обесцвечивания темных тканей (используйте специальные моющие средства для цветного белья).                                              | Темные вещи из хлопка или смешанных типов ткани.                                                                                                              |                                                          |
| <b>Деликатная</b>                                                                                 | Цикл обеспечивает бережную заботу за тонкими деликатными тканями.                                                                                                       | Деликатные ткани, легко поддающиеся повреждениям (блузки, тюли и др.)                                                                                         |                                                          |
| <b>Шерсть</b>  | Для стирки изделий из шерсти, трикотажа.                                                                                                                                | Шерстяные и трикотажные вещи, предназначенные для машинной стирки (используйте специальные моющие средства для стирки шерстяных вещей).                       |                                                          |
| <b>Быстро 30</b>                                                                                  | Быстрый цикл стирки небольшого количества слабозагрязненного белья.                                                                                                     | Слабозагрязненные хлопковые и хлопчатобумажные ткани.                                                                                                         | не более 4,0 кг                                          |
| <b>Интенсивно 60</b>                                                                              | Обеспечивает высокие результаты стирки за 60 минут с меньшими энергозатратами.                                                                                          | Хлопковые и смешанные ткани. (Специальная программа стирки продолжительностью 60 минут для среднезагрязненного белья).                                        |                                                          |



**Стиральные машины LG прошли сертификацию на соответствие стандарту WOOLMARK. Этот сертификат предусматривает специальный режим стирки, который гарантирует максимально бережное отношение к шерстяным и деликатным вещам.**

# Использование стиральной машины

## ■ Внешний вид панели управления



### Кнопка: Питание

- Кнопка **Питание** предназна­чена для вклю­че­ния и вы­клю­че­ния сти­раль­ной ма­ши­ны.
- Кроме того, эту кнопку можно использовать для отмены опции **Режим таймера**.
- Если после вклю­че­ния пита­ния, не про­ис­хо­дит ника­ких дей­ствий (на­жатия кноп­ок, вы­бо­ра про­грамм), то че­рез 4 ми­ну­ты про­ис­хо­дит авто­ма­ти­че­ское вы­клю­че­ние сти­раль­ной ма­ши­ны.

### Кнопка: Старт/Пауза


- Кнопка **Старт/Пауза** предна­зна­чена для на­ча­ла сти­рки или ее при­ос­та­нов­ки.
- Если сти­рка при­ос­та­нов­ле­на бо­лее чем на 4 ми­ну­ты, про­изой­дет авто­ма­ти­че­ское вы­клю­че­ние ма­ши­ны.

### Дис­п­лей

- На па­не­ли управ­ле­ния на­хо­дится дис­п­лей, ко­то­рый отоб­ра­жает ин­фор­ма­цию о про­цес­се сти­рки и со­сто­янии сти­раль­ной ма­ши­ны.

### Пере­к­лю­ча­тель: Ре­жи­мы сти­рки

- Ма­ши­на под­дер­жи­ва­ет 14 ре­жи­мов сти­рки в за­ви­си­мо­сти от ти­па тка­ни.
- При вклю­че­нии пита­ния сти­раль­ная ма­ши­на авто­ма­ти­че­ски пе­ре­хо­дит в ре­жим ХЛОП­ОК.

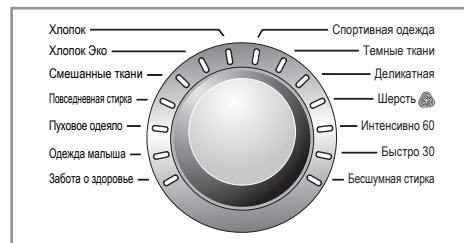

- Све­тя­щий­ся ин­ди­ка­тор на па­не­ли управ­ле­ния по­ка­зы­ва­ет, ка­кой ре­жим вы­бран.

# Использование стиральной машины

## ■ Дополнительные программы



### Режим таймера

1. Нажмите кнопку **Питание**.
2. Выберите необходимый режим стирки и опции, если необходимо.
3. Нажмите кнопку **Режим таймера** и установите желаемое время окончания стирки.
4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (символ “:” начнет мигать).
5. После нажатия кнопки **Режим таймера** на дисплее будет показано время 3:00. Максимально допустимое значение таймера 19 часов, минимально допустимое – 3 часа.
6. Каждое последующее нажатие кнопки **Режим таймера** увеличивает значение таймера на один час.
7. Для отмены режима таймера нажмите кнопку **Питание**.
8. В зависимости от условий подачи воды и ее температуры реальное время окончания стирки может отличаться от заданного значения таймера.

**Пример:** Вы хотите начать стирку в 20.00 ч. вечера, но Вам необходимо, чтобы стирка закончилась в 7.00 ч. утра. Разница между предполагаемым началом стирки и временем ее окончания составляет 11 часов. Выбираем нужную программу и выставляем таймер на 11 часов, после нажатия кнопки **Старт/Пауза**, начнется обратный отсчет времени. На некоторых режимах, после установки времени, машина определит количество загруженного белья (см. раздел “Дверь закрыта и функция “Интеллект”).

### ВНИМАНИЕ

- Значение таймера – это планируемое время окончания стирки или выбранного этапа (стирка, полоскание, отжим).

### Без складок

- Данная опция позволяет избежать глубоких складок путем процесса разрыхления белья в конце стирки.

### Предпочитаемый

При частом использовании одного режима стирки и одинаковых параметров стирки, таких как опции, температура, полоскание и отжим, используйте режим **Предпочитаемый** для сохранения выбранных настроек.

Чтобы установить режим **Предпочитаемый**:

1. Нажмите на кнопку **Предпочитаемый**;
2. Выберите режим стирки, настройки полоскания, температуру воды, скорость отжима и, при необходимости, дополнительные опции;
3. Нажмите и удерживать кнопку **Предпочитаемый** в течении 3 секунд (пока не прозвучит два звуковых сигнала).

Таким образом, Ваши установки сохранятся в памяти стиральной машины.


- Для последующего использования данного режима, нажмите кнопку **Предпочитаемый**, и затем кнопку **Старт/Пауза**.

### Предварительная стирка

- Это процесс предварительной стирки, осуществляемый за короткий промежуток времени перед основным циклом, идеально подходит для удаления загрязнений, требующих предварительной обработки (воротнички, манжеты рубашек и пр.).
- Мощное средство для предварительной стирки загружается в специальный отсек (см. раздел “Загрузка порошка и смягчителя ткани”).

# Использование стиральной машины

## ■ Опции

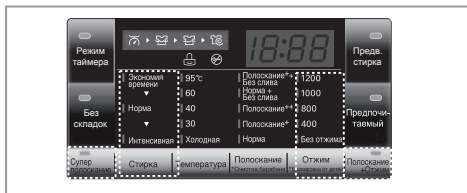

### Суперполоскание

- Последний цикл полоскания (количество полосканий в зависимости от выбранного режима) заменяется на полоскание, которое производится в теплой воде (~40°), что способствует полному растворению и вымыванию остатков моющего средства из волокон ткани.

### Полоскание+Отжим

При выборе **Полоск.+Отжим** стиральная машина выполнит только цикл полоскания и последующий цикл отжима.

Для выбора данной опции выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Питание**;
2. Выберите режим стирки в зависимости от типа загруженного белья.
3. В правом нижнем углу сенсорного дисплея выберите опцию **Полоск.+Отжим**.
4. Выберите параметры отжима и/или установите дополнительные опции для полоскания.
- При необходимости только полоскания, в режиме **Полоск.+Отжим** следует выбрать **Без отжима**, последовательным нажатием на сенсорную кнопку **Отжим**.
5. Для запуска программы нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

### Экономия времени

- Эта опция может быть использована, чтобы уменьшить время программы стирки.

### Интенсивная

- В случае если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией **Интенсивная** стирка. Время стирки и полоскания увеличится в соответствии с выбранной программой.
- Для использования данной опции нажмите кнопку этой опции один раз до начала программы стирки.
- Установка программы **ХЛОПОК ЭКО** с опцией **Интенсивная** предназначена для проверки энергоэффективности в соответствии со стандартами IEC 60456 и EN 60456 директива 92/75/ЕЭС.

## ■ Другие опции

### Только отжим

Если Вам необходим только отжим, выберите данную опцию:

1. Нажмите кнопку **Питание**;
2. Выберите скорость отжима, последовательным нажатием на кнопку **Отжим**;
3. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.


### Только слив

Если Вам необходимо только слить воду, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Питание**;
2. Выберите **Без отжима**, последовательным нажатием на кнопку **Отжим**;
3. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

# Использование стиральной машины

## ■ Полоскание

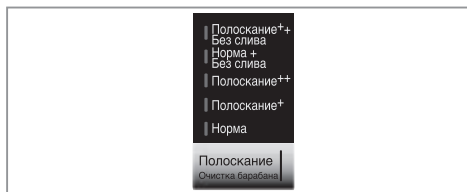

### Полоск.+Без слива

- Данная опция дает возможность выбора двух опций одновременно: **Полоск.+** (один дополнительный цикл полоскания) и опции **Без слива**, при которой машина после последнего полоскания не сливая воду перейдет в режим ожидания. Для продолжения цикла, необходимо нажать кнопку **Старт/Пауза**.

### Норма+Без слива

- Данная опция дает возможность выбора двух опций одновременно: **Норма** (2 или 3 дополнительных цикла полоскания, в зависимости от выбранного режима стирки) и опции **Без слива**, при которой машина после последнего полоскания не сливая воду перейдет в режим ожидания. Для продолжения цикла, необходимо нажать кнопку **Старт/Пауза**.

### Полоск.++

- К основному циклу полоскания добавится еще 2 полоскания.

### Полоск.+

- К основному циклу полоскания добавится еще 1 полоскание.

### Норма

- Стандартное количество полосканий (2 или 3 цикла), в зависимости от выбранного режима стирки.

## ■ Температура воды



- Кнопка **Температура** предназначена для выбора температуры воды.

– **Холодная (без нагрева)**  
– 30°C / 40°C / 60°C / 95°C.

- Индикаторы на дисплее показывают выбранную температуру воды.


### ВНИМАНИЕ

- Допустимые значения температуры воды в зависимости от выбранного режима стирки подробно приведены в разделе "Таблица режимов стирки и дополнительных опций".

# Использование стиральной машины

## ■ Блокировка от детей

Эта функция предназначена для блокирования всех кнопок, за исключением кнопки **Питание**, во избежание случайного изменения программы стирки детьми.

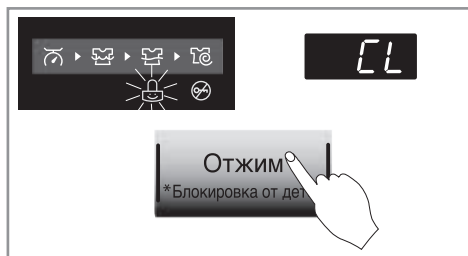

- Режим блокировки от детей включается нажатием и удерживанием в течение трех секунд кнопки, **Отжим**.

Когда установлена **Блокировка от детей**,

- все кнопки заблокированы, за исключением кнопки **Питание**.

Для выхода из режима блокировки повторно

- нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **Отжим**.

- При необходимости изменения режима работы в режиме блокировки от детей выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку с надписью **\*Блокировка от детей** и удерживайте около трех секунд;
2. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**;
3. Выберите нужный режим работы и повторно нажмите кнопку **Старт/Пауза**.


- Режим блокировки от детей может быть включен только в процессе стирки. По окончании стирки функция **Блокировка от детей** остается активной. При следующем запуске необходимо сначала деактивировать блокировку кнопок, выполнив те же действия, как и при активации.

## ВНИМАНИЕ

- Когда установлена функция **Блокировка от детей** горит значок “ ” и на дисплее поочередно будут отображаться символы “CL” и оставшееся время до окончания процесса стирки.

## ■ Звуковой сигнал

Функция **Звуковой сигнал** включается и выключается в любой момент после начала цикла стирки.

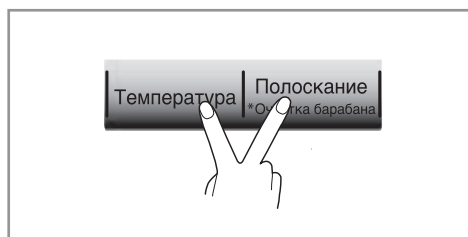

Для установки функции **Звуковой сигнал** необходимо выполнить следующие действия:

1. Включите стиральную машину (нажмите кнопку **Питание**);
2. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**;
3. Нажмите одновременно кнопки **Температура** и **Полоскание**, и удерживайте в течение трех секунд, чтобы активировать функцию **Звуковой сигнал**.

Заданные настройки функции **Звуковой сигнал** сохраняются даже после выключения стиральной машины.


## ВНИМАНИЕ

- Если Вы хотите деактивировать функцию **Звуковой сигнал** просто выполните те же самые действия описанные выше.

# Использование стиральной машины

## ■ Очистка барабана

Режим **Очистка барабана** предназначен для поддержания гигиенической чистоты внутренних частей стиральной машины. Специально разработанный цикл способствует удалению нерастворимых частиц (песок, волокна ткани и прочее), оседающих на поверхности пластикового бака и барабана после стирки. Регулярное использование цикла **Очистка барабана** предотвращает появление неприятных запахов, гарантируя свежесть и чистоту Вашей одежды.

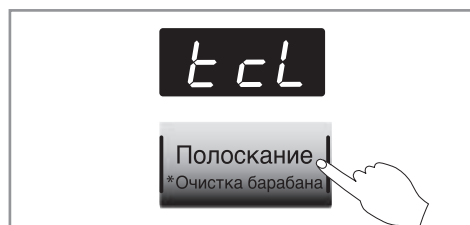

### Описание цикла:


1. Основная очистка:  
вращение барабана 50 → 150 об./мин.;  
температура 60°C.
2. Полоскание: 2 раза.
3. Отжим.

1. Достаньте всю одежду из стиральной машины и закройте дверцу;
2. Нажмите кнопку **Питание**;
3. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку с указанием опции **\*Очистка барабана**, до появления на дисплее надписи "t c L".
4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** для запуска режима.
5. После завершения Очистки барабана (примерное время цикла 1 час 35 мин.) оставьте дверцу открытой для просушки всех внутренних частей.

## ВНИМАНИЕ

- Не используйте какие-либо чистящие средства (в том числе для удаления накипи) или стиральный порошок при запуске данного режима. Возможно чрезмерное образование пены, что может привести к протечке стиральной машины.

## ■ Дверь заперта и функция Интеллект

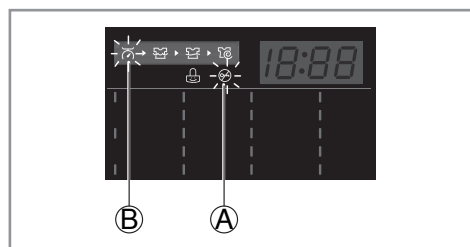

- Ⓐ • Лампочка горит (🔆), если дверца стиральной машины заперта.
- Для того, чтобы открыть дверцу, необходимо нажать кнопку **Старт/Пауза**, и машина остановится.
- Дверцу можно будет открыть через некоторое время.


- Ⓑ • При запуске режимов стирки на дисплее мигает лампочка (🔆) и, вместо времени, отображаются символы " - : - - ", барабан медленно вращается в течении нескольких секунд. Общее время стирки высвечивается на дисплее после остановки барабана.
- На данном этапе машина определяет количество загруженного белья и оптимальное время стирки в соответствии с выбранным режимом. Это позволяет рационально расходовать время и электроэнергию при загрузке меньшего количества белья, добиваясь при этом высоких результатов стирки.
- Функция **Интеллект** доступна на режимах: ХЛОПОК, ХЛОПОК ЭКО, ПОВСЕДНЕВНАЯ СТИРКА, ОДЕЖДА МАЛЫША, БЕСШУМНАЯ СТИРКА, СМЕШАННЫЕ ТКАНИ, ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ.

## Загрузка порошка

### ■ Загрузка порошка и смягчителя ткани


#### ► Выдвижной ящик

Для моделей F\*\*A8HD(1~9)

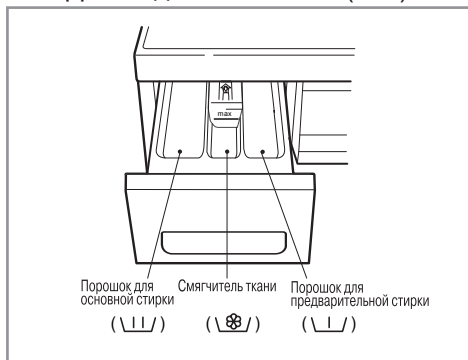

- Только основная стирка → \ \ \ /
- Предварительная + основная стирка → \ \ / . \ \ \ /


Для моделей F\*\*A8TD(1~9)

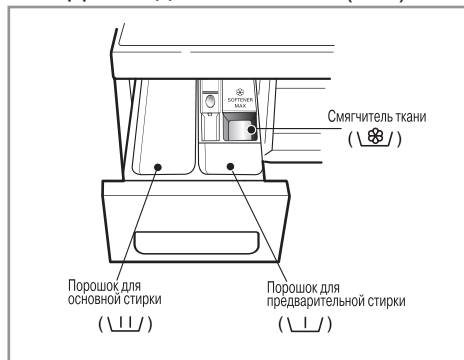

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Храните все стиральные порошки и другие средства для стирки в недоступном для детей месте. Возможно отравление! Излишнее количество стирального порошка, отбеливателя или кондиционера для белья может привести к протечкам воды. Используйте количество стирального средства только в соответствии с рекомендациями производителя.

#### ► Загрузка смягчителя ткани

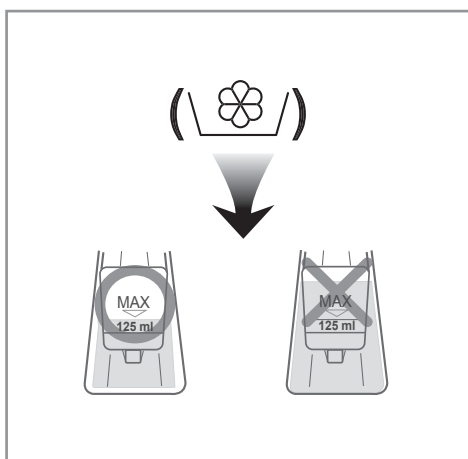

- Не заливайте смягчитель ткани выше линии максимальной загрузки. Переполнение ящика может привести к преждевременному выбросу смягчителя в воду. Он может оставить пятна на одежде.
- Не оставляйте смягчитель в контейнере на период более двух дней, так как он может затвердеть.
- Смягчитель будет автоматически добавлен в воду на последнем этапе полоскания.
- Не выдвигайте ящик во время подачи воды.
- Не наливайте в контейнер растворители (бензин и т.п.).

#### ⓘ ВНИМАНИЕ

- Не наносите смягчитель ткани прямо на одежду.

## Загрузка порошка


### ► Нормы загрузки порошка

- Количество необходимого стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя.
- При использовании слишком большого количества моющего средства образуется много пены, что ухудшает результат стирки и создает дополнительную нагрузку на двигатель, что может вызвать сбой в работе.
- Если образуется слишком много пены, необходимо уменьшить количество моющего вещества!
- Используйте только стиральный порошок, предназначенный для автоматических стиральных машин с фронтальной загрузкой.
- Количество необходимого для стирки порошка может изменяться в зависимости от температуры воды, жесткости воды, размера и степени загрязненности одежды. Для достижения наилучших результатов избегайте образования большого количества пены.
- Жидкое моющее средство можно использовать, только используя программу без предварительной стирки, залив через лоток для порошка или непосредственно в барабан стиральной машины (читайте инструкцию по применению на упаковке жидкого средства). Некоторые производители порошков в комплект вкладывают специальные контейнеры, в которые заливается жидкое средство и помещается внутрь барабана вместе с бельем.

### ВНИМАНИЕ

- Полная загрузка: в соответствии с рекомендациями производителя.
  - Неполная загрузка: 3/4 от рекомендуемого количества.
  - Минимальная загрузка: 1/2 от количества при полной загрузке.
- Стиральный порошок сбрасывается в воду на начальном этапе стирки.

### ► Смягчитель воды

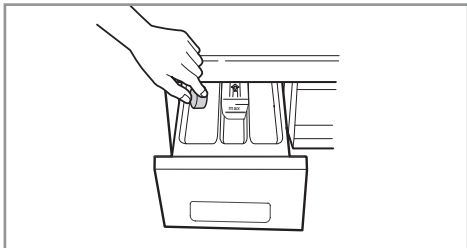

- При использовании смягчителя воды нейтрализуются соли жесткости, предотвращая образование известкового налета на деталях стиральной машины и белье. Сначала добавьте моющее средство, затем смягчитель воды.
- Количество моющего средства используйте как при стирке в мягкой воде.


# Обслуживание

## ВНИМАНИЕ


- Во избежание поражения электричеством перед чисткой стиральной машины всегда отсоединяйте шнур питания от электрической розетки.
- Закройте вентель, если вы предполагаете не пользоваться стиральной машиной некоторое время (например, во время отпуска), особенно если в непосредственной близости в полу нет открытого стока (желоба) для воды.

## ■ Фильтр поступающей воды


- Мигающие символы “ $I\ E$ ” (“Нет подачи воды”) или индикаторы **Предв.** и **Без складок** на панели управления означают, что вода не поступает в стиральную машину.
- Если вода слишком жесткая или содержит известковый осадок, фильтр поступающей воды может засориться. Поэтому рекомендуется время от времени его чистить.

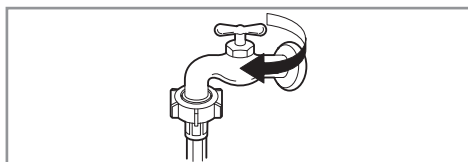


1. Перекройте поступление воды.

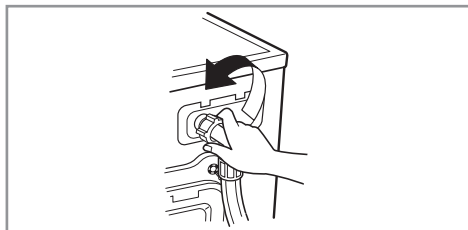

2. Отсоедините водозаборный шланг от стиральной машины.

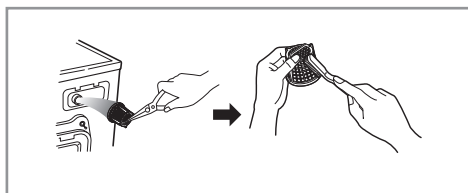

3. Прочистите фильтр щеткой с жесткой щетиной.

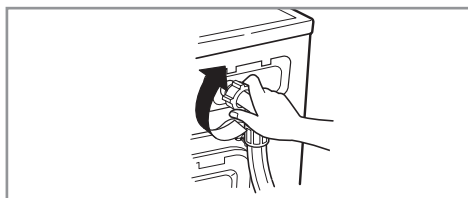

4. Подсоедините и закрепите водозаборный шланг.

## ВНИМАНИЕ

- После подключения водозаборного шланга, проверьте его на утечку воды и при необходимости затяните соединения шланга.


# Обслуживание

## ■ Фильтр дренажного насоса


- Дренажный фильтр задерживает нитки и мелкие предметы, которые могли остаться в одежде. В целях обеспечения бесперебойной работы стиральной машины регулярно проверяйте состояние этого фильтра.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Перед тем, как открывать фильтр дренажного насоса, слейте остатки воды при помощи малого дренажного шланга. Будьте осторожны, вода может быть горячей!

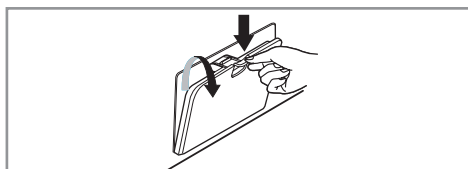


1. Откройте дверцу на нижней панели стиральной машины.

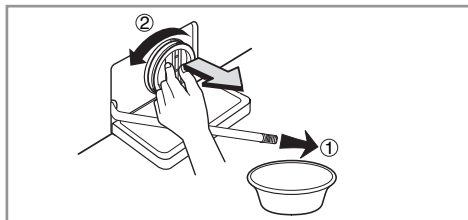


2. Освободите дренажный шланг, вытянув его на всю длину. Выньте заглушку малого дренажного шланга и дайте воде стечь в любую подходящую емкость.

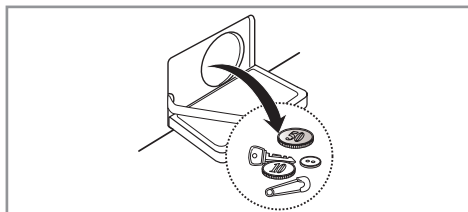

3. Осторожно отвинтите крышку дренажного насоса. Извлеките из дренажного насоса все посторонние предметы и ворс, промойте его изнутри.

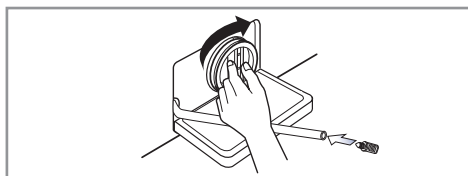

4. После очистки вставьте фильтр на место и, повернув его по часовой стрелке, плотно затяните. Закройте дренажный шланг заглушкой и верните в исходное положение.

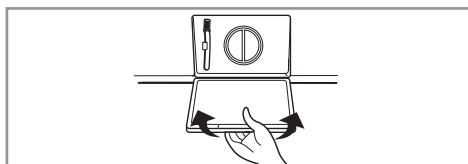


5. Закройте дверцу на нижней панели.


# Обслуживание

## ■ Выдвижной ящик


- С течением времени стиральный порошок и смягчитель ткани образуют осадок в выдвижном ящике.
- Необходимо периодически промывать выдвижной ящик струей воды.
- При необходимости ящик можно вынуть из машины целиком. Для этого следует нажать на стопорную защелку и выдвинуть ящик.
- Для облегчения чистки верхнюю часть контейнера для смягчителя ткани можно снять.

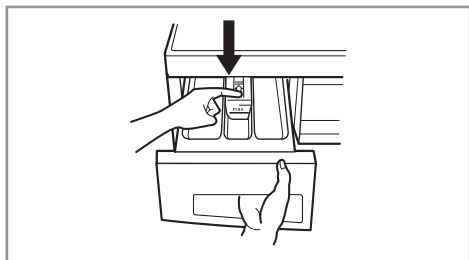


1. Нажав на стопорную защелку, извлеките выдвижной ящик из стиральной машины.

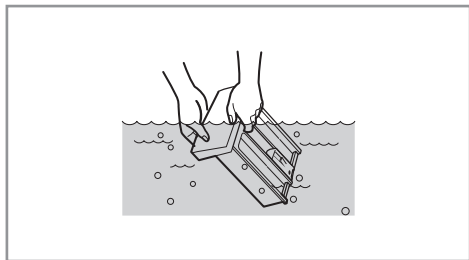

2. Тщательно промойте его в воде.

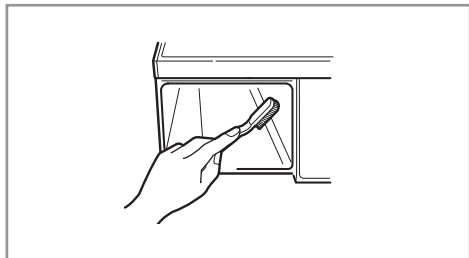

3. При помощи щетки очистите отсек для выдвижного ящика.

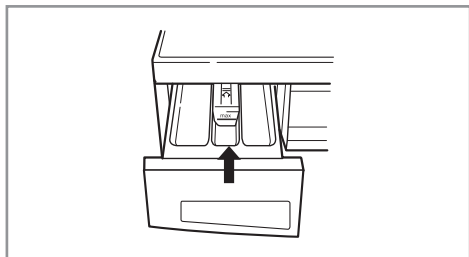

4. Вставьте выдвижной ящик в отсек и задвиньте его до упора. После окончания чистки включите стиральную машину в режиме полоскания.

## Обслуживание

### ■ Уход за машиной зимой

Если стиральная машина находится в условиях, где возможно замерзание воды, для предотвращения повреждения машины выполните следующие действия:

- Закройте кран подачи воды.
- Убедитесь, что в барабане не осталось никаких предметов.
- Выберите режим отжима на максимальной скорости и дайте ему закончить весь цикл, чтобы слить всю воду.
- Отсоедините шланги подачи воды и дренажный шланг, слейте из них всю воду.
- Слейте остатки воды из дренажного насоса (см. раздел "Обслуживание").
- Отключите шнур питания от электрической розетки, высушите барабан и закройте дверцу.
- Выньте выдвижной ящик. Слейте остатки воды из его отделений и полностью его высушите. Поставьте ящик на место.
- Оставьте стиральную машину в вертикальном положении.
- По окончании хранения включите машину и дайте ей выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка. При этом не закладывайте в машину одежду.

### ■ Чистка стиральной машины

#### Чистка внутренних частей

- Включите машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с использованием горячей воды (Хлопок 60° C). При необходимости повторите цикл. Если машина имеет функцию "Очистка барабана" (см. раздел "Очистка барабана"), то воспользуйтесь этой функцией.
- После каждой стирки, по возможности, просушивайте барабан стиральной машины, немного приоткрыв дверцу. Регулярно протирайте мягкой сухой тканью резиновый уплотнитель и стекло двери с внутренней стороны.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Повреждения или поломки деталей стиральной машины вследствие несоблюдения данных рекомендаций не подлежат гарантийному ремонту.

### ■ Барабан стиральной машины

- Если в Вашем районе поступающая вода имеет большое количество примесей, рекомендуется использование фильтров для очистки воды, которые устанавливаются на основную магистраль трубопровода.
- Хотя барабан стиральной машины изготавливается из нержавеющей стали, пятнышки ржавчины могут быть вызваны маленькими металлическими деталями (скрепками для бумаги, булавками), застрявшими в барабане.
- Не реже, чем раз в полгода, барабан стиральной машины должен очищаться (см. раздел "Очистка барабана"), воспользуйтесь этой функцией.
- Никогда не используйте губки из стальной проволоки.
- Использование различного рода средств для удаления накипи может привести к помутнению или изменению цвета стали, а так же к повреждению узлов стиральной машины. Убедитесь, что данное средство подходит для вашей стиральной машины и строго соблюдайте рекомендации производителя по использованию и дозировке.

#### Чистка внешних частей

- Правильный уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы.
- Внешние части стиральной машины следует протирать слегка влажной тканью с нейтральным моющим средством, не содержащим абразивных частиц. После влажной чистки протрите машину чистой тканью и дайте ей высохнуть.

#### ❗ ВНИМАНИЕ

- Не протирайте машину этиловым спиртом, растворителями, хлорсодержащими средствами и другими подобными веществами.

## Устранение неполадок

- Данная стиральная машина оборудована системой самодиагностики, которая позволяет обнаружить неполадки на начальной стадии и предпринять соответствующие меры. Если стиральная машина функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисную службу.

### ■ Диагностика проблемы

| Симптом                               | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                 | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дребезжание или звон                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>В барабан или в насос попали посторонние предметы, например, монетки.</li> </ul>                                                                                                                           | Остановите стиральную машину и проверьте барабан и сливной фильтр. Если при повторном включении стиральной машины шум не прекратится, обратитесь в сервисную службу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Стук                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Несбалансированное белье может вызвать постукивание. Как правило, это не свидетельствует о неполадках.</li> </ul>                                                                                          | Если звук не прекращается, возможно, нарушен баланс в барабане стиральной машины. Остановите стирку и переложите белье равномерно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сильная вибрация                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не все транспортировочные болты и части упаковки удалены.</li> <li>Стиральная машина стоит неустойчиво или не по уровню.</li> <li>Белье в барабане стиральной машины распределено неравномерно.</li> </ul> | <p>Если транспортировочные болты не были удалены при установке, следуйте инструкции по удалению транспортировочных болтов в разделе "Установка".</p> <p>Покрытие пола должно быть ровным. Установить стиральную машину по уровню. Убедиться в отсутствии посторонних предметов, пыли и мусора под ножками стиральной машины. Протрите ножки от пыли и грязи. *Рекомендация: использовать специальные резиновые подкладки под ножки, если стиральная машина установлена на деревянном или кафельном полу.</p> <p>Если белье распределено в барабане стиральной машины неравномерно, остановите стирку и переложите белье.</p> |
| Стиральная машина не выходит на отжим | <ul style="list-style-type: none"> <li>Дисбаланс белья.</li> </ul>                                                                                                                                                                                | Открыть машину, разложить белье и повторно запустить операцию "Отжим". *Рекомендация: при стирке одного большого предмета, добавлять несколько маленьких.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Чрезмерное образование пены           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно засыпано слишком много порошка или порошок неподходящего типа.</li> </ul>                                                                                                                         | Необходимо использовать моющее средство для автоматических стиральных машин. Использовать соответствующее количество порошка в зависимости от его концентрации (руководствуясь инструкциями его производителя). При образовании пены попробуйте использовать меньшее количества моющего средства. Если пена все еще образуется, то продолжайте уменьшать количество моющего средства.                                                                                                                                                                                                                                        |

## Устранение неполадок

| Симптом                                                   | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протечки воды                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединение шланга с краном или со стиральной машиной ослабло.</li> <li>• Вода протекает через дверцу люка.</li> <li>• Вода протекает через лоток загрузки порошка.</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <p>Проверьте и при необходимости затяните соединения шлангов.</p> <p>Проверить внешнюю кромку манжеты, прилегающую к стеклу двери, на наличие механических повреждений, либо деформаций, удалить налет ворса и моющего средства.</p> <p>Проверить внутреннюю часть стекла, прилегающую к манжете стиральной машины, удалить налет ворса и моющего средства.</p> <p>Проверить и при необходимости прочистить отверстие для прохождения мыльного раствора внизу распределителя порошка (чаще всего происходит из-за большого количества порошка, добавляемого во время стирки).</p> <p>Проверить и при необходимости прочистить отверстия для подачи воды в лоток для загрузки порошка (находятся сверху внутри распределителя порошка). Смотрите раздел "Обслуживание/Выдвижной ящик".</p> |
| Вода не поступает в машину или поступает слишком медленно | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поступление воды не достаточно для работы стиральной машины.</li> <li>• Кран подачи воды открыт не полностью.</li> <li>• Водозаборный шланг сдавлен.</li> <li>• Засорена сетка фильтра клапана подачи воды.</li> <li>• Неправильное подсоединение шланга подачи воды (перекос прокладки и частичное перекрытие входного отверстия).</li> </ul> | <p>Попробуйте подключиться к другому крану.</p> <p>Откройте кран полностью.</p> <p>Распрямите шланг.</p> <p>Прочистите сетку клапана подачи воды.</p> <p>Проверить правильность подсоединения шланга подачи воды. Вызовите водопроводчика и проверьте величину давления в кране.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Стиральная машина не включается                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло.</li> <li>• Сгорели пробки на распределительном щитке, сработал автоматический прерыватель или произошел сбой в подаче электроэнергии.</li> </ul>                                                                                                                   | <p>Плотно подсоедините штепсельную вилку к электрической розетке.</p> <p>Включите автоматический прерыватель или замените пробки на распределительном щитке. Не устанавливайте предохранитель с большим порогом срабатывания. Если причина срабатывания предохранителя – перегрузка цепи, вызовите квалифицированного электрика.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Устранение неполадок

| Симптом                                                           | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Решение                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Барабан не вращается                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выбран режим "Ручная стирка/Шерсть".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Программа "Ручная стирка/Шерсть" – специальный режим стирки, который гарантирует максимально бережное отношение к шерстяным и деликатным вещам и соответствует стандарту WOOLMARK. Вращение барабана происходит в режиме покачивания (2 сек. качание/90 сек. пауза). |
| Плохо закрывается дверь                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Перекос запорного крючка двери относительно замка (замочной скважины), он может находится ниже упомянутого отверстия. Как правило причиной перекоса двери может служить облокачивание на дверцу стиральной машины во время загрузки/выгрузки белья, либо вывешивания белья после стирки на дверцу.</li> </ul>                                                                                                                                           | Проверить наличие перекоса запорного крючка относительно замка (замочной скважины). При наличии перекоса потребуется регулировка петли мастером.                                                                                                                     |
| Дверца не открывается                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В целях безопасности во время работы машины дверца блокируется. Подождите две-три минуты перед тем, как открывать дверцу, чтобы дать время запирающему механизму ее разблокировать.                                                                                  |
| Преждевременный слив кондиционера                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Излишнее количество кондиционера может привести к преждевременному сливу его в барабан.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соблюдайте рекомендации производителя по использованию кондиционера для белья. Не заполняйте отсек выше линии максимальной загрузки. Аккуратно закройте выдвижной ящик. Не открывайте выдвижной ящик в процессе работы стиральной машины.                            |
| Отсутствует звуковой сигнал                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключен звуковой сигнал.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Включить звуковой сигнал на панели управления, путем нажатия указанной в инструкции комбинации клавиш.                                                                                                                                                               |
| Вода не стекает из стиральной машины или стекает слишком медленно | <ul style="list-style-type: none"> <li>Дренажный шланг сжат или засорен.</li> <li>Фильтр дренажного насоса засорен.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Прочистите и распрямите дренажный шланг.</p> <p>Прочистите фильтр дренажного насоса.</p>                                                                                                                                                                          |
| Изменение времени стирки                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Время стирки и температура воды могут отличаться от указанного в зависимости от количества загруженной одежды, давления воды, а также других условий.</li> <li>Время, отображаемое на дисплее, может сбрасываться в процессе стирки (макс. 60 мин.) в зависимости от времени нагрева воды до заданной температуры.</li> <li>При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено (макс. 45 мин.).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Устранение неполадок

## ■ Сообщение об ошибке

| Код ошибки                                                                                               | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>("Нет подачи воды") | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поступление воды недостаточно для работы машины.</li> <li>• Кран подачи воды открыт не полностью.</li> <li>• Водозаборный шланг сжат.</li> <li>• Фильтр поступающей воды засорился.</li> </ul>                                                                                              | Попробуйте подключиться к другому крану.<br>Откройте кран полностью.<br>Распрямите шланг.<br>Прочистите впускной фильтр.                                                                                                                                                              |
| <br>("Нет слива воды")  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дренажный шланг сжат или засорен.</li> <li>• Фильтр дренажного насоса засорен.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | Прочистите и распрямите дренажный шланг.<br>Прочистите фильтр дренажного насоса.                                                                                                                                                                                                      |
| <br>("Нет отжима")      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Загружено слишком мало белья.</li> <li>• Загруженное белье распределено неравномерно.</li> <li>• Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабане. При стирке тяжелых предметов, например, ковров или халатов, эта система может остановить вращение барабана.</li> </ul> | Добавьте 1–2 похожих предмета для выравнивания загрузки в барабане.<br>Переложите белье, чтобы обеспечить равномерное вращение.<br>Если белье слишком мокрое по окончании отжима, добавьте маленькие предметы, чтобы выровнять загрузку белья в барабане, и повторите процесс отжима. |
|                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дверца не закрыта.</li> </ul>                                                                                                                                                                             | Закройте дверцу.<br>Если надпись "dE" не исчезает, обратитесь в службу поддержки клиентов LG по бесплатным телефонным линиям (см. последнюю страницу).                                                                                                                                |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надпись "tE" появляется при неполадках в датчике воды.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | Отключите машину от электрической сети.<br>Обратитесь в службу поддержки клиентов LG по бесплатным телефонным линиям (см. последнюю страницу).                                                                                                                                        |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надпись "FE" появляется при переполнении машины водой из-за неисправного клапана.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | Закройте кран подачи воды.<br>Отключите машину от электрической сети.                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надпись "PE" появляется при неполадках в датчике уровня воды.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | Обратитесь в службу поддержки клиентов LG по бесплатным телефонным линиям (см. последнюю страницу).                                                                                                                                                                                   |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перегрузка электродвигателя.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перегрузка электродвигателя.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сбой в подаче электроэнергии в сети.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | Возобновите цикл стирки, нажав кнопку <b>Старт/Пауза</b> .                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включена блокировка от детей (см. раздел "Блокировка от детей").</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Устранение неполадок

## ⚠ ВНИМАНИЕ


- Услуга SmartDiagnosis™ доступна только для той продукции, на которой размещен логотип SmartDiagnosis™.

При использовании стационарных телефонов, функция может не работать.


## ■ Применение SmartDiagnosis™ (мобильная диагностика).

- Используйте данную услугу только по рекомендации Центра поддержки клиентов. Звук, сопровождающий передачу данных для Сервисного центра, схож со звуком работы факса.
- Услуга SmartDiagnosis™ (мобильная диагностика) не может быть использована, если стиральная машина не подключена к сети. В данном случае устранение неполадок необходимо осуществить без использования SmartDiagnosis™ (мобильная диагностика).


В случае возникновения неполадок в Вашей стиральной машине, позвоните в Центр поддержки клиентов и внимательно следуйте инструкциям специалиста в правильной последовательности.

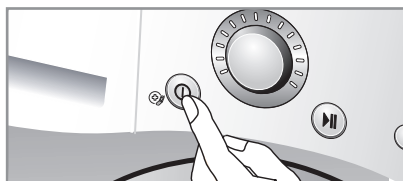


1. Нажмите кнопку **Питание**. Не нажимайте никаких других кнопок и не используйте переключатель режимов стирки.

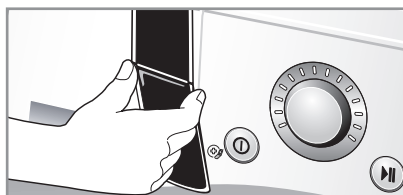

2. Следуя инструкциям оператора, поднесите микрофон (разговорный динамик) телефона как можно ближе к кнопке **Питание**.




3. Нажмите и удерживайте кнопку **Температура** в течении 3 секунд, удерживая телефон динамиком у кнопки **Питание**.

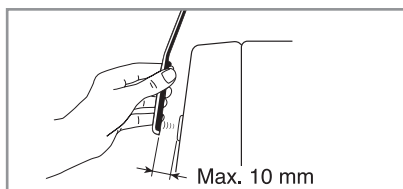

4. Удерживайте телефон в данной позиции, пока не завершится передача данных. Процесс займет около 17 секунд, на дисплее стиральной машины будет идти обратный отсчет времени. Когда отсчет времени закончится, на дисплее отобразится надпись "**End**". Продолжите разговор с оператором.
  - Для большей точности результатов, старайтесь не перемещать телефон в момент передачи звуковых сигналов.
  - Вас могут попросить повторить процесс передачи данных, если оператор центра поддержки сочтет полученные результаты искаженными или неполными.
  - Нажатие кнопки **Питание** остановит процесс передачи данных и завершит работу SmartDiagnosis™.
5. Как только отсчет закончится, и передача звуковых сигналов завершится, Вы можете продолжить разговор с оператором, который поможет Вам направить полученную информацию на анализ в технический центр.

**Для заметок**

## Условия гарантии

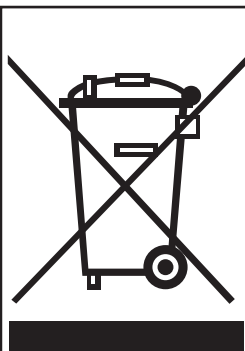

### Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перекрещенное мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о порядке утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен прибор.

### ВНИМАНИЕ

- При утилизации прибора обрежьте провод питания, уничтожьте штепсельную вилку, и сломайте замок двери, чтобы дети не могли случайно запереться внутри.

### Гарантия не распространяется:

- На визиты службы ремонта для обучения пользованию прибором.
- В случае использования любого другого напряжения, кроме рекомендованного для машины.
- В случае повреждения прибора в результате несчастного случая или стихийного бедствия.
- В случае повреждения прибора в результате неправильной эксплуатации, не предусмотренной правилами инструкции.
- В случае использования прибора до ознакомления с инструкцией или, если детали, входящие в комплект, заменяются.
- В случае повреждения прибора из-за домашних животных или крыс, тараканов и т. д.
- В случае появления обычных для прибора шумов и вибраций: звук сливающейся воды, звук при отжиме, предупредительные сигналы.
- Гарантия не подразумевает установки прибора, присоединения шлангов.
- Гарантия не включает обслуживание, рекомендованное в инструкции.
- Поставщик не обязуется удалять из машины, дренажного насоса и фильтра инородные объекты, например: песок, гвозди, шурупы, косточки от бюстгальтера и т. д.).
- Поставщик не обязуется заменять пробки или менять электропроводку в доме, проводить сантехническое обслуживание.
- Поставщик не обязуется исправлять последствия неквалифицированного ремонта.
- Поставщик не обязуется возмещать ущерб личному имуществу, прямой или косвенной причиной которого послужила возможная неисправность прибора.
- В тех случаях, когда товар используется в коммерческих целях (например, места общественного пользования, такие как: гостиница, обучающий центр, сдаваемый внаем дом).



Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, вы можете получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатным телефонам.

Изготовитель: ООО "ЛГ Электроникс РУС".  
Россия, 143160, Московская обл., Рузский р-н,  
с.п. Дороховское, 86 км Минского шоссе, д. 9.

Дата изготовления указана на этикетке, расположенной за дверцей стиральной машины над барабаном.  
Формат даты: мм/гггг.

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 8-800-200-7676  | РОССИЯ             |
| 8-820-0071-1111 | БЕЛАРУСЬ           |
| 8-0200-201      | ЛАТВИЯ             |
| 8-80008-081     | ЛИТВА              |
| 800-9990        | ЭСТОНИЯ            |
| 0-800-303-000   | УКРАИНА            |
| 8-800-120-2222  | УЗБЕКИСТАН         |
| 800-0071-0005   | КЫРГЫЗСТАН         |
| 8-8000-805-805  | КАЗАХСТАН          |
| 2255            | (с мобильного GSM) |

**Служба Поддержки Клиентов LG**