

Подготовка

Проверка машины

Не используйте повреждённую машину! В случае поломки, вытащите штепсель из розетки и перекройте кран.

Подсоединение воды

Поверните кран, дайте доступ воды

Повесьте шланг для сточной воды

Изгиб шланга присоедините к крану для воды

Поместите штепсель в розетку

Никогда не трогайте штепсель и розетку влажными руками! Не пытайтесь отсоединить штепсель от розетки, дергая за шнур.

Забота о стиральной машине во время стирки

- вытащите все посторонние предметы из карманов
- Удалите металлические детали
- для деликатных тканей используйте сетку для стирки
- застегните молнии и застёжки

Сортировка одежды по степени загрязнённости

- стирайте новые вещи отдельно
- не замачивайте
- обработайте трудно выводимые пятна
- заранее замачивайте

Смягчение воды

- для жёсткой воды
- используйте смягчители воды

Забота о барабане во время стирки

- Удалите все упаковочные материалы
- оставьте дверцу открытой для просушки барабана
- регулярно проверяйте плотность прилегания резиновых прокладок.

Экологическая стирка

- максимально заполните барабан
- не застирывайте, если это возможно
- используйте короткие программы, если это возможно

Символы по уходу за текстильными изделиями

- Температура стирки
- Стирка запрещена
- Разрешено гладить при максимальной температуре 110°, не пользоваться паром
- Разрешено гладить при максимальной температуре не более 150°
- Разрешено гладить при максимальной температуре 200°
- Запрещено гладить
- Не отжимать и не высушивать
- После отжима развешивать сушить
- Сушить без отжима в подвешенном состоянии
- Сушить на горизонтальной поверхности
- Не использовать отбеливающие средства, содержащие хлор
- Разрешена стирка с отбеливателями, содержащими хлор, использовать только холодную воду

Выдвижной отсек для порошка

- Основная стирка** Для очень загрязнённого белья наполните отсек 1/4 порции порошка и выберите программу предварительной стирки
- Смягчитель ткани** Не превышайте максимального уровня отсека. Сильно густой смягчитель необходимо развести небольшим количеством воды
- Предварительная стирка** Для умеренно загрязнённого белья используйте небольшое количество средства для стирки. Не используйте предварительную стирку. Используйте жидкое средство для стирки.

Таблица программ стирки

Программа	Тип ткани	Температура. (Опции)	Опции	Максимальная загрузка
Хлопок	Цветные ткани (рубашки, сорочки, пижамы) и слабо загрязнённое белое белье из хлопка (нижнее белье)	60°C (Холодн., 30°C, 40°C, 95°C)	- Режим таймера - Интенсивная стирка - Замачивание	Номинал
Хлопок Быстро	Слабо загрязнённое белое и небольшая загрузка	40°C (Холодн., 30°C, 60°C)	- Предварительная стирка - Без складок	Меньше чем 6.0 кг
Синтетика	Полиамид, Акрил, Полиэстер	60°C (Холодн., 30°C, 40°C, 95°C)	- Полоскание+Отжим - Супер полоскание	Меньше чем 4.0 кг
Одежда малыша	Стирка детского белья	60°C (Холодн., 30°C, 40°C, 95°C)		Меньше чем 4.5 кг
Пуховое одеяло	Хлопковые постельные принадлежности с рисунком и вышивкой, пуховые одеяла, подушки, одеяла, диванные покрытия с легким ворсом и вышивкой	40°C (Холодн., 30°C)		1 королевский размер (9 предметов верхней одежды)
Деликат.	Нежные деликатные ткани	30°C (Холодн., 40°C)	- Режим таймера - Интенсивная стирка - Без складок	Меньше чем 2.0кг
Ручная стирка	"Ручная стирка", деликатная одежда и шерсть	30°C (Холодн., 40°C)	- Полоскание+Отжим	
Шерсть	Шерсть, предназначенная для стирки в стиральной машине	40°C (Холодн., 30°C)		
Быстро 30	Смешанный хлопок, смешанный полиэстер, платая, рубашки, блузы.	30°C (Холодн., 40°C)		

Температура: Установите подходящую температуру воды при стирке. Всегда следуйте рекомендациям производителя, приведенным на бирках или в инструкции.

Интенсивная: В случае если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией «Интенсивная стирка».

Установка программы с опцией «Хлопок 60°C» + Интенсивная стирка» произведена в соответствии со стандартами EN60456 и IEC60456.

Предварительная Стирка: В случае если белье сильно загрязнено, рекомендуется «Предварительная Стирка».

Доступно в программах «Хлопок», «Хлопок Быстро», «Синтетика» и «Одежда малыша».

Без складок: Для избежания складок на одежде выберите данную опцию.


























Супер полоскание: Для высокой эффективности и лучшего результата при полоскании, вы можете выбрать опцию «Дополнительное полоскание».

Опция автоматически установлена в режиме Одежда Малыша.

Программа стирки шерстяных вещей одобрена торговой маркой Woolmark с использованием средств для машинной стирки Woolmark в соответствии с условиями стирки указанными на этикетке изделия.

Примечание: Рекомендуется использовать деликатные средства для стирки шерстяных вещей. Для программы стирки шерстяных вещей характерно медленное вращение барабана и низкая скорость отжима в целях деликатного ухода.

Внимание: Храните все стиральные порошки и другие средства для стирки в не доступном для детей месте. Возможно отравление!

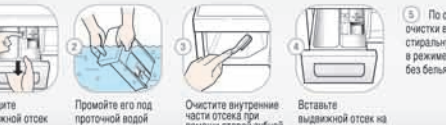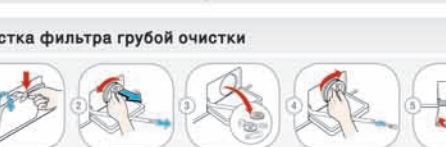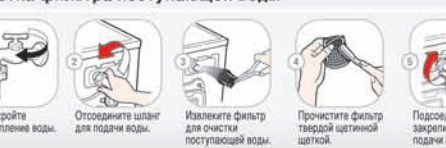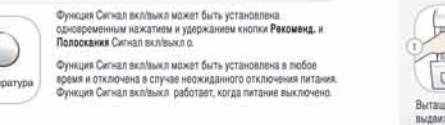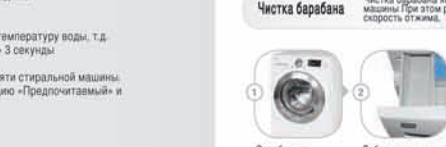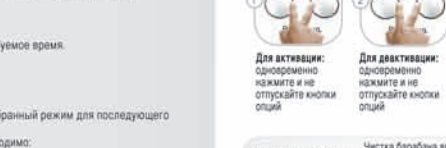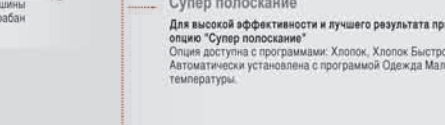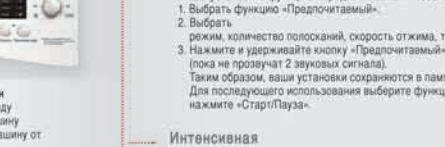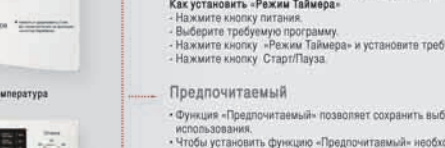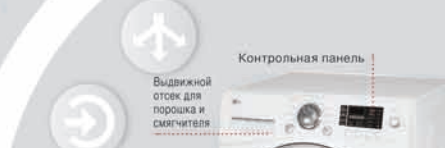

1 Удаление упаковочных элементов

С целью защиты от повреждения при транспортировке в машине закреплены транспортировочные болты. Осторожно! Тяжелый груз!

Перед использованием следует удалить упаковочные элементы и транспортировочные болты.

Обязательно выньте упаковочную вставку из-под машины.

Сохраните оригинальную упаковку для перемещения в будущем. Утилизируйте упаковочные элементы в соответствии с местным законодательством.

2 Удаление транспортировочных болтов

Для предотвращения повреждения внутренних деталей машины при транспортировке 4 транспортировочных болта закреплены внутри. Если болты не удалить, они могут вызвать вибрацию, чрезмерный уровень шума и сбой в работе машины.

Выньте 4 болта вместе с резиновыми заглушками, слегка повернув заглушки.

Отвинтите 4 болта при помощи гаечного ключа, который входит в комплект.

Каждый раз при перемещении машины транспортировочные болты необходимо закручивать.

Сохраните 4 болта и гаечный ключ, так как в будущем они могут пригодиться. Используйте болты при транспортировке.

3 Требования к установке

Горизонтальный пол: Допустимый наклон пола под стиральной машиной 1°.

Электрическая розетка: должна находиться не далее 100 см от любой стороны стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, т.к. это может привести к перегрузке.

Свободное пространство: по бокам и с задней стороны машины. (10см: сзади/20см:справа и слева). Не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Они могут повредить покрытие и систему управления машиной.

4 Подсоединение к электросети

1. Не используйте удлинители или двойной адаптер.
2. Запрещается, при его повреждении, делать проводку только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных деталей.
3. После использования прибора всегда отсоединяйте его от электрической сети и воды.
4. Стиральная машина должна быть заземлена.
5. Расположите прибор так, чтобы розетка всегда находилась в легкодоступном месте.
6. Ремонт стиральной машины должен проводиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных деталей. Ремонт некачественным людям может причинить серьезные повреждения. Обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.
7. Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может упасть до температур ниже 0 градусов. Измерьте длину и толщину пола под давлением. Электронное управление может не работать при слишком низких температурах.
8. Если машина устанавливается в зимний период, после использования подержите ее несколько часов при комнатной температуре.

5 Подсоединение шланга для подачи воды

Используйте шланг, который поставлялся вместе с машиной. Не используйте старый шланг повторно.

Давление воды в системе должно быть в пределах 1.0-10 кгс/см² (100kPa-1000kPa).

При подсоединении к клапану не допускайте расслаивания шланга.

Если давление воды превышает 1000 кПа, необходимо установить устройство понижения давления.

6 Горизонтальное выравнивание

Правильное размещение стиральной машин предотвращает появление шума и вибраций во время стирки. Устанавливайте машину на ровный пол.

Если пол неровный, отрегулируйте ножки до необходимого уровня. (Не подкладывайте кусочки дерева под ножки). Убедитесь, что все 4 ножки устойчиво стоят на полу. Используйте уровень для установки стиральной машины.

6 Подсоединение шланга для слива воды

Не устанавливайте стиральную машину в местах с температурой ниже 0 градусов или в местах с неблагоприятными погодными условиями. Стиральная машина должна быть заземлена. Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать просвет между основанием машины и полом. В странах, где помещения могут быть заражены тараканами или другими паразитами, удалите особое внимание тому, что бы прибор всегда содержался в чистоте. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие паразиты, гарантийному ремонту не подлежат.

Устанавливайте машину на ровный пол. Убедитесь, что ковровое покрытие и т.д. не препятствует вентиляции машины.

Защититесь от электрических повреждений: не проводите электрические работы вблизи машины, картонки и аналогичных материалов.

Если необходимо, используйте материалы, такие как: изоляционная лента или пластиковые пакеты, чтобы защитить шланг от повреждений.

Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать просвет между основанием машины и полом. После использования машины всегда вытаскивайте шланг из розетки и перекрывайте доступ воды. Отключайте от питания только за шлангом, не тяните за провод. Не трогайте шланг и розетку влажными руками.

Не перегружайте устройство.

Стиральная машина должна быть установлена в соответствии с требованиями к установке.

7 Спецификации

Наименование	Стиральная машина с фронтальной загрузкой	Макс. мощность	1700 Вт
Электропитание	220-240 В~ 50 Гц	Вместимость	6 кг
Размер (ШхГхВ) мм	600x440x850	Потребление воды	56 л
Вес	80 кг	Допустимое давление воды	1.0-10 кгс/см²(100-1000kPa)

Важные сведения по безопасности

Полностью ознакомьтесь с инструкциями перед использованием машины. Соблюдайте все приведенные в данном руководстве правила. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Если устройство было продано или перешло другому владельцу, проследите, чтобы он получил руководство. Ради собственной безопасности соблюдайте правила руководства. Руководство должно быть доступно перед установкой устройства и началом его работы.

Предупреждение: Это устройство было разработано для использования в домашних условиях. Используйте устройство для стирки и сушки только чистой водой, порошками, предназначенными для машинной стирки. Другие условия использования могут привести к неправильной работе устройства, за которую производитель не несет ответственности.

Устройством могут пользоваться только взрослые. Не разрешайте детям дотрагиваться до кнопок управления и играть с устройством.

Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в устройство, т.к. это опасно.

Устройство тяжелое. Перевозите осторожно.

Удалите упаковочные материалы и транспортировочные болты перед началом использования, иначе устройство может серьезно пострадать.

Все работы по установке должны проводить квалифицированный специалист.

Убедитесь, что электрическая проводка соответствует стандартам квалифицированным электриком.

Не устанавливайте устройство на силовую кабель.

Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать просвет между основанием машины и полом. После использования машины всегда вытаскивайте шланг из розетки и перекрывайте доступ воды. Отключайте от питания только за шлангом, не тяните за провод. Не трогайте шланг и розетку влажными руками.

Не перегружайте устройство.

Стиральная машина должна быть установлена в соответствии с требованиями к установке. Если у вас есть сомнения, проверьте бирку на задней панели.

Не располагайте прибор вблизи электрических обогревателей, свечей и т.д. возле прибора. Это может привести к деформации или возгоранию.

Защищайте прибор от влаги. Иначе существует риск удара электрическим током и возгорания.

Подсоедините устройство к розетке 220-240 В. Не используйте удлинители или двойники.

Очистите карманы вещей перед стиркой. Острые предметы, монеты, закладки, камни, могут нанести серьезные повреждения устройству. Несбалансированная масса может стать причиной вибрации. Если вибрация не прекращается и при стирке легкой загрузки – обратитесь в сервисный центр.

Не стирайте и не сушите вещи, которые были очищены восстановительными или взрывоопасными веществами (такими как воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие вещества, керосин). Это может вызвать возгорание или взрыв.

Не стирайте объекты, покрытые минеральными маслами (например, нейлоновое покрытие, пластиковые ремни, т.д.). Если использовались лезвийные инструменты, убедитесь, что растительный жир тщательно удален перед стиркой в машине. Масло может остаться в барабани перед стиркой, и при сушке вызвать возгорание.

Не пользуйтесь устройством вблизи легковоспламеняющихся веществ, таких как нефть, бензин, воспламеняющийся газ. Такого рода вещества могут привести к взрыву. Не используйте взрывоопасные порошки.

Используйте кол-во смягчителя ткани по инструкции. Превышающее кол-во может испортить ткань.

После стирки, оставьте дверь приоткрытой, чтобы избежать деформации уплотнителя двери.

Убедитесь, что вся вода была слита из машины перед открытием Дверца Барабана. Не открывайте дверцу, если вода осталась в барабани, иначе есть вероятность получить ожог.

Дети и животные могут забраться в барабан. Проверьте прибор перед использованием.

Во время стирки стекло дверцы очень нагревается. Следите, чтобы дети не дотрагивались до машины во время стирки.

Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. Неправильный ремонт может привести к повреждению стиральной машины или получению травмы самим.

Устройство должно обслуживаться только авторизованным сервисным центром с использованием оригинальных деталей.

При утилизации вашей стиральной машины силовой кабель должен быть удален, а замок на задней заборкован с целью защиты детей.

При установке на ковровое покрытие, убедитесь, что доступ к розетке не заблокирован.

Если устройство оказалось под водой, обратитесь в сервисный центр. Есть опасность удара электрическим током и возгорания.

Крышка фильтра и щиток дозатора могут не открываться во время стирки.

Храните стиральный порошок и моющие средства в недоступном для детей месте.

Важные сведения по безопасности

Полностью ознакомьтесь с инструкциями перед использованием машины. Соблюдайте все приведенные в данном руководстве правила. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Если устройство было продано или перешло другому владельцу, проследите, чтобы он получил руководство. Ради собственной безопасности соблюдайте правила руководства. Руководство должно быть доступно перед установкой устройства и началом его работы.

Предупреждение: Это устройство было разработано для использования в домашних условиях. Используйте устройство для стирки и сушки только чистой водой, порошками, предназначенными для машинной стирки. Другие условия использования могут привести к неправильной работе устройства, за которую производитель не несет ответственности.

Устройством могут пользоваться только взрослые. Не разрешайте детям дотрагиваться до кнопок управления и играть с устройством.

Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в устройство, т.к. это опасно.

Устройство тяжелое. Перевозите осторожно.

Удалите упаковочные материалы и транспортировочные болты перед началом использования, иначе устройство может серьезно пострадать.

Все работы по установке должны проводить квалифицированный специалист.

Убедитесь, что электрическая проводка соответствует стандартам квалифицированным электриком.

Не устанавливайте устройство на силовую кабель.

Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать просвет между основанием машины и полом. После использования машины всегда вытаскивайте шланг из розетки и перекрывайте доступ воды. Отключайте от питания только за шлангом, не тяните за провод. Не трогайте шланг и розетку влажными руками.

Не перегружайте устройство.

Стиральная машина должна быть установлена в соответствии с требованиями к установке. Если у вас есть сомнения, проверьте бирку на задней панели.

Не располагайте прибор вблизи электрических обогревателей, свечей и т.д. возле прибора. Это может привести к деформации или возгоранию.

Защищайте прибор от влаги. Иначе существует риск удара электрическим током и возгорания.

Подсоедините устройство к розетке 220-240 В. Не используйте удлинители или двойники.

Очистите карманы вещей перед стиркой. Острые предметы, монеты, закладки, камни, могут нанести серьезные повреждения устройству. Несбалансированная масса может стать причиной вибрации. Если вибрация не прекращается и при стирке легкой загрузки – обратитесь в сервисный центр.

Не стирайте и не сушите вещи, которые были очищены восстановительными или взрывоопасными веществами (такими как воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие вещества, керосин). Это может вызвать возгорание или взрыв.

Не стирайте объекты, покрытые минеральными маслами (например, нейлоновое покрытие, пластиковые ремни, т.д.). Если использовались лезвийные инструменты, убедитесь, что растительный жир тщательно удален перед стиркой в машине. Масло может остаться в барабани перед стиркой, и при сушке вызвать возгорание.

Не пользуйтесь устройством вблизи легковоспламеняющихся веществ, таких как нефть, бензин, воспламеняющийся газ. Такого рода вещества могут привести к взрыву. Не используйте взрывоопасные порошки.

Используйте кол-во смягчителя ткани по инструкции. Превышающее кол-во может испортить ткань.

После стирки, оставьте дверь приоткрытой, чтобы избежать деформации уплотнителя двери.

Убедитесь, что вся вода была слита из машины перед открытием Дверца Барабана. Не открывайте дверцу, если вода осталась в барабани, иначе есть вероятность получить ожог.

Дети и животные могут забраться в барабан. Проверьте прибор перед использованием.

Во время стирки стекло дверцы очень нагревается. Следите, чтобы дети не дотрагивались до машины во время стирки.

Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. Неправильный ремонт может привести к повреждению стиральной машины или получению травмы самим.

Устройство должно обслуживаться только авторизованным сервисным центром с использованием оригинальных деталей.

При утилизации вашей стиральной машины силовой кабель должен быть удален, а замок на задней заборкован с целью защиты детей.

При установке на ковровое покрытие, убедитесь, что доступ к розетке не заблокирован.

Если устройство оказалось под водой, обратитесь в сервисный центр. Есть опасность удара электрическим током и возгорания.

Крышка фильтра и щиток дозатора могут не открываться во время стирки.

Храните стиральный порошок и моющие средства в недоступном для детей месте.

Выявление неисправностей

1E	Подана вода с перебоями.	Откройте для проверки другой кран в доме. Откройте кран полностью.
0E	Кран для подачи воды не полностью открыт.	Выпрямите шланг(шланги).
	Шланг (шланги) подачи воды закрутился.	Проверьте фильтр шланга (шлангов) подачи воды.
	Засорился фильтр шланга (шлангов) подачи воды.	
UE	Засорился сливной шланг.	Очистите и выпрямите сливной шланг. Очистите дренажный фильтр. Подробную информацию см. в разделе "Очистка дренажного/насосного фильтра".
	Засорился дренажный фильтр.	
DE	Загружено слишком мало белья.	Добавьте 1 или 2 похожие вещи для сбалансирования загрузки.
EE	Загруженное белье распределено неравномерно.	Передформируйте загрузку, чтобы отжать белье.
FE	Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабани. При стирке тяжелых вещей (например ковры в ванную, ванный калат и т.п.), система может остановить процесс отжима или даже прекратить весь цикл отжима.	
PE	Если белье слишком мокрые в конце цикла, добавьте меньше вещи, чтобы сбалансировать загрузку и перезапустите цикл отжима.	
LE	Дверца открыта или закрыта не полностью.	Полностью закройте дверцу. * Если не гаснет "0E", свяжитесь с сервисом.
FE	Вода вытекает из-за неисправности клапана.	Отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисом.
PE	Ошибочные показатели сенсора уровня воды.	Закрыйте кран для подачи воды. Отключите устройство от сети. Свяжитесь с сервисом.
LE	Перегрузка мотора.	
PF	Сбой в подаче электроэнергии.	Перезапустите цикл.

Грохот и шум	Посторонние объекты (монеты, болты безопасности) могут находиться в барабани или насосе.
Громкий шум	Стирка тяжелых вещей может вызвать шум. Это нормальный процесс.
Звук от вибрации	Были ли полностью удалены транспортировочные болты и упаковка?
Протекание воды	Проверьте и уплотните стыки шланга. Очистите шланг слива. Вызовите водопроводчика, если это необходимо.
Много пены	Слишком много порошка для стирки или не подходящий тип порошка.
Стиральная машинка не включается	Шнур электропитания может быть не подсоединен к сети или соединение было прервано.
Не вращается барабан	Убедитесь, что дверца закрыта.
Дверца не открывается	В процессе стирки дверца машинки не открывается (по технике безопасности). Подождите пару минут по окончании стирки перед тем, как открыть дверцу.

Руководство по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по безопасности!

Благодарим за приобретение автоматической стиральной машины LG. Внимательно прочитайте руководство пользователя, в которой содержится информация по установке и эксплуатации стиральной машины. Сохраните данное руководство. Запишите модель и серийный номер стиральной машины.

P/No.: MFL37681926