





website <http://www.lgservice.com>

LG

LG

Бытовой Кондиционер Воздуха

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛИ: S-RAC СК МОДЕЛИ



BE01

Установка кондиционера должна быть согласована с коммунальной службой, обеспечивающей подачу электроэнергии.
(EN 61000-3 Norm.)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- Пожалуйста, перед установкой и включением бытового кондиционера внимательно прочитайте инструкцию пользователя.

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности.....	3
Перед началом работы	6
Эксплуатация кондиционера	7
Пульт дистанционного управления	7
Пульт дистанционного управления	8
Уход за кондиционером ...	15
Внутренний модуль	15
Наружный модуль.....	15
Полезные советы	16
Устранение неполадок ..	17



НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬ

Впишите номера модели и серии кондиционера:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Номера находятся на боковой стенке кондиционера.

Название магазина _____

Дата приобретения _____

- Прикрепите чек к этой странице на случай, если он понадобится вам как доказательство покупки при требовании выполнения гарантийных обязательств.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

В ней вы найдете полезную информацию о работе кондиционера и уходе за ним. Некоторые меры предосторожности позволят сэкономить время и деньги, а также продлить срок службы кондиционера.

В инструкции также содержится описание возможных неполадок и способы их устранения. Если вы ознакомитесь с разделом Устранение неполадок, визита в сервисный центр можно будет избежать.

ОСТОРОЖНО

- При необходимости проведения ремонта или обслуживания кондиционера пригласите лицензированного специалиста.
- При установке кондиционера пригласите специалиста по установке.
- Не позволяйте маленьким детям, а также немощным или больным людям самостоятельно пользоваться кондиционером.
- Присматривайте за детьми: они не должны играть с кондиционером.
- В тех случаях, когда кондиционер нуждается в замене шнура, ее должен производить сертифицированный специалист, пользуйтесь оригинальными материалами.
- Установка кондиционера производится квалифицированными и сертифицированными специалистами в соответствии с национальными стандартами напряжения.



Техника безопасности

Для предотвращения ущерба своему здоровью и здоровью других людей, а также порчи собственности обязательно следуйте приведенным ниже указаниям.

- Сбои в работе, вызванные нарушением инструкций приведут к ущербу для здоровья или собственности. Степень опасности нарушений классифицируются следующим образом:

⚠ ВНИМАНИЕ Этот знак указывает на возможность серьезной травмы и опасности для жизни.

⚠ ОСТОРОЖНО Этот знак указывает на возможность поломки прибора.

- Значения символов, использующихся в данном руководстве, объяснены ниже.



Этого делать не следует.



Обязательно следуйте инструкции.

⚠ ВНИМАНИЕ

■ Установка

Правильно подключайте вилку.

Неправильное подключение штепсельной вилки к сети может привести к поражению электричеством или возгоранию, вызванному перегревом.

Не укорачивайте и не удлинняйте сетевой шнур, а также не используйте разветвители питания (тройники и т.д.).

- Это может привести к поражению электричеством или пожару, вызванному перегревом.

Установите выключатель, предотвращающий утечку воздуха и отдельный распределительный щит.

- Отсутствие выключателя может привести к поражению электричеством или пожару.

Не помещайте вблизи кондиционера огнестрельное оружие.

- Это может привести к пожару.

Избегайте повреждений сетевого шнура и не используйте сетевой шнур, не предназначенный для этого прибора.

- Это может привести к поражению электричеством или пожару.
- Если шнур кондиционера поврежден, для его замены необходимо вызвать квалифицированного специалиста. (Соединение типа Y.)

Обязательно заземлите кондиционер.

- Отсутствие заземления может привести к поражению электричеством.

Использование поврежденной или плохо закрепленной розетки запрещается.

- Результатом может стать поражение электричеством или пожар.

■ ОПЕРАЦИЯ

Никогда не включайте и не выключайте прибор, вставляя или вынимая вилку из розетки.

- Это может привести к поражению электричеством или пожару, вызванному перегревом.

Не включайте кондиционер мокрыми руками или в помещении с повышенной влажностью.

- Это может привести к поражению электричеством.

При появлении посторонних звуков, запаха или дыма немедленно отключите кондиционер от розетки.

- Подобные явления могут привести к поражению электричеством или пожару.

Не располагайте сетевой шнур вблизи от нагревательных кондиционеров.

- Результатом может стать поражение электричеством или пожар.

В случае утечки газа помещение необходимо проветрить перед началом работы кондиционера.

- Это может привести к взрыву, пожару или получению ожогов.

Не допускайте попадания воды на внутренние части кондиционера.

- Вода может повредить кондиционер или привести к поражению электричеством.

Не направляйте воздушный поток на находящихся в помещении людей.

- Этим вы можете повредить своему здоровью.

Не открывайте кондиционер во время работы.

- It may cause electric shock.

Не используйте рядом с кондиционером горючие газы и иные легко воспламеняющиеся вещества: бензин, растворители и т. д.

- Это может привести к взрыву или пожару.

Не разбирайте кондиционер и не вносите изменений в его компоненты.

- Это может привести к отказу прибора и поражению электричеством.



ОСТОРОЖНО

■ Установка

Время от времени проверяйте состояние установочной панели наружного модуля чтобы убедиться, что за время службы с ней ничего не произошло.

- Работа поврежденного кондиционера может привести к серьезным травмам.

Распаковывайте и устанавливайте кондиционер, соблюдая осторожность. Острые края могут привести к травме.

■ ОПЕРАЦИЯ

Ни в коем случае не касайтесь металлических частей кондиционера при замене фильтра.

- Их острые кромки могут стать причиной серьезной травмы.

При одновременном использовании очистителя воздуха и, например, плиты обеспечьте хорошую вентиляцию.

- Иначе возможна нехватка кислорода.

Не подвергайте домашних животных и комнатные растения прямому воздействию потоков воздуха из кондиционера.

- Это может повредить животным и растениям.

Во время грозы или бури необходимо закрывать окна и выключать кондиционер.

- Работа при открытых окнах приводит к появлению сырости в помещении и разбрызгиванию воды на мебель.

Отключайте питание кондиционера, если он не используется длительное время.

- В противном случае кондиционер может получить повреждения, также существует угроза пожара.

Надёжно устанавливайте фильтры. Фильтр прочищают каждые две недели.

- Работа кондиционера без фильтра может привести к различного рода повреждениям.

Не помещайте на сетевой шнур кондиционера тяжелых предметов, не пережимайте его.

- Существует опасность возгорания или поражения электричеством.

Если внутрь кондиционера попала вода, отключите кондиционер. Выньте вилку из розетки и непременно обратитесь в сервисный центр, прежде чем продолжать эксплуатацию кондиционера.

Не используйте воду для чистки кондиционера.

- Вода может попасть внутрь и нарушить изоляцию. Это может привести к поражению электричеством.

Перед чисткой кондиционера убедитесь, кнопка сеть и предохранитель выключены.

- Лопasti вентилятора вращаются с большой скоростью и могут нанести серьезные травмы.

Не помещайте на кондиционер животных, растения, вычислительную технику или предметы искусства.

- Это может привести к гибели животных и растений и порче имущества.

При отключении кондиционера от сети аккуратно беритесь за вилку.

- Неосторожное обращение может привести к поражению электричеством.

Не закрывайте посторонними предметами входное и выходное отверстия для воздуха.

- Это может привести к повреждению кондиционера или серьезным травмам.

Не применяйте для чистки кондиционера едких моющих средств. Используйте мягкую ткань.

- Использование растворителей и абразивов может изменить цвет кондиционера или привести к образованию царапин.

Не употребляйте воду, слитую из кондиционера.

- В воде содержатся различные вредные вещества.

Перед началом работы

Подготовка к эксплуатации

1. Для установки кондиционера вызовите квалифицированного специалиста.
2. Правильно подключайте вилку.
3. Подключайте кондиционер к отдельной линии питания.
4. Не используйте удлинители.
5. Не включайте/выключайте кондиционер простым присоединением/отсоединением вилки от розетки.
6. В случае повреждения шнура или вилки заменяйте их только оригинальными запасными частями.

Эксплуатация

1. Воздействие прямого потока воздуха может быть вредно для здоровья. Следите, чтобы люди, животные или растения не попадали надолго под прямой поток воздуха из кондиционера.
2. Для предотвращения нехватки кислорода в помещении при одновременной работе кондиционера и кухонной плиты или других нагревающих кондиционеров помещение необходимо проветривать.
3. Не применяйте кондиционер не по назначению (пример: хранение точных приборов, пищи, животных, растений и предметов искусства). Подобное применение может им повредить.

Уход за кондиционером

1. Не касайтесь металлических частей кондиционера при удалении фильтра. Можно порезаться об острые края.
2. Не протирайте кондиционер изнутри смоченной в воде тряпкой. Вода может повредить изоляцию и вызвать поражение электричеством.
3. Перед чисткой кондиционера убедитесь, что он полностью отключен. Лопасты вентилятора вращаются с большой скоростью. Если вентилятор начнет работать во время чистки внутренних частей кондиционера, это может привести к серьезной травме.

Обслуживание

Ремонт и обслуживание кондиционера осуществляют квалифицированные специалисты.

Прочитайте, пожалуйста, настоящую инструкцию.



Данный символ указывает на риск поражения электричеством.



Данный символ указывает на риск повреждения кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный символ указывает на особые пометки.

Эксплуатация кондиционера

Пульт дистанционного управления



- 1 Снимите крышку отсека для элементов питания, сдвинув ее в направлении стрелки.
- 2 Вставьте новые элементы питания, соблюдая полярность (+) и (-).
- 3 Закройте отсек для элементов питания, задвинув крышку в первоначальное положение.



ПРИМЕЧАНИЕ Используйте 2 элемента питания типа AAA (1,5 вольт). Не используйте аккумуляторы.

Хранение и советы по использованию пульта дистанционного управления

- Пульт дистанционного управления можно хранить закрепленным на стене.
- При управлении бытовым кондиционером воздуха направляйте пульт ДУ на приемник сигналов.

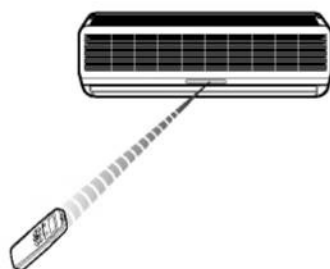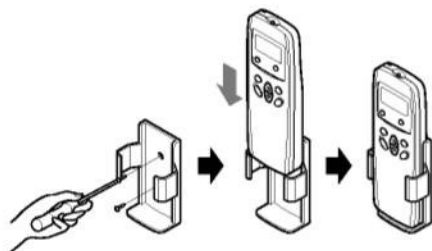

Приемник сигналов

Принимает сигналы с пульта дистанционного управления.
(Подтверждение приема: два коротких сигнала или один длинный.)


Индикаторы работы

- | | | |
|----------|--------------------------|--|
| Ⓛ | Вкл/Выкл: | Светится во время работы кондиционера. |
| Ⓛ | Таймер: | Светится во время работы таймера. |
| * | Внутренний модуль | Светится во время работы внутреннего модуля. |
| IN DOOR | Режим размораживания: | Светится в режиме размораживания или "горячего пуска" (только для модели с тепловым насосом) |
| OUT DOOR | Работает наружный модуль | : Светится во время работы внешнего модуля. (Только для охлаждающей модели) |



Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления передает сигналы кондиционеру.

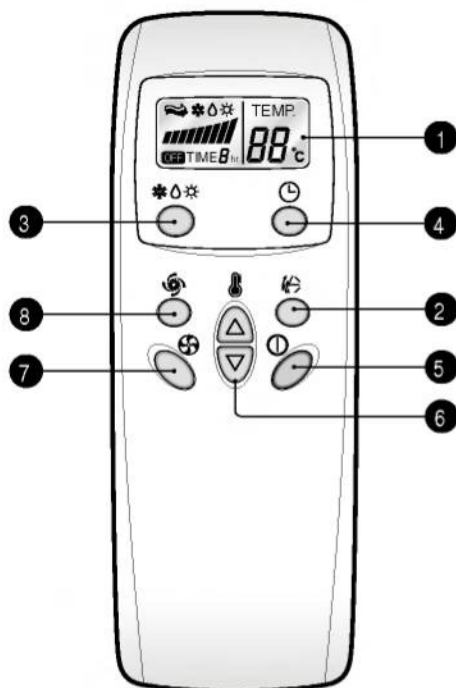


- 1 ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**
Отображает состояние кондиционера.
- 2 КНОПКА РЕЖИМА СЛУЧАЙНОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА – «ХАОС»**
Предназначена для включения или выключения движения заслонок, а также для установки направления потока воздуха.
- 3 КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ**
Предназначена для выбора режима работы.
- 4 КНОПКА ТАЙМЕРА**
Используется для установки времени выключения кондиционера.
- 5 КНОПКА ПУСК/СТОП**
Кондиционер начинает работать при нажатии этой кнопки и прекращает работать при повторном нажатии.
- 6 КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КОМНАТЕ**
- 7 КНОПКА УСТАНОВКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО МОДУЛЯ**
- 8 УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ**
Предназначена для включения или выключения ускоренного охлаждения. (Выбор ускоренного охлаждения/обогрева переводит вентилятор на сверхвысокие обороты.)

(1) Режим работы




(2) Последовательность действий

- | | |
|--------------------|--|
| Во первых | Последовательность действий |
| Во вторых | Последовательность действий |
| В третьих | Последовательность действий |
| В четвертых | Кнопка выбора скорости вращения вентилятора внутреннего модуля |

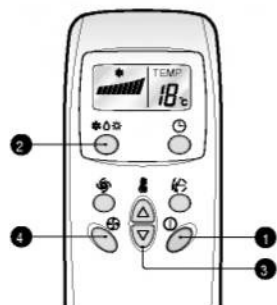



Режим охлаждения

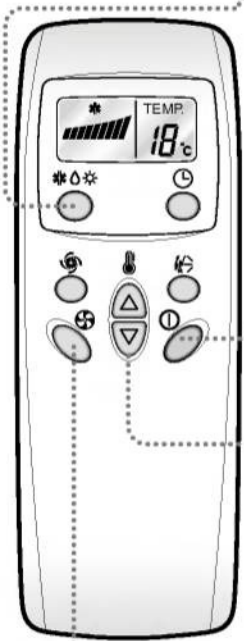

1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.




2 Выберите режим охлаждения. Нажмите кнопку выбора режима работы. При каждом нажатии кнопки устанавливается режим в порядке, указанном стрелками.



3 Установите температуру ниже комнатной.

- Можно установить температуру в диапазоне от 18°C до 30°C с шагом в 1°C.

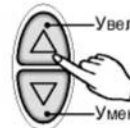

Увеличить температуру

Уменьшить температуру

4 Выберите скорость вращения вентилятора.

- Используется для выбора одной из четырех скоростей – низкой, средней, высокой или ПРОИЗВОЛЬНОЙ.
- При каждом нажатии кнопки скорость вращения вентилятора изменяется в соответствии с направлением стрелки.
- На дисплее отображается высокая скорость.




Природный ветер, создаваемый схемой CHAOS logic

- Воспользовавшись кнопкой изменения скорости вращения вентилятора внутреннего модуля, установите режим случайного выбора, "CHAOS". В этом режиме воздушный поток создается подобно природному бризу при помощи автоматической смены скорости вращения вентилятора под управлением схемы CHAOS logic.



Режим оздоравливающего осушения воздуха

В этом режиме влажность воздуха понижается без его охлаждения.

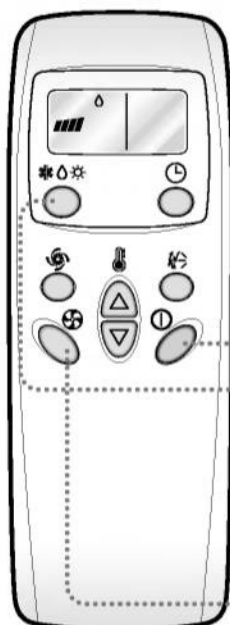


1 Нажмите кнопку Вкл./Выкл.



2 Выберите оздоравливающее осушение воздуха.

Нажмите кнопку выбора режимов работы. При каждом нажатии кнопки устанавливается режим в порядке, указанном стрелками.

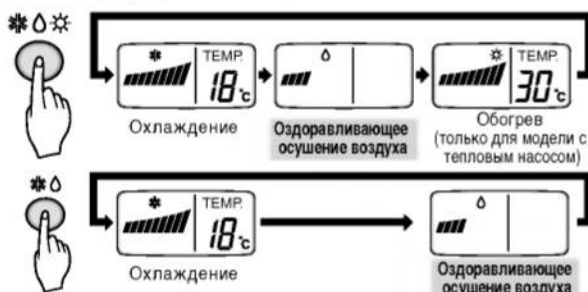

3 Можно выбрать одну из четырех скоростей – низкую, среднюю, высокую или ПРОИЗВОЛЬНУЮ. При каждом нажатии кнопки режим скорости вращения вентилятора изменяется как показано стрелкой.



Оздоровляющее осушение воздуха


□ Если установить кнопкой выбора режима работы осушения воздуха, в кондиционере включится функция осушения. Определив текущую температуру воздуха, кондиционер автоматически приведет её и объем воздушного потока к наилучшему соотношению.

Следует иметь в виду, что при этом вы не сможете увидеть на пульте ДУ или самостоятельно изменить температуру воздуха.

□ При работе функции оздоравливающего осушения объем воздушного потока устанавливается автоматически. Оптимизирующий алгоритм, который основывается на текущей температуре воздуха, позволит вам чувствовать себя комфортно и быть здоровым, как бы высока ни была влажность воздуха.



Обогрев (только для модели с тепловым насосом)

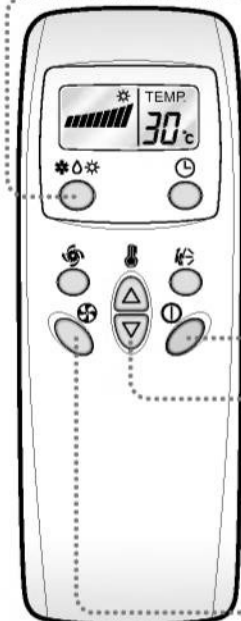

- 1** Нажмите кнопку Пуск/Стоп
Кондиционер выдаст звуковой сигнал.



- 2** Нажимая кнопку выбора режима работы, установите режим обогрева.
При каждом нажатии кнопки режим работы изменяется как показано стрелкой.



- 3** Установите температуру выше комнатной.
Можно установить температуру в диапазоне от 16°C до 30°C с шагом в 1°C.




- 4** Закрыв крышку пульта ДУ, установите скорость вентиляции. Можно выбрать одну из четырех скоростей – низкую, среднюю, высокую или ПРОИЗВОЛЬНУЮ. При каждом нажатии кнопки режим скорости вращения вентилятора изменяется как показано стрелкой.



Установка таймера

Установка таймера

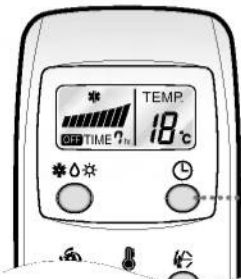


Нажмите кнопку OFF Time.



1. Нажмите кнопку OFF Time.
2. Проверьте индикатор таймера на внутреннем модуле кондиционера.
3. Время на таймере можно установить в диапазоне от 1 до 7 часов. Каждое нажатие на кнопку увеличивает время на 1 час.



Режим ускоренного охлаждения

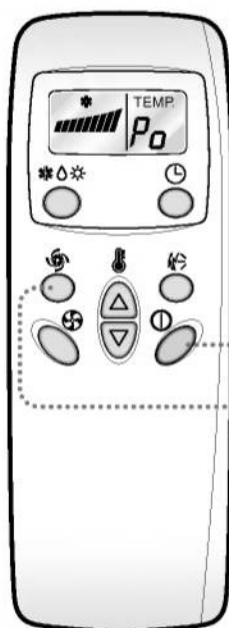

- 1** Нажмите кнопку Пуск/Стоп
Кондиционер выдаст звуковой
сигнал.



- 2** Нажмите кнопку ускоренного
охлаждения, и кондиционер будет 30
минут работать в охлаждающем режиме
со сверхвысокой скоростью вращения
вентилятора.



- 3** Чтобы отменить режим ускоренного охлаждения,
нажмите еще раз кнопку Jet Cool или нажмите кнопку
выбора скорости вентилятора или кнопку установки
температуры воздуха, после чего кондиционер
перейдет в режим охлаждения с высокой скоростью
вентилятора.




ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме **УСКОРЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ** из кондиционера в течение 30 минут идет сильный поток холодного воздуха, пока в помещении не установится температура 18°C. Этот режим используется в основном летом для быстрого охлаждения помещения.
- В режиме обогрева и в автоматическом режиме включение **УСКОРЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ** не предусмотрено.
- Чтобы перейти из режима ускоренного охлаждения в нормальный охлаждающий режим, нажмите или кнопку выбора режима работы, или кнопку выбора скорости вентилятора, или кнопку установки температуры воздуха, или еще раз кнопку ускоренного охлаждения.



Регулировка воздушного потока в вертикальной плоскости

Воздушный поток в вертикальной плоскости (вверх/вниз) регулируется при помощи пульта ДУ..

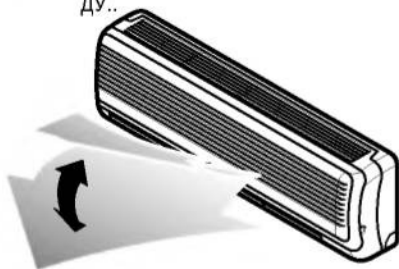

- 1 Нажмите кнопку Пуск/Стоп для запуска кондиционера.
- 2 Нажмите кнопку произвольного управления воздушным потоком, и жалюзи начнут автоматически поворачиваться вверх и вниз. Для фиксации положения вертикальных жалюзи нажмите кнопку Chaos Swing еще раз.


ПРИМЕЧАНИЕ

- При нажатии кнопки CHAOS swing направление воздушного потока в горизонтальной плоскости будет изменяться автоматически при помощи алгоритма CHAOS. Воздух будет равномерно распределяться по комнате, обеспечивая тем, кто в ней находится, идеальные условия, напоминающие морской бриз.
- Для регулировки направления воздушного потока вверх/вниз всегда пользуйтесь пультом дистанционного управления. Изменяя положение вертикальных жалюзи вручную, вы можете повредить кондиционер.
- При выключении кондиционера жалюзи, управляющие направлением воздушного потока вверх/вниз, закрывают выходное воздушное отверстие.



Управление воздушным потоком в горизонтальной плоскости

- Воздушный поток в горизонтальной плоскости регулируется вручную путем поворота жалюзи горизонтальной плоскости.

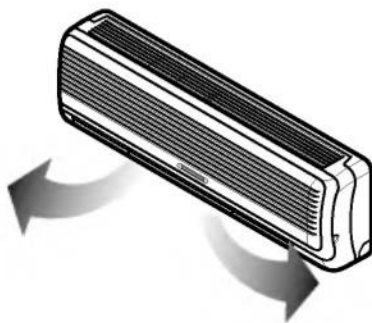

Осторожно

- Перед изменением направления воздушного потока в горизонтальной плоскости удостоверьтесь, что кондиционер выключен. Осторожно откройте вертикальные жалюзи, чтобы получить доступ к регулировке направления потока воздуха в горизонтальной плоскости. Вручную установите нужное направление воздушного потока влево-вправо.



Принудительный режим

Этот режим применяется, когда воспользоваться пультом дистанционного управления невозможно. Режим будет включен после нажатии кнопки Сеть (power). Чтобы отменить этот режим нажмите эту кнопку еще раз.



	Модель с охлаждением	Модель с обогревом		
		Комн. темп. $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} < \text{Комн. темп.} < 24^{\circ}\text{C}$	Комн. темп. $< 21^{\circ}\text{C}$
Режим работы	Охлаждение	Охлаждение	Оздоровляюще осушение воздуха	Обогрев
Скорость вентилятора внутреннего модуля	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
Устанавливаемая температура	22°C	22°C	23°C	24°C

Тестирование

В РЕЖИМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ кондиционер работает в режиме охлаждения с максимальной скоростью вращения вентилятора независимо от температуры помещения в течении 18 минут, после чего сбрасывает установки.

Если во время тестирования кондиционер получает команду с пульта ДУ, он переходит в режим выполнения команд.

Если вы хотите использовать режим тестирования, поднимите переднюю панель и нажмите и удерживайте выключатель не менее трех секунд.

Чтобы отменить этот режим нажмите эту кнопку еще раз.



Автоматический перезапуск

Автоматический перезапуск – это режим, позволяющий при возобновлении питания после его сбоя восстановить установленные ранее режимы работы.

Таким образом, вам не придется лишний раз нажимать на кнопки.

Сначала на малой скорости включится вентилятор, а две с половиной–три минуты спустя начнет работать компрессор.

После запуска компрессора скорость вентилятора достигнет предварительно заданного уровня.

Полезная информация

Скорость вентилятора и охлаждающая способность. Охлаждающая способность, указанная в спецификации, рассчитана при высокой скорости вращения вентилятора. При средней или низкой скорости вращения вентилятора охлаждающая способность будет ниже. Для быстрого охлаждения комнаты устанавливайте высокую скорость вентилятора.



Уход за кондиционером

ОСТОРОЖНО: Перед проведением любых работ по обслуживанию отключите систему от сети.

Внутренний модуль

Решетка, корпус и пульт дистанционного управления

- Перед чисткой выключите питание. Протирайте кондиционер сухой мягкой салфеткой. Не используйте средства, содержащие соединения хлора и абразивные вещества.


ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока отсоедините шнур питания.



ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Воздушные фильтры за передней решеткой следует проверять и чистить каждые 2 недели, а при необходимости чаще.

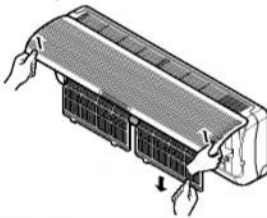

- Никогда не используйте:

- Воду температуры более 40°C. Это может вызвать деформацию и/или изменение цвета.
- Летучие вещества. Они могут повредить поверхность кондиционера.



Чтобы вынуть воздушный фильтр поднимите переднюю панель, возьмитесь за край фильтра и аккуратно потяните за него.

Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой мыльной воды.

- Если фильтр сильно загрязнен, используйте раствор нейтрального моющего средства в теплой воде.
- При использовании горячей воды (более 40°C) фильтр может деформироваться.



После промывки водой дайте фильтру полностью высохнуть в тени.

Установите фильтр на место.

Наружный модуль

Необходимо регулярно проверять состояние трубок теплообменника и вентиляционных панелей наружного модуля. Если они забиты грязью или копотью, необходимо пригласить специалиста для их очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ Загрязненная спираль вызовет снижение эффективности кондиционера и увеличение эксплуатационных затрат.

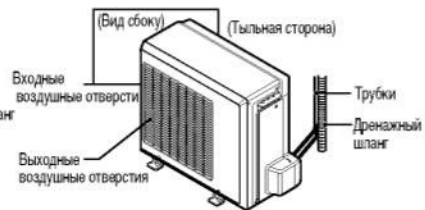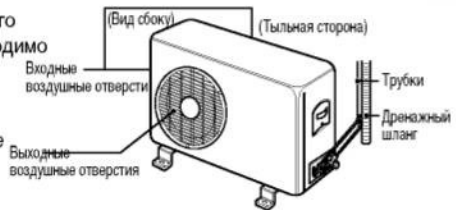

Если кондиционеру предстоит длительный простой

Если кондиционеру предстоит длительный простой

- 1 Выключите автоматический прерыватель и отсоедините шнур питания.

ОСТОРОЖНО

В случае длительного простоя отключите автоматический прерыватель. Иначе скопившаяся пыль может стать причиной пожара.

- 2 Выньте батарейки из пульта дистанционного управления.

При введении в эксплуатацию после длительного простоя.

- 1 Очистите воздушный фильтр и установите его во внутренний модуль. (Об очистке фильтров см. стр. 15)

- 2 Проверьте, не перекрыты ли входные или выходные отверстия воздушной системы внутреннего или внешнего модулей.

Полезные советы

Не переохлаждайте помещение.

Это вредно для здоровья и приводит к перерасходу электроэнергии.

Плотно закрывайте окна и двери.

Как можно реже открывайте окна и двери для сохранения холодного воздуха внутри помещения.

Задерживайте занавески или жалюзи.

Не допускайте проникновения прямого солнечного света в помещение с работающим кондиционером.

Регулярно прочищайте воздушные фильтры.

Засорение воздушных фильтров приводит к ослаблению потока воздуха и ухудшению охлаждающих и осушающих характеристик кондиционера. Прочищайте фильтры не реже одного раза в две недели.

Поддерживайте равномерную температуру воздуха в комнате.

Отрегулируйте положение горизонтальные и вертикальные жалюзи так, чтобы температура воздуха во всей комнате была одинаковой.

Не забывайте проветривать помещение.

Хотя работа кондиционера требует закрытых окон, следует иногда открывать их и проветривать помещение.

Устранение неполадок

Прежде чем обратиться в службу ремонта или обслуживания, внимательно прочитайте эту таблицу. Если устранить неполадку не удастся, свяжитесь с продавцом кондиционера или с центром обслуживания.

Неполадка	Проверьте	См. стр.
Кондиционер не работает	• Не ошиблись ли вы при установке таймера?	
	• Не отключился ли автоматический прерыватель и целы ли предохранители?	–
В помещении появился характерный запах	• Проверьте, не исходит ли он от влажных стен, ковра, мебели или одежды.	–
Из кондиционера происходит утечка конденсата.	• Конденсация происходит при охлаждении в кондиционере влажного воздуха помещения.	–
При повторном включении кондиционер включается только через 3 минуты.	• Срабатывает защитный механизм. • Через три минуты кондиционер заработает.	–
Недостаточная скорость охлаждения (нагрева) помещения	• Не засорился ли воздушный фильтр? Смотрите инструкции по чистке воздушных фильтров.	15
	• Правильно ли задана желаемая температура?	9, 11
	• Не загорожены ли входные или выходные отверстия воздушной системы внутреннего модуля?	–
Кондиционер производит сильный шум	• Шум, похожий на звуки текущей воды. – Его производит циркулирующий в кондиционере фреон. • Своеобразное шипение, похожее на выпуск сжатого воздуха в атмосферу. – Это работают осушающие системы кондиционера.	–
Изображение на дисплее пульта дистанционного управления очень бледное или отсутствует.	• Не иссякли ли элементы питания? • Правильно ли вставлены элементы питания – соответствует ли полярность (+) и (–)?	7
Из кондиционера доносится треск.	• Звук происходит от расширения/сжатия лицевой панели при перепадах температуры.	–

ПРИМЕЧАНИЕ

Срок службы данного товара – 7 лет со дня передачи товара потребителю.

