



Руководство пользователя
для модели **G1800**

Русский

Добро пожаловать

Благодарим вас за покупку мобильного телефона LG. Этот телефон создан с целью обеспечить пользователя всеми необходимыми возможностями беспроводного телефона, чистым звуком и модным дизайном.

Наша передовая технология развивается в соответствии с ростом потребностей в области связи, и однажды вы обнаружите, что полностью полагаетесь на постоянную связь с помощью мобильного телефона.

С помощью простых и легко выполнимых инструкций руководства пользователь может ознакомиться с нашей технологией и новым переносным телефоном. Если пользователь уже прочел краткое руководство, прилагаемое к новому телефону, он уже может использовать все расширенные функциональные возможности телефона, описанные в руководстве.

Если "Краткое руководство" не прочитано, перейдите к первому разделу, который называется "Приступая к работе". Раздел предоставляет все сведения, необходимые для быстрой активации телефона, и многие другие сведения.

Поздравляем с удачным выбором.

Сведения по безопасности

Следует внимательно прочитать и понять эти сведения, чтобы обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих. Несоблюдение данных инструкций может привести к прекращению обслуживания сотового телефона или к судебному делу.

Информация для родителей:

Внимательно прочтите руководство пользователя и сведения по безопасности перед использованием. Расскажите детям о возможных опасных ситуациях, связанных с использованием телефона.



Экстренный вызов (SOS)

В зоне сетевой службы экстренный вызов можно сделать на сотовом телефоне даже без SIM-карты.



Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь сотовым телефоном во время управления автомобилем- сначала остановите автомобиль в безопасном месте.



Отключение в лечебном учреждении

Использование сотовых телефонов в лечебном учреждении может негативно повлиять на работу некоторого недостаточно защищенного медицинского оборудования.



Отключение в самолете

Использование сотового телефона в самолете может быть опасным, поскольку нарушается сотовая сеть связи, к тому же использование сотового телефона в самолете может быть запрещено.

Сведения по безопасности**Отключение на автозаправочной станции и во взрывоопасных местах**

Во время заправки желательно отключать сотовый телефон, пользователям дается напоминание соблюдать ограничения при использовании радио оборудования на заправочной станции.

**Рабочая среда**

Мобильное радиопередающее оборудование, включая сотовые телефоны, может быть подвержено помехам и спровоцировать опасную ситуацию. Отключите телефон в местах, где их использование запрещено.

**Правильное использование**

Не прикасайтесь к телефону в области антенны (верхняя часть телефона), если телефон включен.

**Правильное обслуживание**

Обслуживание сотового телефона должно проводиться только квалифицированным и авторизованным персоналом. Неквалифицированная установка и ремонт могут быть опасны.

**Замена деталей**

Разрешается только вскрывать телефон для замены батареи и SIM-карты. Ни в коем случае не вскрывайте батарею. В случае замены прочих деталей телефона соглашение о гарантийном обслуживании будет признано недействительным.

**Возникновение помех**

Телефон может вызвать помехи в работе находящихся поблизости телевизоров, радиоприемников и персональных компьютеров.

Безопасное использование



Аксессуары

Используйте только аксессуары и зарядные устройства, одобренные изготовителем! В противном случае вы подвергаете риску свое здоровье и имущество. Например, батарея может взорваться.



Напряжение сети.

Напряжение сети, указанное на источнике питания (В) не должно превышать. В противном случае зарядное устройство может выйти из строя.



Утилизация

При утилизации использованных батарей и телефонов руководствуйтесь местным законодательством!

Аккумуляторная батарея

- При полной разрядке батареи необходимо заряжать трубку не менее 7 минут до начала работы.
- Оберегайте контакты батареи от случайного соприкосновения с металлическими деталями. Замыкание может вызвать быстрый разряд, что может повредить батарею, металлическую деталь, которая стала причиной замыкания, или нанести вред здоровью.
- Оберегайте батарею от воздействия слишком высоких и слишком низких температур. Не оставляйте батарею около обогревателей или на приборной панели автомобиля.
- Не вскрывайте батарею и не подвергайте ее каким-либо иным физическим воздействиям.
- Не подвергайте воздействию открытого огня.

Краткое руководство

- На первых двух страницах представлены некоторые основные советы для быстрого и легкого использования телефона. Подробную информацию можно получить в руководстве пользователя.
- **Перед использованием телефона:** Извлеките батарею, вставьте SIM-карту, затем вставьте батарею и зарядите ее. Включите телефон, нажав и удерживая кнопку . Дополнительную информацию см. на стр. 18.
- Включение и выключение телефона
- Для включения и выключения телефона нажмите и удерживайте кнопку .

PIN-код

- PIN (личный идентификационный номер) используется для предотвращения несанкционированного доступа к телефону и SIM-карте.
- Если вставлена SIM-карта, требуется вводить PIN-код при каждом включении телефона.
- Если неправильный PIN-код введен три раза подряд, телефон будет заблокирован или отключен. В этом случае необходимо обратиться к сетевому оператору с просьбой разблокировать или включить телефон повторно с помощью PUK-кода.

Выполнение вызова и ответ на вызов

Выполнение вызова

- Убедитесь, что телефон включен, имя сетевого оператора отображается на дисплее, а индикатор силы сигнала показывает, что вы находитесь в зоне действия сети.
- Введите номер телефона, включая код города, куда вы звоните. Если номер набран неправильно, нажмите удалить.

Краткое руководство

- Чтобы позвонить по номеру, нажмите кнопку .
- Чтобы завершить вызов или отменить его, нажмите кнопку .

Ответ на вызов

- Для приема вызова телефон должен быть включен, а индикатор силы сигнала должен отображаться.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку .

Вежливое отклонение вызова

- Нажмите кнопку , чтобы отключить звонок, и повторно нажмите кнопку , чтобы отклонить вызов.

Отклонение вызова

- Нажмите кнопку , чтобы отклонить вызов, когда телефон звонит.

Завершение вызова

- Для завершения вызова нажмите кнопку .

Номер экстренного вызова

Экстренный вызов (следует набрать 112 и нажать кнопку ) возможен, если даже телефон заблокирован, или если учетная запись не может быть использована.

Уведомление о пропущенном вызове

Если входящий вызов остался без ответа, на дисплее отобразится журнал Пропущенные вызовы.

Чтобы отобразить запись Пропущенные вызовы:

Краткое руководство

- Выберите запись и нажмите кнопку  , чтобы прочитать сведения о вызове.

Блокировка/разблокировка кнопок

В режиме ожидания:

- Нажмите и удерживайте кнопку  для блокировки кнопок.
- Нажмите кнопку  , а затем  для разблокировки кнопок.

Прослушивание музыки

Кнопка воспроизведения MP3

- Можно слушать любимую музыку, нажав одну кнопку в режиме ожидания. Один раз нажав на специальную кнопку воспроизведения MP3 в правой части телефона, можно получить доступ ко всем музыкальным функциям. С помощью кнопки воспроизведения звука можно включить аудиопроигрыватель, минуя меню телефона.

Служба MMS

С помощью этого телефона можно передавать мультимедийные сообщения, состоящие из текста и изображения, а также получать сообщения, содержащие текст, изображение и звук. Для настройки телефона можно сохранить изображения и мелодии звонка. Дополнительную информацию см. в разделе "Сообщения/MMS-сообщения" на стр. 66.

Основная служба пакетной радиосвязи (GPRS)

- Технология GPRS позволяет с помощью телефона передавать и принимать данные по мобильной сети и получать доступ к сети данных, например к Интернету.

GPRS использует технологию пакетной передачи данных. Файлы данных передаются в мобильной системе короткими импульсами, а не непрерывным потоком. Таким образом, система занята только при передаче или приеме данных. Поскольку GPRS использует систему более эффективно, создание и передача данных происходит быстрее.

По вопросу подписки на GPRS, стоимости использования соединения GPRS, а также стоимости различных приложений, таких как пробное сообщение и услуги WAP, обратитесь к своему поставщику услуг.

G1800

Содержание

Добро пожаловать	4	Настройка телефона	19
Сведения по безопасности	5	Установка часов	19
Безопасное использование	7	Установка языка дисплея	19
Краткое руководство	8	Установка текста	
PIN-код	8	приветствия	19
Выполнение вызова		Активизация профиля	19
и ответ на вызов	8	Настройка профиля	19
Номер экстренного вызова	9	Советы относительно	
Уведомление о		параметров вызова	20
пропущенном вызове	9		
Блокировка/		Использование меню	24
разблокировка кнопок	10	Функции навигации	24
Прослушивание музыки	10	Прокрутка	24
Служба MMS	10	Нумерация	24
Основная служба пакетной		Написание текста	24
радиосвязи (GPRS)	11	Метод ввода	24
		Использование	
Краткое знакомство		интеллектуального	
с телефоном	14	ввода текста	25
Вид телефона		Советы по написанию	
спереди/сзади	14	текста	25
Список функций кнопок	15	Режим ввода текста	26
Режим ожидания	16		
		Список меню	27
Приступая к работе	18	Список функций	27
Сведения о		Профили (меню 1)	29
SIM-карте и батарее	18		

Функции меню и их

описание	29
Активация	29
Настройка	29

Вызовы (меню 2) 32

Пропущенные	32
Исходящие	32
Входящие	32
Очистить журнал вызовов	33
Время вызовов	33
Стоимость вызовов	34
Счетчик SMS	34
Счетчик GPRS	35

Игры / Приложения**(меню 3) 36**

Игры	36
Менеджер файлов	36
Будильник	37
Избранные	38
Калькулятор	38
Конвертер единиц	39
Конвертер валют	39
Мировое время	40
Индекс массы тела	40

Тел.книга (меню 4) 41

Смотреть	41
Найти	42
Создать	42
Копировать все	43
Удалить все	43
Группы	44
Настройки	45

Мультимедиа (меню 5) 47

Плеер	47
Диктофон	49
Редактор мелодий	49
Настройки плеера	51
Настройки диктофона	52
Для использования режима	
Съёмный диск (кабель USB) ..	52
Установка программного	
обеспечения USB	54

Сообщения (меню 6) 61

Текстовые сообщения	61
MMS сообщения	66
Голосовая почта	72
Информационные каналы	73

Настройки (меню 7) 74

Время и Дата	74
Настройка телефона	74
Настройка вызова	77
Сеть	81
Настройки безопасности	82
Восстановить завод.	
настройки	83

Услуги (меню 8) 84

Услуги SIM	84
WAP	84
Профили данных	89

Органайзер (меню 9) 91

Календарь	91
Расписание	91
Женский календарь	92

Краткое знакомство с телефоном

Вид телефона спереди/сзади



Краткое знакомство с телефоном

Список функций кнопок

А. Кнопка Питание/Завершить

- Включение и выключение телефона. Кроме того, завершение вызова или выход из любой функции и возвращение в режим ожидания.

В. Кнопка выбора

- Функция кнопок зависит от текста, отображаемого на дисплее над кнопками. Например, **Меню** и **Имя** в режиме ожидания.

С. Навигационная кнопка

- Используется для быстрого доступа к функциям телефона в режиме ожидания.
 - Верхняя кнопка: доступ к меню **Избранные**.
 - Нижняя кнопка: доступ к меню **Имена**
 - Левая кнопка: доступ к меню **Профили**
 - Правая кнопка: доступ к меню **Сообщения**

- Прокрутка имен и номеров, которые хранятся в телефонной книге, а также прокрутка меню телефона, подменю и списка параметров.

Д. Кнопка Отправка/Ответ

- Ответные вызовы- нажмите в режиме ожидания, чтобы просмотреть последние исходящие вызовы.
- Ввод номера 0 до 9 и символов



Краткое знакомство с телефоном

Е. Левая боковая кнопка

- Регулировка громкости телефона

Г. Кнопка воспроизведения MP3

- Дополнительную информацию см. в разделе "Плеер" на стр. 47.

Режим ожидания

Если телефон включен, но никакие символы с помощью кнопок не введены, телефон будет находиться в режиме ожидания.



1. В верхней части экрана будут отображены основные индикаторы (см. таблицу, приведенную ниже).
2. В следующей линии отображается имя оператора.
3. В правой и левой частях экрана отображены сведения о дате и времени.
4. Чтобы войти в меню, нажмите левую кнопку выбора.
5. Чтобы использовать имя из телефонной книги, нажмите правую кнопку выбора.

Фоновый рисунок

- В режиме ожидания можно настроить на дисплее фоновое изображение. Информацию см. в разделе "Настройки экрана" на стр. 65
- Экранная заставка
 - В режиме ожидания можно настроить отображение

Краткое знакомство с телефоном

экранной заставки. Информацию см. в разделе "Настройки экрана" на стр. 65

- Экономия энергии

- В целях экономии энергии телефон отключается, если определенный промежуток времени он не используется. Чтобы активировать телефон, нажмите любую кнопку.

- Основные индикаторы

	Указывает силу сигнала и сообщает, что действует услуга альтернативной линии.
	
	Указывает на степень зарядки батареи телефона в настоящий момент.
	Указывает на блокировку кнопок.
	Указывает, что тип сигнала профилей - звонок
	Указывает, что тип сигнала профилей - вибрация
	Указывает, что тип сигнала профилей - вибрация и звонок.
	Указывает, что тип сигнала профилей - вибрация, а затем звонок.
	Указывает, что тип сигнала профилей - только подсветка.
	Установка будильника.
	Указывает на "роуминг".
	Указывает на пропущенный вызов.
	Указывает на новое текстовое сообщение.
	Указывает на настройку отклонения вызова
	
	

Приступая к работе

Сведения о SIM-карте и батарее

Установка SIM-карты

- SIM-карта вставляется в задней части телефона под батареей.
- Нажмите кнопку и сдвиньте крышку отсека для батареи. Извлеките батарею.
- Поместите карту позолоченными разъемами вниз в держатель SIM-карты. Продвиньте SIM-карту в гнездо.

Установка батареи

- Задвиньте батарею в держатель и нажмите на нее.
- Приставьте заднюю крышку и продвиньте ее на место.

Зарядка батареи

- Подсоедините кабель USB к разъему питания в нижней части телефона.
- Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока. Если телефон включен, на дисплее кратковременно появится значок зарядки. Если батарея полностью разряжена, индикатор зарядки появится на дисплее через несколько минут. Звонить по телефону можно будет также спустя несколько минут.

❗ Внимание.

При полной разрядке батареи значок зарядки не отображается и индикатор не горит. Поэтому необходимо заряжать батарею в течении максимум семи минут до появления индикации зарядки батареи.

Приступая к работе

Настройка телефона

Установка часов

- В меню Настройки в режиме ожидания можно настроить отображение времени и выбрать для него 12-часовой или 24-часовой формат.

Установка языка дисплея

- В меню Настройки можно выбрать язык для текста на дисплее.

Установка текста приветствия

- Текст приветствия
В меню Приветствие можно написать текст приветствия, который будет отображаться при каждом включении телефона.

Активизация профиля

Чтобы получить в меню доступ к списку профилей, нажмите **Меню**, затем с помощью навигационной кнопки перейдите к **Профили** и нажмите кнопку **ОК**. Нажмите **Опции** чтобы активизировать определенный профиль, и нажмите кнопку **ОК**.

Настройка профиля

- В режиме ожидания нажмите **Меню**, затем с помощью навигационной кнопки перейдите к **Профили**.
- Выберите профили в списке профилей: **Общий** , **Встреча** , **На улице** , **В помещении** , **Наушники**, **Тихий** . Для настройки нажмите **Опции**.
- Выбрав профили, нажмите **Редактировать** и затем кнопку **ОК**. Выберите необходимую настройку. Можно выполнить настройку следующих параметров выбранного профиля:

Приступая к работе

- **Настройки тона:** используется для установки мелодии звонка для входящего вызова или других сообщений.
- **Громкость:** используется для установки уровня громкости сигнала звонка и клавиш.
- **Тип оповещения:** используется для установки сигнала входящего голосового вызова или других сообщений. Можно установить следующие значения: **Звонок, Вибрация, Звонок и вибрация, Зв посл вибр, Толькосвет**.
 - Если для Тип оповещения установлено значение Только вибросигнал или Только подсветка, звонок не будет слышен. Если телефон находится в режиме ожидания, будут отображаться индикаторы  и .
- **Тип звонка:** используется для установки мелодии звонка входящего голосового вызова. Для выбора доступны следующие параметры. **Отдельный, Повтор, и Нарастающий.**
- **Дополнительный звук:** используется для установки **Осторожно, Ошибка, Задержка вызова, Соединение Вкл или Выкл**. Например, во включенном состоянии в случае разрядки батареи будет слышен звуковой сигнал предупреждения.
- **Вид ответа:** используется для установки или отключения режима ответа на входящий голосовой вызов путем нажатия любой кнопки или с помощью функции автоответа (только для режима Наушники).


Советы относительно параметров вызова

- С помощью кнопки Опции можно связаться с любым абонентом. При нажатии кнопки Опции во время текущего вызова в списке можно выбрать одну из перечисленных ниже функций.
 - **Удержать:** используется для удержания вызова.
 - **Восстановить:** используется для восстановления

Приступая к работе

удерживаемого вызова.

- Восстановить все: используется для восстановления всех удерживаемых вызовов.
- Поменять: используется для переключения удерживаемого вызова в активный и наоборот.
- Конференция: используется для установки конференц-связи.
- Перевести: используется для передачи вызова.
- Распределить: используется для общего вызова.
- Завершить один: используется для завершения разговора с одним из участников конференц-связи.
- Завершить все: используется для завершения конференц-связи.
- Завершить: используется для завершения вызова.
- Звук откл/звук вкл: используется для приглушения сигнала вызова во время разговора.
- Новый вызов: используется для нового вызова во время текущего вызова.
- Контакты: используется для быстрого доступа к меню телефонной книги.
- SMS: используется для быстрого доступа к меню Сообщение.
- Диктофон: используется для быстрого доступа к подменю Диктофон.
- DTMF: используется для установки значений **Вкл** / **Выкл** для системы тонального вызова (DTMF).

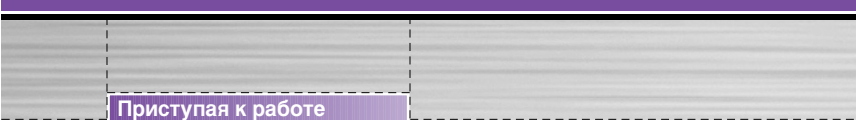

Приступая к работе

• Настройка громкости сигнала вызова

- Во время текущего вызова для регулировки громкости нажмите левую боковую кнопку.

• Запись звука во время вызова

- Для начала записи во время активного вызова нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения **MP3** (правая боковая кнопка). Для завершения записи нажмите **Остановить**.

• Удержание вызова

- Нажав кнопку  и выбрав **Удержать** можно перевести активный вызов в удерживаемый вызов. Данную функцию можно использовать при получении входящего вызова во время активного вызова или в случае необходимости сделать еще один вызов, не отключая активный вызов.

• Новый вызов во время текущего

- Можно набрать еще один номер, не отключая активный вызов.
 - ▶ Нажмите кнопку  и выберите **Удержать** чтобы перевести активный вызов в удерживаемый вызов, затем нажмите **Опции** выберите **Новый вызов** и наберите номер для нового вызова.
 - ▶ Нажмите **Опции** и выберите **Поменять**, тем самым новый номер будет удерживаться, а старый номер станет активным, и наоборот.
 - ▶ Можно также выбрать запись в телефонной книге. Для этого выберите **Новый вызов**, нажмите **Назад** чтобы получить доступ к списку параметров, и выберите **Контакты**.

• Вызов конференции

- Можно одновременно подключиться к нескольким лицам вместе или к каждому человеку в отдельности.



Приступая к работе

- Выполните вызов первого участника.
- Выполните вызов второго участника, как описано в разделе **Новый вызов во время текущего**.
- Нажмите кнопку  и выберите Конференция. Тем самым вызовы подключаются к конференц-связи.
- Для подключения новых участников к конференц-связи повторите шаги 2 и 3.
- Для завершения вызова нажмите **Опции** и выберите **Завершить все** Или нажмите кнопку .
- Можно отключить любой вызов (участника), нажав кнопку **Опции** и выбрав **Завершить один**.

• Ожидание вызова

- Нажмите кнопку **Опции** Первый вызов становится удерживаемым.
- Для переключения между двумя вызовами нажмите **Опции** и выберите **Переключить**.
- Для завершения активного вызова нажмите кнопку  .
(Или для завершения обоих вызовов одновременно. Нажмите **Опции**, перейдите к **Завершить все** Затем нажмите кнопку **ОК**.)

Использование меню

Функции навигации

Прокрутка

- Для получения доступа к меню нажмите Меню.
- С помощью кнопки  просмотрите меню и выберите, например меню **Телефонная книга**, с помощью кнопки **ОК**.
- Если меню содержит подменю, выберите одно необходимое. Например, **Создать**.
- Если выбранное подменю содержит еще подменю, для их выбора повторите предыдущий шаг. Выберите следующее подменю, например, **В телефон**.
- Выберите настройку.
- Для возврата к предыдущему уровню меню нажмите **Назад**, для выхода из меню нажмите **Завершить**.

Нумерация

- Выбрав **Меню**, можно получить доступ к элементам меню и подменю с помощью их соответствующего номера. Например. Например. Нажав 3-3 и кнопку ОК, можно получить доступ к подменю Будильник.

Написание текста

Метод ввода

- Можно ввести текст, например в телефонную книгу или письменные сообщения, с помощью режима ввода текста **Multitap** или **T9**.
- Режим ввода текста T9 основан на встроенном словаре, в который можно добавлять новые слова. При написании текста можно нажать на любую кнопку с буквой один раз. Слово меняется после каждого нажатия кнопки.

Использование меню

- При записи текста или нажмите кнопку  для изменения режима ввода, или в экране изменений нажмите кнопку **Опции** и выберите **Метод ввода**.
- Метод ввода определяется одним из следующий элементов:
ABC abc 123  **ABC**  **abc**  **Abc**
(Подробную информацию о режиме ввода текста см. в таблице, приведенной ниже.)
- Можно изменить регистр символов с помощью кнопки , а также можно переключаться из режима буквы в режим цифры и наоборот с помощью продолжительного нажатия кнопки .
- Использование интеллектуального ввода текста
 - Режим интеллектуального ввода доступен только для режимов и языков, отображенных в списке режимов. Можно нажать на любую кнопку с буквой один раз. Интеллектуальный ввод текста основан на встроенном словаре.
 - ▶ Записывайте слово, используя кнопки от  до . Для написания буквы кнопка нажимается один раз. Слово меняется после каждого нажатия кнопки.
 - ▶ Пример. Чтобы написать слово Happy в режиме "интеллектуального" ввода текста, один раз нажмите кнопку  для H, один раз кнопку  для A, один раз кнопку  для p, один раз кнопку  для другой p и один раз кнопку  для Y.
 - ▶ После того, как слово записано без ошибок, подтвердите его, нажав . Кнопка  используется для пробела, а с помощью навигационной кнопки (кнопка направления вправо) происходит перемещение курсора.
 - ▶ Записывайте следующее слово.
- Советы по написанию текста

Использование меню

- Для пробела нажмите кнопку  .
- Для перемещения курсора влево, вправо, вниз или вверх используйте навигационную кнопку.
- Для удаления символа слева от курсора нажмите **Удалить**.
Для более быстрого удаления всех символов нажмите и удерживайте **Удалить**.
- Чтобы вставить специальный символ, нажмите **Опции**, выберите **Метод ввода**, затем - **Вставить символ**. Или нажмите кнопку  , чтобы получить доступ к таблице специальных символов, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться к сообщению.

• Режим ввода текста

ABC	Мультитап ABC
abc	Мультитап abc.(обычный режим ввода)
123	Цифровой
T9ABC	T9 ABC
T9abc	T9 abc
T9Abc	T9 Abc

Список меню

Список функций



Профили (меню 1)

1. Общий
2. Встреча
3. На улице
4. В помещении
5. Наушники
6. Тихий



Вызовы (меню 2)

1. Пропущенные
2. Исходящие
3. Входящие
4. Очистить журнал вызовов
5. Время вызовов
6. Стоимость вызовов
7. Счетчик SMS
8. Счетчик GPRS



Игры / Приложения (меню 3)

1. Игры
2. Менеджер файлов
3. Будильник

4. Избранные
5. Калькулятор
6. Конвертер единиц
7. Конвертер валют
8. Мировое время
9. Индекс массы тела



Телефонная книга (меню 4)

1. Смотреть
2. Найти
3. Создать
4. Копировать все
5. Удалить все
6. Группы
7. Настройки



Мультимедиа (меню 5)

1. Плеер
2. Диктофон
3. Редактор мелодий
4. Настройки плеера
5. Настройки диктофона



Список меню

Сообщения (меню 6)

1. Текстовые сообщения
2. MMS сообщения
3. Голосовая почта
4. Информационные каналы



Настройки (меню 7)

1. Время и Дата
2. Настройка телефона
3. Настройка вызова
4. Сеть
5. Настройки безопасности
6. Восстановить завод. настройки



Услуги (меню 8)

1. Услуги SIM
2. WAP
3. Профили данных



Организер (меню 9)

1. Календарь
2. Расписание
3. Женский календарь

Профили

Функции меню и их описание

В меню Профили можно настроить тоны звонков и настроить их для определенных событий, режимов и групп номеров.

Активация

В режиме ожидания нажмите **Меню** и выберите **Профили**, затем нажмите **ОК**, чтобы отобразить список профилей.

Для выбора профиля используйте навигационную кнопку. Выберите **Опции** для активации и настройки профиля.

Настройка

В подменю Профили выберите один из указанных ниже профилей и нажмите **Опции**.

- Общее
- Встреча
- На улице
- В помещении
- Наушники
- Тихий

Выберите **Активировать** и нажмите **ОК**.

Выберите **Редактировать** для настройки (например, Настройки тона, Тип будильника, Яркость и т.д.) и нажмите **ОК**.

Выберите необходимый параметр и нажмите **ОК**.

Настройки

Выбрав параметр **Редактировать**, можно выполнить настройку следующих параметров выбранного профиля:

Профили

Мелодии

- ▶ Входящий вызов - используется для установки сигнала входящего голосового вызова.
- ▶ Мелодия будильника - используется для установки сигнала предупреждения.
- ▶ Включение - используется для установки сигнала включения телефона.
- ▶ Выключение - используется для установки сигнала выключения телефона.
- ▶ Сигнал сообщения - используется для установки сигнала входящего сообщения.
- ▶ Сигнал клавиатуры - используется для установки любого параметра и активации выделенного.

Громкость - используется для установки уровня громкости сигнала звонка и клавиш.

Тип оповещения - используется для установки режима входящего вызова и входящего текстового сообщения.

- Для выбора доступны следующие параметры.

- Звонок
- Только вибросигнал
- Вибросигнал + звонок
- Звонок после вибросигнала
- Только свет

Тип вызова - используется для установки режима входящего вызова или входящего сообщения

- Для выбора доступны следующие параметры.
- Одиночный
- Повторить



- Возрастающий

Служебный сигнал - используется для установки параметра **Предупреждение, Ошибка, Вход в сеть, Соединение**.

Например, если активизирован параметр Дополнительный тон, то в случае разрядки батареи будет слышен звуковой сигнал предупреждения.

Подсветка

- ▶ Подсветка дисплея - используется для установки интервала времени до выключения подсветки.
- ▶ Статус индикатора - индикаторная лампочка показывает ваш статус в сети, она мигает белым, когда связи доступна. Индикатор загорится белым цветом, если телефон работает в другом режиме. Например, включение/выключение питания, входящий вызов или сообщение.

Вызовы

Пропущенные

В подменю можно просмотреть номера телефонов, с которых не были приняты вызовы.

При отображении списка пропущенных вызовов нажмите **ОК** для просмотра информации о вызове.

Просматривая информацию о вызовах, нажмите **Опции** и выберите следующие действия.

- Удалить
- Сохранить номер
- Номер набора
- Редактировать номер

Исходящие

В подменю можно просмотреть номера, по которым в последнее время осуществлялись вызовы.

• Нажмите кнопку **ОК** для отображения информации о вызове.

Просматривая информацию о вызовах, нажмите **Опции** и выберите следующие функции

- Удалить
- Сохранить номер
- Номер набора
- Редактировать номер

Входящие

В подменю можно просмотреть номера, с которых в последнее время принимались вызовы.

• Нажмите кнопку **ОК** для отображения информации о вызове.

Вызовы

Просматривая информацию о вызовах, нажмите **Опции** и выберите следующие функции

- Удалить
- Сохранить номер
- Номер набора
- Редактировать номер

Очистить журнал вызовов

В этом подменю нажмите **ОК** для отображения

- Пропущенные
- Исходящие
- Входящие
- Удалить все

Нажмите кнопку **ОК** для удаления.

Время вызовов

С помощью этой функции осуществляется запись продолжительности всех входящих и исходящих вызовов в часах, минутах и секундах.

- Время последнего вызова - отображается последний выходящий вызов в часах, минутах и секундах.
- Время исходящего вызова - отображается время всех выходящих вызовов в часах, минутах и секундах.
- Время входящего вызова - отображается время всех входящих вызовов в часах, минутах и секундах.
- Сбросить время всех вызовов - запись времени удаляется.

Вызовы

Стоимость вызовов

Эта сетевая служба позволяет проверить стоимость последнего вызова или всех вызовов. Стоимость вызова показана отдельно для каждой SIM-карты.

- Стоимость последнего вызова - можно настроить телефон на отображение стоимости последнего вызова. Для выбора валюты или единиц оплаты может потребоваться PIN2-код. Чтобы узнать стоимость вызова в единицах оплаты, свяжитесь с поставщиком услуг.
- Полная стоимость - с помощью этого параметра оставшееся время разговора можно отобразить в единицах оплаты или в деньгах. Для выбора валюты или единиц оплаты может потребоваться PIN2-код. Чтобы узнать стоимость вызова в единицах оплаты, свяжитесь с поставщиком услуг.
- Сбросить счётчик - с помощью этого параметра можно отменить настройку счетчика стоимости вызова. Для удаления настройки может потребоваться PIN2-код.
- Максимальная стоимость - с помощью этого параметра можно ограничить стоимость вызовов до определенного количества единиц оплаты или денежных единиц. Можно осуществлять и принимать оплаченные вызовы до тех пор, пока определенный предел стоимости не будет превышен. Количество оставшихся единиц оплаты будет отображаться в режиме ожидания. Может потребоваться PIN2-код для настройки **Максимальная стоимость**.
- Цена за единицу - цена, которая назначается поставщиком услуг за одну единицу времени вызова. Для настройки этой функции появится запрос на ввод PIN 2-кода.

Счетчик SMS

С помощью этой функции можно узнать количество переданных и отправленных сообщений.



Счетчик GPRS

С помощью счетчика GPRS можно проверить количество переданных и принятых данных в последнем вызове, количество переданных и принятых данных в целом, а также удалить все счетчики. Единицей измерения счетчика является байт. Для сброса счетчика при появлении окна подтверждения следует выбрать "Да".

Игры / Приложения

Игры

В программе содержится несколько игр, специально разработанных для этого телефона.

Можно запустить игру, выбрав Меню, Игры / Приложения, а затем Игры.

Для выбора игры или настроек игры используйте навигационную кнопку, затем нажмите кнопку **ОК**.

Повторно нажмите кнопку **ОК** для выбора необходимого параметра

- Возобновить
- Начать игру
- Уровень
- Лучшие результаты
- Помощь

Настройка эффектов

Эта функция действует только для подменю **Игры**.

- Звуковые эффекты - используется для приведения звукового эффекта игры в состояние Вкл/Выкл.
- Вибрационные эффекты - используется для приведения эффекта вибрации игры в состояние Вкл/Выкл.

Менеджер файлов

В меню **Менеджер файлов** можно работать с имеющимися изображениями, фотографиями, записями и мелодиями.

В меню **Игры / Приложения** нажмите кнопку **ОК** для доступа к подменю **Менеджер файлов**. На экране диспетчера файлов отобразится список папок.

Игры / Приложения

Перейдите к необходимой папке и нажмите **Опции** для выбора параметра+ можно выбрать следующие параметры: **Создать новую папку**, **Очистка диска** и **Открыть**. Доступен один из параметров.

- Создать новую папку - используется для добавления в список новой папки.
- Очистка диска - используется для форматирования списка файлов.
- Открыть - используется для просмотра файлов папки.
 - Выбрав папку, нажмите **Опции**, при этом будут доступны следующие параметры.
 - ▶ Создать новую папку
 - ▶ Переименовать
 - ▶ Удалить
 - ▶ Открыть

Будильник

В будильнике используется формат времени, заданный для часов.

Нажмите **Меню**, выберите **Игры / Приложения** и **Будильник** и нажмите кнопку **ОК** для доступа в подменю будильника.

Для настройки будильника нажмите Редактировать и наберите с помощью кнопок время звучания сигнала.

Можно настроить будильник на определенные дни, на каждый день и на однократное действие.

Для остановки будильника нажмите **Остановить**. Если сигнал будильника звучит в течение минуты, или выбран параметр **Дрема́ть**, сигнал будильника замолкает примерно на 4 минуты, затем снова включается.

Если в установленное время сигнала телефон выключен, он автоматически включится, и прозвучит сигнал будильника.

Игры / Приложения

При нажатии **Остановить** отобразится запрос **Вкл** о необходимости активизации телефона. Для отключения телефона нажмите **Нет**, для включения нажмите **Да**.

Избранные

На экране быстрого доступа отобразятся 12 элементов для быстрого доступа, настроенных пользователем.

Можно изменить некоторые функции, занести их в список функций, используемых по умолчанию, для личного списка быстрого доступа и активизировать их.

В меню Избранные в списке функций выберите **Вкл** или **Выкл**.

В телефоне представлен широкий ряд функций, сгруппированных в меню и подменю. В режиме ожидания доступ к контекстным меню можно получить с помощью навигационной кнопки, выбрав направление вверх ▲.

Если все функции быстрого доступа отключены, при использовании направления ▲ навигационной кнопки  в режиме ожидания отобразится сообщение, напоминающее о необходимости изменить настройки быстрого доступа.

Калькулятор

Можно использовать калькулятор телефона для выполнения действий сложения, вычитания, умножения и деления.

Нажмите Меню, выберите **Игры / Приложения и Калькулятор** и нажмите кнопку **ОК**.

До введения первой цифры вычислений на дисплее должна быть цифра "0".

Для выполнения действий сложения, вычитания, умножения и деления используйте навигационную кнопку .

Для получения результата нажмите кнопку **ОК**.

Для новых вычислений нажмите **Удалить**.

Конвертер единиц

В подменю **Конвертер единиц** выберите конвертер Вес или Длина.

С помощью конвертера Вес можно преобразовать килограммы (Kg) в фунты (Pound) и килограммы (Kg) в унции (Ounce).

Введите число для преобразования и нажмите кнопку **OK**.

С помощью конвертера Длина можно выполнить следующие действия

- преобразовать километры (Km) в мили (Mile).
- Преобразовать метры (Meter) в ярды (Yard).
- Преобразовать метры (Meter) в футы (Foot).
- преобразовать сантиметры (Cm) в дюймы (Inch).

Введите число и единицу измерения для преобразования и нажмите кнопку **OK**.

Конвертер валют

Настройка курса валюты

- В меню **Конвертер валют** нажмите кнопку **OK**
- Введите Отношение rate и нажмите кнопку **OK**.

Ввод типа валюты

В зависимости от того, каким образом планируется преобразовывать валюту, до ввода типа валюты необходимо выбрать один из вариантов: иностранные денежные единицы преобразовывать в местные денежные единицы или местные денежные единицы преобразовывать в иностранные.

Введите число для преобразования и нажмите кнопку **OK** для

Игры / Приложения

получения результата.

Мировое время

На дисплее отобразится название города, текущая дата и время.

Для выбора города и настройки местного времени используйте навигационную кнопку, затем нажмите кнопку **OK**.

Если в режиме ожидания необходимо изменить время на выбранное время, нажмите кнопку **OK**.

- Сетевые условия могут оказать влияние на настройку часового пояса для каждого города в меню Мировое время.

Индекс массы тела

В этом подменю можно узнать значение Индекс массы тела по отношению к вашему росту и весу.

Вычислить значение Индекс массы тела можно следующим образом:

С помощью направления  навигационной кнопки выберите свой пол - Мужской или Женский.

- С помощью номерных кнопок введите значение для своего роста в сантиметрах.
- С помощью номерных кнопок введите значение для своего веса в килограммах и нажмите кнопку **OK**.
- Телефон вычислит значение Индекс массы тела и отобразит результат.

Телефонная книга

Смотреть

В списке имен можно отобразить все используемые имена и номера телефонов.

Нажмите кнопку **Опции** для получения доступа к следующим функциям.

Детали

Отображается каждый элемент выбранной записи. Для отображения следующего или предыдущего элемента записи используйте навигационную кнопку . Каждый элемент можно изменять.

Редактировать

Отображается запись, которую можно менять по своему усмотрению.

Удалить

Отдельная запись удаляется из телефонной книги.

Копировать

Отдельная запись копируется в память SIM-карты или память телефона. Запись в целом сохраняется и в памяти SIM-карты, и в памяти телефона.

Переместить

Отдельная запись перемещается из памяти SIM-карты в память телефона и наоборот. Запись в целом отображается только из памяти SIM-карты или из памяти телефона.



Телефонная книга

Найти

Можно осуществить поиск имени путем набора его с помощью кнопок. Отобразится первая совпадающая запись.

Для ввода или изменения записи нажмите кнопку **Опции** и войдите в подменю.

- С записью можно осуществлять следующие действия - **Детали, Редактировать, Удалить и Копировать, Переместить.**

Создать

Хранить номера телефонов можно:

- в памяти **на SIM-карте;**
- в памяти **телефона.**

Для сохранения номеров в памяти **на SIM-карте** выполните следующие действия.

- В главном меню выберите **Тел. книга**, а затем **Создать**. В памяти SIM-карты можно хранить до 255 (максимальное количество) записей имен и телефонов. См. также раздел "Написание текста" на стр. 24.

- **(Количество записей, хранящихся в памяти SIM-карты, может быть различным в зависимости от оператора SIM-карты.)**

- Затем выберите **В SIM** и нажмите кнопку **OK**.
- Введите имя и номер телефона, затем нажмите кнопку **OK**.

Для хранения номера телефона в памяти **телефона** выполните следующие действия.

- В главном меню выберите меню **Тел. книга**, а затем **Создать**. В памяти телефона можно хранить до 300 записей имен и телефонов.
- Затем выберите **В телефоне** и нажмите кнопку **OK**.



- Введите имя и номер телефона, затем нажмите кнопку **OK**.
 - С помощью установленной телефонной книги можно настроить индивидуальные записи, такие как номер домашнего телефона, название компании, адрес электронной почты, номер рабочего телефона, номер факса, изображение, мелодия и назначение группы вызова.
- Для каждого номера или элемента текста можно выбрать следующие параметры:
 - Имя
 - Номер мобильного телефона
 - Номер телефона
 - Офис
 - E-mail
 - Факс
 - Группы
 - Изображение
 - Звук

Копировать все

Имена или номера телефонов можно копировать из памяти телефона в память SIM-карты или из памяти SIM-карты в память телефона.

Удалить все

Из выбранной телефонной книги можно одновременно удалить все имена и номера телефонов.

- В меню **Телефонная книга** выберите **Удалить все**, затем нажмите кнопку **OK**.

Телефонная книга

- Выберите **Из телефона** для удаления из памяти телефона или **С карты** для удаления из памяти SIM-карты, затем нажмите кнопку **ОК**.

Выберите **Да** при отображении на дисплее текста **Удалить с SIM or Удалить из телефона?**

Можно просматривать и редактировать номер пользователя.

Группы

Телефон можно настроить так, чтобы при получении звонка от отдельного абонента или номера телефона звучал индивидуальный звуковой сигнал, а на дисплее мигало выбранное графическое изображение. Для этого необходимо сначала добавить имя абонента и номер телефона в группу. Затем выберите мелодию звонка и изображение/анимацию для этой группы. Если необходимо включить эту функцию, имена абонентов и номера телефонов нужно сохранить в памяти телефона.

Откройте меню групп и используйте навигационные кнопки для изменения значений параметров **Имя группы**, **Тип звонка**, **Изображение**, **Статус LED** и **Меню-Тел.книга**.

По умолчанию имена групп следующие: **Друзья**, **Семья**, **VIP**, **Бизнес** и **Другие**.

После каждой настройки параметров нажимайте кнопку **ОК**.

❗ Примечание.

Номера телефонов, сохраненные на SIM-карте, не могут быть установлены в группу вызывающих абонентов.

Настройки

Собственный номер

Можно просматривать и редактировать номер пользователя. Информацию о включении этой функции см. также раздел “Отображение собственного номера” на стр. 75

Сервисный номер

Поставщик услуг может записать на SIM-карту несколько специальных телефонных номеров. Номера сервисных служб изменить нельзя.

Можно только просмотреть или набрать выделенный телефонный номер.

Быстрый набор

Используйте эту функцию для вызова абонента с помощью кнопок быстрого набора.

Любую номерную кнопку от  до  можно запрограммировать для использования в качестве кнопки быстрого набора. Для этого номерной кнопке необходимо присвоить запись из телефонной книги.

В подменю **Быстрый набор** нажмите кнопку **Вкл/Выкл** для включения или выключения этой функции.

Выберите параметр **Назначить номер**, укажите записи из телефонной книги и нажмите кнопку **ОК**.

Указав номер телефона для кнопки быстрого набора, можно вызвать абонента, указать другой номер телефона для кнопки или отменить функцию быстрого набора.

Если одна из кнопок ( - ) используется в качестве кнопки быстрого набора, вызвать абонента можно следующим способом.



Телефонная книга

- Если функция **Быстрый набор** в меню включена, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку быстрого набора до тех пор, пока не начнется набор номера для каждой группы.

Статус памяти

Можно проверить объем внутренней памяти телефона, а также количество записей имен абонентов и номеров телефонов, которые можно сохранить в памяти телефона и на SIM-карте.

Сохранять на

Можно выбрать место сохранения имени абонента и номера телефона.

Выберите **SIM** или **Телефон** и нажмите кнопку **OK**.

Поля

Внешний вид телефонной книги можно настроить по своему вкусу. В подменю **Настройки** выберите **Поля** и укажите элементы, которые должны отображаться, и элементы, которые отображаться не будут.

Мультимедиа

Плеер

Телефон включает аудиопригрователь для прослушивания музыкальных композиций. Звуковые файлы, которые хранятся в папке Mp3 аудиопроигрывателя, могут быть автоматически обнаружены и добавлены в список воспроизведения по умолчанию. Звуковые файлы можно прослушать, используя совместимую гарнитуру или громкоговоритель телефона. Можно набрать номер или ответить на звонок во время работы аудиопроигрывателя. Во время разговора, воспроизведение приостанавливается.

Воспроизведение аудиоматериала

- Пользователь может слушать музыку, используя громкоговоритель или наушники.
- Чтобы ввести аудио плеера в режим ожидания, нажмите кнопку **воспроизведения звука** или используйте меню телефона.
- Используйте функции навигационной кнопки, действующей в четырех направлениях, как показано в следующей таблице:

 Навигационная кнопка, действующая в четырех направлениях	Функция воспроизведения звука
▲ ВВЕРХ	▶ Воспроизвести / Функция
▼ Вниз	■ Стоп
◀ Влево	◀ Перейти к предыдущим дорожкам
▶ Вправо	▶ Перейти к следующим дорожкам

Мультимедиа

Если в меню **Плеер** нажать **Список**, можно получить доступ к следующим установкам.

- **Список**: можно просмотреть все дорожки, доступные в списке дорожек, и воспроизвести нужную дорожку.
- Если нажать **Опции** в списке, можно получить доступ к следующим функциям.
 - **Играть**: используется для воспроизведения выбранной музыки
 - **Дополнительная информация**: используется для отображения музыкальной информации
 - **Сделать звонком**: используется для добавления выбранной музыки в список мелодий звонка.
 - **Переименовать**: используется для изменения названия выбранной музыки.
 - **Обновить список**: используется для обновления списка после того, как была добавлена новая музыка. А также изменяет отображаемый список музыки при открытии аудиопроигрывателя, если доступно несколько музыкальных файлов.

! Примечание.

обновление списка осуществимо только в том случае, когда музыка хранится в папке MP3 и когда включена функция Автоматическое создание списка.

- **Добавить**: используется для добавления музыки, которая хранится не в папке MP3.

! Примечание.

пользователь может добавлять музыку из другой папки только тогда, когда выключена функция Автоматическое создание списка.

! Примечание.

Если при прослушивании Mp3 плеера вы используете функцию пауза, то при выходе из Mp3 плеера звук клавиатуры не доступен.

Диктофон

Диктофон - это простое приложение для записи голоса, которое обеспечивает пользователю функциональные возможности для управления голосовыми файлами.

Если в подменю **Диктофон** нажать **Опции**, можно получить доступ к следующим функциям:

- **Запись:** используется для создания нового звука.
- **Прослушать:** используется для воспроизведения выбранного звука.
- **Переименовать:** используется для изменения названия выбранного звука.
- **Удалить:** используется для удаления выбранного звукового файла.
- **Удалить все:** используется для удаления всех доступных звуковых файлов.
- **Переслать:** используется для отправки голосовой записи в профили или через MMS сообщение.

Редактор мелодий

Можно создавать сигнал звонка или мелодию.

- Чтобы создать новую мелодию, в подменю **Мультимедиа** выберите **Редактор мелодий** и нажмите **Добавить**.
- Чтобы ввести музыкальные ноты от **До** до **Си**, нажмите кнопки от 1 до 7.
- Чтобы добавить вибрацию, нажмите 8.
- Чтобы добавить подсветку/индикатор, нажмите 9.
- Чтобы добавить паузу, нажмите 0.



Мультимедиа

- Нажмите навигационную кнопку ▲, чтобы повысить музыкальную ноту на одну октаву. Также включите вибрацию, подсветку и индикатор.
- Нажмите навигационную кнопку ▼ чтобы понизить ноту на октаву. Также чтобы отключить вибрацию, подсветку и индикатор.
- Нажмите , чтобы повысить, понизить или не изменять текущую ноту.
- Нажмите , чтобы изменить долготу звучания текущей ноты. Измените также текущую ноту между подсветкой и индикатором.
- Нажмите кнопку **Опции**, чтобы выбрать следующее.
 - Воспроизвести: прослушивание мелодии.
 - Скорость воспроизведения: выбор скорости воспроизведения мелодии.
 - Выбрать инструмент: выбор режима воспроизведения мелодии.
 - Сохранить
- После сохранения мелодии можно выполнить следующее.
 - Воспроизвести
 - Редактировать
 - Добавить
 - Переименовать
 - Удалить

! Примечание.

Пожалуйста, используйте USB согласно приведенной ниже инструкции во избежании потери данных и поломки оборудования.

Настройки плеера

Настройки: параметры настройки аудиопроигрывателя.

- Параметры Вкл./Выкл. для функции Обновление списка.
- Когда функция Обновление списка включена, пользователь может обновить список дорожек (например, после добавления новых дорожек в список) и изменить отображаемый список дорожек.
- Когда функция Автоматическое создание списка выключена, пользователь может добавлять дорожки из другой папки Менеджера Файлов
- Выберите повторное воспроизведение текущей дорожки или введенного списка дорожек.
- Вкл./Выкл. функцию произвольного воспроизведения.
- Вкл./Выкл. функцию звукового сопровождения.
- Вкл.: непрерывное воспроизведение музыки при выходе из аудиопроигрывателя.
- Выкл.: пауза воспроизведения при выходе из аудиопроигрывателя.

Добавление или удаление музыки из списка Список с помощью функций Добавить/Удалить


- Выключите телефон, прежде чем Добавить/Удалить музыку, или телефон автоматически выключится при подключенном кабеле.

❗ Примечание.

Все музыкальные дорожки должны сохраняться в каталоге Mp3. (Настройка по умолчанию, пользователь не может изменять путь.)

Мультимедиа

- Подключите кабель (USB) к телефону и ПК, на экране отобразится два параметра.

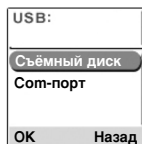

- Съёмный диск: для добавления / удаления музыки или изображения.

- ▶ В Съёмный диск пользователь может добавить/удалить музыку из телефона, используя ПК.

! Примечание.

После перехода в режим Съёмный диск телефон автоматически выключится.

- ▶ Сом-порт: для использования функции модема.

! Примечание.

Пожалуйста, используйте USB согласно приведенной ниже инструкции во избежании потери данных и поломки оборудования.

Настройки диктофона

Формат: существует два типа форматов настройки.

- Amr
- Wav

Для использования режима Съёмный диск (кабель USB)

! Примечание.

Стандартные требования к системе: Компьютер и программное обеспечение для Windows 2000/XP Для получение дополнительной информации обратитесь к разделу "Установка программного обеспечения USB для Window 2000" ниже.

! Примечание.

Подключайте кабель USB так, как описано ниже. В противном случае данные могут быть утеряны или повреждены.


Если требуется добавить (или удалить) музыку и изображения на телефон, подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB.

Подключение телефона к компьютеру

❶ Примечание.

После перехода в режим Mass Storage телефон автоматически выключится.

- После подключения телефона к компьютеру операционная система автоматически создаст **“Съемный диск”** в папке “Мой компьютер”. Для доступа к данным на телефоне можно перейти на этот диск.
- С помощью проводника Windows (Windows 2000/XP) / **Диспетчера файлов** или окна **Мой компьютер** можно получить доступ к данным на телефоне, а затем добавить или удалить мелодии, изображения и другие файлы.
- Если требуется отключить кабель USB от телефона после добавления или удаления файлов,
 - ▶ дважды щелкните значок “Извлечение устройства” на панели задач.
 - ▶ Нажмите кнопку Стоп, когда на экране появится сообщение “Теперь устройство можно отключить” и отключите телефон.

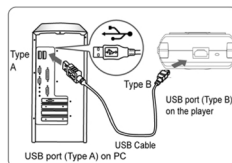

Копирование файлов на телефон

- После успешного подключения телефона к компьютеру в окне “Мой компьютер” появится новый диск “Съемный диск”.
- Введите каталог, в котором хранятся файлы музыки, изображений или другие файлы и выберите их с помощью мыши. После выбора подведите мышь к выбранным файлам, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт **“Копировать”**,

Мультимедиа

перейдите на **Съемный диск** в окне "Мой компьютер", щелкните правой кнопкой мыши и выберите **"Вставить"**. Музыкальные файлы будут скопированы на телефон.

! Примечание.

Установите программное обеспечение USB для Window 2000

Так как Windows 2000 может не поддерживать функцию plug & play, необходимо обновить Windows 2000 пакетом обновления 4 для обеспечения поддержки функции диска USB. Дополнительную информацию о Windows 2000 с пакетом обновления 4 можно получить на <http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/default.asp>. Пакет обновления 4 можно также загрузить с веб-узла Microsoft. Copyright © 2004 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Все права защищены.

Установка программного обеспечения USB

! Примечание.


Для ОС Windows 98

! Примечание.

Пожалуйста, используйте USB согласно приведенной ниже инструкции во избежании потери данных и поломки оборудования.


Шаг 1. Откройте окно "Панель управления"

- Нажмите **Пуск > Настройка > Панель управления**

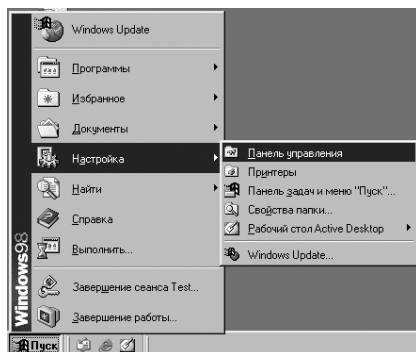


Шаг 2. Откройте окно "Система"

- В окне "Панель управления" щелкните "Система"

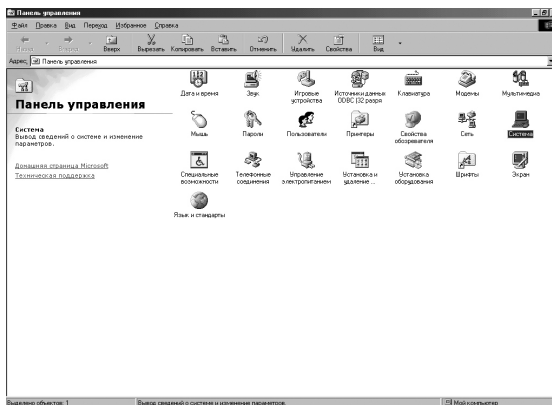

Шаг 3. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB

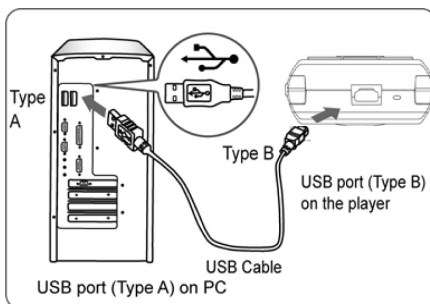

Мультимедиа


Шаг 3. Откройте окно "Диспетчер устройств"



! Примечание.

После перехода в режим Съёмный диск телефон автоматически выключится.




Шаг 4. Дважды щелкните "Неизвестное устройство USB"

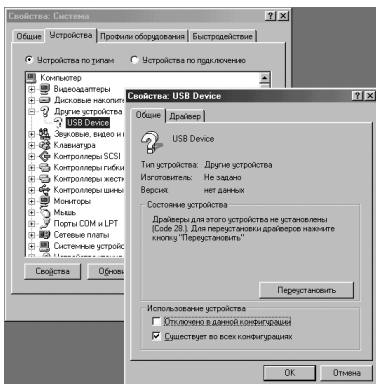

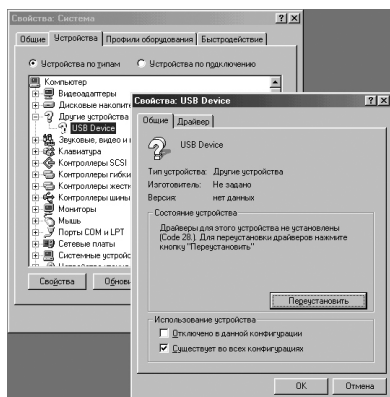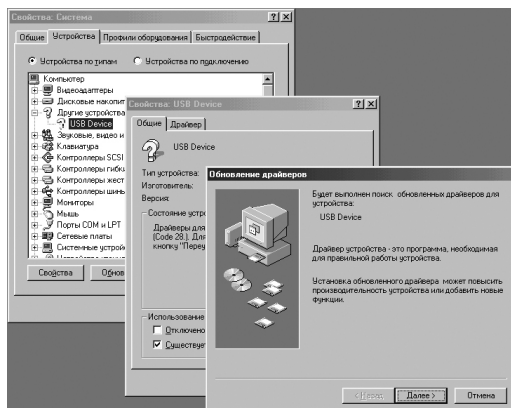Шаг 5 Нажмите кнопку **Переустановить драйвер**Шаг 6. Нажмите кнопку **Далее**

Мультимедиа


Шаг 7. Нажмите кнопку **Далее**

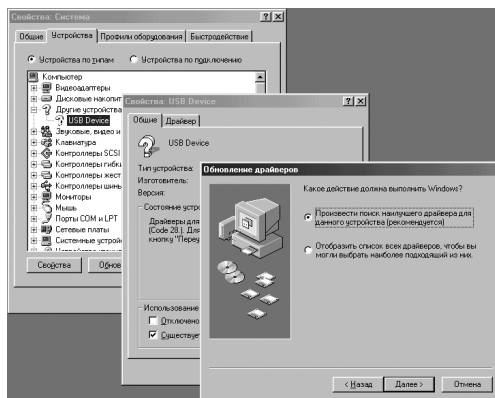


Шаг 8. Укажите папку, где находится драйвер устройства [Расположение папки зависит от пользователя.]


! **Примечание.**

Место нахождение драйвера указывает пользователь.

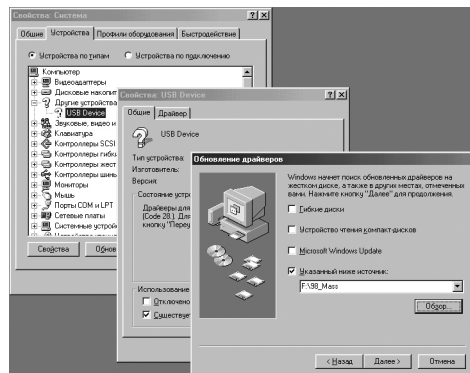

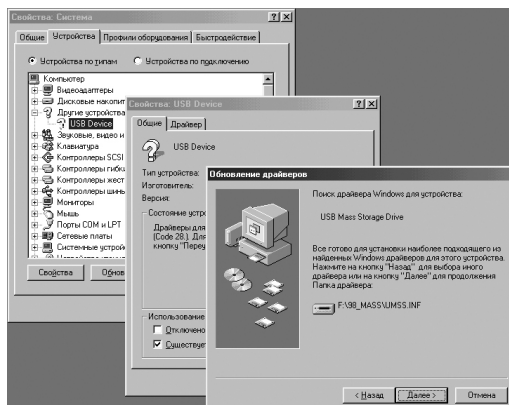Шаг 9. Нажмите кнопку **Далее**


Шаг 10. Система Windows выполнит поиск и установит драйвер USB. На этом установка завершена

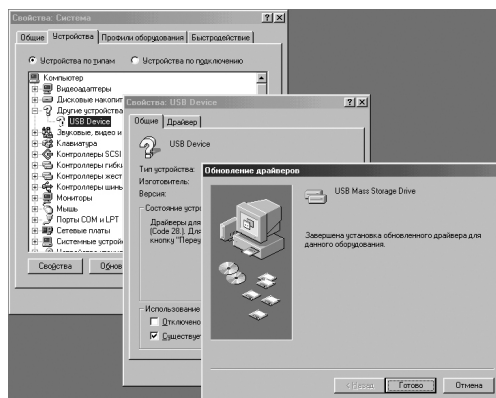

Мультимедиа

Шаг 11. Теперь устройство отображается в диспетчере устройств

- В окне Диспетчер устройств появится пункт "Устройство хранения USB".

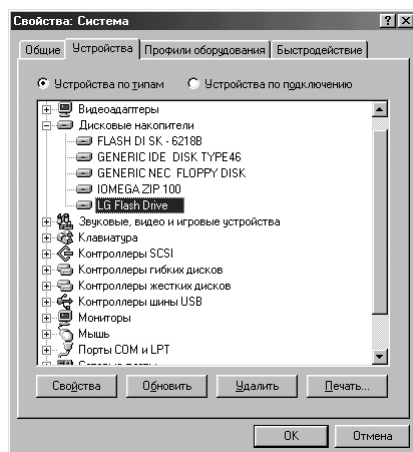

! Примечание.

Вы можете загрузить драйвер порта USB для ОС Windows 98 с сайта WOWLG.

<http://www.wowlg.com>

Сообщения

В меню Сообщения можно получать, просматривать, редактировать, отправлять и/или получать текстовые сообщения длиной до 612 символов.

Настройка SMS сообщений в телефоне

Перед отправкой SMS сообщения необходимо убедиться, что номер центра сообщений уже установлен (номер центра сообщений задается поставщиком услуг).

Номер центра сообщений может быть запрограммирован в память SIM-карты.

Установка номера центра сообщений

В подменю SMS сообщения выберите Настройка сообщения, Настройка профиля, выберите идин профиль и введите номер центра сообщений в международном формате (профиль будет активирован).

Текстовые сообщения

Создать

Подробную информацию о наборе текста в телефона см. в разделе "Написание текста" на стр. 24.

В списке **Опции**, **Форматировать текст** для набора сообщений можно задать **Выравнивание** и **Новый абзац**.

К текстовому сообщению можно добавить изображения, анимацию, мелодии и звуковые эффекты, используя EMS (Службу расширенных сообщений).

Откройте сообщение и нажмите кнопку **Опции**, а затем выберите **Вставить объект**.

- В списке присутствуют следующие элементы:
 - Установленная картинка



Сообщения

- Мои картинки
- Установленная анимированная картинка
- Мои анимированные картинки
- Установленная мелодия
- Мои мелодии
- Установленные звуки

После выбора нажмите кнопку **ОК**.

В телефоне имеется возможность вставить в сообщение предварительно сохраненный текст во время набора сообщения. В подменю **Создать** нажмите **Опция** и выберите **Шаблоны**. Шаблон можно выбрать из списка.

Для отправки сообщения нажмите **Опция** и выберите **Готово**, чтобы выбрать один из вариантов отправки: **Только отправить**, **Отправить и сохранить**, **Сохранить**, **Отправить группе** и нажмите **ОК**. Затем введите номер телефона (или выберите номер из телефонной книги) и нажмите **ОК** для отправки сообщения.

Можно выбрать параметры **Отправить и сохранить** или **Сохранить**, чтобы сохранить отправленное сообщение в папке **Исходящие**.

- В списке можно выбрать параметры для отправки, сохранения и удаления набираемого сообщения.

Входящие

Чтение непрочитанного сообщения через некоторое время

- В меню **SMS сообщения** выберите **Входящие** и нажмите **ОК**.
- Выберите нужное сообщение и нажмите **ОК**, чтобы прочитать его. После прочтения сообщение хранится в папке **Входящие**.



- Значки  и  перед сообщением в списке указывают на то, было прочитано сообщение или нет.
- Значки  и  указывают на то, что формат данного сообщения не поддерживается или сообщение повреждено и не может быть отображено на экране **Сообщение**.
- Во время чтения сообщения нажмите **Опции** для просмотра списка параметров, а затем нажмите **ОК** для выбора выделенного параметра.
- В списке параметров имеются параметры **Ответить**, **Редактировать**, **Переслать**, **Удалить**, **Удалить все**, **Использовать номер** и **Сохранить объект** для выполнения соответствующих операций с сообщением.

Исходящие

В режиме ожидания откройте **Меню**, выберите **Сообщения**, **Исходящие**, затем нажмите **ОК**.

Выберите нужное сообщение и нажмите **ОК**, чтобы просмотреть его.

- Значки  или  указывают на то, было отправлено сообщение или нет.

В нужном сообщении из списка параметров можно выбрать параметры **Редактировать**, **Переслать**, **Удалить** и **Удалить все**.

Шаблоны

Используя эту функцию телефона, можно редактировать и удалять предварительно сохраненный текст сообщения. В списке предварительно сохраненных текстов сообщений нажмите кнопку **Опция** для редактирования или удаления шаблона сообщения.



Сообщения

Настройки сообщений

В телефоне можно выбрать одну из двух настроек для всех текстовых сообщений - **Профили** и **Общие настройки**.

Профиль сообщения - это набор настроек, необходимых для отправки текстовых сообщений. Настройки **Имя**, **SMS центр**, **Период** и **Формат** в меню **Настройки** используются как профиль сообщения по умолчанию, если не выбрать другой профиль при отправке сообщения.

Профили

- Если SIM-карта поддерживает несколько профилей, выберите профиль, который необходимо использовать. Количество поддерживаемых профилей зависит от SIM-карты.
- В подменю **Профили** меню **Настройки сообщений** можно изменить следующие настройки профиля сообщений.
 - Номер SMS центра: в это поле можно ввести номер центра сообщений.
 - Срок действия: промежуток времени, в течение которого сообщение хранится в центре сообщений. Попытки для отправки сообщений могут продолжаться до тех пор, пока сообщение не будет доставлено или не истечет срок его действия.

Можно выбрать следующие промежутки времени для срока действия сообщения:

- ▶ 1 час
- ▶ 12 часов
- ▶ 1 день
- ▶ 1 неделя
- ▶ Максимум

Общие настройки

- Следующие настройки в меню **Настройки сообщений** используются для всех исходящих текстовых сообщений, независимо от выбранного набора настроек.
 - Отчет о доставке
 - ▶ Пользователь может установить для этой функции значения **Вкл** или **Выкл**, в зависимости от того, нужно получать отчет о доставке от поставщика услуг или нет.
 - Путь ответа
 - ▶ Пользователь имеет также возможность использовать центр сообщений, используемый для получения сообщения, для ответа на него.

Статус памяти

- Можно проверить объем внутренней памяти телефона (в процентах), а также количество сообщений, которые можно сохранить в памяти телефона и на SIM-карте.
- Если память SIM-карты и телефона переполнена, на дисплее отобразится предупреждающее сообщение.

Предпочтительное сохранение

- Можно выбрать место сохранения сообщения, в зависимости от состояния памяти.
- Если память SIM-карты или телефона переполнена, сообщение будет сохранено туда, где есть свободное место.
- Выберите **SIM** или **Телефон** и нажмите кнопку **OK**.

Выбрать

- В меню **Выбрать** можно задать настройки для выбранного носителя.
- В списке носителей присутствуют следующие элементы:

Сообщения

- Предпочт GPRS
- Предпочт сети GSM
- Только GPRS
- Только GSM

MMS сообщения

! Примечание.

Данную функцию можно использовать только в том случае, если она поддерживается поставщиком услуг. Мультимедийные сообщения можно принимать и просматривать только на телефонах, поддерживающих функцию мультимедийных сообщений.

В мультимедийном сообщении может содержаться текстовая, звуковая и графическая информация. Данный телефон поддерживает мультимедийные сообщения, объем которых не превышает 50 КБ. Если объем сообщения превышает допустимый, сообщение может быть не принято. В некоторых сетях можно получить текстовое сообщение, содержащее ссылку на адрес в Интернете, где можно просмотреть мультимедийное сообщение.

- В мультимедийных сообщениях поддерживаются следующие форматы файлов.
 - Изображения: GIF, BMP и JPEG.
 - Звук: MIDI (SP-MIDI), AMR, iMelody аудио и монофонические мелодии вызова.
- Телефон может не поддерживать все разновидности перечисленных форматов. Если в полученном сообщении содержатся неподдерживаемые элементы, вместо них отобразится имя файла и сообщение "Формат не поддерживается".



Создать

Подробную информацию о наборе текста в телефона см. в разделе "Написание текста" на стр. 24

Чтобы ввести имя абонента из телефонной книги, нажмите **Редактировать, Добавить номер или Добавить e-mail, а затем Поиск**. Нужный номер или адрес электронной почты отобразятся в поле адресата.

В списке Опции для набора мультимедийных сообщений можно выбрать параметры **Добавить текст, Добавить изображение, Добавить Аудио, Добавить вложение и Задержка слайда**.

Чтобы вставить файл в сообщение на экране редактирования, выберите **Редактировать, а затем Опции**. Параметр можно выбрать, если отображается соответствующая папка. Откройте папку, выберите нужный файл и нажмите **ОК**. Имя вложенного файла указывается в сообщении.

Телефон поддерживает отправку и прием мультимедийных сообщений, содержащих несколько страниц (слайдов). В слайде может содержаться текст, одно изображение и одну мелодию.

В телефоне имеется возможность вставить в сообщение предварительно сохраненный текст во время набора сообщения. В подменю **Создать** нажмите **Опции** и выберите **Шаблоны**. Шаблон можно выбрать из списка.

Для отправки сообщения нажмите **Опции** и выберите **Готово**, чтобы выбрать один из вариантов отправки - **Отправить, Отправить и сохранить, Сохранить в черновики, Отправить и Выйти**, после чего нажмите **ОК** для отправки сообщения.

Можно выбрать параметры **Отправить и сохранить** и **Сохранить** в Черновики, чтобы сохранить отправленное сообщение в папках Исходящие и Черновики.



Сообщения

Входящие

Чтение непрочитанного сообщения через некоторое время

- В меню **MMS** выберите **Входящие** и нажмите **OK**.
- Выберите нужное сообщение и нажмите **OK**, чтобы прочитать его. После прочтения сообщение хранится в папке Входящие.
- Значки  и  перед сообщением в списке указывают на то, было прочитано сообщение или нет.
- Значки  и  указывают на то, что формат данного сообщения не поддерживается или сообщение повреждено и не может быть отображено на экране **Сообщение**.
- Во время чтения сообщения нажмите **Опции** для просмотра списка параметров, а затем нажмите **OK** для выбора выделенного параметра.
- В списке параметров **Входящие** имеются параметры **Вид**, **Свойства**, **Ответить**, **Ответить всем**, **Переслать**, **Удалить**, **Удалить все** и **Использовать номер**.
- При чтении сообщения доступны следующие параметры:
 - Сохранить
 - Сохранить изображение как
 - Сохранить аудио как

Исходящие

Чтение и отправка мультимедийных сообщений

- В меню **MMS сообщения** выберите **Исходящие**, перейдите к нужному сообщению и нажмите **OK**, чтобы прочитать его.
- В списке параметров Исходящие имеются параметры **Смотреть**, **Свойства**, **Редактировать**, **Удалить**, **Удалить все**, **Использовать номер**.



- При чтении сообщения доступны следующие параметры:

- Сохранить
- Сохранить изображение как
- Сохранить аудио как

Черновики

Завершение сообщения или просмотр черновика сообщения

- В меню **MMS сообщения** выберите Черновики, перейдите к нужному сообщению и нажмите **Опции**, чтобы прочитать его.
- В списке параметров Черновики имеются параметры Смотреть, Свойства, Отправить, Редактировать, Удалить, Удалить все и Использовать номер.

Шаблоны

Используя эту функцию телефона, пользователь имеет доступ к параметрам Вид, Свойства и Создать при работе с предварительно сохраненным текстом сообщения.

В списке предварительно сохраненных текстов сообщений нажмите кнопку Опции для выбора шаблона сообщения.

Настройки сообщений

В меню **Настройки** сообщений доступны следующие настройки: **Отправка, Получение, Фильтры, Редактировать, Состояние памяти.**

В подменю **Отправка** меню **Настройки сообщений** можно изменить следующие настройки параметров для отправки мультимедийных сообщений.

- Период: промежуток времени, в течение которого сообщение хранится в центре сообщений. Попытки для отправки сообщений могут продолжаться до тех пор, пока сообщение не будет доставлено или не истечет срок его действия.

Сообщения

- Можно выбрать следующие промежутки времени для срока действия сообщения:
 - ▶ Максимум
 - ▶ 1 час
 - ▶ 12 часов
 - ▶ 1 день
 - ▶ 1 неделя
- Отчет о прочтении
 - Пользователь может установить для этой функции значения **Вкл** или **Выкл**, в зависимости от того, нужно получать отчет о прочтении от поставщика услуг или нет.
- Отчет о доставке
 - Пользователь может установить для этой функции значения **Вкл** или **Выкл**, в зависимости от того, нужно получать отчет о доставке от поставщика услуг или нет.
- Приоритет
 - Пользователь может изменять приоритет сообщений. Доступные значения параметра - **Низкий, Обычный, Высокий**.
- Задержка слайда
 - Пользователь может сдвигать время по желанию.
- Время доставки
 - Можно выбрать следующие промежутки времени для срока действия сообщения:
 - ▶ Немедленно
 - ▶ В течение часа
 - ▶ В течение 16 часов
 - ▶ В течение 24 часов

Получение:

- Домашняя сеть:
 - Для домашней сети можно выбрать следующие значения:
 - ▶ Немедленно
 - ▶ Отложено
 - ▶ Запрещено
- Роуминг
 - Для роуминга можно выбрать следующие значения:
 - ▶ Отложено
 - ▶ Запрещено
 - ▶ Как домашняя сеть
- Отчет о прочтении
 - Для чтения отчета о доставке можно выбрать следующие значения:
 - ▶ По запросу
 - ▶ Отсылать
 - ▶ Никогда не отсылать
- Передача отчета
 - Пользователь может включить или выключить эту функцию, чтобы сделать запрос об отправке отчетов о доставке сообщения

Фильтры:

- Максимальный размер
 - Размер мультимедийных сообщений устанавливается пользователем
- Анонимные отправители
 - Для этого фильтра можно выбрать следующие значения:

Сообщения

- ▶ Разрешить
- ▶ Запретить
- Реклама
 - Для фильтра рекламы можно выбрать следующие значения:
 - ▶ Разрешить
 - ▶ Запретить

Редактировать профиль:

- Сеть или поставщика услуг можно использовать для приема и отправки мультимедийных сообщений. Для редактирования настроек профиля см. перейдите к разделу **Редактировать профиль**.

Состояние памяти

- Можно проверить объем внутренней памяти телефона, а также количество сообщений, которые можно сохранить в памяти телефона и на SIM-карте.
- Если память телефона переполнена, на дисплее отобразится предупреждающее сообщение.

Голосовая почта

Голосовая почта - это сетевая услуга, которую, возможно, необходимо заказать перед использованием. Дополнительную информацию и номер голосовой почты можно получить у поставщика услуг. Нажмите **Меню** и выберите **Сообщения**, а затем **Голосовая почта**.

Для каждой телефонной линии может быть задан отдельный номер голосовой почты. В подменю Голосовая почта выберите телефонную линию 1 или 2.

- Для параметра можно установить следующие значения:
 - **Редактировать**: общее редактирование номера.
 - **Стереть**: удаление номера голосовой почты.



- **Прослушать голосовую почту:** набор номера голосовой почты для прослушивания голосовых сообщений.
- Выберите значение параметра и нажмите **ОК** для сохранения.
- Для набора номера голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку .

Информационные каналы

Короткие сообщения широковещательной рассылки распространяются с помощью сетевой службы на все сотовые телефоны. Пользователь может включить/выключить службу, чтобы получать сообщения широковещательной рассылки от определенных каналов или нет.

Режим получения

Если включить/выключить режим, можно получать или не получать последнее сообщение широковещательной рассылки.

Список каналов

С помощью стрелки навигационной кнопки можно просмотреть сообщение. Нажмите кнопку **ОК** или **Назад**, если требуется прочитать сообщение или закрыть его.

Языки

Пользователь может выбрать языки, на которых требуется получать сообщения широковещательной рассылки.

Установки канала

Можно выбрать каналы из списка каналов.

В список можно добавить новые каналы для получаемых сообщений. Затем выберите его из списка выбора.

Также данная функция позволяет изменять, добавлять и удалять установку с помощью **Редактировать**, **Добавить** и **Удалить**.

Настройки

Время и Дата

Установить время/дату

Эта функция позволяет установить время.

Формат времени - <ЧЧ:ММ> Формат даты - <ГГГГ/ММ/ДД>.

После ввода данных нажмите ОК.

Формат времени

Можно изменить формат отображения времени с помощью навигационной кнопки, а затем нажмите **ОК**

Автоврем. зона

В меню **Настройки** выберите **Автоврем. зона** (сетевая служба), чтобы установить телефон на автоматическое обновление времени и даты в соответствии с текущим часовым поясом, и выберите **Вкл.**

Чтобы телефон запрашивал подтверждение перед обновлением, выберите сначала **Да или Нет**.

Автоматическое обновление даты и времени не повлияет на время, установленное для будильника, календаря или заметки. Они установлены по местному времени. Обновление может удалить некоторые установленные заметки.

Настройка телефона

Настройки экрана

Настройки экрана

- Обои

В режиме ожидания можно настроить на дисплее фоновое изображение, фоновый рисунок. Можно также загрузить

фоновый рисунок через WAP и MMS, а затем сохранить его в папку. Телефон поддерживает форматы JPEG, GIF, BMP и PNG.

- Установка фонового рисунка

Нажмите Меню и выберите **Настройки, Настройки телефона, Настройки экрана, Режим ожидания затем Обои**.

Используйте навигационную кнопку вверх ▲ и вниз ▼, чтобы выбрать изображение, нажмите **Вид**, чтобы выбрать необходимый рисунок, затем **ОК**.

Чтобы установить рисунок пользователя, выберите **<Пусто>** и нажмите **Смотреть**, чтобы открыть папку в Утилиты.

- Используйте навигационную кнопку вверх ▲ и вниз ▼, чтобы выбрать изображение, нажмите **Опция**, чтобы использовать параметры **Активировать, Редактировать обои, Удалить Обои** или **Удалить все** для изображения.

- Заставка

Экранная заставка включается, когда телефон в режиме ожидания, и ни одна из функций телефона не используется некоторое время. Нажмите любую кнопку, чтобы экранная заставка исчезла.

Включите параметр **Настройки Вкл.**, чтобы активировать экранную заставку.

С помощью **Выбрать** из списка можно выбрать изображение или анимацию в качестве экранной заставки.

В таймауте выберите время, через которое должна активироваться экранная заставка.

Чтобы в качестве экранной заставки установить рисунок пользователя, выберите **<Пусто>** и нажмите **Смотреть**, чтобы открыть Папку в Утилиты.

Используйте навигационную кнопку вверх ▲ и вниз ▼, чтобы выбрать изображение, нажмите **Опции**, чтобы использовать



Настройки

параметры **Активировать**, **Редактировать обои**, **Удалить обои** или **Удалить все** для изображения.

- Отображение даты/времени

Эту функцию можно включить или выключить, чтобы отобразить или скрыть дату и время.

- Отображение собственного номера

Эту функцию можно включить или выключить, чтобы отобразить или скрыть номер телефона пользователя.

- Показать имя сети

Эту функцию можно включить или выключить, чтобы отобразить или скрыть имя поставщика услуг в режиме ожидания.

! Примечание.

Если размер картинки больше 128x128 пикселей или больше 50 Kb Вы не можете ее установить в качестве обоев или заставки.

Контраст

Можно изменить контраст дисплея, который используется на телефоне.

Нажмите **Меню**, выберите **Настройки**, **Настройка телефона**, а затем **Настройки экрана**, **Контраст**. Используйте навигационную кнопку вправо и влево, чтобы увеличить или уменьшить уровень контраста и нажмите **ОК**, чтобы сохранить его.

Текст приветствия

Если включить функцию при включенном телефоне, введенный текст отобразится быстро.

Нажмите **Меню**, выберите **Настройки**, **Настройка телефона** и **Настройки экрана**, **Приветствие**. Введите текст и нажмите Сохранить. Информацию о наборе текста см. также в разделе "Написание текста" на стр. 24.

Темы

Можно изменить внешний вид дисплея, например цвета и фоновое изображение, с помощью тем. Телефон поставляется с несколькими предварительно установленными темами. Темы можно выбирать из списка, но их нельзя удалить.

Чтобы активировать одну из тем, нажмите **Выбрать**.

Языки

Используется для переключения между различными языками и выбора языка для отображаемого текста.

Настройки вызова

Определение номера

В меню Настр. вызова параметр Определитель номера позволяет проверять отправляется ли идентификация вызывающего абонента.

- В подменю можно выбрать **Скрыть номер** или **Посылать номер**.
- Также устанавливается с помощью сети. Но телефон должен быть зарегистрирован в сети.

Ожидание вызова

Эта сетевая служба позволяет отвечать на входящий звонок во время текущего вызова, если данная функция меню активирована.

В подменю выберите **Активировать** и нажмите **ОК**, чтобы включить функцию. В том же подменю выберите **Выключить**, чтобы выключить функцию.

Можно проверить статус услуги выбрав Посмотреть статус.



Настройки

Переадресация вызова

Эта сетевая служба позволяет переадресовать входящие звонки с телефона.

Все голосовые вызовы

Голосовые вызовы будут переадресованы, и во время входящего вызова мелодия звонка не будет звучать.

Вне зоны доступа

Если телефон выключен или находится вне зоны действия сети, будет выполняться переадресация голосовых вызовов.

Нет ответа

Если в течение времени таймаута не ответить на вызов, будет выполнена переадресация голосовых вызовов.

Занято

Если номер занят, будет выполнена переадресация голосовых вызовов. Если функция Занято включена, производя сброс входящего вызова, в этом случае переадресация также происходит.

Все вызовы данных

Для всех вызовов с передачей данных выполняется переадресация.

Отменить все

В подменю выберите Отменить все нажмите **ОК**, чтобы отменить переадресацию.

Запрет вызова

Эта сетевая служба позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы. Для использования данной функции требуется пароль запрета вызова.

Исходящие вызовы

Запрет исходящих вызовов.

Запрет исходящих международных вызовов.

Запрет исходящих международных вызовов кроме родной страны.

Входящие вызовы

Запрет входящих вызовов.

Запрет всех входящих вызовов при роуминге.

Отменить все

Используется для отмены запрета вызовов.

Эта функция может иногда не поддерживаться поставщиком услуг. Чтобы получить доступ к данной функции, также требуется сетевой код.

Изменить пароль запрета

Чтобы установить запрет вызовов, потребуется ввести пароль запрета вызовов. Это меню позволяет изменить пароль запрета вызовов. Чтобы узнать установку пароля по умолчанию, обратитесь к оператору сети.

Переключение линии

Линия для исходящих вызовов обеспечивается поставщиком услуг. Чтобы установить телефонную линию 1 или 2, которая является номером абонента для вызовов, выберите

Переключение линии, затем Линия 1 или 2 и нажмите



Настройки

Изменить.

- Если выбрать Линия 2 и не подписаться на эту службу сети, осуществить вызов невозможно. Однако ответить на вызовы можно на обеих линиях независимо от выбранной линии.

Напоминание времени вызова

Эта функция позволяет напоминать о продолжительности вызова. Если этот параметр включен, по истечении установленного времени продолжительности вызова прозвучит звуковой сигнал. Для напоминания можно установить значения **Одиночный** или **Периодический**.

- Одиночный: звуковой сигнал звучит один раз.
- Периодический: звуковой сигнал звучит каждый раз по истечении времени продолжительности вызова.
 - Например, при установке значения 30 сек., после 30 сек. последует первый звуковой сигнал. После 1 мин. 30 сек. сигнал повторится, затем повторится через 2 мин. 30 сек. и так далее.

Показать время вызова

С помощью этой функции отображается время использования телефона в минутах.

Авто-дозвон

Если для этого параметра установлено значение **Вкл**, будет предпринято десять попыток установки соединения после неудачного набора номера.

Закрытая группа пользователей

С помощью этой сетевой услуги определяется группа лиц, которым можно звонить, и которые могут звонить вам.

Дополнительную информацию можно получить у оператора сети или поставщика услуг.

Сеть

Выбрать сеть можно вручную или автоматически.

- В этом подменю выберите автоматический режим, и, после того как автоматически будет выбрана одна из доступных в вашей местности сетей сотовой связи, нажмите **ОК**.
- В ручном режиме на дисплее отобразится список доступных сетей, и пользователь сможет выбрать нужную сеть, если между оператором домашней сети и данной сетью заключено соглашение о роуминге. Если такое соглашение не заключено, на дисплее отображается Незавершено. Ручной режим будет включен до тех пор, пока пользователь не включит автоматический режим или не вставит в телефон другую SIM-карту.

Если включен режим Авто, автоматически будет выбрана новая сеть с оптимальными параметрами, обеспечивающими постоянное качество связи. Если включен режим Ручной, будет использоваться только выбранная сеть. При выходе из зоны покрытия необходимо будет выбрать другую сеть.

- Параметр Избранные используется в режиме Авто. Нумерация сетей в Избранные указывает на приоритет при выполнении поиска.
- Нажмите кнопку Опции для редактирования параметров предпочтительной сети.
 - Добавить из списка
 - Добавить
 - Изменить приоритет
 - Удалить

Настройки

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию

в сетях GSM900, GSM1800 и сетях, работающих в двух диапазонах. Значение для параметра Диапазон можно выбрать в списке.

Пользователь может выбрать состояние “При необходимости / Всегда” соединения GPRS, нажав кнопку **Изменить**.

Настройки безопасности

Блокировка PIN

С помощью данной функции можно заблокировать телефон для использования с определенной SIM-картой. Эта функция используется для предотвращения использования телефона с другими SIM-картами в том случае, если телефон утерян.

Функцию Блокировка PIN можно включить или выключить. Если функция Блокировка PIN включена, каждый раз при включении телефона будет отображаться запрос ввести PIN-код.

Блокировка телефона

Можно включить или выключить функцию **Блокировка телефона**, используемую для защиты телефона. Если функция Блокировка телефона включена, отобразится запрос ввести пароль. По умолчанию пароль имеет значение 0000.

❗ Примечание.

пароль для снятия блокировки телефона по умолчанию - 0000

Автоблокировка клавиатуры

С помощью данной функции можно заблокировать клавиатуру телефона, чтобы предотвратить случайное нажатие кнопок.

В подменю установите время, по истечении которого



происходит блокировка телефона, и нажмите **OK**.

Фиксированный набор

Этот режим можно включить или выключить.

С помощью этой функции можно набирать номера, заданные для параметра фиксированного набора номера (FDN). Для сохранения и редактирования номеров, установленных для этого параметра, требуется PIN2-код.

Запрет вызовов

Этот режим можно включить или выключить.

Изменить пароль

PIN

С помощью этой функции можно изменить PIN-код.

PIN2

С помощью этой функции можно изменить PIN2-код.

Пароль блокировки телефона

С помощью этой функции можно изменить пароль телефона.

Восстановить завод. настройки

В этом меню можно сбросить все настройки на заводские. Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо ввести защитный код.

После выбора восстановления заводских установок, установки вернуться к значениям по умолчанию. Это такие установки как профиль, мелодия звонка, журнал вызовов, группа абонентов, формат времени, город пользователя, обои, экранная заставка, тема, счетчик сообщений, настройки WAP и т.д.

Услуги

Телефон поддерживает услуги SIM и WAP (Протокол беспроводного доступа). С помощью этих услуг можно получить доступ к любой информации, например новостям, прогнозу погоды, расписанию самолетов, словарям и т.д. Кроме того, можно подключиться к Интернету и заходить на любимые веб-сайты, поддерживающие WAP. В следующих разделах описываются способы настройки и использования этих замечательных услуг.

Услуги SIM

В дополнение к функциям телефона пользователь может воспользоваться дополнительными услугами SIM-карты* с помощью подменю SIM service**. При входе в подменю отображается список услуг, предоставляемых оператором. Ответ на запрос может быть получен посредством голосового сообщения или SMS (Службы коротких сообщений). За использование услуг по отправке текстового сообщения (SMS) или осуществление телефонного звонка оператор может установить дополнительную плату.

*Некоторые SIM-карты могут не поддерживать услуги SIM. В этом случае просмотреть подменю услуг SIM будет невозможно.

** В зависимости от оператора услуги SIM могут отличаться. Название и содержание меню полностью зависит от предоставленной оператором SIM-карты. Информацию о наличии, ценах и использовании услуг SIM можно получить у сетевого оператора, поставщика услуг или стороннего поставщика.

WAP

WAP сервис позволяет легко подключаться к сети Интернет. Ваш телефон имеет несколько настраиваемых профилей.

Домашняя страница

Для каждого профиля можно сохранить адрес домашней страницы URL (унифицированный указатель ресурсов). Можно получить быстрый доступ к домашней странице активного профиля, выбрав Домашняя страница в меню WAP.

Закладки

В памяти телефона можно сохранить адреса веб-страниц в виде закладок.

- Нажмите **Меню** и выберите **Услуги, WAP и Закладки**.
- Выберите закладку, которую необходимо использовать, и нажмите **Опции**.
- Выберите **Перейти**, чтобы перейти к странице, связанной с данной закладкой. Для выбранной закладки можно также выбрать параметры **Редактировать**, **Удалить** или **Создать** для создания новой закладки путем ввода названия закладки и адреса URL.

Последние просмотренные страницы

Можно просматривать последние посещенные страницы. Нажмите **Перейти**, чтобы перейти к выбранной странице.

Введите адрес URL

Введите адрес URL и нажмите **ОК** для перехода к странице с указанным адресом.

Сервисный ящик

Полученные через WAP сообщения сохраняются в Сервисном ящике. Это значит, что поставщик услуг отправляет на телефон пользователя WAP-содержимое, при этом пользователь может не предпринимать никаких действий. У



Услуги

поставщика услуг можно получить последние новости или новые настройки WAP.

В списке сообщений нажмите кнопку **Опции** для загрузки или удаления сообщения.

Настройки

Редактировать профиль

Настройки WAP хранятся в профиле WAP. В большинстве случаев для доступа в Интернет необходимо использовать только один из профилей по умолчанию. В зависимости от оператора используются разные настройки. Обратитесь к оператору за информацией о правильных настройках и применяйте их с осторожностью. Если настройка подключения выполнена неправильно, может произойти сбой соединения.

В подменю **Редактировать профиль** нажмите кнопку **ОК**, чтобы открыть список редактирования профиля.

Активировать профиль: нажмите **ОК**, чтобы активировать выбранный профиль WAP.

Переименовать профиль: можно переименовать профиль WAP.

Редактировать домашнюю страницу: введите название и адрес веб-сайта WAP, который будет использоваться в качестве домашней страницы. Можно создать только одну домашнюю страницу для каждого профиля.

- Нажмите **Меню**, выберите **Услуги, WAP, Настройки и Редактировать профиль**, а затем нажмите **ОК**.
- Выберите необходимый профиль из списка настроек, а затем нажмите **ОК**.
- Выберите **Редактировать домашнюю страницу** и нажмите **ОК**.
- Введите название домашней страницы и адрес URL, а затем нажмите **ОК**.



Профили данных: пользователям разрешается только выбрать учетную запись данных. Список учетных записей должен совпадать со списками в меню Услуги - Профили данных.

Тип соединения: выберите из списка **HTTP**, **Соединение** или **Без установления соединения**.

Настройки шлюза: введите IP-адрес шлюза WAP для этого профиля.

Безопасность: если эта функция включена, для связи телефона с сервером WAP будет использоваться безопасное соединение. Если безопасное соединение установить невозможно, соединение не удастся установить вообще. Если установить соединение необходимо, отключите функцию безопасного соединения и используйте небезопасное соединение.

Имя пользователя: введите имя пользователя для шлюза WAP.

Пароль: введите пароль для шлюза WAP.

Настройки браузера

Таймаут: установите значение таймаута для браузера. Попытки соединения браузера с веб-сайтом прекратятся, если в течение времени таймаута не будет получен ответ от веб-сайта.

Показать изображения: установите значение Нет, или Да для просмотра изображений во время просмотра.

Настройки служебных сообщений: установите для этого параметра значение **Вкл.** или **Выкл.**, чтобы разрешить или запретить прием сервисных сообщений. Сообщение сохраняется в Сервисном ящике.

Очистить кэш

Информация или данные, к которым был получен доступ, сохраняются в кэш-памяти телефона. Кэш-память - это буфер для файлов, используемый для временного хранения данных.

В подменю **Настройки** выберите **Очистить кэш** и нажмите **ОК**.

Услуги

Очистить Cookies

Рекомендуется удалять любую конфиденциальную информацию, например файлы "cookie" с веб-сайтов, посещенных ранее. При этом снижается риск нарушения конфиденциальности и безопасности в том случае, если телефон оставлен в неизвестном месте, утерян или украден.

Для удаления всех файлов "cookie" нажмите **ОК**.

Очистить список

Рекомендуется удалять любую конфиденциальную информацию о ранее посещенных веб-страницах. При этом снижается риск нарушения конфиденциальности и безопасности в том случае, если телефон оставлен в неизвестном месте, утерян или украден.

Для удаления всех последних посещенных веб-страниц нажмите **ОК**.

Сертификаты

Для использования некоторых услуг, например банковских услуг, необходимы сертификаты безопасности. После загрузки требуемого сертификата из Интернета можно просмотреть сертификат и сохранить или удалить его. При сохранении сертификата он добавляется в список доверия сертификатов в пункте **Настройки** меню **WAP**.

Просмотр списка доверия сертификатов

- Нажмите **Меню**, выберите **Услуги**, **Настройки**, **Редактировать**, **Профили**, **Сертификаты** и нажмите кнопку **Смотреть**.

Если во время соединения отображается индикатор безопасности, для передачи данных между телефоном и сервером шлюза используется шифрование данных. Однако индикатор безопасности не означает, что безопасное соединение используется также и для передачи данных между



шлюзом и сервером содержимого (сервером, на котором хранится запрошенный ресурс). Обеспечить безопасное соединение шлюза и сервера содержимого должен поставщик услуг.

Профили данных

Отображение информации об учетной записи данных. По умолчанию доступны учетные записи данных для основных операторов, действующих на момент изготовления телефона. Имеется два вида

Профили данных:

GSM данные

Нажмите Редактировать, чтобы изменить следующие настройки учетной записи данных.

Имя профиля

Номер

Имя пользователя

Пароль

Тип линии

Скорость

DNS



Услуги

GPRS

Нажмите **Редактировать**, чтобы изменить следующие настройки учетной записи данных.

Имя профиля

Точка входа

Имя пользователя

Пароль

Вид аутентификации

Оргайзер

Календарь

Календарь телефона можно использовать для сохранения напоминаний, ведения записи важных телефонных звонков, встреч и дней рождения. Можно настроить календарь так, что для напоминания о важном звонке или встрече прозвучит звуковой сигнал.

Для создания задачи используйте навигационную кнопку в подменю календаря, чтобы выбрать нужную дату. Текущая дата выделена рамкой. Если на дату установлена хотя бы одна задача, дата отображается в рамке. Для просмотра задач на конкретную дату нажмите **ОК**, чтобы выбрать **Просмотреть**, **Добавить**, **Редактировать** или **Удалить**.

Расписание

С помощью этой функции можно использовать параметры **Просмотреть**, **Добавить задание**, **Редактировать задание**, **Удалить** и **Удалить все** списка задач. Можно также выбрать и просмотреть отдельную задачу. Подробную информацию о наборе текста см. также в разделе “Написание текста” на стр. 24.

С помощью параметра просмотра задачи можно просмотреть сведения о выбранной задаче. Можно также перемещаться по задаче.

Если функция звукового оповещения включена, при наступлении установленного времени телефон напомнит пользователю о его расписании.

Если в параметре List имеется несколько задач, отобразится параметр “Delete All (Удалить все)”, а если задача одна или их нет, этот параметр в субменю не отображается.

Организер

Женский календарь

С помощью этой функции пользователь может ввести информацию о менструальном цикле и определить следующее.

- Возможность забеременеть на текущую дату.
- Период времени, в течение которого можно забеременеть, и начало следующего менструального цикла.
- Для проверки менструального цикла введите первый день последнего цикла.
- Введите среднюю продолжительность менструального цикла и нажмите кнопку ОК.
- Для получения подробной информации о вероятности забеременеть выберите одну из выделенных дат и нажмите кнопку ОК.

! Примечание.

Сведения при использовании меню Женский календарь могут быть неточными вследствие особенностей физического состояния пользователя. Поэтому рекомендуется использовать этот пункт меню только для получения справочных сведений. В списке подменю этот параметр не отображается.