



РУССКИЙ
ENGLISH

МОДЕЛЬ: G5400



P/N : MMBB0084002

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Телефон GPRS

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: G5400

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

T • E • L • E • F • O • N • G • P • R • S

Телефон GPRS

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: G5400

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

Для Вашей Безопасности



Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.



Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается использовать мобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу стимуляторов сердца и слуховых аппаратов.



Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии. Телефон может создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприемникам, компьютерам и т.п.



Не держите телефон в руках во время управления автомобилем.



Не разбирайте телефон или батарею.



Храните телефон в безопасном месте, недоступном детям, так как телефон содержит маленькие съемные части. Ребенок может задохнуться, если вдохнет их.



Для Вашей Безопасности



Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.



Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут испортить ваш телефон.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что:



Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.



Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



Не все сотовые сети поддерживают возможность экстренного вызова, поэтому Вам не следует полагаться исключительно на сотовый телефон для связи в экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи.

Важная информация

Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломок телефона или неправильного его использования.



Обзор

Аксессуары	9
------------------	---

Части Телефона	11
----------------------	----

- Передняя панель телефона 11
- Задняя панель телефона 12

Описание Клавиш	13
-----------------------	----

- Боковые клавиши 14
- Буквенные клавиши 15

Информация на Дисплее

Информация на Дисплее	16
-----------------------------	----

- Символы на экране 16

Начало работы

Установки	18
-----------------	----

- Установка SIM-карты 18
- Извлечение SIM-карты 18
- Установка батареи 19
- Зарядка батареи 19
- Отключение зарядного устройства 20

Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы	22
--	----

- Осуществление вызова 22
- Международные вызовы 22
- Осуществление вызовов из телефонной книжки 22

Дополнительные Функции

Меню в ходе вызова	23
--------------------------	----

- 1 Входе Вызова 23
- 2 Многосторонние или Конференц-Вызов 25



Оглавление

Коды доступа	28
• PIN код [от 4 до 8 знаков]	28
• PIN 2 код [от 4 до 8 знаков]	28
• PUK [Персональный Антиблокировочный Ключ] код [от 4 до 8 знаков]	28
• PUK 2 код [от 4 до 8 знаков]	29
• Код безопасности [от 4 до 8 знаков]	29

Доступ к Меню

Схема меню	30
-------------------------	-----------

Сообщения [Меню 1]	32
---------------------------------	-----------

- Написать короткое сообщение [Меню 1–1]
- Написать мультимедийное сообщение [Меню 1–2]
- Входящие [Меню 1–3]
- Исходящие [Меню 1–4]
- Голос. почта [Меню 1–5]
- СВ–каналы [Меню 1–6]
- Шаблоны [Меню 1–7]
- Установка [Меню 1–8]

Вызовы [Меню 2]	48
------------------------------	-----------

- Неотвеченные [Меню 2–1]
- Входящий [Меню 2–2]
- Исходящие [Меню 2–3]
- Все вызовы [Меню 2–4]
- Удалить последние звонки [Меню 2–5]
- Показать заряд [Меню 2–6]
- Справка GPRS [Меню 2–7]



Аудиопроф. [Меню 3]	52
• Виброзвонок [Меню 3–1]	52
• Тихо [Меню 3–2]	52
• Частный [Меню 3–3]	52
• Громко [Меню 3–4]	52
• Наушники [Меню 3–5]	52
• Автомобиль [Меню 3–6]	52
Установка [Меню 4]	55
• Будильник [Меню 4–1]	55
• Дата и Время [Меню 4–2]	55
• Уст. телефона [Меню 4–3]	56
• Уст. вызова [Меню 4–4]	57
• Защита [Меню 4–5]	62
• Выбор сети [Меню 4–6]	65
• Сбросить параметры [Меню 4–7]	65
Записная книжка [Меню 5]	66
• Органайзер [Меню 5–1]	66
• Зап. книжка [Меню 5–2]	67
Аксессуары [Меню 6]	75
• Игры [Меню 6–1]	75
• Моя папка [Меню 6–2]	75
• Редактор мелодий [Меню 6–3]	76
• Калькулятор [Меню 6–4]	77
• Конвертатор [Меню 6–5]	77
• Мировое время [Меню 6–6]	78
• Устройство записи голоса [Меню 6–7]	78
• Инфракрасный порт [Меню 6–8]	79



Оглавление

Интернет [Меню 7]	80
• Домашн. [Меню 7–1]	80
• Закладки [Меню 7–2]	80
• Сбросить сообщения [Меню 7–3]	80
• Аудиопроф. [Меню 7–4]	81
• Перейти к URL [Меню 7–5]	84
• Настройки кэш [Меню 7–6]	84
• Проверка безопасности [Меню 7–7]	84
• Сбросить профили [Меню 7–8]	84
• Версия броузера [Меню 7–9]	84
Java [Меню 8]	85
• Приложения [Меню 8–1]	85
• Загрузка [Меню 8–2]	85
• Статус памяти [Меню 8–3]	86
Меню он–лайн	87
Уход и Техническое обслуживание	89
Технические Характеристики	91

Аксессуары



Проверьте и убедитесь, что у вас в наличии есть все части, показанные ниже.




Трубка




**Стандартная
Батарея**



**Портативный
комплект handsfree**



**Ремешок –
держатель**



**Гарантийный
Талон**




**Инструкция
Пользователя**



**Дорожный
Адаптер**



CD




**Информационный
Комплект**

- Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG.
- В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.





Аксессуары

<Дополнительные аксессуары>



**Автомобильное
Зарядное Устройство**

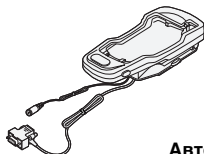

**Автомобильный комплект
громкой связи (handsfree)**

Примечание

Внимание

- Как использовать переносной Хэндсфри (Handsfree):
Если Вы хотите использовать переносной микрофон, нажмите и удерживайте в течение некоторого времени кнопку после подключения к переходнику при входящем вызове.

Части Телефона



Передняя панель телефона





Части Телефона

Задняя панель телефона



Описание Клавиш



Ниже показаны кнопочные компоненты телефона.

Описание Клавиатуры

Кнопка	Описание
	Левая Кнопка/ Правая Кнопка Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.
	Клавиша вибрации Вы можете напрямую включить режим вибрации. Клавиша сообщений Вы можете напрямую, без пролистывания функций, перейти в меню «Сообщения». Клавиши навигации «Вверх-вниз» Используются для поиска в телефонной книге и доступа к функциям Меню. Клавиша Управления (=Клавиша подтверждения) Позволяет просматривать имена абонентов, номера телефонов, опции и установки меню функций.
	Клавиша Отправки Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последний набранный номер.
  	Цифровые Клавиши Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени: •  используется для вызова вашего ящика голосовой почты. •  используется для набора для международного вызова. • от  до  используются для ускоренных наборов.



Описание Клавиш

Кнопка	Описание
	Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого, клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.
	Вы можете удалить текст, а также вернуться на предыдущий уровень Меню.

Боковые клавиши

Кнопка	Описание
	Клавиша вверх/вниз, расположенная на боковой стенке аппарата Если откидывающаяся крышка открыта, Вы можете регулировать громкость клавиш, находясь в режиме ожидания, а также громкость в процессе разговора. Если откидывающаяся крышка закрыта, нажмите боковую клавишу вверх /вниз один раз подсветки, а затем нажмите её ещё раз, для того чтобы увидеть текущую дату при нахождении в режиме ожидания.
	Внешняя клавиша EZ - Если откидывающаяся крышка закрыта, удерживайте эту клавишу нажатой для перехода в режим задач. - При входящем звонке нажмите эту клавишу, для того чтобы отказаться от приёма звонка. - Если откидывающаяся крышка открыта, Вы можете записать голосовое сообщение, находясь в режиме ожидания.



Буквенные клавиши

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.

Кнопка	Описание
	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г 2 а б в г А В С Ä Å Â Ã Æ Ç а б с ä å á â ã ¤ ç
	Д Е Ё Ж Э З д е ё ж э з D E F È É Ê Ë d e f è é ê ë
	И Й К Л 4 и й к л G H I Î Ï Ì Í g h i î ï í
	М Н О П 5 м н о п J K L j k l
	Р С Т У 6 р с т у M N O Ö Ø Ó Ô Õ Ñ m n o ö ø ó ô õ ñ
	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S p q r s
	Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ы ь T U V Û Ü Ú ú t u v ù û ü
	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z w x y z
	0 [Кнопка Пробел]



Информация на Дисплее

На дисплее отображены несколько иконок, которые описаны ниже.

Символы на экране

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Используется линия 1/2 для исходящих вызовов, если вы подключились к услуге двух линий.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Вы получили Push-сообщение.
	Вы можете просмотреть Ваш органайзер.
	Все звуковые сигналы выключены.
	Личное меню профиля.
	Громкое меню профиля.
	Тихое меню профиля.




Символ/Индикатор	Описание
	Профиль с головной гарнитурой.
	Профиль в автомобиле.
	Вы можете переадресовать вызов.



Установки


1. Установка SIM-карты

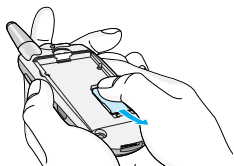

Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Удалите батарею если она прикреплена к телефону.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз, а срезанный уголок – вправо.

2. Извлечение SIM-карты

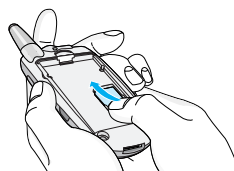

Для того чтобы извлечь SIM-карту проделайте описанные ниже действия.


1. Извлеките батарею, если она прикреплена к аппарату.
2. Извлеките SIM-карту из гнезда.

Примечание


- Извлечение батареи из телефона, если последний включен, может стать причиной его неправильной работы.
- Соприкосновение SIM-карты с металлическими предметами может легко привести к её повреждению из-за появления царапин на её поверхности. Особое внимание уделите аккуратному обращению с SIM-картой при её установке. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте.



3. Установка батареи

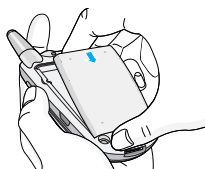

1. Поместите выступы, находящиеся на нижней части батареи, в удерживающий фиксатор.

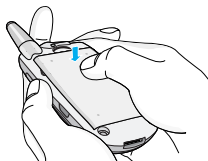


2. Затем вставьте батарею в гнездо.

4. Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите батарею в телефон.



1. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штепсельную вилку, находящуюся на адаптере батареи в гнездо, расположенное на нижней части телефона, до щелчка.

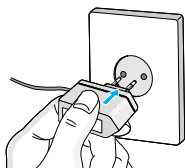

2. Присоедините другой конец адаптера в основное гнездо. Используйте только поставляемое в комплекте с телефоном зарядное устройство.



Установки

Осторожно!

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон. Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство...

5. Отключение зарядного устройства



Отсоедините адаптер от телефона путём нажатия на кнопки, расположенные по бокам адаптера, как показано на рисунке.

Примечание

- Помните о том, что после замены батарей необходимо полностью зарядить использованные батареи.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- Индикатор заряда батареи остановиться и будет показывать максимальное значение, когда зарядка батареи завершится.
- Во время зарядки батареи, подсветка вспомогательного ЖК –дисплея будет мигать красным.
- При завершении процесса зарядки свет изменится на зелёный. Обратите внимание, что первая зарядка батареи может длиться дольше обычного.
- Время зарядки зависит от используемых типа зарядного устройства и батареи.



Примечание

Если батарея не заряжается,

- выключите телефон.
- убедитесь, что батарея вставлена правильно.



Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы

Осуществление вызова

1. Введите номер телефона, включая междугородний. Если Вы хотите стереть номер, нажмите .
2. Нажмите клавишу  [Отправки] для вызова номера.
3. Нажмите клавишу  [Окончание/ВКЛ.ВЫКЛ] для окончания вызова.

Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу  до появления префикса международных звонков. Этот префикс можно заменить кодом доступа к международной связи.
2. Введите код страны, местности и номер телефона.
3. Нажмите на клавишу .

Осуществление вызовов из телефонной книжки

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Нажмите клавишу  для активации функции.
3. Когда Вы найдете необходимую запись по номеру или имени для вызова нажмите на клавишу .



Меню, изображенное на экране трубки в ходе вызова, отличается от исходного основного меню, изображенного на экране, а возможные опции описаны ниже.

1 В Ходу Вызова

1–1 Постановка Вызова в Режим Ожидания

Вы можете поставить вызов в режим ожидания или возобновить его путем нажатия на клавишу  [Отправка]. После совершения вызова или ответа на вызов, нажмите на клавишу  [Отправка] для того, чтобы поставить его в режим ожидания.

1–2 Осуществление Второго Вызова

Вы можете получить номер набора из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим  [Поиск]. Для сохранения номера в телефонной книжке в ходе вызова, нажмите на клавишу  [Имена], а после этого выберите режим **Добавить элемент**.

1–3 Переход от одного вызова к другому и наоборот

Для перехода от одного вызова ко второму и обратно, выберите клавишу  [Опции], а после этого выберите SWAP или просто нажмите на клавишу  [Отправка].

Вы сможете переходить от одного вызова к другому путем нажатия на клавишу со стрелкой вверх и вниз. Если Вы захотите завершить один из двух вызовов, перейдите к тому вызову, который Вы хотите закончить, и затем нажмите на клавишу  [Окончание].



Меню в ходе вызова

1–4 Ответ на Входящий Вызов

Для ответа на входящий вызов, когда трубка звонит, просто нажмите на клавишу  [Отправка].

Трубка также сможет предупредить Вас о входящем вызове в тот момент, когда Вы уже ведете разговор. Звуковой сигнал прозвучит в наушнике и на экране дисплея появится надпись о том, что Вас ожидает второй вызов. Данная характеристика, известная как Ожидание Вызова, возможна лишь в том случае, если ее обеспечивает сеть. Для получения информации о том, как подключить или отключить эту услугу смотри раздел Ожидание Вызова [Меню 4–4–4].

В режиме Ожидания вызова Вы можете поставить в режим ожидания первый вызов и ответить на второй, нажав на клавишу  [Отправка], или выбрав кнопку  [Ответ], а затем **Окончание & Ответ**.

Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем **Окончание & Ответ**.

1–5 Отклонение Входящего Вызова

Если Вы не ведете разговор, Вы можете отказаться от входящего вызова, не отвечая на него, путем нажатия на клавишу  [Окончание] или выбрав кнопку .

В ходе вызова Вы можете отказаться от входящего вызова путем нажатия на клавишу  [Меню], и выбора Несколько Участников / Отказ или путем нажатия на клавишу  [Окончание].

1–6 Выключение Звука Микрофона

Вы можете выключить звук микрофона в ходе вызова путем нажатия на клавишу  [Опции], а затем выбора Выключение звука.

Звук микрофона может быть возвращен путем нажатия на клавишу Включение звука. При выключенном звуке трубки, на другой стороне Вас не будут слышать, а Вы по-прежнему будете слышать в всех.



1–7 Переключение Тонов DTMF в Ходѐ Вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например для того, чтобы Ваша трубка смогла воспользоваться автоматическим коммутатором, выберите клавишу  [Опции], а затем DTMF Оп. Тоны DTMF могут быть выключены точно таким же способом.

1–8 Вызов Главного Меню

Таковыми опциями главного меню, как Сообщения и Комплект Принадлежностей SIM карты, можно воспользоваться из Меню в ходе вызова путем выбора клавиши  [Опции], а затем Главное Меню. Меню Комплект Принадлежностей SIM карты показывается только тогда, когда SIM в трубке поддерживает услугу Комплект Принадлежностей SIM карты.

2 Многосторонние или Конференц–Вызов

Услуга многостороннего или конференц–вызова предоставляет Вам возможность вести разговор одновременно более чем с одним абонентом, если Ваш поставщик сетевых услуг поддерживает данную характеристику.

Многосторонний вызов может осуществляться только в том случае, если Вы ведете разговор с одним абонентом, а второй абонент находится в режиме ожидания, при этом Вы уже разговаривали с обоими абонентами. После организации многостороннего вызова, вызовы могут добавляться, отключаться или отделяться (то есть выделяться из многостороннего вызова, но по–прежнему быть подключены к Вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов.

Эти опции имеются в меню в ходе вызова и перечислены в Разделе. Максимальное число участников многостороннего вызова пять. Начав, Вы управляете многосторонним вызовом, и только Вы можете добавлять вызовы к многостороннему вызову.



Меню в ходе вызова

2-1 Осуществление Второго Вызова

Вы можете осуществить второй вызов во время другого вызова. Для этого необходимо ввести второй номер и нажать на клавишу  [Отправка]. При получении второго вызова, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому при помощи выбора клавиши  [Опции], а затем **Свопинг**.

2-2 Осуществление Многостороннего Вызова

Вы можете добавить вызов в режиме ожидания к текущему вызову для организации многостороннего вызова путем выбора клавиши  [Опции], а затем **Многосторонний / Подключить всех**.

2-3 Постановка Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Многосторонний / Поставить всех в режим ожидания**.

2-4 Снятие Многостороннего Вызова с Режимы Ожидания

Для снятия многостороннего вызова с режима ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Многосторонний / Подключить всех**.

2-5 Добавление Вызовов к Многостороннему Вызову

Для добавления действующего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем **Многосторонний / Подключить всех**.

2-6 Выведение на Экран Дисплея Участников Многостороннего Вызова

Для просмотра телефонных номеров участников многостороннего вызова на экране дисплея трубки, нажмите  на  клавиши навигации.



2-7 Постановка Участника Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу ⏏ [Опции], а затем **Многосторонний / Исключить**.

2-8 Частный Разговор в Ходу Многостороннего Вызова

Для частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым Вы хотите поговорить, на экран дисплея, выберите клавишу ⏏ [Опции], а затем **Многосторонний / Частный**, чтобы поставить всех остальных участников в режим ожидания.

2-9 Завершение Многостороннего Вызова

Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) может быть отключен путем нажатия на клавишу ⏏ [Окончание]. Для завершения многостороннего вызова нажмите на клавишу ⏏ [Опции], а затем выберите **Многосторонний / Окончание**. Выбирая клавишу ⏏ [Опции], а затем **Многосторонний / Окончание всех**, Вы завершаете все действующие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.

2-10 Эксплицитная Переадресация Вызова (ECT).

Если один из Ваших абонентов находится в режиме ожидания, а со вторым Вы ведете разговор, Вы можете соединить одного абонента с другим, а после этого выйти из разговора. Это осуществляется путем выбора опции **Многосторонний / Переадресация** в режиме Меню в ходе вызова.



Коды доступа

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK и PUK2) могут изменяться пользователем [Меню 4–5–5].

PIN код [от 4 до 8 знаков]

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция PIN код находится в положении Включено, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция PIN код сети, не требуя в положении Выключено, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети и не будет требовать ввести PIN код.

PIN 2 код [от 4 до 8 знаков]

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как Информация о стоимости звонков, Набор фиксированных номеров или Удаление всех записей из телефонной книги. Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK [Персональный Антиблокировочный Ключ] код [от 4 до 8 знаков]

Необходим для смены заблокированного PIN-кода. PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет – свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код – также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.



PUK 2 код [от 4 до 8 знаков]

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Код безопасности [от 4 до 8 знаков]

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню «Заводские установки». Код по умолчанию – «0000».



Схема меню



1 Сообщения

- 1 Написать короткое сообщение
- 2 Написать мультимедийное сообщение
- 3 Входящие
- 4 Исходящие
- 5 Голос. почта
- 6 СВ-каналы
- 7 Шаблоны
- 8 Установка



2 Вызовы

- 1 Неотвеченные
- 2 Входящий
- 3 Исходящие
- 4 Все вызовы
- 5 Удалить последние звонки
- 6 Показать заряд
- 7 Справка GPRS



3 Аудиопроф.

- 1 Виброзвонок
- 2 Тихо
- 3 Частный
- 4 Громко
- 5 Наушники
- 6 Автомобиль



4 Установка

- 1 Будильник
- 2 Дата и Время
- 3 Уст. телефона
- 4 Уст. вызова
- 5 Защита
- 6 Выбор сети
- 7 Сбросить параметры



5 Записная книжка

- 1 Органайзер
- 2 Зап. книжка



6 Аксессуары

- 1 Игры
- 2 Моя папка
- 3 Редактор мелодий
- 4 Калькулятор
- 5 Конвертатор
- 6 Мировое время
- 7 Устройство записи голоса
- 8 Инфракрасный порт



7 Интернет

- 1 Домашн.
- 2 Закладки
- 3 Сбросить сообщения
- 4 Аудиопроф.
- 5 Перейти к URL
- 6 Настройки кэш
- 7 Проверка безопасности
- 8 Сбросить профили
- 9 Версия браузера



8 Java

- 1 Приложения
- 2 Загрузка
- 3 Статус памяти



9 Обслуживание SIM

Данное меню зависит от SIM карты и сетевых услуг.



Сообщения [Меню 1]

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почте, а также к служебным сообщениям сети.

Написать короткое сообщение [Меню 1–1]

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщения.

1. Войдите в меню **Сообщения** путём нажатия кнопки  [Выбр].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите пункт **Написать короткое сообщение**.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте T9. Для получения дополнительной информации см. раздел «T9» (стр. 37).
4. Нажмите [Прикрепить] для того, чтобы это прикрепить.
5. Если Вы хотите настроить опцию для Вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите  [Опции].

Примечание

- Телефон, который поддерживает EMS выпуск 5, способен передавать цветные изображения, звуки, стили текста, и т. д. Принимающий абонент может не получить изображения, звуки или стили текста, если его телефон не поддерживает такие опции.



Вложить

- **Символ**

Вы можете добавлять специальные символы.

- **Изображение**

Вы можете вставлять заданные **По умолчанию** изображения, или изображения, находящиеся в папке **Моя папка**, которые можно передавать в коротких сообщениях.

- **Звук**

Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, которые можно передавать в коротких сообщениях.

- **Шаблон текста**

Вы можете использовать текстовые заготовки **Шаблон текста**, уже имеющиеся в телефоне.

- **Зап. книжка**

Вы можете добавлять номера телефонов или адреса электронной почты в записную книжку **Зап. книжка**.

- **Визитная карточка**

Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.

Опции

- **Отправить**

Посылает текстовое сообщение.

1. Введите номер получателя.
2. Нажмите клавишу  для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
3. Вы можете добавить номер телефона в телефонную книжку.
4. Нажмите  после завершения ввода цифр.



Сообщения [Меню 1]

- **Сохранить**

Сохраняет сообщение в папке «Исходящие».

- **Шрифт**

Вы можете выбрать **Размер** и **Стиль** шрифтов.

- **Цвет**

Вы можете выбрать **цвет** текста и фон.

- **Ориентация**

Вы можете выравнивать текст сообщения по правому краю, по центру или по левому краю.

- **Добавить T9 словарь**

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предсказывающим (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **Языки T9**

Выберите режим ввода T9.

- **Выйти**

Если Вы нажмёте **Выйти** в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в **Меню сообщений**. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.



Написать мультимедийное сообщение [Меню 1–2]

Вы можете вводить и редактировать мультимедийное сообщение, проверяя его размер.

1. Войдите в **Меню сообщений** путём нажатия  [Выбр].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **Написать мультимедийное сообщение**.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из уже готовых шаблонов мультимедийных сообщений.
4. Нажмите **Вставить** для того чтобы **добавить символ, картинку, звук, шаблон текста, номер из телефонной книги или бизнес-карту**.

Опции

• Предв. Просмотр

Вы можете просмотреть мультимедийные сообщения, которые Вы написали.

• Передать

Вы можете отправлять мультимедийные сообщения сразу нескольким адресатам, делать сообщение приоритетным, а также отложить отправку написанного сообщения.

• Сохранить

Вы можете сохранять мультимедийные сообщения в папке **Исходящие** или **как шаблоны**.

• Добавить слайд

Вы можете переходить от текущего слайда к предыдущему или следующему слайду.

• Перейти к слайду

Вы можете добавить слайд до или после текущего слайда.



Сообщения [Меню 1]

- **Удалить слайд**

Вы можете удалить текущий слайд.

- **Установить формат слайда**

- **Установить таймер**

Вы можете установить таймер для слайда, текста, картинки или звука.

- **Поменять текст и изображение**

Вы можете поменять местами положение картинки и текста в сообщении.

- **Удалить информацию**

Вы можете удалить картинку или звук из слайда. Данная опция может появиться на экране при существовании любого средства аудиовизуальной информации.

- **Добавить T9 словарь**

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является **предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Языки T9**

Выберите режим ввода T9.

- **Выйти**

Вы можете вернуться в Меню сообщений.




T9

T9 позволит Вам быстро ввести текст.

Находясь в T9, Вам нужно только нажать один раз клавишу с соответствующей буквой. Данная опция основана на использовании заложенного в телефоне словаря, в который Вы также можете добавлять новые слова.

• Написание слов, используя T9.

1. Начните писать слово, используя клавиши со второй по девятую. Нажмите каждую клавишу только один раз для ввода одной буквы. Например, чтобы написать слово 'Girl', нажмите (для g), (для i), (для r), (для l). Знаки, которые Вы вводите, появляются блоками.

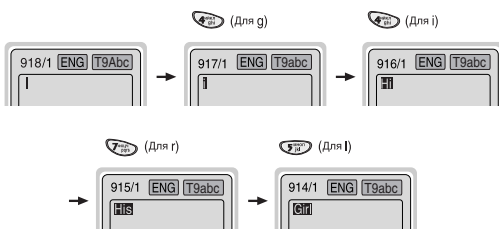

Слово изменяется после каждого нажатия на следующую клавишу. Поэтому Вам не следует уделять большого внимания тому, как слово появляется на экране до того момента, пока Вы не нажмёте все соответствующие клавиши.

Для того чтобы удалить символ, находящийся слева от курсора, нажмите

Для ввода нескольких цифр нажмите и удерживайте нажатой клавишу и клавишу номера.



Сообщения [Меню 1]

Если Вы нажмете, и будете удерживать нажатой клавишу  в течение долгого времени, Вы можете изменить тип языка. (Вы также можете использовать опции.) Кроме того, телефон поддерживает три режима: **Предсказывающий** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Разноформатный** (ABC, abc), и **Цифровой** (123). Если Вы хотите изменить режим, нажмите клавишу .


Альтернативный вариант: Нажмите клавишу  и выберите вставить символ. Выберите желаемый символ и нажмите **Выбор**.

2. Когда Вы закончите писать слово, проверьте правильность его написания.

Если слово написано правильно : Нажмите  и начните писать следующее слово.

Если слово написано неправильно : осуществите поиск, нажимая ,  и выбирая нужное слово.

Альтернативный вариант : Если нужного Вам слова нет, Вы можете добавить Ваше собственное слово. Обратите внимание на картинки, нарисованные ниже.

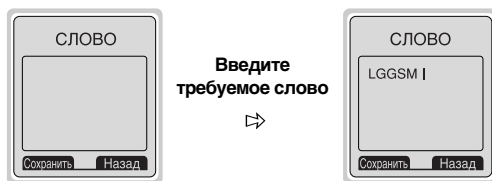

3. Для того, чтобы ввести знак препинания нажмите несколько раз клавишу  до тех пор, пока не появится необходимый символ.



Языки T9

- Вы можете выбрать языки T9 в разделе Меню. В режиме T9, Вы можете также выбрать «выкл. T9». (По умолчанию T9 находится а в положении ВКЛ).

Входящие [Меню 1–3]

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке «Входящие».

В папке «Входящие», Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел «иконки».

ИКОНКИ

- [] Мультимедийное сообщение
- [] Короткое сообщение
- [] SIM-сообщение
- [] Читать сообщение
- [] Мультимедийное сообщение с уведомлением

Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ», Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки «**Входящие**». Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ», Вы можете освободить место в любом из разделов, удалив либо сообщения, либо средства аудиовизуальной информации, либо приложения.



Сообщения [Меню 1]

* сообщения SIM

SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте. Вы можете переместить это сообщение в телефон.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением, Вы должны дождаться его загрузки и обработки. Для получения дополнительной информации по настройке уведомления, см. раздел Меню [Меню 1–8–2].

Для того чтобы прочитать сообщение, выберите одно из них, нажав клавишу ↩.

Послать SMS

Вы можете послать в ответ свое сообщение.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.

Вызов

Вы можете отправить сообщение назад его отправителю.

Удалить

Вы можете удалить текущее сообщение.

Извлечь

Вы можете извлечь картинку, звук и текст. Они будут сохранены в папке **Моя папка** или в телефонной книжке.

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях ; адреса отправителя, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.



Воспроизвести (Применимо только к Мультимедийным сообщениям)

Вы можете проиграть мультимедийное сообщение.

* Прием (В случае получения уведомления)

Если мультимедийное сообщение настроено на отключенную автозагрузку, то Вы в этом случае только получите уведомление о таком сообщении. Для получения сообщения Вам следует выбрать опцию «Получить» [Прием].

Исходящие [Меню 1–4]

Здесь Вы можете просмотреть отправленные и неотправленные сообщения. Для отправленных сообщений Вы можете посмотреть, доставлено ли оно адресату или нет. Просмотр осуществляется также, как в папке с входящими сообщениями.

ИКОНКИ

- [] Отправлено
- [] Не отправлено
- [] Получение подтверждено

* Когда Вы используете уже отправленное сообщение

Переслать

Вы можете направить текущее сообщение другим адресатам.

Удалить

Вы можете удалить текущее сообщение.



Сообщения [Меню 1]

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию об исходящих сообщениях; адреса получателей, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.

ИКОНКИ

- В случае, если сообщение не передано, Вы можете отредактировать, передать или удалить его. Также Вы можете просмотреть информацию о каждом сообщении.

Голос. почта [Меню 1–5]

Прослушать голосовую почту [Меню1–5–1]

Вы можете прослушивать Вашу голосовую почту.

Центр голосовой почты [Меню 1–5–2]

Вы можете получить голосовую почту, если данная функция поддерживается провайдером сети. При поступлении новой голосовой почты, на экране появится соответствующий значок. Для получения дополнительной информации обратитесь к провайдеру сети, для того чтобы правильно настроить Ваш телефон.

1. Удерживайте нажатой клавишу , находясь в режиме ожидания.
2. Вы можете проверить следующие подразделы меню.

• Дом

Номер, набранный в домашней сети для прослушивания голосовой почты.



- **Роуминг**

Номер, набранный в другой сети, для прослушивания голосовой почты.

СВ-каналы [Меню 1–6]

(Зависит от оператора)

Информационные служебные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации. При получении информационного служебного сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения. Для повторного просмотра сообщения, или при нахождении не в режиме ожидания сделайте следующие действия:

Чтение [Меню 1–6–1]

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали **Читать**, оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая (↑, ↓) или нажав [След.].
2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Прием [Меню 1–6–2]

- **Да**

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.



Сообщения [Меню 1]

- **Нет**

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

Сигнал [Меню 1–6–3]

- **Да**

Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.

- **Нет**

Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного текстового сообщения.

Языки [Меню 1–6–4]

Вы можете выбрать язык путём нажатия [Вкл/Выкл]. Затем Вы получите информационное текстовое сообщение с указанием выбранного Вами языка.

Темы (Зависит от оператора) [Меню 1–6–5]

- **Добавить**

Вы можете добавить номера информационных текстовых сообщений в память телефона под отдельным именем.

- **Просм. списка**

Вы можете просмотреть номера информационных текстовых сообщений, добавленные Вами. Если Вы нажмёте  [Опции], Вы сможете редактировать и удалить категорию сообщений, которую Вы добавили.

- **Актив. список**

Вы можете выбрать номера информационных текстовых сообщений в активном списке путём нажатия [Вкл/Выкл]. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.



Шаблоны [Меню 1–7]

Текст [Меню 1–7–1]

В Вашем распоряжении 11 текстовых шаблонов. Вы можете изменять их по своему усмотрению или заполнять «пустые».

Мультимедиа [Меню 1–7–2]

Вы можете использовать следующие опции.

Редактировать : Вы можете редактировать мультимедийные шаблоны.

Доб. запись : Даёт Вам возможность добавлять новый мультимедийный шаблон.

Написать сообщение : Вы можете написать мультимедийное сообщение, используя мультимедийный шаблон.

Удалить : Вы можете удалить мультимедийный шаблон.

Визитная карточка [Меню 1–7–3]

Вы можете создать собственную бизнес-карту. Введите с клавиатуры имя, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты.

Установка [Меню 1–8]

Короткие сообщения [Меню 1–8–1]

• Тип сообщения

Текстовое, Голосовое, Факсимильное, Поисковый сигнал, Электронная почта, ERMES

Обычно, тип сообщения установлен на **Текстовое**.

Вы можете заменить Ваш текст альтернативными форматами, которые будут подходить к устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.



Сообщения [Меню 1]

- **Срок хранения**

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.

- **Отчет**

Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

- **Ответить через этот же сервисный центр**

После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

- **Центр SMS**

Если Вы хотите отправлять короткие сообщения Вы должны ввести адрес центра сообщений.

Мультимедийное сообщение [Меню 1–8–2]

- **Срок хранения**

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.

- **Отчет**

Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.



- **Авт. Загрузка**

Если Вы выберете **Вкл.**, Вы будете автоматически получать мультимедийные сообщения. Если Вы выберете **Выкл.**, Вы будете получать только сообщения с уведомлениями в папку **Входящие**, и только после этого Вы сможете проверить данное уведомление.

- **Настройки сети**

Если Вы выберете сервер мультимедийных сообщений, Вы сможете настроить URL на сервер мультимедийных сообщений.

- **Разрешенные типы сообщений**

Личное : Личное сообщение.

Реклама : Коммерческое сообщение.

Справка : Необходимая информация.

Статус памяти [Меню 1–8–3]

Вы можете проверить количество свободного места и использование памяти каждого раздела, память SIM–карты. Также Вы можете перейти в меню каждого раздела.



Вызовы [Меню 2]

Неотвеченные [Меню 2-1]

Данное меню показывает последние пропущенные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Входящий [Меню 2-2]

Данное меню показывает последние полученные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Исходящие [Меню 2-3]

Данное меню показывает последние набранные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Все вызовы [Меню 2-4]

Вы можете записать телефонный номер и проверить данные и время всех звонков. Кроме того, Вы можете перезвонить абоненту.

Удалить последние звонки [Меню 2-5]

Вы можете удалить все записи вызовов.



Показать заряд [Меню 2–6]

Внутри этих подменю, Вы сможете увидеть длительность и стоимость ваших вызовов.

Показать продолжительность [Меню 2–6–1]

Данная функция показывает Вам длительность Вашего Последнего Вызова, Всех Вызовов, Входящих Вызовов и Исходящих Вызовов в часах, минутах и секундах. Вы также можете вернуть все значения в исходное положение (0 часов, 0 минут, 0 секунд).

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами (,) навигации для входа в меню **Вызовы**.
3. Выберите **Показать продолжительность** и нажмите клавишу [Выбр].

В данном меню есть 5 подменю: **Последний вызов**, **Все вызовы**, **Входящий Вызов**, **Исходящий Вызов**, а также **Сброс всех**.

Показать стоимость [Меню 2–6–2]

Данная функция позволяет Вам проверить стоимость Вашего последнего вызова, всех вызовов, остаток, а также перенастроить стоимостные установки. Для перенастройки стоимостных установок Вам понадобится код PIN2.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами (,) навигации для входа в меню **Вызовы**.
3. Выберите **Стоимость вызова** и нажмите клавишу [Выбр] для входа в данное меню. В данном меню есть 4 подменю: **Последний вызов**, **Все вызовы**, **Остаток**, а также **Сброс всех**.



Вызовы [Меню 2]

Внимание

- Действительная стоимость вызовов, выставляемая вашим поставщиком услуг, может различаться в зависимости от сетевых характеристик, округления счетов и налогов.

Установка [Меню 2–6–3] [Зависит от SIM карты]

• Уст. тариф

Вы можете установить тип валюты и стоимость единицы оплаты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.

Если Вы хотите ввести символы €, £, \$, удалите всю строку валют, а затем нажмите клавишу . Если Вы хотите изменить символ, нажмите клавишу  ещё раз.

Внимание

- После использования всех единиц, возможно осуществление только экстренных вызовов. В зависимости от SIM карты, Вам понадобится код PIN2 для установки лимита расходования средств.

• Установ кред

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать расходы путем установления лимита расходов. Если Вы выберете Читать, будет показываться количество остающихся единиц. Если Вы выберете Изменить, Вы сможете изменять Ваш лимит оплаты.



• Автодисплей

Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически просматривать стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете **Да** в меню Автоин дисплей, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

Справка GPRS [Меню 2-7]

Вы можете проверить количество переданной с помощью GPRS по сети информации. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

Показать продолжительность [Меню 2-7-1]

Вы можете проверить продолжительность последнего звонка или всех звонков. Вы также можете удалить все эти данные.

Объем данных [Меню 2-7-2]

Вы можете проверить объем всех отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.



Аудиопроф. [Меню 3]

В данном меню Вы можете изменять и настраивать звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий и групп абонентов.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами (, ) навигации для входа в меню Аудиопроф.
3. Вы также можете напрямую войти в данное меню путем нажатия на клавишу () навигации в режиме ожидания.

Виброзвонок [Меню 3-1]

Вы можете настроить профиль на **Виброзвонок**, если требуется данный режим.

Тихо [Меню 3-2]

Вы можете настроить профиль на **Тихо**, если находитесь в соответствующем месте.

Частный [Меню 3-3]

Вы можете настроить профиль на **Частный**.

Громко [Меню 3-4]

Вы можете настроить профиль на **Громко**, если Вы находитесь в шумной обстановке.

Наушники [Меню 3-5]

Вы можете изменять значения подменю **Наушники**.

Автомобиль [Меню 3-6]

Вы можете изменять значения подменю **Автомобиль**.



Внимание

- При подключении наушника или handsfree к телефону, на экране дисплея автоматически появятся все связанные с ними меню.

Активировать [Меню 3-х-1]

Активирует выбранный Профиль.

Настроить [Меню 3-х-2]

Каждое меню состоит из подменю, как показано ниже, за исключением **Виброзвонок**.

Вызвать сигнал предупреждения

Позволяет предупредить о входящем вызове.

Сигнал звонка

Позволяет установить тип звонка в зависимости от окружающих условий.

Громкость

Позволяет установить громкость звонка в зависимости от окружающих условий. Громкость включенного телефона / без звука/батарея разряжена / Предупреждение о входящем сообщении / Предупреждение о запланированном событии / будильник настраивается в соответствии с громкостью звонка.

Сигнал SMS

Позволяет предупредить о получении сообщения.



Аудиопроф. [Меню 3]

Сигнал сообщения

Даёт возможность настроить звук звонка сообщения в соответствии с окружающей средой.

Громкость клавиатуры

Позволяет установить громкость звучания кнопок клавиатуры.

Сигнал клавиатуры

Даёт возможность настроить звук клавишного поля в соответствии с окружающей средой.

Автоответ

Данная функция будет активирована только в том случае, если Ваш телефон подключен к комплекту Handsfree или наушнику.

- **Отключить** : Телефон не будет отвечать автоматически.
- **После 5 сек.** : Через 5 секунд телефон ответит автоматически.
- **После 10 сек.** : Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

Примечание

- Если установлен комплект 'Свободные руки', вы не сможете активировать вибровзвон для входящего вызова или SMS. В меню Аудиопрофилей вы увидите:
 - **Вызвать сигнал предупреждения** : 'Звонок', 'Без звука'.
 - **Сигнал SMS** : 'Сигнал', 'Без звука'.



Установка [Меню 4]

Вы можете установить следующие меню для Вашего удобства и по Вашему усмотрению.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа для входа в меню **Установка**.

Будильник [Меню 4-1]

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут раздаваться в указанное время.

1. Выберите **Вкл** путем нажатия на клавиши.
2. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации : **Один раз, Пон~Пят, Пон~Суб, Каждый день**.
3. Выберите желаемый звук будильника и нажмите  [OK].
4. Присвойте сигналу будильника имя и нажмите  [OK].
5. Если Вы установите будильник на срабатывание будильника при выключенном телефоне, то в указанное время будильник работает, несмотря на то, что телефон выключен.

Дата и Время [Меню 4-2]

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Уст. дату [Меню 4-2-1]

Вы можете ввести текущую дату.

Формат даты [Меню 4-2-2]

Вы можете установить формат даты.

Уст. время [Меню 4-2-3]

Вы можете ввести текущее время.



Установка [Меню 4]

Формат врем. [Меню 4–2–4]

Вы можете установить формат времени между 24–часовым форматом и 12–часовым.

Уст. телефона [Меню 4–3]

Вы можете настроить функции, относящиеся к телефону.

Отобразить параметры [Меню 4–3–1]

- **Обои**

Вы можете выбрать фон экрана.

- **По умолчанию**

Вы можете выбрать картинку или анимацию рисунка на дисплее путём нажатия pressing (или $\rightarrow$ или $\leftarrow$).

- **Моя папка**

Вы можете выбрать картинку или анимацию в качестве рисунка на дисплее.

- **Входящие**

Вы можете установить анимацию получения входящего вызова.

- **Исходящие**

Вы можете установить анимацию выполнения исходящего вызова.

- **При работе**

Если Вы выберете **Вкл.**, Вы сможете изменять текст, который отображается на дисплее, при включении Вами телефона.

- **Подсветка**

Вы можете установить требуемую продолжительность подсветки при каждом нажатии на кнопку.



- **Контраст**

Вы можете установить требуемую яркость дисплея путем нажатия на кнопки (↑, ↓).

- **Окно информации**

Вы можете просматривать информацию телефона.

- **Цвет меню**

Вы можете выбрать цвет меню.

Цвет доп. Экрана [Меню 4–3–2]

- **Ожидание**

Вы можете выбрать цвет фоновых световых элементов дополнительного дисплея, находящегося в нерабочем режиме.

- **Входящие вызовы**

Вы можете выбрать цвет фоновых световых элементов дополнительного дисплея при получении входящего вызова.

Языки [Меню 4–3–3]

В данном меню Вы можете выбрать язык.

Уст. вызова [Меню 4–4]

Вы можете установить меню, относящееся к вызову, путем нажатия на клавишу ⏪ [Выбр] в меню Установки.

Переадрес. [Меню 4–4–1]

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.



Установка [Меню 4]

- **Все голос. выз**

Переадресует все без исключения голосовые вызовы.

- **Когда занято**

Переадресует звуковые вызовы при работающем телефоне.

- **Если нет ответа**

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

- **Недоступен**

Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

- **Все выз. данн**

Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.

- **Все выз.факс**

Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

- **Все отменить**

Отменяет все перенаправления звонков.

- **Подменю**

Меню **Переадрес** имеет подменю, которые указаны ниже.

- **Активировать**

Активирует соответствующую услугу.

- К центру голосовой почты**

Вводит номер для переадресации.

- К другому номеру**

Показывает список, состоящий из 5–ти переадресованных номеров.



К избранному номеру

Выводит список из 5 избранных номеров.

– Отмен.

Отключает соответствующую услугу.

– Просмотреть статус

Проверка статуса соответствующей услуги.

Режим ответа [Меню 4–4–2]

• Флип открыт

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем простого открытия крышки.

• Нажмите любую клавишу

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши  [Окончание].

• Отправить только

Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу  [Отправка].

Послать мой номер [Меню 4–4–3]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

• Вкл

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому лицу. Другими словами, Ваш телефонный номер появится на экране дисплея принимающего телефона.



Установка [Меню 4]

- **Выкл**

Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.

- **Установлено сетью**

Если Вы выберете это меню, Вы сможете послать Ваш номер телефона в зависимости от двухлинейной службы, как, например, линия 1 или линия 2.

Ожидание выз. [Меню 4–4–4]

(зависит от сети)

- **Активировать**

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

- **Отмен.**

Если Вы выберете выкл, Вы не сможете идентифицировать звонок, находящийся в режиме ожидания.

- **Просмотреть статус**

Показывает статус звонков, находящихся в режиме ожидания.

Зуммер. [Меню 4–4–5]

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Голосов набор [Меню 4–4–6]

- **Автоматически** : Вы будете входить в режим голосового набора при каждом открытии крышки.

- **Ручной** : Вы будете входить в режим голосового набора путем нажатия и удерживания в течение некоторого времени кнопки



Автодозвон [Меню 4–4–7]

- **Вкл**

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

- **Выкл**

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

Выбрать линию [Меню 4–4–8]

Данная функция используется только тогда, когда Поставщик Услуг предоставляет две линии. Если данная функция предоставляется Вам поставщиком услуг, на экране дисплея появится следующая надпись.

- **Линия 1**

- **Линия 2**

Огр. группа [Меню 4–4–9]

(зависит от сети)

Используйте данную функцию для ограничения пользования телефоном для осуществления вызовов тех номеров, которые относятся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов ассоциируется с групповым вызовом. Если указан групповой индекс, он используется для всех исходящих звонков. Если групповой индекс не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (специальный индекс, который хранится в сети).

A. По умолчанию

B. Устан. : Устанавливает выбранный индекс CUG.

C. Редакт : Редактирует имя CUG и индекс CUG.



Установка [Меню 4]

D. Стереть : Удаляет выделенную CUG.

E. Стереть все : Удаляет Все CUG.

Защита [Меню 4–5]

Запрос PIN–кода [Меню 4–5–1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон просил ввести PIN код Вашей SIM карты при включении Вашего телефона.

1. Выберите PIN–код в меню настроек безопасности, а затем нажмите  [Выбр].
2. Установите **Вкл/Выкл**.
3. Если Вы выберете **Вкл**, то Вам придётся ввести PIN–код, когда Вы будете включать телефон.
4. Если Вы введёте неверный PIN–код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN–код заблокирован, Вам придётся ввести PUK–код.
5. Вы можете вводить Ваш PUK–код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK–код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Блокировка телефона [Меню 4–5–2]

Вы можете использовать код безопасности, для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона. При включении телефон запросит код безопасности, если эта функция включена. Если Вы выберете **Автоматически**, Ваш телефон запросит этот код только в случае смены SIM–карты.



Запрет выз. [Меню 4–5–3]

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие**

Услуга запрета всех исходящих вызовов.

- **Исходящая международный**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.

- **Исходящий международный кроме родной страны**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.

- **Все входящие**

Услуга запрета всех входящих вызовов.

- **Входящий за границей**

Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.

- **Все отменить**

Вы можете отменить все услуги запрета.

- **Изменить пароль**

Вы можете изменить пароль Услуги Запрета Вызова.

- **Активировать**

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.

- **Отмена**

Вы можете отменить данную функцию.



Установка [Меню 4]

– Просмотреть статус

Вы сможете проверить текущий статус услуги запрета вызова.

Фиксир. набор [Меню 4–5–4] (Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным телефонным номером. Номера защищены вашим кодом PIN2.

• Активировать

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

• Отменить

Вы можете звонить только на определённые номера телефонов.

• Номера

Вы можете просмотреть список номеров, сохраненный как список скоростного набора.

Изменить коды [Меню 4–5–5]

PIN—это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком.

Вы можете изменять коды доступа : **PIN код, Код PIN2, Защитный код.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите  [OK].
2. Введите новый код доступа и проверьте их.



Выбор сети [Меню 4–6]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы регистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети, используемой трубкой, осуществляется автоматически.

Автоматически [Меню 4–6–1]

Если вы выберете автоматический режим, телефон автоматически искать и выбирать сеть для Вас. Если вы однажды выберете автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

Ручной [Меню 4–6–2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. Вы можете выбрать другую сеть, если телефон не может обнаружить выбранную Вами сеть. Если Вы выключите телефон, то он переключится на автоматический режим поиска сети.

Избранные [Меню 4–6–3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваша трубка должна попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предварительного списка известных сетей трубки.

Сбросить параметры [Меню 4–7]

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активирования этой функции необходим код безопасности.



Записная книжка [Меню 5]

Организер [Меню 5-1]

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана есть место для даты. Кроме того, в нижней части экрана могут располагаться иконки (расписание, память). Если Вы меняете дату, то календарь будет обновлён в соответствии с вновь установленной датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет подчеркнута снизу, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то мероприятие. Данная функция помогает напомнить Вам о планах. В телефоне раздастся звуковой сигнал, если Вы его заранее установите.

Для изменения дня, месяца и года.

Клавиша	Описание	Клавиша	Описание
	Ежегодно		Еженедельно
	Ежедневно		Ежедневно

Внимание

- Ваш телефон должен быть включен для использования данной функции.

Доб. запись [Меню 5-1-1]

Вы можете ввести не более 39 символов (21 символ в китайском языке) и сделать не более 20 заметок.

• Расписание

Введите тему, время события, повтор и будильник, нажимая соответствующие кнопки.



• Заметка

1. Выберите **Доб. запись** нажав ⏏ [Выбр].
2. Нажмите **Заметка**.
3. Введите памятку и нажмите ⏏ [OK].

Просмотр [Меню 5-1-2]

Показывает запись в конкретный выбранный день. При помощи клавиш ⏏, ⏏ навигации просмотрите записанную информацию. Если Вы установите звуковой сигнал на этот день, на экране дисплея появится Будильник. В это время, если Вы нажмете ⏏ [Выбр], Вы сможете увидеть подробное примечание. Нажмите ⏏ [Опции] для того чтобы удалить или изменить примечание, которое Вы выбрали.

Просмотр-все [Меню 5-1-3]

Показывает заметки, закрепленные за всеми днями. При помощи клавиш ⏏, ⏏ навигации просмотрите все заметки. Нажатие на клавишу [Опции] позволяет получить доступ к тому же самому меню, как и в Просмотреть день.

Стереть посл. [Меню 5-1-4]

Вы можете удалить последнее мероприятие, о котором Вы были уведомлены.

Стереть все [Меню 5-1-5]

Вы можете удалить все заметки.

Зап. книжка [Меню 5-2]

1. Для использования телефонной книжки, нажмите ⏏ [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Для использования телефонной книжки, нажмите ⏏ [Меню], находясь в режиме ожидания, и выберите.



Записная книжка [Меню 5]

Искать [Меню 5-2-1]

(Совершение вызовов из телефонной книжки)

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите **Д** [Имена].
2. Нажмите клавишу **В** [Выбр], для активации функции поиск **Искать**.
3. Найдите нужную запись, нажимая на **В**.
4. Выбирайте клавишей [Искать].
5. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись или добавить голосовой сигнал к записи – нажмите на клавишу **О** [Опции]. На дисплее появиться следующее меню.

- **Редакт** : Вы можете редактировать имя, номер, адрес электронной почты или номер факса нажав на клавишу **О** [OK].
- **Написать сообщение** : После того, как Вы найдёте необходимый номер, Вы можете приготовить сообщение к отправке путём нажатия **О** [Опции] и выбора данного меню.
- **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту.
- **Голос** : Вы можете добавить голос к выбранной записи или изменить ее голосовой позывной.
- **Главный номер** : Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.
- **Стереть** : Вы можете удалить запись.



Доб. запись [Меню 5–2–2]

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу. Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

В телефонной книге телефона можно сохранить имя длиной не больше 20 символов, при сохранении записи на SIM карте количество символов зависит от возможностей SIM карты.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Доб. запись** и для активации нажмите клавишу [Выбр].
3. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию – **SIM карта** или **телефон**. Если установить Phone, Вам придётся выбрать, какой из номеров Вы хотите сделать главным.
 - a. Нажмите [OK] для ввода имени.
 - b. Нажмите клавишу [OK], после этого Вы можете ввести номер.
 - c. Нажмите клавишу [OK].
 - d. Если Вы хотите добавить или создать группу для этой записи, нажимая на клавиши (,).
 - e. Вы можете установить символ для ввода путём нажатия (,).
 - f. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите клавишу [ДА].

Вам необходимо произнести слово за 2 секунды, после этого, для контроля правильности распознавания голосового позывного, телефон попросит произнести слово еще раз. После этого, голосовой позывной прикрепляется к номеру автоматически.



Записная книжка [Меню 5]

Примечание

- Голосовой позывной может прикрепляться только к записанному Вами в телефонную книжку основному номеру. Например, если вы измените основной номер телефона с голосовым набором, голосовой позывной автоматически перейдет к измененному номеру. Это означает, что Вы не сможете одновременно прикрепить голосовой позывной к мобильному, рабочему и домашнему телефону из телефонной книги.
- Вы можете добавить голосовой позывной к номеру телефона на SIM карте. Этот голосовой позывной можно стереть, просто удалив или заменив SIM карту.

Группы [Меню 5–2–3]

Вы можете создать список из 20 членов для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите **➤** [Имена].
2. Прокрутите до пункта **Группы**, а затем нажмите **⏪** [Выбр]. Каждый список группы отобразится на дисплее.
3. Выберите название группы, с которой Вы хотите работать, нажимая на клавишу **⏪** [Выбр].

• Список

Даёт возможность увидеть список всех членов желаемой группы.

• Сигнал гр.

В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый символ.



- **Цвет доп. Экрана**

Вы можете настроить цвет дополнительного ЖК-дисплея в зависимости от Группы. Можно выбрать из семи цветов.

- **Доб. уч-ка**

Вы можете добавлять членов группы. В состав каждой группы может входить не более 20-ти абонентов.

- **Уд члена**

Вы можете удалить члена группы, уже сохраненного в телефонной книжке.

- **Переим**

Вы можете переименовать группу.

Скор. набор [Меню 5-2-4]

За каждой клавишей от  до  можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную клавишу на 2-3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Скор. набор и для активации нажмите клавишу  [Выбр].
3. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке телефона.
4. С помощью быстрого набора выберите имя абонента, после чего выберите **Изменить** или **Удалить**, для того чтобы изменить имя.



Записная книжка [Меню 5]

Голос. список [Меню 5–2–5]

Вы можете видеть все телефонные номера, к которым прикреплены голосовые позывные. Вы можете звонить напрямую нажав клавишу [Отправить]. Выбрав телефонный номер с помощью клавиш $\overline{\quad}$ и $\smile$ и нажав на клавишу $\hookleftarrow$ [Опции] Вы войдете в следующее подменю.

- **Воспроизвести** : Вы можете прослушать голосовой позывной, закрепленный за номером телефона.
- **Измен.** : Вы можете изменить голосовой позывной, закрепленный за номером телефона.
- **Стереть** : Вы можете удалить голосовой позывной, закрепленный за номером телефона.
- **Вызов** : Вы можете позвонить по выбранному номеру.

Установка [Меню 5–2–6]

1. Нажмите $\triangleright$ [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Перемещайтесь по меню до функции **Установка** и для активации нажмите клавишу $\hookleftarrow$ [Выбр].

• Сохранять на

Перемещайтесь к функции Выбрать память и нажмите $\hookleftarrow$ [Выбр] для активации.

- Если Вы выберете Переменную, при вводе новых записей телефон будет спрашивать, где сохранять информацию.
- Если Вы выбрали **SIM-карта** или **Телефон**, то телефон сохранит запись на SIM-карте или в телефоне.

• Поиск по

Перемещайтесь к функции Искать в и нажмите $\hookleftarrow$ [Выбр] для активации.

- Если Вы выбрали **Переменный**, телефон спросит Вас о параметрах поиска.



- Если Вы выбрали **Имя** или **Номер**, то телефон выполнит поиск по имени абонента или по его номеру телефона.

Копир. все [Меню 5–2–7]

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу **Д** [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Копир. все и для активации нажмите клавишу **В** [Выбр].
 - **Из SIM в тлф** : Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона.
 - **Из тлф в SIM** : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты.
3. Вы можете видеть следующие подменю :
 - **Сохранить оригинал** : При копировании оригинальный номер сохраняется.
 - **Удалить оригинал** : При копировании оригинальный номер будет стёрт.

Стереть все [Меню 5–2–8]

Вы можете удалить все записи на SIM–карте, в телефоне, и голосовую почту. Данная функция требует ввода кода безопасности. Для голосовой почты этого не требуется.

1. Нажмите **Д** [Имена], находясь в режиме ожидания, после чего выберите **Удалить все** и нажмите **В** [Выбр].
2. Выберите тип памяти для стирания.
3. Нажмите клавишу **В** [OK] для подтверждения или клавишу **Д** [Назад] для отмены.



Записная книжка [Меню 5]

Справка [Меню 5–2–9]

• Сервисные номера

Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией–оператором сотовой связи (если эта функция поддерживается Вашей SIM картой).

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Сервисные номера** и для активации нажмите клавишу [Выбр].
3. Названия доступных услуг будут отображены.
4. С помощью клавиш , навигации выберите необходимую услугу. Нажмите на клавишу [Отправить].

• Статус памяти

Эта функция позволяет Вам узнать, сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена]. Выберите функцию Справка нажав на клавишу [Выбр].
2. Перемещайтесь по меню до функции Проверка пам. и для активации нажмите клавишу [OK].

• Собст. номер (в зависимости от SIM карты)

Вы можете проверить номер своего телефона, записанного на SIM карте.



Аксессуары [Меню 6]

Игры [Меню 6-1]

Ваш телефон содержит игры, в которые Вы можете поиграть.

Внимание

- Клавиши Управления в каждой игре разные. Однако в каждой игре есть экран, объясняющий расположение клавиш управления. Остальные общие клавиши управления показаны ниже.

[Общие Функции Клавиш]

 : Меню игры

 : Назад

 : Пауза в игре.

Моя папка [Меню 6-2]

Даёт возможность загрузить картинки или звуки, которые могут быть использованы как рисунки на дисплее или мелодии звонков. Вы можете просмотреть, прослушать, удалить или переименовать загруженные данные.

Изображение [Меню 6-2-1]

Звук [Меню 6-2-2]

Подменю для каждого основного меню

- **Ред. заголов**

Вы можете изменять название каждого загруженного содержания.

- **Написать сообщение**

Вы можете написать EMS/MMS-сообщение, прикрепив к нему картинки и сопроводив звуками.



Аксессуары [Меню 6]

• Как обои/Как звонок

Вы можете установить загруженные картинки и звуки в качестве рисунков на дисплее или мелодий для звонков соответственно.

• Стереть

Вы можете удалить любые загруженные файлы.

• Отменить все

Вы можете удалить все загруженные файлы.

Редактор мелодий [Меню 6-3]

Вы можете ввести желаемую мелодию звонка вручную. Когда Вы войдете в данное меню, будет отображена последняя созданная мелодия. Чтобы ввести новую мелодию или отредактировать существующую :

1. Введите желаемые ноты (~ : До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си)

2. Для того, чтобы изменить параметры ноты следуйте инструкции:

– **Длительность** : сокращает, а увеличивает звучания длительность звучания ноты или длительность паузы.

– **Пауза** : вставляет паузу той же продолжительности, что и у предыдущей введенной ноты.

– **Октава** : устанавливает октаву для новых нот.

– **Диез** : делает ноту диезной.



Калькулятор [Меню 6–4]

Включает в себя стандартные функции, такие как $+$, $-$, $*$, $\div$:
Сложение, Вычитание, Умножение, и Деление.

1. Введите числа путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиш навигации выберите знак действия.
3. После чего введите номера.
4. Нажмите [Итого] для просмотра результатов.
5. Нажмите [Сброс] или введите номера, для того чтобы повторить вышеописанную процедуру.
6. Используйте клавишу , для того чтобы стереть любые номера или знаки.
7. Если Вы нажмете на клавишу , Вы сможете ввести знак минус. Кроме того, если Вы нажмете на клавишу , Вы сможете ввести простое число.
8. Для завершения работы с калькулятором нажмите [Назад].

Конвертатор [Меню 6–5]

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину.
Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины: **Длина, Площадь, Вес и Объем.**

1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу [Единица].
2. Выберите стандартное значение при помощи клавиш ,) навигации.
3. Выберите величину, которую Вы хотите преобразовать путем нажатия на клавиши , навигации.
4. Вы можете проверить преобразованное значение необходимой Вам величины. Кроме того, Вы можете ввести простое число путем нажатия на клавишу .



Аксессуары [Меню 6]

Мировое время [Меню 6–6]

Вы можете посмотреть текущее время во всех крупнейших городах мира.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши (←, →) навигации.
2. Вы можете установить текущее время по времени в городе путём нажатия кнопки ⏮ [Устан.].

Устройство записи голоса [Меню 6–7]

Функция записи голоса даёт Вам возможность записать не более десяти голосовых сообщений, каждое из которых должно длиться не дольше 20–ти секунд.

Запись [Меню 6–7–1]

1. Удерживайте нажатой кнопку ⏮, находясь в режиме ожидания.
2. Как только начнётся процесс записи, на экране появится соответствующее сообщение с указанием оставшегося времени.
3. Если Вы хотите прекратить запись, нажмите ⏮ [Сохранить].
4. Введите название записанного голоса, после чего нажмите ⏮ [OK].

Просм. списка [Меню 6–7–2]

Телефон покажет название записанного Вами голоса, после нажатия. Вы можете проиграть, или удалить файл с записанным голосом.



Инфракрасный порт [Меню 6–8]

Если Вы активируете данную функцию, Вы можете использовать PC-Sync с помощью инфракрасного порта. Вы не можете одновременно использовать последовательный порт и инфракрасный порт.

Внимание Синхронизация с компьютером

PC Sync является программой для обмена данными между персональным компьютером и телефоном через информационный кабель. Для получения более подробной информации воспользуйтесь файлом помощи, находящемся на компакт-диске.



Интернет [Меню 7]

Ваш телефон поддерживает услуги, базирующиеся на Протоколе Беспроводного Применения (WAP). Вы можете получить доступ к услугам, предоставляемым Вашей сетью. Меню услуг позволяет Вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, информацию о рейсах самолетов.

Домашн. [Меню 7-1]

Установите соединение с домашней страничкой. Домашняя страничка может быть сайтом, который определен в активированном профиле. Она будет определена Поставщиком Услуг, если Вы не сделаете это в активированном профиле.

Закладки [Меню 7-2]

Нажмите  [Выбр] для получения доступа к доступным опциям, или нажмите  [Назад] для выхода.

- **Соединение** : Подключает к выбранной закладке.
- **Добавить новую** : Добавьте вручную новую закладку.
- **Редактировать** : Измените название и адрес выбранной закладки.
- **Стереть** : Стирает выбранную закладку из списка закладок.

Сбросить сообщения [Меню 7-3]

Входящие [Меню 7-3-1]

Вы можете читать или удалять сообщения.

- **Справка** : Показывает информацию полученного рекламного сообщения.
- **Загрузить** : Даёт возможность зайти на указанный сайт, используя информацию, указанную в полученном рекламном сообщении.
- **Стереть** : Удаляет выбранное рекламное сообщение.



Прием [Меню 7–3–2]

Вы можете настроить опцию на получение или не получение сообщений.

Аудиопроф. [Меню 7–4]

Вы можете создать до 5 профилей, а активировать можете только один из них. Перейдите к выбранному профилю и нажмите на клавишу  для получения доступа к имеющимся опциям.

- **Активировать**

Вы можете активировать выбранный Вами профиль.

- **Установка**

Вы можете редактировать или изменять настройки WAP выбранного профиля.

- **Дом. страница**

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать http:// перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

- **Протокол**

Эти настройки доступны только в том случае, если вы используете GPRS в качестве сервиса передачи данных.

- **Данные**

- **GPRS**

- **Настройки**

Появляется только в том случае, если Вы выбрали **настройки данных** как **однаправленный канал**.

Адрес IP : Вводит IP адрес Вашего доступа WAP.



Интернет [Меню 7]

- Номер набора** : Вводит телефонный номер набора для Вашего доступа WAP.
- Идент. польз.** : Идентификация пользователей для Вашего сервер набора (но НЕ для доступа WAP).
- Пароль** : Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.
- Тип вызова** : Выбирает тип информационного вызова: Аналого Цифровой (ISDN).
- Скорость** : Скорость подключения Ваших данных.
- Время ожид.** : Вам необходимо ввести значение лимита времени. После его ввода служба навигации WAP будет недоступна, если какие-либо данные не будут введены или переданы.

– Уст-ки GPRS

Служебные настройки доступны лишь в том случае, если GPRS выбрана в качестве несущей.

- Адрес IP** : Введите IP-адрес WAP, к которому Вы имеете доступ.
- APN** : Введите APN GPRS.
- Идент. польз.** : Пользователи идентифицируют Ваш APN сервер.
- Пароль** : Пароль необходим для входа на Ваш APN сервер.

– Картинки

Вы можете выбрать, будут картинки отображаться на карточках WAP или нет.



– Тип соединения

Опциями являются None и Надежное в зависимости от используемого Вами доступа.

Некоторые трубки могут установить тип подключения с использованием цифровых клавиш, а именно:

С подтвержд.

Опробованный механизм доставки, однако создающий больше сетевого трафика.

Некоторые трубки могут установить тип подключения с использованием цифровых клавиш, а именно:

Без подтверд.

Не опробованная (не соединяющая) услуга.

– Настройки безопасности

В соответствии с используемым портом, Вы можете выбрать эту опцию как **Вкл** или **Выкл**.

• Переим

Редактирует Название Профиля.

• Стереть

Удалить профиль.

• Доб. запись

Вы можете вручную добавить новый профиль.



Интернет [Меню 7]

- Почт. сервер

- Соединение

- Подключает к серверу электронной почты, который Вы настроили.

- Редактировать адрес

- Редактирует адрес электронной почты.

Перейти к URL [Меню 7–5]

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

Настройки кэш [Меню 7–6]

Вы можете извлечь содержимое Сверхоперативной памяти или изменить ее режим.

Проверить кэш [Меню 7–6–1]

Содержимое Сверхоперативной памяти будет извлечено.

Проверка [Меню 7–6–2]

Вы можете изменить время для проверки Сверхоперативной памяти.

Проверка безопасности [Меню 7–7]

Показан список имеющихся сертификатов.

Сбросить профили [Меню 7–8]

Вы можете повторно установить профили для возврата к исходным установкам.

Версия браузера [Меню 7–9]

На экране отображается версия WAP–браузера.



В телефоне предустановлены два, специально разработанных для него Java приложения.

Приложения [Меню 8-1]



Опции Java меню

Прокрутите до раздела «Приложения» и выберите «Опции».

- 1. Открыть** : Запускает выбранный MIDlet.
- 2. Удалить** : Удаляет выбранный MIDlet.
- 3. Обновить** : Осуществляет доступ к серверу и обновляет выбранный MIDlet.
- 4. Справка** : Отображает информацию о выбранном MIDlet.
- 5. Уст. телефона** : Даёт возможность установить фоновый свет и звук для java-игр.

Загрузка [Меню 8-2]

См. [Меню 7-2]. Вы можете изменять и устанавливать адрес MIDlet-сервера. Загрузите MIDlets используя WAP-браузер и сохраните их в телефоне. Вы также можете просмотреть список сохранённых MIDlets, на экране в меню «Приложения».

Загрузить адрес сервера :



Java [Меню 8]

Статус памяти [Меню 8–3]

Показывает количество памяти, доступной для установки игр и приложений.



JAVA™—является торговой маркой компании Sun Microsystems, Inc.



Если Вы находитесь в Интернет, Вы можете просматривать следующие меню:

■ **Домашняя страница**

Идентично [Меню 7–1].

■ **Обновить**

Перезагружает текущую страницу.

■ **Закладки**

Идентично [Меню 7–2].

■ **Сохранить как закладку**

Вы можете сохранить сайт в качестве закладки.

■ **Сообщения**

Во время War–соединения, Вы можете показать SMS–сообщение.

■ **Сбросить сообщения**

См. [Меню 7–3–1].

■ **Перейти к URL**

Вы можете посетить любой сайт по Вашему усмотрению. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

■ **Перейти к серверу эл. Почты**

Вы можете перейти на сервер электронной почты, сконфигурированный Вами.

■ **Установить как сервер электронной почты**

Вы можете настроить адрес текущего сайта как почтовый сервер.



Меню он–лайн

■ Освоб. память

Содержимое кэш–памяти будет удалено.

■ Сохр изображение

Вы можете сохранить изображение, полученное от WAP.

Уход и Техническое обслуживание



При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры безопасности.

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию механической вибрации или ударам.
- Оберегайте поверхность аппарата от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (Не применяйте растворители, такие как бензин, спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон рядом с банковскими картами и проездными билетами так как может быть повреждена информация, хранящаяся на магнитном слое.
- Не царапайте и не стучите по экрану острыми предметами, так как это может повредить телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Используйте аксессуары аккуратно. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.



Уход и Техническое обслуживание

□ Обслуживание Батарей

- Нет необходимости полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на ее работу не влияет “эффект памяти”.
- Используйте батареи и зарядные устройства только компании LG. Зарядные устройства LG сконструированы для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батареи чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить ее характеристики.

Технические Характеристики



Общие

Наименование Продукта : G5400

Система : GSM 900 / DCS 1800

Эксплуатационные Температуры

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C



Памятка

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: G5400

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

For Your Safety



Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle the phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.



Do not touch the charger or phone with wet hands.



For Your Safety



For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.

Please note:



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.

Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Overview

Accessories	9
Part of the Phone	11
• Main body of the Phone	11
• Outside of the Phone	12
Key Description	13
• Side of the Key	14
• Letter Keys	15

Display Information

Display Information	16
• On-Screen Icons	16

Getting Started

Installation	17
• Inserting the SIM Card	17
• Removing the SIM Card	17
• Installing the Battery	18
• Charging the Battery	18
• Disconnecting the charger	19
Making and Answering Calls	20
• Making a call	20
• International Calls	20
• Making a call using the Phonebook	20

Additional Functions

In call Menu	21
• 1 During a call	21
• 2 Multiparty or Conference Calls	23



Contents

Access Codes	26
• PIN code (4 to 8 digits)	26
• PIN2 code (4 to 8 digits)	26
• PUK code (4 to 8 digits)	26
• PUK2 code (4 to 8 digits)	26
• Security code (4 to 8 digits)	26
 Accessing the Menu	
Menu Tree	27
Messages [Menu 1]	29
• Write short message [Menu 1-1]	29
• Write multimedia message [Menu 1-2]	32
• Inbox [Menu 1-3]	36
• Outbox [Menu 1-4]	37
• Voice mail [Menu 1-5]	39
• Info service [Menu 1-6]	40
• Templates [Menu 1-7]	42
• Settings [Menu 1-8]	42
Call register [Menu 2]	44
• Missed calls [Menu 2-1]	44
• Received calls [Menu 2-2]	44
• Dialed calls [Menu 2-3]	44
• All calls [Menu 2-4]	44
• Delete recent calls [Menu 2-5]	44
• Call charges [Menu 2-6]	44
• GPRS information [Menu 2-7]	47
Profiles [Menu 3]	48
• Vibrate only [Menu 3-1]	48
• Quiet [Menu 3-2]	48
• General [Menu 3-3]	48
• Loud [Menu 3-4]	48



• Headset [Menu 3-5]	48
• Car [Menu 3-6]	48
Settings [Menu 4]	51
• Alarm clock [Menu 4-1]	51
• Date & Time [Menu 4-2]	51
• Phone settings [Menu 4-3]	52
• Call settings [Menu 4-4]	53
• Security settings [Menu 4-5]	58
• Network settings [Menu 4-6]	60
• Reset settings [Menu 4-7]	61
Organiser [Menu 5]	62
• Scheduler [Menu 5-1]	62
• Phonebook [Menu 5-2]	64
Fun & Tools [Menu 6]	70
• Games [Menu 6-1]	70
• My folder [Menu 6-2]	70
• Melody composer [Menu 6-3]	71
• Calculator [Menu 6-4]	72
• Unit converter [Menu 6-5]	72
• World time [Menu 6-6]	72
• Voice recorder [Menu 6-7]	73
• Infrared [Menu 6-8]	73
Internet [Menu 7]	74
• Home [Menu 7-1]	74
• Bookmarks [Menu 7-2]	74
• Push messages [Menu 7-3]	74
• Profiles [Menu 7-4]	75
• Goto URL [Menu 7-5]	78
• Cache settings [Menu 7-6]	78
• Security certification [Menu 7-7]	78
• Reset profiles [Menu 7-8]	78
• Browser version [Menu 7-9]	78



Contents

Java [Menu 8]	79
• Applications [Menu 8-1]	79
• Download [Menu 8-2]	79
• Memory status [Menu 8-3]	79
On browsing menu	80
Care and Maintenance	81
Technical Data	83

Accessories



Check to make sure that you have all the parts shown below.




Handset




Standard Battery



Portable Handsfree



Neckstrap



Card(s)




User's manual



Travel Adapter



CD




Data Kit

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.





Accessories

<Optional Accessories>



Cigar Lighter Adapter

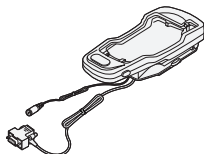

Handsfree Kit

Note


- **How to use Handfree portable:**

If you want to use the handsfree portable (earphone), hold down the button after inserting it to the connector when incoming a call.

Part of the Phone




Main body of the Phone

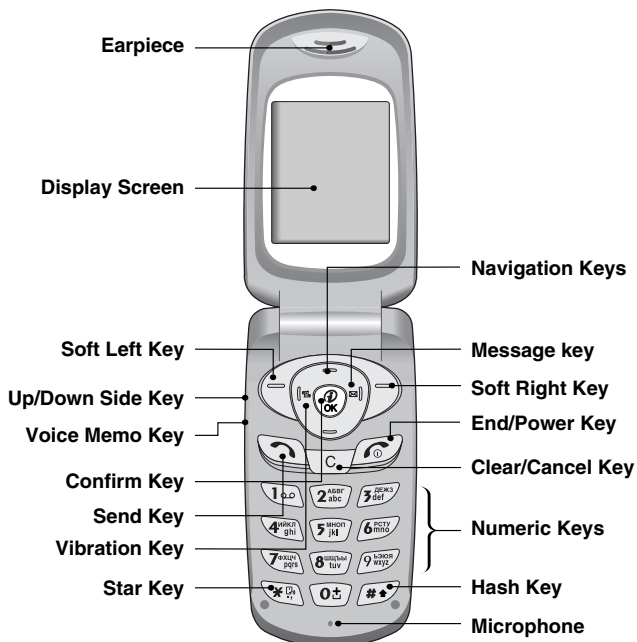



Part of the Phone

Outside of the Phone

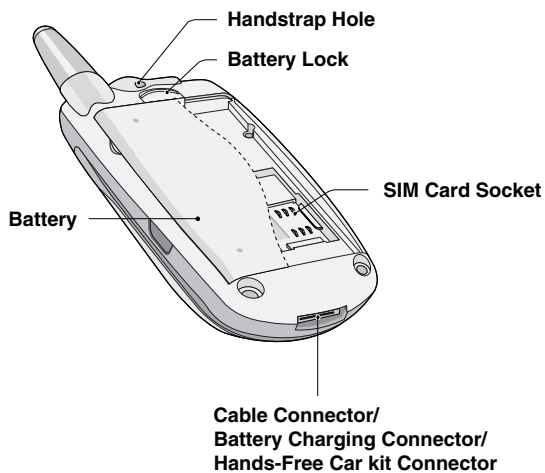

Key Description



The following shows key components of the phone.

Keypad Description

Key	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Vibration key You can activate the vibration directly by holding down this key. Message key You can go to Message menu (Inbox, Voice mail, Push messages, Scheduler or Alarm) directly without scrolling. Navigation Keys Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. WAP Hot key (=Confirm key) If you press this key for a while, you can connect to WAP directly.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.
	Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. - Used to call your voicemail box by . - Used to call for international call by . - Used to call Speed dials by from  to .
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.
	You can delete the characters, go back the menu.



Key Description

Side of the Key

Key	Description
	Up/Down Side Key When the flip is open, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call. If flip is closed, press Up/Down side key once to turn on Back light and press once more to view the current date in standby mode.
	External EZ key • When the flip is closed, hold down the key to enable manner mode. • When incoming a call, press the key to reject the call. • When the flip is open, you can record voice memo in standby mode.



Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

Key	Description
	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г 2 а б в г А В С Ä Å Æ Ç а б с ä å á â ã
	Д Е Ё Ж Э 3 д е ё ж э Д Е Ф È É Ê Ë д е ф è é ê ë
	И Й К Л 4 и й к л Г Н Î Ï Î Ï г н î ï
	М Н О П 5 м н о п J K L j k l
	Р С Т У 6 р с т у M N O Ö Õ Ó Ø Ñ м н о ö ô ó ø ñ
	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S p q r s
	Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ы ь T U V Ü Û Û Ú t u v ü ù ú
	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z w x y z
	[space] 0 [enter]



Display Information


The screen displays several icons. There are described below.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.




1. Inserting the SIM Card

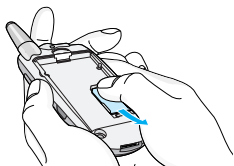

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.

2. Removing the SIM Card

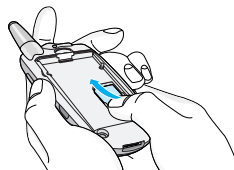

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.


Notice

- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.




Installation

3. Installing the Battery

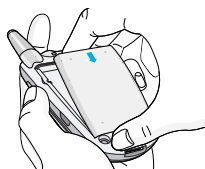

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

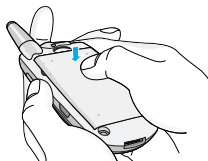


2. Then push to the half of the battery into position.

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

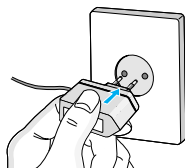

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.



Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.
- At the beginning of charging or at the moment of disconnecting the charger from the phone the Sub LCD backlight will flash red/green.
- When charging is complete, it will flash green. Please note in this case that it may require a longer initial charging time before displaying "Charging" on the screen of the phone.
- The charging time depends on the charger and the battery used.

Note

- If the battery does not charge,
- switch the phone off.
 - ensure the battery is correctly fit.



Making and Answering Calls

Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press  to call.



The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call

1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.

1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.



In call Menu

1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 4-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] or  External EZ key when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.

1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.



1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the in-call menu and are listed in Section.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.



In call Menu

2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty/Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty/Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty/Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty/Join all**.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.



2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty/Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty/End** multiparty.

Selecting  [Options] then **Multiparty/End all**, will end all the active and held calls.

2-10 Explicit Call Transfer (ECT)

If you have one caller on hold and another active call, you may connect one call party to another call party and then leave the call. This is done by selecting the **Multiparty/Transfer** option from the in-call menu.



Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-5-5].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate "Reset settings" menu. The default number is "0000".



1 Messages

- 1 Write short message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Voice mail
- 6 Info service
- 7 Templates
- 8 Settings



3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Quiet
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



4 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 All calls
- 5 Delete recent calls
- 6 Call charges
- 7 GPRS information



5 Organiser

- 1 Scheduler
- 2 Phonebook



Menu Tree



6 Fun & Tools

- 1 Games
- 2 My folder
- 3 Melody composer
- 4 Calculator
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Voice recorder
- 8 Infrared



7 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Goto URL
- 6 Cache settings
- 7 Security certification
- 8 Reset profiles
- 9 Browser version



8 Java

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Memory status



9 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.

Messages [Menu 1]



This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write short message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing ⏮ [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write short message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 34).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press ⏮ [Options].

Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.



Messages [Menu 1]

Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**

You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.

- **Business card**

You can add your contact information to the message.



Option

- **Send**

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  after entering numbers.

- **Save**

Stores messages in Outbox.

- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.



Messages [Menu 1]

Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol**, **Picture**, **Sound**, **Text templates**, **Phonebook** or **Business card**.

Option

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **Save**

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.



- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.



Messages [Menu 1]

How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.


• Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys to .

Press each key only once for one letter.

To write for instance 'Girl', press , , , .

The characters that you enter appear blocked.

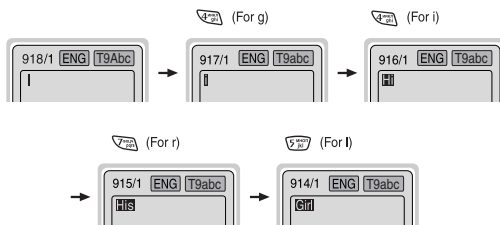

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press .

To insert several numbers, hold down and key in the numbers.

If you hold down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press key.



Alternatively : Press  key and select insert symbols. Select the desired character and press **select**.


2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct : Press  and write the next word.

If the word is not correct : Search by ,  (**Previous** and **Next word**).

Alternatively : If there is no word you want you can add your own word.

Press  [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

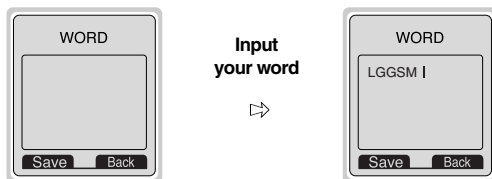

3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)



Messages [Menu 1]

Inbox [Menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon directive

- [] Multimedia message
- [] Short message
- [] SIM message
- [] Read
- [] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete any SIM messages from inbox or outbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-8-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

Reply

You can reply to the sender.

Forward

You can forward the selected message to another party.



Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

* Receive (In case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive]. Although **Multimedia message** is set to **Auto download on**, on the network condition or other reasons, you can get notification message.

Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.



Messages [Menu 1]

Icon directive

- [] Sent
- [] Unsent
- [] Delivery confirmed

※ **When you use the message which is already sent**

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Note

- In case of unsent message, you can edit, send, and delete it. You can also view the information of each message.



Voice mail [Menu 1-5]

Listen to voice mail [Menu 1-5-1]

You can listen to voice mail.

Voice mail centre [Menu 1-5-2]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.



Messages [Menu 1]

Info service [Menu 1-6]

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read [Menu 1-6-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (←, →) or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Receive [Menu 1-6-2]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.



Alert [Menu 1-6-3]

- **Yes**

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

Your phone will not beep even though you have received info service messages.

Languages [Menu 1-6-4]

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Topics (Dependent to network and subscription) [Menu 1-6-5]

- **Add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.



Messages [Menu 1]

Templates [Menu 1-7]

Text [Menu 1-7-1]

You have 11 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.

Multimedia [Menu 1-7-2]

You can use the following options.

- Edit** : You can edit multimedia templates.
- Add new** : Allows you to add new multimedia templates.
- Write message** : You can write multimedia messages using multimedia templates.
- Delete** : You can delete multimedia templates.

Business card [Menu1-7-3]

You can make your business card. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

Settings [Menu 1-8]

Short message [Menu 1-8-1]

- **Message types**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Status report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.



- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message [Menu 1-8-2]

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Status report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically.
If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

- **Network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted message types**

Personal : Personal message.

Advertisements : Commercial message.

Information : Necessary information.

Memory status [Menu 1-8-3]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.



Call register [Menu 2]

Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

All calls [Menu 2-4]

You can save the phone number and check the date, time for a call. Moreover, you can call back to another party.

Delete recent calls [Menu 2-5]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

Call charges [Menu 2-6]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.



Call duration [Menu 2-6-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialed calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use (and) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].

The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialed calls** and **Reset all**.

Call costs [Menu 2-6-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use (and) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].

The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.



Call register [Menu 2]

Settings [Menu 2-6-3] [SIM Dependent]

- **Set tariff**

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press  key. If you want to change symbol, press  key again.



Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Set credit**

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display**

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.



GPRS information [Menu 2-7]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-7-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes [Menu 2-7-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All data volumes** and **Reset all**.



Profiles [Menu 3]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use ( and ).
3. You can also enter this menu directly by pressing ( key in standby mode.

Vibrate only [Menu 3-1]

You can adjust the profile as **Vibration** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Quiet [Menu 3-2]

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.

General [Menu 3-3]

You can adjust the profile as **General**.

Loud [Menu 3-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset [Menu 3-5]

You can adjust the profile as Headset when you put on a headset.

Car [Menu 3-6]

You can adjust the profile as Car when you activate Handsfree kit.



Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on / off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.



Profiles [Menu 3]

Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
 - **Call alert type** : Ring, Silent
 - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, Silent



Settings [Menu 4]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Alarm clock [Menu 4-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].
5. If you set **Alarm clock** to **Power off alarm** the alarm goes off at a specified time even though the phone is switched off.

Date & Time [Menu 4-2]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 4-2-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 4-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 4-2-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 4-2-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.



Settings [Menu 4]

Phone settings [Menu 4-3]

You can set functions relating to the phone.

Display settings [Menu 4-3-1]

- **Wallpaper**

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing (F6C or 7=1).

- **My folder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- **Incoming calls**

You can set the animation as getting a call.

- **Outgoing calls**

You can set the animation as making a call.

- **Greeting note**

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

You can set the light-up duration of the Internal display.

- **LCD contrast**

You can set the brightness of LCD by pressing (F6C , 7=1).

- **Information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.



- **Menu colour**

You can select the preferred menu colour among various combination.

Sub-LCD colour [Menu 4-3-2]

- **Standby**

You can select the colour of sub LCD Backlight in standby mode.

- **Incoming calls**

You can select the colour of sub LCD Backlight when receiving a call from callers whose number has not been categorised as a specified group.

Language [Menu 4-3-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call settings [Menu 4-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 4-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.



Settings [Menu 4]

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.

- **The submenus**

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

- To voice mail centre**

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- To other number**

Inputs the number for diverting.

- To favourite number**

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**

View the status of the corresponding service.



Answer mode [Menu 4-4-2]

- **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number [Menu 4-4-3]

(network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.



Settings [Menu 4]

Call waiting [Menu 4-4-4]

(network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 4-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Voice dial [Menu 4-4-6]

- **Automatic** : You can enter the voice dial mode whenever you open the flip.
- **Manual** : You can enter the voice dial mode by holding down  key.

Auto redial [Menu 4-4-7]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.



Select line [Menu 4-4-8]

This function is only used if Two Line Service is supported by the Service Provider. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

- **Line 1**
- **Line 2**

Closed User Group [Menu 4-4-9]

(network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

- A. Default** : Activate the default group agreed on with the network operator.
- B. Set** : Setting the selected CUG Index.
- C. Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.
- D. Delete** : Deleting the selected CUG.
- E. Delete all** : Deleting All CUG.



Settings [Menu 4]

Security settings [Menu 4-5]

PIN code request [Menu 4-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock [Menu 4-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **"On"**. If you set phone lock to **"Automatic"**, your phone will request security code only when you change your SIM card.



Call barring [Menu 4-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls

- **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

Check if the calls are barred or not.



Settings [Menu 4]

Fixed Dial Number [Menu 4-5-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can deactivate fixed dialling function.

- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes [Menu 4-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings [Menu 4-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to "Automatic".



Automatic [Menu 4-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

Manual [Menu 4-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network. If you switch off the phone, the phone will be reset to "Automatic".

Preferred [Menu 4-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Reset settings [Menu 4-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.



Organiser [Menu 5]

Scheduler [Menu 5-1]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

For changing the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

Note

- Your phone should be switched on to use this function.



Add new [Menu 5-1-1]

You can edit maximum 39 characters (21 characters in Chinese) and take up to 20 notes.

- **Schedule**

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

- **Memo**

1. Select **Add new** by pressing [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press [OK].

View [Menu 5-1-2]

Shows the note for the chosen day. Use , to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press [Select], you can see the note in detail. Press [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 5-1-3]

Shows the notes that are set for all days. Use , to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing [Options].

Delete past [Menu 5-1-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 5-1-5]

You can delete for the all note(s).



Organiser [Menu 5]

Phonebook [Menu 5-2]

1. To use **Phonebook**, press $\triangleright$ [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press $\triangleleft$ [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search [Menu 5-2-1]

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press $\triangleright$ [Names].
2. **Search** by pressing $\triangleleft$ [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select $\triangleleft$ [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing $\triangleleft$ [OK].
 - **Write message** : After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
 - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
 - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **Delete** : You can delete an entry.



Add new [Menu 5-2-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press [OK] to input a name.
 - b. Press [OK], then you can input a number.
 - c. Press [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing (,).
 - e. You can set a character for the entry by pressing (,). The chosen character will be shown on display when receiving call from the selected name.
 - f. If you want to add the voice, press [Yes].

You should speak words within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached successfully.

Note

- The voice can only be attached to the main number which you set. For example, if you change the main number, voice will be automatically attached to the changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased if you remove or change SIM card.



Organiser [Menu 5]

Caller Groups [Menu 5-2-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].

- **Member list**

Shows the group members you have selected.

- **Group ring tone**

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- **Group icon**

Allows you to select the icon dependent on Group.

- **Sub-LCD colour**

You can set Sub-LCD colour dependent on Group, and change in 7 colors.

- **Add member**

You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.

- **Remove member**

You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.



Speed dials [Menu 5-2-4]

You can assign any of the keys, to with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

- **Change**

You can allocate a new phone number to the dial key.

- **Delete**

You can remove the allocated phone number from the dial key.

Voice list [Menu 5-2-5]

You can see all phone numbers which contain voice. After selecting phone number by using and and press [Options], you can see the following submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice.
- **Delete** : You can delete voice.
- **Call** : You can call by selecting this menu.



Organiser [Menu 5]

Settings [Menu 5-2-6]

1. Press **⤵** [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press **⬅** [Select].
 - **Set memory**
Scroll to highlight **Set memory**, then press **⬅** [Select].
 - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - **Search by**
Scroll to highlight **Search by**, then press **⬅** [Select].
 - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
 - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

Copy all [Menu 5-2-7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing **⤵** [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press **⬅** [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Erase original** : When copying, Original Dial Number will be erased.



Delete all [Menu 5-2-8]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press [Names] in standby mode and select **Delete all**, press [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press [OK] or [Back].

Information [Menu 5-2-9]

• Service dial Number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use and to select a service. Press [Send].

• Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press [OK].

• Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.



Fun & Tools [Menu 6]

Games [Menu 6-1]

The phone offers you the games to play with.

Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

[Common Key Function]



: Game menu,



: Back



: Pause or resume a game

My folder [Menu 6-2]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Pictures [Menu 6-2-1]

Sound [Menu 6-2-2]

The Submenus for each main one

- **Edit title**

You can edit the title for each download contents.

- **Write message**

You can write Short message/Multimedia message(available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.

- **Set as Wallpaper/Set as ring tone**

You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.



- **Delete**

You can delete each downloaded content.

- **Delete all**

You can delete all downloaded contents.

Melody composer [Menu 6-3]

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed before are played. To enter a new or edit an existing tone:

1. Enter the desired notes. (~ : CDEFGAB)
2. To adjust the characters of the note, do as follows:
 - **Duration** : shortens and lengthens the duration of the note or rest.
 - **Rest** : inserts a rest of the same duration as the previous note.
 - **Octave** : sets the octave for new notes.
 - **Sharp note** : makes the note sharp.



Fun & Tools [Menu 6]

Calculator [Menu 6-4]

This contains the standard functions such as $+$, $-$, $*$, $\div$: **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press $\leftarrow$ [Result] to view the result.
5. Press [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use $\square$ key to erase any numbers or signs.
7. If you press $\pm$ key, you can input a minus number. In addition, If you press $\frac{\square}{\square}$ key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press $\rightarrow$ [Back].

Unit converter [Menu 6-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing $\leftarrow$ [Unit] key.
2. Select the standard value by using $\left(\frac{\square}{\square}, \frac{\square}{\square}\right)$.
3. Select the unit you want to convert by pressing $\frac{\square}{\square}$ and $\frac{\square}{\square}$.
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing $\frac{\square}{\square}$.

World time [Menu 6-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing $\left(\frac{\square}{\square}, \frac{\square}{\square}\right)$ key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing $\leftarrow$ [Set].



Voice recorder [Menu 6-7]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 6-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down  [External EZ key] in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, press  [OK].

View list [Menu 6-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

Infrared [Menu 6-8]

If you activate this function, you can use PC-Sync by infrared. You can't use serial port and infrared function at the same time.

PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.



Internet [Menu 7]

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 7-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 7-2]

Press ⏮ [Select] to access available options, or press ⏭ [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Push messages [Menu 7-3]

Inbox [Menu7-3-1]

You can read or delete push messages.

- **Information** : Show the information of received push messages.
- **Load** : You can connect to a specific site using the information in the received push message.
- **Delete** : Delete the selected push message.

Receive [Menu 7-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.



Profiles [Menu 7-4]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **Activate**

You can activate the profile you want.

- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**
 - **GPRS**

- **Data settings**

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).



Internet [Menu 7]

- Call speed** : The speed of your data connection; 9600 or 14400.
- Linger time** : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- IP address** : Input the IP address of the WAP gateway you access.
- APN** : Input the APN of the GPRS.
- User ID** : The users identify for your APN server.
- Password** : The password required by your APN server.

- Display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.



- **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- **Rename**

Edit the Profile Name.

- **Delete**

Delete the Profile.

- **Add new**

You can add a new profile manually.

- **Email server**

- **Connect**

Connect to the E-mail server that you configured.

- **Edit address**

Edit the E-mail address.



Internet [Menu 7]

[Goto URL \[Menu 7-5\]](#)

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

[Cache settings \[Menu 7-6\]](#)

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

[Clear cache \[Menu 7-6-1\]](#)

The contents of Cache memory will be removed.

[Check cache \[Menu 7-6-2\]](#)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

[Security certification \[Menu 7-7\]](#)

A list of the available certificates is shown.

[Reset profiles \[Menu 7-8\]](#)


You can reset profiles to return to original settings.

[Browser version \[Menu 7-9\]](#)

The WAP Browser version is displayed.



Applications [Menu 8-1]

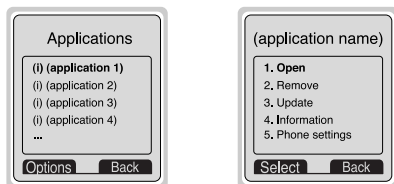

Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

- 1. Open** : Launches the selected MIDlet.
- 2. Delete** : Deletes the selected MIDlet.
- 3. Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
- 4. Information** : Displays information about the selected MIDlet.
- 5. Phone settings** : Allows you to set backlight and sound for java game.

Download [Menu 8-2]

See [Menu 7-2]. You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

Download server address:

Memory status [Menu 8-3]

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- **Home**

Refer to [Menu 7-1].

- **Reload**

Reloads the current page.

- **Bookmarks**

See [Menu 7-2].

- **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

- **Messages**

During Wap connection, you can see the Short messages.

- **Push messages**

See [Menu 7-3-1].

- **Goto URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- **Goto email server**

You can move to the E-mail server that you configured.

- **Set as email server**

You can set the address of current site as E-mail server.

- **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

- **Save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.

Care and Maintenance



When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



Care and Maintenance

□ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



General

Product name : G5400

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C



Memo