

### Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!  
Если Вас интересует информация,  
связанная с приобретением продукции,  
характеристиками и эксплуатацией техники,  
а также сервисным обслуживанием,  
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

|             | Телефон                           | Режим работы                                        | Интернет                                          |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Россия      | 8-800-200-7676                    | Круглосуточно                                       | <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a> |
| Беларусь    | 8-820-0071-1111                   |                                                     |                                                   |
| Латвия      | 8-0003-271                        |                                                     |                                                   |
| Литва       | 8-800-30-800                      |                                                     |                                                   |
| Эстония     | 800-9990                          |                                                     |                                                   |
| Украина     | 0-800-303-000                     | 8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.)<br>9:00 - 18:00 (Суб., Вс.) |                                                   |
| Казахстан   | 8-8000-805-805                    | 9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.)<br>9:00 - 18:00 (Суб.)      |                                                   |
|             | 2255<br>(для мобильных телефонов) |                                                     |                                                   |
| Кыргызстан  | 8-0000-710-005                    | Круглосуточно                                       |                                                   |
| Таджикистан |                                   |                                                     |                                                   |
| Узбекистан  |                                   |                                                     |                                                   |

**Все звонки бесплатные**



**CE0168**



РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
ҚАЗАҚ ТІЛІ  
ENGLISH

Руководство пользователя

**GX500**



Минсвязи России  
Д - МТ - 3218



АЯ 46



KZ.7500561

P/NO : MMBB0371106 (1.6)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016312



Настоящее руководство частично может не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



## GX500 Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона GX500 компании LG, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



### **Утилизация старого оборудования**

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/СЕ.
- 2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

# Содержание

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации..... | 6 |
|------------------------------------------------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Знакомство с телефоном..... | 10 |
|-----------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Устройство телефона..... | 12 |
|--------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Установка SIM-карты и аккумулятора..... | 13 |
|-----------------------------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Карта памяти..... | 15 |
|-------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Структура меню..... | 16 |
|---------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Экран в режиме ожидания..... | 17 |
|------------------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Советы по работе с сенсорным экраном..... | 17 |
|-------------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Клавиши быстрого доступа..... | 18 |
|-------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Изменение состояния с помощью строки состояния..... | 20 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Использование многозадачного режима работы..... | 20 |
|-------------------------------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Вызовы..... | 21 |
|-------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Выполнение вызова..... | 21 |
|------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Выполнение вызова из списка контактов..... | 21 |
|--------------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Ответ или отклонение вызова..... | 21 |
|----------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Быстрый набор..... | 21 |
|--------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Выполнение второго вызова..... | 22 |
|--------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Просмотр журналов вызовов..... | 22 |
|--------------------------------|----|

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Использование переадресации вызовов..... | 23 |
|------------------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Использование функции запрета вызовов..... | 23 |
|--------------------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Общие настройки вызовов..... | 24 |
|------------------------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Контакты..... | 25 |
|---------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Поиск контакта..... | 25 |
|---------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Добавление нового контакта..... | 25 |
|---------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Создание группы..... | 26 |
|----------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Изменение параметров контакта..... | 26 |
|------------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Просмотр информации..... | 27 |
|--------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Отправка сообщений..... | 28 |
|-------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Отправка сообщений..... | 28 |
|-------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Ввод текста..... | 28 |
|------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Функция T9..... | 29 |
|-----------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Режим ввода в ручную Абв..... | 29 |
|-------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Клавиатура..... | 29 |
|-----------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Распознавание рукописного текста..... | 29 |
|---------------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Настройка E-mail..... | 30 |
|-----------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Получение сообщений эл. почты..... | 30 |
|------------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Изменение настроек E-mail..... | 31 |
|--------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Папки с сообщениями..... | 31 |
|--------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Изменение настроек SMS..... | 32 |
|-----------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Изменение настроек MMS..... | 33 |
|-----------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Изменение других настроек..... | 34 |
|--------------------------------|----|

# Содержание

|                                                       |           |                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Камера .....</b>                                   | <b>35</b> | <b>Звуки .....</b>                                                   | <b>42</b> |
| Быстрая съемка .....                                  | 35        | Видео .....                                                          | 42        |
| После съемки фотографии .....                         | 35        | Просмотр видео .....                                                 | 42        |
| Расширенные настройки .....                           | 35        | Отправка видеоклипа .....                                            | 42        |
| Просмотр сохраненных<br>фотографий .....              | 36        | Игры и приложения .....                                              | 43        |
| <b>Видеокамера .....</b>                              | <b>37</b> | Установка игры/приложения через<br>локальный процесс установки ..... | 43        |
| Простая видеосъемка .....                             | 37        | Доступ к играм .....                                                 | 43        |
| После съемки видео .....                              | 37        | Документы .....                                                      | 43        |
| Регулировка контрастности .....                       | 38        | Передача файла на телефон .....                                      | 43        |
| Расширенные настройки .....                           | 38        | Просмотр файла .....                                                 | 44        |
| Просмотр записанных видео .....                       | 38        | Другие .....                                                         | 44        |
| <b>Фото и видео .....</b>                             | <b>39</b> | Музыка .....                                                         | 44        |
| Просмотр фото и видео .....                           | 39        | Загрузка музыкальных файлов в<br>память телефона .....               | 45        |
| Масштабирование снимков .....                         | 39        | Воспроизведение аудиофайлов .....                                    | 45        |
| Настройка громкости во время<br>просмотра видео ..... | 39        | Создание списка<br>воспроизведения .....                             | 45        |
| Установка фотографии в качестве<br>обоев .....        | 39        | Прослушивание радио .....                                            | 46        |
| Редактирование фото .....                             | 40        | Автосканирование .....                                               | 46        |
| <b>Мультимедиа .....</b>                              | <b>41</b> | Сбросить каналы .....                                                | 46        |
| Изображения .....                                     | 41        | <b>Организер .....</b>                                               | <b>47</b> |
| Отправка фотографии .....                             | 41        | Запись звука или голоса .....                                        | 47        |
| Печать изображений .....                              | 41        | Калькулятор .....                                                    | 47        |
| Перемещение и копирование<br>изображения .....        | 42        | Конвертер .....                                                      | 47        |
|                                                       |           | Добавление города в раздел<br>мирового времени .....                 | 47        |
|                                                       |           | Секундомер .....                                                     | 48        |

## **Программное обеспечение PC suite .....49**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Установка LG PC Suite на компьютер.....                  | 49 |
| Подключение телефона к ПК.....                           | 49 |
| Резервирование и восстановление информации телефона..... | 50 |
| Просмотр файлов телефона на ПК..                         | 50 |
| Синхронизация контактов.....                             | 50 |
| Синхронизация сообщений.....                             | 51 |
| Синхронизация музыки.....                                | 51 |
| Перенос музыки при помощи Windows Media Player.....      | 51 |
| Конвертер DivX.....                                      | 52 |

## **Интернет.....53**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Браузер .....                                  | 53 |
| Доступ к сети Интернет .....                   | 53 |
| Работа с закладками .....                      | 53 |
| Использование RSS-рассылки .....               | 54 |
| Сохранение страницы .....                      | 54 |
| Переход к сохраненной странице... ..           | 54 |
| Просмотр истории браузера .....                | 55 |
| Изменение настроек браузера .....              | 55 |
| Использование телефона в качестве модема ..... | 55 |

## **Настройки.....57**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Использование режима двух SIM-карт .....               | 57 |
| Настройка профилей.....                                | 57 |
| Изменение параметров экрана.....                       | 57 |
| Изменение настроек телефона.....                       | 58 |
| Изменение настроек соединения ..                       | 59 |
| Параметры сети .....                                   | 59 |
| Настройки соединения .....                             | 59 |
| Использование менеджера памяти.....                    | 60 |
| Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth ..... | 60 |
| Соединение с другим устройством Bluetooth .....        | 62 |
| Использование гарнитуры Bluetooth .....                | 62 |
| Wi-Fi .....                                            | 62 |
| Обновление программного обеспечения .....              | 63 |

## **Аксессуары .....64**

## **Сетевая служба.....65**

## **Технические данные.....65**

## **Поиск и устранение неисправностей.....67**

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Данная модель телефона, GX500 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.

- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1.45 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле – 0.841 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

## Уход и техническое обслуживание

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра. Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.

- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.

- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.

## **Эффективное и безопасное использование телефона**

### **Электронные устройства**

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

## **Безопасность на дороге**

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

## Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

## Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## В самолете

- Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.
- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
  - Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## **Сведения об аккумуляторе и уходе за ним**

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Батареи следует утилизировать в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.

# Знакомство с телефоном

## Выключатель питания / Завершить вызов

Завершить или отклонить вызов.  
Включение и выключение телефона.  
Нажмите один раз, чтобы вернуться в  
экран режима ожидания.

## Клавиша многозадачного режима

## Кнопка вызова

Набор телефонного номера и ответ на  
входящие вызовы.



**⚠ ВНИМАНИЕ:** Помещение на экран тяжелых предметов может привести к повреждению ЖК-экрана и сенсорных функций телефона.



Зарядное устройство,  
кабель USB, Разъем  
гарнитуры Handsfree

**СОВЕТ!** Для подключения  
кабеля USB дождитесь,  
пока телефон включится и  
зарегистрируется в сети.

Кнопка блокировки/  
разблокировки

Кнопка камеры



Боковые клавиши

- В режиме ожидания:  
громкость сигнала  
вызова и касания  
экрана.
- Во время разговора:  
громкость динамика.
- При воспроизведении  
звукового файла:  
регулировка громкости.

Гнездо для карты  
памяти Micro SD

# Устройство телефона



# Установка SIM-карты и аккумулятора

## 1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к нижней части телефона и снимите ее.



## 2 Извлеките аккумулятор

Извлеките аккумулятор из отсека с помощью выемки на нижней стороне.




**ВНИМАНИЕ.** Не пытайтесь извлечь аккумулятор с помощью ногтя.


**ВНИМАНИЕ.** Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

## 3 Установка SIM-карты.

Поместите SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз. Чтобы удалить SIM-карту, осторожно потяните ее в противоположном направлении.

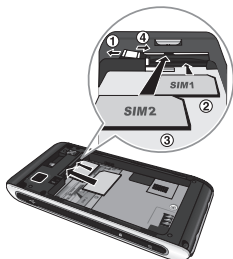

### **ВНИМАНИЕ**



Убедитесь, что ваша SIM-карта имеет правильную форму и ровные края, прежде чем вставлять ее в держатель.

# Установка SIM-карты и аккумулятора

## 4 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте нижнюю часть батареи в нижнюю часть отсека для батареи. Контакты аккумулятора должны совпадать с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался с щелчком.



## 5 Зарядка аккумулятора телефона

Сдвиньте крышку разъема для подключения зарядного устройства, расположенную на боковой стороне телефона GX500. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети. Заряжайте телефон GX500 до тех пор, пока на экране не появится сообщение: "Аккумулятор заряжен".




# Карта памяти

## Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти microSD.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Карта памяти приобретается отдельно.

- 1 Откройте слот карты памяти на левой кромке телефона.
- 2 Вставьте карту памяти в слот до щелчка.
- 3 Закройте слот заглушкой.

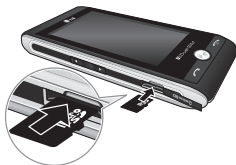

## Форматирование карты памяти

Карта памяти может быть уже отформатирована. Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти, если это не было сделано ранее.

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем выберите **Телефон**.
- 2 Выберите **Информация о памяти**, а затем – **Внешняя память**.
- 3 Выберите **Формат**, а затем подтвердите выбор.
- 4 Введите пароль, если он настроен, после чего карта будет отформатирована и готова к использованию.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

# Структура меню

Коснитесь  на экране режима ожидания, чтобы открыть **Главное меню**. Отсюда можно получить доступ к следующим меню: **Связь**, **Развлечения**, **Инструменты** и **Настройки**.



## Связь

- Контакты
- История вызовов
- Сообщения
- Эл. почта
- Набор номера
- Социальные сети
- Быстрый набор
- Новое сообщение



## Развлечения

- Камера
- Галерея
- Музыка
- Мои папки
- Игры и прилож.
- Pocket Apps
- Радио
- Видеокамера



## Инструменты

- Браузер
- Google
- Будильник
- Органайзер
- Яндекс
- Диктофон
- Инструменты
- Панель рисования



## Настройки

- Настройки SIM
- Профили
- Экран
- Телефон
- Вызовы
- Bluetooth
- Соединение
- Wi-Fi

# Экран в режиме ожидания

С экрана в режиме ожидания можно совершать навигацию по всем пунктам меню, быстро совершать вызовы, просматривать профиль телефона, а также осуществлять многие другие действия.

## Советы по работе с сенсорным экраном.

Начальный экран идеально подходит для начала работы с сенсорным экраном.

Чтобы выбрать элемент, аккуратно коснитесь соответствующего значка на сенсорном экране. При касании значка телефон GX500 слегка завибрирует.

Чтобы просмотреть список, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.

- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Старайтесь не прикоснуться к окружающим элементам.
  - При отключении подсветки экрана нажмите клавишу блокировки/разблокировки на правой стороне телефона, чтобы активировать начальный экран.
  - Не помещайте телефон в чехол и не накрывайте его. Сенсорный экран не будет работать, если он накрыт каким-либо материалом.
  - В режиме ожидания экран может работать одним из двух способов. Для переключения между типами экрана в режиме ожидания легонько проведите пальцем по экрану влево или вправо.
- 1 Виджет в режиме ожидания – При касании элемента , появляется панель мобильного виджета.
  - 2 Быстрый набор в режиме ожидания – При касании элемента  отображается список номеров быстрого набора. В обоих режимах ожидания можно сразу перетаскивать и нажимать нужные элементы.

# Экран в режиме ожидания

## Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа обеспечивают доступ к часто используемым функциям с помощью одного нажатия.



Коснитесь для активации панели набора номера, чтобы совершить вызов. Введите номер как при использовании обычной клавиатуры и коснитесь **Вызов** или нажмите соответствующую клавишу телефона .



Коснитесь для доступа к телефонной книге. Для поиска нужного телефонного номера введите имя контакта наверху экрана с помощью сенсорной панели. Также можно создавать новые контакты и изменять уже существующие.



Коснитесь для получения доступа к параметрам передачи сообщения. Здесь можно создавать SMS или MMS, а также просматривать папку сообщений.



Коснитесь для отображения развернутого главного меню, разделенного на четыре подменю. Касайтесь вкладок подменю для просмотра следующих параметров.

## Строка состояния

В строке состояния с помощью значков отображается различная информация, например, уровень сигнала, непрочитанные сообщения, уровень заряда аккумулятора, а также указывается, активны ли функции Bluetooth или GPRS.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые чаще всего отображаются в строке состояния.

| Значок                                                                              | Описание                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | Многозадачный режим работы                          |
|    | Уровень сигнала сети (количество полос варьируется) |
|    | Нет сигнала сети                                    |
|   | Оставшийся уровень заряда аккумулятора              |
|  | Аккумулятор разряжен                                |
|  | Новое текстовое сообщение                           |
|  | Новое голосовое сообщение                           |
|  | Папка входящих сообщений заполнена                  |

| Значок                                                                              | Описание                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Ошибка отправки сообщения                     |
|    | Не удалось отправить мультимедийное сообщение |
|    | Установлен будильник                          |
|    | Установлен пользовательский профиль           |
|    | Используется профиль "Общий"                  |
|    | Используется профиль "Громкий"                |
|    | Используется профиль "Без звука"              |
|    | Подключена гарнитура                          |
|    | Включена переадресация вызовов                |
|   | Используется EDGE                             |
|  | Роуминг                                       |
|  | Режим В самолете включен                      |
|  | Включен Bluetooth                             |

# Экран в режиме ожидания

| Значок                                                                            | Описание                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Музыкальный файл воспроизводится в фоновом режиме                  |
|  | Воспроизведение музыкального файла в фоновом режиме приостановлено |
|  | Карта памяти готова к использованию                                |
|  | Wi-Fi                                                              |

## Использование многозадачного режима работы

Нажмите многозадачную клавишу телефона , чтобы открыть меню многозадачного режима работы. Здесь можно просматривать используемые приложения и получать к ним доступ одним касанием.

Если приложение запущено в фоновом режиме, (например, игра или радио),  отобразится в строке состояния.

## Изменение состояния с помощью строки состояния

Коснитесь строки состояния, чтобы открыть данные о состоянии телефона. Будут показаны время, сеть, наименование поставщика услуг связи, состояние аккумулятора, памяти телефона, внешней памяти, профиля, MP3 и функции Bluetooth. Можно задать тип профиля, включить/отключить проигрывание MP3 файлов и включить/отключить функцию Bluetooth.

# Вызовы

## Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь кнопки "Очистить".
- 3 Нажмите  клавишу или коснитесь Вызов, чтобы совершить вызов.
- 4 Для завершения вызова нажмите кнопку .

**СОВЕТ!** Чтобы ввести + при совершении международного звонка, нажмите и удерживайте клавишу

 .

## Выполнение вызова из списка контактов

- 1 В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть адресную книгу.
- 2 Введите несколько первых букв контакта для вызова.
- 3 Выберите из появившегося списка необходимый контакт и номер, если для данного контакта установлено более одного номера.
- 4 Коснитесь .

## Ответ или отклонение вызова

При поступлении вызова нажмите  или коснитесь , чтобы ответить на вызов.

Коснитесь  для отключения звукового сигнала. Это функция полезна на случай, если вы забыли изменить текущий профиль на профиль Без звука во время совещания.

Нажмите клавишу  или коснитесь кнопки  для отклонения входящего вызова.

## Быстрый набор

Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

- 1 На начальном экране коснитесь , чтобы открыть телефонную книгу.
- 2 Коснитесь  и выберите Быстрый набор.
- 3 Голосовая почта уже настроена на быстрый набор клавишей "1". Вы не можете это изменить. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.

# Вызовы

- 4 Откроется адресная книга. Чтобы выбрать контакт, которому необходимо присвоить данный номер, коснитесь один раз телефонного номера контакта. Для поиска контакта коснитесь поля поиска и введите первую букву имени нужного контакта.

## Выполнение второго вызова

- 1 При выполнении вызова коснитесь  и выберите номер, по которому хотите позвонить.
- 2 Наберите номер или найдите контакт в списке контактов.
- 3 Нажмите , чтобы установить соединение.
- 4 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание первого активного вызова.
- 5 Для переключения между вызовами коснитесь  и выберите **Переключ** или нажмите номер удерживаемого вызова.

- 6 Чтобы завершить один или оба вызова, нажмите  и выберите **Завершить**, а затем **Все**, **Удержанный** или **Активный**.

**СОВЕТ!** Для объединения вызовов выберите **Принять**, затем **Объединить**. Убедитесь, что ваш оператор предоставляет конференц-связь.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

## Просмотр журналов вызовов

Коснитесь  и на вкладке **Связь**, выберите **История вызовов**.

В данном меню можно просмотреть пропущенные, набранные или входящие вызовы на номера SIM1 или SIM2.

**СОВЕТ!** В журнале вызовов коснитесь , затем выберите **Удалить все**, чтобы удалить все записанные элементы.

## Использование переадресации вызовов

- 1 Коснитесь , и на вкладке **Настройки** выберите **Вызовы**.
- 2 Коснитесь **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите переадресацию с SIM1 или с SIM2, и при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если не доступен.
- 4 Введите номер, на который нужно выполнить переадресацию.
- 5 Коснитесь **Запрос** для активации функции.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Услуга переадресации вызовов может быть платной.

Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

**СОВЕТ!** Чтобы выключить переадресацию всех вызов, выберите **Отключить все** в меню **Переадресация вызова**.

## Использование функции запрета вызовов

- 1 Коснитесь , и на вкладке **Настройки** выберите **Вызовы**.
- 2 Коснитесь **Запрет вызовов**.
- 3 Выберите запрет вызовов с SIM1 или с SIM2, и выберите параметры запрета:  
**Все исходящие**  
**Исходящие международные**  
**Исходящие международные в роуминге**  
**Все входящие**  
**Входящие в роуминге**  
**Отключить все**
- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

**СОВЕТ!** Выберите **Фиксированный набор** чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызывать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

# Вызовы

## Общие настройки вызовов

1 Коснитесь , и на вкладке **Настройки** выберите **Вызовы**.

2 Коснитесь **Общие настройки**.  
Вы можете изменить настройки следующих элементов:

**Отклонение вызова** – Сдвиньте переключатель в положение **ВКЛ.** для активации меню “Отклонить”. Можно коснуться текстового поля для выбора из всех вызовов, конкретных абонентов или абонентских групп из списка контактов или незарегистрированных номеров (которые отсутствуют в списке контактов). Коснитесь **Сохранить** для изменения настроек.

**Отправ. свой номер** – выберите, будет ли отображаться ваш номер при совершении вызова.

**Автодозвон** – Сдвиньте переключатель вправо для **включения** или влево для **выключения** функции.

**Режим ответа** – Выберите способ ответа на вызов — с помощью кнопки **Вызов** или любой кнопки.

**Мин. сигнал** – Сдвиньте переключатель вправо для **включения**, чтобы во время разговора слышать ежеминутно подаваемый сигнал.

**Реж. ответа ВТ** – Выберите **Hands-free** чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите **Телефон** для ответа нажатием клавиши телефона.

**Сохран. новый номер** – Выберите **Да**, чтобы сохранить новый номер.

**Примечание:** Обратите внимание, что настройки вызовов доступны как для SIM1, так и для SIM2.

# Контакты

## Поиск контакта

Поиск контактов можно выполнить двумя способами:

### В режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть адресную книгу. Выберите из списка контакт, которому следует позвонить.
- 2 Коснитесь  или нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.

### В главном меню

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь иконки **Контакты**, далее выберите **Поиск**.
- 3 Отображается список контактов; при вводе первой буквы имени контакта выполняется переход к соответствующему алфавитному разделу списка.

**СОВЕТ!** При касании пустого квадрата отображается клавиатура.

## Добавление нового контакта

- 1 В главном меню коснитесь  и выберите **Новый контакт**.

- 2 Выбор сохранения контактов на телефон или SIM-карту (SIM 1/ SIM 2).
- 3 Введите имя и фамилию нового контакта. Не обязательно вводить и имя, и фамилию, можно указать что-то одно.
- 4 Для каждого контакта вы можете ввести до пяти разных номеров. Каждой записи присваивается предварительно определенный тип: **Мобильный, Домашний, Офис, Пейджер, Факс** или **Общий**.
- 5 Добавьте адрес электронной почты.
- 6 Назначьте контакт одной или нескольким группам. Выберите одну из следующих групп: **Нет группы, Семья, Друзья, Коллеги, Школа** или **VIP**.
- 7 Также можно добавить данные: **Сигнал вызова, День рождения, Годовщина, Домашняя страница, Домашний адрес, Компания, Должность, Адрес компании** и **Заметка**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

# Контакты

## Создание группы

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Контакты**, затем **Группы**.
- 3 Коснитесь .
- 4 Выберите **Добавить группу**.
- 5 Введите название новой группы.  
Вы также можете назначить группе определенный сигнал звонка.
- 6 Нажмите **Сохранить**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в адресной книге.

## Изменение параметров контакта

Параметры адресной книги можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

**СОВЕТ!** Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 На экране в режиме ожидания коснитесь .
- 2 Коснитесь иконки **Контакты** и далее **Настройки**.
- 3 Здесь можно применить следующие настройки.

### Настройки списка контактов –

Настройка очередности отображения имени и фамилии контакта, а также установка значения клавиши быстрой команды.

**Копировать** – Перемещение контактов между SIM-картами (1SIM-карта или 2 SIM-карта) и памятью телефона. Выполните копирование контактов по-одному, или все сразу. Чтобы копировать контакты по-одному, нужно отдельно выбирать каждый контакт для копирования.

**Переместить** – Действует аналогично функции Копировать, однако контакт будет сохранен только в том месте, куда он был перемещен. При перемещении контакта с SIM-карты в память телефона данные о нем удаляются из памяти SIM-карты.

**Отпр. все контакты по Bluetooth** – Отправка всех контактов на другое устройство с использованием беспроводного соединения Bluetooth. При выборе опции Bluetooth вам будет предложено включить функцию Bluetooth.

**Резервировать контакты** – Создание резервного списка контактов на карте памяти (доступно только при установленной карте памяти). Создание резервного списка контактов на карте памяти (доступно только при установленной карте памяти).

**Восст. контакты** – Восстановление резервного списка контактов с карты памяти (доступно только при установленной карте памяти).

**Сбросить контакты.** – Удаление всех контактов. Выберите **Да**, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

## Просмотр информации

- 1 На экране в режиме ожидания коснитесь .
- 2 Коснитесь иконки **Контакты** и далее **Информация**.
- 3 В этом меню можно просмотреть **Номера сервиса**, **Собств. номер**, **Информация о памяти**. (сколько памяти осталось) и **Моя визитная карточка**.

**СОВЕТ!** Чтобы создать свою визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка** и введите все свои данные, как вы это делали при добавлении других контактов. Коснитесь **Сохранить**, чтобы внести изменения.

# Отправка сообщений

Телефон GX500 объединяет SMS, MMS и электронную почту в одно удобное и простое в использовании меню.

Войти в центр сообщений можно двумя способами:

- 1 Коснитесь  в режиме ожидания.
- 2 Коснитесь  в режиме ожидания, затем выберите .

## Отправка сообщений

- 1 Выберите **Новое сообщение**, чтобы открыть пустое текстовое **сообщение**.
- 2 Отсюда вы можете отправлять SMS или MMS сообщения. Для отправки электронного сообщения на экране в режиме ожидания коснитесь , выберите **Сообщения**, затем **Новое сообщение** и **Эл. почта**.
- 3 Коснитесь **Вставить**, чтобы добавить изображение, видео, звук или шаблон.
- 4 Коснитесь **Кому**, чтобы ввести номер адресата, или коснитесь значка поиска, чтобы открыть адресную книгу. Вы можете добавить сразу несколько адресатов. После завершения коснитесь **Отправить**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете отправлять SMS многим пользователям одновременно. Щелкните на значке Поиск контактов и выберите несколько контактов в тех опциях, где пользователь может установить/снять метку для отправки сообщений. Чтобы отправить SMS определенной группе контактов, щелкните на значке Поиск контактов и выберите Поиск по группе после создания сообщения.

 **ВНИМАНИЕ!** Каждое сообщение оплачивается отдельно за каждого получателя.

 **ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS сообщение изображения, видео или звука оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

## Ввод текста

Текст можно вводить пятью способами:

Клавиши, Полноэкранная клавиатура, Рукописный ввод – экран, Рукописный ввод – окно, Рукописный ввод – двойное окно.

Для выбора способа ввода нажмите

 и **Метод ввода**.

Коснитесь экрана один раз, чтобы появилась клавиатура.

 Коснитесь, чтобы переключиться в режим предиктивного набора текста T9.

 Можно выбрать язык ввода сообщения.

 Коснитесь для переключения между клавиатурами для ввода цифр, символов и букв.

Используйте  для выбора разных типов клавиатуры во всех режимах ввода текста (например, для прописных или строчных букв).

## Функция T9

Режим T9 использует встроенный словарь, для распознавания вводимых слов на основе последовательности набираемых букв. Просто нажимайте цифровые клавиши, соответствующие вводимым буквам. Словарь распознает слово после ввода всех букв.

Например нажмите 6, 3, 4, 3, 7, 5, 5, чтобы написать “телефон”.

## Режим ввода вручную Абв

В режиме обычного ввода несколько раз нажимайте кнопку, чтобы ввести букву. Например, чтобы написать слово “привет”, четыре раза коснитесь 5, затем один раз 6, затем 4, три раза 2, два раза 3 и три раза 6.

## Клавиатура

В режиме клавиатуры экран переключается в горизонтальный режим, на экране отображается полнонаборная клавиатура.

Просто касайтесь каждой буквы и нажимайте:

, чтобы переключиться в верхний регистр.

## Распознавание рукописного текста

В рукописном режиме ввода текста вы просто пишете на экране, а телефон GX500 преобразует рукописный текст в сообщение. Выберите **Рукописный ввод-Экран** или **Рукописный ввод - Двойное Окно** в зависимости от ваших предпочтений.

# Отправка сообщений

**СОВЕТ!** В данном режиме может оказаться более удобным воспользоваться стилусом. При этом старайтесь не нажимать слишком сильно, чтобы не повредить экран.

При распознавании рукописного текста фигуры, нарисованные стилусом, преобразуются в буквы, цифры или прочие символы, которые отображаются в виде текста. Рукописное распознавание работает только там, где можно ввести текст.

## Настройка E-mail

Настроив электронную почту в телефоне GX500, вы всегда сможете принимать и отправлять сообщения. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

- 1 Коснитесь .
- 2 Выберите  и найдите в меню пункт **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Эл. почта**, затем **Учетные записи эл. почты**.
- 4 Коснитесь **Новая уч. запись**.

- 5 Выполните указания на экране по настройке учетной записи электронной почты.
- 6 Выбрав учетную запись в списке можно проверять и редактировать настройки. Кроме того, можно проверить дополнительные настройки, введенные автоматически при создании учетной записи.
- 7 Учетную запись по умолчанию можно изменить, коснувшись кнопки **Активировать**.

## Получение сообщений эл. почты

Проверять почту можно вручную или автоматически.

Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь **Почтовый ящик**.
- 3 Коснитесь необходимой учетной записи и выберите .
- 4 Выберите **Получить**, телефон GX500 выполнит подключение к данной учетной записи эл. почты и загрузит новые сообщения.

## Изменение настроек E-mail

Настройки эл. почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

1 Коснитесь , выберите .

2 Коснитесь **Настройки** и **Эл. почта**, чтобы изменить следующие настройки:

### **Разрешить ответ по эл.**

**почте** – Выберите, чтобы разрешить отправку подтверждения о прочтении сообщения.

**Сообщ. эл. почты с запросом ответа** – Выберите, требуется ли запрашивать подтверждение о прочтении сообщений.

**Интервал получения** – Укажите, насколько часто телефон GX500 будет проверять наличие новых сообщений эл. почты.

**Количество сообщений для получения** – Укажите количество электронных писем, извлекаемых на одну операцию поиска.

### **Включить сообщение в**

**Переадрес. и ответить** – Укажите, следует ли включать исходное сообщение в ответ.

### **Приложить вложение** –

Выберите, требуется ли добавлять исходное вложение к вашему ответу.

### **Автополучение в роуминге** –

Выберите, требуется ли автоматически получать сообщения, находясь в другой стране (в зоне роуминга).

### **Уведомление о новом**

**сообщении.** – Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

**Подпись.** – Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

**Приоритет.** – Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

## Папки с сообщениями

Структура папок в телефоне GX500 удобна и проста в использовании.

**Новое сообщение** – Позволяет открыть новое пустое текстовое сообщение.

# Отправка сообщений

**Входящие** – Все получаемые вами сообщения эл. почты помещаются в папку входящих сообщений. Здесь вы можете просматривать их, удалять и производить другие операции.

**Черновики** – здесь можно сохранить незаконченное письмо, чтобы дописать его позже.

**Исходящие** – папка для временного хранения отправляемых сообщений.

**Отправленные** – в данную папку помещаются все отправленные сообщения.

**Мои папки** – Создавайте папки для хранения сообщений.

**Шаблоны** – Используйте шаблоны для создания стандартных текстовых и мультимедийных сообщений.

**Смайлики** – Добавление и вставка смайликов в ваши сообщения.

**Настройки** – можно изменять параметры сообщений.

## Изменение настроек SMS

Настройки сообщений заранее заданы в телефоне GX500, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Вы можете изменять данные настройки согласно своим предпочтениям.

**СОВЕТ!** Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Коснитесь  затем выберите **Настройки**. Выберите **SMS**. Можно внести следующие изменения:

**SMS центр** – Введите сведения о центре текстовых сообщений.

**Отчет о доставке** – Сдвиньте переключатель вправо для получения подтверждений о доставке сообщения.

**Время действия** – Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

**Типы сообщений** – Позволяет выбрать из форматов: **Текст, Голос, Факс, X.400** или **Эл. почта**.

**Кодировка символов.** – Выбор кодировки символов. Это влияет на размер сообщений и, следовательно, на их стоимость.

**Отправить длинный текст как** – Выберите способ отправки длинных сообщений – в виде нескольких SMS сообщений или в виде MMS сообщения.

## Изменение настроек MMS

Настройки сообщений заранее заданы в телефоне GX500, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Вы можете изменять данные настройки согласно своим предпочтениям.

Коснитесь . Выберите **Настройки** и **MMS**. Можно внести следующие изменения:

**Режим получения** – Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. Если выбран режим Вручную, вы будете получать только уведомления о MMS и сможете самостоятельно решать, загружать сообщение или нет.

**Отчет о доставке** – Выберите, чтобы разрешить и/или активировать отчет о доставке.

**Отчет о прочт.** – Используется для разрешения и/или запроса отчета о прочтении.

**Приоритет** – выбор уровня приоритета MMS.

**Время действия** – Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

**Время показа слайда** – Выберите продолжительность отображения слайда на экране.

**Режим создания** – Выберите режим создания сообщения.

**Время доставки** – Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

**MMS центр** – Введите сведения о центре текстовых сообщений.

# Отправка сообщений

## Изменение других настроек

Коснитесь , выберите **Настройки**:

**Голос. почта** – Коснитесь , чтобы добавить новую услугу “Голосовая почта”. Свяжитесь с поставщиком услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

**Служебное сообщение** – Выберите для получения или блокировки служебных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей.

**Инфо сообщения** – Выберите статус приема, язык и другие параметры.

# Камера

## Быстрая съемка

- 1 Нажмите кнопку Камеры с правой стороны телефона.
- 2 На экране появится видоискатель.
- 3 Направьте объектив прямо на объект съемки.
- 4 Разместите телефон таким образом, чтобы объект съемки находился в поле просмотра.
- 5 Снова нажмите кнопку камеры на боковой панели телефона  чтобы сделать фото.

## После съемки фотографии

Полученная фотография появится на экране.

 Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функций **Сообщения**, **Эл. почта** или **Bluetooth**. См. Передача сообщения и Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При получении MMS-сообщения в зоне роуминга его стоимость возрастает.



Коснитесь, чтобы изменить имя выбранного изображения.



Коснитесь, чтобы редактировать изображение с помощью панели инструментов.



Коснитесь, чтобы установить изображение в качестве фонового рисунка или изображения контакта.



Коснитесь для возврата в предыдущее меню.



Коснитесь, чтобы удалить изображение.



Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.



Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных фотографий.

## Расширенные настройки

В видоискателе нажмите , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

**Цвет. эффект** – Выберите цветовой тон, применяемый к снимкам.

**Баланс белого** – Выберите Авто, Лампа накаливания, Солнечный свет, Флуоресцент или Облачно.

# Камера

**Ноч. режим** – Позволяет делать фотографии при плохом освещении.

**Таймер автоспуска** – Автоспуск позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **Выкл**, **3 секунды**, **5 секунд** или **10 секунд**. Великолепно подходит для групповой фотографии, когда снимающий тоже хочет попасть в кадр.

**Скр. значки** – Скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

**Качество** – Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**. При улучшении качества улучшается четкость фотографии, но увеличивается ее размер. Это значит, что в памяти можно сохранить меньшее количество фотографий.

**Звук затвора** – Выберите один из трех вариантов звука затвора.

**Сетка** – Выберите **Выкл**, **Простая сетка** или **Трисекция**.

**Сброс установок** – Сброс всех настроек камеры.

## Просмотр сохраненных фотографий

- 1 Телефон позволяет получить доступ к сохраненным фотографиям в режиме камеры. Просто коснитесь , и на экране появится галерея ваших фотографий.

# Видеокамера

## Простая видеосъемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры на правой стороне телефона.
- 2 Затем коснитесь  в окне видоискателя в режиме камеры, чтобы переключиться в режим видеосъемки.
- 3 На экране отобразится окно видоискателя.
- 4 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 5 Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать запись.
- 6 В окне видоискателя появится надпись **Rec**, а также отобразится таймер, указывающий длительность снимаемого видеоклипа.
- 7 Чтобы приостановить видеоклип, коснитесь , а затем , чтобы продолжить воспроизведение.
- 8 Коснитесь  на экране или нажмите кнопку затвора второй раз, чтобы остановить запись.

## После съемки видео

На экране появится изображение, которое представляет записанный вами видеоклип. Имя видеоклипа отобразится в нижней части экрана вместе с 6 значками с правой стороны.



Коснитесь для воспроизведения видео.



Коснитесь, чтобы отправить видеоклип при помощи функций **Сообщения** или **Эл. почта** или по **Bluetooth**.



Коснитесь, чтобы редактировать видеоклип.



Коснитесь для возврата в предыдущее меню.



Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип; для подтверждения удаления выберите **Да**. Снова отобразится окно видоискателя.



Коснитесь, чтобы начать съемку следующего видеоклипа. При этом текущий видеоролик будет сохранен.



Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклипы и изображения, сохраненные в галерее.

# Видеокамера

## Регулировка контрастности

Контрастность определяет разницу между светлыми и темными (контрастными) участками изображения.

- 1 Коснитесь .
- 2 Сдвиньте ползунок индикатора контрастности влево для уменьшения контрастности и замутнения изображения или вправо для увеличения контрастности и четкости изображения.

## Расширенные настройки

В видеоискателе нажмите , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

**Цвет. эффект** – Выберите цветовой тон, применяемый при съемке видеоклипов.

**WB** – Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на видео. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности.

**Качество** – Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**.

**Уст. время** – Укажите максимальную продолжительность видеоклипа.

**СОВЕТ!** Выбирая длительность MMS, используйте более низкое разрешение изображения, чтобы записать более длинное видео.

**Памяти** – Выберите сохранение видеоклипов в **Память телефона** или во **Внешнюю память**.

**Голос** – Выберите “Без звука”, чтобы записать видеоклип без звука.

**Сброс установок** – Можно произвести сброс настроек режима видеосъемки.

## Просмотр записанных видео

- 1 Коснитесь в видеоискателе .
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Коснитесь один раз видеоклипа, который хотите просмотреть, чтобы вынести его на передний план галереи.
- 4 Коснитесь видео второй раз, чтобы открыть его в полноэкранном режиме.

# Фото и видео

## Просмотр фото и видео

- 1 Коснитесь  на экране предварительного просмотра камеры.
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Коснитесь видеоклипа или фотографии, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.

**СОВЕТ!** Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

**СОВЕТ!** Чтобы удалить фотографию или видеоклип, откройте файл и выберите . Коснитесь **Да** для подтверждения.

## Масштабирование снимков

При просмотре фотографии можно увеличивать и уменьшать.

## Настройка громкости во время просмотра видео.

Чтобы настроить громкость видеоклипа при его воспроизведении, коснитесь шкалы громкости внизу экрана после нажатия символа динамика. Можно также пользоваться клавишами регулировки громкости на боковой стороне телефона.

## Установка фотографии в качестве обоев

- 1 Откройте фотографию, которую нужно установить в качестве обоев, коснувшись ее.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы открыть меню параметров.
- 3 Коснитесь значка установки обоев.
- 4 Можно увеличивать или уменьшать изображение и перемещать кадрированный участок рисунка, используя миниатюрное изображение в нижней части экрана.

# Фото и видео

## Редактирование фото

Имеется целый ряд инструментов для работы с фотографиями и улучшения их внешнего вида.

1 Откройте фотографию, которую хотите изменить, и коснитесь , чтобы показать Опции.

2 Для изменения фотографии коснитесь следующих значков:

 Кадрирование фотоснимка. Выберите квадратную или круглую область кадрирования и перемещайтесь через экран, чтобы выделить нужную область.

 Рисование на фотографии от руки. Выберите толщину линии из четырех вариантов и нужный цвет.

 Добавление надписи к рисунку.

 Украшение фотографии отрисовками. Выберите нужную наклейку и коснитесь фотографии в том месте, куда ее необходимо поместить.

 Удаление внесенных в рисунок изменений. Можно выбрать размер используемого ластика.

Коснитесь , чтобы вернуться в галерею.

 Сохранение внесенных в рисунок изменений. Сохраните изменения, выбрав вариант **Исходный файл** или **Новый файл**. При сохранении в **Новом файле** введите имя файла.

 Удаление внесенных в фотографию изменений.

 Коснитесь, чтобы открыть другие эффекты, в том числе **Повернуть**. Можно использовать более сложные параметры редактирования.

 Коснитесь, чтобы применить к фотографии цветовые фильтры.

 Это даст возможность настроить выбранное изображение, используя автоматический цвет, яркость и т.д.

# Мультимедиа

Для быстрого доступа к мультимедиа-файлам (фотографии, мелодии и видео) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Преимущество использования карты памяти заключается в том, что вы можете освободить место в памяти телефона.

Для доступа в меню Мультимедиа коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Развлечения. Можно открыть список папок, в которых хранятся файлы мультимедиа.

## Изображения

**Мои изображения** содержат список изображений, включая изображения по умолчанию, предварительно загруженные в телефон, изображения, которые загрузили вы, а также изображения, снятые с помощью камеры телефона.

Коснитесь  для перехода из режима просмотра миниатюр к списку.

## Отправка фотографии

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои папки** на вкладке Развлечения затем выберите **Мои изображения**.
- 3 Нажмите **Отправить** и выберите **Сообщ.**, **Эл. почта** или **Bluetooth**.
- 4 При выборе **Сообщ.** или **Эл. почта** фотография будет прикреплена к сообщению, вы можете писать и отправлять сообщения обычным образом. Если вы выберете **Bluetooth**, Bluetooth включится автоматически, и телефон будет искать устройство для передачи изображения.

## Печать изображений

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои папки** на вкладке Развлечения затем **Мои изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Печать** через **Bluetooth**.

# Мультимедиа

## Перемещение и копирование изображения

Можно перемещать или копировать изображение с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои папки** на вкладке Развлечения затем **Мои изображения**.
- 3 Коснитесь  и выберите **Переместить** или **Копировать**.
- 4 Чтобы установить или снять отметки с изображений коснитесь их поочередно. Отметьте изображение, которое следует переместить или копировать и коснитесь **Копировать/Переместить**.

## Звуки

Папка **Мои звуки** содержит Загруженные звуки, **Звуки по умолчанию** и **Записи диктофона**.

В ней можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

## Видео

В папке **Мое видео** отображается список загруженных и записанных на телефон видеоклипов.

## Просмотр видео

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои папки** на вкладке Развлечения затем **Мое видео**.
- 3 Выберите видеоклип для воспроизведения.

## Отправка видеоклипа

- 1 Выберите видео и коснитесь .
- 2 Нажмите кнопку **Отправить** и выберите **Сообщение**, **Эл. почта** или **Bluetooth**.
- 3 Если выбрано **Сообщение** или **Эл. почта**, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. Если вы выберете **Bluetooth**, Bluetooth включится автоматически, и телефон будет искать устройство для передачи изображения.

## Игры и приложения

Вы можете устанавливать на телефоне новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

### Установка игры/приложения через локальный процесс установки

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои папки** на вкладке Развлечения и **Другие** или Моя карта памяти, если подключен внешний накопитель.
- 3 Выберите файл (\*.jad или \*.jar) для установки. Приложение будет установлено.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В файле .jad должен содержаться собственный файл .jar.

### Доступ к играм

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Игры и прилож** на вкладке Развлечения.
- 3 Выберите Игры, Приложения или Развлечения.

## Документы

В меню “Документы” можно просматривать все файлы документов. Оно позволяет просматривать файлы Excel, PowerPoint, Word, PDF и текстовые документы.

### Передача файла на телефон

Bluetooth является наиболее простым способом передачи файла с компьютера на телефон. Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite с кабелем синхронизации.

Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл должен появиться в соответствующей папке телефона.

# Мультимедиа

## Просмотр файла

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои папки** на вкладке Развлечения затем **Документы**.
- 3 Выберите документ и коснитесь **Просмотр**.

## Другие

Папка **Другие** используется для хранения файлов, которые не поддерживаются телефоном, и служит для временного хранения файлов.

## Музыка

Телефон LG GX500 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, так что вы можете прослушивать все свои любимые композиции. Чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю, коснитесь  затем . Таким образом вы получаете доступ к различным папкам:

**Недавно проигрывавшиеся** - Просмотр всех песен, которые проигрывались недавно.

**Все записи** - Содержит все песни, находящиеся на телефоне.

**Исполнители** - Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

**Альбомы** - Просмотр музыкальной коллекции по альбому.

**Жанры** - Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

**Плейлисты** - Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

**Произвольное воспроизведение** - Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

## Загрузка музыкальных файлов в память телефона

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля для синхронизации.

Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite. Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что они обнаруживают друг друга.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 Когда файл будет готов к отправке, следует разрешить отправку, коснувшись **Да**.
- 4 Файл появится в разделе **Музыка > Все записи**.

## Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь , затем **Все записи**.
- 3 Выберите аудиофайл.
- 4 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.
- 5 Коснитесь  для перехода к следующей композиции.
- 6 Коснитесь  для перехода к предыдущей композиции.
- 7 Коснитесь  для возврата в меню **Музыка**.

## Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Все записи**.

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь , затем **Плейлисты**.
- 3 Коснитесь **Добавить новый**, затем введите название списка воспроизведения и нажмите **Сохранить**.

# Мультимедиа

4 В папке **Все записи** отображаются все музыкальные файлы, сохраненные на телефоне. Коснитесь всех музыкальных файлов, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.

5 Нажмите **Готово**.

## Прослушивание радио

Телефон LG GX500 оснащен функцией FM-радио, поэтому вы можете настраиваться на ваши любимые станции и слушать их в удобное для вас время.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Подключите наушники в разъем для наушников (разъем, который также используется для подключения зарядного устройства).

## Автосканирование

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз

заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 48 станций. Сначала следует подключить наушники к телефону, так как они служат антенной.

## Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Радио** на вкладке Развлечения, а затем .
- 3 Коснитесь **Автопоиск**. Радиостанции будут найдены автоматически и сопоставлены с каналами телефона.

## Сбросить каналы

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Радио** на вкладке Развлечения, а затем .
- 3 Выберите **Сбросить канал**, чтобы сбросить текущий канал или выберите **Сбросить все каналы**, чтобы сбросить все каналы. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87.5 МГц.

# Органайзер

## Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь **Диктофон** на вкладке Инструменты.
- 3 Коснитесь  чтобы начать запись.
- 4 Коснитесь  чтобы завершить запись.
- 5 Коснитесь  для прослушивания записи.

## Калькулятор

- 1 На экране режима ожидания выберите , Коснитесь **Инструменты** на вкладке Инструменты.
- 2 Выберите **Калькулятор**.
- 3 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 4 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, ×, ÷), после чего выберите =.
- 5 Для более сложных вычислений коснитесь  и выберите из **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** и т.д.

## Конвертер

- 1 На экране режима ожидания выберите , Коснитесь **Инструменты** на вкладке Инструменты.
- 2 Выберите **Конвертер**.
- 3 Выберите величину, которую требуется преобразовать: **Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем** или **Скорость**.
- 4 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования.

## Добавление города в раздел мирового времени

- 1 На экране режима ожидания выберите , Коснитесь **Инструменты** на вкладке Инструменты.
- 2 Выберите **Мировое время**.
- 3 Коснитесь , затем **Новый город**. При вводе названия необходимого города он будет отображаться в верхней части экрана.

# Органайзер

## Секундомер

- 1 На экране режима ожидания выберите , Коснитесь **Инструменты** на вкладке Инструменты.
- 2 Выберите **Секундомер**.
- 3 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.
- 4 Коснитесь **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 5 Коснитесь **Остан.**, чтобы остановить таймер.
- 6 Коснитесь **Возоб.**, чтобы продолжить отсчет времени после остановки, или **Сброс** для отсчета времени с нулевой точки.

# Программное обеспечение PC suite

Вы можете подключить и синхронизировать ПК с компьютером. Синхронизации обеспечивает совпадение всех важных сведений и дат. Эта функция также позволяет создавать резервную копию данных, чтобы вы не опасались их потерять.

**СОВЕТ!** Для этого потребуется установить приложение PC Suite, расположенное на компакт диске или на сайте <http://update.lgmobile.com>. (Находится на [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS (ПРОДУКТЫ) > Manual & Software (Руководство и ПО) > Go to Manual & S/W Download Section (Перейти в раздел загрузки руководств и ПО))

## Установка LG PC Suite на компьютер

- 1 На начальном экране коснитесь  и щелкните пункт **Соединение**.
- 2 Выберите **Соединение USB** и нажмите **PC Suite**.
- 3 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и немного подождите.
- 4 Появится сообщение мастера установки.

**Внимание!** Если сообщение мастера установки не появляется на ПК, проверьте настройки автозапуска компакт-дисков в Windows.

- 5 Вставьте поставляемый в комплекте с телефоном компакт-диск или щелкните кнопку “Загрузка” для прямой загрузки программы LG PC Suite из Интернета.
- 6 Щелкните на мастере установки LG PC Suite Installer, который появится на экране вашего компьютера.

## Подключение телефона к ПК

- 1 Выберите режим PC Suite в меню Соединение, а затем подключите USB кабель к телефону и ПК.
- 2 LG PC Suite будет автоматически запущен на компьютере.
- 3 На компьютере выберите Подключиться (Connect phone). Теперь телефон и компьютер подключены.

# Программное обеспечение PC suite

## Резервирование и восстановление информации телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 В меню Инструменты выберите **Резервное копирование и восстановление** и выберите **Резервное копирование (Backup)** или **Восстановление (Restore)**.
- 3 Укажите, необходимо ли резервное копирование для **Содержимого** и/или для следующих данных: **Данные контактов/Расписание/Задания/Заметки**. Укажите носитель для сохранения резервной копии или месторасположение копии, с которой вы хотите восстановить данные. Щелкните **ОК**.
- 4 Будет выполнено резервное копирование вашей информации.

## Просмотр файлов телефона на ПК

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните на значке управления фотографиями, видео или музыкой.
- 3 Сохраненные в телефоне изображения, звуковые файлы и видео файлы будут отображены на экране в папке "Телефон LG".

**СОВЕТ!** Просматривая содержимое телефона на экране ПК, можно удалять ненужные файлы.

## Синхронизация контактов

- 1 Соединение телефона к ПК.
- 2 Щелкните на значок **Контакты**.
- 3 Щелкните кнопку **Синхронизировать контакты**, и ПК импортирует и отобразит все контакты, сохраненные на телефоне.
- 4 Щелкните **Меню** и выберите **Экспорт**. Теперь можно выбрать директорию, куда необходимо сохранить контакты.

## Синхронизация сообщений

- 1 Соединение телефона к ПК.
- 2 Щелкните значок Сообщения.
- 3 Все сообщения с телефона будут отображаться в папках на экране.
- 4 Используйте панель инструментов, расположенную в верхней части экрана, чтобы редактировать и группировать сообщения.

## Синхронизация музыки

При помощи данного меню можно добавлять музыку на телефон BL40. Прежде чем начать передачу музыки с ПК на телефон, убедитесь в наличии следующих программных компонентов и аксессуаров:

- Microsoft Windows XP или Vista
- Windows Media Player 10 или выше
- Кабель USB
- Карта MicroSD (если для хранения музыки используется внешняя память)



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не отсоединяйте телефон в процессе переноса файлов.

## Перенос музыки при помощи Windows Media Player

- 1 На начальном экране выберите , затем найдите пункт **Соединение** на вкладке **Параметры**.
- 2 Выберите **Режим USB-соединения** и укажите **Синхронизация музыки**.
- 3 Соедините телефон и ПК при помощи совместимого USB кабеля.
- 4 При попытке соединения телефона с ПК на телефоне появится надпись: “Синхронизация музыки”, а затем “Подключен”.
- 5 ПК предложит вам запустить предпочтительное ПО для музыкальных файлов.
- 6 Выберите Windows Media Player.
- 7 Перейдите на вкладку Синхронизация и перетащите музыкальные файлы, которые необходимо перенести на телефон, на панель **Список синхронизации**.
- 8 Нажмите кнопку **Начать синхронизацию**. Это запустит процесс переноса.

# Программное обеспечение PC suite

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не отсоединяйте телефон в процессе переноса файлов.

## Конвертер DivX

Установите конвертер DivX, который расположен на одном компакт-диске с ПО синхронизации с ПК. DivX позволяет конвертировать медиа файлы на ПК в формат, который позволяет закачивать и просматривать их на вашем телефоне.

После установки выберите **DivX** из папки Program Files на компьютере, затем **DivX converter (Конвертер DivX)** и Converter (Конвертер).

С помощью стрелок в приложении измените формат на Mobile. Если правой кнопкой мыши щелкнуть по окну приложения и выбрать **Настройки**, можно изменить место сохранения преобразованных файлов.

Перетащите файлы в приложение для предварительного анализа. Затем выберите **Преобразовать** для запуска процесса конвертации. После завершения процесса появится всплывающее сообщение о завершении конвертации.

*О DIVX Видео: DivX® это цифровой формат видео, созданный DivX, Inc. Данное устройство имеет официальный сертификат DivX, что позволяет использовать данный формат. На сайте [www.divx.com](http://www.divx.com) вы можете получить более подробную информацию, а также ПО для конвертирования вашего видео в формат DivX.*

*О Регистрации DivX Видео по запросу: Данное сертифицированное устройство DivX Certified® должно быть зарегистрировано для просмотра файлов DivX Видео по запросу. Для получения кода регистрации перейдите в соответствующий пункт меню устройства. Перейдите по ссылке [vod.divx.com](http://vod.divx.com) для завершения регистрации и получения более полной информации о DivX Видео по запросу.*

Pat. 7,295,673

# Интернет

## Браузер

**Браузер** позволяет вам прямо с вашего телефона погрузиться в динамичный и яркий мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и загружать еще больше.

## Доступ к сети Интернет

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем .
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Другой вариант: выберите **Введите адрес** и введите необходимый URL-адрес, а затем нажмите **Подключиться**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительная плата взимается при подключении к услуге и загрузке содержимого. Узнайте о расценках у оператора сети.

## Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем .
- 2 Выберите **Закладки**. На экране будет показан список закладок.
- 3 Чтобы добавить новую закладку, выберите  и коснитесь **Добавить закладку**. После указания URL введите имя для закладки.
- 4 Нажмите **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Чтобы перейти к закладке, просто коснитесь ее, а затем коснитесь **Подключиться**. Вы перейдете к закладке.

# Интернет

## Использование RSS-рассылки

RSS (Really Simple Syndication) – семейство форматов веб-каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS-документ, называемый лентой, веб-каналом или каналом, содержит или краткое описание информации с соответствующего веб-сайта или полный текст.

RSS позволяет пользователям быть в курсе всех изменений на любимых веб-сайтах с помощью автоматической проверки обновлений, что намного проще проверки вручную.

Для того, чтобы подписаться на RSS-канал, пользователю необходимо ввести ссылку на канал в рассылке или нажать значок RSS в обозревателе для подписки на соответствующий канал. Данная функция проверяет каналы, на которые подписан пользователь, на наличие новой информации, загружая все найденные им обновленные сообщения.

## Сохранение страницы

- 1 Выполните вход на веб-страницу, как описано выше.
- 2 Коснитесь  и выберите **Сохранить страницу**.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Нажмите **Сохранить**.

**СОВЕТ!** Данное меню также позволяет вводить названия сохраненных страниц, устанавливать или снимать защиту заметок экрана, а также удалять сохраненные страницы.

## Переход к сохраненной странице

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем .
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите необходимую страницу, и она откроется.

## Просмотр истории браузера

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем . Выберите **История**.
- 2 Откроется список заголовков недавно посещенных веб-страниц. Чтобы открыть одну из них, выберите необходимую страницу.

## Изменение настроек браузера

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем . Выберите **Настройки**.
- 2 Можно изменить **Профили, Настройки отображения, Кэш-память, Cookies, Безопасность**.

## Использование телефона в качестве модема

Телефон GX500 можно использовать как модем для подключения ПК к Интернету и электронной почте даже при отсутствии кабельного соединения. Подключиться можно через USB кабель или Bluetooth.

## Использование USB кабеля:

- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.
- 2 Подключите телефон GX500 к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите программное обеспечение LG PC Suite.
- 3 Щелкните **Набор для Интернета** на ПК. Далее нажмите кнопку **Создать** и выберите **Модем**.
- 4 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 5 Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.
- 6 Созданный профиль отобразится на экране компьютера. Выберите его и щелкните **Подключиться**. ПК будет подключен к Интернету через телефон GX500.

# Интернет

## Использование Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что для модуля Bluetooth установлены значения **Вкл.** и **Видимый** на компьютере и телефоне GX500.
- 2 Выполните сопряжение компьютера и телефона GX500 так, чтобы для их соединения требовался пароль.
- 3 Используйте **Мастер подключения** (Connection wizard) в LG PC Suite, чтобы создать активное соединение через Bluetooth.
- 4 Щелкните **Набор для Интернета** на ПК. Затем щелкните кнопку **Создать**.
- 5 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 6 Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.
- 7 Созданный профиль отобразится на экране компьютера. Выберите его и щелкните **Подключиться**. ПК будет подключен к Интернету через телефон GX500.

# Настройки

С помощью данного меню можно изменить настройки телефона GX500 в соответствии с личными предпочтениями.

## Использование режима двух SIM-карт

Для выбора или смены SIM-карты, нажмите , затем выберите .

В данном меню доступны параметры настройки и переключения SIM-карт.

## Настройка профилей

Изменение профиля выполняется через экран ожидания. Просто коснитесь значка "Инф. о статусе" вверху, а затем коснитесь вкладки профиля.

С помощью меню параметров можно настроить параметры профиля.

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Профили**, а затем выберите профиль для редактирования.
- 3 Можно изменить все параметры звуков и сигналов, указанных в списке.

## Изменение параметров экрана

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь пункта Экран  и выберите один из следующих вариантов:

**Обои** - Выбор темы для вашего экрана режима ожидания.

**Главное меню** - Выбор стиля главного меню.

**Набор** - Настройка размера и цвета при наборе номера.

**Шрифт** - Настройте размер шрифта.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чем больше длительность подсветки, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется подзарядка.

**Яркость** - Настройка яркости экрана.

**Приветствие** - Позволяет включать, выключать, а также задавать приветствие.

**Включение/Выключение** - Выбор темы для экранов включения и выключения.

# Настройки

- 3 Коснитесь **Сохранить** для сохранения настроек.

## Изменение настроек телефона

Телефон GX500 можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

**СОВЕТ!** Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь пункта Телефон  затем выберите необходимый параметр из списка.

**Дата и время** – Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или переходе на летнее/зимнее время.

**Экономия энергии** – Установите использование параметров экономии энергии с помощью клавиш **Вкл.** или **Выкл.**

**Сенсор** – Калибровка и настройка эффекта касания сенсорного экрана.

**Языки** – Выберите язык интерфейса телефона GX500.

**Бесшумный режим** – Настройка и информация о функции Бесшумный режим.

**Автоблокировка клавиш** – Настройте автоматическую блокировку клавиш на экране режима ожидания.

**Безопасность** – Настройте установки безопасности, включая PIN-коды, блокировку телефона и изменение кодов телефона.

**Информация о памяти** – с помощью менеджера памяти вы можете определить, сколько памяти занято.

**Сброс установок.** – Возвращение заводских настроек.

**Информация** – Просмотрите техническую информацию о телефоне GX500.

## Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только наслаждаться телефоном. Если требуется изменить настройки, используйте данное меню. Коснитесь . Выберите Соединение.

### Параметры сети

**Выбрать сеть** – Если выбрано значение **Автоматически**, телефон GX500 автоматически найдет сеть и проведет регистрацию в ней. Рекомендуется для получения оптимального набора услуг и качества. При выборе значения **Вручную**, будут отображены все доступные в настоящий момент сети, и вы сможете выбрать одну из них, чтобы зарегистрироваться. Если регистрация не удалась, список сетей отображается снова, и можно выбрать другую сеть.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если выбран ручной режим и телефон теряет сеть, в режиме ожидания появляется сообщение о выборе доступной сети.

**Списки предпочт.** – При активации автоматического поиска сети можно добавить предпочтительную для подключения сеть.

### Настройки соединения

**Профили Интернет** – в этом меню представлены Интернет-профили. При помощи меню “Настройки” можно создавать новые профили, удалять и редактировать их. Однако нельзя удалять и редактировать стандартные конфигурации, установленные для каждой страны.

**Точки доступа** – Данная информация уже сохранена оператором сети. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

**GPRS подключение.** – Выбирается при необходимости подключать устройство к сети для пакетной передачи данных.

# Настройки

**Соединение USB** – Выберите PC Suite и выполните синхронизацию телефона GX500 с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона. Если используется Синхронизация музыки с Windows Media Player, выберите Синхронизация музыки в данном меню. Синхронизация музыки доступна только для музыкальных файлов.

## Использование менеджера памяти

В телефоне GX500 используется четыре вида памяти: память телефона, карта SIM1 и SIM2, и внешняя карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Коснитесь . Выберите пункт Телефон  затем **Информация о памяти**.

**Общ. память телефона** – Позволяет просмотреть размер свободного места в памяти телефона GX500 для хранения изображений, звуков, видеоклипов, флэш приложений, MMS, сообщений эл. почты, приложений Java и т.д.

## Резервн. память телефона –

Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка напоминаний, заметок, будильника, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

**Память SIM1/SIM2** – Позволяет просматривать объем свободной памяти на SIM-картах.

**Внешняя память** – Позволяет просмотреть объем свободной памяти на внешней карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

**Память по умолчанию** – Позволяет выбрать предпочтительный носитель для сохранения файлов.

## Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Bluetooth – отличный способ отправки и получения файлов – это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

### Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Отправить**.  
Выберите **Bluetooth**.
- 3 Если вы уже подключили данное устройство Bluetooth, телефон GX500 не будет производить автоматический поиск других устройств Bluetooth. Если нет, телефон GX500 осуществит поиск других устройств в зоне действия с включенным Bluetooth.
- 4 Выделите устройство, на которое необходимо отправить файл и коснитесь **Выбрать**.
- 5 Файл будет отправлен.

**СОВЕТ!** Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.

### Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать параметры Bluetooth – **Вкл. и Видимый**. Для получения дополнительной информации см. раздел “Изменение настроек Bluetooth” далее.
- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.
- 3 Полученный файл будет сохранен. После этого можно выбрать **Просмотреть файл** или **Установить обои**. Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе Мои папки.

### Изменение настроек Bluetooth.

- 1 Коснитесь .
- 2 Выберите  затем коснитесь  и выберите **Настройки**.  
Вносите следующие изменения:  
**Распознавание устройства** – Выберите **Видимый**, **Скрытый** или **Виден в теч. 1 мин.**  
**Имя моего устройства** – Введите имя своего телефона GX500.

# Настройки

**Поддерживаемые профили** - Просмотр поддерживаемых профилей Bluetooth.

**Мой адрес** - Отображается адрес Bluetooth.

## Соединение с другим устройством Bluetooth

Сопряжение телефона GX500 с другим устройством позволит защитить соединение паролем. То есть соединение можно сделать более безопасным.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен и Видим**. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 Телефон GX500 осуществит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране появится функция **Обновить**.
- 4 Выберите устройство для соединения, введите пароль и коснитесь **ОК**.

- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

## Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен и Видим**.
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для соединения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Коснитесь **Спрашивать перед подключением** или **Всегда подключаться** и коснитесь **Да** для немедленного подключения. Телефон GX500 автоматически переключится на профиль "Гарнитура".

## Wi-Fi

Менеджер беспроводной связи позволяет управлять интернет-соединениями по Wi-Fi (Беспроводная ЛВС) устройства.

При помощи телефона можно подключаться к локальным беспроводным сетям или получать беспроводной доступ в Интернет. Технология Wi-Fi является более быстрой и обладает большей дальностью работы, чем беспроводная технология Bluetooth, и такие соединения можно использовать для быстрой отправки электронных писем и использования Интернет.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Телефон GX500 поддерживает режимы шифрования WEP, WPA-PSK/2 и не поддерживает режимы EAP, WPS. Если поставщик услуг Wi-Fi или сетевой администратор использует шифрование для обеспечения безопасности сети, введите ключ во всплывающем окне.

Если шифрование не используется, данное всплывающее окно не появляется. Вы можете узнать ключ у поставщика услуг Wi-Fi или сетевого администратора.

## Обновление программного обеспечения

### Программа обновления ПО LG Mobile Phone

Более подробную информацию по установке и использованию данной программы можно найти в Интернете на сайте: <http://update.lgmobile.com> Подобная функция позволяет вам, не посещая наш сервисный центр, быстро и удобно обновлять из Интернета программное обеспечение до последней версии.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, прежде чем продолжить, постарайтесь выполнить все указания и прочитать все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Запомните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может вызвать серьезную неисправность вашего мобильного телефона. Поскольку производитель не несет ответственность в случае потери данных в процессе обновления, рекомендуется на всякий случай заранее записать всю важную информацию.

# Аксессуары

Данные аксессуары входят в комплект поставки телефона GX500.

**Зарядное устройство**



**Кабель передачи данных и компакт-диск**



**Аккумулятор**



**Руководство пользователя**



**Наушники**



## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При наличии на сенсорном экране защитной пленки его чувствительность может снизиться.

## Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве, называются сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

## Технические данные

### Общая

**Наименование изделия:** GX500

**Система:** GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Рабочая температура

**Макс.:** +55°C (эксплуатация),  
+45°C (зарядка)

**Min:** -10°C

### Информация об импортере

1) Импортёр в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9

2) Импортёр в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

### Информация об импортере

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721,, Сеул, Йеонгде-унпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GX500

Trade Name

LG

CE 0168



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001 EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Feb. 2010

Signature of representative

# Поиск и устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

| Сообщение                    | Возможные причины                                                                                                               | Возможные меры по устранению                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ошибка SIM                   | В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.                                                                       | Убедитесь в правильности установки SIM-карты.                                                                                                        |
| Нет подключения к сети       | Слабый сигнал<br>Вне сети GSM                                                                                                   | Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.                                  |
| Коды не совпадают            | При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить повторным вводом. Два введенных кода не совпадают. | Обратитесь к поставщику услуг.                                                                                                                       |
| Невозможно настроить функцию | Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация                                                                   | Обратитесь к поставщику услуг.                                                                                                                       |
| Вызовы недоступны            | Ошибка набора номера<br>Вставлена новая SIM-карта<br>Достигнут предел зарядки                                                   | Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2. |

# Поиск и устранение неисправностей

| Сообщение               | Возможные причины                       | Возможные меры по устранению                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Телефон не включается   | Плохо нажата кнопка On/Off (Вкл./Выкл.) | Удержите кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд.                                                  |
|                         | Аккумулятор разряжен                    | Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.                                               |
|                         | Загрязнены контакты аккумулятора        | Очистите контакты.                                                                                                |
| Ошибка зарядки          | Аккумулятор полностью разряжен          | Зарядите аккумулятор.                                                                                             |
|                         | Недопустимая температура                | Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова.                    |
|                         | Проблемы с контактами                   | Проверьте шнур питания и подключение к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их. |
|                         | Отсутствие напряжения в электросети     | Подключите устройство к другой розетке или проверьте наличие напряжения.                                          |
|                         | Зарядное устройство повреждено          | Если зарядное устройство не включается, замените его.                                                             |
|                         | Недопустимое зарядное устройство        | Используйте только оригинальные аксессуары LG.                                                                    |
|                         | Аккумулятор поврежден                   | Замените аккумулятор.                                                                                             |
| Сигнал сети отсутствует | Слишком слабый сигнал                   | Подключение к другому поставщику услуг будет выполнено автоматически.                                             |
| Номер не разрешен       | Включена функция фиксированного набора. | Проверьте настройки.                                                                                              |



Деякі зазначені в посібнику дані можуть відрізнятися від фактичного вмісту телефону залежно від встановленого програмного забезпечення або постачальника послуг.



## GX500 Посібник користувача

Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону GX500 LG, який увібрав у себе найновішу технологію цифрового мобільного зв'язку.



### **Правила утилізації вашого апарата**

- 1** Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/EC.
- 2** Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати у смітники для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація вашого старого пристрою дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** За детальнішою інформацією щодо утилізації пристрою зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де було придбано цей пристрій.

# Зміст

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання..... | 6 |
|------------------------------------------------------------|---|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ознайомлення з телефоном..... | 10 |
|-------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Вигляд із відкритою кришкою .. | 12 |
|--------------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Встановлення SIM та акумулятора..... | 13 |
|--------------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Карта пам'яті..... | 15 |
|--------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Схема меню ..... | 16 |
|------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Ваш екран очікування..... | 17 |
|---------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Поради щодо використання сенсорного екрана..... | 17 |
| Швидкі клавіші .....                            | 18 |
| Зміна стану на панелі стану .....               | 20 |
| Використання функції багатозадачності.....      | 20 |

|              |    |
|--------------|----|
| Дзвінки..... | 21 |
|--------------|----|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Здійснення дзвінка .....                               | 21 |
| Здійснення дзвінка за номером зі списку контактів..... | 21 |
| Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка .....       | 21 |
| Швидкий набір .....                                    | 22 |
| Здійснення другого виклику.....                        | 22 |
| Перегляд журналу дзвінків .....                        | 23 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Використання функції переадресації викликів..... | 23 |
| Використання функції заборони викликів.....      | 24 |
| Зміна загальних налаштувань виклику.....         | 24 |

|                |    |
|----------------|----|
| Контакти ..... | 26 |
|----------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Пошук контакту .....             | 26 |
| Додавання нового контакту .....  | 26 |
| Створення групи.....             | 27 |
| Зміна параметрів контактів ..... | 27 |
| Перегляд інформації .....        | 28 |

|                |    |
|----------------|----|
| Повідомл. .... | 29 |
|----------------|----|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Надсилання повідомлення.....                     | 29 |
| Введення тексту .....                            | 30 |
| Режим T9 .....                                   | 30 |
| Режим Abc .....                                  | 30 |
| Клавіатура.....                                  | 31 |
| Розпізнавання почерку .....                      | 31 |
| Як налаштувати електронну пошту .....            | 31 |
| Приймання електронної пошти.....                 | 32 |
| Зміна налаштувань електронної пошти .....        | 32 |
| Папки з повідомленнями.....                      | 33 |
| Зміна налаштувань текстових повідомлень.....     | 33 |
| Зміна параметрів мультимедійних повідомлень..... | 34 |

# Зміст

|                                                                    |           |                                                             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Зміна інших параметрів .....                                       | 35        | Друк зображення.....                                        | 42        |
| <b>Камера .....</b>                                                | <b>36</b> | Переміщення чи копіювання зображення .....                  | 43        |
| Швидка фотозйомка .....                                            | 36        | Звуки .....                                                 | 43        |
| Після того, як фотографію зроблено .....                           | 36        | Відео .....                                                 | 43        |
| Використання розширених параметрів.....                            | 37        | Перегляд відео.....                                         | 43        |
| Перегляд збережених фотографій..                                   | 37        | Надсилання відеокліпу .....                                 | 43        |
| <b>Відеокамера.....</b>                                            | <b>38</b> | Ігри і пр. ....                                             | 44        |
| Швидка відеозйомка .....                                           | 38        | Встановлення ігор/програм через локальне встановлення ..... | 44        |
| Після закінчення відеозйомки .....                                 | 38        | Запуск гри.....                                             | 44        |
| Налаштування експозиції.....                                       | 39        | Документи .....                                             | 44        |
| Використання розширених параметрів.....                            | 39        | Передача файлів на телефон.....                             | 44        |
| Перегляд збереженого відео .....                                   | 39        | Перегляд файлу.....                                         | 45        |
| <b>Фотографії та відеозаписи.....</b>                              | <b>40</b> | Інше .....                                                  | 45        |
| Перегляд фото і відео .....                                        | 40        | Музика .....                                                | 45        |
| Використання функції масштабування під час перегляду знімків ..... | 40        | Перенесення музики на телефон....                           | 46        |
| Регулювання гучності під час перегляду відео .....                 | 40        | Відтворення пісні .....                                     | 46        |
| Встановлення знімка як шпалери..                                   | 40        | Як створити список відтворення ....                         | 46        |
| Редагування знімків .....                                          | 41        | Використання радіо.....                                     | 47        |
| <b>Мультимедіа.....</b>                                            | <b>42</b> | Пошук радіостанцій.....                                     | 47        |
| Зображення .....                                                   | 42        | Повторне налаштування каналів....                           | 47        |
| Надсилання знімків.....                                            | 42        | <b>Органайзер .....</b>                                     | <b>48</b> |
|                                                                    |           | Запис звуку чи голосу .....                                 | 48        |
|                                                                    |           | Використання калькулятора .....                             | 48        |
|                                                                    |           | Конвертування величин .....                                 | 48        |
|                                                                    |           | Додавання міста до світового годинника .....                | 48        |
|                                                                    |           | Секундомір .....                                            | 49        |

## **PC Suite .....50**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер..... | 50 |
| Підключення телефону до комп'ютера.....                             | 50 |
| Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону.....    | 51 |
| Перегляд файлів телефону на комп'ютері.....                         | 51 |
| Синхронізація контактів.....                                        | 51 |
| Синхронізація повідомлень.....                                      | 51 |
| Синх. музики.....                                                   | 52 |
| Перенесення музики за допомогою Windows Media Player.....           | 52 |
| DivX-конвертер.....                                                 | 53 |

## **Мережа.....54**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Браузер.....                            | 54 |
| Доступ до Інтернету.....                | 54 |
| Додавання закладок і доступ до них..... | 54 |
| Використання RSS-читача.....            | 55 |
| Збереження сторінки.....                | 55 |
| Доступ до збереженої сторінки.....      | 55 |
| Перегляд журналу браузера.....          | 56 |
| Зміна налаштувань браузера.....         | 56 |
| Використання телефону як модема.....    | 56 |

## **Налаштування.....58**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Використання меню подвійної SIM-карти.....                | 58 |
| Персоналізація профілів.....                              | 58 |
| Зміна параметрів екрана.....                              | 58 |
| Зміна налаштувань телефону.....                           | 59 |
| Зміна параметрів підключення.....                         | 59 |
| Параметри мережі.....                                     | 60 |
| Параметри підключення.....                                | 60 |
| Використання менеджера пам'яті.....                       | 61 |
| Надсилення і отримання файлів за допомогою Bluetooth..... | 61 |
| З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth.....                | 63 |
| Використання гарнітури Bluetooth.....                     | 63 |
| Wi-Fi.....                                                | 64 |
| Оновлення програмного забезпечення.....                   | 64 |

## **Акcesуари .....65**

## **Послуга мережі .....66**

## **Технічні дані .....66**

## **Усунення несправностей .....68**

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Перегляньте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

## Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль і коефіцієнта питомого поглинання (SAR). Цю модель мобільного телефону GS500 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.

- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування за системою DASY4, у разі використання біля вуха становить 1,45 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,841 Вт/кг (10 г).
- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на 1 г тканини організму.

## Догляд та технічне обслуговування

 **УВАГА.** Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра. Ремонт за гарантією, на умовах LG, може передбачати заміну частин або інтегральних схем на нові або відремонтовані, які працюють аналогічно до тих, які замінюються.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.

- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні апарата використовуйте суху тканину (заборонено використовувати розчинники, зокрема бензол та спирт).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.

- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Обережно користуйтеся аксесуарами, такими як навушники. Не торкайтесь до антени без необхідності.

## **Ефективне використання телефону**

### **Електронні пристрої**

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

### **Безпека під час керування автомобілем**

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

## Запобігання ризикам пошкодження слуху

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

## Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

## Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, у якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

## У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Навіть до чи після злету не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задусшення.

## Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте та не закорочуйте акумулятор.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Акумулятор можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у його заміні.
- Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному середовищі, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо вставити акумулятор невідповідного типу, це може призвести до вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте як побутове сміття.
- Якщо необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого авторизованого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.

# Ознайомлення з телефоном

## Клавіша завершення дзвінка/ живлення

Завершує або відхиляє дзвінок.  
Вмикає/вимикає телефон.  
Одним натисненням дозволяє  
повернутися до екрана очікування.

## Багатофункціональна клавіша

## Клавіша дзвінка

Дозволяє набирати номер телефону і  
відповідати на вхідні дзвінки.



**УВАГА.** Якщо на телефон покласти важкі предмети або сісти на нього, коли він знаходиться у задній кишені, можна пошкодити РК дисплей і сенсорну панель.



**Зарядний пристрій, кабель, Гніздо "Вільні руки"**

**ПОРАДА.** USB-кабель слід під'єднувати після того, як телефон повністю увімкнувся та зареєструвався в мережі.



**Бокові клавіші**

- Коли екран неактивний: гучність сигналу клавіатури.
- Під час розмови: гучність динаміка.
- Під час відтворення музики у фоновому режимі: налаштування гучності.

**Гніздо карти пам'яті Micro SD**

## Вигляд із відкритою кришкою



# Встановлення SIM та акумулятора

## 1 Знімання кришки акумулятора

Перемістіть кришку акумулятора в напрямі до нижньої панелі та зніміть її.



## 2 Виймання акумулятора

За допомогою заглиблення вгорі вийміть акумулятор з акумуляторного відсіку.




**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не виймайте акумулятор нігтем.


**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не виймайте акумулятор, коли телефон увімкнено, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.

## 3 Встановлення SIM-карти

Вставте SIM-карту у відповідний тримач карти стороною з золотистими контактами донизу. Щоб вийняти SIM-карту, обережно потягніть її в протилежному напрямку.

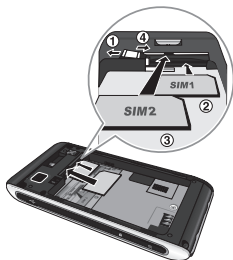

### ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



Перед тим, як вставляти SIM-карту у тримач, перевірте, чи зрізаний край акуратний і чистий.

# Встановлення SIM та акумулятора

## 4 Встановлення акумулятора

Вставляйте акумулятор спершу нижньою стороною в акумуляторний відсік. Контакти акумулятора повинні співпадати з контактами телефону. Натисніть донизу верхню частину акумулятора, доки він не клацне на місці.



## 5 Заряджання телефону

Підніміть та поверніть кришку зарядного гнізда, що знаходиться на бічній панелі GX500. Вставте зарядний пристрій і підключіть його до електричної розетки. Заряджайте GX500, доки на екрані не з'явиться повідомлення "Акумулятор заряджений".




# Карта пам'яті

## Встановлення карти пам'яті

Об'єм доступної пам'яті в телефоні можна збільшити за допомогою карти пам'яті microSD.

**ПРИМІТКА.** Карта пам'яті продається окремо.

- 1 Відкрийте гніздо карти пам'яті, що знаходиться на правій боковій панелі телефону.
- 2 Вставте карту пам'яті в гніздо, доки вона не клацне на своє місце.
- 3 Вставте кришку назад на телефон.

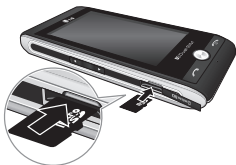

## Форматування карти пам'яті

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо ваша карта не відформатована, тоді перед початком використання її слід відформатувати.

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , тоді виберіть **Телефон** (в Настройках).
- 2 Виберіть пункт **Інформація про пам'ять** і натисніть **Зовнішня пам'ять**.
- 3 Натисніть **Формат**, а тоді підтвердьте вибір.
- 4 Введіть пароль, якщо його було встановлено. Карту буде відформатовано, після чого нею можна користуватися.

**ПРИМІТКА.** Якщо на карті пам'яті є дані, їх буде автоматично перенесено у потрібну папку, наприклад відеофайли – у папку “Моє відео”.

# Схема меню

В режимі очікування натисніть , щоб відкрити **Головне меню**. Тут можна отримати доступ до таких меню: **Зв'язок**, **Розваги**, **Утіліти** та **Настройки**.



## Зв'язок

- Контакти
- Недавні дзвінки
- Повідомл.
- E-mail
- Набір
- Соціальна мережі
- Швидкий набір
- Нове повідомл.



## Розваги

- Камера
- Галерея
- Музика
- Мої папки
- Ігри і пр.
- Pocket Apps
- FM радіо
- Відеокам.



## Утіліти

- Браузер
- Google
- Будильник
- Органайзер
- Яндекс
- Диктофон
- Інструм.
- Панель малювання



## Настройки

- Налаштування подвійної SIM
- Профілі
- Екран
- Телефон
- Дзвінки
- Bluetooth
- Підключення
- Wifi

# Ваш екран очікування

На екрані режиму очікування відкривається доступ до усіх опцій меню, а також ви можете здійснювати швидкі виклики, переглядати стан вашого телефону та багато іншого.

## Поради щодо використання сенсорного екрана

Домашній екран є хорошим місцем для тренування з використання сенсорного екрана.

Для вибору елемента легенько натисніть іконку. Розпізнавши натиснення, телефон GX500 злегка вібрує.

Щоб прокрутити список, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

- Немає потреби тиснути надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до розпізнавання легенького натискання.

- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші параметри поряд із потрібним пунктом.
  - Коли екран вимкнеться, натисніть клавішу блокування/розблокування праворуч на телефоні, щоб повернутись до домашнього екрана.
  - Не закривайте телефон плівкою та не поміщайте його у чохол. Сенсорний екран не працюватиме, коли він закритий.
  - У телефоні передбачено два типи вільних екранів. Проведіть по екрані в режимі очікування вліво або вправо, щоб змінити тип вільного екрана.
- 1 Вільний віджет – якщо натиснути , з'явиться панель віджетів мобільного телефону.
  - 2 Вільний швидкий набір – якщо натиснути , з'явиться список номерів швидкого набору. Ви можете перетягувати та вибирати усі потрібні вам пункти безпосередньо на обох типах вільних екранів.

# Ваш екран очікування

## Швидкі клавіші

Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисненням до найуживаніших функцій.



Натисніть для виводу сенсорної клавіатури, за допомогою якої можна здійснити виклик. Введіть номер як на звичайній клавіатурі та натисніть **Дзвінок** або апаратну клавішу .



Натисніть, щоб відкрити вашу адресну книгу. Для пошуку потрібного номера введіть ім'я контакту вгорі екрана за допомогою сенсорного екрана. Ви також можете створювати нові контакти та редагувати існуючі.



Натисніть для доступу до параметрів меню "Повідомлення". У цьому меню можна створювати нові SMS або MMS, а також переглядати вашу папку з повідомленнями.



Натисніть, щоб відкрити повне головне меню, яке складається з чотирьох вертикальних підменю. Натискуйте кожну вертикальну вкладку підменю для перегляду інших опцій.

## Панель стану

На панелі стану відображаються різноманітні піктограми, які позначають потужність сигналу, нові повідомлення, заряд акумулятора, увімкнення Bluetooth або GPRS тощо.

Нижче наведена таблиця з поясненням піктограм, які ви можете побачити на панелі стану.

| Піктограма | Опис                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | Багатозадачність                                                |
|            | Потужність сигналу мережі (кількість позначок може змінюватись) |
|            | Відсутній сигнал мережі                                         |
|            | Заряд акумулятора                                               |
|            | Акумулятор розряджений                                          |
|            | Нове текстове повідомлення                                      |
|            | Нове голосове повідомлення                                      |
|            | Папка вхідних повідомлень заповнена                             |

| Піктограма | Опис                                            |
|------------|-------------------------------------------------|
|            | Помилка надсилання повідомлення                 |
|            | Помилка надсилання мультимедійного повідомлення |
|            | Встановлено будильник                           |
|            | Використовується власний профіль                |
|            | Використовується профіль "Звичайний"            |
|            | Використовується профіль "На вулиці"            |
|            | Використовується профіль "Тихий"                |
|            | Використовується профіль "Гарнітура"            |
|            | Виклики переадресовуються                       |
|            | Використовується EDGE                           |
|            | Роумінг                                         |
|            | Увімкнено режим "У літаку"                      |
|            | Увімкнено Bluetooth                             |

# Ваш екран очікування

| Піктограма                                                                        | Опис                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Відтворення BGM                     |
|  | Пауза BGM                           |
|  | Можна використовувати карту пам'яті |
|  | Wifi                                |

## Зміна стану на панелі стану

Натисніть на панель стану, щоб відкрити вікно "Загальний стан". У ньому відображається поточний час, мережа, ідентифікатор послуги SVC, заряд акумулятора, пам'ять телефону, зовнішня пам'ять, профіль, MP3, а також стан Bluetooth. Тут можна налаштувати тип профілю, відтворювати/зупиняти MP3, а також вмикати/вимикати Bluetooth і Wifi.

## Використання функції багатозадачності

Натисніть багатозадачну клавішу , щоб відкрити багатозадачне меню. Тут можна переглянути всі увімкнені програми та перейти до них одним натисненням.

Якщо якась програма працює у фоновому режимі (наприклад, гра або FM-радіо),  відобразиться на екрані стану.

# Дзвінки

## Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть номер за допомогою клавіатури. Щоб стерти цифру, натисніть клавішу стирання.
- 3 Натисніть апаратну клавішу  або клавішу виклику, щоб розпочати виклик.
- 4 Щоб завершити виклик, натисніть апаратну клавішу .

**ПОРАДА!** Щоб ввести + для здійснення міжнародного виклику, натисніть та утримуйте .

## Здійснення дзвінка за номером зі списку контактів

- 1 На екрані режиму очікування натисніть , щоб відкрити адресну книгу.
- 2 Введіть перші кілька літер контакту, якому потрібно зателефонувати.

- 3 У відфільтрованому списку натисніть на потрібному контакті та виберіть номер, якщо у контакті збережено більш ніж один номер.
- 4 Натисніть .

## Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка

Коли телефон задзвонить натисніть клавішу  або клавішу  на сенсорному екрані, щоб відповісти на виклик.

Натисніть , щоб вимкнути звук дзвінка. Особливо це зручно, якщо ви забули змінити профіль на "Тихий" під час зустрічі.

Натисніть апаратну клавішу  або натисніть , щоб відхилити вхідний виклик.

# Дзвінки

## Швидкий набір

Абоненту, якому ви часто телефонуєте, можна призначити номер швидкого набору.

- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити Контакти.
- 2 Натисніть  та виберіть номер швидкого набору.
- 3 Клавiші 1 присвоєний швидкий набір голосової пошти. Ви не можете це змінити. Натисніть будь-яку іншу цифру для присвоєння їй номера швидкого набору.
- 4 Відкриється ваша адресна книга. Виберіть контакт, якому потрібно присвоїти номер швидкого набору, натиснувши один раз його номер телефону. Щоб знайти контакт, натисніть на поле пошуку та введіть першу літеру імені потрібного контакту.

## Здійснення другого виклику

- 1 Під час здійснення виклику натисніть  та виберіть номер, на який ви бажаєте зателефонувати.
- 2 Наберіть номер або знайдіть його у списку контактів.
- 3 Натисніть клавішу , щоб здійснити виклик.
- 4 Обидва виклики відображатимуться на екрані викликів. Перший виклик буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 5 Для переключення між викликами натисніть  та виберіть **Змінити дзвінок** або натисніть номер виклику, який утримується.
- 6 Щоб завершити один або обидва виклики, натисніть  і виберіть **Завершити**, а тоді **Всі**, Утримується або **Активний**.

**ПОРАДА!** Ви можете поєднувати свої виклики, вибравши “Прийняти”, а тоді **З’єднати**. Упевніться, що ваш оператор мережі підтримує конференц-дзвінки.

**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен виконаний виклик відповідно до вашого тарифного плану.

## Перегляд журналу дзвінків

Натисніть  та виберіть **Зв’язок** і вкладку **Недавні дзвінки**. Далі викладено варіанти перегляду.

**ПОРАДА!** У будь-якому журналі викликів натисніть , а тоді **Видалити всі**, щоб видалити всі записи.

## Використання функції переадресації викликів

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Телефон** на вкладці Налаштування.
- 2 Натисніть **Переадр. дзвінків**.
- 3 Виберіть режим переадресації – усі виклики, якщо лінія зайнята, якщо немає відповіді або якщо ви поза зоною досяжності.
- 4 Введіть номер для переадресації.
- 5 Натисніть **Запит**, щоб активувати.

**ПРИМІТКА.** Переадресація потребує додаткових витрат. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мобільного зв’язку.

**ПОРАДА!** Щоб вимкнути всі переадресації, натисніть **Деактивувати всі** в меню **Переадресація дзвінків**.

# Дзвінки

## Використання функції заборони викликів

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Дзвінки** на вкладці Настройки.
- 2 Натисніть **Заборона дзвінків**.
- 3 Виберіть один із шести параметрів.

**Усі вихідні**

**Вихідні міжнародні**

**Вихідні міжнародні дзвінки, окрім домашньої країни**

**Усі вхідні**

**Вхідні, коли закордоном**

**Деактивувати всі**

- 4 Введіть пароль заборони викликів. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

**ПОРАДА!** Виберіть пункт **“Номер фіксованого набору”**, щоб увімкнути та укласти обмежений список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Для цього потрібно ввести код PIN2, який надається оператором. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

## Зміна загальних налаштувань виклику

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Дзвінки** на вкладці Настройки.
- 2 Натисніть **Загальні настройки**.

Тут можна змінити подані далі налаштування.

**Відхилити дзвінок** – перемістіть перемикач у положення **Увімк.**, щоб виділити список відхилених викликів. Ви можете натиснути текстове вікно, щоб вибрати всі виклики, певні контакти або групи або незареєстровані виклики (що не належать до ваших контактів). Натисніть **Зберегти**, щоб змінити налаштування.

**Надіслати мій номер** – виберіть, чи ваш номер буде відображатись на екрані, коли ви телефонуєте до когось.

**Авт. повторний набір –**

перемістіть перемикач ліворуч до положення **Увімк.** або праворуч до положення **Вимк.**

**Режим відповіді** – виберіть, чи відповідати на виклик за допомогою клавіші виклику, чи будь-якою іншою клавішею.

**Щохвилинний сигнал –**

перемістіть перемикач ліворуч у положення **Увімк.**, щоб чути щохвилинний сигнал під час виклику.

**Режим відповіді BT** – виберіть пункт **“Вільні руки”** щоб мати змогу приймати виклик за допомогою гарнітури Bluetooth, або **“Телефон”**, щоб приймати виклик натисненням клавіші на телефоні.

**Зберегти новий номер** – щоб зберегти новий номер, натисніть **“Так”**.

# Контакти

## Пошук контакту

Існує два способи пошуку контактів

### З екрана режиму очікування

- 1 На екрані режиму очікування натисніть , щоб відкрити адресну книгу. Виберіть у списку контакт, на який потрібно зателефонувати.
- 2 Натисніть  або апаратну клавішу , щоб розпочати виклик.

### З головного меню

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть **Контакти**, а тоді **Пошук**.
- 3 Відкриється список контактів. Після введення першої літери імені контакту список переміщується до відповідної алфавітної ділянки списку.

**ПОРАДА!** При натисканні на пустому квадраті відображається алфавітна клавіатура.

## Додавання нового контакту

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть , а тоді натисніть **Додати контакт**.
- 2 Вкажіть місце збереження контакту: телефон або SIM-карта (SIM 1/SIM 2).
- 3 Введіть ім'я та прізвище нового контакту. Не обов'язково вводити і одне, і друге, проте слід вказати або ім'я, або прізвище.
- 4 Для кожного контакту можна присвоїти до п'яти номерів. У кожному контакті наперед передбачено поля **Мобільний**, **Домашній**, **Офіс**, **Пейджер**, **Факс** і **Загальний**.
- 5 Додайте адресу електронної пошти.
- 6 Контакт може належати одній або більше групам. Варіанти: **Немає групи**, **Сім'я**, **Друзі**, **Колеги**, **Школа** або **VIP**.

7 Також можна додати **Рингтон, День народження, Річниця, Домашня сторінка, Домашня адреса, Назва компанії, Загол. роботи, Адреса компанії та Нотатка.**

8 Натисніть **Збер.**, щоб зберегти контакт.

## Створення групи

1 Натисніть .

2 Натисніть **Контакти** на вкладці Зв'язок, а тоді **Групи.**

3 Натисніть .

4 Виберіть **Додати групу.**

5 Введіть назву нової групи. Можна також присвоїти групі рингтон.

6 Натисніть **Зберегти.**

**ПРИМІТКА.** У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться в адресній книзі.

## Зміна параметрів контактів

Контакти можна налаштувати таким чином, щоб адресна книга мала потрібний вам вигляд.

**ПОРАДА!** Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

1 На екрані в режимі очікування натисніть .

2 Натисніть **Контакти** на вкладці Зв'язок, а тоді **Налаштування.**

3 Можна налаштувати подані далі параметри.

**Налаштування списку контактів** – виберіть, чи переглядати контакти, збережені на вашому телефоні, карті SIM1 і SIM2 або на телефоні, SIM1 і SIM2 окремо.

Можна також вибрати відображення спершу імені або прізвища контакту.

# Контакти

**Копіювати** – копіюйте контакти з SIM-карт (SIM1 або SIM2) на телефон і навпаки. Можна вибрати поточне копіювання або копіювання всіх контактів одразу. При виборі поточного копіювання вам потрібно буде копіювати кожен контакт окремо.

**Перемістити** – функція працює як копіювання, проте контакт буде збережено лише у вказаному місці переміщення. Якщо перемістити контакт із SIM-карти на телефон, його буде видалено з SIM-карти.

**Надіслати всі контакти через Bluetooth** – дозволяє переслати всі контакти на інший пристрій через Bluetooth. При виборі цієї опції з'явиться повідомлення увімкнути Bluetooth.

**Дублювати контакти** – дивіться “Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону” у розділі “Синхронізація з ПК”.

**Відновити контакти** – дивіться “Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону” у розділі “Синхронізація з ПК”.

**Видалити контакти** – Видалення усіх контактів. Натисніть **Так**, якщо ви бажаєте очистити адресну книгу.

## Перегляд інформації

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть .
- 2 Натисніть **Контакти** на вкладці Зв'язок, а тоді **Інформація**.
- 3 Тут можна переглянути **Номери сервісного набору, Власний номер, дані Інформація про пам'ять** (залишок вільної пам'яті) та **Моя візитка**.

**ПОРАДА!** Якщо ви бажаєте додати власну візитку, виберіть **Моя візитка** та введіть всі деталі, як під час створення контакту. Натисніть **Збер.** для завершення.

# Повідомл.

У телефоні GX500 функції SMS, MMS та електронної пошти поєднані в одному інтуїтивному та простому в користуванні меню.

Існує два способи входу в центр повідомлень.

- 1 Натисніть  на екрані режиму очікування.
- 2 На екрані режиму очікування виберіть , тоді виберіть **Повідомл.** на вкладці Зв'язок.

## Надсилання повідомлення

- 1 Натисніть **Нове повідомл.**, щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Звідси можна посилати SMS та MMS. Щоб надіслати листа електронною поштою, на екрані режиму очікування натисніть , а тоді виберіть  і **Ел. пошта**.
- 3 Натисніть **Вставити**, щоб додати зображення, відео, звук або шаблон.

- 4 Натисніть **Кому** у верхній частині екрана і введіть номер адресата або натисніть піктограму пошуку і відкрийте адресну книгу. Ви можете додати декілька контактів. Після завершення натисніть **Надіслати**.

**Примітка.** Можна надсилати SMS декільком абонентам одночасно. Натисніть піктограму пошуку контактів і виберіть можливість надсилання повідомлення кільком контактам, позначивши контакти, яким необхідно надіслати SMS-повідомлення, чи знявши позначки навпроти контактів, яким повідомлення надіслати не потрібно. Щоб надіслати SMS певній групі контактів, натисніть піктограму пошуку контактів і після написання SMS виберіть "Пошук за групою".

 **УВАГА.** Оплату буде стягнуто за кожну сторінку текстового повідомлення, надісланого до кожного адресата.

# Повідомл.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення в MMS, що відповідно вплине і на оплату.

## Введення тексту

Текст можна вводити п'ятьма способами:

Клавіатура, Повноекранна клавіатура, Екран для письма, Вікно для письма, Подв.вікно для письма.

Метод вводу можна вибрати, натиснувши , а тоді **Метод введення**.

Натисніть один раз на екрані, щоб вивести клавіатуру.

 Натискайте, щоб увімкнути функцію T9 інтелектуального набору тексту.

 Можна вибрати мову повідомлень.

 Натискайте, щоб переключитись між клавіатурами цифр, символів і літер.

За допомогою  прокручуйте різні типи клавіатури у кожному режимі введення тексту (напр. великі літери чи малі).

## Режим T9

Режим T9 використовує вбудований словник для розпізнавання слів, які ви пишете та базується на послідовностях клавіш, які ви натискаєте. Просто натискайте цифрові клавіші, що відповідають літерам, а словник передбачить слово, яке ви хочете вжити.

Наприклад, щоб написати слово “telephone”, натисніть 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

## Режим Abc

У режимі Abc треба кілька раз натискати на кнопку, щоб ввести літеру. Наприклад, щоб написати слово “hello”, натисніть двічі 4, двічі 3, тричі 5, знову тричі 5, а тоді тричі 6.

## Клавіатура

У режимі “Клавіатура” на екрані з’явиться заставка і повна клавіатура.

Просто натискайте літери для написання повідомлення і натисніть:



, щоб перейти у верхній регістр.

## Розпізнавання почерку

У режимі рукопису можна просто писати на екрані, а GX500 перетворить письмо у повідомлення. Виберіть

**Екран для письма** або **Подв.вікно для письма** залежно від ваших уподобань.

**ПОРАДА!** Можливо, в цьому режимі легше застосувати стилос, але не тисніть ним дуже сильно, щоб не пошкодити екран.

Розпізнавання почерку переводить рухи стилоса у літери, цифри та інші знаки і відображає їх як текст. Розпізнавання почерку активне лише там, де можна вводити літери.

## Як налаштувати електронну пошту

За допомогою функції електронної пошти у телефоні GX500 можна залишатися на зв’язку навіть у дорозі. Можна швидко і просто налаштувати обліковий запис електронної пошти POP3 або IMAP4.

- 1 Натисніть
- 2 Виберіть , а тоді прокрутіть до пункту **Налаштування**.
- 3 Натисніть **Ел. пошта**, а тоді **Облікові записи ел. пошти**.
- 4 Натисніть **Додати обліковий запис**.
- 5 Майстер налаштування допоможе встановити обліковий запис електронної пошти.
- 6 Вибравши обліковий запис у списку, можна переглянути та редагувати його параметри. Можна також переглянути додаткові параметри, що були автоматично внесені під час створення облікового запису.
- 7 Усталений обліковий запис можна змінити, натиснувши “Активувати”.

# Повідомл.

## Приймання електронної пошти

Перевіряти свій обліковий запис на предмет нових повідомлень можна вручну або автоматично.

Для перевірки вручну виконайте подані далі дії.

- 1 Натисніть , потім .
- 2 Натисніть "Поштова скринька".
- 3 Натисніть на обліковий запис, який потрібно використати, а тоді на .
- 4 Виберіть **Завант.** і GX500 підключиться до вашого облікового запису електронної пошти та прийме нові повідомлення.

## Зміна налаштувань електронної пошти

Можна налаштувати параметри електронної пошти відповідно до своїх потреб.

- 1 Натисніть , тоді виберіть .
- 2 Натисніть **Налаштування** та **Ел. пошта**, а тоді за потреби виконайте подані далі налаштування.

**Дозв. відп. на ел. пошту** – виберіть цей пункт, щоб дозволити надсилання повідомлень із підтвердженням прочитання.

**Запит відп. на ел. пошту** – виберіть, чи подавати запит на підтвердження прочитання.

**Інтервал відбирання** – виберіть, як часто телефон GX500 перевірятиме на наявність нових повідомлень.

**Об'єм приймання** – виберіть кількість повідомлень для завантаження за один раз.

**Включити повід. у "Переслати та відповіді"** – виберіть, щоб включити оригінальне повідомлення у відповідь.

**Включити вкладення** – виберіть, чи включати вхідне вкладення у відповідь.

**Автовідбирання у роумінгу** – виберіть, чи завантажувати автоматично повідомлення, чи ні.

**Нове сповіщення ел. пошти** – виберіть, чи отримувати сповіщення про нові повідомлення електронної пошти.

**Підпис** – створіть підпис електронної пошти та встановіть для цієї функції значення “Увімк.”.

**Пріоритет** – виберіть рівень пріоритетності ваших електронних повідомлень.

## Папки з повідомленнями

Структура папок, що використовується у вашому GX500, є дуже зручною і зрозумілою.

**Нове повідомл.** – дозволяє відкрити нове порожнє повідомлення.

**Вхідні** – усі отримані повідомлення потрапляють у скриньку “Вхідні”. Тут їх можна проглядати, видаляти тощо.

**Чернетки** – якщо у вас недостатньо часу, щоб закінчити повідомлення, можна зберегти написане у цю папку.

**Вихідні** – це папка тимчасового зберігання повідомлень, які надсилаються.

**Надіслані** – надіслані вами повідомлення викладено в цій папці.

**Мої папки** – створіть папки для зберігання повідомлень.

**Шаблони** – скористайтеся зі списку найчастіше вживаних текстових і мультимедійних шаблонів повідомлень.

**Смайлики** – додайте і вставте смайлики у свої повідомлення.

**Настройки** – змініть налаштування повідомлень.

## Зміна налаштувань текстових повідомлень

Параметри повідомлень телефону GX500 заздалегідь налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ці налаштування можна за бажанням змінити.

**ПОРАДА!** Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.

# Повідомл.

Натисніть , а тоді виберіть **Настойки**. Виберіть **Текстове повідомлення**. Можна змінити:

**Центр текстових повідомлень** – введіть дані свого центру текстових повідомлень.

**Звіт про доставку** – пересуньте перемикач вліво, щоб отримати звіт про доставку своїх повідомлень.

**Термін дії** – виберіть тривалість зберігання повідомлень у центрі повідомлень.

**Типи повідомлень** – конвертування тексту у **“Текст”, “Голос”, “Факс”, “X.400”** чи **“Ел. пошту”**.

**Кодування символів** – виберіть спосіб кодування ваших символів. Це впливає на обсяг повідомлення і, відповідно, на оплату.

**Надіслати довгий текст як** – виберіть для надсилання як декілька SMS або як MMS.

## Зміна параметрів мультимедійних повідомлень

Параметри повідомлень телефону GX500 заздалегідь налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ці налаштування можна за бажанням змінити.

Натисніть , тоді . Виберіть **Настройки** тоді виберіть **MMS**. Можна змінити:

**Режим доступу** – виберіть **Домашній** або **Роумінг**. Якщо після цього вибрати **Ручний**, ви отримуватимете тільки сповіщення про MMS, а потім зможете вирішувати, чи завантажувати їх повністю.

**Звіт про доставку** – дозвіл та/або запит звіту про доставку.

**Звіт про читання** – дозвіл та/або запит звіту про читання.

**Пріоритет** – виберіть рівень пріоритетності ваших MMS-повідомлень.

**Тривалість** – виберіть, як довго повідомлення повинно зберігатися у центрі повідомлень.

**Тривалість слайда** – виберіть, як довго слайд відображатиметься на екрані.

**Режим створення** – виберіть власний режим створення повідомлення.

**Час доставки** – виберіть тривалість періоду до доставки повідомлення.

**Профіль MMS** – введіть деталі вашого центра повідомлень.

## **Зміна інших параметрів**

Натисніть , а тоді виберіть

**Налаштування** тоді

**Голос. пошта** – натисніть , щоб додати нову послугу голосової пошти. Для отримання детальнішої інформації про обслуговування, зверніться до оператора вашої мережі.

**Сервісне повідомлення** – виберіть, отримувати чи заборонити отримання сервісних повідомлень. Також можна налаштувати безпеку повідомлень, створюючи списки відправників, яким ви довіряєте та не довіряєте.

**Інформаційна служба** – виберіть стан отримування, мову та інші параметри.

# Камера

## Швидка фотозйомка

- 1 Коротко натисніть клавішу швидкого увімкнення камери справа на телефоні.
- 2 На екрані відобразиться видошукач.
- 3 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єкти на об'єкт фотографії.
- 4 Розташуйте телефон таким чином, щоб ви бачили ваш об'єкт фотографії на екрані попереднього перегляду.
- 5 Після фокусування камери на об'єкті зйомки натисніть  на бічній панелі телефону або натисніть червоний квадрат в лівій нижній ділянці екрана, щоб зробити фото.

## Після того, як фотографію зроблено

фото з'явиться на екрані.



Натисніть, щоб надіслати знімок як **повідомлення**, лист електронної пошти або **через Bluetooth**. Дивіться розділи “Надсилання повідомлень” і “Надсилання та отримання файлів за допомогою Bluetooth”.

**ПРИМІТКА.** У разі завантаження MMS у роумінгу може зніматись додаткова оплата.



Натисніть, щоб редагувати назву вибраного зображення.



Натисніть, щоб використовувати зображення як шпалери.



Натисніть, щоб редагувати зображення різноразмірними інструментами.



Натисніть, щоб повернутись до попереднього меню.



Натисніть, щоб видалити зображення.



Натисніть, щоб одразу ж зняти інше зображення.



Натисніть, щоб переглянути галерею збережених знімків.

## Використання розширених параметрів

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити всі пункти розширених параметрів.

**Ефект кольору** – виберіть колірний тон, що застосовуватиметься до зроблених знімків..

**Баланс білого** – виберіть серед пунктів: “Авто”, “Лампа розжарювання”, “Сонячно”, “Флуоресцентна лампа” або “Хмарно”.

**Автоспуск** – автоспуск дозволяє встановити проміжок часу між натисканням кнопки спуску та зйомкою зображення. Виберіть **Вимк.**, **3 секунди**, **5 секунд** або **10 секунд**. Чудово підходить для здійснення фото групи осіб, частиною якої ви бажаєте бути.

**Сховати піктограми** – виберіть ручне або автоматичне приховування піктограм налаштування камери.

**Якість** – виберіть пункт **Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**. Чим вища якість знімка, тим більшою буде його різкість, однак при цьому зростає розмір його файлу. А це означає, що ви зможете зберегти менше знімків у пам’яті.

**Звук затвора** – виберіть один із трьох звуків спуску.

**Екран із сіткою** – виберіть пункт “Вимк.”, “Простий хрест” або “Трисекція”.

**Скинути настройки** – відновлення усіх початкових налаштувань камери.

## Перегляд збережених фотографій

- 1 Доступ до збережених фото можливий у режимі камери. Просто натисніть  і на екрані з’явиться галерея знімків.

# Відеокамера

## Швидка відеозйомка

- 1 Натисніть та утримуйте клавішу камери, розташовану праворуч на телефоні.
- 2 Або ж натисніть  на видошукачі у режимі камери, щоб перейти в режим відеокамери.
- 3 На дисплеї відобразиться екран видошукача.
- 4 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 5 Натисніть один раз кнопку зйомки для початку відеозапису.
- 6 У верхній частині видошукача з'явиться напис **Зап.**, а в нижній – таймер, на якому показано тривалість відеокліпу.
- 7 Для зупинки відеозапису натисніть , а для відновлення виберіть .
- 8 Натисніть  на екрані або натисніть кнопку зйомки другий раз, щоб зупинити відеозапис.

## Після закінчення відеозйомки

Знімок, який буде представляти вашу відеозйомку, з'явиться на екрані. Внизу на екрані з'явиться рухома назва зображення, а внизу праворуч – шість піктограм.



Натисніть для відтворення відеозапису.



Натисніть, щоб надіслати відеозапис як **повідомлення** або **лист електронної пошти** або **через Bluetooth**.



Натисніть, щоб редагувати відео.



Натисніть, щоб повернутись до попереднього меню.



Натисніть, щоб видалити щойно записане відео, та підтвердьте, натиснувши **Так**. Після цього знову відкриється екран видошукача.



Натисніть, щоб одразу ж розпочати запис іншого відео. Поточний відеозапис буде збережений.



Натисніть, щоб переглянути галерею відеозаписів і знімків.

## Налаштування експозиції

Експозиція визначає різницю між світлими та темними ділянками (контрастність) зображення.

- 1 Натисніть .
- 2 Пересувайте індикатор експозиції уздовж смужки вліво, щоб зменшити експозицію і затемнити зображення, або вправо, щоб збільшити контрастність і чіткість зображення.

## Використання розширених параметрів

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити всі пункти розширених параметрів.

**Колірний ефект** – виберіть кольори для відеокліпу, який знімається.

**Баланс білого** – баланс білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору на вашому відеозаписі. Для того, щоб камера правильно налаштувала баланс білого, потрібно визначити умови освітлення.

**Якість** – виберіть пункт

**Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**.

**Встановити час** – дозволяє

встановити ліміт запису вашого відео.

**ПОРАДА!** Якщо вибрано тривалість MMS, спробуйте вибрати нижчу якість зображення, щоб зняти довший відеокліп.

**Пам'ять** – виберіть збереження файлів у пам'яті телефону чи у зовнішній пам'яті.

**Голос** – виберіть “Без звуку” для запису відеокліпу без звуку.

**Відновити настройки** – відновити усі початкові налаштування відеокамери.

## Перегляд збереженого відео

- 1 На екрані видошукача натисніть .
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть один раз на відео, яке бажаєте переглянути, щоб вивести його на передній план альбому.
- 4 Натисніть на відео вдруге, щоб відкрити його в повноекранному режимі.

# Фотографії та відеозаписи

## Перегляд фото і відео

- 1 Натисніть  у вікні попереднього перегляду камери.
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть на піктограму відео чи фото, щоб відкрити його.

**ПОРАДА!** Клацніть зліва чи справа, щоб побачити інші фото та відео.

**ПОРАДА!** Для видалення знімка або відео відкрийте його та виберіть . Натисніть **Так** для підтвердження.

## Використання функції масштабування під час перегляду знімків

Під час перегляду розмір знімків можна збільшувати та зменшувати.

## Регулювання гучності під час перегляду відео

Для налаштування гучності відеозапису під час відтворення спершу натисніть на піктограму динаміка, а тоді на панель гучності. Це саме можна зробити кнопками гучності ліворуч на телефоні.

## Встановлення знімка як шпалери

- 1 Натисніть на знімок, який ви хочете встановити як шпалери, щоб відкрити його.
- 2 Натисніть на екран, щоб відкрити меню Опції.
- 3 Виберіть меню домашнього екрана.
- 4 Зображення можна збільшити чи зменшити, а вирізану частину пересувати за допомогою піктограми внизу екрана.

## Редагування знімків

Ви можете багато цікавих операцій зі своїми знімками: змінювати їх, додавати до них елементи, відновлювати їх тощо.

1 Відкрийте фото, яке потрібно редагувати, та натисніть , щоб вивести на екран відповідні параметри.

2 Натискайте викладені далі піктограми, щоб змінити знімок.

 Обрізання фото. Виберіть квадратну чи круглу форму вирізання і рухом пальця на екрані виберіть площу.

 Малюнок на знімку від руки. Виберіть одну з чотирьох опцій товщини лінії, а тоді виберіть потрібний колір.

 Додавання написів до знімку.

 Додавання штампів до знімка. Виберіть один із декількох штампів та натисніть знімок, де ви бажаєте його розмістити.

 Стирання власних доповнень до зображення. Можна вибрати розмір гумки.

 Натисніть, щоб повернутись у галерею.

 Збереження змін, зроблених на знімках. Виберіть для збереження змін у вигляді **Оновити існуючі** або як **Новий файл**. Якщо вибрано **Новий файл**, введіть його назву.

 Стирання власних доповнень до зображення.

 Натисніть, щоб відкрити додаткові можливості ефектів, включно з пунктом **Повернути**. Є також розширені опції редагування.

 Натисніть для застосування ефектів до знімка.

 Ця функція дозволяє налаштувати знімок, зроблений із використанням автоматичних налаштувань кольору, яскравості тощо.

# Мультимедіа

Ви можете зберігати будь-яку мультимедійні файли і пам'яті телефону, маючи легкий доступ до зображень, звуків, відео та ігор. Також файли можна зберігати на карті пам'яті. Перевага використання карти пам'яті полягає в тому, що таким чином можна звільнити місце у пам'яті телефону.

Для доступу до меню "Мультимедія" натисніть , а тоді виберіть **Мої папки** на вкладці Розваги. Ви можете відкрити список папок, в яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.

## Зображення

У папці **Мої зображення** зберігаються стандартні зображення, завантажені зображення та зображення, зроблені камерою телефону.

Натисніть , щоб змінити тип перегляду від піктограм до списку.

## Надсилання знімків

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Мої папки** на вкладці Розваги.
- 2 Натисніть **Мої зображення**.

- 3 Натисніть **Надіслати** та виберіть **Повідомлення, Ел. пошта** або **Bluetooth**.
- 4 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране фото буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, Bluetooth увімкнеться автоматично і телефон виконає пошук пристрою для надсилання зображення.

## Друк зображення

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Мої папки** на вкладці Розваги.
- 2 Натисніть **Мої зображення**.
- 3 Виберіть зображення та натисніть .
- 4 Натисніть **Друк** і виберіть **Bluetooth** або **PictBridge**.

## Переміщення чи копіювання зображення

Зображення можна переміщати чи копіювати з пам'яті телефону на карту пам'яті та навпаки. Це можна робити або для звільнення місця в одному з блоків пам'яті, або для того, щоб запобігти втраті зображень.

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Мої папки** на вкладці Розваги.
- 2 Натисніть **Мої зображення**.
- 3 Натисніть  та виберіть **Перемістити** або **Копіювати**.
- 4 Ви можете позначати/скасовувати зображення, натискаючи на них по чергово. Позначте зображення для переміщення або копіювання та натисніть **Копіювати/Перемістити**.

## Звуки

Папка **Мої звуки** містить Скачані звуки, **Звуки за умовч.** та **Голосові записи**. З цієї папки можна керувати звуками, надсилати їх та встановлювати як мелодії дзвінків.

## Відео

У папці **Моє відео** міститься перелік скачаних відео та відео, записаних камерою телефону.

## Перегляд відео

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Мої папки** на вкладці Розваги.
- 2 Натисніть **Моє відео**.
- 3 Виберіть відео для відтворення.

## Надсилання відеокліпу

- 1 Виберіть відео та натисніть .
- 2 Натисніть **Надіслати** оберіть із **Повідомлення, Email** або **Bluetooth**.
- 3 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране відео буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо ви вибрали **Bluetooth**, Bluetooth увімкнеться автоматично і телефон виконає пошук пристрою для надсилання відео.

# Мультимедіа

## Ігри і пр.

На телефон можна завантажувати нові Ігри і пр., щоб весело провести вільний час.

## Встановлення ігор/програм через локальне встановлення

- 1 Натисніть .
- 2 Торкніться піктограми  та **Інші** або **Моя карта пам'яті**, якщо підключена зовнішня пам'ять.
- 3 Виберіть файл (\*.jad або \*.jar), який потрібно встановити та натисніть **Встановити**. Виконується встановлення програми.

**ПРИМІТКА.** Файл .jad повинен містити власний файл .jar.

## Запуск гри

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть **Ігри і пр.** на вкладці Розваги.
- 3 Відкрийте папку Ігри, а тоді виберіть та натисніть гру, щоб запустити її.

## Документи

У меню "Документи" можна переглядати всі ваші документи. Тут можна переглядати файли Excel, Powerpoint, Word, Text і PDF.

## Передача файлів на телефон

Bluetooth – це, мабуть, найпростіший спосіб передачі файлів з комп'ютера на телефон. Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite за допомогою кабелю синхронізації.

Перенесення за допомогою Bluetooth.

- 1 Переконайтесь, що на телефоні та комп'ютері увімкнено Bluetooth, і пристрої видимі один для одного.
- 2 За допомогою комп'ютера надішліть файл через Bluetooth.
- 3 Після надсилання файлу потрібно прийняти його, натискаючи на вашому телефоні **Так**.
- 4 Файл з'явиться у папці **Документи** або **Інші**.

## Перегляд файлу

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Мої папки** на вкладці Розваги.
- 2 Натисніть **Документи**.
- 3 Виберіть документ та натисніть **Перег.**

## Інше

У папці **Інші** зберігаються файли, відмінні від зображень, звуків, відео, ігор та програм. Вона використовується так само, як і папка **Документи**.

Надсилаючи файли з комп'ютера на телефон, можна помітити, що вони деколи потрапляють в папку **Інші**, а не в папку **Документи**. У такому випадку ви можете перемістити їх.

Для переміщення файлу з папки **Інші** у папку **Документи**, виконайте подані далі дії.

## Музика

У телефон LG GX500 вбудовано музичний програвач, який дозволяє слухати улюблену музику. Щоб відкрити музичний програвач, натисніть , тоді . Відкриються викладені далі папки.

**Відтворювались недавно** – перегляд пісень, які ви недавно слухали.

**Усі записи** – містить всі пісні, які є на вашому телефоні.

**Виконавці** – переглядайте вашу музичну колекцію за виконавцями.

**Альбоми** – переглядайте вашу музичну колекцію за альбомами.

**Жанри** – переглядайте вашу музичну колекцію за жанром.

# Мультимедіа

**Список записів** – містить усі створені вами добірки мелодій.

**У випадковому порядку** – відтворюйте пісні у випадковому порядку.

## Перенесення музики на телефон

Найлегші способи перенесення музики на телефон – це Bluetooth та кабель синхронізації.

Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite. Перенесення за допомогою Bluetooth.

- 1 Упевніться, що на обох пристроях увімкнено Bluetooth, і вони видимі один для одного.
- 2 На іншій пристрої виберіть музичний файл та виберіть “надіслати через Bluetooth”.
- 3 Коли файл буде готовим для надсилання, вам слід прийняти його на свій телефон, натиснувши **Так**.
- 4 Файл з’явиться у папці **Музика > Усі записи**.

## Відтворення пісні

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Музика** на вкладці Розваги.
- 2 Натисніть **Усі записи**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.
- 4 Торкніться піктограми , щоб зупинити відтворення пісні.
- 5 Торкніться піктограми , щоб перейти до наступної пісні.
- 6 Торкніться піктограми , щоб перейти до попередньої пісні.
- 7 Натисніть , щоб повернутися у меню **Музика**.

## Як створити список відтворення

Ви можете створювати власні списки записів, вибравши перелік пісень у папці **Усі записи**.

- 1 Натисніть , тоді виберіть **Музика** на вкладці Розваги.
- 2 Натисніть **Список записів**.
- 3 Натисніть **Додати новий список**, введіть назву списку, а тоді натисніть **Збер**.

- 4 У папці **Усі записи** відобразяться усі пісні, що містяться на вашому телефоні. Виберіть усі пісні, які потрібно додати до списку записів; біля назви з'являтиметься позначка.
- 5 Натисніть **Зберегти**.

## Використання радіо

Ваш телефон LG GX500 обладнано функцією FM-радіо, завдяки чому ви можете налаштовувати та слухати улюблені радіостанції, перебуваючи в дорозі.

**Примітка.** Щоб прослухати радіостанції, вам необхідно підключити навушники. Підключіть їх до гнізда для навушників (те саме гніздо, що й для зарядного пристрою).

## Пошук радіостанцій

Телефон можна налаштувати на різні радіостанції за допомогою ручного чи автоматичного пошуку. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. У телефоні можна зберегти до 48 каналів. Спершу прикріпіть до телефону навушники, оскільки вони служать антеною.

## Для автоматичного пошуку виконайте подані далі дії.

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть **FM-радіо** на вкладці Розваги, а тоді .
- 3 Натисніть **Автосканування**. Після цього розпочинається автоматичний пошук та призначення каналів у вашому телефоні.

## Повторне налаштування каналів

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть **FM-радіо** на вкладці Розваги, а тоді .
- 3 Виберіть **Скинути канал**, щоб скинути налаштування поточного каналу, або **Скинути усі канали**, щоб скинути налаштування всіх каналів. Кожен канал повернеться до початкової частоти 87,5 МГц.

# Органайзер

## Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть **Диктофон** на вкладці Утіліти..
- 3 Торкніться піктограми  для початку запису.
- 4 Торкніться піктограми  для завершення запису.
- 5 Торкніться піктограми , щоб прослухати запис.

## Використання калькулятора

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , а тоді виберіть **Інструм**.
- 2 Виберіть **Калькулятор**.
- 3 За допомогою клавіатури введіть числа.
- 4 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷), а після неї =.
- 5 Для виконання складніших обчислень натисніть  та оберіть **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** тощо.

## Конвертування величин

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , а тоді виберіть **Інструм**.
- 2 Виберіть пункт **Конвертор величин**.
- 3 Виберіть значення, яке потрібно конвертувати: **Валюта, Область, Довжина, Вага, Температура, Гучність** або **Швидкість**.
- 4 Тепер виберіть одиницю і введіть величину, яку потрібно конвертувати, після чого введіть одиницю, в яку потрібно конвертувати.

## Додавання міста до світового годинника

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , а тоді виберіть **Інструм**.
- 2 Виберіть **Світовий годинник**.
- 3 Натисніть , а тоді **Нове місто**. Почніть вводити назву потрібного міста, і назва відобразиться у верхній частині екрана.

## Секундомір

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , а тоді виберіть **Інструм**.
- 2 Виберіть **Секундомір**.
- 3 Натисніть **Старт**, щоб запустити відлік часу.
- 4 Натисніть **Круг**, якщо ви бажаєте виміряти час одного круга.
- 5 Натисніть **Стоп** для припинення роботи таймера.
- 6 Натисніть **Відновити** щоб продовжити відлік часу із часу зупинки або натисніть **Скинути**, щоб розпочати відлік часу заново.

# PC Suite

Ви можете синхронізувати ваш ПК із телефоном. Це дозволяє синхронізувати усі ваші важливі дані та дати, а також зберігати їх копії.

**ПОРАДА!** Вам потрібно встановити програму PC Suite, що міститься на доданому компакт-диску, або завантажити її з веб-сторінки <http://update.lgmobile.com>. (На [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

## Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер

- 1 На домашньому екрані натисніть , а тоді **Підключення**.
- 2 Виберіть пункт **USB-з'єднання** і клацніть **PC Suite**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.
- 4 Installation guide message will be displayed on the computer screen.

**Увага!** Якщо повідомлення майстра встановлення не відображається на вашому ПК, перевірте налаштування CD-ROM OC Windows.

- 5 Вставте компакт-диск, який додається, або клацніть кнопку завантаження, щоб завантажити програму LG PC Suite з Інтернету.
- 6 Клацніть на LG PC Suite Installer, що відобразиться на вашому екрані.

## Підключення телефону до комп'ютера

- 1 Виберіть режим PC Suite у меню Підключення, а тоді підключіть USB-кабель до вашого телефону та ПК.
- 2 LG PC Suite автоматично запуститься на вашому ПК.
- 3 Тепер телефон підключено до комп'ютера.

## Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на піктограму **Резервна копія** і виберіть **Копіювати** або **Відновити**.
- 3 Вкажіть, чи потрібно створювати резервні копії для такого вмісту: **Дані вмісту** і/або **Телефонна книга/Розклад/Справи/Дані нотаток**. Виберіть місце для резервного копіювання інформації та відновлення її. Натисніть **Добре**.
- 4 Буде створено резервну копію даних.

## Перегляд файлів телефону на комп'ютері

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть піктограму управління фотографіями, відео чи музикою.
- 3 Усі збережені у телефоні зображення, аудіофайли і відеозаписи, відобразяться на екрані у папці телефону LG.

**ПОРАДА!** Переглядаючи вміст телефону на комп'ютері, можна сортувати файли і видалити непотрібний вміст.

## Синхронізація контактів

- 1 Підключіть телефон до ПК.
- 2 Клацніть на піктограму **Контакти**.
- 3 Клацніть кнопку **Синхронізувати контакти**, комп'ютер імпортує і відобразить усі контакти, збережені у телефоні.
- 4 Клацніть **Меню** і виберіть пункт **Експортувати**. Вкажіть, де ви бажаєте зберегти контакти.

## Синхронізація повідомлень

- 1 Підключіть телефон до ПК.
- 2 Клацніть на піктограму **Повідомлення**.
- 3 Усі повідомлення телефону будуть відображатися у папках на екрані.
- 4 Для редагування і сортування повідомлень використовуйте панель інструментів у верхній частині екрана.

# PC Suite

## Синх. музики

Це меню дозволяє додати музичні файли до BL40. Перш ніж переносити музичні файли з комп'ютера у телефон, упевніться, що комп'ютер відповідає поданим далі характеристикам і має відповідне обладнання.

- Microsoft Windows XP або Vista
- Програваач Windows Media 10 або пізнішої версії.
- Кабель передачі даних USB
- Карта microSD (зовнішній накопичувач можна використовувати для збереження музичних файлів)



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не відключайте ваш телефон під час перенесення.

- 3 Підключіть ваш телефон до ПК за допомогою сумісного USB-кабелю.
- 4 Після підключення телефону до комп'ютера на екрані телефону з'явиться індикація "Синх. музики", а тоді "Підключено".
- 5 ПК попросить вас запустити ваше програмне забезпечення для керування музикою.
- 6 Виберіть медіапрограваач Windows.
- 7 Перейдіть до вкладки "Синх", а тоді перетягніть музичний файл, який слід перенести, на панель **Список синх.**
- 8 Натисніть кнопку **Запуск синх.** Вона запускає процес перенесення.



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не відключайте ваш телефон під час перенесення.

## Перенесення музики за допомогою Windows Media Player

- 1 На домашньому екрані натисніть , **Підключення** на вкладці **Настройки**.
- 2 Виберіть **Режим USB-з'єднання** та виберіть **Синх. музики**.

## DivX-конвертер

Встановіть конвертер DivX, що міститься на тому самому компакт-диску, що й програмне забезпечення PC Suite. DivX конвертуватиме медіафайли на вашому ПК у формат, який дозволить завантажувати та переглядати їх у вашому телефоні. Після встановлення виберіть **DivX** із файлів програми на комп'ютері, а потім виберіть **DivX converter** (Конвертер DivX) та Converter (Конвертер). За допомогою стрілок програми змініть формат конвертування на Mobile (Мобільний). Натиснувши правою кнопкою миші на вікно програми і вибравши "Установки", можна змінити місце для зберігання конвертованих файлів. Перетягніть та відпустіть файли на програму для здійснення початкового аналізу. Після цього виберіть **Конвертувати**, щоб розпочати процес. Після завершення конвертування на екрані з'явиться вікно з повідомленням про завершення конвертування.

*ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX VIDEO. DivX® - це цифровий відеоформат, створений компанією DivX, Inc. Ваш телефон є офіційно сертифікованим DivX-пристроєм, що відтворює DivX-відео. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування файлів у формат DivX video, відвідайте сайт [www.divx.com](http://www.divx.com). ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Цей сертифікований пристрій DivX Certified® слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD). Для генерування реєстраційного коду виберіть розділ DivX VOD у меню налаштування пристрою. Перейдіть з цим кодом на сайт [vod.divx.com](http://vod.divx.com), щоб завершити процес реєстрації та дізнатися більше про DivX VOD.*

**Pat. 7,295,673**

# Мережа

## Браузер

**Браузер** пропонує швидкий, повноколірний світ ігор, музики, новин, спорту, розваг та завантажень безпосередньо на вашому телефоні.

## Доступ до Інтернету

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , виберіть .
- 2 Для прямого доступу до домашньої сторінки браузера, натисніть **Дом**. Або ж оберіть **Введіть адресу** та вибрати бажаний тип URL, після чого **Підключити**.

**Примітка.** Підключення до цієї послуги і завантаження вмісту оплачується додатково. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

## Додавання закладок і доступ до них

Щоб швидко та легко отримати доступ до улюблених веб-сторінок, можна додати закладки і таким чином зберегти веб-сторінки.

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , виберіть .
- 2 Виберіть **Закладки**. На екрані з'явиться список закладок.
- 3 Щоб додати нову закладку, виберіть  та натисніть **Додати закладку**. Введіть назву закладки і адресу URL.
- 4 Натисніть **Зберегти**. Закладка появиться у списку закладок.
- 5 Для доступу до закладки просто натисніть закладку, а тоді натисніть пункт "З'єднати". Ви підключитесь до закладки.

## Використання RSS-читача

Технологія RSS (Really Simple Syndication) — це сім'я форматів представлення інформації в мережі, які використовуються для публікування часто оновлюваного вмісту, наприклад дописів у блогах, заголовків новин та мультимедійного віщання. У документі RSS, що має назву потік, веб-потік або канал, міститься стислий виклад або повний текст вмісту відповідного партнерського веб-сайту.

Технологія RSS дає можливість постійно бути в курсі змін на улюблених веб-сайтах завдяки автоматизованому стеженню, що значно простіше, ніж самостійний перегляд цих сайтів. Користувач вводить посилання на канал у пристосованій для цього програмі-читачі або клацає на піктограму RSS у браузері, щоб розпочати процес підписки, і таким чином виявляє згоду отримувати інформацію цим каналом. Програма-читач систематично перевіряє канали, на які підписався користувач, на предмет появи нового вмісту та завантажує всі знайдені оновлення.

## Збереження сторінки

- 1 Перейдіть до потрібної веб-сторінки, як описано вище.
- 2 Натисніть  та виберіть **Зберегти цю сторінку**.
- 3 Щоб швидко розпізнати веб-сторінку, введіть для неї назву.
- 4 Натисніть **Зберегти**.

**ПОРАДА!** За допомогою цього меню можна редагувати заголовки збережених сторінок, ставити або знімати захист на екранну нотатку і видаляти збережені сторінки.

## Доступ до збереженої сторінки

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , виберіть .
- 2 Виберіть **Збережені сторінки**.
- 3 Виберіть потрібну сторінку, щоб відкрити її.

# Мережа

## Перегляд журналу браузера

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , виберіть . Оберіть **Журнал**.
- 2 Відобразиться список заголовків веб-сторінок, до яких ви мали доступ. Щоб перейти до однієї з цих сторінок, просто виберіть потрібну сторінку і натисніть “З’єднати”.

## Зміна налаштувань браузера

- 1 На екрані режиму очікування виберіть індикацію , виберіть . Виберіть пункт **Налаштування**.
- 2 Можна редагувати **профілі, налаштування вигляду, кеш, Cookies, параметри безпеки**.

## Використання телефону як модема

Телефон GX500 можна використовувати як модем для комп’ютера, надаючи доступ до електронної пошти та Інтернету навіть тоді, коли дротове підключення неможливе. Можна використовувати USB-кабель або Bluetooth.

### Використання USB-кабелю.

- 1 Перевірте, чи на комп’ютері встановлено пакет LG PC Suite.
- 2 За допомогою USB-кабелю підключіть телефон GX500 до комп’ютера і запустіть програму LG PC Suite.
- 3 Клацніть **Internet Kit** на вашому ПК. Після цього клацніть пункт **Нова кнопка** та виберіть пункт **Модем**.
- 4 Виберіть **LG Mobile USB Modem** і натисніть **Добре**. Піктограма модему з’явиться на екрані.

5 Вкажіть профіль підключення до Інтернету та збережіть значення.

6 Створений вами профіль відобразиться на екрані вашого ПК. Виберіть його та клацніть **Підключити**. ПК підключиться через GX500.

### Використання Bluetooth.

1 Упевніться, що для режиму Bluetooth встановлено значення **Увімк.** і **Видимі** як для комп'ютера, так і для телефону GX500.

2 Спаруйте комп'ютер і GX500 з обов'язковим використанням коду доступу.

3 Щоб створити активне з'єднання Bluetooth, скористайтесь **майстром підключення** LG PC Suite.

4 Клацніть **Internet Kit** на вашому ПК. Після цього клацніть пункт **Нова кнопка**.

5 Виберіть **LG Mobile USB Modem** і натисніть **Добре**. Піктограма модему з'явиться на екрані.

6 Вкажіть профіль підключення до Інтернету та збережіть значення.

7 Створений вами профіль відобразиться на екрані вашого ПК. Виберіть його та клацніть **Підключити**. ПК підключиться через GX500.

# Налаштування

У цій папці можна пристосувати параметри телефону GX500 до ваших особистих уподобань.

## Використання меню подвійної SIM-карти

Для вибору або заміни SIM-карти натисніть , тоді виберіть .

Скопіюйте контакти з карти SIM1, SIM2 на телефон або з телефону на карту SIM1, SIM2 або з карти SIM1 на SIM2 та з карти SIM2 на SIM1.

## Персоналізація профілів

У екрані очікування можна швидко змінити профіль. Просто натисніть панель сумарного стану вгорі, а тоді натисніть вкладку профілю.

За допомогою меню налаштувань можна персоналізувати всі налаштування профілю.

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть **Профілі**, а тоді виберіть профіль, який потрібно редагувати.
- 3 Можна змінити всі наявні у списку параметри звуку і сигналу.

## Зміна параметрів екрана

- 1 Натисніть .
- 2 Торкніться піктограми , тоді виберіть 3-поміж таких пунктів.

**Шпалери** – виберіть тему для екрана режиму очікування.

**Головне меню** – виберіть стиль головного меню.

**Набір** – налаштування розміру та кольору номера.

**Шрифт** – виберіть розмір шрифту.

**Примітка.** Чим довше підсвічується екран, тим більше живлення використовується, тому необхідно заряджати телефон частіше.

**Яскравість** – налаштування яскравості екрана.

**Вітальне повідомлення** – виберіть значення увімкнено або вимкнено та введіть вітальне повідомлення.

**Увімкнення/Вимкнення** – виберіть тему для екранів увімкнення/вимкнення.

- 3 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти налаштування.

## Зміна налаштувань телефону

Ви маєте повну свободу налаштування вашого GX500 на власний розсуд.

**ПОРАДА!** Щоб прокрутити список параметрів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться вгору і відобразить більше позицій.

- 1 Натисніть .
- 2 Торкніться піктограми , а тоді виберіть з нижченаведеного списку.

**Дата та час** – налаштування дати та часу, вибір можливості автоматичного оновлення часу під час подорожі або переходу на літній чи зимовий час.

**Енергозбереження** – для заводських параметрів енергозбереження можна встановити значення **Увімк.** або **Вимк.**

**Мови** – зміна мови відображення GX500.

**Автоблок. клавіш** – автоматичне блокування клавіатури в режимі очікування.

**Безпека** – дозволяє змінити налаштування безпеки, включаючи PIN-коди, блокуванням телефону, зміну кодів і систему стеження за викраденим телефоном.

**Інформація про пам'ять** – щоб переглянути об'єм використаної пам'яті, скористайтесь менеджером пам'яті.

**Скинути настройки** – зміна налаштувань на заводські.

**Інформація** – перегляд технічних характеристик телефону GX500.

## Зміна параметрів підключення

Підключення вашого телефону налаштовано автоматично оператором зв'язку, отож, ви можете одразу користуватися телефоном. Для зміни налаштувань, використовуйте це меню. Натисніть . Виберіть .

# Налаштування

## Параметри мережі

**Виберіть мережу** – якщо встановлено значення **Автоматичний**, GX500 здійснює автоматичний пошук мережі та реєстрацію телефону в мережі. Дана опція рекомендується для оптимального використання послуги. Якщо вибрано значення **Ручний**, тоді відображаються всі доступні мережі і ви можете вибрати одну з них для реєстрації. У випадку помилки реєстрації у мережі список мереж відображається знову і ви можете вибрати будь-яку іншу мережу для реєстрації.

**ПРИМІТКА.** Коли ваш телефон втрачає зв'язок із мережею в ручному режимі, на екрані в режимі очікування відображається повідомлення з проханням вибрати доступну мережу.

**Привілейовані списки** – за автоматичного пошуку мережі можна задати вибрану мережу для підключення до неї.

## Параметри підключення

**Профіль Інтернету** – у цьому меню відображаються профілі Інтернету. За допомогою опцій меню можна створювати, видаляти та редагувати профілі. Однак ви не зможете видаляти або редагувати усталені конфігурації профілів залежно від країни перебування.

**Точки доступу** – ця інформація вже збережена оператором мережі. За допомогою цього меню можна додавати нові точки доступу.

**З'єдн. пакетн. даних** – дозволяє визначити, коли ваш апарат повинен підключатись до мережі для передачі пакетних даних.

**Режим USB-з'єднання** – виберіть пункт "Послуга даних" і синхронізуйте GX500 за допомогою програмного забезпечення LG PC Suite, щоб скопіювати файли з телефону. Якщо використовується функція Синхронізація музики з програвачем Windows Media Player, виберіть у цьому меню Синх. музики. Пункт Синх. музики доступний лише для музичного вмісту.

## Використання менеджера пам'яті

У телефоні GX500 є три різні види пам'яті: пам'ять телефону, SIM-карта та зовнішня карта пам'яті (можливо, потрібно буде придбати карту пам'яті окремо).

Щоб перевірити об'єм використаної пам'яті і наявність вільного місця, можна скористатися менеджером пам'яті.

Натисніть . Виберіть , тоді

### Інформація про пам'ять.

**Загальна пам'ять телефону** – перегляд наявного на телефоні GX500 об'єму пам'яті для збереження зображень, звуків, відео, флеш-вмісту, MMS, електронної пошти, програм Java тощо.

### Зарезервована пам'ять

**телефону** – перегляд наявного об'єму пам'яті для збереження SMS, контактів, календаря, списку завдань, нотаток, будильника, журналу викликів, закладок тощо.

**Пам'ять SIM(SIM1/SIM2)** – перегляд доступної пам'яті SIM-карти.

**Зовнішня пам'ять** – перегляд наявного об'єму пам'яті на зовнішній карті пам'яті (можливо, буде потрібно придбати карту пам'яті окремо).

**Налаштування основної пам'яті** – вкажіть місце для збереження елементів.

## Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth

Bluetooth – це ідеальний спосіб надсилання і приймання файлів, оскільки не потрібно використовувати дроти, а підключатися – швидко і легко. Для здійснення вихідних і вхідних викликів можна також підключити гарнітуру Bluetooth.

# Налаштування

**Щоб надіслати файл, виконайте подані нижче дії.**

- 1 Відкрийте файл, який потрібно надіслати; зазвичай, це фотографія, відео або музичний файл.
- 2 Виберіть **Надіслати**.  
Виберіть **Bluetooth**.
- 3 Якщо ви вже спарували пристрій Bluetooth, GX500 не буде автоматично виконувати пошук інших пристроїв Bluetooth. Якщо ні, тоді телефон GX500 здійснюватиме пошук інших пристроїв Bluetooth у межах досягання.
- 4 Виберіть пристрій, на який надсилається файл та натисніть **Обрати**.
- 5 Файл буде надіслано.

**ПОРАДА!** Щоб перевірити надсилання файлу, стежте за індикатором виконання.

**Щоб отримати файл, виконайте подані нижче дії.**

- 1 Для отримання файлів потрібно встановити для з'єднання Bluetooth параметри **Увімк.** та **Видимі**.  
Дивіться розділ "Зміна параметрів Bluetooth" на стор. XX щодо детальнішої інформації.
- 2 Повідомлення нагадає вам прийняти файл від відправника. Натисніть **Так** для приймання файлу.
- 3 Ви зможете побачити розташування збереженого файлу та вибрати одну з можливостей: **Перег.** або **Використ. як шпалери**. Як правило, файли зберігаються до відповідної папки в папці Медіа-альбом.

**Зміна налаштувань Bluetooth.**

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть , тоді натисніть , і виберіть пункт **Налаштування**.  
Змініть подані далі пункти.

**Видимість мого пристр.** – виберіть **Видимі** або **Заховано** або **Видимий 1 хвилину**.

**Ім'я мого пристрою** – введіть ім'я телефону GX500.

**Підтримувані пристрої** – Оберіть, як використовувати Bluetooth з іншими пристроями.

**Моя адреса** – показує адресу пристрою Bluetooth.

## З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Паруючи GX500 з іншим пристроєм, можна встановити з'єднання, захищене кодом доступу. Це гарантує більшу безпеку спарення.

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи воно **Видиме**. Параметри видимості можна змінити в меню **Налаштування**.
- 2 Натисніть **Пошук**.
- 3 Телефон GX500 здійснюватиме пошук пристроїв. Після завершення пошуку на екрані відобразиться **Оновити**.

- 4 Виберіть пристрій, із яким потрібно утворити пару, введіть код доступу, а тоді натисніть **ОК**.
- 5 Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий контрольний код.
- 6 Створено з'єднання Bluetooth, захищене кодом доступу.

## Використання гарнітури Bluetooth

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи воно **Видиме**.
- 2 Для переходу телефону в режим спарення і під'єднання пристроїв дотримуйтесь інструкцій, що додаються до телефону.
- 3 Натисніть **Питати перед з'єднанням** або **Завжди з'єднувати**, а тоді натисніть **Так**, щоб Підключити тепер. Телефон GX500 автоматично переклучиться до профілю "Гарнітура".

# Налаштування

## Wi-Fi

Програма керування бездротовими підключеннями дозволяє керувати з'єднаннями з Інтернетом через Wi-Fi телефону (бездротова локальна мережа).

Він забезпечує підключення телефону до локальних бездротових мереж і бездротовий доступ до Інтернету. Wi-Fi є швидшим видом зв'язку та має більший діапазон, ніж бездротова технологія Bluetooth і може використовуватись для швидкого надсилання електронної пошти та швидкісного Інтернету.

**ПРИМІТКА.** Телефон GX500 підтримує шифрування WEP та WPA-PSK/2 і не підтримує шифрування EAP та WPS. Якщо провайдер послуги Wi-Fi або адміністратор мережі встановив шифрування для безпеки мережі, потрібно буде ввести ключ шифрування у спливному вікні. Якщо шифрування не встановлене, тоді це виринаюче вікно не буде відображатись. Ви можете отримати ключ від провайдера послуг Wi-Fi або адміністратора мережі.

## Оновлення програмного забезпечення

### Програма оновлення програмного забезпечення на мобільному телефоні LG

Докладнішу інформацію щодо встановлення та використання цієї програми можна знайти на веб-сторінці <http://update.lgmobile.com>. Ця функція дозволяє швидко та зручно оновити програмне забезпечення до найновішої версії через Інтернет, не відвідуючи сервісний центр. Програма оновлення програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу оновлення, тому слід виконувати всі вказівки та брати до уваги примітки, які з'являються на кожному етапі оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або батарейок під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону. Виробник не несе жодної відповідальності за втрату даних під час оновлення програмного забезпечення, тому радимо заздалегідь зробити копію важливої інформації.

# Акcesуари

Ці акcesуари додаються в комплекті з GX500.

**Зарядний пристрій**



**Кабель даних і компакт-диск**



**Акумулятор**



**Посібник користувача**



**Стереогарнітура**



## ПРИМІТКА:

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись в різних регіонах, тому, щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до представника компанії виробника.

**⚠ УВАГА.** Якщо на сенсорний екран наклеїти захисну плівку, його чутливість може зменшитись.

## Послуга мережі

Бездротовий телефон, описаний у цьому посібнику, схвалений для використання в мережах GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 та PCS1900.

Перелік функцій, описаних у даному посібнику називається послугами мережі. Це спеціальні послуги, що надаються оператором бездротової мережі. Перед тим як почати використовувати будь-які з послуг мережі слід спершу передплатити їх у провайдера послуг та отримати від нього детальні інструкції щодо їх використання.

## Технічні дані

### Загальні відомості

**Назва виробу:** GX500

**Система:** GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Робоча температура

**Макс.:** +55°C (використання),  
+45°C (заряджання)

**Мін.:** -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GX500

Trade Name

LG

CE 0168



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001 EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Feb. 2010

Signature of representative

# Усунення несправностей

У даному розділі перелічені деякі несправності, що можуть виникнути під час використання вашого телефону. Деякі з них вимагають звернення за допомогою до провайдера послуг, однак більшість із несправностей ви зможете легко усунути самостійно.

| Повідомлення                 | Ймовірні причини                                                                                                  | Заходи з усунення несправностей                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Помилка SIM-карти            | Ви не вставили SIM-карту в телефон або вставили її неправильно.                                                   | Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.                                                                                       |
| Немає підключення до мережі  | Слабкий сигнал<br>За межами GSM-мережі                                                                            | Перемістіть телефон ближче до вікна або до відкритого простору. Перевірте карту покриття провайдера послуг.                         |
| Коди не співпадають          | У разі зміни коду блокування слід підтвердити новий код, ввівши його знову. Два введені вами коди не співпадають. | Зверніться до свого провайдера послуг.                                                                                              |
| Неможливо встановити функцію | Не підтримується провайдером послуг або потрібна реєстрація                                                       | Зверніться до свого провайдера послуг.                                                                                              |
| Виклики недоступні           | Помилка набору номера<br>Вставлена нова SIM-карта або досягнуто ліміт вартості викликів                           | Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до провайдера послуг або переустановіть ліміт за допомогою PIN 2. |

| Повідомлення           | Ймовірні причини                                    | Заходи з усунення несправностей                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Телефон не вмикається  | Клавіша увімкнення/вимкнення натиснена дуже коротко | Натисніть клавішу увімкнення/вимкнення\ більш ніж 2 секунди.                                                 |
|                        | Акумулятор розряджений                              | Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї.                                              |
|                        | Забруднились контакти акумулятора                   | Почистьте контакти.                                                                                          |
| Помилка зарядження     | Акумулятор повністю розрядився                      | Зарядіть акумулятор.                                                                                         |
|                        | Недопустима температура використання                | Забезпечте допустиму температуру у приміщенні, зачекайте певний час, а тоді відновіть зарядження.            |
|                        | Проблема з контактами                               | Перевірте наявність струму та підключення до телефону. Перевірте клеми акумулятора, почистіть їх за потреби. |
|                        | Відсутній електричний струм                         | Підключіть до іншої електричної розетки або перевірте напругу.                                               |
|                        | Несправний зарядний пристрій                        | Якщо зарядний пристрій не нагрівається, замініть його.                                                       |
|                        | Неправильний зарядний пристрій                      | Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.                                                              |
| Телефон втрачає мережу | Несправний акумулятор                               | Замініть акумулятор.                                                                                         |
|                        | Занадто слабкий сигнал                              | Виконайте автоматичне переключення на іншого провайдеру послуг.                                              |
| Номер заборонений      | Увімкнена функція фіксованого набору номерів.       | Перевірте настройки.                                                                                         |

### **Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.




# ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА НҰСҚАУЛЫҒЫН ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

Осы нұсқаулыққа жабыстырылған қысқаша анықтама нұсқаулығын кесу сызығы бойынша кесіп алыңыз да, төменде көрсетілгендей бүктеңіз.

## Кесу әдісі

Қысқаша анықтама нұсқаулығын кесу сызығы бойынша кесіп алыңыз. Кесу сызығына сызғыш қойып, төменде көрсетілгендей кесуге болады.

- Қайшымен кескен кезде қолыңызды жарақаттап алмаңыз.

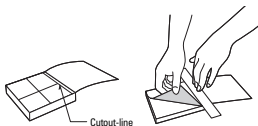

## Бүктеу әдісі

Қысқаша анықтама нұсқаулығын төменде көрсетілгендей бетін жоғары қаратып, кесу сызығы бойынша бүктеңіз.






## GX500

### ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА НҰСҚАУЛЫҒЫ

LG ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНДАР ӘЛЕМІНЕ ҚОШ  
КЕЛДІҢІЗ. БІЗДІ ТАҢДАҒАНЫҢЫЗ ҮШІН  
АЛҒЫСЫМЫЗДЫ БІЛДІРЕМІЗ.

Қосымша ақпарат алу үшін пайдаланушы  
нұсқаулығын қараңыз.

## Parts of the phone

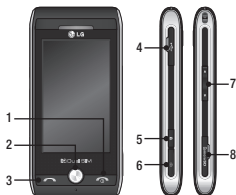

1. Аяқтау/Қуат түймесі
2. Көп функциялы перне
3. Қоңырау түймесі
4. Зарядтағыш, кабель, Хэндсфри қосқышы
5. Құлыптау/құлыпты ашу түймесі
6. Тісіру түймесі
7. Бүйір пернелері
8. Micro SD жад картасының ұясы

## Күту экраныңыз

### Күй жолағы

Күй жолағы сигнал күші, жаңа хабарлар және батареяның қолдану мерзімі сияқты мәліметтерді көрсетеді, сондай-ақ Bluetooth немесе GPRS байланыстарының белсенді екенін білдіреді. Төмендегі кестеде күй жолағында жиі көрсетілетін белгішелердің мағынасы берілген.

| Белгіше | Сипаттамасы                                         |
|---------|-----------------------------------------------------|
|         | Көп талсырмаларды орындау                           |
|         | Желі сигналының күші (жолақтар саны өзгеріп тұрады) |
|         | Желі сигналы жоқ                                    |
|         | Батареяның қалған заряды                            |
|         | Батарея бос                                         |
|         | Жаңа мәтінді хабар                                  |
|         | Жаңа дауысты хабар                                  |
|         | Хабарлар кіріс жәшігі толы                          |
|         | Хабар жіберілмеді                                   |

| Белгіше | Сипаттамасы                                  |
|---------|----------------------------------------------|
|         | Мультимедиялық хабар жіберілмеді             |
|         | Сигнал орнатылды                             |
|         | Customised («Реттелген») профилі қолданылуда |
|         | Normal («Қалыпты») профилі қолданылуда       |
|         | Outdoor («Сыртта») профилі қолданылуда       |
|         | Silent («Дыбыссыз») профилі қолданылуда      |
|         | Headset («Гарнитура») профилі қолданылуда    |
|         | Қоңыраулар бұрылуда                          |
|         | EDGE қолданылуда                             |
|         | Роуминг                                      |
|         | Ұшу режимі қосылған.                         |
|         | Bluetooth белсенді                           |
|         | BGM ойнату                                   |
|         | BGM кідірту                                  |
|         | Жады картасы пайдалану үшін қосылды          |
|         | Wi-Fi                                        |

## Күту экраныңыз

### Жылдам өту пернелері

Жылдам өту пернелері жиі қолданылатын функцияларға оңай, бір түрту арқылы кіруге мүмкіндік береді.

-  Қоңырау шалу мақсатында сенсорлық теру тақтасын шығару үшін, түртіңіз. Қалыпты пернетақтамен тергендей сандарды енгізіп, **Call** («Қоңырау») түймесін түртіңіз немесе пернесін басыңыз.
-  Мекенжай кітапшасын ашу үшін, түртіңіз. Қоңырау шалынатын нөмірді іздеу үшін, сенсорлық панельді пайдаланып, экранның жоғарғы жағына контактінің атын енгізіңіз. Бұған қоса, жаңа контактілер жасауға немесе бар контактілерді өңдеуге болады.
-  Messaging options («Хабар жіберу опциялары») мәзіріне кіру үшін, түртіңіз. Осы жерде жаңа SMS немесе MMS хабарларын жасауға немесе хабарлар қалтасын қарауға болады.
-  Төрт тік ішкі мәзірге бөлінетін толық Тор («Басты») мәзірін ашу үшін, түртіңіз. Қосымша опцияларды көру үшін, әрбір ішкі мәзірдің қойындысын түртіңіз.

## Camera («Камера»)

### Фотосуретке жылдам түсіру

1. Телефонның оң жағындағы камераның жылдам өту пернесін басыңыз.
2. Экранда көрініс іздегіш пайда болады.
3. Телефонды көлденең ұстап тұрып, линзаны суретке түсетін затқа бағыттаңыз.
4. Фотосуретке түсетін зат алдын ала көру экранында көрінетін етіп телефонынды орналастырыңыз.
5. Камера нысанасы затқа бағытталғанда, фотосуретке түсіру үшін, телефонның бүйіріндегі  түймесін қатты басыңыз немесе экранның төменгі оң жағындағы қызыл терезені басыңыз.

## Music («Музыка»)

LG GX500 телефонына таңдаулы музыканы ойнатуға мүмкіндік беретін ойнатқыш орнатылған. Ойнатқышқа кіру үшін,  түймесін, одан кейін  одан кейін түртіңіз  түймесін таңдаңыз. Осы жерде бірнеше қалтаға кіруге болады:

- ▶ **Recently played** («Соңғы ойнатылғандар») - соңғы ойнатылған барлық әндерді көрсетеді.
- ▶ **All tracks** («Барлық әндер») - телефондағы барлық әндерді қамтиды.
- ▶ **Artists** («Әншілер») - әндер жинағын әншілер бойынша шолыңыз.
- ▶ **Albums** («Альбомдар») - әндер жинағын альбом бойынша шолыңыз.
- ▶ **Genres** («Жанрлар») - әндер жинағын жанр бойынша шолыңыз.
- ▶ **Playlists** («Ойнату тізімдері») - жасалған ойнату тізімдерінің барлығы осында.
- ▶ **Shuffle tracks** («Әндерді араластыру») - әндерді кездейсоқ ретпен ойнатуға болады.

## Video camera («Бейне камера»)

### Бейнеге жылдам түсіру

1. Телефонның оң жақ бүйіріндегі камераның пернесін басып тұрыңыз.
2. Не болмаса, бейне режиміне ауысу үшін, камера режиміндегі көрініс іздегішіндегі  түймесін түртіңіз.
3. Экранда камераның көрініс іздегіші пайда болады.
4. Телефонды көлденең ұстап тұрып, линзаны бейнеге түсетін затқа бағыттаңыз.
5. Жазуды бастау үшін, түсіру түймесін бір рет басыңыз.
6. Көрініс іздегіштің жоғарғы жағында Rec, ал төменгі жағында бейненің ұзындығын көрсететін таймер пайда болады.
7. Бейнені кідірту үшін,  түймесін түртіңіз, ал жалғастыру үшін,  таңдаңыз.
8. Жазуды тоқтату үшін, экрандағы  түймесін түртіңіз немесе түсіру түймесін екінші рет басыңыз.






# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

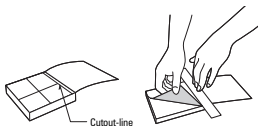

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






## GX500

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone

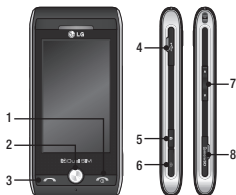

1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector

5. Lock/Unlock key
6. Capture button
7. Side keys
8. Micro SD memory card socket

### Your standby screen

#### The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

| Icon | Description                                        |
|------|----------------------------------------------------|
|      | Multitasking                                       |
|      | Network signal strength (number of bars will vary) |
|      | No network signal                                  |
|      | Remaining battery life                             |
|      | Battery empty                                      |
|      | New text message                                   |
|      | New voice message                                  |
|      | Message inbox is full                              |

| Icon | Description                       |
|------|-----------------------------------|
|      | Message sending failed            |
|      | Multimedia message sending failed |
|      | An alarm is set                   |
|      | Customised Profile in use         |
|      | Normal profile in use             |
|      | Outdoor profile in use            |
|      | Silent profile in use             |
|      | Headset profile in use            |
|      | Calls are diverted                |
|      | EDGE in use                       |
|      | Roaming                           |
|      | Flight mode is on                 |
|      | Bluetooth is active               |
|      | BGM play                          |
|      | BGM pause                         |
|      | Memory card is enable to use      |
|      | Wi-Fi                             |

## Your standby screen

### The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

-  Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.
-  Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.
-  Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.
-  Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

## Camera

### Taking a quick photo

1. Short press the camera hot key on the right side of the phone.
2. The view finder will appear on screen.
3. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
4. Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
5. Press the  on the side of the phone firmly to take the photo.

## Music

Your LG GX500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  and choose Music in the ENTERTAINMENT tab. From here you can access a number of folders:

- ▶ **Recently played** - View all of the songs you have played recently.
- ▶ **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- ▶ **Albums** - Browse through your music collection by album.
- ▶ **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- ▶ **Playlists** - Contains all playlists you have created.
- ▶ **Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Video camera

### Shooting a quick video

1. Press and hold the camera key on the right side of the phone.
2. Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
3. The video camera's viewfinder will appear on screen.
4. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
5. Press the capture button once to start recording.
6. **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
7. To pause the video touch  and resume by selecting .
8. Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.



**Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---