



P/N : MMBB0217305

ISSUE 1.1
PRINTED IN CHINA

KG110 ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Русский
ENGLISH



KG110    0168

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание данного руководства может иметь некоторые отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.



Мобильный телефон KG110

Мобильный телефон с поддержкой GPRS

Перед использованием мобильного телефона внимательно прочитайте данную инструкцию.

Инструкция пользователя

Поздравляем вас с покупкой тонкого и модного сотового телефона KG110, который является совершенным отражением самой передовой технологии цифровой мобильной связи.



Использование футляра с сильнодействующим магнитом может привести к повреждению телефона. Поэтому, не используйте подобные футляры!

Утилизация старого оборудования



1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а в специальных местах, указанных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования обратитесь в представительство компании в вашем городе, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Инструкция содержит важную информацию по использованию телефона. Прочтите, пожалуйста, внимательно данную инструкцию, чтобы оптимально использовать все возможности телефона, и не допустить поломок.

⚠ Осторожно



Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.



Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.



Не держите телефон в руках во время управления автомобилем.



Необходимо использовать только оригинальные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут испортить ваш телефон.



Храните телефон в безопасном месте, недоступном детям, так как телефон содержит маленькие съемные части. Ребенок может задохнуться, если вдохнет их.

⚠ Внимание



Не используйте телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.



Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.



Не все сотовые сети поддерживают возможность экстренного вызова, поэтому Вам не следует полагаться исключительно на сотовый телефон для связи в экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи.



Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии. Телефон может создавать небольшие помехи телевизорам, радиоприемникам, компьютерам и т.д.



Не разбирайте телефон или батарею.

Ознакомьтесь с данными рекомендациями. Их несоблюдение может привести к возникновению опасной ситуации или повлечь за собой ответственность перед законом. Подробная информация об этом приведена в данном руководстве.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона KG110 соответствует существующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают допустимые пределы обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

- При определении норм воздействия радиоволн, используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Уровень SAR различных моделей телефонов LG может различаться, но все они отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.

- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Тестирование DASY3 показало, что максимальное значение SAR для данной модели мобильного телефона при его использовании с держанием в руке, составляет 0.8 Вт/кг (10 г).
- Такие страны как США, Канада, Австралия и Тайвань также приняли ограничение SAR, рекомендованные институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), составляющие 1,6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани.

Использование телефона и его обслуживание

Предупреждение : Используйте только аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, одобренные и соответствующие специальной модели мобильного телефона. Использование других типов устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- Запрещается разбирать и собирать телефон. (При необходимости обслуживания отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- Не используйте телефон вблизи таких электроприборов как, например, телевизора, радио или персонального компьютера.
- Устройство не должно находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов, плит.
- Не роняйте телефон.
- Телефон не должен подвергаться механической вибрации или ударам.
- Футляр телефона или виниловая упаковка могут повредить поверхность мобильного телефона.
- Для очистки телефона используйте сухую ткань (не используйте такие агрессивные вещества, как бензин, растворитель, спирт и т.д.)
- Телефон не должен подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- Не храните телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повредить информацию на магнитных полосках.
- Не дотрагивайтесь до экрана острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.

- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с такими принадлежностями, как наушники. Не дотрагивайтесь до антенны без необходимости.

Эффективное использование телефона

Для достижения оптимальной работы телефона с минимальным потреблением энергии, обратите внимание на следующие пункты:

- Говорите прямо в микрофон, направляя антенну вверх, желательно, чтобы мобильный телефон находился над плечом.

Электронные устройства

Все сотовые телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны также могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.

- Небольшие помехи могут влиять на работу телевизоров, радио, компьютеров и т.д.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- Во время управления автомобилем не держите телефон в руке.
- Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- Если есть комплект Handsfree, используйте его.
- Если дорожные условия этого требуют, остановите машину на обочине дороги, и после этого осуществите или ответьте на вызов.
- Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы транспортного средства, например, на автомагнитолу и систему безопасности.
- Если машина оборудована системой безопасности, не заслоняйте ее встраиваемым или переносным беспроводным оборудованием. В случае неправильного использования это может привести к серьезным травмам.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасные среды

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не пользуйтесь телефоном вблизи горючих или химических веществ.
- Запрещается перевозить или транспортировать огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находятся мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолёте

Беспроводные устройства могут привести к сбоям в работе авиационного оборудования.

- При посадке на самолет выключите мобильный телефон.
- Не используйте телефон без разрешения экипажа.

Дети

Храните телефон в месте, не доступном для маленьких детей. В нем есть мелкие детали, которые при попадании в дыхательные пути могут вызвать удушье.

Экстренный вызов

Экстренный вызов может быть недоступен в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому полностью нельзя полагаться на данный телефон, когда необходимо сделать экстренный вызов. Для получения более подробной информации обратитесь к поставщику услуг Вашей сотовой связи.

Сведения об аккумуляторе и обращении с телефоном

- Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG разработаны для максимального срока службы аккумулятора.

- Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить срок эксплуатации.
- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях чрезмерной влажности, например, в ванной комнате.
- Запрещается оставлять аккумулятор в местах с высокой или низкой температурой, это может негативно повлиять на рабочую характеристику аккумулятора.

Описание телефона	10
Передняя панель телефона	10
Задняя панель телефона	11
Описание Клавиш	12
Буквенные и цифровые клавиши	13
Информация на Дисплее	14
Символы на экране	14
Перед использованием	
Подготовка к началу работы	15
Установка SIM-карты	15
Извлечение SIM-карты	15
Установка батареи и крышки батареи	16
Зарядка батареи	16
Отключение зарядного устройства	17
Входящие и Исходящие звонки	18
Осуществление вызова	18
Международные вызовы	18
Осуществление вызовов из Контактов	18
Дополнительные функции	
Меню в ходе вызова	19
В ходе вызова	19
Многосторонний или Конференц-вызов	20
Коды доступа	23
PIN код (от 4 до 8 знаков)	23
PIN 2 код (от 4 до 8 знаков)	23
PUK код (от 4 до 8 знаков)	23

PUK 2 код (от 4 до 8 знаков)	23
Код безопасности (от 4 до 8 знаков)	23

Вход в меню

Схема меню	24
-------------------------	-----------

Профили [Меню 1]	26
Только вибровознок [Меню 1-1]	26
Без звука [Меню 1-2]	26
Общий [Меню 1-3]	26
Громко [Меню 1-4]	26
Наушники [Меню 1-5]	26

Контакты [Меню 2]

28	
Искать [Меню 2-1]	28
Добавить запись [Меню 2-2]	28
Группы [Меню 2-3]	29
Быстрый набор [Меню 2-4]	29
Настройки [Меню 2-5]	30
Справка [Меню 2-6]	31

Вызовы [Меню 3]

32	
Пропущенные [Меню 3-1]	32
Входящие [Меню 3-2]	32
Исходящие [Меню 3-3]	32
Все вызовы [Меню 3-4]	32
Стоимость [Меню 3-5]	32
Информация о GPRS [Меню 3-6]	33

Аксессуары [Меню 4]

34	
Избранные [Меню 4-1]	34
Моя папка [Меню 4-2]	34

Игры [Меню 4-3]	34
Калькулятор [Меню 4-4]	35
Конвертер [Меню 4-5]	35
Часовой пояс [Меню 4-6]	35
Объем памяти [Меню 4-7]	36

Сообщения [Меню 5] 37

Написать SMS [Меню 5-1]	37
Входящие [Меню 5-2]	39
Исходящие [Меню 5-3]	40
Черновики [Меню 5-4]	41
Голосовая почта [Меню 5-5]	42
Инфо сообщения [Меню 5-6]	42
Шаблоны [Меню 5-7]	43
Настройки [Меню 5-8]	43

Организер [Меню 6] 46

Будильник [Меню 6-1]	46
Календарь [Меню 6-2]	46
Заметка [Меню 6-3]	47

Настройки [Меню 7] 48

Дата и время [Меню 7-1]	48
Язык [Меню 7-2]	48
Вызовы [Меню 7-3]	48
Безопасность [Меню 7-4]	50
Сеть [Меню 7-5]	52
GPRS [Меню 7-6]	53
Сбросить настройки [Меню 7-7]	53
Объем памяти [Меню 7-8]	53

Браузер [Меню 8] 54

Интернет [Меню 8-1]	54
SIM-меню [Меню 8-2]	56

Дисплей [Меню 9] 58

Тема [Меню 9-1]	58
Обои [Меню 9-2]	58
Время подсветки [Меню 9-3]	58
Яркость [Меню 9-4]	58
Приветствие [Меню 9-5]	58
Имя сети [Меню 9-6]	58
Экранное меню [Меню 9-7]	58

Аксессуары 59

Технические Характеристики 60

Передняя панель телефона













Задняя панель телефона




Основные элементы приведены в следующем.

Описание Клавиш

Клавиша	Описание
	<p>Левая функциональная клавиша / Правая функциональная клавиша</p> <p>Эти клавиши выполняют функции, указанные внизу дисплея, непосредственно над ними.</p>
	<p>Джойстик или навигационная клавиша</p> <p>Предназначен для перемещения по пунктам меню, а также для доступа к следующим функциям мобильного телефона.</p> <ul style="list-style-type: none"> • джойстик вверх (): быстрый доступ к пункту меню Избранные. • джойстик вниз (): быстрый доступ к пункту меню Контакты. • джойстик влево (): быстрый доступ к пункту меню Профили. • джойстик вправо (): быстрый доступ к пункту меню Сообщения.

Клавиша	Описание
	<p>Клавиша Отправить</p> <p>Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет входящие и исходящие звонки.</p>
 ? 	<p>Цифровые Клавиши</p> <p>Эти клавиши используются, главным образом, для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Долгое нажатие  для входа в ящик голосовой почты. • Долгое нажатие  для набора международного вызова. • Долгое нажатие от  до  для быстрого набора.

Клавиша	Описание
	<p>Клавиша Закончить и ВКЛ/ВЫКЛ</p> <p>Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого, клавиша управляет включением и выключением телефона. Для того, чтобы включить или выключить телефон, необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.</p>
	<p>Данная клавиша может удалить текст, а также вернуться на предыдущий уровень Меню.</p>



Буквенные и цифровые клавиши

Ниже приведена таблица символов, присвоенных каждой клавише.

Клавиша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
	.,/?!-:’" 1	.,/?!-:’" 1
	А В В Г 2 А В С	а б в г 2 а б с
	Д Е Ё Ж З 3 Д Е F	д е ё ж з 3 d e f
	И Й К Л 4 G H I	и й к л 4 g h i
	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
	Р С Т У 6 M N O	р с т у 6 m n o
	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S	ф х ц ч 7 p q r s
	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z	ь э ю я 9 w x y z
	Пробел 0	Пробел 0

На дисплее мобильного телефона отображаются символы, которые описаны ниже.

Символы на экране

Символы/указатель	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.
	Вы пользуетесь услугой роуминга.
	Вы использует линию номер 1 или 2 для осуществления вызова, если вы уже подали заявку на две сервисных линии.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Получено текстовое сообщение.
	Получено голосовое сообщение.
	Получено push сообщение.

Символы/указатель	Описание
	Указывает на то, что есть запись в пункте меню Органайзер.
	Активирован профиль Только вибровознок.
	Активирован профиль Общий.
	Активирован профиль Громко.
	Активирован профиль Без звука.
	Активирован профиль Наушники.
	Активирован профиль Автомашина.
	Переадресация всех входящих вызовов.


1. Установка SIM-карты

Соблюдайте следующие указания по установке SIM карты.



1. Снимите батарею, если она вставлена в телефон.
2. Вставьте SIM карту в гнездо под металлические держатели серебряного цвета, контактное окошко золотого цвета должно смотреть вниз.

2. Извлечение SIM-карты

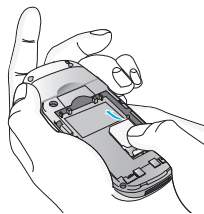

Соблюдайте нижеследующие указания для извлечения SIM-карты.


1. Снимите батарею, если она вставлена в телефон.
2. Осторожно извлеките SIM-карту из гнезда.

ⓘ Внимание


- Перед тем, как вынуть батарею, убедитесь в том, что телефон выключен.
- Контактные площадки SIM-карты могут быть легко поцарапаны. Аккуратно держите SIM-карту.

3. Установка батареи и крышки батареи

1. Аккуратно вставьте батарею.

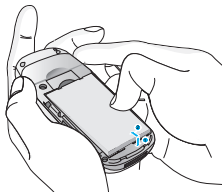


2. Вставьте крышку в направляющие, и двигайте ее вверх до щелчка.

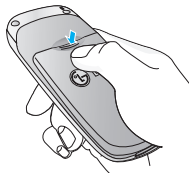

4. Зарядка батареи

Перед подключением зарядного устройства необходимо установить аккумулятор.

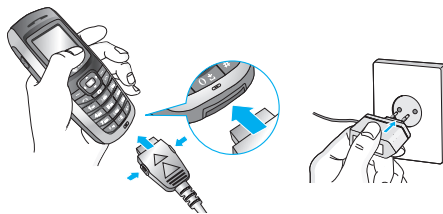

1. Вставьте штекер зарядного устройства в разъем телефона.
2. Подключите зарядное устройство к сети питания. Используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте.

⚠ Предупреждение


Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон. Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.

⚡ Внимание

После подсоединения шнура к телефону и сети, на дисплее появится индикатор зарядки батареи.

При полной разрядке аккумулятора, индикатор зарядки батареи появится через несколько минут.

5. Отключение зарядного устройства

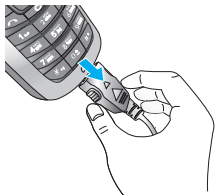

Нажмите на боковые кнопки адаптера, как показано на рисунке, чтобы отключить зарядное устройство от телефона.

⚡ Внимание




- Перед использованием, новую батарею нужно полностью зарядить.
- При зарядке мобильного телефона не извлекайте батарею или SIM карту.
- После окончания зарядки загорится зелённый свет.

⚡ Внимание



Если батарея зарядиться не может:

- выключите мобильный телефон;
- проверьте правильность установки батареи.




Осуществление вызова

1. Введите номер телефона, который вы хотите набрать (включая код региона). Если вы хотите стереть номер, нажмите  клавишу.
2. Нажмите клавишу  [Отправить] для вызова номера.
3. Нажмите клавишу  [Закончить] для окончания вызова.

Международные вызовы



1. Нажмите и удерживайте клавишу , до появления префикса международных звонков. Знак + может замениться кодом доступа к международной связи.
2. Введите код страны, региона, и номер телефона.
3. Нажмите на клавишу  [Отправить]

Осуществление вызовов из Контактов



1. Сначала в режиме ожидания нажмите на клавишу  [Имена].
2. Используйте клавишу  для активации функции Искать.
3. Когда вы найдёте необходимую запись по номеру или имени для вызова, нажмите на клавишу  [Отправить] для вызова номера.

1 В ходе вызова



1-1 Удержание вызова


После осуществления вызова или ответа на вызов, нажмите на клавишу  [Отправить], можно поставить вызов в режим ожидания. Когда вызов удерживается, нажав на клавишу  [Отправить], можно сразу возобновить вызов.

1-2 Осуществление второго вызова


В ходе вызова, вы можете осуществить второй вызов, выбрав нужный вам номер из меню Контакты. Нажмите на клавишу  [Имена], после этого выберите режим [Искать], потом нажмите на клавишу  [Отправить].

1-3 Переключение между двумя вызовами

Для переключения между двумя вызовами, выберите клавишу  [Опции], после этого выберите Переключить, или просто нажмите на клавишу  [Отправить]. Вы можете осуществить один из двух вызовов, нажав на верхнюю или нижнюю навигационную клавишу.



Если вы хотите завершить один из двух вызовов, выберите вызов, который вы хотите закончить, и затем нажмите на клавишу  [Закончить].

1-4 Ответ на входящий вызов



Для ответа на входящий вызов, нажмите на клавишу  [Отправить]. При входящем вызове, вовремя разговора, вы услышите звуковой сигнал, и на экране дисплея появится надпись о том, что вас ожидает второй вызов. Данная функция, известная как Ожидание Вызова, возможна лишь в том случае, если ее поддерживает сеть. Для получения подробной информации о том, как подключить или отключить эту услугу, смотрите раздел **Ожидание вызова**.

Если включено ожидание вызова, можно удержать первый вызов, и ответить на второй.


1-5 Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав на клавишу  [Закончить], когда вы не находитесь в состоянии вызова. Во время разговора можно отклонить входящий вызов, нажав на клавишу  [Закончить].

1-6 Выключение звука микрофона

Вы можете выключить звук микрофона в ходе вызова путём нажатия на клавишу  [Опции], а затем выбрать **Без звука**. Звук микрофона может быть включен путём нажатия на клавишу  [Вкл. Звук]. При выключенном микрофоне, на другой стороне Вас не будут слышать, а Вы по-прежнему будете слышать всех.

1-7 Переключение Тонов DTMF в Ходу Вызова

Для включения DTMF тонов в ходе вызова, например, для того, чтобы Ваш телефон смог воспользоваться автоматическим коммутатором, выберите клавишу  [Опции], а затем выберите **[Вкл. DTMF тоны]** аналогичным способом DTMF тоны могут быть выключены.



2 Многосторонний или Конференц-вызов

Услуга многостороннего или конференц-вызова предоставляет Вам возможность вести разговор одновременно более чем с одним абонентом, если Ваш поставщик сетевых услуг поддерживает данную функцию.


Многосторонний вызов может осуществляться только в том случае, если Вы ведете разговор с одним абонентом, а второй абонент находится в режиме ожидания, при этом Вы уже разговаривали с обоими абонентами. После организации многостороннего вызова, вызовы могут добавляться, отключаться или отделяться (то есть выделяться из многостороннего вызова, но по-прежнему быть подключены к Вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов.

Максимальное число участников многостороннего вызова составляет пять. Начав вызов, Вы управляете многосторонним вызовом, и только Вы можете добавлять вызовы к многостороннему вызову.


2-1 Осуществление Второго Вызова

Вы можете набрать второй номер вовремя разговора. Для этого введите номер телефона и нажмите клавишу  [Отправить]. В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переключиться с одного разговора на другой путем выхода в меню, нажав левую функциональную клавишу  и выберите пункт Переключиться.


2-2 Установка Конференц-вызова

В режиме ожидания, вы можете добавить вызов к текущему, для организации Конференц-вызова путем выбора клавиши  [Опции], а затем Конференция / Объединить всех.


2-3 Удержание вызова при Конференц-связи

Для удержания Конференц-Вызова, нажмите на клавишу  [Опции], затем Конференция / Удержание всех вызовов.



2-4 Активация Конференц-связи в режиме удержания

Для удержания Конференц-вызова в режиме ожидания, выберите клавишу  [Опции], а затем Конференция / Объединить всех.


2-5 Добавление Вызовов к Конференц-связи

Для добавления вызова, который находится в режиме ожидания, к существующему сеансу Конференц-связи выберите клавишу  [Опции], затем Конференция / Объединить всех.



2-6 Отображение абонентов Конференц-связи


Для просмотра телефонных номеров участников многостороннего вызова используйте клавиши  и .

2-7 Частный Разговор вовремя Конференц-связи

Для частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым Вы хотите поговорить, на экран дисплея, выберите клавишу  [Опции], а затем Конференция/Частный, чтобы поставить всех остальных участников в режим ожидания.

2-8 Завершение Конференц-связи

Для того, чтобы окончить Конференц-связь, нажмите клавишу  [Закончить]. Для завершения многостороннего вызова нажмите на клавишу  [Опции], а затем выберите Прервать все.

Выбирая клавишу  [Опции], а затем Прервать все. Вы завершаете все текущие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.

Для того, чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона, вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе.

Можно использовать [Меню 7-4] для изменения кода доступа(за исключением кода PUK 1 и PUK 2)

PIN код (от 4 до 8 знаков)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция Запрос PIN кода находится в положении Вкл, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция Запрос PIN кода находится в положении Выкл, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети.

PIN 2 код (от 4 до 8 знаков)

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к таким специальным функциям, как Информация о стоимости звонков, Набор фиксированных номеров. Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK код (от 4 до 8 знаков)

Для смены заблокированного PIN кода необходим PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ) код. Он может прилагаться к SIM карте. Если нет - свяжитесь с поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код.

Если Вы потеряли PUK код - также свяжитесь с поставщиком услуг связи.

PUK 2 код (от 4 до 8 знаков)

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли PUK 2 код, также свяжитесь с поставщиком услуг связи.

Код безопасности (от 4 до 8 знаков)

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Он прилагается к мобильному телефону. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню. Код безопасности по умолчанию - 0000.

1 Профили



- 1 Только вибровознок
- 2 Без звука
- 3 Общий
- 4 Громко
- 5 Наушники

3 Вызовы



- 1 Пропущенные
- 2 Входящие
- 3 Исходящие
- 4 Все вызовы
- 5 Стоимость
- 6 Информация о GPRS

5 Сообщения



- 1 Написать SMS
- 2 Входящие
- 3 Исходящие
- 4 Черновики
- 5 Голосовая почта
- 6 Инфо сообщения
- 7 Шаблоны
- 8 Настройки

2 Контакты



- 1 Искать
- 2 Добавить запись
- 3 Группы
- 4 Быстрый набор
- 5 Настройки
- 6 Справка

4 Аксессуары



- 1 Избранные
- 2 Моя папка
- 3 Игры
- 4 Калькулятор
- 5 Конвертер
- 6 Часовой пояс
- 7 Объем памяти

6 Органайзер



- 1 Будильник
- 2 Календарь
- 3 Заметка

7 Настройки



- 1 Дата и время
- 2 Язык
- 3 Вызовы
- 4 Безопасность
- 5 Сеть
- 6 GPRS
- 7 Сбросить настройки
- 8 Объем памяти

8 Браузер






- 1 Интернет
- 2 SIM-меню

9 Дисплей



- 1 Тема
- 2 Обои
- 3 Время подсветки
- 4 Яркость
- 5 Приветствие
- 6 Имя сети
- 7 Экранное меню

В данном меню вы можете настроить звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий или групп абонентов.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Воспользуйтесь клавишами  или  навигации для входа в меню Профили.

Только виброзвонк [Меню 1-1]

Вы можете активировать профиль Только виброзвонк, если вам нужен данный режим.

Без звука [Меню 1-2]

Вы можете настроить и активировать профиль Без звука, если вам нужен данный режим.

Общий [Меню 1-3]

Вы можете настроить и активировать профиль Общий, если вам нужен данный режим.

Громко [Меню 1-4]

Вы можете настроить и активировать профиль Громко, если Вы находитесь в шумной обстановке.

Наушники [Меню 1-5]

Когда вы подключаете наушники, вы можете настроить профиль Наушники.

Внимание

Можно также использовать комплект Handsfree.

Активировать [Меню 1-x-1]

Активирует выбранный Профиль.

Настроить [Меню 1-x-2]

Каждый профиль меню состоит из подменю, как показано ниже.

▶ **Вызов**

- **Тип сигнала вызова :**

Позволяет вам, выбрать такие типы вызовов, как звонок, виброзвонк и так далее.

- **Сигнал вызова**

Позволяет выбрать сигнал входящего вызова.

▶ **Сообщение**

- **Тип SMS сигнала**

Позволяет выбрать тип сигнала для полученных сообщений.

- Сигнал сообщения

Используется для установки сигнала входящего сообщения.

► Настройки громкости

- Сигнал вызова

Позволяет установить громкость звука звонка.

- Сигнал сообщения

Позволяет настроить громкость SMS сигнала.

- Сигнал клавиатуры

Позволяет настроить громкость клавиш.

- Звук эффектов

Позволяет настроить громкость звука при включении и выключении мобильного телефона.

- Громкость включения/выключения телефона

Позволяет настроить громкость звука включения или выключения телефона.

📌 Примечание

Автоответ

Обращаем ваше внимание на то, что данное подменю доступно при активации профиля Наушники.


- **Выкл** : автоответчик отключен.

- **Через 5 сек** : Через 5 секунд телефон ответит автоматически.





- **Через 10 сек** : Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

📌 Примечание

При активации функции Handsfree, вы не сможете использовать профиль Только вибрация для напоминания о входящих сообщениях.

Для быстрого доступа в пункт меню Контакты, нажмите  [Имена], находясь в режиме ожидания.

Искать [Меню 2-1] (Осуществление вызовов из телефонной книжки)







1. Сначала в режиме ожидания нажмите  [Имена] чтобы войти в пункт меню Контакты.
2. Нажмите клавишу  [OK], для активации функции **Искать**.
3. Для поиска телефонного номера или e-mail адреса, введите имя нужного контакта, или выберите [Список] для просмотра Контактв.
4. Можно осуществить быстрый поиск по введению первой буквы имени или телефонного номера, который вы хотите искать.
5. Выбрав  [Опции], на дисплее появятся следующие пункты меню:
 - **Подробно** : Вы можете посмотреть подробную информацию о выбранной записи.
 - **Редактировать** : Вы можете нажать на клавишу  [OK], для редактирования имени, номеров электронной почты и факсов.
 - **Написать SMS** : Вы можете написать сообщение на выбранный номер.

- **Добавить запись** : Вы можете вводить новые записи в телефонную книжку.
- **Удалить** : Вы можете удалить запись.
- **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM-карты в телефон, или из телефона на SIM-карту.
- **Переместить** : Вы можете переместить запись из SIM-карты в телефон, или из телефона на SIM-карту.
- **Устан. быстр. набор** : Используйте эту функцию для вызова абонента с помощью кнопок быстрого набора.

Добавить запись [Меню 2-2]

С помощью этой функции, вы можете вводить новые записи в телефонную книгу. Емкость памяти мобильного телефона составляет 500 записей. Емкость SIM карты зависит от провайдера телефонной услуги.




Количество символов зависит от возможностей SIM-карты.

1. Сначала, в режиме ожидания, откройте Контакты, нажав на клавишу  [Имена].
2. Вы берите Добавить запись, нажав на клавишу  [OK].
3. Выберите память, которую вы хотите использовать: **SIM или Телефон**.
 - a. Напишите имя, которое вы хотите добавить.
 - b. Нажмите клавишу  [OK], после этого Вы можете ввести номер.
 - c. Нажмите клавишу  для сохранения.
 - d. Вы можете создать группу для этой записи, нажимая на клавиши  и .

Группы

[Меню 2-3]

Каждая группа максимально включает 20 участников. Вы можете создать 5 таких групп.

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите  [Имена].
2. Выберите пункт меню Группы затем нажмите  [OK]. Список групп отобразится на дисплее.
3. Нажмите на клавишу  [Опции], Выберите название группы.

► Список группы

Вы можете посмотреть список участников группы.

► Сигнал группы

Вы можете настроить звуки электровзвонков в соответствии с различными группами.

► Добавить участника

Вы можете добавлять участников в группы. В состав каждой группы может входить не более 20-ти абонентов.

► Удалить из группы



Вы можете удалить участника из данной группы.



► Переименовать

Вы можете исправить и редактировать название группы.

Быстрый набор

[Меню 2-4]

За каждой клавишей от  до  можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную клавишу на 2-3 секунды.



1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Быстрый набор**, после этого нажмите на клавишу  [OK] для входа в данное Меню.
3. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке.

Изменить : вы можете изменить назначенный телефонный номер для быстрого набора.


Удалить : вы можете удалить назначенный телефонный номер для быстрого поиска.

Удалить все : Вы можете удалить все назначенные телефонные номера для быстрого поиска.

Настройки [Меню 2-5]


1. Сначала в режиме ожидания нажмите  [Имена] и откройте телефонную книжку.
2. Перемещайтесь курсором по меню до функции Настройки, после того нажмите на клавишу  [OK] для активации.

Сохранять на [Меню 2-5-1]

Выберите пункт Сохранять на, нажав клавишу  [OK] для активации.

- Если Вы выберете Спрашивать, при вводе новых записей, телефон будет напоминать о месте, где сохранять информацию.
- Если Вы выберете SIM или Телефон, данные будут сохраняться на SIM-карте или в Телефоне без напоминания.


Показывать [Меню 2-5-2]


Чтобы выбрал пункт меню Показывать, нажмите  [OK] для активации.

- **Имя и номер :** вы можете настроить телефон так, чтобы он показывал имена и номера.
- **Только имя :** вы можете настроить телефон так, чтобы он показывал только контакты.

Копировать все [Меню 2-5-3]

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].



2. Перемещайтесь по меню до функции Копировать все и для активации нажмите клавишу  [Ok].

Из SIM в тлф : Вы можете скопировать запись из памяти SIM- карты в память телефона.

Из тлф в SIM : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM-карты.





Переместить все [Меню 2-5-4]

Вы можете перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала, в режиме ожидания, откройте контакты, нажав на клавишу  [Имена].
2. Выберите пункт меню Переместить все, и для активации нажмите клавишу  [Ok].
 - **Из SIM в тлф** : Вы можете переместить запись из памяти SIM- карты в память телефона.
 - **Из тлф в SIM** : Вы можете переместить запись из памяти телефона в память SIM-карты.

Удалить все [Меню 2-5-5]

Вы можете удалить все записи из памяти SIM- карты, памяти телефона. Данная функция требует для своего выполнения ввода кода безопасности.

1. В режиме ожидания нажмите  [Имена], после чего выберите Удалить все и нажмите  [Ok].
2. Затем выберите память для стирания.
3. Нажмите клавишу  [Ok] для подтверждения или клавишу  [Назад] для отмены.

Справка [Меню 2-6]

► Сервисные номера

Услуга предоставляется провайдером сотовой связи.

Собственный номер: Вы можете просмотреть собственные номера.

Пропущенные

[Меню 3-1]

Данное меню показывает последние пропущенные вызовы. Вы можете позвонить по этим номерам, просмотреть информацию по ним, сохранить, написать SMS, удалить и удалить все пропущенные вызовы.

Входящие

[Меню 3-2]

Данное меню показывает последние входящие вызовы. Вы можете позвонить по этим номерам, просмотреть информацию по ним, сохранить, написать SMS, удалить и удалить все входящие вызовы.

Исходящие

[Меню 3-3]

Данное меню показывает последние исходящие вызовы. Вы можете позвонить по этим номерам, просмотреть информацию по ним, сохранить, написать SMS, удалить и удалить все исходящие вызовы.

Все вызовы

[Меню 3-4]

В данном пункте меню, вы можете просмотреть информацию по ним, сохранить, написать SMS, удалить и удалить все.

Стоимость

[Меню 3-5]

Вы можете посмотреть продолжительность, стоимость ваших вызовов, а также задать настройки.

Продолжительность

[Меню 3-5-1]

Данное меню даёт вам возможность просмотреть информацию о точном времени вашего последнего вызова, исходящих, входящих, всех вызовов и сбросить все.

Стоимость

[Меню 3-5-2]

Данное меню позволяет вам посмотреть стоимость последнего вызова, всех вызовов, остаток, очистить журнал. Для того, чтобы очистить журнал, вам понадобится ввести PIN2.

ⓘ Внимание

Стоимость услуг сотовой связи зависит от поставщика услуг.



Настройки

(Зависит от SIM карты)

[Меню 3-5-3]

▶ Установить оплату

Вы можете установить тип валюты и единицы оплаты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или цены за единицу оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.

Если вы можете ввести €, £, \$, удалить все валютные знаки, затем нажмите клавишу . Если вы хотите внести изменения, снова нажмите клавишу .

ⓘ Внимание

Когда лимит стоимости исчерпан, вы не сможете осуществлять вызовы, за исключением экстренных.

В зависимости от SIM-карты, Вам понадобится код PIN2 для установки лимита стоимостей вызовов.

▶ Установить ограничения

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничить расходы на вызовы путём установления лимита расходов. Если Вы выберете Прочсть, будет показываться количество оставшихся единиц. Если Вы выберете Изменить, Вы сможете изменить Ваш лимит кредита оплаты.

▶ Автопоказ стоимости

Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически просматривать стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете Вкл в меню Автопоказ, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

Информация о GPRS

[Меню 3-6]

Вы можете проверить объем переданных данных с помощью GPRS по сети. Кроме этого Вы можете посмотреть сколько времени вы находитесь на линии.

Продолжительность

[Меню 3-6-1]

Вы можете проверить продолжительность **последнего вызова и всех вызовов** GPRS. Вы также можете сбросить все эти данные.


Объем данных

[Меню 3-6-2]

Вы можете проверить объём того, что было Отправлено, Принято, Все и Сбросить все.

Избранные

[Меню 4-1]

Эта функция дает возможность добавлять собственные пункты в готовый список. Создав свое меню, можно быстро получить доступ к нужным функциям в режиме ожидания, нажав клавишу .

Если вы хотите настроить Меню в папке Избранные, выберите графу в списке для входа. Для уже настроенного Меню сделайте следующее:

- **Выбрать** : активировано настроенное меню.
- **Изменить** : изменено меню.
- **Удалить** : удалить настроенные меню.
- **Удалить все** : удалить все настроенные меню в папке сохранения.

Моя папка

[Меню 4-2]

Вы можете посмотреть стандартные и загруженные Изображения и Звуки, установить их как обои или звонки мобильного телефона.

Вы также можете посмотреть, прослушать, удалить или переименовать загруженные данные.

Изображения

[Меню 4-2-1]

Звуки

[Меню 4-2-2]

Подменю каждого пункта

► Установить как обои/как звонок

Вы можете установить загруженные картинки или мелодии как обои и звонки.

► Удалить

Вы можете вы можете удалить загруженную картинку/мелодию.

► Переименовать

Вы можете переименовать файлы.

► Информация

Вы можете посмотреть информацию загруженных картинок или мелодий.

Игры






[Меню 4-3]

Для вашего развлечения в мобильном телефоне есть игры. Более подробные правила игры смотрите во вспомогательном меню в играх.

Калькулятор

[Меню 4-4]

Данное Меню включает в себя стандартные функции, такие как +, -, x, / : **Сложение, Вычитание, Умножение, и Деление.**

1. Введите число путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиш навигации выберите знак действия.
3. После чего введите цифру.
4. Нажмите клавишу  Результат.
5. Нажмите [Сброс] или введите число, для того чтобы повторить выше описанную процедуру.
6. Используйте клавишу , для того чтобы стереть любые числа или знаки.
7. Нажимая на клавишу , Вы сможете ввести отрицательную величину. В то время вы можете ввести десятичный дробь, нажимая на клавишу .
8. Для завершения работы с калькулятором нажмите клавишу .

Конвертер

[Меню 4-5]




Данное меню может преобразовать любое единицу в нужную Вам единицу. Существует 6 типов возможных преобразований в другие единицы: Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем, Скорость.

1. Вы можете выбрать одну из шести типов единиц путём нажатия на клавишу  [OK].
2. Нажмите  и , выберите единицу, в которую вы хотите преобразовать.
3. Вы можете нажать на  и  для переключения между предстоящей величиной и величиной перехода.
4. Вы можете посмотреть результат после преобразования. Вы можете нажать  для введения цифр после запятой.

Часовой пояс

[Меню 4-6]

Вы можете посмотреть текущее время во всех крупнейших городах мира.

1. Нажимая клавиши  и , Вы можете посмотреть время в городах, относящихся к разным часовым поясам.
2. Для установки текущего времени, по времени в выбранном городе, нажмите левую функциональную клавишу  [Опции], и выберите пункт Установить.

Объем памяти

[Меню 4-7]


Вы можете посмотреть такие параметры объема памяти как Свободная память, Сообщение, Входящие, Исходящие, Черновики, Сообщения на SIM-карте, Загруженное, Сохранить изображение, Звуки.

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), голосовой почте и инфо сообщениям.

Написать SMS

[Меню 5-1]

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщений.

1. Войдите в меню Сообщения путём нажатия кнопки  [OK].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите в меню пункт Написать SMS.
3. Для облегчения процесса ввода текста, используйте функцию T9
4. Выбирая [Вставить], вы можете вставить следующие пункты.

► Вставить

Символ : Вы можете добавлять специальные символы.


Картинка : Вы можете использовать стандартные картинки, или Картинки находящиеся в Моей папке, которые поддерживают SMS.

Звук : Вы можете вставлять мелодии, которые поддерживает SMS.

Текстовые шаблоны : вы можете использовать текстовые шаблоны, имеющиеся в телефоне.



Контакты : вы можете добавлять телефонные номера или адреса электронной почты.

Подпись : вы можете добавлять вашу контактную информацию в вашу визитную карту.

5. Если вы хотите настроить опцию для вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите  [Опции].

► Опции

Послать : Отправляет SMS.







1. Введите номер получателя.
2. Нажмите на клавишу  для добавления нескольких адресатов.
3. Вы можете добавить последние телефонные номера, или найти нужный телефонный номер в контактах.
4. Нажмите на клавишу  после ввода цифр.
 - **Сохранить** : Сохраняет сообщение в папке Исходящие.
 - **Шрифт** : Вы можете выбрать Размер и Стилль шрифтов.
 - **Цвет** : Вы можете выбрать цвет Текста или Фона.


- **Выравнивание** : Вы можете выравнивать текст сообщения Вправо, По центру или Влево.
- **Добавить слово** : Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABС).
- **Языки T9** : Выберите или отключите режим ввода T9.
- **Выйти** : Вы можете возвратиться в меню Сообщения.

Как использовать режим ввода T9




Для использования режима ввода T9, Вам нужно только нажать один раз клавишу с соответствующей буквой. Данная опция основана на использовании заложенного в телефоне словаря, в который вы можете добавлять новые слова.


► Написание слов, используя T9.

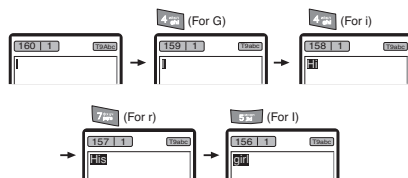1. Начните писать слово, используя клавиши от  до . Нажмите каждую клавишу только один раз для ввода одной буквы. Например, чтобы быстро написать слово 'girl', нажмите , , , .






Слово изменяется после каждого нажатия на следующую клавишу. Поэтому Вам не следует уделять большого внимания тому, какое слово появляется на экране до того момента, пока Вы не нажмёте все соответствующие клавиши.


Вы можете использовать клавишу  для удаления знаков. Чтобы вставить цифры, нажмите и удерживайте клавишу . Чтобы заменить язык, нажмите и удерживайте клавишу .


Телефон поддерживает три режима предикативного ввода на русском языке: T9Абв, T9 абв, T9АБВ. Можно использовать клавишу  для замены режима.


2. Когда Вы закончите писать слово, проверьте правильность его написания.

Если слово написано правильно: Нажмите  и начните писать следующее слово.

Если слово написано неправильно:
осуществите поиск, нажимая  и  и выбирая нужное слово.

Напоминание : Если нужного Вам слова нет, Вы можете добавить Ваше собственное слово. В режиме T9, нажмите клавишу  [Опции], выберите Добавить слово, вы увидите, как показано ниже в рисунке.

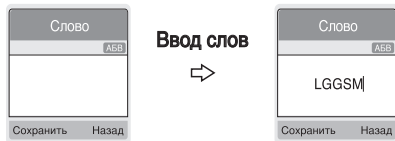



3. вы можете вставить нужные знаки препинания с помощью клавиши .

Входящие

[Меню 5-2]

Когда на Ваш телефон поступит SMS, телефон будет напоминать вам об этом. Входящие сообщения будут сохранены в папке Входящие. В папке Входящие, Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Значение иконок приведено в следующем рисунке.


► Символы

- [] короткое сообщение
- [] короткие сообщения SIM-карты

Если в телефоне появится сообщение: **НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ**, Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки Входящие. Если в телефоне появится сообщение: **НЕТ МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СООБЩЕНИЙ**.

► SIM-сообщение

SIM-сообщение представляет собой особенное сообщение, которое хранится на SIM-карте. Вы можете пересохранить SIM сообщения на мобильный телефон.

Если вы хотите прочитать полученное SMS, нажмите левую функциональную клавишу  ОК, затем Опции, выберите Просмотр.

Просмотр

Вы можете просмотреть содержание SMS.

Ответить

Вы можете ответить на SMS.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.

Вызов

Вы можете осуществить вызов того абонента, от которого Вы получили сообщение.

Удалить

Вы можете удалить выбранное сообщение.

Удалить все

Вы можете удалить все сообщения из папки Входящие.

Исходящие

[Меню 5-3]

Это меню дает возможность просматривать сообщения в состоянии отправки, отправленные сообщения или сообщения, которые не удалось отправить.

▶ Символы

[] SMS уже отправлено

▶ В пункте меню Исходящие, вам доступны следующие Опции :

Просмотр

Вы можете просмотреть содержание выбранного короткого сообщения.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.

Удалить

Вы можете удалить выбранное сообщение.

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть подробную информацию: дата, время, тип, размер.

Удалить все

Вы можете удалить все сообщения из папки Исходящие.

- ▶ Когда сообщения ещё не отправлены.

Просмотр

Вы можете просмотреть содержание SMS.

Редактировать

Вы можете редактировать выбранное SMS.

Послать

Вы можете отправить SMS.

Удалить

Вы можете удалить SMS.

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть подробную информацию: дата, время, тип, размер.

Удалить все

Вы можете удалить все SMS из папки Исходящие.


Черновики

[Меню 5-4]

Используя это меню, вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке Черновики.

▶ **Символы**

[] SMS

Вы сможете просмотреть опции Черновики, нажав левую функциональную клавишу  [Опции].

Просмотр

Вы можете просмотреть выбранное сообщение.

Редактировать

Вы можете редактировать выбранное сообщение.

Послать

Вы можете отправить сообщения.

Удалить

Вы можете удалить выбранное сообщение из папки черновики.

Просмотреть информацию

Вы можете посмотреть подробную информацию: дата, время, тип и размер.

Удалить все

Удаляют из папки черновики все сообщения.

Голосовая почта

[Меню 5-5]

При получении голосового сообщения, на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Для правильной настройки телефона обратитесь к оператору вашей сети и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

Инфо сообщения

[Меню 5-6]

(Зависит от сети и услуги, на которую вы сделали заявку)



Информационные служебные сообщения — это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации.

При получении информационного служебного сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения.

Для повторного просмотра сообщения или при нахождении не в режиме ожидания проделайте следующие действия:

Читать новые

[Меню 5-6-1]

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение, можно выбрать Читать для показания сообщения. Другие сообщения прочтутся путём перемещения курсором  .
2. Текущее сообщение будет сохраниться до тех, пока не будет поступать другое сообщение.

Каналы


[Меню 5-6-2]

(Зависит от сети и услуги, на которую вы сделали заявку)

► Добавить запись

Вы можете добавить номера информационных служебных сообщений в телефон и снабдить их заголовками.

► Просм. списка

Вы можете просмотреть добавленные каналы информационного служебного сообщения. Если Вы нажмёте  [Опции], Вы сможете исправить и удалить добавленные каналы информационного служебного сообщения.

► Активные каналы

Вы можете выбрать номера каналов в активном списке. Если Вы активировали одну из рубрик, вы сможете получить сообщения, отправленные с этого канала.

Шаблоны

[Меню 5-7]

Текстовые шаблоны

[Меню 5-7-1]

В Вашем распоряжении 6 текстовых шаблонов. Вы можете предварительно исправить шаблоны или добавить новые шаблоны.

Вы можете использовать следующие опции.

► Просмотр

Вы можете просмотреть выбранный шаблон.

► Редактировать

Вы можете редактировать выбранный шаблон.

► Добавить запись

Вы можете добавить новый шаблон.

► Написать SMS

Вы можете написать SMS.

► Удалить

Вы можете удалить выбранный темплет.

► Удалить все

Вы можете удалить все выбранные темплетов.

Подпись

[Меню 5-7-2]

Вы можете сделать свою подпись, можно ввести имя, телефонный номер, номер квартиры, номер компании, факсимильный номер и адрес электронной почты.

Настройки

[Меню 5-8]

SMS сообщение

[Меню 5-8-1]

► Типы сообщений

Типы сообщений, как **Текст, Голос, Факс, Местный пейдж., X.400, E-Mail, ERMES** Обычно установлены в формате Текст. Вы можете переключить текстовые сообщения в сообщения других форматов, чтобы они подходили к устройству, принимающему сообщение. Свяжитесь с Вашим поставщиком услуг по поводу получения данной функции.

► Период действия

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений при отправке вами сообщений.

► Отчёт о доставке

Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, успешно ли доставлено Ваше сообщение.

▶ Ответить через этот же сервисный центр


После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

▶ SMS центр

Если Вы хотите отправлять SMS, вы можете получить адрес центра коротких сообщений с данного Меню.

Центр голосов. почты [Меню 5-8-2]

При получении голосового сообщения, на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Для правильной настройки телефона обратитесь к оператору вашей сети и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте .
2. Вы можете посмотреть следующее подменю.

▶ Домашняя

Вы можете выбрать центр голосовой почты.

▶ Роуминг

Если услуга Роуминга поддерживается, вы можете получать голосовую почту в роуминге.

Инфо каналы [Меню 5-8-3] (зависит от сети и услуги, на которую вы сделали заявку)

▶ Приём

- Да

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.

- Нет

Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

▶ Сигнал

- Да

Если вы выберете это меню, Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.

- Нет

Если вы выберете это меню, Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного служебного сообщения.

▶ Языки

Вы можете выбрать язык, путём нажатия [Вкл/Выкл].

Push сообщения



[Меню 5-8-4]

Вы можете Вкл. или Выкл. получение Push сообщений.

Будильник

[Меню 6-1]

Вы можете максимально установить 5 будильников.

1. Выберите Добавить запись, Вкл и введите время.
2. Выберите цикл повторения : **Один раз, Пон-Пят, Пон-Суб, Ежедневно.**
3. После выбора звонка будильника нажмите  [OK].
4. После редактирования названия будильника нажмите  [OK].

Календарь

[Меню 6-2]

В верхней части дисплея находится дата, а в нижней - вы можете ввести тему. После изменения вами даты, календарь обновится по данной дате. Квадратный курсор также будет находиться на данной дате.

Если дата в календаре подчеркнута, значит на эту дату есть Заметка. Если вы уже настроили напоминание, мобильный телефон будет издавать звук напоминающего сигнала.

Клавиша	описание	клавиша	Описание
	Ежегодно		Еженедельно
	ежемесячно		Ежедневно

Напоминание

Данная функция используется только при включённом состоянии мобильного телефона.

Добавить запись

[Меню 6-2-1]



Вы можете написать напоминания используя максимально 39 знаков, а также установить 20 напоминаний.



Организер

Нажмите [OK] и введите заголовок, повестку дня, время, повторяемое время и время будильника.

Посмотр

[Меню 6-2-2]

Показаны соответствующие выбранной дате напоминания. Используйте  и  для быстрого просмотра списков.

Если вы уже настроили будильник, то вы увидите иконку будильника. Нажмите клавишу  [OK] и увидите подробную информацию о напоминании. Нажмите клавишу  [Опции] для просмотра или редактирования выбранных вами напоминаний.

Удалить данные

[Меню 6-2-3]

- Удалить посл.
- Удалить дату
- Все записи

Перейти

[Меню 6-2-4]

Вы можете быстро найти соответствующую дату в органайзере по данной функции.

Заметка

[Меню 6-3]

1. Выберите Добавить запись.
2. Напишите Заметку.
3. Нажмите [OK] для активации.

Дата и время

[Меню 7-1]

Вы можете установить функции, связанные с датой и временем.

Установить дату

[Меню 7-1-1]

Установить дату : В данном Меню вы можете настроить дату.

Формат даты : В данном Меню вы можете настроить такие форматы даты, как день/месяц/год, месяц/день/год, год/месяц/день.

Установить время

[Меню 7-1-2]

Установ. время : Вы можете настроить настоящее время мобильного телефона.

Формат времени : Вы можете выбрать 12-часовой режим или 24-часовой режим как формат времени.


Язык

[Меню 7-2]

В данном меню вы можете выбрать язык меню телефона.

Вызовы

[Меню 7-3]

Вы можете установить опции, относящиеся к вызову, путем нажатия на клавишу  [Ok] в меню Настройки.

Переадресация

[Меню 7-3-1]

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации, свяжитесь с Вашим поставщиком услуг.

▶ Все голос. вызовы

Переадресует все голосовые вызовы безусловно.

▶ Когда занято

Переадресует звуковые вызовы, если телефон занят.

▶ Если нет ответа

Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

▶ Если недоступен

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

▶ **Вызовы данных**

Переадресация всех вызовов данных.

▶ **Факс вызовы**

Безусловная переадресация всех факсимильных вызовов.

▶ **Отменить все**

Удалить все переадресации вызовов.

Подменю

Меню переадресации вызовов включает следующие подменю переадресации вызовов.

- **Активировать**

Активирует данную услугу

В данном меню доступны две опции:

На другой номер, На избранный номер

- **Отменить**

Отменяет услугу.


- **Просмотреть статус**

Просмотр статуса данной услуги.


Режим ответа

[Меню 7-3-2]

▶ **Любой кнопкой**

Выбирая данное меню, можете ответить на звонок с помощью нажатия любой клавиши, за исключением клавиши  [Закончить].

▶ **Только клавишей “Отправить”**

Выбирая данное меню, можете ответить на звонок только с помощью нажатия клавиши  “Отправить”.

Посылать свой номер

[Меню 7-3-3]

(зависит от сети и услуги, на которую вы сделали заявку)

▶ **Вкл. :**

Можете отправить номер мобильного телефона.

▶ **Выкл. :**

Если вы выберете данное меню, вы не сможете отправлять свой номер.

▶ **Установлено сетью**

Если вы выберете данное меню, вы сможете послать ваш номер телефона в зависимости от настроек оператора.

Ожидание вызова

[Меню 7-3-4]

(зависит от сети)

▶ Вкл.

Если активирована данная услуга, вы можете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

▶ Выкл.

Если выключат данную услугу, вы не сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

▶ Состояние

Показывается состояние данной услуги.

Зуммер

[Меню 7-3-5]

Если вы выберете Вкл. данную функцию, вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Автодозвон

[Меню 7-3-6]

▶ Вкл

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона, в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

▶ Выкл

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.


Безопасность

[Меню 7-4]

Запрос PIN-кода

[Меню 7-4-1]

В данном меню, Вы можете установить, чтобы телефон просил ввести PIN код Вашей SIM карты при включении Вашего телефона.

1. Войдите в меню настройки безопасности. Нажмите  [Ok] для выбора запроса PIN-кода.
2. Установите Вкл/Выкл.
3. Если Вы выберете Вкл, то Вам придётся ввести PIN-код, когда Вы будете включать телефон.
4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, SIM-карта будет автоматически заблокирована. В это время вам придется ввести PUK-код.
5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз максимум. Если вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Вашу SIM-карту. В этом случае вам придётся обратиться в сервисный центр за технической поддержкой.

Блокировка телефона

[Меню 7-4-2]

Вы можете использовать код безопасности, для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона.



Если эта функция включена, телефон запросит код безопасности. Если Вы выберете Автоматически, Ваш телефон запросит этот код только в случае смены SIM-карты.

Блокировка

[Меню 7-4-3]

При включении данной функции, клавиатура телефона будет автоматически заблокирована, в зависимости от выбранной опции. Если телефон находится в режиме ожидания более 10/15/30/45 сек, когда подсветка выключена.

внимание

Если вы хотите разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу , затем клавишу .

Запрет вызова

[Меню 7-4-4]

Услуга ограничения вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля ограничения вызова.

Вы сможете посмотреть следующие подменю.

▶ Все исходящие

Вы можете ограничить все исходящие вызовы.

▶ Исходящие международные

Вы можете ограничить осуществление Международных исходящих вызовов.

▶ Исходящие международн. кроме страны проживания

Вы можете ограничить ваши международные исходящие вызовы при роуминге.

▶ Все входящие

Вы можете ограничить все входящие вызовы.

▶ Входящий за границей

Вы можете ограничить все входящие вызовы при роуминге.

▶ Отменить всё

Вы можете отменить все услуги Запрета вызова.

▶ Изменить коды

Вы можете изменить коды услуги по ограничению вызова.

Фикс. набор

(нужна поддержка SIM-карты)

[Меню 7-4-5]

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным телефонным номером. Эти номера защищены кодом PIN 2.

▶ Вкл.

Вы можете ограничить ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

▶ Выкл.

Вы сможете отменить ограничения на исходящие звонки.

▶ Список фикс. набора

Вы можете посмотреть список номеров, сохраненных как список фиксированного набора.

Изменить коды

[Меню 7-4-6]

PIN-это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком.

Вы можете изменять коды доступа: **Защитный код, Код PIN2.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа: Защитный код, Код PIN2, сначала введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите [Ok].

2. Введите новый код доступа, Код PIN2, затем подтвердите их.

Сеть

[Меню 7-5]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети, используемой телефоном, осуществляется Автоматически.

Автоматически

[Меню 7-5-1]

Если вы выберете автоматический режим, телефон автоматически будет искать и выбирать сеть.

Если вы выберете автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

Вручную

[Меню 7-5-2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать при условии, что данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети.

Если телефон не сможет подключиться к выбранной вами сети, то вам придется выбрать сеть автоматически, выключив и включив мобильный телефон.

Предпочтительные

[Меню 7-5-3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться в первую очередь. Этот список образуется из предустановленного списка в памяти телефона.

GPRS

[Меню 7-6]

Вы можете установить услугу GPRS при включении телефона или при необходимости.

Вкл.

[Меню 7-6-1]

Если выбрано данное меню, то при включении телефон автоматически регистрируется в сети GPRS.

Запускаются прикладные программы набора номеров WAP или PC, создается соединение между мобильным телефоном и сетью, можно осуществить передачу данных. После завершения операции данной программы соединение GPRS отключится, но информация о регистрации сети GPRS ещё сохранена.

При необходимости

[Меню 7-6-2]

Подключение происходит при необходимости.

Сбросить настройки

[Меню 7-7]

Позволяет вам восстановить исходные (заводские) настройки.

Объем памяти

[Меню 7-8]

Вы можете просмотреть объем свободной и использованной памяти для внутренней памяти и для памяти мультимедиа.

Ваший мобильный телефон поддерживает услуги, основанную на WAP (Wireless Application Protocol). Вы можете получить доступ к различным услугам, которые поддерживаются провайдерами сотовой связи.

Интернет

[Меню 8-1]

Дом. страница

[Меню 8-1-1]

Зайдите на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, который определяется активным профилем. Если вы не определили его в активном профиле, то он будет определен оператором сети.



WOWLG

[Меню 8-1-2]

Вы можете быстро войти на веб-сайт LG по названию WOWLG.

Закладки

[Меню 8-1-3]

Вы можете нажать клавишу  [OK], для входа в данное меню, или нажать клавишу  [Назад] для выхода из данного меню.

Подключиться : Подключает к выбранной закладке.

Добавить запись : Добавьте новую закладку.

Редактировать: Измените заголовок и адрес выбранной закладки.

Удалить: Удалить выбранную закладку из списка закладок.

Удалить все: Вы можете удалить все закладки.

Профили

[Меню 8-1-4]

Вы можете максимально установить 10 сетевых настроек.

Выберите нужный профиль нажав  .

▶ Активировать

Вы можете активировать выбранную Вами сетевую настройку.

▶ Настройки

Вы можете редактировать или изменять настройки WAP выбранного профиля.

- Дом. страница

Данная настройка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать http:// перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

- Протокол

Установка протокола служебных данных:

CSD/HSCSD

GPRS

- Настройки данных

IP адрес : Введите IP адрес Вашего доступа к WAP.

Номер набора : Введите телефонный номер набора для Вашего доступа к WAP.

Имя польз. : Идентификация пользователей сервера набора (но HE для доступа WAP).

Пароль : Пароль требует Ваш сервер (но HE доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.

Тип вызова : Выберите тип информационного вызова: Аналоговый или Цифровой (ISDN).

Скорость : Скорость подключения Ваших данных, 9600 или 14400.

Время ожидания : Вам необходимо ввести значение лимита времени. Служба будет автоматически выключится, если какие-либо данные не будут введены или переданы при превышении данного лимита времени.

• GPRS

Служебные настройки доступны лишь в том случае, если GPRS выбрана в качестве протокола передачи.

IP адрес : Введите IP-адрес WAP, к которому Вы имеете доступ.

APN : Введите адрес точки доступа APN GPRS.

Иденет. польз. Введите имя пользователя для идентификации вашим APN сервером.

Пароль : Пароль необходим для входа на Ваш APN сервер.

• Тип соединения

Опциями являются Постоянное или Временное, Постоянное или Временное, в зависимости от используемого Вами доступа.

- Постоянное

Телефон постоянно подключен к сети GPRS. Данный тип соединения позволяет увеличить скорость загрузок и данных, однако использует больше сетевого трафика.

- Временное

Ваш телефон будет подключаться к сети только в случае необходимости.

► Переименовать

Редактирует название Профиля.

► Добавить запись

Вы можете вручную добавить новый профиль.

► Удалить

Удалить профиль.

Перейти к URL

[Меню 8-1-5]

Вы можете прямо подключиться к любому сайту по Вашему желанию. Вам понадобится ввести специальный URL для прямого подключения.

Кэш

[Меню 8-1-6]

Вы можете очистить или проверить Кэш.

Очистка кэш

Содержимое Кэш памяти будет стерто.

Проверка кэш

Вы можете изменить время запроса Кэша памяти.

Настройки cookies

[Меню 8-1-7]

Посещаемые сообщения или услуги будут сохраняться в Кэше памяти мобильного телефона.

Удаление cookies

Удаляет данные, сохраненные в cookies.

Проверка cookies

Проверяется использование cookies.

Версия браузера

[Меню 8-1-8]

На экране отображается версия WAP-браузера.

SIM-меню

[Меню 8-2]

Если Вы находитесь он-лайн, Вы можете просматривать следующие меню:

- ▶ **Домашняя страница**
Идентично [Меню 8-1-1].
- ▶ **Обновление**
Загрузить предстоящая страница.
- ▶ **Закладки**
Идентично [Меню 8-1-3].
- ▶ **Добавить закладки**
Сохранить предстоящий URL в качестве закладки.
- ▶ **Переход на URL**
Вы можете прямо подключиться к веб-сайту, которого вы хотите, вам нужно ввести определённый URL, к которому вы хотите подключиться.
- ▶ **Сохранение картинок**
Сохранить просмотренные картинки.
- ▶ **Очистка Кэш**
Содержимое Кэш памяти будет стерто.

Тема

[Меню 9-1]

Вы можете выбрать цветовое оформление дисплея.

Обои

[Меню 9-2]

Вы можете выбрать фоновые картинки в режиме ожидания.

▶ Картинка

▶ Часы

Время подсветки

[Меню 9-3]

Вы можете установить требуемую продолжительность подсветки.

Яркость

[Меню 9-4]

Вы можете выбрать 100%, 80%, 60% и 40% яркости.

Приветствие

[Меню 9-5]

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете редактировать текст, который отображается на дисплее.

Имя сети

[Меню 9-6]

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете увидеть отображающееся на дисплее имя провайдера сетевой услуги в режиме ожидания.

Экранное меню

[Меню 9-7]

Если данная опция включена, на дисплее отображается информация о функциях навигационных клавиш.

Мы подготовили различные аксессуары для Вашего мобильного телефона. Вы можете выбрать то, что нужно именно Вам.



Стандартная батарея



Наушники Handsfree

Подключив наушники Вы можете использовать функцию Handsfree.



Дорожный адаптер

Это устройство позволяет заряжать телефон от сети электропитания.

⚠ Внимание

- Используйте только оригинальные аксессуары компании LG.
- в противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары в разных регионах могут варьироваться. Для получения более точной информации свяжитесь с представителем нашей фирмы в вашем регионе.

Общие

Наименование Продукта: KG110

Система: GSM 900 / DCS 1800

Эксплуатационные Температуры

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics (China) R&D Center

Address

18th Floor, West Tower, LG Twin Towers B-12, Jianguomenwai Ave., Chaoyang District, Beijing

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KG110

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

Safety: EN 60950:2000 SAR: EN50360:2001/ EN50361:2001

R&TTE: EN301-511 V9.0.2 EMC: EN301489-1V1.4.1(2002-08) and EN301489-7 V1.2.1(2002-08)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


LG Electronics China R&D Center
18th Floor, West Tower, Twin Towers,
B-12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing
Tel:+86-10-65663-1807 e-mail: cmh77@lge.com

Name

Duck Hwan, Seo / Minister

Issued Date

16.Jun.2006


Signature of representative



ENGLISH



KG110 USER'S MANUAL

GPRS Phone

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KG110 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Warning



Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



Do not hold the phone in your hand while driving.



For your safety, use **ONLY** specified ORIGINAL batteries and chargers.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Caution



Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.



Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not dismantle the phone or battery.

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG110 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.8 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/ regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.

- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

Guidelines for safe and efficient use

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

For children

- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency call

- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Part of the Phone	10	Security code (4 to 8 digits).....	21
Front of the Phone	10	Menu Tree	22
Rear of the Phone	11	Profiles [Menu 1]	24
Key Description	12	Vibrate only [Menu 1-1]	24
Keypad Description	12	Silent [Menu 1-2].....	24
Letter Keys	13	General [Menu 1-3]	24
Display Information		Loud [Menu 1-4]	24
Display Information	14	Headset [Menu 1-5]	24
On-Screen Icons	14	Phonebook [Menu 2]	26
Installation	15	Search [Menu 2-1]	26
Inserting the SIM Card	15	Add new [Menu 2-2]	26
Removing the SIM Card.....	15	Caller groups [Menu 2-3]	27
Installing the Battery and Battery cover	15	Speed dial [Menu 2-4]	27
Charging the Battery	16	Settings [Menu 2-5]	27
Disconnecting the Charger	16	Information [Menu 2-6]	29
Making and Answering Calls	17	Call register [Menu 3]	30
Making a Call.....	17	Missed calls [Menu 3-1]	30
International Calls	17	Received calls [Menu 3-2]	30
Making a Call using the Phonebook	17	Dialled calls [Menu 3-3]	30
In call Menu	18	All calls [Menu 3-4].....	30
During a call	18	Call charges [Menu 3-5]	30
Multipart or Conference Calls	19	GPRS Info [Menu 3-6]	31
Access Codes	21	Fun & Tools [Menu 4]	32
PIN code (4 digits)	21	Favourites [Menu 4-1]	32
PIN2 code (4 digits)	21	My folder [Menu 4-2]	32
PUK code (8 digits)	21	Games [Menu 4-3]	32
PUK2 code (8 digits)	21	Calculator [Menu 4-4]	32
		Unit converter [Menu 4-5]	33

World time [Menu 4-6]	33
Memory status [Menu 4-7]	33

Messages [Menu 5] 34

Write short message [Menu 5-1]	34
Inbox [Menu 5-2]	37
Outbox [Menu 5-3]	38
Drafts [Menu 5-4]	39
Listen to voice mail [Menu 5-5]	39
Info message [Menu 5-6]	39
Templates [Menu 5-7]	40
Settings [Menu 5-8]	41

Organiser [Menu 6] 43

Alarm clock [Menu 6-1]	43
Scheduler [Menu 6-2]	43
Memo [Menu 6-3]	44

Settings [Menu 7]..... 45

Date & time [Menu 7-1]	45
Language [Menu 7-2]	45
Call settings [Menu 7-3].....	45
Security settings [Menu 7-4]	47
Network settings [Menu 7-5]	48
GPRS settings [Menu 7-6]	49
Reset settings [Menu 7-7]	49
Memory status [Menu 7-8]	49

Browser [Menu 8] 50

WAP [Menu 8-1]	50
SIM Maun [Menu 8-2]	52

On browsing menu 53

Display Setting [Menu 9] 54

Theme [Menu 9-1]	54
Wallpaper [Menu 9-2]	54
Back Light Time [Menu 9-3]	54
Brightness [Menu 9-4]	54
Greeting note [Menu 9-5]	54
Network name [Menu 9-6]	54
Home screen shortcut [Menu 9-7].....	54

Accessories 55

Technical Data 56


Front of the Phone







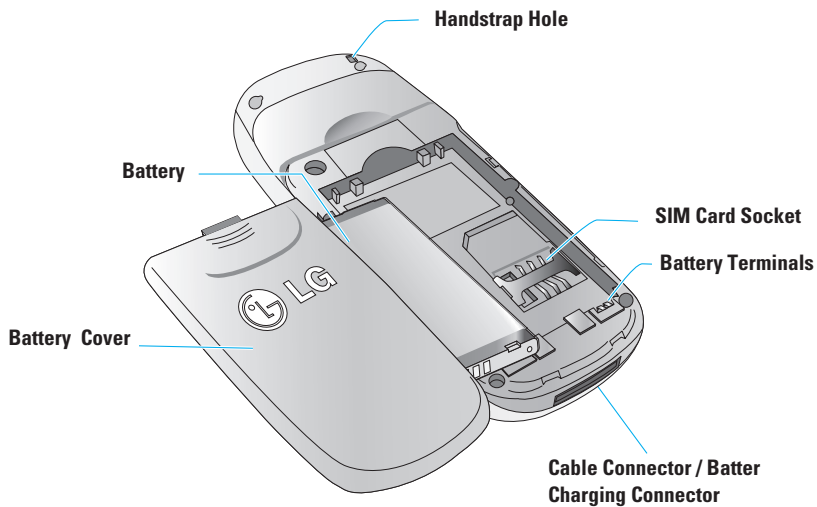


Navigation key-easy access to unctions:








- **Left** : Short press: Audio profiles
Long press: Change mode (Vibrate and General)
- **Right** : Messages/agenda
- **Up** : Favorites functions
- **Down** : Answering phone list
- **OK** : Selects the function

Rear of the Phone













Keypad Description

Key	Description
	<p>Soft Left key / Soft Right key</p> <p>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation key</p> <p>Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use joystick for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Message (): Push “right” to retrieve or send text messages. • Profile (): Push “left” to choose the audio profile you want. • Favorites (): Push “up” to access the list of preferred functions. • Answering phone list (): Push “down” to access answering phone list menu.
	<p>Send key</p> <p>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>

Key	Description
	<p>Numeric keys</p> <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box by  • Used to call for international call by  • Used to call Speed dials by from  to 
	<p>END / PWR key</p> <p>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.</p>
	<p>Clear Key</p> <p>You can delete the characters, go back the menu.</p>

Letter Keys











Each key can be used for several symbols. These are shown below.








Key	Description	
	.,/?!-:“”1	.,/?!-:“”1
	ABC2ĂĂĂĂĂĂÆÇ	abcăăăăăăæç
	DEF3ĚĚĚĚ	defěěěě
	GHI4ÝİİİİİĜ	ghiıııııĝ
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ	mnoñöøòóôõœ
	PQRS7ßŞ	pqrsßş
	TUV8ÛÜÚÚ	tuvûúúú
	WXYZ9	wxyz
	Space 0	Space 0

Display Information

The screen displays several icons. These are described below.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Tell you the strength of the network signal. *
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls - If you subscribe to The Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice mail.
	You have received a push message.

Icon	Description
	You can view your schedule.
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.

* The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

1. Inserting the SIM Card



Locate the SIM card socket in the back of the phone.

Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the back cover.
2. Remove the battery if attached.
3. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

2. Removing the SIM Card




Follow the steps below to remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.


⚠ Caution

- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.
- The SIM card must be treated with the same care as a bank card.
- If your phone and/or SIM card are lost or stolen, call the service provider immediately to prevent misuse.

3. Installing the Battery and Battery cover

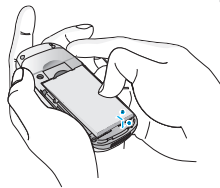


1. Position the lugs on the top of the battery into the retaining holder.

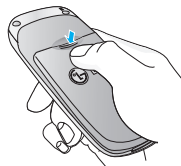

2. Then push the bottom of the battery into position until it clicks.

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

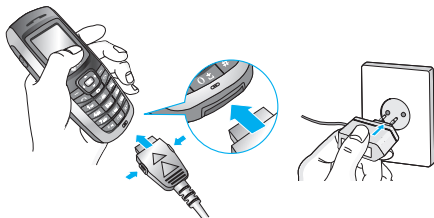

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.


⚠ Caution

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

⚠ Warning




- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

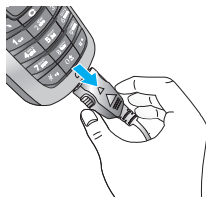5. Disconnecting the charger





Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.




Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International Calls



1. Press and hold the key for the  international prefix. "+" character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook



1. In standby mode, press  [Contacts].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press  to call.

1 During a call




1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the  [Options] to place it on hold. When a call is held, press the  [Options] to make it active.


1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Contacts] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Contacts] then select **Add new**.


1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.




1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is



waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 7-3-4].

You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call


When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End]. When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.

1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call


To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.


2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.


A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

2-1 Making a Second Call


You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send].

When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.


2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all**.



2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, use  ,  .


2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold


To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.


2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Opt.] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key.

To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End multiparty**.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and held calls.

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone.

PIN code (4 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “0000”.

1 Profiles



- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset

3 Call register



- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 All calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS Info

5 Messages



- 1 Write short message
- 2 Inbox
- 3 Outbox
- 4 Drafts
- 5 Listen to voice mail
- 6 Info message
- 7 Templates
- 8 Settings

2 Phonebook



- 1 Search
- 2 Add new
- 3 Caller groups
- 4 Speed dial
- 5 Settings
- 6 Information

4 Fun & Tools



- 1 Favourites
- 2 My folder
- 3 Games
- 4 Calculator
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Memory status

6 Organiser



- 1 Alarm clock
- 2 Scheduler
- 3 Memo

7 Settings



- 1 Date & time
- 2 Language
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS settings
- 7 Reset settings
- 8 Memory status

8 Browser







- 1 WAP
- 2 SIM Maun

9 Display Setting



- 1 Theme
- 2 Wallpaper
- 3 Back Light Time
- 4 Brightness
- 5 Greeting note
- 6 Network name
- 7 Home screen shortcut

In this menu, you can adjust and customize the ring tones for different events and environment.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  .

Vibrate only [Menu 1-1]

You can adjust the profile as Vibrate only if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Silent [Menu 1-2]

You can adjust the profile as **Silent** if you are in a quiet place.

General [Menu 1-3]

You can adjust the profile as **General**.

Loud [Menu 1-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset [Menu 1-5]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Note

If you connect headset or handsfree kit to the phone, you can only use functions under “Headset” and make correspondingly settings.

Activate [Menu 1-X-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 1-X-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

► Call

- Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming calls for adjusting environment.

- Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

► Message

- Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

- **Message tone**

Allows to select the alert tone for message reception.

▶ **Volume setting**

- **Ring tone**

Allows to set the ring volume for adjusting environment.

- **Message tone**

Allows to set the message volume for adjusting environment.

- **Keypad tone**

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

- **Effect sound**

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

- **Power on/off**

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment.

📌 **Note**

Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.

- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.

- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename

[Menu 1-X-3]

You can change the default profile name except for Vibrate only and Headset menus.

📌 **Note**

If you connect the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related to Call alert type or Message alert menu.

1. To use **Contacts**, press [Contacts] in standby mode.
2. To use **Contacts**, press [Menu] in standby mode and select **Contacts**.

Search (Calling from phonebook)

[Menu 2-1]

1. In standby mode, press [Contacts].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The following menu will be displayed.

Detail : You can see the detail.

Edit : You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [Select].

Write short message : After you have found the number you want, you can send a short message to the selected number.

Add new : You can add a new phonebook entry by using this function.

Delete : You can delete an entry.

Copy : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

Move : You can move an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

Assign speed dial : You can assign the entry as a speed dial.

Add new

[Menu 2-2]




You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 500 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. You can save names in Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**.
 - a. Press [Select] to input a name.
 - b. Press [OK], then you can input a number.
 - c. Press [Save].
 - d. You can set a group for the entry by using [,] .

Caller groups

[Menu 2-3]

There are 20 groups you can make lists to. You can set 5 Caller groups.

1. In standby mode, press  [Contacts].
2. Scroll to **Caller groups** item then press  [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing  [Select].

▶ Member list

Shows the group members you have selected.

▶ Group ring tone

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

▶ Add member

You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.

▶ Remove member



You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.



▶ Rename

You can change a group name.

Speed dial



[Menu 2-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select (**empty**). Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial.

Settings

[Menu 2-5]

1. Press  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press  [Select].

Set memory

[Menu 2-5-1]

Scroll to highlight **Set memory**, then press  [Select].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

View options

[Menu 2-5-2]



Scroll to highlight **View options**, then press  [Select].

- **Name & number** : Set the phonebook list with displaying name and number.
- **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.

Copy all

[Menu 2-5-3]

You can copy entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.



SIM to Phone : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

Phone to SIM : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

Move all

[Menu 2-5-4]

You can move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Move all**, then press  [Select] to enter this menu.





SIM to Phone : You can move the entry from SIM Card to Phone memory.

Phone to SIM : You can move the entry from Phonememory to SIM Card.

Delete all






[Menu 2-5-5]

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.

1. Press  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press  [OK] or  [Back].

▶ **Service dial number**

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Contacts] in standby mode and select Information.
2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use ,  to select a service. Press  [Send].

▶ **Own number (SIM dependent)**

You can save and check your own number in SIM card.

Missed calls [Menu 3-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, view detail, write messages, delete and delete all missed call.

Received calls [Menu 3-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, view detail, write messages, delete and delete all missed call.

Dialled calls [Menu 3-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call these numbers, view detail, write messages, delete and delete all missed call.

All calls [Menu 3-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.




Call charges [Menu 3-5]

Within these submenus, you can view the call duration and the call costs of your calls.

Call duration [Menu 3-5-1]




This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in

hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to Call register and then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press  [Select].
The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, and **Dialled calls**.

Call costs [Menu 3-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to **Call register** and then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press  [Select].
The following 4 submenus: **Last call**, **All and Remaining**.

Note



The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.

Settings (SIM Dependent)

[Menu 3-5-3]

▶ set cost in

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$, clear all currency symbols and press . If you want to change the symbols, press  again.

📌 Note

When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

▶ set limits

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

▶ Auto display

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS Info

[Menu 3-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration

[Menu 3-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes

[Menu 3-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Clear all**.

Favorites

[Menu 4-1]

You can set 9 common function lists in favorites and get into this function with navigation key-favorites.

If you want to set a function list in favorite, select the (empty) column in the list for entry. For the set function list, please refer to the following illustration:

Select : Open the set function list.

Change : You can modify your favorites.

Delete : Delete the selected function list in favourites.

Delete All : Delete all function lists in favourites.

Information : View information of function list in the favorites.

My Folder

[Menu 4-2]

You can select a picture or an animation set as wallpaper and a sound set as ringtone.

Pictures

[Menu 4-2-1]

Sounds

[Menu 4-2-2]

Games







[Menu 4-3]

You can enjoy a game on the phone. For further details, use the on-screen instruction or help menu.

Calculator

[Menu 4-4]






This contains the standard functions such as +, -, x, / : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  [Result] to view the result.
5. Press  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use  to erase any numbers or signs.
7. If you press  key, you can input a negative number. In addition, if you press  key, you can input a decimal
8. To end Calculator, press  [Back].

Unit converter

[Menu 4-5]




This converts any measurement into a unit you want. There are 6 types that can be converted into units: surface, Length, Weight, temperature, Volume and velocity .

1. You can select one of six unit types by pressing navigation key.
2. Select the standard value by using  ,  .
3. Select the unit you want to convert by using  ,  .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing  .

World time

[Menu 4-6]

You can view time of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by using  ,  .
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Set].

Memory status


[Menu 4-7]

You can view the memory status like Free memory, Message, Inbox, Outbox, Draft, Message in SIM, Downloads, Save images, sound and so on.

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the Templates.

Write short message [Menu 5-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing .
2. If you want to write a new message, select **Write short message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see How to use T9 .
4. Press [Insert] to attach the followings.

Note

The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

▶ Insert

Symbol : You can add special characters.

Picture : You can insert the **Default** images or images in **My folder** that are available for short messages.

Sound : You can insert sounds that are available for short messages.

Text templates : You can use Text templates already set in the phone.



Phonebook : You can add phone numbers or e-mail addresses in Phonebook.

Signature : You can add your business card to the message.

5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

▶ Options

Send : Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Push down  to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  [Send] after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

Save : Stores messages in Outbox.

Font : You can select **Size** and **Style** of fonts.

Foreground : You can select **Colour** of foreground and background.

Alignment : You can make the message contents aligned **Right, Centre** or **Left**.

Add T9 dictionary : You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/ T9ABC)**.

T9 languages : Select a T9 input mode.


Exit : If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

How to Use T9

T9 allows you to input text quickly. In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

▶ Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys to . Press each key only once for one letter. To write for instance 'Girl', press , , , . The characters that you enter appear blocked.

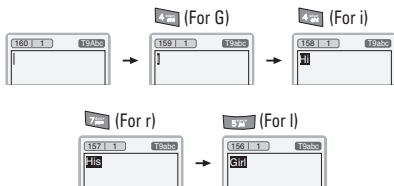

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press .

To insert numbers, hold down about 2 seconds then key in the numbers. If you hold down, you can change the type of language. (You can also use options.) Also, the phone supports three modes:

Predictive (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press key.

Alternatively: Press key and select insert symbols. Select the desired character and press **Select**.

2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct: Press and write the next word.

If the word is not correct: Search by , (**Previous** and **Next word**).

Alternatively: If there is no word you want you can add your own word. Press [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.



3. To insert a punctuation mark, press repeatedly until the desired mark appears.

! T9 languages

You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)

Inbox

[Menu 5-2]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

► Icon directive

[] Short message


[] SIM message

[] Read text message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

► SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

To read a message, select one of the messages by pressing .

View

You can view the message you received.

Reply

You can reply to the sender.

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

Delete All

You can delete all messages.

Outbox

[Menu 5-3]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status. The browsing is same as that for the inbox message.

► Icon directive

[] SMS sent

[] SMS unsent

[] SMS Delivery confirmed

► When you have already sent the message:

View

You can view the failed send message.

Edit

You can edit the selected message.

Delete

You can delete the current message.

View information

you can view information about outbox messages.

Delete all

You can delete all the messages.

► When you haven't sent the message:

View

You can view the failed send message.

Send

You can send the message.

Edit

You can edit the selected message.

Call

You can call to the selected entry.

Send all

You can send all messages didn't send.

Delete

You can delete the current message.

Delete all

You can delete all the messages.

View information

you can view information about outbox messages.

Drafts

[Menu 5-4]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

View

You can view the message you selected.

Edit

Modifies the message you choose.

Send

You can send the message.

Delete

Deletes the message you choose.

View information

To view the information of the message.

Delete all

Deletes all of the messages in the folder.

Listen to voice mail

[Menu 5-5]

You can listen to voicemail.

If your network service provider supports this function, you can receive voice mails. When a new voicemail is arrived, a corresponding symbol will be displayed on the screen, please kindly approach your respective network service provider for more details in order to configure your phone accordingly.

Info message

[Menu 5-6]

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read new

[Menu 5-6-1]

1. When you have received an info service message and select **Read new** to view the message, it will be displayed on the screen.
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics


[Menu 5-6-2]

(Dependent to network and subscription)

► Add new

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

► View list

You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

► Active list

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

[Menu 5-7]

Text templates

[Menu 5-7-1]

You have 6 text templates.

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following option are available.

View : You can view the template you selected.

Edit : Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.

Add new : Use this to create a new template.

Write short message : You can write messages using multimedia templates.

Delete : Deletes the selected template message from the text template list.

Delete all : You can deletes all templates.

Signature

[Menu 5-7-2]

You can make your signature.

Settings

[Menu 5-8]

Text message

[Menu 5-8-1]

▶ Message types

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

▶ Validity period

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

▶ Delivery report

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

▶ Reply via same service centre

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

▶ SMS centre

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Voice mail centre

[Menu 5-8-2]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

▶ Home

You can listen to voice mails by selecting Home.

▶ Roaming

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message

[Menu 5-8-3]

▶ Receive

- Yes

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- No

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ **Alert**

- Yes

Your phone will beep when you have received Info service messages.

- No

Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.



Push messages [Menu 5-8-4]

You can set the option whether you will receive the message or not.

Alarm clock

[Menu 6-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [Ok].
4. Edit the alarm name and press  [Ok].

Note





The Wake up alarm lasts for 1 minute.

Scheduler

[Menu 6-2]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

Note

Your phone should be switched on to use this function.

Add new

[Menu 6-2-1]





You can make up to maximum 20 notes.

Schedule

Input the subject, the schedule time, repeat, alarm by pressing allowed keys.

View

[Menu 6-2-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, alarm watch will be displayed. At that time, if you press  [Select], you can see the note in detail. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

Delete entries

[Menu 6-2-3]

- Delete past
- Delete date
- All entries



Goto

[Menu 6-2-4]

You can view the enter date in scheduler quickly by use this menu.

Memo

[Menu 6-3]

1. Press  [Add].
2. Input memo.
3. Press  [Ok] to save.

Date & Time

[Menu 7-1]

You can set functions relating to the date and time.

Set date

[Menu 7-1-1]

Set date : You can enter the current date.

Date format : You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)



Set time

[Menu 7-1-2]

Set time : You can enter the current time.

Time format : You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Note

In the 12-hour time format, you can change AM/PM by using  , .

Language

[Menu 7-2]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call Settings

[Menu 7-3]

Call divert

[Menu 7-3-1]

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator.

Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

- ▶ **All voice calls** : Diverts all voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy** : Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply** : Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach** : Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls** : Diverts to a number with data connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls** : Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all** : You can cancel all call divert settings.

Submenu:

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

To voice mail center

Forwards to message center. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted number.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.



- **View Status**

View the status of the corresponding service.

Answer mode

[Menu 7-3-2]

▶ **Press any key**

When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key .

▶ **Send only**

You can answer a call only by pressing the send key .

Send my number (Network dependent)

[Menu 7-3-3]

▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

▶ **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service as line 1 or line 2.

Call waiting (Network dependent)

[Menu 7-3-4]

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **On** to request the network to activate call waiting, **Off** to request the network to deactivate call waiting, or **Status**, to check if the function is active or not.

Minute minder

[Menu 7-3-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial

[Menu 7-3-6]

- ▶ **On** : When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- ▶ **Off** : Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.


Security settings

[Menu 7-4]

PIN code request

[Menu 7-4-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **Enable / Disable**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code for more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code for more than 10 times, you cannot unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Handset lock

[Menu 7-4-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **When Power On**. If you set Handset lock to **When SIM changed** your phone will request security code When SIM changed.

Auto key lock

[Menu 7-4-3]

You can set if activate Auto key lock.

1. Off
2. 10 secs
3. 15 secs
4. 30 secs
5. 45 secs
6. When backlight off

Call barring

[Menu 7-4-4]

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

▶ **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

▶ **Outgoing international**

International calls cannot be made.

▶ **Outgoing international except home country**

When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, the country where your home network provider is located.

▶ **All incoming**

No call can be received.

▶ **Incoming when abroad**

Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.

▶ **Cancel all**

You can cancel all call barring you set.

▶ **Change password**

You can change password.

ⓘ **Note**

Network password has to be inputted so as to activate call barring. While barring call, some networks still allow you to make emergency calls.

Submenu:

▶ **Activate**

Activate the corresponding service.

▶ **Disable**

Deactivate the corresponding service.

▶ **View Status**

View the status of the corresponding service.

Fixed dialling

[Menu 7-4-5]

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN code, PIN2 code, Security code.

Change codes

[Menu 7-4-6]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person. You can change the access codes: **PIN code, PIN2 code, Security code.**

Network settings

[Menu 7-5]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.

Automatic

[Menu 7-5-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual

[Menu 7-5-2]

The phone will find the list of available networks and show them to you. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone will let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred

[Menu 7-5-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register them first, before attempting to register any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

GPRS settings

[Menu 7-6]

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on

[Menu 7-6-1]

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

when needed

[Menu 7-6-2]

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings

[Menu 7-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Memory status

[Menu 7-8]

You can check the current memory status for the phone.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

WAP

[Menu 8-1]

Home

[Menu 8-1-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

WOWLG



[Menu 8-1-2]

You can go to WOWLG by this menu .

Bookmarks

[Menu 8-1-3]

As Internet Bookmarks for your Internet PC browser, in this menu you can add or change your favourite WAP sites in order to always have them with you.

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

Connect : Connect to the selected bookmark.

Add new : Add a new bookmark manually.

Edit : Edit the title and the address of the selected bookmark.

Delete : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Delete all : Delete all bookmark.

Profiles

[Menu 8-1-4]

Each profile contains the following menu:

▶ **Activate**

You can activate the profile you want.

▶ **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

Data

GPRS

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the APN of the GPRS.

User ID : The users identify for your APN server.

Password : The password required by your APN server.

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

- Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- Display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

▶ **Rename**

Edit the Profile Name.

▶ **Delete**

Delete the Profile.

▶ **Add new**

You can add a new profile manually.

Go to URL

[Menu 8-1-5]

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings

[Menu 8-1-6]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache

The contents of Cache memory will be removed.

Cookies settings

[Menu 8-1-7]

You can clear and check cookies.

1. Clear Cookies
2. Check Cookies

Browser version

[Menu 8-1-8]

The WAP Browser version is displayed.

SIM Maun

[Menu 8-2]

On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- ▶ **Home**

Refer to [Menu 8-1-1].

- ▶ **Reload**

Reloads the current page.

- ▶ **Bookmarks**

See [Menu 8-1-3].

- ▶ **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

- ▶ **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- ▶ **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

Display Setting [Menu 9]

Theme

[Menu 9-1]

You can select Clean style, Clam style, Colorful style and Silky style.

Wallpaper

[Menu 9-2]

You can select the background pictures in standby mode.

▶ **Image**

▶ **Clock**

Back Light Time

[Menu 9-3]

You can set the light-up duration of the internal display. There are 4 choices to choose from, off, 10 secs, 20 secs, 30 secs.

Brightness

[Menu 9-4]

You can select 100%,80%,60% or 40% of the brightness.

Greeting note

[Menu 9-5]

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Network name

[Menu 9-6]

You can use On or Off to select if the Network name will be displayed.

- **On**

- **Off**

Home screen shortcut

[Menu 9-7]

Selecting On displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the iddle of the idle window.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

General

Type of product : GSM

Product model : KG110

System : GSM900 / DCS1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics (China) R&D Center

Address

18th Floor, West Tower, LG Twin Towers B-12, Jianguomenwai Ave., Chaoyang District, Beijing

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KG110

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

Safety: EN 60950/2000

SAR: EN50360-2001/ EN50361-2001

R&TTE: EN301-511 V9.0.2

EMC: EN301489-V1.4.1(2002-08) and EN301489-7 V1.2.1(2002-08)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Duck Hwan, Seo/ Minister

Issued Date

16, Jun, 2006

LG Electronics China R&D Center
18th Floor, West Tower, Twin Towers,
B-12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing
Tel:+86-10-6563-1907 e-mail: cmh77@ge.com

Signature of representative

