

 Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратиться в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

P/N: MMBB0281815(1.0)

Игры и приложения 1 Игры 2 Приложения 3 Профиль сети	Вызовы 1 Все вызовы 2 Пропущенные 3 Набранные 4 Входящие 5 Продолжительность 6. Стоимость 7. Справка GPRS	Организер 1 Календарь 2 Заметка	Мультимедиа 1 Фотокамера 2 Видекамера 3 Радио 4 Диктофон
Сообщения 1 Новое сообщение 2 входящие 3 E-mail ящик 4 Черновики 5 Исходящие 6 Отправленные 7 Прослушать голосовую почту 8 Информационные сообщения 9 Шаблоны 0 Настройки	Мои папки 1 Изображения 2 Звуки 3 Видео 4 Документы 5 Другие 6 Внешняя память	Профили 1 Общий 2 Тихий 3 Вибрация 4 Громкий 5 Наушники	Контакты 1 Поиск 2 Новый контакт 3 Быстрый набор 4 Группы 5 Копировать все 6 Удалить все 7 Настройки 8 Информация
Аксессуары 1 Будильник 2 Калькулятор 3 Секундомер 4 Конвертер 5 Часовой пояс 6 Услуги SIM	Браузер 1 Домашняя 2 Закладки 3 Введите адрес 4 История 5 Сохраненные страницы 6 Настройки 7 Информация	MP3 плеер 1 Все песни 2 Мой список воспроизведений 3 Исполнители 4 Альбом 5 Жанры 6 Играть произвольно	Настройки 1 Дата и Время 2 Язык 3 Дисплей 4 Соединения 5 Вызов 6 Безопасность 7 Режим "Не в сети" 8 Экономичный режим 9 Сброс 0 Обьем памяти

3. Нажмите клавишу ОК.

Динамик

Дисплей

Функциональные кнопки
Эти клавиши выполняют функции, указанные внизу дисплея непосредственно над ними.

Клавиша Подтвердить/OK
Выбор пункта меню и подтверждение выполнения действия.


Клавиша вызова
Вызов набранного телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

Навигационные клавиши
Используются для быстрого доступа к функциям телефона и перемещения по пунктам меню.

Клавиша Очистить
При каждом нажатии удаляет один символ. Используйте для возвращения к предыдущему экрану. Завершение или отклонение вызова.

Клавиши с цифрами и буквами
Данные клавиши используются для вызова номера в режиме ожидания и ввода букв и цифр при редактировании.

3 Нажмите **■** для приостановки воспроизведения.

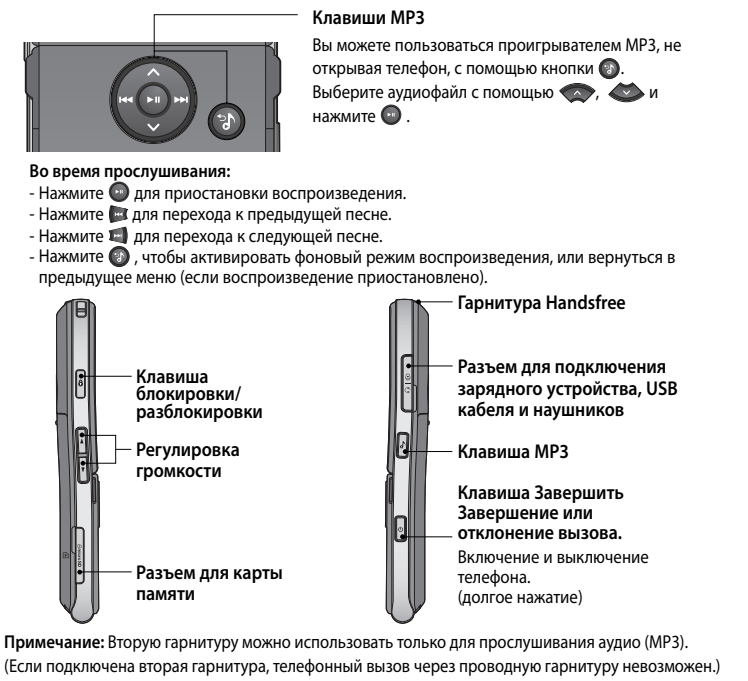

- 1 Снимите крышку отсека аккумулятора
- 2 Извлеките аккумулятор
- 3 Установите SIM-карту
- 4 Вставьте аккумулятор
- 5 Снова установите крышку отсека аккумулятора
- 6 Зарядка аккумулятора телефона

The diagram illustrates the process of removing the battery cover, removing the battery, inserting the SIM card, inserting the battery, and charging the phone. It includes numbered steps 1 through 6, each accompanied by a corresponding illustration. Step 1 shows the battery cover being removed. Step 2 shows the battery being removed. Step 3 shows the SIM card being inserted into the SIM slot. Step 4 shows the battery being inserted. Step 5 shows the battery cover being reinstalled. Step 6 shows the phone being charged using a USB cable.

Калькулятор (Меню > Аксессуары > Калькулятор)

Содержит стандартные функции, такие как +, -, x, ÷: сложение, вычитание, умножение и деление.

