

**Служба поддержки клиентов**

Уважаемый потребитель!

Если Вас интересует информация,
связанная с приобретением продукции,
характеристиками и эксплуатацией техники,
а также сервисным обслуживанием,
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-76-76	Круглосуточно	http://ru.lgservice.com
Беларусь	8-820-0071-11-11		http://ru.lgservice.com
Украина	8-800-303-00-00	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://ua.lgservice.com
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (ежедневно)	http://kz.lgservice.com

Все звонки бесплатные

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0301386 (1.1)

KP265

CCC
Минсвязи России
А-МТ-2358

PG
АЯ 46

UA
UCRF

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚ ТІЛІ
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014198

Руководство пользователя KP265

- РУССКИЙ



Утилизация старого оборудования

1. Этот символ означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а в специальных местах, указанных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Содержание

Введение	6
Безопасность	7
Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	8
Функции KP265	15
Описание телефона	
Отображение информации	19
Значки, отображаемые на экране	
Установка	21
Установка SIM-карты и батареи телефона	
Зарядка аккумулятора	23
Отключение зарядного устройства	24
Использование карты памяти microSD	25
Включение и выключение телефона	26

Общие функции	27
Выполнение вызова	
Ответ на вызов	28
Ввод текста	
Меню при вызове	31
Во время вызова	
Конференц-связь	32
Структура меню	34
Игры и приложения	36
Игры	
Приложения	
Профиль сети	
Вызовы	37
Все вызовы	
Пропущенные	
Набранные	

Входящие	38
Продолжительность	
Стоимость	39
Справка GPRS	
Органайзер	40
Календарь	
Заметка	41
Задачи	
Мультимедиа	42
MP3 плеер	
Фотокамера	44
Видеокамера	46
Радио	47
Диктофон	48

Сообщения	49
Новое сообщение	
Сообщение	
Сообщение Bluetooth	
Входящие	50
Bluetooth ящик	51
Черновики	
Исходящие	
Отправленные	
Прослушать голосовую почту	
Инфо сообщения	52
Шаблоны	
SMS шаблоны	
MMS шаблоны	53
Настройки	
SMS	
MMS	54
Голосовая почта	55
Сервисное сообщение	
Инфо-сообщения	

Содержание

Мои папки	56	Инструменты	63
Изображения		Будильник	
Звуки	57	Калькулятор	
Видео		Секундомер	
Другие	58	Конвертер	
Игры и приложения		Часовой пояс	64
Карта памяти		SIM меню	
Профили	59	Браузер	65
Имена	60	Домашняя	66
Поиск		Закладки	
Новый контакт		Переход к URL	67
Быстрый набор	61	История	
Группы		Сохранённые страницы	
Копировать все		Настройки	
Удалить все		Информация	68
Настройки			
Информация	62		

Соединения	69
Bluetooth	
Соединения	
Соединение USB	70
Настройки	72
Дата и время	
Язык	
Дисплей	
Ярлыки	73
Вызов	
Безопасность	75
Режим Не в сети	77
Эконом. режим	
Сброс	
Объем памяти	
Аксессуары	78
Технические данные	79

Введение

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона KP265, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



В данном руководстве пользователя содержится важная информация об использовании и работе телефона. Для максимальной эффективности работы телефона, а также предотвращения любых повреждений или неправильного использования телефона внимательно прочитайте всю информацию. Изменения или модификации, не одобренные непосредственно в данном руководстве пользователя, могут привести к прекращению действия гарантии на данное оборудование.

Предупреждение!

- Мобильный телефон в самолете необходимо выключать.
- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Не используйте телефон рядом с автозаправочными станциями, хранилищами топлива, химическими заводами и зонами проведения взрывных работ.
- Для обеспечения безопасности используйте ТОЛЬКО указанные ОРИГИНАЛЬНЫЕ аккумуляторы и зарядные устройства.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.
- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.

Внимание!

- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб.
- Во избежание выхода телефона из строя используйте только ОРИГИНАЛЬНЫЕ аксессуары.
- Все передатчики радиосигналов могут вызывать помехи в работе электронного оборудования на близком расстоянии. Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- Утилизацию аккумуляторов необходимо выполнять в соответствии с действующими правилами и законами.
- Не разбирайте телефон или аккумулятор.
- В случае установки недопустимого типа аккумулятора существует опасность его взрыва.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству. Подробная информация содержится в настоящем руководстве.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Данная модель телефона, KP265, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают нормы воздействия радиоволн на всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- ▶ В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- ▶ Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они отвечают соответствующим рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- ▶ Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.

- ▶ Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0.276 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0.358 Вт/кг (10 г).
- ▶ Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, принявших ограничение SAR, рекомендованное Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), 1.6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани (например, для США, Канады, Австралии и Тайваня).
- ▶ Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- ▶ Держите телефон вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- ▶ Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- ▶ Не следует помещать телефон в микроволновую печь, это может привести к взрыву аккумулятора.
- ▶ Не роняйте телефон.
- ▶ Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- ▶ Использование обмотки и виниловой пленки может повредить покрытие телефона.
- ▶ Для очистки телефона не используйте агрессивные химические вещества (например спирт, бензол, растворители и т.п.) и моющие средства.

Уход и техническое обслуживание

Предупреждение!

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- ▶ Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- ▶ Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- ▶ Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- ▶ Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- ▶ Будьте осторожны при использовании аксессуаров, таких как наушники и гарнитура. Следите за безопасным содержанием кабелей и не дотрагивайтесь до антенны без необходимости.
- ▶ Перед включением гарнитуры отключите кабель передачи данных.

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- ▶ Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- ▶ Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- ▶ Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- ▶ Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- ▶ Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- ▶ По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- ▶ Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- ▶ Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.

- ▶ Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не закрывайте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может вызвать серьезную травму.

При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при переходе через дорогу.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- ▶ Не используйте телефон на бензоколонке. Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- ▶ Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- ▶ Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- ▶ Не пользуйтесь им на земле без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- ▶ Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- ▶ Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- ▶ Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- ▶ Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- ▶ Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- ▶ Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- ▶ Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- ▶ Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- ▶ В случае установки недопустимого типа аккумулятора существует опасность его взрыва.
- ▶ Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя.
- ▶ Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- ▶ Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

Функции KP265

Описание телефона

Вид спереди



Функции KP265



Вид слева




Вид справа



Функции KP265

Вид сзади

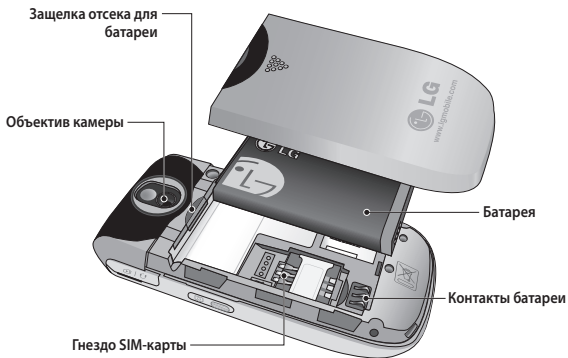

Отображение информации



Область	Описание
Первая строка	Отображает различные значки.
Средние строки	Отображают сообщения, инструкции и любую вводимую информацию, например, номер вызываемого абонента.
Последняя строка	Показывает функции, назначенные в настоящее время двум функциональным клавишам.

На экране телефона отображается несколько значков. Они описаны ниже.

Значки, отображаемые на экране

Значок	Описание
	Сообщает уровень сигнала сети.
	Показывает, что в данный момент используется услуга роуминга.
	Будильник установлен и включен.
	Показывает состояние батареи.
	Получено SMS сообщение.
	Получено голосовое сообщение.
	Выбран профиль "Вибрация".

Функции KP265

Значок	Описание
	Расписание
	Карта памяти
	Режим Не в сети
	Выполнено подключение к службе WAP
	GPRS доступно
	Вызов
	Выбран профиль "Общий".
	Выбран профиль "Громкий".
	Выбран профиль "Тихий".
	Активирован профиль "Наушники".
	Установлена переадресация вызова.
	Активирована функция Bluetooth.

* Качество разговора может меняться в зависимости от зоны действия сети. Если сила сигнала ниже 2 значков, возможно приглушение звука, плохая слышимость или потеря соединения. Во время звонка обратите внимание на уровень сигнала. Если индикаторы отсутствуют, это означает, что вы находитесь вне зоны действия сети: в этом случае никакая служба сети (вызов абонента, служба сообщений и т.д.) не доступна.



Установка

Установка SIM-карты и батареи телефона

Перед извлечением батареи убедитесь, что телефон выключен.

1. Снятие батареи.

Сдвиньте крышку отсека батареи, затем приподнимите батарею вверх, как показано на рисунке.

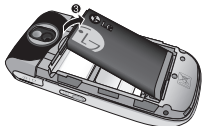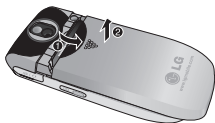


Примечание

- Снятие батареи при включенном телефоне может привести к сбоям в работе.


Установка

2. Установка SIM-карты.

Вставьте и вдвиньте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь в правильности вставки SIM-карты, область позолоченных контактов должна быть направлена вниз. Для извлечения SIM-карты слегка нажмите на нее и сдвиньте в обратном направлении.

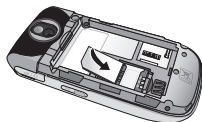

Для установки SIM-карты

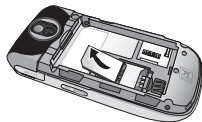

Для извлечения SIM-карты

Примечание



- Перед установкой/ извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен и отсоединён от зарядного устройства. В противном случае информация на SIM-карте может быть повреждена.

Предупреждение!

- Не заменяйте и не извлекайте SIM-карту во время использования телефона и при включенном телефоне, так как это может привести к повреждению данных на SIM-карте. Если это произошло, выключите и снова включите телефон перед использованием.

3. Установка батареи.

Сдвиньте батарею по направлению к нижней части телефона и нажмите сверху, пока она щелчком не встанет на место.

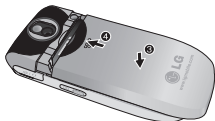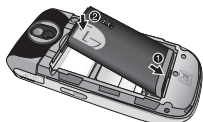

Зарядка аккумулятора

Перед подключением зарядного устройства необходимо установить аккумулятор.



1. Помните о том, что после замены батареи, ее необходимо полностью зарядить.
2. Возьмите штекер адаптера стрелкой вверх, как показано на рисунке, и вставьте его в разъем со стороны телефона до щелчка.
3. Включите второй конец шнура адаптера в розетку электросети. Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект.
4. Когда зарядка закончится, движущаяся полоска на значке батареи остановится.

Установка

Внимание!

- Если батарея полностью разряжена, то информация о том, что телефон заряжается появится примерно через 1-1.5 минуты после начала зарядки батареи.
- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.
- Вставляйте зарядное устройство в розетку сети электропитания под прямым углом.
- При нахождении за границей используйте соответствующий адаптер для правильного подсоединения зарядного устройства к розетке электропитания.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.

Осторожно!

- Во избежание поражения электрическим током или пожара, отсоединяйте шнур электропитания и зарядное устройство от розетки электропитания во время грозы.
- Оберегайте батарею от контакта с острыми предметами, в частности от контакта с зубами или когтями животных. Это может вызвать пожар.

Отключение зарядного устройства

Для отсоединения зарядного устройства следует взяться за разъем, а не за кабель.



Использование карты памяти microSD



<Карта памяти MicroSD>

<Установка карты памяти microSD>

1. Выключите телефон. Установка или извлечение карты microSD при включенном телефоне может привести к повреждению сохраненных на ней файлов.
2. Поднимите пластиковую заглушку, защищающую слот для карты памяти microSD.



3. Вставьте карту памяти в слот. Золотые контакты должны быть направлены вниз. Не следует с усилием вставлять microSD. Если карта памяти не входит в слот, возможно, она устанавливается неправильно или в слоте есть посторонние предметы.
4. Вставьте карту до щелчка. Щелчок означает, что карта памяти microSD успешно подключена.



5. Закройте пластиковую заглушку слота.
6. Для извлечения карты памяти выключите телефон, откройте пластиковую заглушку слота и слегка нажмите на microSD, чтобы отсоединить ее. Осторожно извлеките карту памяти.

Установка

Внимание:

- ▶ Не используйте карту памяти при низком уровне заряда аккумулятора.
- ▶ При выполнении записи на карту перед ее извлечением дождитесь завершения операции.
- ▶ Дизайн карты исключает возможность неправильной установки в систему.
- ▶ Не сгибайте карту и не используйте сильный нажим при установке в гнездо.
- ▶ Не пытайтесь вставить карты памяти других производителей, кроме microSD.
- ▶ Если карта памяти microSD была отформатирована в стандарте FAT32, переформатируйте ее в стандарте FAT16.

Включение и выключение телефона

Включение телефона

Убедитесь, что SIM-карта установлена в телефон, а аккумулятор заряжен. Нажмите и

удерживайте кнопку , пока не включится питание. Введите PIN-код, поставляемый с SIM-картой, если в настройках телефона включена функция запроса PIN-кода.

Через несколько секунд вы будете зарегистрированы в сети.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку , пока питание не выключится. Перед выключением телефона может быть задержка в несколько секунд. В течение этого периода не включайте телефон снова.

Функция экстренного вызова

Если SIM-карта отсутствует, то Вы можете совершить только экстренный вызов. Наберите номер экстренной службы с помощью цифровых кнопок. Нажмите , чтобы совершить экстренный вызов.

Общие функции

Выполнение вызова

1. Убедитесь, что ваш телефон включен.
2. Введите телефонный номер, включая код региона. Для редактирования номера на экране дисплея нужно просто нажимать клавишу , чтобы удалять по одной цифре за раз.
 - Нажмите и удерживайте клавишу  для удаления всего номера.
3. Нажмите клавишу  для вызова.
4. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Выполнение вызова с помощью клавиши "Вызов"

1. Нажмите клавишу  - будут отображены номера последних входящих, исходящих и пропущенных вызовов.
2. С помощью навигационной клавиши выберите нужный номер.
3. Нажмите клавишу .

Выполнение международных вызовов

1. Для ввода кода международного доступа нажмите и удерживайте клавишу . Символ + может быть заменен кодом международного доступа.
2. Введите код страны, код города и номер телефона.
3. Нажмите клавишу .

Завершение вызова

После завершения разговора, нажмите клавишу .

Вызовы из раздела "Имена"

Часто используемые номера и имена абонентов можно сохранять на SIM-карте, а также в памяти телефона.

Для набора номера просто найдите имя в списке контактов.

Общие функции

Регулировка громкости

Во время разговора можно отрегулировать громкость в наушнике с помощью боковых кнопок телефона.

В режиме ожидания с помощью боковых кнопок можно настроить уровень громкости клавиш.

Ответ на вызов

При получении вызова прозвучит сигнал вызова, и на экране появится мигающий значок телефона. Если определение номера возможно, номер вызывающего абонента (или имя, сохраненное в телефонной книге) отображается на дисплее.

1. Для ответа на входящий вызов сдвиньте крышку вверх и нажмите клавишу  или левую программную клавишу. Если параметр меню "Режим ответа" (Меню #.5.4.2) установлен на значение "Любой клавишей", можно отвечать на вызов, нажимая любую клавишу, кроме клавиши  и правой программной клавиши.

2. Для завершения разговора закройте телефон или нажмите клавишу .

Примечание

- Можно ответить на вызов во время использования меню "Имена" или других функций меню. Если телефон подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, осуществления вызова и отправка сообщений недоступны.

Сигнал сети

Внутри здания прием может быть лучше вблизи окна. Силу сигнала можно оценить по индикатору сигнала (T, III) на экране дисплея телефона.

Ввод текста

С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы. Например, для сохранения имен в адресной книге, написания сообщения или внесения событий в календарь требуется ввод текста. В телефоне предусмотрены следующие методы ввода текста.

Использование режима T9

Предикативный режим ввода текста T9 позволяет легко вводить слова, нажимая как можно меньше клавиш.

При нажатии каждой клавиши, на дисплее телефона отображаются символы, которые телефон подбирает сам в соответствии со встроенным словарем.

При добавлении новых букв, телефон подбирает наиболее подходящий вариант из словаря.

Примечание

- Можно выбрать другой язык T9 из пункта меню или нажать и удерживать клавишу . По умолчанию режим T9 включен на телефоне.

1. В предикативном режиме ввода текста T9 текст вводится с помощью клавиш  - . Для ввода буквы нажимайте соответствующую клавишу один раз.

- При вводе новых букв слово изменяется, проверьте, правильно ли подобрано слова только после того, как оно будет полностью напечатано.
- Если по окончании ввода слово по-прежнему неправильное, нажмите один или несколько раз навигационную клавишу, чтобы просмотреть другие возможные слова.
- Если нужное слова отсутствует в списке выбора слов, добавьте его в словарь с помощью с алфавитного режима Абв.

2. Введите целое слово до изменения или удаления любого символа.
3. После каждого слова вводите пробел с помощью клавиши  или .

Для удаления букв нажимайте клавишу . Нажмите и удерживайте клавишу  для непрерывного удаления букв.

Общие функции

Примечание

- Для выхода из режима ввода текста нажмите клавишу . На дисплее отображается заставка режима ожидания.

Использование режима Абв

Используйте клавиши  -  для ввода текста.

1. Нажмите клавишу с указанной на ней буквой:
 - Один раз для ввода первой буквы.
 - Два раза для ввода второй буквы.
 - И так далее.
2. Для вставки пробела нажмите клавишу  один раз. Для удаления букв нажимайте клавишу . Нажмите и удерживайте клавишу  для непрерывного удаления букв.

Использование режима 123 (цифрового)

Режим 123 позволяет вводить в текстовое сообщение цифры (к примеру, номер телефона).

Нажмите кнопки с нужными цифрами, после чего вручную вернитесь в необходимый режим ввода текста с помощью клавиши .

Использование режима символов

Режим символов позволяет вводить различные символы и специальные знаки.

Для ввода символа нажмите клавишу . Для выбора нужного символа используйте навигационные клавиши, затем нажмите клавишу [OK].

Меню при вызове

В телефоне имеется множество функций управления, которые можно использовать во время разговора. Чтобы получить доступ к этим функциям во время разговора, нажмите левую программную клавишу  [Опции].

Во время вызова

Меню, отображаемое на экране телефона при вызове, отличается от главного меню по умолчанию в режиме ожидания; его пункты описаны ниже.

Выполнение второго вызова (Определяется сетью)

Для выполнения второго вызова можно использовать нужный номер из адресной книги.

Переключение между двумя вызовами

Для переключения между двумя вызовами нажмите клавишу  или левую программную клавишу  и выберите опцию "Обмен".

Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов при поступлении сигнала на телефон просто нажмите клавишу . Телефон также уведомляет о поступлении второго входящего вызова во время разговора. В динамике раздается звуковой сигнал, а на дисплее отображается информация о поступлении второго вызова.

Данную функцию - "Ожидание вызова" - можно использовать, только в том случае, если она поддерживается сетью. Для получения дополнительной информации об активации и отключении данной функции см. "Ожидание вызова". (Меню #.5.6).

Если активирована функция "Ожидание вызова" и Ваш оператор поддерживает услугу "Удержание вызова", то можно удержать первый вызов и ответить на второй, нажав левую программную клавишу .

Меню при вызове

Отмена входящего вызова

Во время разговора можно отклонить входящий вызов, нажав клавишу .

Конференц-связь

Эта услуга, если она поддерживается оператором сети, позволяет вам общаться больше чем с одним абонентом одновременно. Конференц-связь возможна, если у вас один вызов – активный, а второй находится на удержании, при этом на оба вызова вы ответили.

Во время конференц-связи абоненты могут добавляться, отключаться или разделяться (то есть отключаться от конференции без разрыва связи с вами) человеком, организовавшем конференц-связь. Эта функция доступна в меню "Во время разговора". Максимальное число абонентов конференции – пять. После начала конференции вы можете ее контролировать, и лишь вы один можете добавлять к ней позвонивших абонентов.

Выполнение второго вызова

При одном активном вызове можно выполнить второй вызов. Введите второй номер и нажмите клавишу .

Когда второй вызов принят, первый автоматически переходит в режим удержания. Переключиться между вызовами можно, нажав клавишу .

Настройка конференц-вызова

Для установления конференц-связи удерживайте один вызов и, пока текущий вызов активен, нажмите левую программную клавишу и выберите пункт меню конференции "Присоединиться".

Активизировать конференц-связь в режиме удержания

Для активизирования конференц-связи в режиме удержания нажмите клавишу . Или нажмите левую программную клавишу [Опции] и выберите "Соедин. всех/Удержание всех вызовов". Остальные удерживаемые пользователи будут оставаться на связи. Для возврата в режим вызова конференции нажмите левую программную клавишу  [Опции], затем "Конференция".

Добавление вызовов к конференц-вызову

Для добавления вызовов к существующему конференц-вызову нажмите левую программную клавишу и выберите меню "Присоединить" для "Конференция".

Частный разговор во время конференции

Для частного разговора с одним из участников конференц-вызова нажмите левую функциональную клавишу [Опции], и выберите "Конференция" > "Частный вызов", затем выберите необходимый контакт. Остальные вызовы будут переведены в режим удержания.

Завершение конференц-связи

Текущего участника конференц-вызова можно отключить нажатием клавиши .

Структура меню

Меню данного телефона может быть отображено двумя способами: в виде сетки значков или списком. Обратите внимание на то, что в каждом из режимов отображения опции номера меню будут различны.

По умолчанию установлено отображение меню в виде значков, и в настоящей инструкции все примеры из меню приведены в соответствии с этой установкой.

На рисунке ниже показывается структура доступных меню и указывается:

► Номер, присвоенный каждой опции меню.

Переход в нужное меню осуществляется с помощью левой функциональной клавиши [Меню], навигационных клавиш и клавиши [OK]. Быстрый переход осуществляется при помощи клавиши с номером соответствующего меню, перед которой следует нажать левую программную клавишу [Меню].

1. Игры и приложения	3. Органайзер	5. Сообщения
1.1 Игры 1.2 Приложения 1.3 Профиль сети	3.1 Календарь 3.2 Заметка 3.3 Задачи	5.1 Новое сообщение 5.2 Входящие 5.3 Bluetooth ящик 5.4 Черновики 5.5 Исходящие 5.6 Отправленные 5.7. Прослушать голосовую почту 5.8 Инфо сообщения 5.9 Шаблоны 5.0 Настройки
2. Вызовы	4. Мультимедиа	
2.1 Все вызовы 2.2 Пропущенные 2.3 Набранные 2.4 Входящие 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость 2.7 Справка GPRS	4.1 MP3 плеер 4.2 Фотокамера 4.3 Видеокамера 4.4 Радио 4.5 Диктофон	

6. Мои папки
6.1 Изображения
6.2 Звуки
6.3 Видео
6.4 Другие
6.5 Игры и приложения
6.6 Карта памяти
7. Профили
7.1 Общий
7.2 Тихий
7.3 Вибрация
7.4 Громкий
7.5 Наушники
8. Имена
8.1 Поиск
8.2 Новый контакт
8.3 Быстрый набор
8.4 Группы
8.5 Копировать все
8.6 Удалить все
8.7 Настройки
8.8 Информация

9. Инструменты
9.1 Будильник
9.2 Калькулятор
9.3 Секундомер
9.4 Конвертер
9.5 Часовой пояс
9.6 SIM меню
*. Браузер
*.1 Домашняя
*.2 Закладки
*.3 Переход к URL
*.4 История
*.5 Сохранённые страницы
*.6 Настройки
*.7 Информация

0. Соединения
0.1 Bluetooth
0.2 Соединения
0.3 Соединение USB
#. Настройки
#.1 Дата и время
#.2 Язык
#.3 Дисплей
#.4 Ярлыки
#.5 Вызов
#.6 Безопасность
#.7 Режим Не в сети
#.8 Эконом. режим
#.9 Сброс
#.0 Объем памяти

Игры и приложения

Игры

Меню 1.1

В телефоне KP265 заранее установлены игры для развлечения в свободное время. Если вы захотите добавить дополнительные игры или приложения, они будут сохранены в эту же папку.

Приложения

Меню 1.2

Вы можете управлять приложениями Java, установленными на телефоне, с помощью меню "Приложения". Загруженные приложения можно удалять.

Профиль сети

Меню 1.3

Для загрузки игры можно задать параметры подключения к сети с помощью "Профиля сети".

Вызовы

Проверить запись о пропущенных, полученных и сделанных вызовах можно только в случае, если в зоне обслуживания идентификация линии вызова поддерживается сетью.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова. Также можно посмотреть количество совершенных вызовов.

Все вызовы Меню 2.1

Просмотр всех списков исходящих, пропущенных и входящих вызовов.

Пропущенные Меню 2.2

Данная опция позволяет просматривать последние пропущенные вызовы.

Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и позвонить на него или сохранить его в телефонной книге

- ▶ Ввести новое имя для номера и сохранить его в адресной книге
- ▶ Отправить на этот номер сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка

Набранные Меню 2.3

Данная опция позволяет просмотреть последние исходящие вызовы (выполненные или попытки вызовов).

Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге
- ▶ Ввести новое имя для номера и сохранить его в адресной книге
- ▶ Отправить на этот номер сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка

Вызовы

Входящие

Меню 2.4

Данная опция позволяет просматривать последние входящие вызовы.

Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в телефонной книге
- ▶ Ввести новое имя для номера и сохранить его и номер в телефонной книге
- ▶ Отправить на этот номер сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка

Продолжительность

Меню 2.5

Позволяет просматривать продолжительность входящих и исходящих вызовов. Также можно сбросить счетчики звонков.

Доступны следующие таймеры:

- ▶ **Последний:** Продолжительность последнего вызова.
- ▶ **Все вызовы:** Общая продолжительность всех выполненных и входящих вызовов с момента последнего сброса таймера.
- ▶ **Набранные:** Продолжительность исходящих вызовов.
- ▶ **Входящие:** Продолжительность входящих вызовов.

Стоимость

Меню 2.6

Позволяет проверить стоимость последнего вызова и всех вызовов.

Для установки стоимости необходимо выбрать следующие пункты в меню Стоимость > Настройки:

- ▶ **Кредит:** Эта сетевая служба позволяет ограничить стоимость вызовов до заданной суммы единиц оплаты. При выборе пункта "Читать" будет отображаться количество оставшихся единиц оплаты. При выборе пункта "Изменить" можно изменить ограничение по оплате. В данном меню необходим PIN2-код.
- ▶ **Тариф:** Установка типа валюты и цены в единице оплаты. Чтобы узнать стоимость вызова в единицах оплаты, свяжитесь с поставщиком услуг. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню необходим PIN2-код.

- ▶ **Автопоказ:** Эта сетевая служба позволяет автоматически просматривать стоимость последних вызовов. При установке в положение "Вкл" можно просмотреть стоимость последнего вызова после его завершения.

Справка GPRS

Меню 2.7

Возможность проверить количество данных, переданных через сеть по протоколу GPRS.

Кроме того, можно также просмотреть время работы в сети.

Органайзер

Календарь

Меню 3.1

При входе в это меню отображается календарь. В верхней части экрана расположено поле с месяцем и годом. При каждой смене даты календарь обновляется в соответствии с датой. Текущий день будет выделен квадратным маркером. Если в календаре есть отмеченная дата, это означает, что для данного дня было создано расписание или заметка. Эта функция напоминает пользователю о запланированных задачах или заметках.

Для изменения дня, месяца или года.

Клавиша	Описание
 , 	Для перехода к предыдущему или следующему году
 , 	Для перехода к предыдущему или следующему месяцу
 , 	Для перехода к предыдущей или следующей неделе
 , 	Для перехода к предыдущему или следующему дню

В режиме Календарь нажмите левую программную клавишу  [Опции].

Доступны следующие параметры:

- **Просмотр:** Просмотр расписаний на текущую дату.
- **Добавить запись:** Добавление нового расписания.
- **Сигнал расписания:** Выбор сигнала для расписания.
- **Переход к дате:** Переход к выбранной дате.

Заметка

Меню 3.2

1. Выберите заметку, нажав левую программную клавишу  [OK].
2. Если запись пуста, нажмите левую программную клавишу  [Нов.].
3. Введите заметку и нажмите левую программную клавишу  [Опции] > [Сохран.].

Примечание

- Если хотите изменить режим ввода текста, нажмите .

Задачи

Меню 3.3

Можно просмотреть и создать заметку с задачей.

1. Выберите задачу, нажав левую программную клавишу  [OK].
2. Если заметка еще не создана, нажмите левую программную клавишу  [Нов.].
3. Введите текст заметки, приоритет и статус расписания, а затем нажмите левую программную клавишу  > [Опции] > [Сохран.].

Мультимедиа

Получите удовольствие от мультимедийных функций, таких как фото- и видеокамера, диктофон, радио, MP3 плеер.

Примечание

- При низком уровне заряда аккумулятора, функции меню "Мультимедиа" могут быть недоступны.
- Во время использования функции "Мультимедиа", состояние заряда аккумулятора может изменяться.

MP3 плеер

Меню 4.1

Телефон KP265 оборудован встроенным MP3-проигрывателем.

Можно прослушивать музыкальные файлы в формате MP3, используя совместимую гарнитуру или встроенный динамик.

Примечание

- Из-за небольших размеров динамика, в некоторых случаях, особенно при громком воспроизведении низкочастотных записей, звук может искажаться. Поэтому для получения высококачественной музыки мы рекомендуем пользоваться стерео наушниками.

Проигрыватель поддерживает следующие форматы:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Частота выборки от 8 КГц до 48 КГц. Скорость передачи в битах до 320 Кб/с, стерео.
- **AAC:** Форматы ADIF, ADTS (частота дискретизации от 8КГц до 48КГц)
- **AAC+:** V1: (Скорость передачи в битах 16~128Кб/с)
V2: (Скорость передачи в битах 16~48Кб/с)
(Частота дискретизации от 8КГц до 48КГц)

Примечание

- Телефон KP265 не поддерживает воспроизведение всех указанных типов файлов с переменной скоростью передачи данных в битах.

Использование телефона в качестве съемного диска возможно только при наличии в телефоне карты памяти.

При подключении телефона к компьютеру при помощи USB-кабеля в проводнике Windows он отображается как съемный диск. После копирования композиций на съемный диск, следует произвести безопасное извлечение устройства.

Примечание

- Файл MP3 следует скопировать в папку "Звуки/MP3". Если скопировать файлы MP3 в другую папку, вы не сможете их просмотреть.
- На ПК должна быть установлена операционная система Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.

Примечание

- Если в список воспроизведения включается неподдерживаемый файл, появляется сообщение "Ошибка", и телефон переходит к предыдущему файлу.

Мультимедиа

Функция "Фоновая музыка"

При нажатии выборе пункта [Опции] > Свернуть во время воспроизведения файла MP3 включается функция "Фоновая музыка", и на экране отображается заставка в режиме ожидания. Теперь можно воспользоваться другими функциями меню и одновременно прослушивать музыкальные файлы в формате MP3. (Чтобы вернуться на экран проигрывателя MP3, выберите Меню > Мультимедиа > MP3 плеер > Играет или нажмите правую навигационную клавишу). При включенной функции "Фоновая музыка" можно регулировать громкость при помощи боковых клавиш регулировки громкости.

Примечание

- При включении определенных функций воспроизведение музыки может остановиться из-за нехватки памяти.

Примечание

- Музыка защищена международным и национальным авторским правом. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. В отношении использования таких материалов обратитесь к местному законодательству.

Фотокамера

Меню 4.2

С помощью встроенной в телефон камеры можно делать фотоснимки. Кроме того, можно отправлять фотографии другим абонентам и устанавливать их в качестве обоев.

Примечание

► При использовании камеры возрастает потребление энергии. Если на главном экране отображается значок , обозначающий низкий заряд аккумулятора, зарядите аккумулятор перед использованием телефона.

• Чтобы сделать снимок, выполните следующие действия

Нажмите и удержите кнопку  фотокамеры.

- Для получения четких снимков нажмите кнопку  фотокамеры, стараясь держать камеру неподвижно.
- Обеспечьте подходящее расстояние до объекта съемки (более 50 см).

- Надежно удерживайте телефон, поскольку камера очень чувствительна к сотрясениям. Для очистки объектива камеры используйте мягкую ткань.

- Не разбирайте и не модифицируйте камеру, так как это может привести к возгоранию или ее выходу из строя.

1. Нажмите клавишу  в режиме ожидания.
2. Выполните фокусировку на объекте, который нужно снять, и нажмите клавиши  / .

Примечание

► Яркость регулируется с помощью клавиш , .

Мультимедиа

Для настройки фотокамеры нажмите левую функциональную клавишу  [Опции]:

- ▶ **Разрешение:** Позволяет установить размер изображения - (1280x960), (640x480) и (320x240).
- ▶ **Качество:** Позволяет установить качество изображения: Нормальное, Хорошее и Отличное.
- ▶ **Таймер:** Позволяет выбрать время задержки (выкл, 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд). Телефон сделает снимок через заданное время.
- ▶ **Просмотр:** Выбор стиля просмотра - Оригинал или На весь экран.
- ▶ **Сохранить в:** Возможность задать место сохранения сделанных снимков. (карта памяти или телефон).
- ▶ **Серия:** Позволяет сделать серию фотографий.

- ▶ **Эффекты:** Доступно 4 варианта.
- ▶ **Баланс белого:** Позволяет изменить настройку в соответствии с условиями освещения.
- ▶ **Звук затвора:** Можно установить звук, который будет слышен при съемке.
- ▶ **Сброс настроек:** Позволяет выполнить сброс настроек.

Видеокамера Меню 4.3

1. Выберите меню "Видеокамера".
2. Меню параметров видеокамеры содержит такие же параметры, что и меню фотокамеры (кроме пункта Просмотр), а также пункт Режим съемки:

Для настройки видеокамеры нажмите левую функциональную клавишу  [Опции].

- ▶ **Режим съемки:** Позволяет настроить съемку для отправки видеофайла по MMS или для обычного использования.

Радио

Меню 4.4

Телефон можно настраивать на волну радиостанций и слушать радиопередачи.

Примечание

- Для улучшения приема, удлините шнур гарнитуры, который служит антенной.

1. Нажмите номерную кнопку, соответствующую номеру канала, для редактирования и прослушивания текущей радиостанции.
2. После предустановки радиоканалов можно прослушивать и другой канал, нажав соответствующую номерную кнопку.
3. Следующие меню открываются с помощью левой программируемой клавиши  [Опции].

- **Редактировать:** Возможность настроить частоту и изменить радиостанцию для выбранного канала. Можно изменять частоту на 0,1 МГц за один прием, используя навигационные клавиши влево/вправо или используя кнопки с цифрами.
- **Автопоиск:** Если выбрать "Произвести автопоиск?", радиоканалы настраиваются автоматически. Если ответить положительно на вопрос "Сохранить станцию?", выбранная частота будет сохранена.
- **Сбросить все:** Позволяет удалить все сохраненные каналы.
- **Звук>Динамик/Гарнитура:** Прослушивание радио через динамик или гарнитуру.

Мультимедиа

Диктофон

Меню 4.5

Запись голосовой заметки.

Запись

1. Для запуска записи нажмите ОК.
После начала записи появляется сообщение "Rec" и счетчик.
2. Для завершения записи нажмите правую программную клавишу [Стоп].

Запись сохраняется в меню Мои папки > "Звуки", в которой содержатся все звуковые файлы, сохраненные в памяти.

Сообщения

Новое сообщение

Меню 5.1

В данном меню содержатся функции работы с SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почтой, а также сообщениями сетевых служб.

Сообщение (Меню 5.1.1)

При вводе и редактировании текстовых сообщений можно проверять количество страниц в сообщении.

1. Войдите в меню "Новое сообщение", нажав левую программную клавишу  [OK].
2. Если нужно написать новое сообщение, выберите "Сообщение".
3. Для упрощения ввода текста используйте режим T9.

4. Нажмите [Опции] для использования следующих элементов.

Опции

- **Отправить:** Отправка текстового сообщения.
1. Введите номер получателя.
 2. Нажмите клавишу  для добавления получателей.
 3. Можно добавлять номера телефонов из адресной книги.
 4. Нажмите  [Опции], а затем нажмите клавишу отправки после ввода номера. Если отправка сообщения не удалась, оно будет сохранено в папке "Исходящие".

Сообщение Bluetooth

(Меню 5.1.2)

Чтобы получать, отправлять сообщения через Bluetooth, необходимо включить функцию Bluetooth.

Сообщения

Входящие

Меню 5.2

При получении сообщений вы услышите сигнал. Сообщения будут сохраняться в папке "Входящие".

Если на дисплее телефона отображается сообщение: "Нет места для сообщения SIM", следует удалить только сообщения, хранящиеся на SIM-карте.

Если на телефоне отображается "Нет места для сообщения", место на каждом типе памяти можно освободить путем удаления сообщений, файлов мультимедиа и приложений.

- ▶ **Просмотр:** Возможность просмотреть полученное сообщение.
- ▶ **Удалить:** Возможность удалить текущее сообщение.
- ▶ **Ответить:** Возможность ответить отправителю.

- ▶ **Переслать:** Возможность переслать выбранное сообщение другому получателю.
- ▶ **Вызов:** Совершение голосового вызова абонента, отправившего сообщение.
- ▶ **Сохр. номер:** Выберите тип контакта (новый контакт или обновить существующий).
- ▶ **Информация:** Можно просмотреть информацию о полученных сообщениях: адрес отправителя, тему (только для мультимедийного сообщения), дату и время сообщения, тип сообщения, размер сообщения.
- ▶ **Нов. Сообщ.:** Выберите, чтобы написать новое сообщение.
- ▶ **Удалить выбр.:** После выделения выбранных сообщений их можно удалить.
- ▶ **Удалить прочит:** Можно удалить все прочтенные сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех сообщений.

Bluetooth ящик Меню 5.3

Все сообщения, полученные через Bluetooth, сохраняются в ящик Bluetooth. Здесь вы можете читать и отвечать на сообщения или пересылать их.

Черновики Меню 5.4

В данном меню можно сохранять незавершенные сообщения для их дальнейшего редактирования и отправки.

Доступны следующие функции: Просмотр, Редактировать, Удалить, Информация, Нов. сообщ., Удалить выбр. и Удалить все.

Исходящие Меню 5.5

Это меню дает возможность просматривать сообщения в состоянии отправки или сообщения, которые не удалось отправить.

После успешной отправки сообщение переместится в меню "Отправленные".

Отправленные Меню 5.6

Это меню позволяет просмотреть отправленные сообщения. Можно просмотреть время отправки и содержимое сообщения, а также переслать или удалить его.

Прослушать голосовую почту Меню 5.7

Если номер голосовой почты установлен, то в данном меню достаточно нажать левую программную клавишу  [OK], чтобы прослушать голосовую почту. Также для прослушивания голосовой почты можно в режиме ожидания удерживать нажатой клавишу .

Примечание

- При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и раздастся звуковой сигнал. Для правильной настройки телефона обратитесь к своему оператору связи и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

Сообщения

Инфо сообщения

Меню 5.8

(Зависит от сети и подписки)

Сообщения информационных служб - это текстовые сообщения, доставляемые через сеть на телефон. С их помощью распространяется общая информация, например, прогнозы погоды, сведения о транспорте, такси, аптеках и ценах на акции.

Каждая служба имеет свой номер; таким образом, связаться с поставщиком услуг можно, набрав соответствующий номер, в зависимости от необходимой информации.

При получении сообщения информационной службы отображается уведомление о его получении или само сообщение информационной службы.

Шаблоны

Меню 5.9

SMS шаблоны (Меню 5.9.1)

В данном меню доступны следующие параметры:

- ▶ **Просмотр:** Просмотр текстовых шаблонов.
- ▶ **Редактировать:** Создание нового сообщения или редактирование выбранного шаблона сообщения из списка текстовых шаблонов.
- ▶ **Отправить по**
 - **Сообщение:** Используется для отправки выбранного шаблона сообщения в качестве сообщения.
 - **BT Сообщение:** Позволяет отправлять сообщения через Bluetooth.
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного шаблона.
- ▶ **Создать шаблон:** Создание нового шаблона.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех SMS шаблонов.

MMS шаблоны (Меню 5.9.2)

После создания нового шаблона можно использовать следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Просмотр MMS шаблонов.
- ▶ **Редактировать:** Создание нового сообщения или редактирование выбранного шаблона сообщения из списка MMS шаблонов.
- ▶ **Передать:** Используется для отправки выбранного шаблона сообщения.
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного шаблона.
- ▶ **Создать шаблон:** Создание нового шаблона.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех мультимедийных сообщений.

Настройки

Меню 5.0

SMS (Меню 5.0.1)

- ▶ **Тип сообщения:**
SMS, Голос, Факс, Пейджинг, X.400, E-mail, ERMES
- ▶ **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет устанавливать период времени, в течение которого текстовые сообщения будут храниться в центре сообщений.
- ▶ **Отчет о доставке:** Если для данного параметра установлено значение "Вкл.", вы сможете узнать, что сообщение было успешно доставлено.
- ▶ **Оплата ответа:** Когда сообщение отправлено, получатели могут ответить и записать стоимость ответа на ваш телефонный счет.

Сообщения

- ▶ **SMS центр:** С помощью этого меню вы можете просмотреть и редактировать адрес центра SMS.
- ▶ **Кодировка:** Выберите способ кодировки символов в сообщении. Это влияет на размер сообщения и, соответственно, на оплату за его доставку.
- ▶ **Отправить длинный текст как:** Выбор способа отправки сообщения - в виде нескольких SMS или как MMS.

MMS (Меню 5.0.2)

- ▶ **Время показа слайда:** Возможность установить продолжительность показа слайда в MMS сообщении.
- ▶ **Время достав.:** Выбор времени доставки сообщения - Немедленно, через час, через день или через неделю.
- ▶ **Приоритет:** Установка приоритета для MMS сообщений.
- ▶ **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет устанавливать период времени, в течение которого MMS сообщения будут храниться в центре сообщений.
- ▶ **Отчет о доставке:** Если в данном меню выбрано "Вкл.", можно проверить, доставлено ли сообщение.
- ▶ **Отчет о прочтении:** Возможность настроить получение отчета о том, было ли прочитано сообщение или нет.
- ▶ **Автозагрузка:** Если выбрано Автоматически, мультимедийные сообщения получают автоматически. Если выбрано Вручную, во входящие сообщения приходит только уведомление о сообщении.
- ▶ **Профиль сети:** Выбор или добавление нового профиля сети оператора для отправки мультимедийных сообщений.

► Разрешенные типы

Личные: Личные сообщения.

Реклама: Рекламные сообщения.

Информация: Необходимая информация.

Голосовая почта (Меню 5.0.3)

Вы можете получать сообщения голосовой почты, если оператор мобильной связи поддерживает эту функцию. При поступлении нового сообщения голосовой почты на экране отображается специальный символ. Для правильной настройки телефона обратитесь к своему оператору связи и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

Сервисное сообщение (Меню 5.0.4)

Можно задать параметр, указывающий, получать данное сообщение или нет.

Инфо-сообщения (Меню 5.0.5)

► Прием

Вкл: При таком выборе телефон будет получать сообщения службы информации.

Выкл: При таком выборе телефон больше не будет получать сообщения службы информации.

► Сигнал

Вкл: При получении сообщений службы информации ваш телефон будет подавать звуковой сигнал.

Выкл: Звуковой сигнал подаваться не будет.

► Языки

С помощью клавиши ОК, можно установить необходимый язык. Затем сообщение службы информации отобразится на выбранном языке.

Мои папки

Изображения

Меню 6.1

В данной папке можно просмотреть все изображения, хранящиеся в памяти телефона или на карте памяти.

► **Просмотр:** Файлы можно просмотреть, нажав клавишу "ОК" или выбрав меню "Просмотр".

► **Установить как**

- **Обои:** Выбранное изображение можно установить как фоновое.

- **Фото контакта:** Выбранное изображение можно установить в качестве фото контакта.

► **Информация:** Просмотр данных о файле - название, размер, дата, время и тип.

► **Слайд-шоу:** Сохраненные файлы можно просмотреть в виде слайд-шоу.

► **Создать папку:** Вы можете создать новую папку для хранения файлов.

► **Сортировать:** Сортировка файлов по Дата, Тип, Имя.

► **Вид:** Позволяет настроить способ просмотра - Значки, Список или Список с подробностями.

Для изображений, сделанных фотокамерой, кроме перечисленных доступны следующие опции:

► **Удалить:** Удаление выбранного изображения.

► **Отправить по:** Отправка выбранного изображения в сообщении или по Bluetooth.

► **Файл:** Возможность переименовать, перемещать или копировать изображение.

► **Распечатать через Bluetooth:** Печать выбранного изображения с помощью Bluetooth.

► **Удалить выбр.:** Выбор изображений для удаления.

► **Удалить все:** Удаление всех изображений.

Звуки

Меню 6.2

В данной папке доступны следующие опции:

- ▶ **Играть:** Вы можете воспроизвести файл MP3, нажав клавишу "OK" или выбрав меню "Играть".
- ▶ **Установить как:** Можно установить выбранную мелодию в качестве сигнала вызова или мелодии контакта.
- ▶ **Информация:** Простмотр информации о файле.
- ▶ **Создать папку:** Создание новой папки в папке Звуки.
- ▶ **Сортировать:** Сортировка файлов по дате, типу и имени.

Для голосовых заметок и других непредустановленных файлов доступны дополнительные опции:

- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного файла.
- ▶ **Отправить по:** Отправка выбранного файла в сообщении или по Bluetooth.

- ▶ **Файл:** Возможность переименовать, перемещать или копировать файл.
- ▶ **Удалить выбр.:** Выбор файлов для удаления.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех звуковых файлов.

Видео

Меню 6.3

В данной папке хранятся видеофайлы. Доступны следующие опции:

- ▶ **Играть:** Вы можете воспроизвести видеофайл, нажав клавишу "OK" или выбрав меню "Играть".
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного видеофайла.
- ▶ **Отправить по:** Отправка выбранного файла на другое устройство с помощью MMS или Bluetooth.

Мои папки

Примечание

► Файлы могут быть отправлены по Bluetooth, только если они сохранены в памяти телефона, а не на карте памяти.

Для отправки файлов с внешнего источника сначала скопируйте их во встроенную память телефона.

- **Файл:** Изменение имени файла, копирование и перемещение файла, просмотр информации о файле.

Предупреждение!

• В имени файла или папки нельзя использовать следующие символы:
, \ / : * ? < > |

- **Создать папку:** Вы можете создать новую папку.
- **Удалить выбр.:** Вы можете удалить выделенные файлы.
- **Удалить все:** Удаление всех файлов в списке.
- **Сортировать:** Сортировка файлов по дате, типу и имени.

Другие

Меню 6.4

В папке другие хранятся файлы, не поддерживаемые телефоном.

Примечание

► Файлы могут быть отправлены по Bluetooth, только если они сохранены в памяти телефона, а не на карте памяти.

Для отправки файлов с внешнего источника сначала скопируйте их во встроенную память телефона.

Игры и приложения

Меню 6.5

В телефоне KP265 заранее установлены игры для развлечения в свободное время. Если вы захотите добавить дополнительные игры или приложения, они будут сохранены в эту же папку.

Карта памяти

Меню 6.6

(если установлена)

Если в телефон установлена карта памяти, то в меню Мои папки отображается пункт "Карта памяти".

Профили

В меню "Профили" можно отрегулировать сигналы вызовов и настроить их для определенных событий, режимов и групп номеров.

Доступно пять предустановленных профилей: **Общий, Тихий, Вибрация, Громкий и Наушники.**

Каждый профиль, кроме профилей Тихий и Вибрация, можно дополнительно настроить. Нажмите левую программную клавишу [Меню], затем выберите Профили с помощью навигационных клавиш вверх и вниз. Выберите пункт "Настроить".

Доступны пункты: Тип сигнала вызова, Мелодия вызова, Громкость, Тип SMS сигнала, Мелодия SMS, Громкость сообщения, Сигнал клавиш, Громкость клавиш, Звук открытия, Громкость эффектов, Сигнал вкл./выкл. и Громкость вкл./выкл.

Имена

Поиск

Меню 8.1

1. В меню "Имена" выберите "Поиск", нажав левую программную клавишу  [OK].
2. Введите имя для поиска.

Примечание

- Для использования функции быстрого поиска введите первую букву имени контакта.

3. Если нужно редактировать, стереть, копировать или переместить контакт, а также отправить сообщение или данные контакта, нажмите левую программную клавишу  [Опции].

Новый контакт

Меню 8.2

Данная функция позволяет добавить запись в телефонную книгу.

Емкость памяти SIM-карты зависит от телефонного оператора. Количество символов зависит от SIM-карты.

Примечание

- Максимальное количество сохраненных имен и длина номеров зависит от типа SIM-карты.

1. Выберите Новый контакт, нажав левую программную клавишу  [OK].
2. Введите имя.
3. Нажмите , после чего можно будет ввести номер.
4. Если контакт сохраняется в памяти телефона, то для него можно выбрать группу, добавить несколько номеров, E-mail адрес, заметку, установить День рождения, мелодию звонка и фотографию, нажав левую программную клавишу  [Опции].

Быстрый набор Меню 8.3

Для выбранного имени из списка можно назначить любую клавишу от  до .

Нажав эту кнопку, можно напрямую вызвать абонента.

1. Сначала откройте список контактов, нажав правую программную клавишу  [Имена] в режиме ожидания.
2. Выберите пункт "Быстрый набор", затем нажмите левую программную клавишу  [OK].
3. Если вы хотите добавить номер к списку быстрого набора, выберите <Пусто>, и нажмите левую программную клавишу  [Назнач.]. Затем можно выполнить поиск имени в телефонной книге.
4. Назначив номер для быстрого набора, можно изменять и удалять запись. Можно также отправлять сообщения.

Группы Меню 8.4

Списки контактов каждой группы можно пополнять. Предварительно установлено 7 групп.

Копировать все Меню 8.5

Вы можете копировать элементы из памяти SIM-карты в память телефона и наоборот.

Удалить все Меню 8.6

Можно удалить все записи с SIM-карты или телефона.

Настройки Меню 8.7

1. Нажмите правую программную клавишу  [Имена] в режиме ожидания.
2. Выберите настройку в списке "Настройки", затем нажмите левую программную клавишу  [OK].

Имена

- ▶ **Отображать:** Настройка отображения контактов
 - Только имя, Имя и номер, С фотографией.
- ▶ **Показывать контакт:** Отображение контактов, сохраненных В телефоне, На SIM-карте или Телефон и SIM-карта.
Если установлена крта памяти также доступны функции:
- ▶ **Резервная копия:** Создание резервной копии списка контактов (доступно только для контактов, сохраненных в памяти телефона).
- ▶ **Восст. контакты:** Восстановление резервной копии.

Информация

Меню 8.8

- ▶ **Сервисные номера**
Эта функция используется для доступа к конкретному списку услуг, предоставляемых оператором сети (если они поддерживаются SIM-картой).

- ▶ **Собственный номер (в зависимости от SIM-карты)**
Возможность сохранить и просматривать свой номер на SIM-карте.

- ▶ **Визитка**
Данная функция позволяет создавать свою собственную визитную карточку с именем и номером мобильного телефона.
Чтобы создать новую визитную карточку, нажмите левую программную клавишу  [Новая] и заполните поля данными.
Чтобы изменить, удалить или отправить визитную карточку, нажмите левую программную клавишу  [Опции].

Инструменты

Будильник

Меню 9.1

Можно установить время сигнала будильника, а так же такие параметры как Повтор, Мелодия и Тип звонка, Время повтора и Заголовок.

Калькулятор

Меню 9.2

Содержит стандартные функции (+, -, x, /) - сложение, вычитание, умножение и деление.

Более того, можно использовать различные функции калькулятора, такие как +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

1. Введите цифры с помощью кнопок с цифрами.
2. При помощи клавиши навигации выберите значок для расчета.
3. Введите числа.
4. Нажмите , чтобы просмотреть результат.
5. Чтобы ввести десятизначный номер, нажмите .
6. Для выхода из калькулятора нажмите правую программную клавишу  [Назад].

Секундомер

Меню 9.3

1. Нажмите кнопку [Старт] для начала отсчета времени и кнопку [Круг], для фиксирования времени с начала записи.
2. Нажмите кнопку [Стоп] для проверки времени, прошедшего после начала записи.
3. Нажмите [Сброс], чтобы вернуться в состояние по умолчанию.

Конвертер

Меню 9.4

Переводит измерения в нужные единицы. В меню "Конвертер" представлено 7 категорий единиц: валюта, площадь, длина, вес, температура, объем и скорость.

1. Для выбора типа единиц нажмите клавишу  [OK].
2. Выберите единицы, из которых требуется выполнить перевод, используя навигационные клавиши.
В конвертере единиц измерения нельзя вводить символ "-".

Инструменты

Часовой пояс Меню 9.5

Можно просмотреть время крупнейших городов мира.

1. Выберите город, нажав левую функциональную клавишу [Опции] > Новый город.
2. Чтобы изменить часовой пояс нажмите [Опции] > Изменить часовой пояс, и выберите город.

SIM меню Меню 9.6

Эта функция зависит от SIM-карты и сетевых услуг. Если SIM-карта поддерживает сервис SAT (SIM Application Toolkit), это меню будет иметь заданное имя оператора услуг, хранящееся на SIM-карте.

Браузер

Вы можете пользоваться различными услугами WAP (Wireless Application Protocol), такими как банковские операции, новости, сводка погоды и расписание рейсов. Эти услуги предназначены специально для мобильных телефонов и поддерживаются операторами WAP.

Проверьте доступность услуг WAP, цены и тарифы вашего сетевого оператора и (или) того поставщика, услугами которого вы хотите воспользоваться. Поставщики услуг сообщат вам, как пользоваться их услугами.

После подключения на дисплее отображается домашняя страница. Ее содержание зависит от оператора. Для выхода из браузера достаточно нажать клавишу . Телефон вернется к меню в режиме ожидания.

Использование клавиш телефона

При работе в Интернете функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме телефона.

Клавиша	Описание
 , 	Переход к предыдущей/следующей строке области содержимого
	Возврат к предыдущей странице
	Выбор пункта меню и подтверждение выполнения действия

Браузер

Домашняя

Меню *.1

Подключение к домашней странице. Домашняя страница определяется в активированном профиле. Если она не определена пользователем, то будет использоваться страница, установленная оператором.

Закладки

Меню *.2

Данное меню позволяет сохранять URL-адрес любимой веб-страницы для легкого доступа к ней при следующем соединении.

Создание закладки.

1. Во время просмотра веб-страницы нажмите левую программную клавишу  [Опции].
2. Выберите "Сохранить как закладку" и нажмите клавишу ОК.
3. URL адрес сохраниться как закладка.

После выбора необходимой закладки откроются следующие опции:

- ▶ **Подключиться:** Подключение к выбранной закладке.
- ▶ **Просмотр:** Просмотр URL-адреса закладки.
- ▶ **Добавить:** Добавление новой закладки к списку.
- ▶ **Создать папку:** Создание новой папки.
- ▶ **Копировать:** Копирование закладки в выбранную папку.
- ▶ **Отправить URL в сообщении:** Отправка закладки в сообщении или по Bluetooth.
- ▶ **Удалить выбр.:** Удаление выбранных закладок.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех закладок.

Переход к URL Меню *.3

Вы можете подключиться непосредственно к необходимому веб-сайту. После ввода URL нажмите клавишу ОК, затем "Подключиться".

История Меню *.4

В данном меню отображаются последние просмотренные страницы.

Сохранённые страницы Меню *.5

В памяти телефона можно сохранить отображаемую страницу для просмотра в автономном режиме.

Настройки Меню *.6

Вы можете настроить параметры профиля, кэша, файлов cookie и безопасности для работы в Интернете.

Профиль сети

Профиль – это информация сети, используемая для подключения к Интернету.

Для некоторых операторов существуют профили по умолчанию, которые хранятся в памяти телефона. Профили по умолчанию нельзя редактировать и удалять.

В каждом профиле доступны следующие опции - Активировать, Просмотр, Редактировать, Добавить и Удалить.

Оптимизация

Оптимизация отображения WAP-страницы под экран мобильного телефона.

Кэш

Информация о доступе к услугам сохраняется в кэш-памяти телефона.

Браузер

Примечание

► Кэш-память – это буфер для файлов, используемый для временного хранения данных.

Информация

Меню *.7

В данном меню отображается версия WAP.

Cookies

Возможность очистить или разрешить файлы cookies.

Сертификаты

Просмотр списка личных сертификатов, сохраненных в памяти телефона.

Показ изображений

Отображать изображение во время обзора WAP или нет.

JavaScript

Выберите включить **Вкл** или выключить **Выкл** JavaScript.

Память

Выбор памяти - Телефон или карта памяти.

Соединения

Bluetooth

Меню 0.1

Bluetooth позволяет мобильных устройствам, периферийному оборудованию и компьютерам, находящимся поблизости, устанавливать прямое соединение без использования проводов.

Этот телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать соединения с другими, совместимыми с Bluetooth, телефонами, компьютерными приложениями и т.д.

Примечание

- Используйте только фирменные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

В меню Bluetooth доступны следующие пункты:

1. BT Вкл/Выкл. Включение/Выключение Bluetooth.
2. Мои устройства. В данном пункте отображаются доступные BT устройства.
3. Настройки. Настройки видимости телефона для других BT устройств, а также имени и адреса устройства, и выбор памяти для сохранения получаемых файлов.

Соединения

Меню 0.2

Вы можете выбрать сеть для регистрации автоматически или вручную.

Выбор сети

Обычно для параметра "Выбор сети" установлено значение "Автоматический".

Соединения

- ▶ **Автоматический:** Если выбран автоматический режим, телефон будет автоматически выполнять поиск и выбор сети. После выбора автоматический режим будет использоваться даже после включения и выключения телефона.
- ▶ **Вручную:** Телефон выполнит поиск доступных сетей и отобразит их список. Затем можно выбрать необходимую сеть, если у нее есть роуминговое соглашение с оператором домашней сети. При невозможности установления связи с выбранной сетью, возможен выбор другой сети.
- ▶ **Предпочтительные:** Можно установить список предпочтительных сетей, соединение с которыми должно проводиться в первую очередь, до выполнения попыток подключения к другим сетям. Список создается на основе предварительно заданного в телефоне списка известных сетей.

Подключение GPRS

В зависимости от ситуации, возможна установка функции GPRS.

Точка доступа

Выбор или добавление точки доступа.

Соединение USB Меню 0.3

Можно выбрать режим Съемный диск или Модем.

▶ Съемный диск

Можно подсоединить телефон к компьютеру в качестве USB-накопителя при помощи кабеля.

1. Подключите телефон к компьютеру при отображении экрана в режиме ожидания (или "Верхнее меню").
2. Подключите телефон во время выполнения операции или функции меню, затем перейдите к экрану в режиме ожидания (или "Верхнее меню").

3. Подключите телефон во время выполнения операции или функции меню, затем выберите меню "Модуль памяти USB".

Закончив работу с памятью телефона, щелкните "Выход" и выполните следующие действия.

1. Щелкните в области уведомлений. [Отсоединить или извлечь устройство]
2. Выберите "Съемный диск" и щелкните "Остановить".
Появится следующее сообщение:
"Устройство USB можно извлечь".
3. Затем отсоедините кабель.

► **Модем**

Выберите меню "Модем" для работы с LG Mobile Sync.

Настройки

Дата и время

Меню #.1

Настройка функций, связанных с датой и временем.

Язык

Меню #.2

Возможность менять язык текста на дисплее телефона. Эти изменения также влияют на язык ввода.

Дисплей

Меню #.3

Обои

Выбор фонового изображения в режиме ожидания.

Часы

Настройка отображения часов на экране в режиме ожидания.

Подсветка

Можно установить время, в течение которого работает подсветка дисплея.

Яркость

Установка яркости ЖК-дисплея:
100%, 80%, 60%, 40%

Экранное меню

При выборе "Вкл" отображаются функции 4 клавиш навигации и клавиши меню в виде изображений в центре экрана в ждущем режиме. (Профили/Сообщения/MP3 плеер/Контакты)

Размер шрифта

Выбор размера шрифта - Большой или Обычный.

Стиль меню

В телефоне отображение главного меню возможно в виде значков или списка. Установите стиль меню при помощи левой программной клавиши  [OK].

Цветной набор

Включение/Выключение цветного набора.

Приветствие

Если функция включена, можно редактировать текст, отображаемый в режиме ожидания.

Имя сети

При активации данной функции на дисплее отображается имя сети.

Ярлыки

Меню #.4

Эта функция дает возможность добавлять собственные пункты в готовый список. Создав свое меню, можно быстро получить доступ к нужным функциям в режиме ожидания, нажав соответствующую навигационную клавишу.

Вызов

Меню #.5

Меню можно настроить в соответствии с предпочтениями и необходимостью.

Переадресация

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовать входящие голосовые вызовы, если номер занят, не отвечает или недоступен, а также факсимильные вызовы и вызовы с передачей данных на другой номер. Подробности уточните у своего оператора.

Запрет вызовов

Услуга запрета вызовов предотвращает выполнение или прием звонков с определенной категории номеров. Для этой функции необходим ввод пароля. Доступны следующие пункты - Все исходящие, Исходящие международные, Исходящие международные в роуминге, Все входящие, Входящие в роуминге, Отменить все и Изменить пароль.

Настройки

Фиксированный набор

(в зависимости от SIM-карты)

Возможность ограничить исходящие вызовы на выбранные номера телефонов. Номера защищены PIN-кодом 2.

Режим ответа

► Открытие слайдера

При активации данной функции ответить на входящий вызов можно открытием слайдера.

► Любой клавишей

Если выбрать это меню, можно принимать вызовы нажатием любой клавиши, кроме  [Завершить]/.

► Только клавишей "Вызов"

Если выбрать это меню, можно принимать вызовы только нажатием клавиши  [Вызов].

Отправлять свой номер

(зависит от сети и подписки)

► Задается сетью

При выборе этой опции оператор сети определяет будет ли Ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Ожидание вызова

(определяется сетью)

► Активировать

Если выбрано "Активировать", можно принимать ждущие (поступающие) вызовы во время активного вызова.

► Отменить

Если выбрано "Отменить", нельзя будет получать оповещения о ждущих (поступающих) вызовах.

► Просмотреть статус

Просмотр состояния данной услуги.

Минутный сигнал

Если выбрано "Вкл", во время разговора через каждую минуту в трубке будет слышен звуковой сигнал.

Автодозвон

► Вкл

Когда эта функция включена, телефон будет автоматически повторно набирать номер, если не удастся дозвониться.

► Выкл

Телефон не будет повторно набирать номер, если не удастся дозвониться.

Отправлять DTMF сигналы

Во время разговора по телефону можно отправлять сигналы для работы с ящиком голосовой почты и другими автоматическими телефонными услугами.

Безопасность

Меню #.6

Запрос PIN-кода

В этом меню можно настроить телефон для запроса PIN-кода SIM-карты при включении телефона. Если включена эта функция, при включении телефона будет отображаться запрос на ввод PIN-кода.

1. Выберите "Запрос PIN-кода" в меню параметров безопасности, а затем нажмите  [OK].
2. Выберите "Активировать/Отключить".
3. Если требуется изменить значение параметра, необходимо ввести PIN-код при включении телефона.
4. Если ввести неверный PIN-код более 3 раз, SIM-карта заблокируется. При блокировке PIN-кода необходимо ввести код PUK.

Настройки

5. Код PUK можно вводить до 10 раз. Если более 10 раз указан неверный код PUK, телефон нельзя будет разблокировать. В этом случае необходимо обратиться к поставщику услуг.

Блок. клавиш

Данное меню позволяет задать время Автоматической блокировки клавиатуры.

Блокировка телефона

Можно использовать защитный код для предотвращения несанкционированного доступа к телефону. При каждом включении телефона будет отображен запрос на ввод защитного кода, если блокировка телефона настроена на значение "При включении".

Если установлена блокировка телефона при смене SIM-карты, телефон будет запрашивать защитный код только при смене SIM-карты.

Изменить коды

PIN – это сокращение от Personal Identification Number (персональный идентификационный номер), который предотвращает использование SIM-карты несанкционированными пользователями.

Можно изменить **Защитный код**, **Код PIN2**.

1. Если необходимо изменить "Защитный код" или "Код PIN2", введите исходный код и нажмите клавишу  [OK].
2. Введите новый "защитный код" или "Код PIN2" и проверьте их.

Режим Не в сети Меню #.7

Данный режим позволяет использовать только те функции телефона, которые не требуют использования беспроводной сети, если вы находитесь в самолете или в месте, где беспроводная сеть защищена.

При включении режима "Не в сети" на экране появится соответствующий значок вместо значка сети.

Эконом. режим Меню #.8

Если выбрано "Всегда Вкл.", можно снижать энергопотребление телефона, когда он не используется.

Сброс Меню #.9

Возможность восстановить заводские значения всех параметров. Для использования этой функции потребуется "Защитный код".

Объем памяти Меню #.0

Можно проверить наличие свободного места и использование памяти телефона, SIM-карты и карты памяти (если она вставлена).

Код безопасности [от 4 до 8 знаков]

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и активации меню «Сброс установок». Код по умолчанию – «0000».

Аксессуары

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Их можно выбрать в соответствии со своими личными предпочтениями в работе с телефоном.

Стандартная батарея



Наушники



Зарядное устройство

Данное зарядное устройство позволяет заряжать аккумулятор.



Примечание

- Используйте только фирменные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Технические данные

Общая

Наименование изделия: KP265

Система: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Предельная температура использования телефона

Эксплуатация: 55 °C

При зарядке: 45 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP265, KP265c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

May 26, 2008

Signature of representative

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию : Общество с ограниченной ответственностью
"ЛГ Электроникс РУС", 143100, Московская обл.,
Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ КОРОТКИМ ПОСІБНИКОМ

Відріжте короткий посібник, прикріплений до інструкції телефону, вздовж пунктирної лінії і складіть його так, як зображено на малюнку.

Як відрізати



Відріжте короткий посібник вздовж пунктирної лінії. До пунктирної лінії можна прикласти лінійку і відрізати посібник, як зображено на малюнку.

- Користуючись ножицями, будьте обережні, щоб не порізатися.

Як складати

Складіть короткий посібник вздовж перфорованої лінії обкладинкою догори, як зображено на малюнку.

- Користуючись ножицями, будьте обережні, щоб не порізатися.

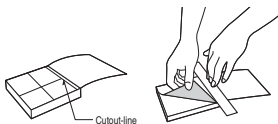



KP265

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

ВІТАЄМО ВАС І ДЯКУЄМО, ЩО ВИ
ОБРАЛИ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН LG

Докладніші відомості див. у посібнику з
користування телефоном.

MP3 плеєр

У телефоні LG KP265 вбудовано музичний програвач, і ви можете слухати свої улюблені композиції.

Телефон KP265 має вбудований MP3 плеєр.

Музичні файли MP3 можна слухати на телефоні за допомогою сумісної з ним гарнітури або через вбудований динамік.

MP3-файли можна передавати із сумісного ПК у пам'ять телефону за допомогою запам'ятовуючого пристрою.

У разі підключення телефону до комп'ютера за допомогою USB- кабелю, телефон розпізнається комп'ютером таким самим чином, як і будь-який інший знімний диск. Скопіювавши з комп'ютера пісні на зовнішній пристрій, слід виконати безпечне відключення від операційної системи.

Ознайомлення з телефоном



1. РК дисплей

2. Кнопка скидання

3. Кнопка дзвінка

4. Кнопка завершення

5. Бокові клавіші

6. Карта пам'яті microSD

7. Роз'єм для підключення зарядного пристрою/ кабелю/навушників

8. Бокова кнопка камери

Фотографувати

За допомогою вбудованої в телефон камери можна робити знімки людей. Окрім цього, можна надіслати знімки іншим абонентам та встановлювати їх у якості шпалер.

Примітка

► Під час використання камери збільшується рівень енергоспоживання. У разі появи на шпалерах індикатора , який вказує на низький заряд акумулятора, зарядьте акумулятор.



Фотографування

Натисніть та утримуйте клавішу камери .

- Щоб фото були чіткими, не рухайте камерою під час натискання клавіші .
- Належно відрегулюйте відстань до об'єкта зйомки (більш ніж 50 см).
- Користуйтеся камерою обережно, оскільки вона чутлива до ударів, використовуйте для очищення об'єктива м'яку тканину.
- Не розбирайте та не модифікуйте камеру, оскільки це може призвести до її несправності.

1. Натисніть і утримуйте клавішу  у режимі очікування.
2. Сфокусуйтеся на предметі, щоб захопити зображення і натисніть клавішу  .

FM радіо

За допомогою цього параметра можна виконувати пошук радіостанцій та слухати радіо.

Примітка

» Для покращення радіоприйому розтягніть шнур навушників, який виконує роль FM-антени.

1. Натисніть відповідну цифрову клавішу каналу, щоб зберегти вибрану радіостанцію.
2. Після налаштування радіоканалів можна увімкнути будь-який із них, натиснувши відповідну цифрову клавішу (коротке натискання).
3. Натиснувши ліву програмну клавішу  [Опції], можна отримати доступ до таких параметрів меню.

Зняти відео

1. Виберіть меню "Зняти відео".
2. Налаштування меню "Зняти відео" такі самі, як і налаштування меню "Фотографувати", за винятком таких:

Для змінення наступної функції, натисніть ліву програмну клавішу  [Опції].

- » **Режій:** дозволяє налаштувати надсилання відеофайлу за допомогою MMS або параметра "Основний".

Диктофон

Цей параметр дозволяє записувати голосові нотатки.

Записати

1. Натисніть ОК, щоб розпочати запис. Після початку запису на екрані відобразиться повідомлення "Запис" і таймер.
2. Якщо ви бажаєте завершити запис, натисніть праву програмну клавішу [Зупинити].

Альбом

Ви можете переглянути папку "Звуки", у якій містяться всі звукові файли, збережені у пам'яті.




ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУШАСЫН ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ

Қию сызығы алдындағы мануалмен байланысқан жылдам нұсқаушаны қию.

Қалай қию

Қию сызығы алдындағы жылдам нұсқаушаны қию.


- Қайшымен қию кезінде абайлаңыз.

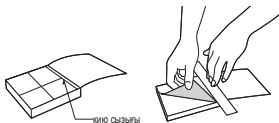

Қалай бүгу

Жылдам нұсқаушаны жапқыш бетінен жоғары көрсетілген тесілген сызық алдында бүгу.

- Қайшымен қию кезінде абайлаңыз.





KP265

ҚОЛДАНУШЫ Нұсқаушасы

ҚОШ КЕЛДІҢІЗ ЖӘНЕ LG MOBILE
PHONE ТАҢДАУЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Толығырақ ақпарат алу үшін пайдаланушы
нұсқаушасын қараңыз.

Телефон бөлімдері



1. Негізгі LCD

2. Өшіру түймесі

3. Қоңырау түймесі

4. Аяқтау түймесі

5. Жақтау түймелері

6. Micro SD жады картасы
сокеті

7. Зарядтағыш, USB
кабель, Handsfree
коннекторы.

8. Камера түймесі

Музыка

Сіздің LG KP265 ішіне орнатылған MP3 ойнатқышы бар
және өзіңіздің сүйікті әндеріңізді тыңдай аласыз.

Барлық әндер - Барлық әндеріңіздің құрамы
телефоныңызда бар.

Менің ойнату тізімім - Сіз өзіңіздің қалаған әндеріңізді
қоя аласыз.

Жазба

- Әуен көшіру халықаралық келісім және ұлттық көшірме
заңдармен қорғалған. Ол рұқсат алуға, лицензия алуға
немесе әуен көшіруге қажет. Кейбір елдердің заңдары
көшіруге тыйым салады. Осыны пайдаланатын ұлттық
заңдылықты тексеріңіз.

Камера

Телефоныңызда орнатылған камераны пайдаланып, сіз
суреттер немесе бейне жазбаларын ала-аласыз.

Жазба

- Камераны қолданғанда қорек қолдану көбейеді. Егер
 түсқағазда белгіше пайда болса, аз батарея
индикаторы жанса батареяны қайта зарядтау керек
қолдануға дейін.



Сурет алу үшін

Жойылған суреттерді алу үшін  түймесін басып, камераны жылжытусыз ұстап тұру.

Түсіретін нысанға белгілі бір қашықтықта орнатыңыз (50 см-ден көп).

1. Күту режиміне өту үшін  камера түймесін басыңыз.

2. Түсіретін сурет нысан ортасына фокустаныз, және  камера түймесін немесе  басыңыз.

Бейне камера

1. Жазуды бастау үшін  басыңыз. Жазу бастала берісімен таймер дисплейде көрінеді.

2. Сол түймені басыңыз [Тоқтату]/мақұлдау түймесі/ жазуды тоқтату камера түймесі.

FM радио

Сіз радиостанция іздей және тыңдай аласыз.

Жазба

» Радиоқабылдауды жақсарту үшін FM радио антенна қызметін атқаратын гарнитура сымын созыңыз.

1. Гарнитураны телефоныңызға жалғау.
2. Радиоарналарды қойғаннан кейін, сіз жіберілген нөмір түймесін басу арқылы басқа арналарды тыңдай аласыз.
3. Сіз келесі опция мәзірін сол және оң түймені басу арқылы қабылдай аласыз [Опциялар].

Дауыс жазушы

Сіз дауысыңызды жаза аласыз.

1. Жазуды бастау үшін ОК басыңыз. Бір жазу басталса "REC" белгісі және жазу таймері дисплейде көрінеді, микрофонға сөйлеңіз.
2. Егер сіз жазуды аяқтағыңыз келсе оң жақ түймені [Тоқтату] басыңыз. Жазылған файл автоматты түрде Менің папкам > Дыбыстар ішіне сақталды.




HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.


- Be careful not to cut yourself when using scissors.

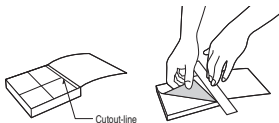

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.





KP265

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Music

Your LG KP265 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.


My playlist - Contains any playlists you have created.

Settings - If you want to play continuous random selection, choose **Shuffle** and to play repeat selection, choose **Repeat**. In this menu you can set the **Equalizer** and **Player skin** as well.

Note

- You should copy MP3 to Sounds/MP3 folder. If you copy another folder, you can't see MP3 files.
- The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

Parts of the phone

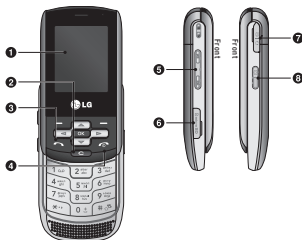

1. LCD

2. Clear key

3. Call key

4. End key

5. Side keys

6. MicroSD card

7. Battery Charging
Connector/Cable
connector and Ear jack

8. Side camera key

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Note

- When using the camera, power consumption increases. If this icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

Shutter sound or video recording sound is omitted even when setting mode, including silent mode .



To take a picture

Hold down the camera  button.

- To take clear pictures, press the camera  button while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vulnerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.

1. Hold down the  in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the  key.

FM Radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Note

- To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key  [Options].

Video camera

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:

To change the below function, press the left soft key  [Options].

- **Video mode:** Allows you to set to send a video file through MMS or General.

Voice recorder

You can record voice memo.

Record

1. Press OK to start recording. Once recording is started, the message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to finish recording, press right soft key [Stop].

Album

You can view the Sounds folder which lists all sound files saved in the memory.