



P/N : MMBB0121107

ISSUE 1.0  
PRINTED IN KOREA

МОДЕЛЬ: L1100



РУССКИЙ  
ENGLISH



CE 0889

CCC  
Минсвязи России

PC  
AR6

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Телефон GPRS

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: L1100

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

T • E • L • E • F • O • N • G • P • R • S

# Телефон GPRS

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### МОДЕЛЬ: L1100

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

## Введение

Поздравляем с приобретением усовершенствованного и компактного мобильного телефона L1100, выполненного с учетом последних технологий мобильной цифровой связи.



Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию по правилам использования этого телефона. Пожалуйста, прочтите внимательно всю информацию для оптимального использования и для предотвращения повреждений телефона.



Прочтите эти простые рекомендации. Не соблюдение этих рекомендаций может быть опасным или не законным. Детальная информация дана в этой инструкции.

## Воздействие радио волн

### **Информация о воздействии радио волн и удельной мощности излучения (SAR)**

Мобильный телефон L1100 отвечает следующим требованиям: Соответствует требованиям безопасности по излучению радио волн. Эти требования основаны на научных рекомендациях, которые включают безопасный предел для обеспечения безопасности людей независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях об излучении радио волн используется понятие удельной мощности или SAR. Тесты на SAR проводятся с применением стандартного метода телефонной передачи на самом высоком уровне сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Тем не менее, могут быть различия между уровнями SAR в различных моделях телефонов LG, но они все отвечают соответствующим рекомендациям по излучению радио волн.
- Пределы SAR, рекомендованные международной комиссией по защиты от радиации (ICNIRP), равны 2 Вт/кг (при измерении на 10 грамм ткани).
- Наивысшее значение SAR полученное для этой модели телефона при тестировании при помощи DASY3 равно 0,691 Вт/кг (при измерении на 10 грамм ткани).
- Информационные данные SAR для жителей стран/регионов, где применяется лимитный уровень SAR, рекомендованный институтом электрической и электронной инженерией (IEEE), который является 1,6 Вт/кг приравненный к более одному (1) грамма ткани (на пример США, Канада, Австралия и Тайвань).



# Техника безопасности

## Уход и обслуживание

**Внимание: используйте только одобренные для использования в данной модели телефона аккумуляторы, зарядное устройство и аксессуары. Использование каких-либо других аксессуаров может быть опасным или привести к потере гарантийного обслуживания.**

- Не разбирайте телефон. Если необходим ремонт, то отнесите телефон к квалифицированному специалисту.
- Избегайте электрического воздействия на телефон, такого как телевидение, радио или персональный компьютер.
- Аппарат должен быть изолирован от источников тепла, таких как батареи или плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте аппарат сильным механическим воздействиям.
- Не накрывайте телефон меховой или виниловой материей, это может привести к его порче.
- Для протирки корпуса телефона используйте сухую материю (Не используйте растворяющие жидкости, такие как бензин, растворитель или жидкости содержащие алкоголь).
- Не допускайте воздействия на аппарат дыма или пыли.
- Не держите телефон рядом с кредитными картами или транспортными билетами, это может повлиять на информацию на магнитной ленте.
- Не допускайте воздействия на телефон воды.
- Аккуратно используйте дополнительные аксессуары. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.



## Оптимальное использование телефона

Для оптимального использования телефона, пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям:

- Держите телефон, так же как и другие телефоны. Во время разговора говорите прямо в микрофон, направьте антенну вверх.
- Не держитесь за антенну во время разговора, т.к. это может повлиять на качество сигнала, а также привести к работе телефона на максимальном уровне мощности, что приводит к более быстрой разрядке аккумулятора.
- Никогда не направляйте инфракрасный луч на чьи-либо глаза.

## Взаимодействие с электроприборами

На мобильные телефоны могут влиять помехи, вызванные работой некоторых электроприборов.

- Не используйте без разрешения мобильный телефон вблизи медицинского оборудования. Не держите телефон рядом с электронным стимулятором сердца, т.е. в нагрудном кармане.
- Мобильные телефоны могут воздействовать на некоторые типы слуховых аппаратов.
- Мобильные телефоны могут оказывать минимальное воздействие на ТВ, радио, персональные компьютеры и т.д.

## Безопасность в дороге

Ознакомьтесь с законом и правилами использования мобильных телефонов в тех районах, которые Вы проезжаете.

- Не говорите по телефону держа его в руках при вождении.



## Техника безопасности

- Все внимание сконцентрируйте на вождении.
- Используйте громкоговоритель или наушник.
- Сверните на обочину и остановите машину перед тем, как ответить на звонок, если условия езды требуют этого.
- Радио волны могут повлиять на электронные системы вашего автомобиля, такие как магнитола, оборудование безопасности.
- Если ваша машина оборудована мешками безопасности, то не помещайте на них никаких предметов, включая беспроводные переносные устройства. Это может привести к серьезным травмам при их срабатывании.

### Районы взрывных работ

Не пользуйтесь телефоном в районах проведения взрывных работ. Ознакомьтесь с ограничениями и следуйте правилам или установленным законам.

### Потенциально взрывчатые атмосферы

- Не пользуйтесь телефоном на заправочных пунктах. Не используйте около топлива или химикатов.
- Не транспортируйте и не храните горючий газ, жидкости или взрывоопасные материалы в тех же отделениях вашей машины, где вы держите ваш мобильный телефон или его аксессуары.

### В самолете

Беспроводные устройства могут создавать помехи работе систем самолета.

- Выключите ваш мобильный телефон перед посадкой в самолет.
- Не используйте его на взлетной полосе без разрешения.



## Дети

Держите телефон в месте, недоступном для детей. Телефон состоит из маленьких частей, при отсоединении и игре с которыми дети могут подавиться.

## Экстренные звонки

Экстренные звонки могут быть недоступны в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому, вы не должны полностью полагаться на телефон в экстренных ситуациях. Уточните возможность данной услуги у вашего оператора сотовой связи.

## Информация об аккумуляторной батарее и ее обслуживании

- Вам не нужно разряжать полностью аккумулятор перед его зарядкой. В отличие от других систем батарей, в данных батареях отсутствует эффект памяти.
- Используйте батареи и зарядное устройство только фирмы LG.
- Не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты.
- Держите металлические контакты батарейного отсека чистыми.
- Замените батарею, если она больше не обеспечивает приемлемый уровень работы. Аккумуляторная батарея может быть заряжена тысячи раз, до тех пор, пока не придет время ее заменить.
- Полностью зарядите батарею, если она не использовалась на протяжении большого времени.
- Не держите зарядное устройство под прямыми солнечными лучами и не используйте его в условиях большой влажности, например, в ванной.
- Не оставляйте батарею в слишком теплом или холодном месте, это может ухудшить ее состояние.



# Содержание

<b>Ваш телефон</b> .....	<b>12</b>
• Компоненты телефона .....	12
• Функции клавиш .....	13
• Боковые клавиши .....	14
• Информация на дисплее .....	15
<b>Подготовка к началу работы</b> .....	<b>17</b>
• Установка SIM карты и батареи .....	17
• Зарядка батареи .....	18
• Отключение зарядного устройства .....	19
• Включение и выключение вашего телефона .....	20
• Коды доступа .....	21
<b>Основные функции</b> .....	<b>23</b>
• Входящие и исходящие звонки .....	23
• Ввод текста .....	25
• Записная книжка .....	29
• Меню во время разговора .....	29
• Многосторонние звонки или конференц-вызовы .....	31
<b>Структура меню</b> .....	<b>33</b>
<b>Выбор функций и опций</b> .....	<b>35</b>
<b>Профили [Меню 1]</b> .....	<b>36</b>
• Только вибра [Меню 1–1] .....	36
• Без звука [Меню 1–2] .....	36
• Основной [Меню 1–3] .....	36
• Громкий [Меню 1–4] .....	36
• Наушники [Меню 1–5] .....	36
• В автомобиле [Меню 1–6] .....	36



<b>Список звонков [Меню 2]</b> .....	<b>38</b>
• Упущенные [Меню 2–1] .....	38
• Принятые [Меню 2–2] .....	39
• Исходящие [Меню 2–3] .....	40
• Удалить последние вызовы [Меню 2–4] .....	40
• Длительность. [Меню 2–5] .....	41
• Стоим выз [Меню 2–6] .....	42
• Уст стоим [Меню 2–7] .....	42
• GPRS информ. [Меню 2–8] .....	43
<b>Развл. и сервис [Меню 3]</b> .....	<b>44</b>
• Будильник [Меню 3–1] .....	44
• Калькулятор [Меню 3–2] .....	44
• Моя папка [Меню 3–3] .....	45
• Конвертер [Меню 3–4] .....	46
• Мировое время [Меню 3–5] .....	46
• Диктофон [Меню 3–6] .....	47
• Инфракрасный [Меню 3–7] .....	48
<b>Органайзер [Меню 4]</b> .....	<b>50</b>
• Расписание [Меню 4–1] .....	50
• Заметка [Меню 4–2] .....	51
• Зап. книжка [Меню 4–3] .....	52
<b>Сообщения [Меню 5]</b> .....	<b>60</b>
• Текст. сообщ. [Меню 5–1] .....	60
• Мульт. сообщения (MMS) [Меню 5–2] .....	66
• Голос сообщ. [Меню 5–3] .....	72
• Инф. службы [Меню 5–4] .....	72



# Содержание

• Шаблоны [Меню 5–5] .....	74
• Состояние памяти [Меню 5–6] .....	76
<b>Камера [Меню 6] .....</b>	<b>77</b>
• Фотографировать [Меню 6–1] .....	77
• Галерея [Меню 6–2] .....	79
<b>Игры и Прил. [Меню 7] .....</b>	<b>81</b>
• Игры [Меню 7–1] .....	82
• Приложения [Меню 7–2] .....	82
• Загрузка [Меню 7–3] .....	83
• Справка [Меню 7–4] .....	84
<b>Интернет [Меню 8] .....</b>	<b>85</b>
• Домашн. [Меню 8–1] .....	86
• Закладки [Меню 8–2] .....	87
• Push сообщ. [Меню 8–3] .....	87
• Профили [Меню 8–4] .....	88
• Переход к URL [Меню 8–5] .....	89
• Настр. кэша [Меню 8–6] .....	89
• Сертиф. безопасн. [Меню 8–7] .....	89
• Сбр профил [Меню 8–8] .....	89
• WAP инфо [Меню 8–9] .....	89
<b>Установки [Меню 9] .....</b>	<b>90</b>
• Дата и Время [Меню 9–1] .....	90
• Настр. телефона [Меню 9–2] .....	90
• Настр. вызовов [Меню 9–3] .....	93
• Настр. безопасн [Меню 9–4] .....	96



---

- Выбор сети [Меню 9–5] ..... 101
- Настр. GPRS [Меню 9–6] ..... 102
- Сбросить настройки [Меню 9–7] ..... 104

**Вопросы и ответы** ..... 105

**Аксессуары** ..... 108

**Технические характеристики** ..... 109






# Ваш телефон

## Компоненты телефона









## Функции клавиш


Кнопка	Описание
	<p><b>Правая функциональная клавиша/ левая функциональная клавиша</b></p> <p>Каждая из этих клавиш выполняет функцию, указанную текстом на дисплее сразу над ней.</p>
	<p><b>Клавиши навигации</b></p> <p>Используются для быстрого доступа к некоторым телефонам.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Нажатие клавиши навигации вверх в режиме ожидания позволяет получить быстрый доступ к телефонной книге</li><li>• Нажатие клавиши навигации вниз позволяет перейти к меню диктофона. Удержание этой клавиши некоторое время позволяет быстро начать новую запись.</li><li>• Нажатие клавиши навигации влево позволяет перейти к меню выбора аудиопрофиля.</li><li>• Нажатие клавиши навигации вправо позволяет перейти к меню входящих сообщений.</li></ul> <p><b>Клавиша «ОК»</b></p> <p>Служит для выбора пункта меню и подтверждения выбора функции.</p>
	<p><b>Клавиша «Отправить»</b></p> <p>Нажатие на данную клавишу позволяет набрать выбранный номер для исходящего звонка или ответить на входящий звонок. Нажатие на эту клавишу в режиме ожидания позволяет получить быстрый доступ к последним входящим, исходящим и упущенным звонкам.</p>
	<p><b>Буквенно–цифровые клавиши</b></p> <p>Служат для ввода цифр, букв и некоторых специальных символов.</p>



## Ваш телефон

Кнопка	Описание
	<b>Клавиша «Закончить»</b> Используется для прекращения разговора или отклонения вызова, а также для перехода в режим ожидания. Нажатие и удержание этой клавиши в течение некоторого времени позволяет выключить или включить телефон.
	<b>Клавиша удаления</b> Позволяет удалять символы. Длительное нажатие на эту клавишу позволяет удалить весь ранее введенный текст. Также используется для возврата к предыдущему меню.
	<b>Клавиша камеры</b> Служит для быстрого доступа к возможностям камеры.
	<b>Клавиша быстрого доступа к расписанию</b> Служит для быстрого доступа к меню расписания.

## Боковые клавиши

Кнопка	Описание
	<b>Боковые клавиши</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Во время разговора позволяет изменить громкость динамика.</li><li>Нажатие на одну из этих клавиш при закрытой клавиатуре позволяет просмотреть текущую дату и время.</li><li>Если откидывающаяся крышка открыта, Вы можете регулировать громкость клавиш, находясь в режиме ожидания, а также громкость в процессе разговора.</li></ul>



## Информация на дисплее








Ниже в таблице приведены значения различных иконок, отображающихся на дисплее вашего телефона.

### Иконки на дисплее

Иконка	Описание
	Отображает мощность принимаемого сигнала.
	Сигнализирует об установленном вызове.
	Сигнализирует о возможности использования услуги GPRS.
	Сигнализирует о том, что Вы используете услугу роуминга.
	Показывает, что будильник установлен и включен.
	Отображает уровень заряда батареи.
	Новое текстовое сообщение.
	Новое голосовое сообщение.
	Новое мультимедийное сообщение.
	Выбран профиль 'Вибрация'.
	Новое сообщение электронной почты.
	Установлен профиль 'Громко'.
	Установлен профиль 'Тихо'.
	Установлен профиль 'Наушники'.



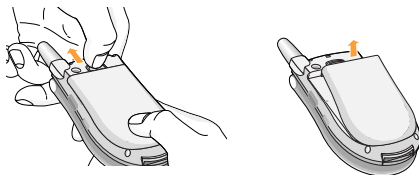
## Ваш телефон

Иконка	Описание
	Установлен профиль 'В машине'.
	Установлен профиль 'Основной'.
	Означает, что вы можете воспользоваться услугой приема PUSH-сообщений.
	Показывает наличие на сегодня записи в расписании.
	Информирует об использовании услуги WAP.
	Информирует об использовании услуги GPRS.
	Информирует о получении страницы безопасности.



## Установка SIM карты и батареи

1. Перед тем, как вынуть батарею, убедитесь в том, что телефон отключен. Нажмите защелку держателя батареи и вытащите батарею из телефона под углом 45 градусов.



### Примечание

- Снятие батареи при включенном телефоне может привести к сбоям в работе.

2. Вставьте SIM карту в держатель и задвиньте ее до упора. Убедитесь в том, что SIM карта вставлена правильно, а контактный участок золотистого цвета направлен вниз. Для того, чтобы удалить SIM карту, подвиньте ее в направлении верхней части телефона и вытащите ее из держателя карты.



Установка SIM карты



Извлечение SIM карты

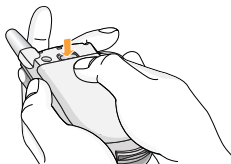
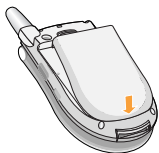
### Примечание

- Контактное окно SIM карты может быть легко поцарапано. Будьте аккуратны, когда держите SIM карту.



## Подготовка к началу работы

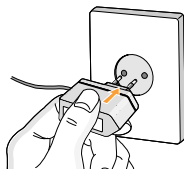
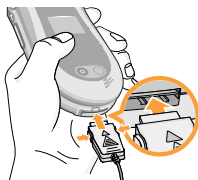
- Поместите выступы нижней части батареи в соответствующие держатели. Затем нажмите на верхнюю часть батареи до щелчка.



### Зарядка батареи

Используйте только прилагаемый к вашему телефону переносной адаптер.

- Вставьте штекер переносного зарядного устройства в специальный разъем в телефоне.
- Вставьте другой конец зарядного устройства в розетку.



#### Внимание

- Использование не сертифицированных аксессуаров может повредить ваш телефон.
- Не вставляйте штекер зарядного устройства с силой, т.к. это может повредить Ваш телефон и/или зарядное устройство.



## Отключение зарядного устройства

1. Когда батарея будет полностью заряжена, двигающаяся шкала индикатора заряда батареи остановится и на дисплее появится соответствующее сообщение.
2. Вытащите адаптер из розетки. Отсоедините адаптер от телефона нажатием боковых кнопок с обеих сторон штекера, а затем вытащите штекер.



### Примечание

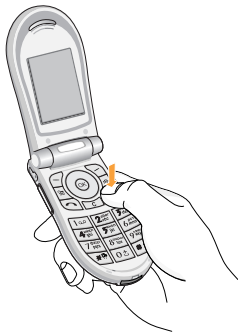
- убедитесь в том, что батарея полностью заряжена перед первым использованием.
- не извлекайте батарею или SIM карту во время зарядки.
- в том случае, если батарея не заряжается должным образом, пожалуйста, выключите и включите телефон, а затем подключите зарядное устройство. После снятия и установки обратно батареи, пожалуйста, подключите зарядное устройство.




## Подготовка к началу работы

### Включение и выключение вашего телефона

#### Включение Вашего телефона




1. Установите заряженную батарею в телефон или подсоедините его к внешнему источнику питания.
2. Нажмите на несколько секунд клавишу , пока не загорится ЖК дисплей.
3. В зависимости от настроек Вам, возможно, будет необходимо ввести ваш PIN код.

#### Примечание

- также как в любом другом радиоустройстве, избегайте ненужных прикосновений к антенне при включенном телефоне.

#### Отключение Вашего телефона

1. Нажмите  на несколько секунд, пока не погаснет ЖК дисплей.



## Коды доступа

Вы можете пользоваться кодами доступа, описанными в этом разделе, для исключения несанкционированного использования вашего телефона. Коды доступа (за исключением кодов PUK и PUK2) могут быть изменены при помощи пункта меню 'Изменить коды' [Меню 9–4–5].

### PIN код (от 4 до 8 цифр)

PIN (персональный идентификационный номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. PIN код обычно прилагается к SIM карте. Если запрос PIN кода включен, то Ваш телефон будет запрашивать PIN код каждый раз после включения. Если запрос PIN кода выключен, то ваш телефон будет подключаться к сети напрямую, без запроса PIN кода.

### PIN2 код (от 4 до 8 цифр)

PIN2 код прилагается к некоторым SIM картам и необходим для доступа к таким функциям, как **стоимость разговоров** и **фиксированный набор**. Наличие этих функций зависит от возможностей SIM карты. Проверьте наличие данных функций у Вашего оператора сотовой связи.

### PUK код (от 4 до 8 цифр)

PUK (персональный антиблокировочный ключ) код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет, то свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения кода. Если вы потеряли код, то также свяжитесь с оператором сотовой связи.



## Подготовка к началу работы

### PUK2 код (от 4 до 8 цифр)

PUK2 код прилагается к некоторым SIM картам и необходим для смены заблокированного PIN2 кода. Если вы потеряли код, то свяжитесь с Вашим оператором сотовой связи.

### Код безопасности (от 4 до 8 цифр)

Код безопасности защищает от несанкционированного использования вашего телефона. По умолчанию код безопасности – '0000'. Также код безопасности необходим для доступа к таким функциям как, очистка всего содержимого телефона и восстановление заводских установок. Также, код безопасности необходим для включения или отключения функции блокировки телефона.





### Пароль на запрет

Пароль на запрет необходим, когда вы используете функцию Запрета вызова. Вы получаете пароль у вашего оператора сотовой связи при подключении этой функции.





## Входящие и исходящие звонки



### Исходящий вызов

1. Убедитесь в том, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код района. Для исправления номера, нажмите правую или левую навигационную клавишу для того, чтобы передвинуть курсор на необходимое место или просто нажмите на клавишу удаления () для того, чтобы удалить последнюю цифру.
  - ▶ Нажмите и удерживайте клавишу удаления () для того, чтобы удалить весь номер.
3. Нажмите на клавишу 'Отправить' () для набора номера.
4. Для окончания вызова, нажмите клавишу () или правую функциональную клавишу. Вы можете закончить звонок закрывая скоросшиватель.

### Осуществление исходящего вызова при помощи нажатия клавиши 'Отправить'

1. В режиме ожидания нажмите клавишу разговора () для просмотра последних входящие, исходящие и упущенных номеров телефонов.
2. Выберите нужный номер используя клавиши навигации вверх и вниз.
3. Нажмите ()


### Исходящие международные звонки

1. Нажмите и держите клавишу () для ввода символа '+'.  
2. Введите код страны, код района и номер телефона.
3. Нажмите ()



# Основные функции


## Завершение звонка

Когда вы закончили ваш разговор, нажмите клавишу окончания разговора ()

## Исходящий вызов на номер из телефонной книги

Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов на SIM карте и/или в памяти телефона. Для просмотра детального описания функции телефонной книги, пожалуйста, обратитесь к страницам 52–59.

## Настройка звука

Если вы хотите настроить громкость динамика во время разговора, используйте боковые клавиши . Нажмите боковую клавишу вверх для увеличения громкости, вниз для уменьшения громкости.


## Ответ на входящий звонок

Во время входящего звонка, Вы слышите сигнал а на дисплее появляется мигающая иконка телефона. Если номер звонящего может быть определен, то он (или имя или фотоий, если данный номер сохранен в телефонной книге) отобразится на дисплее.

1. Для ответа на входящий звонок откройте клавиатуру.


### Примечание

- ▶ Вы можете ответить на входящий звонок во время просмотра телефонной книги или других функций меню.

2. Для завершения разговора закройте клавиатуру или нажмите клавишу .



## Мощность сигнала

Чтобы узнать мощность сетевого сигнала обратите внимание на индикатор сигнала (  ) на ЖК дисплее вашего телефона. Мощность сетевого сигнала может изменяться, в особенности внутри зданий. Передвижением ближе к окну можно улучшить прием.

## Ввод текста

Вы можете ввести буквенно–цифровые символы, используя соответствующие клавиши телефона. Ввод текста необходим, например, для ввода имен в телефонную книгу, написания сообщений, создания персонального приветствия или планирования мероприятий в органайзере.

В телефоне имеются следующие методы ввода текста.


### Режим T9.

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Режим T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и таким образом требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста.

### Алфавитный режим

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

### Цифровой режим (123)

Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.



# Основные функции

## Изменение режима ввода текста

1. При работе с окном, которое позволяет вводить символы, вы увидите индикатор текущего режима ввода текста в правом нижнем углу дисплея.
2. Изменение режима ввода текста возможно также нажатием клавиши . Текущий режим ввода текста отображается в правом нижнем углу дисплея.

## ► Использование режима T9





Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием кнопок от до . Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.
  - Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.
  - Для просмотра возможных вариантов используйте на клавиши навигации.


### Примеры

- Нажмите чтобы напечатать слово **Good**.
- Нажмите , а затем навигационную клавишу вниз чтобы напечатать слово **Home**.







- Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его, используя алфавитный режим.
  - Вы можете выбрать режим T9. Нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите языки T9 или отождествите ключа  для того чтобы изменить язык. Выберите нужный язык режима T9. Также вы можете отключить режим T9 выбрав **T9 выкл.** По умолчанию режим T9 на телефоне включен.
2. Введите слово целиком до его изменения или удаления.
  3. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу . Для удаления букв, используйте клавишу . Нажмите и удерживайте клавишу  для того, чтобы удалить все слово.

#### Примечание

- Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите . Телефон перейдет в режим ожидания.

### ► Использование алфавитного режима.

Используйте клавиши от  до  для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.
  - Один раз для ввода первой буквы
  - Два раза для ввода второй буквы
  - И так далее
2. Для того, чтобы вставить пробел, нажмите клавишу  один раз. Для удаления буквы, нажмите клавишу . Нажмите и держите клавишу  для удаления всего написанного.



# Основные функции

## Примечание

- В таблице внизу перечень символов в порядке их появления для каждой клавиши.

Клавиша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
	А Б В Г Г 2	а б в г г 2
	Д Е Ё Ж З Э 3	д е ё ж з э 3
	И Й К Л І І 4	и й к л і і 4
	М Н О П 5	м н о п 5
	Р С Т У 6	р с т у 6
	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
	Пробел	Пробел

## ► Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).

Нажимайте по одному разу на клавиши соответствующие требуемым цифрам.



## **Записная книжка**

Вы можете сохранять номера телефонов и соответствующие им имена в памяти вашей SIM карты или в памяти телефона.

Более детальная информация о работе с Записной книжкой описана на странице Для детальной информации см. страницы 52–59.

## **Меню во время разговора**

Во время разговора Вам доступны некоторые функции, воспользоваться которыми Вы можете, нажав клавишу [Опции].

### **Во время разговора**

Функции меню, доступные в процессе разговора отличаются от функций в режиме ожидания. Эти функции описаны ниже.

### **Второй исходящий звонок**

Вы можете выбрать номер из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите правую функциональную клавишу, затем выберите пункт меню [Поиск]. Для внесения набранного номера в телефонную книгу во время разговора, нажмите правую функциональную клавишу, затем выберите [Добавить новый].


### **Переключение с одного разговора на другой**


Для переключения с одного разговора на другой, нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите [Переключить].



## Основные функции


### Ответ на входящий звонок

Для ответа на входящий вызов, просто нажмите на клавишу . Так же Вы можете получить предупреждение о входящем звонке во время разговора. Послышится тоновый сигнал в наушнике и на дисплее отразится информация о том, что вас ожидает второй звонок. Услуга, называемая Ожидание вызова, работает, только в том случае, если она поддерживается вашим оператором сотовой связи. Для более детальной информации о активации и деактивации смотрите раздел Ожидание вызова [Меню 9–3–4] на странице 95.

Если услуга ожидания вызова активирована, то вы можете перевести первый звонок на ожидание и ответить на второй вызов нажатием клавиши  или выйдя в меню и выбрав там пункт [Ожидание и ответ].

### Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав на клавишу .

Во время разговора вы можете отклонить входящий вызов, выйдя в меню и выбрав пункт Конференция/Отказ, либо нажав клавишу .

### Отключение микрофона

Вы можете отключить микрофон во время разговора, выйдя в меню и выбрав там пункт Звук выкл. Для включения микрофона выберите Звук вкл. Если на телефонной трубке отключен микрофон, то собеседник не слышит вас, но вы можете слышать его.

### Переключение тонов DTMF во время звонка


Для включения тонов DTMF во время разговора, нажмите левую функциональную клавишу и выберите DTMF вкл. DTMF тоны могут быть отключены таким же образом. DTMF тоны позволяют вашему телефону использовать автоматизированные телефонные станции.



## **Многосторонние звонки или конференц-вызовы**

Услуга многосторонних звонков или конференц-вызовов позволяет вам одновременно разговаривать с несколькими абонентами, если ваш оператор сотовой связи поддерживает эту услугу. Многосторонний разговор может быть установлен, если Вы разговариваете с одним абонентом, а другой абонент находится в режиме ожидания. После установки многостороннего вызова, вызовы могут быть добавлены разьединены и отделены абонентом, установившем многостороннюю связь. Доступ к этой услуге осуществляется через меню во время разговора. Максимальное количество человек, участвующих в многостороннем звонке, – пять. Если вы установили многосторонний вызов, то вы им управляете, и только вы можете добавлять абонентов к многостороннему разговору.

### **Набор второго номера**

Вы можете набрать второй номер во время разговора. Для этого введите новый номер телефона и нажмите клавишу . В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переключаться с одного разговора на другой путем выхода в меню и выбора пункта [Переключить].

### **Установка конференц-вызова**

Поставьте один звонок в режим ожидания, нажмите на левую функциональную клавишу и затем выберите пункт **Конференция / Присоединить всех**.

### **Постановка конференц-вызова в режим ожидания**

Нажмите на левую функциональную клавишу, а затем выберите **Конференция / Ждать всем**.



## Основные функции

### Активация конференц-вызова, находящегося в режиме ожидания

Нажмите на левую функциональную клавишу, а затем выберите **Конференция / Присоединить всех**.

### Добавление абонентов к конференц-вызову

Для того, чтобы добавить абонентов к уже существующему конференц-вызову, нажмите левую функциональную клавишу, а затем выберите **Конференция / Присоединить всех**.


### Отображение на дисплее абонентов конференции

Для просмотра на дисплее телефонных номеров звонящих, которые принимают участие в конференции, воспользуйтесь клавишами навигации вверх/вниз.

### Прием личного вызова во время конференц-вызова

Для личного разговора с одним из участников конференции, нужно выбрать на дисплее номер абонента, с кем вы хотите поговорить, затем нажать левую функциональную клавишу. В появившемся меню выберите **Конференция / Приватный**, чтобы перевести всех остальных участников конференц-вызова в режим ожидания.

### Окончание конференц-вызова

Участник конференц-вызова, номер которого отображен на дисплее может быть отсоединен нажатием клавиши . Закончить конференцию можно нажав левую функциональную клавишу, а затем выбрав **Конференция / Закончить многосторонний**. Выбрав пункт меню **Конференция / Закончить всем** вы прекратите текущие разговоры и разговоры находящиеся в режиме ожидания.



## 1 Профили

- 1 Только vibra
- 2 Без звука
- 3 Основной
- 4 Громкий
- 5 Наушники
- 6 В автомобиле



## 2 Список звонков

- 1 Упущенные
- 2 Принятые
- 3 Исходящие
- 4 Удалить последние вызовы
- 5 Длительность.
- 6 Стоим выз
- 7 Уст стоим
- 8 GPRS информ.



## 3 Развл. и сервис

- 1 Будильник
- 2 Калькулятор
- 3 Моя папка
- 4 Конвертер
- 5 Мировое время
- 6 Диктофон
- 7 Инфракрасный



## 4 Органайзер

- 1 Расписание
- 2 Заметка
- 3 Зап. книжка



## 5 Сообщения

- 1 Текст. сообщ.
- 2 Мульти. сообщения (MMS)
- 3 Голос сообщ.
- 4 Инф. службы
- 5 Шаблоны
- 6 Состояние памяти



# Структура меню

6



## 6 Камера

- 1 Фотографировать
- 2 Галерея

7



## 7 Игры и Прил.

- 1 Игры
- 2 Приложения
- 3 Загрузка
- 4 Справка

8



## 8 Интернет

- 1 Домашн.
- 2 Закладки
- 3 Push сообщ.
- 4 Профили
- 5 Переход к URL
- 6 Настр. кэша
- 7 Сертиф. безопасн.
- 8 Сбр профил
- 9 WAP инфо

9



## 9 Установки

- 1 Дата и Время
- 2 Настр. телефона
- 3 Настр. вызовов
- 4 Настр. безопасн
- 5 Выбор сети
- 6 Настр. GPRS
- 7 Сбросить настройки

0





## 0 Обслуживание SIM

Данное меню зависит от SIM карты и сетевых услуг.

## Выбор функций и опций



В Вашем телефоне заложен набор функций, которые позволят настроить телефон по вашему желанию. Эти функции сгруппированы в меню и подменю, доступ к которым осуществляется при помощи двух функциональных клавиш,  и . Каждое меню и подменю позволяет вам просмотреть и изменить установки отдельной функции.

Назначение функциональных клавиш меняется в соответствии с текущим контекстом+ надпись в нижней строке дисплея, находящаяся над каждой клавишей, означает текущую роль функцию данной клавиши.





## Профили [Меню 1]

В профилях, вы можете настроить тоны телефона для различных событий, обстановки или групп абонентов.

Существует шесть возможных профилей: **Только вибра**, **Без звука**, **Основной**, **Громкий**, **Наушники** и **В автомобиле**.

Нажмите клавишу меню (☰) и выберите пункт **Профили** при помощи клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

### Активация профиля [Меню 1-x-1]

1. На дисплее отображается список профилей.
2. В списке профилей найдите профиль, который вы хотите активировать и нажмите левую клавишу навигации (←) или клавишу ОК.
3. Затем выберите **Активировать**.

### Персонализация профиля – Персонализ. [Меню 1-x-2]

Найдите необходимый профиль в списке профилей и выберите **Настройка**. Откроется функция настроек профиля.

**Тип входящего сигнала:** Устанавливает тип предупреждения о входящем звонке.

**Мелодия звонка:** Позволяет выбрать необходимый тон сигнала из списка. Вы можете прослушать необходимый тон до его установки.

**Громкость:** Позволяет настроить громкость сигнала.

**Изв. о сообщ.:** Позволяет настроить предупреждения о сообщениях.

**Мелодия сообщения:** Позволяет настроить предупреждения о сообщениях.

**Тон клавиатуры:** Позволяет настроить необходимый тон клавиатуры.

**Громк. клавиш:** Позволяет настроить громкость тона кнопок.



**Тон флипа:** Позволяет установить сигнал открытия и закрытия клавиатуры.

**Громк. звук. эффекта:** Позволяет настроить громкость звуковых эффектов.

**Громкость вкл./выкл. Питания:** Позволяет настроить громкость сигнала при включении и выключении телефона.

**Автоответ:** (только для профилей **Наушники** и **В автомобиле**). Вы можете активировать функцию автоматического ответа на звонок. Выберите время до автоматического ответа на звонок.

### Персонализация профиля – переименовать [Меню 1–х–3]

Вы можете переименовать профиль и присвоить ему любое имя. Профили **Только вибра**, **Наушники** и **В автомобиле** не могут быть переименованы.


1. Для изменения имени профиля, выберите профиль из списка и выберите **Переименовать**.
2. Введите необходимое имя, а затем нажмите ОК или левую функциональную клавишу Сохранить.



## Список звонков [Меню 2]

Вы можете просмотреть последние упущенные, принятые и исходящие звонки.

Номер и имя (если есть) отображаются на дисплее вместе с датой и временем звонка. Также вы можете просмотреть длительность звонка и его стоимость.

Нажмите клавишу меню () и выберите Список звонков, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

### Упущенные [Меню 2-1]

Эта функция дает вам возможность просмотреть последних 10 звонков, на которые Вы не ответили. После нажатия левой функциональной клавиши (Опции) вы также можете:

- Просмотреть номер, если есть, а затем позвонить на него или сохранить в телефонной книге.
- Ввести новое имя для этого номера и сохранить и то и другое в телефонной книге.
- Послать сообщение на этот номер.
- Удалить номер из списка.

#### Примечание

- Вы можете удалить все зарегистрированные звонки из списка выбрав меню **Очистить журнал**.

- Редактировать имя, сохраненное в телефонной книге.

#### Примечание

- Редактирование имени возможно только для номера из телефонной книги. Редактирование имен других номеров (например, FDN, SDN) невозможно.



## Принятые [Меню 2–2]

Эта функция позволяет вам просмотреть 10 последних принятых звонков. После нажатия левой функциональной клавиши (Опции) вы также можете:

- Просмотреть номер, если есть, а затем позвонить на него или сохранить в телефонной книге.
- Ввести новое имя для этого номера и сохранить и то и другое в телефонной книге.
- Послать сообщение на этот номер.
- Удалить номер из списка.

### Примечание

- Вы можете удалить все зарегистрированные звонки из списка выбрав меню **Удалить последние звонки**.

- Редактировать имя, сохраненное в телефонной книге.

### Примечание

- Редактирование имени возможно только для номера из телефонной книги. Редактирование имен других номеров (например, FDN, SDN) невозможно.



## Список звонков [Меню 2]

### Исходящие [Меню 2–3]

Эта функция позволяет вам просмотреть последние 20 исходящих звонков. Используя клавишу (Опции) вы также можете:

- Просмотреть номер, если есть, а затем позвонить на него или сохранить в телефонной книге.
- Ввести новое имя для этого номера и сохранить и то и другое в телефонной книге.
- Послать сообщение на этот номер.
- Удалить номер из списка.

#### Примечание

- Примечание Вы можете удалить все зарегистрированные звонки из списка выбрав меню **Удалить последние звонки**.

- Редактировать имя, сохраненное в телефонной книге.

#### Примечание

- Меню [Редактировать имя] не будет отображено, если разрешена FDN.

### Удалить последние вызовы [Меню 2–4]

Используйте эту функцию для очистки списка упущенных звонков, списка принятых звонков или списка исходящих звонков. Также вы можете удалить все записи, выбрав **Все вызовы**.



## Длительность. [Меню 2–5]

Используйте эту функцию для просмотра длительности ваших входящих и исходящих звонков. Вы можете проверить продолжительность звонка в нижней части дисплея, просматривая звонки при помощи клавиш навигации вверх и вниз. Нажимая клавишу (ОК) или левую функциональную клавишу вы сбрасываете таймер звонка выбранного разговора. Для предотвращения случайного сброса, просим вас ввести PIN2 код.

- **Посл вызов:** Продолжительность последнего звонка.
- **Принятые вызов:** Продолжительность входящих звонков
- **Исходящие:** Продолжительность исходящих звонков
- **Все вызовы:** Общая продолжительность всех звонков, сделанных или полученных с момента последнего сброса таймера.

### Примечание

- Реальное время звонков пересылается вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.



## Список звонков [Меню 2]

### Стоим вызв [Меню 2–6]

Эта услуга сети дает вам возможность проверить стоимость последнего звонка, а также общую стоимость всех звонков. Общая стоимость появляется в нижней части дисплея. Для сброса стоимости звонка, нажмите левую функциональную клавишу (Сброс) или клавишу ОК. Вам необходимо будет ввести PIN2 код.

#### Примечание

- Реальное время звонков пересылается вашим оператором сотовой связи и может быть разным в зависимости от особенностей сети, округления счета и т.д.

### Уст стоим [Меню 2–7]

- **Ограничение стоимости вызова:** Эта услуга сети дает вам возможность лимитировать стоимость ваших звонков на определенное количество единиц оплаты или денежных единиц. Вы можете совершать и принимать звонки на лимитированную стоимость. Вы можете изменить лимит стоимости звонка после введения PIN2 кода.
- **Уст тариф:** Вы можете ввести тип валюты и цену за единицу. Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения цены за единицу звонка. Для изменения валюты и стоимости в этом меню, вам необходим PIN2 код.

#### Примечание

- Если вы использовали все единицы, то вы не сможете сделать никаких звонков, за исключением экстренных. В зависимости от SIM карты, вам необходим PIN2 код для установки лимита стоимости звонка.



- **Автоиндикация:** Эта услуга позволяет вам просмотреть стоимость последнего звонка сразу после его завершения.

## **GPRS информ. [Меню 2–8]**

Вы можете проверить количество информации переданной по сети через функцию GPRS. Так же, вы можете проверить, сколько времени вы находитесь на линии.

- **WAP инфо**

Вы можете проверить объем принятых/переданных данных и время, проведенное в WAP. В выбранном меню нажмите левую функциональную клавишу (Сброс) или клавишу ОК для очистки счетчика.

- **Внешн устр–во**


Вы можете проверить объем данных и время, проведенное в GPRS с использованием внешнего устройства такого, как последовательный порт.

- **Все данные**

Вы можете проверить общее количество данных принятых/переданных через WAP и внешнее устройство.



## Развл. и сервис [Меню 3]

Нажмите клавишу Меню () и выберите раздел **Развлечения и службы**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

### **Будильник [Меню 3-1]**

Позволяет настроить будильник на определенное время. В меню Будильник имеются следующие подменю.

#### **Вкл**

Позволяет активировать будильник.

1. Войдите в меню.
2. Выберите Вкл при помощи левой/правой клавиши навигации.
3. Введите время будильника цифровыми клавишами.
4. Используя левую/правую клавиши навигации, выберите одну периодичность работы будильник. **Один раз, Ежедневно, Неделю и Месяц.**
5. Выберите сигнал будильника при помощи левой/правой клавиши навигации.

#### **Выкл**

Позволяет отключить будильник.

### **Калькулятор [Меню 3-2]**




Используя данную опцию, Вы можете использовать телефон в качестве калькулятора. Калькулятор выполняет основные арифметические функции: сложение, вычитание, умножение и деление (Вы можете вводить числа до второго десятичного разряда)



## Использование калькулятора

1. Введите первое число, используя цифровые клавиши.
2. Нажмите соответствующую навигационную клавишу для выбора математического действия.
3. Для получения результата, нажмите левую функциональную клавишу Результат или клавишу [OK].
4. После завершения вычислений нажмите левую функциональную клавишу Сброс для выхода в первоначальное состояние.

### Примечание

- Для удаления ошибок и очистки дисплея нажмите клавишу . Для введения десятичной точки нажмите клавишу . Для введения знака «минус» нажмите клавишу .

## Моя папка [Меню 3-3]

Раздел **Моя папка** включает в себя 3 папки: Рисунок, Анимация и Звук. Вы можете просмотреть, удалить или просмотреть содержимое. Вы можете получать картинки, анимацию или звук с WAP сайта, а также по MMS или SMS. При проверке содержимого, Вы можете послать его по SMS или MMS, отредактировать или удалить его. Вы можете установить картинку или анимацию из соответствующих папок в качестве заставки режима ожидания. Что касается звуков, то Вы можете установить желаемый звук в качестве сигнала звонка.

### Рисунок [Меню 3-3-1]

### Анимация [Меню 3-3-2]

### Звук [Меню 3-3-3]

### Состояние памяти [Меню 3-3-4]




## Развл. и сервис [Меню 3]

### Конвертер [Меню 3–4]

С помощью данной функции Вы можете преобразовывать одни единицы измерений в другие. Существует четыре типа, которые можно преобразовать в другие единицы: длина, площадь, вес и объём.

1. Выберите один из указанных четырех типов, путём нажатия на левую функциональную клавишу Единица.
2. Перейдите к разделу текущих единиц измерений, путём нажатия на клавишу навигации вниз.
3. Выберите единицу измерений, которую Вы хотите преобразовать, используя клавиши навигации влево/вправо.
4. Перейдите в раздел Конвертировать данные, путём нажатия на клавишу навигации вниз.
5. Выберите единицу измерений, в которую Вы хотите произвести конвертирование, используя клавиши навигации влево/вправо.
6. Введите количественные данные, используя цифровые клавиши. Конвертирование будет произведено автоматически.

#### Примечание

- Вы можете вводить десятичные числа, используя клавишу .

### Мировое время [Меню 3–5]

Вы можете проверить текущее время по Гринвичу, а также узнать текущее время в 59 крупном городе мира, используя левую и правую навигационные клавиши.



На дисплее появятся название города, а также текущие дата и время. Для выбора часового пояса, в котором Вы находитесь, выполните следующие действия:

1. Выберите город, соответствующий Вашему часовому поясу, путём нажатия на левую и правую навигационные клавиши один или несколько раз. На дисплее появятся текущие дата и время.
2. Если Вы хотите изменить время, которое отображается на дисплее, когда телефон находится в режиме ожидания вызова, нажмите левую функциональную клавишу Опции. После этого нажмите **Установить**.


#### Примечание

- Состояние сети может повлиять на настройки часовых поясов, установленные для всех городов мира.

## Диктофон [Меню 3–6]

Вы можете записать голосовое сообщение. Вы можете записать не более трёх подобных голосовых сообщений, каждое из которых может длиться не дольше 30-ти секунд. Вы можете проиграть или удалить записанное голосовое сообщение, используя левую функциональную клавишу Опции.

### Запись [Меню 3–6–1]


1. При нахождении телефона в режиме ожидания вызова нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
2. Сразу после начала записи и вплоть до её окончания на дисплее дисплея будет видна надпись 'Запись...', а также будет отображаться время, остающееся до окончания записи.



## Развл. и сервис [Меню 3]

3. После окончания записи нажмите левую функциональную клавишу Сохранить.
- **Воспроизвести:** Позволяет проиграть все существующие записи, начиная с той записи, которая записана самой последней. На дисплее в это время отображаются дата и время, когда была сделана запись.
  - **Стереть:** Позволяет удалить указанную запись.
  - **Записать новый:** Позволяет добавить новую запись.
  - **Стереть все:** Удаляет все записи. Нажмите левую функциональную клавишу Да для подтверждения удаления.

### Просмотр списка [Меню 3–6–2]

При нахождении телефона в режиме ожидания вызова, после нажатия Вами на клавишу  телефон показывает название голосовой записи, которую Вы создали. Вы можете Пройграть или Удалить сделанную голосовую запись.

#### Примечание

- При нахождении телефона в режиме ожидания вызова Вы можете сразу перейти в меню голосовой записи путём нажатия на клавишу навигации вниз.
- Если свободное место для записи голосовых сообщений отсутствует, Вам придётся удалить старые записи, перед тем как записать новые.

### Инфракрасный [Меню 3–7]

Данная функция позволяет отправлять/принимать данные или факсимильные сообщения через инфракрасный порт. Для использования инфракрасного соединения следует выполнить следующие действия:



1. Установить драйвер модема для отправления/получения данных или факсимильных сообщений.
2. Установить программное обеспечение для подключения к сети, поставляемое провайдером сети или программу–приложение, позволяющую принимать факсы на Вашем компьютере.
3. Сконфигурировать и активировать инфракрасный порт, соответствующий стандарту IRDA на Ваш компьютер.
4. Активировать инфракрасную опцию на Вашем телефоне. При этом в правом нижнем углу на дисплее появится символ.
5. Набрать номер обслуживания сети, предоставленный Вам провайдером сети.

Если связь между Вашим телефоном и устройством, работающим в стандарте IRDA, отсутствует в течение 30–ти секунд после активации данной функции, то данная функция автоматически деактивируется.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим сетевым провайдером.

#### Примечание

- **Программа обмена данными PC Sync**

PC Sync – это программа обмена данными между компьютером и телефоном с помощью кабеля. Поэтому, если Вы хотите использовать данную функцию, Вам необходимо приобрести комплект специальных принадлежностей. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать справочный файл программы PS Sync, имеющийся на компакт–диске.



## Органиайзер [Меню 4]

Нажмите клавишу меню (☰). Выберите раздел **Органиайзер**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

### **Расписание [Меню 4-1]**

Если Вы войдёте в это меню, то на дисплее отобразится календарь. Квадратный курсор расположен на текущей дате. Вы можете передвинуть курсор на другую дату, используя навигационные клавиши. Если дата показана другим цветом – это означает, что на этот день запланировано мероприятие. Данная функция напоминает Вам о запланированных мероприятиях или памятных датах. Телефон выдаст звуковой сигнал, если Вы настроите его соответствующим образом.

### **Просмотр [Меню 4-1-1]**

На дисплее отображается информация, относящаяся в сегодняшнему дню. Нажмите Возможности [Опции] для удаления или редактирования выбранной записи.

### **Редакт [Меню 4-1-2]**

Используйте эту опцию для изменения записи.

### **Стереть [Меню 4-1-3]**

Используйте эту опцию для удаления записи.

### **Добав. Новый [Меню 4-1-4]**

Вы можете ввести не более 20-ти записей, каждая из которых может содержать не более 30-ти символов.

### **Расписание [Меню 4-1-5]**

Производится возврат к календарю.

### **Сигнал расписания [Меню 4-1-6]**

Если данная опция активирована, то телефон выдаст звуковой сигнал по достижении определённой даты и времени.

### Просм. распис. [Меню 4-1-7]

На дисплее отображаются все записи, установленные на все дни. Используйте навигационные клавиши вверх/вниз, для того чтобы просмотреть все эти записи.

### Переход к дате [Меню 4-1-8]

Используйте эту опцию, для того чтобы перейти к определённой дате. Введите дату, используя цифровые клавиши и навигационные клавиши влево/вправо.

### Удалить прошлые [Меню 4-1-9]

Вы можете удалить записи о прошедших событиях, о которых Вы уже были уведомлены.

### Стереть все [Меню 4-1-10]

Используйте эту опцию, для того чтобы удалить все записи. На дисплее появится запрос на подтверждение этого действия.

### Заметка [Меню 4-2]

Вы можете записывать, редактировать и удалять введённую в память запись, соответствующую указанной дате.

1. Прокрутите изображение в окне до тех пор, пока не высветится пункт 'Заметка'.
2. Нажмите левую функциональную клавишу [Добавить].
3. Введите необходимую информацию и затем нажмите левую функциональную клавишу [Опции].

Можно использовать следующие возможности:

- **Сохранить:** Функция позволяет сохранить введённую запись.
- **Языки T9:** Функция позволяет выбрать язык для введения записей в память.
- **Выйти из редактора:** Функция обеспечивает выход из редактора записей.



## Органайзер [Меню 4]

После того, как новая запись введена в память телефона,

1. Выбрать Заметка.
2. Нажать левую функциональную клавишу [Выбрать].
3. Нажать левую функциональную клавишу [Опции].

Можно использовать следующие возможности:

- **Редакт:** Вы можете редактировать выбранную запись.
- **Стереть:** Вы можете удалить выбранную запись.
- **Добав. Новый:** Вы можете добавить новую запись.
- **Стереть все:** Вы можете удалить все записи.

### Зап. книжка [Меню 4–3]

Вы можете сохранить номера телефонов и соответствующие им имена в памяти Вашей SIM–карты. Кроме того, Вы можете сохранить до 255 номеров телефонов и соответствующие им имена в памяти телефона.

- При нахождении телефона в режиме ожидания вызова, нажмите левую функциональную клавишу [Меню], а затем выберите **Органайзер** → **Зап. Книжка**.
- Или, нажмите правую функциональную клавишу [Имена] при нахождении телефона в режиме ожидания вызова.

### Искать [Меню 4–3–1]

1. В режиме меню выберите **Органайзер** → **Зап. книжка**, и выберите **Искать**. Или в режиме ожидания нажмите правую функциональную клавишу [Имена] и выберите «Искать». Или в режиме ожидания нажмите навигационную клавишу «вверх». Будет предложено ввести первые буквы искомого имени, после чего имя сразу же будет найдено.

2. После обнаружения желаемого имени, Вы можете осуществить вызов абонента путём нажатия клавиши Отправить. Или можете нажать левую клавишу [Опции] для использования следующих возможностей:

- **Просм подробн.:** Для просмотра подробной информации о выбранном имени.
- **Редакт:** Редактирование имени, номера, группы списка, электронного адреса, текста памятки и фотографии из телефонной книги.
- **Стереть:** Вы можете удалить выбранную запись.
- **Написать текст. сообщ.:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы написать текстовое сообщение для этого абонента.
- **Написать мульт. сообщ.:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы написать мультимедийное для этого абонента.
- **Копировать:** Используйте этот пункт меню, для того чтобы скопировать запись с SIM-карты в память телефона или наоборот.
- **Голос:** Вы можете записать голосовую метку для использования голосового набора.
- **Основной номер:** Показ всех сохраненных списков номеров, состоящих более чем из 2-х номеров.

### Добав. новый [Меню 4-3-2]

Используя эту функцию, Вы можете добавить новую запись в телефонную книгу.

Существует два типа памяти: память в телефоне и память на SIM-карте. Для выбора одной из них следует попасть в раздел меню **Установить память**. [Меню 4-3-8-1].

В память телефона Вы можете ввести 255 номеров. В памяти в телефоне каждая запись может состоять не более чем из 20 символов. Объём памяти SIM-карты зависит от самой SIM-карты.



## Организер [Меню 4]

1. В режиме меню выберите **Организер** → **Зап. книжка**, или, в режиме ожидания, нажмите правую функциональную клавишу [Имена].
2. Прокрутите изображение в окне до тех пор, пока не высветится пункт **Добав. Новый**, после чего нажмите [Выбр.].
3. Вы можете добавить новую запись как в память SIM-карты, так и в память телефона.

- **Добавление новых записей в память SIM-карты**

Вы можете ввести имя абонента и его номер телефона, а также выбрать желаемую группу (Данная опция зависит от SIM-карты).





- **Добавление новых записей в память телефона**

Можно ввести имя, номера (мобильный, домашний, рабочий), электронный адрес, нужную группу, текст памятки и фотографию из телефонной книги.

### Примечание

- Фотографию из телефонной книги можно добавить только в память телефона.

## Скорост набор [Меню 4-3-3]

Вы можете сохранить запись под одной из цифр от  до . Нужный номер можно вызвать, нажав клавишу [Отправить] в списке скоростного набора, или нажав левую клавишу [Опции] и выбрав **Звонок**. Или можно сделать вызов, просто нажимая и удерживая 2–3 секунды соответствующие клавиши ( — ) в режиме ожидания

1. В режиме меню выберите **Организер** → **Зап. книжка**, или, в режиме ожидания, нажмите правую функциональную клавишу [Имена].

2. Прокрутите до пункта **Скорост набор**, затем нажмите [OK].
3. Для добавления номера к списку **Скорост набор** выберите **<Свободный>**, затем нажмите левую функциональную клавишу [Добавить]. Можно выполнять поиск имени по всей телефонной книге и выбирать, нажимая [Выбор].
4. Можно изменять или удалять номера скоростного набора, вызывать их, писать текстовые или мультимедийные сообщения, нажимая левую функциональную клавишу [Опции]. При этом появятся следующие submenu:
  - **Изменить:** Изменение членского списка.
  - **Стереть:** Удаление членского списка.
  - **Звонок:** вызывает данный номер.
  - **Написать текстовое сообщение:** Используйте этот пункт для создания текстового сообщения для данного абонента.
  - **Написать мультимедийное сообщение:** Используйте этот пункт для создания мультимедийного сообщения для данного абонента.

### Список голос. [Меню 4-3-4]

Можно присвоить списку абонента голосовой сигнал, чтобы выполнять голосовой набор номера.

Нужный номер можно вызвать, нажав клавишу [Отправить], или нажав левую клавишу [Опции] и выбрав **Звонок**.

1. В режиме меню выберите **Органайзер** → **Зап. книжка**, или, в режиме ожидания, нажмите правую функциональную клавишу [Имена].
2. Прокрутите до пункта **Голосовой список**, затем нажмите [OK].



## Органайзер [Меню 4]

3. Для добавления номера к **Голосовому списку** нажмите левую функциональную клавишу [Добавить]. Можно выполнять поиск имени по всей телефонной книге и выбирать, нажимая [Выбор]. После выбора номера запишите голос.
4. Можно воспроизводить, изменять или удалить голосовой сигнал, вызывать абонента, удалять голосовые списки или добавлять новые, нажимая левую функциональную клавишу [Опции]. При этом появятся следующие субменю:
  - **Воспроизвести:** Проигрывает голосовой сигнал, соответствующий номеру телефона.
  - **Изменить:** Изменяет голосовой сигнал, соответствующий номеру телефона.
  - **Стереть:** Удаляет голосовой сигнал, соответствующий номеру телефона.
  - **Набрать номер:** Осуществляет вызов выбранного номера.
  - **Добав. Новый:** Добавляет новую запись для осуществления голосового набора.
  - **Стереть все:** Удаляет все записи для осуществления голосового набора.

### Примечание

- Вы можете ввести до десяти номеров телефонов, которые можно будет набрать с помощью функции голосового набора.

## Группы вход. [Меню 4–3–5]

Существует шесть заранее определённых групп, а также одна дополнительная группа под названием Другие, в которых Вы можете записи формировать в группы.

1. В режиме меню выберите **Органайзер** → **Зап. книжка**, или, в режиме ожидания, нажмите правую функциональную клавишу [Имена].
2. Прокрутите до пункта **Группы вход**, затем нажмите [OK]. На дисплее появятся названия всех групп: **Семья**, **VIP**, **Друзья**, **Коллеги**, **Группа 1**, **Группа 2**, **Другие**.
3. Выберите желаемое название группы, путём нажатия на левую функциональную клавишу Опции. Кроме группы **Другие**, для всех остальных групп появятся следующие подразделы меню:
  - **Список членов:** Отображает список членов в группе.
  - **Тип звонка гр.:** Используйте этот пункт меню для выбора тона звонка, который будет использоваться при входящем звонке от одного из членов указанной группы.
  - **Значок группы:** Используйте этот пункт меню для выбора графического изображения, которое будет появляться на дисплее при входящем звонке от одного из членов указанной группы.
  - **Добавить номер:** Добавляет в указанную группу нового члена.
  - **Уд члена:** Удаляет члена из группы.
  - **Переименовать:** Присваивает группе новое имя.



## Организер [Меню 4]

### Копир. все [Меню 4–3–6]

Вы можете скопировать/переместить записи из памяти SIM–карты в память телефона или наоборот.

- **Из SIM в тлф:** Используйте этот раздел меню для копирования записи из памяти SIM–карты в память телефона.
- **Из тлф в SIM:** Используйте этот раздел меню для копирования записи из памяти телефона в память SIM–карты.

Можно использовать следующие возможности:

- **Сохранить оригинал:** При копировании данные сохраняются в том месте, откуда производится копирование.
- **Удалить оригинал:** При копировании данные стираются из того места, откуда производится копирование.

### Стереть все [Меню 4–3–7]

Вы можете удалить все записи из памяти SIM–карты, памяти телефона, а также все записи **Список голос**. За исключением Списка голос., данная функция требует для своего выполнения ввода кода безопасности.

### Установки [Меню 4–3–8]

#### • Установить память

Вы можете выбрать тип памяти: SIM–карта или телефон. Если Вы выбрали пункт **Переменная**, то при добавлении новой записи телефон спросит, в какой памяти сохранить новый номер телефона.

## • Фотоэкран

Список фотографий можно установить с помощью команды **Просмотр фотографий** или **Просмотр списка** во время поиска в телефонной книге. При выборе команды **«Просмотр фотографий»** список поиска будет отображен вместе с фотографиями.

## Справка [Меню 4–3–9]

### • Сервисные номера (зависит от SIM–карты)

Используйте эту опцию для просмотра списка сервисных номеров телефонов, составленного Вашим оператором сети, (если данная опция поддерживается Вашей SIM– картой). В этом списке находятся номера телефонов для оказания экстренной помощи, а также номера голосовой почты.

1. Выберите опцию сервисных номеров.
2. На дисплее появятся названия доступных служб.
3. Используйте клавиши навигации вверх/вниз для выбора желаемой службы.

### • Состояние памяти

Позволяет проверить текущее состояние памяти.

### • Собств. номер (зависит от SIM–карты)

Используйте данную опцию для отображения на дисплее Вашего номера телефона с SIM–карты.




## Сообщения [Меню 5]



Нажмите на клавишу меню () и выберите **Сообщения** используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

### Текст. сообщ. [Меню 5-1]

Ваш телефон способен принимать сообщения о поступлении голосовой почты и сообщения службы коротких сообщений SMS.

Голосовая почта и SMS являются услугами сети. Пожалуйста, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети для получения подробной информации.

Если на дисплее появляется иконка  , это означает, что вы получили новое голосовое сообщение.

Когда появляется иконка  , это означает, что вы получили новое текстовое сообщение. Если память переполнена, то иконка сообщения  появляется на дисплее и мигает, в этом случае у вас не будет возможности получать новые сообщения. Используйте опцию **Удалить** в пункте меню **Входящие** для удаления ненужных сообщений. Как только появится свободное место в памяти, не доставленные SMS сообщения, будут получены.

### Написать сообщ. [Меню 5-1-1]

Вы можете писать и исправлять текстовые сообщения.

1. Для детальной информации о том, как вводить текст, обратитесь к страницам 25–28 (Ввод текста).
2. После окончания ввода текста для выбора необходимой функции, нажмите левую функциональную клавишу.



Вы можете воспользоваться следующими возможностями:

- **Отправить на номер:** Введите номер, выберите его из телефонной книги или найдите в последних входящих/исходящих номерах. Вы можете отослать сообщение 5 абонентам за один раз. Нажмите левую функциональную клавишу. Высветится следующий выбор функций.
  - Послать (появится на дисплее после ввода номера телефона)
  - Последние номера
  - Поиск
- **Сох. в черновик:** Позволит сохранить ваше сообщение, чтобы вы могли отослать его позже.
- **Языки T9:** Для режима T9 выберите нужный язык.
- **Очист. текст:** Удаляет весь текст.
- **Выйти:** Позволяет вам выйти из меню Написать сообщение.

3. Также вы можете посылать приложения с вашим сообщением при помощи нажатия правой функциональной клавиши Вставить, во время ввода сообщения.

- **Символ:** Вы можете вставить в приложение специальные символы.
- **Рисунок:** Вы можете отсылать и получать сообщения, содержащие картинки. Несколько картинок имеется в телефоне, и вы можете заменить их новыми, полученными из других источников.
- **Анимация:** Добавление анимации к сообщению может быть выполнена при помощи EMS (служба улучшенных сообщений). Вы можете выбрать любую из 15 анимации, находящихся в телефоне.



## Сообщения [Меню 5]







- **Звук:** Данная функция позволяет Вам добавить звуковое сопровождение для короткого сообщения.
- **Текст. шаблон:** Вы можете использовать текстовые шаблоны уже загруженные в ваш телефон.
- **Тел. номер:** Вы можете добавить номер телефона в ваше сообщение.
- **Подпись:** Можно присоединить свою подпись.

### Входящие [Меню 5-1-2]

Можно осуществлять поиск полученных сообщений и просматривать их.

Полученные сообщения появляются на дисплее в порядке получения.

Нажмите клавишу меню и выберите **Сообщения** → **Текстовые сообщения** → **Входящие**.

Иконка	Описание
	Прочтенное SIM сообщение
	Не прочтенное SIM сообщение
	Прочтенное сообщение
	Не прочтенное сообщение
	Прочтенный отчет о доставке
	Не прочтенный отчет о доставке

#### Примечание

- SIM сообщение – это сообщение, сохраненное в памяти SIM карты. Каждое полученное сообщение имеет следующие опции (для доступа к ним нажмите левую функциональную клавишу).



Для каждого сообщения доступен следующий набор функций:

- **Ответить**

Ответить на полученное сообщение.

- **Переслать**

Переслать полученное сообщение другим адресатам.

- **Обратный вызов**

Позвонить на номер отправителя сообщения.

- **Извлечь**

Извлечь картинку, звук, номер телефона или адрес электронной почты из сообщения. Информация будет сохранена в Моей папке, Телефонной книге или в закладках.

- **Стереть**

Удаляет выбранное сообщение из ящика входящих сообщений.

- **Просмотреть информацию**

Отображает более подробные сведения о выбранном сообщении.

### Исходящие [Меню 5–1–3]

В этом меню Вы можете просмотреть содержание отосланных сообщений, а также успешно ли было доставлено сообщение. Имеются следующие возможности:

Иконка	Описание
	Отправленное SIM сообщение
	Отправленное сообщение



## Сообщения [Меню 5]

Имеются следующие возможности:

- **Переслать**

Переслать текущее сообщение другому абоненту.

- **Стереть**

Удаляет выбранное сообщение из ящика исходящих сообщений

- **Просмотреть информацию**

Отображает более подробные сведения о выбранном сообщении.

### Черновик [Меню 5-1-4]

В этом меню вы можете просмотреть список сообщений, сохраненных как черновики. Каждый черновик имеет следующие возможности:

- **Переслать**

Оправить выбранное сообщение абоненту.

- **Стереть**

Удалить выбранное сообщение.

### Установки [Меню 5-1-5]

Данное меню позволяет вам настроить параметры SMS информации.

- **Типы сообщений**

Позволяет установить параметры типов сообщений Текстовое, Голосовое, Факсимильное, Поисковый сигнал, Электронная почта и ERMES. Ваша сеть может преобразовывать сообщения в выбранные форматы.



- **Срок действия**

Вы можете установить промежуток времени в течении которого будут осуществляться попытки доставить сообщение адресату. Возможные значения: 1 час, 12 часов, 1 день, 1 неделя и максимально разрешенное вашим оператором сотовой связи время.

- **Отчет о доставке**

Активирует или деактивирует функцию отчетности. Когда эта функция активирована, сеть информирует вас о том, доставлено ваше сообщение или нет.

- **Ответ с той же службой**

Позволяет абоненту вашего SMS сообщения отправить вам ответ через тот же центр сообщений, если эта услуга предоставляется вашей сетью.

- **Центр SMS**

Сохраняет или изменяет номер вашего SMS центра при отправке текстовых сообщений. Вы должны получить этот номер у вашего оператора сотовой связи.

- **Настройки протокола**

GPRS или GSM. Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи для получения информации, связанной с установкой параметров носителя, ценами и скоростью связи.

## **Стереть все [Меню 5–1–6]**

Можно удалить из памяти сообщений все сообщения.



## Сообщения [Меню 5]

### Мульт. сообщения (MMS) [Меню 5–2]

Мультимедийное сообщение может содержать текст, видео и/или звуковые клипы.

Эта услуга может быть использована, только если поддерживается вашим оператором сотовой связи. Только устройства, совместимые с мультимедийными сообщениями или параметрами электронной почты могут принимать и посылать мультимедийные сообщения.

### Написать [Меню 5–2–1]

1. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из уже готовых шаблонов мультимедийных сообщений.
2. Текстовое сообщение. Используя правую функциональную клавишу вы можете ввести символы, номера и картинки или использовать режим ввода T9. После введения текстового сообщения нажмите левую функциональную клавишу.
3. Добавьте изображение и/или звук. Вы можете перейти к следующему разделу, нажав на клавиши навигатора вверх/вниз.
4. Вы можете добавить слайд установив курсор на пункт Добавить слайд, затем нажмите клавишу ОК или левую функциональную клавишу. Также вы можете добавить слайд, используя левую функциональную клавишу.
5. Нажмите левую функциональную клавишу (Меню). Вы можете использовать следующие функции:
  - **Отправить:** Одновременно сообщение можно отправить на несколько номеров или адресов электронной почты.
  - **Просмотр:** Показывает мультимедийное сообщение, которое вы хотите отправить.
  - **Сохранить:** Сохраняет мультимедийное сообщение в черновиках или как шаблон.
  - **Стереть:** Удаляет изображение или звук.



- **Длительность слайда:** Устанавливает продолжительность показа слайда.
- **Формат слайда:** Выравнивает текст сообщения по правому, левому, верхнему или нижнему краю.
- **Добавить слайд:** Добавляет слайд до или после текущего слайда.
- **Удалить слайд:** Удаляет выбранный слайд.

### Входящие [Меню 5–2–2]

Телефон просигнализирует, когда вы получите сообщение. Оно будет сохранено в папке входящих сообщений. Вы можете определить статус каждого сообщения по иконке.

Иконка	Описание
	Прочтенное мультимедийное сообщение
	Не прочтенное мультимедийное сообщение
	Прочтенное мультимедийное сообщение
	Не прочтенное мультимедийное сообщение

Если в вашем телефоне нет свободного места для сообщений, вы можете освободить место путем удаления сообщений, заголовков новостей или приложений.

#### • Остановка таймера

Меню остановки таймера появляется на дисплее, в момент получения сообщения, включая различные картинки. Обычно картинки появляются на дисплее автоматически и по очереди. Тем не менее, если вы выберете это меню, вы можете просмотреть следующую картинку, нажав на левую функциональную клавишу вручную.

#### • Предыдущий слайд

Показывает на дисплее предыдущий слайд.



## Сообщения [Меню 5]

- **Начать снова**  
Воспроизвести мультимедийное сообщение снова.
- **Удалить сообщение**  
Удалить текущее сообщение.
- **Ответить всем**  
Позволяет ответить всем абонентам текущего сообщения.
- **Переслать**  
Отсылает выбранное сообщение другим абонентам.
- **Сохранить сообщение**  
Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.
- **Сохранить объекты**  
Сохраняет картинку или звук.
- **Детали**  
Показывает на дисплее информацию о принятом сообщении. Адрес отправителя, предмет (только для мультимедийного сообщения), дату отправки сообщения и время, а также тип сообщения и размер сообщения.

### Исходящие [Меню 5–2–3]

Используется для просмотра посланных сообщений. Для каждого отправленного сообщения вы можете просмотреть состояние отправки.

Иконка	Описание
	Отправлено



- **Остановка таймера**

Обычно картинки расположены в форме автоматического показа слайдов. Тем не менее, если вы выберете это меню, то вы можете посмотреть следующую картинку нажатием левой функциональной клавиши.

- **Предыдущий слайд**

Показывает на дисплее предыдущую страницу.

- **Начать снова**

Воспроизвести мультимедийное сообщение снова.

- **Удалить сообщение**

Удалить текущее сообщение.

- **Переслать**

Отсылает выбранное сообщение другим абонентам.

- **Сохранить сообщение**

Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.

- **Сохранить объект**

Сохраняет картинку или звук.

- **Детали**

Показывает на дисплее информацию о принятом сообщении. Адрес отправителя, предмет (только для мультимедийного сообщения), дату отправки сообщения и время, а также тип сообщения и размер сообщения.

- **Ответ**

Ответить на текущее сообщение.

- **Ответить всем**

Позволяет ответить всем абонентам текущего сообщения.



## Сообщения [Меню 5]

### Черновик [Меню 5–2–4]

В этом меню отображается список заранее установленных мультимедийных сообщений.

В вашем телефоне имеются следующие возможности:

- **Послать**

Возможно отправление одновременно на несколько телефонных номеров и адресов электронной почты.

- **Просмотр**

Используется для просмотра черновика мультимедийного сообщения.

- **Сохранить**

Позволяет сохранить мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.

- **Стереть**

Позволяет удалить сообщение.

- **Длительность слайда**

Установите продолжительность.

- **Формат слайда**

Выровняйте содержание сообщения.

- **Добавить слайд**

Позволяет добавить слайд до или после текущего слайда.

- **Удалить слайд**

Позволяет удалить текущий слайд.



## Установки [Меню 5–2–5]

В этом меню Вы можете изменить настройки мультимедийных сообщений.

- **Длит. слайда**

Служит для выбора продолжительности показа слайда.

- **Выравнивание**

Служит для установки расположения содержимого сообщения в правой, левой, верхней или нижней частях дисплея.

- **Срок действия**

Устанавливает продолжительность хранения сообщений на сервере сети.

- **Авто индикация**

**Вкл:** При включении данной функции, сообщения автоматически загружаются в телефон.

**Подтверждение:** В данном случае Вы должны подтвердить загрузку сообщения.

**Выкл:** Отклоняет загрузку сообщений.

- **Центр сообщений**

Введите адрес MMS сервера для использования услуги MMS.

- **Профили**


Смотрите страницу 89 для получения более подробной информации.




## Сообщения [Меню 5]

### Голос сообщ. [Меню 5-3]

Это меню позволяет вам получить быстрый доступ к вашему голосовому почтовому ящику (если такая услуга предоставляется вашей сетью). До использования этой функции вы должны ввести номер центра голосовых сообщений, полученный от оператора сотовой связи.

При получении нового голосового сообщения на дисплее появляется символ . Пожалуйста, уточните у вашего оператора сотовой связи детальные настройки данной услуги.

### Прослушать голосовую почту [Меню 5-3-1]

После активации этой услуги вы можете нажать на левую функциональную клавишу (ОК) для прослушивания голосовых сообщений. Также в режиме ожидания вы можете нажать и держать клавишу  для прослушивания голосовых сообщений.

### Центр голосовой почты [Меню 5-3-2]

В этом меню Вы можете ввести номер голосового почтового ящика.

### Инф. службы [Меню 5-4]

Информационные сообщения – это текстовые сообщения, отправленные сетью на мобильный телефон пользователя. Они предоставляют справочную информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, такси, аптеках, а также о ценах на акции.

Каждый тип информации связан с определенным номером, который можно получить у оператора сети. При получении информационного сообщения, на дисплее появится сообщение о получении.

В режиме Вы можете воспользоваться следующими возможностями.



### Читать [Меню 5–4–1]

Можно осуществлять поиск в списке полученных информационных сообщений и просматривать их.

### Получить [Меню 5–4–2]

Используйте это меню для включения и отключения приема информационных сообщений.

### Сигнал [Меню 5–4–3]

Вы можете выбрать тип предупреждения о входящем сообщении.

### Автоиндикация [Меню 5–4–4]

При включении этой опции все полученные сообщения автоматически появятся на дисплее.

### Язык [Меню 5–4–5]

#### (зависит от оператора сотовой связи)

Эта опция позволяет вам выбрать предпочтительный язык передаваемых сообщений. Если вы используете все языки, поддерживаемые вашим телефоном, то выберите **Автоматический** в конце списка.

### Темы [Меню 5–4–6]

#### (зависит от оператора сотовой связи)

Для создания новых тем, нажмите левую функциональную клавишу [Опции], затем выберите Добавить новую. Если у вас уже имеются темы, то вы можете отключить, изменить или удалить их, нажав левую функциональную клавишу [Опции].



## Сообщения [Меню 5]

### Шаблоны [Меню 5–5]

В Вашем телефоне содержится 10 предустановленных сообщений. Вы можете просмотреть и отредактировать шаблонные сообщения или создать новые шаблоны. Шаблоны бывают двух типов: текстовые, мультимедийные, и Подпись.

### Текст [Меню 5–5–1]

- **Редакт**

Используйте эту функцию для написания нового сообщения или редактирования выбранного шаблонного сообщения из списка текстовых шаблонов.

- **Стереть**

Удаляет выбранное шаблонное сообщение из списка текстовых шаблонов.

- **Отправить текст. сообщ.**

Используется для отправки выбранного сообщения через SMS.

- **Отправить мультимедийное сообщ.**

Используется для отправки выбранного сообщения через MMS.

- **Добав. Новый**

Используется для создания нового шаблона.



## Мультимедиа [Меню 5–5–2]

- **Отправить**

Позволяет отправить мультимедийный шаблон.

- **Просмотр**

Позволяет просмотреть мультимедийное сообщение.

- **Сохранить**

Сохраняет мультимедийное сообщение в форме черновика или как шаблон.

- **Стереть**

Удаляет мультимедийный шаблон.

- **Длительность слайда**

Установите продолжительность.

- **Формат слайда**

Выровняйте содержание сообщения.

- **Добавить слайд**

Добавляет слайд до или после текущего слайда.

- **Удалить слайд**

Удаляет подсвеченный слайд.

- **Добавить изображение**

Используется для добавления изображения.

- **Добавить звук**

Используется для добавления звука.



## Сообщения [Меню 5]

### Подпись [Меню 5–5–3]

Эта опция позволяет вам создать собственную визитную карточку. Введите имя, номер мобильного телефона, номер рабочего телефона, номер факса и адрес электронной почты.

- **Редактировать**

Используется для написания новой визитной карточки или редактирования выбранной.

- **Стереть**

Используется для удаления выбранной визитной карточки.

- **Отпр. через текст сообщ.**

Используется для отправки выбранной визитной карточки как SMS.

- **Отпр. через мульт сообщ.**

Используется для отправки выбранной визитной карточки как MMS.


### Состояние памяти [Меню 5–6]


Вы можете проверить состояние памяти SMS и MMS сообщений.



Модель L1100 снабжена встроенной камерой. Она поддерживает функции увеличения, баланса белого, установки параметров Цветной/Сепия/Серый, а также функцию «мультивспышки».

## Фотографировать [Меню 6-1]

Нажмите клавишу Меню () и выберите **Камера** → **Фотографировать**.

Или нажмите клавишу быстрого доступа к камере () в режиме ожидания.

1. Захватите камерой объект для съемки, затем нажмите клавишу [OK] или «горячую» клавишу камеры.

### Примечание

- В режиме предварительного просмотра можно сразу перейти к галерее, нажав правую функциональную клавишу [Галерея].


2. В левом верхнем углу снятого изображения появится слово «Сохранено». Теперь снятое изображение автоматически сохранено.

### Примечание

- Индикатор памяти отображается в правом углу. Если памяти недостаточно, размеры изображения будут автоматически уменьшены. Если память перемолнена, на экране появляется сообщение 'Память заполнена'. Освободите паямтя, путем удаления старых фотографий.



## Камера [Меню 6]

3. Снова нажмите клавишу [OK], чтобы продолжить фотографирование. Или нажмите клавишу очистки (  ) чтобы удалить изображение. Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы отправить MMS сообщение со снимком.

### <Настройки перед серией снимков>



Нажмите левую функциональную клавишу [Опции], чтобы установить параметры в режим предварительного просмотра. Нужную опцию можно выбрать, нажав [OK]. После этого вверху экрана предварительного просмотра будут показаны текущие значения параметров.

Теперь можно изменить значение нужного параметра с помощью навигационных клавиш влево/вправо. Если нажать клавишу [OK] или левую функциональную клавишу [Готово], выбранное значение опции установлено и происходит возврат к режиму предварительного просмотра.

Можно установить следующие опции.

#### Примечание

- Чем больше размер изображения, тем лучше качество изображения. Это, однако, требует больше памяти.

1. **Размер изображения:** Выберите нужный размер снимка. [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]
2. **Яркость:** Выберите нужную яркость. [-2 ~ +2]
3. **Баланс белого:** Выберите желаемый баланс белого. [Авто / Дневной свет / Яркий свет / Облачно / Искусств. освещение]

4. **Увеличение:** Выберите коэффициент увеличения [x1, x2, x4]
5. **Цветовые эффекты:** Выберите режимы Цветной/Сепия/Моно, используя навигационные клавиши влево/вправо.
6. **Несколько снимков:** Выберите количество снимков, которое будет сделано в режиме «мультивспышка».
7. **Звук затвора:** Выберите звук затвора [затвор1 / затвор2 / затвор3 / выкл]
8. **Заводские установки:** Вернуться к заводским установкам.

## Галерея [Меню 6–2]

Затем выберите категорию изображения.


[Все фотографии / Общие фотографии / Фотографии телефонной книги]

Вы можете просматривать, организовывать и посылать фотографии, сохраненные в вашем телефоне.

1. Используйте клавиши навигации для выбора интересующей вас фотографии.
2. Нажмите клавишу ОК. Вверху ЖК экрана появится название изображения.
3. Нажмите левую функциональную клавишу [Опции] для доступа к подменю.
  - **Обычный режим/Сеточн. просмотр:** Вы можете посмотреть выбранные фотографии.
  - **Стереть:** удалить выбранные фотографии.
  - **Послать через MMS:** служит для передачи фотографии через MMS сообщение. Более подробную информацию Вы можете прочитать на странице 66.
  - **Установить заставкой:** разместить выбранную фотографию в качестве обоев.



## Камера [Меню 6]

- **Слайд-шоу:** поочередно показывает все фотографии. Для остановки нажмите клавишу .
  - **Переименовать:** вы можете изменить заголовок текущей фотографии.
  - **Стереть все:** удалить все фотографии.
  - **Инф. об изобр.:** вы можете просмотреть заголовок, размер, дату и время создания выбранной фотографии.
4. Для выхода обратно в режим камеры, нажмите правую функциональную клавишу.

В субменю [Емкость памяти] можно проверить состояние памяти телефона.

[полный объем / использованный объем / свободный объем]



Java – это технология, разработанная компанией ‘Sun Microsystems’. Так же как Вы бы загружали Java Applet, используя стандартные браузеры Netscape или MS Internet Explorer, можно загрузить и Java MIDlet, используя телефон, поддерживающий WAP. В зависимости от сетевого провайдера, все программы на основе Java, например игры Java, могут быть загружены в телефон, после чего в них можно будет играть. После загрузки Вы сможете выбрать приложение, запустить его или стереть. Файлы программы Java, которые сохраняются в телефоне, имеют форматы .JAD и .JAR.

### Примечание

- Файл .JAR является сжатым форматом программы Java, а файл .JAD является файлом–описанием, который содержит в себе всю детальную информацию. В сети, перед загрузкой, Вы можете увидеть все детальные описания файлов, находящиеся в файле .JAD.

### Предупреждение

- Только программы на основе J2ME (Java 2 Micro Edition) будут работать в телефоне. Программы на основе J2SE (Java 2 Standard Edition) будут работать только на компьютере.



## Игры и Прил. [Меню 7]

### Игры [Меню 7-1]


Ваш телефон содержит игры, в которые Вы можете поиграть.

#### Примечание

- Клавиши Управления в каждой игре разные. Однако в каждой игре есть экран, объясняющий расположение клавиш управления.

#### [Общие Функции Клавиш]

 : Меню игры

 : Назад

### Приложения [Меню 7-2]

Меню приложений отображает на дисплее перечень Java-программ, которые были загружены в телефон при помощи WAP. Все ранее загруженные программы могут быть выбраны, удалены или детально рассмотрены в Меню приложений. Из перечня, находящегося в Меню приложений, доступны следующие возможности:

- **Открыть:** Открывает выбранную программу. Перечень содержит все Java- программы, установленные в телефоне.
- **Стереть:** Удаляет выбранную программу. После удаления программы, Вы не сможете восстановить её, до тех пор, пока снова её не загрузите при помощи WAP.
- **Сведения:** Обновляет выбранную программу. Обновление программы означает получение доступа в Интернет с целью обновления версии выбранной программы. Из этой возможности меню происходит соединение данных с соответствующим сервером, после чего телефон получает информацию, необходимую для обновления программы.

- **Опции подключения:** Некоторым приложениям Java может понадобиться подключение данных. Выберите одну из следующих опций.
  1. **Сначала спросить:** Прежде чем приложение установит подключение, будет запрошено разрешение.
  2. **Разрешено:** Подключение будет установлено сразу без предварительного уведомления.
  3. **Не разрешено:** Подключение не разрешено.

### Загрузка [Меню 7–3]

После загрузки новой Java–программы при помощи WAP, адрес, с которого была осуществлена загрузка, станет так называемой закладкой. Меню Java содержит перечень закладок для загрузки Java–программ. Этот перечень можно просмотреть из меню загрузки. Вы можете просматривать, редактировать, удалять и создавать новые закладки, а также получать быстрый доступ к сайтам при помощи их.

- **Соединить:** Выбранный адрес в закладке используется для соединения данными. После успешной установки соединения можно загрузить желаемую Java–программу из перечня.
- **Просмотр:** Можно получить подробную информацию о закладке, например, её название, адрес, ID (идентификатор) пользователя для получения доступа к некоторым сайтам.
- **Редактировать:** Выбранную закладку можно редактировать. Редактирование закладки выполнено в последовательности Адрес → Заголовок. При создании новой закладки соблюдается та же последовательность.
- **Стереть:** Выбранная закладка будет удалена. Можно удалить все закладки из перечня. Удалённая закладка не может быть восстановлена, поэтому необходимо быть осторожным при удалении закладок.



## Игры и Прил. [Меню 7]

- **Добав. Новый:** Может быть добавлена новая закладка. При этом используется та же последовательность действий, что и при редактировании. Для добавления новой закладки выберите опцию Добавление новой или, если еще не существует ни одной закладки, то этот пункт можно выбрать из перечня закладок, отображенном на дисплее.

### Примечание

- После выбора функции Доступ к сайтам для получения доступа к серверу провайдера Java MIDlet [Java MIDlet Provider's server], Вы можете выбрать одну из нескольких Java-программ для загрузки и установки на Ваш телефон. После соединения с сервером можно нажать клавишу Вперёд для того чтобы просмотреть JAD-информацию о желаемой программе. Клавиша Get начнёт процесс загрузки и установки программы в телефон. Процессы загрузки и установки программы производятся последовательно, т.е. после завершения процесса загрузки программы сразу же следует запуск Java-программы. Установленную Java-программу можно запустить позднее из Меню приложений.

## Справка [Меню 7-4]

### Состояние памяти [Меню 7-4-1]

Показывает, какой объем памяти доступен для игр и установки приложений. Кроме того, дает полную информацию о состоянии памяти телефонной трубки.




Нажмите клавишу Меню () и выберите пункт **Интернет**, используя клавиши навигации.

Вы можете получить доступ к различным службам WAP, таким как новости, прогноз погоды, расписание полётов самолётов. Эти службы специально предназначены для обслуживания мобильных телефонов, и они поддерживаются провайдерами служб WAP.

Проверьте у Вашего оператора сети и/или у провайдеров, чьими услугами Вы намерены пользоваться, наличие служб WAP, их расценки и тарифные планы. Кроме того, провайдеры проконсультируют Вас на предмет пользования их услугами.

Рекомендуется связаться с оператором сети и открыть Ваш интернет-счёт. Для того чтобы использовать Web-браузер Вы должны предоставить Ваш номер телефона через опцию меню **Собственный номер**.

После установки соединения на дисплее появится домашняя страница. Её содержание зависит от провайдера.

Вы можете получить доступ к WEB-сайтам или ввести электронный URL-адрес. Для выхода из браузера в любое время следует нажать клавишу (). Телефон вернётся в режим ожидания вызова.

### Навигация с помощью WAP-браузера




Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.



## Интернет [Меню 8]

### Использование клавиш телефона

Во время путешествия по Интернету функции клавиш телефона отличаются от их функций в режиме телефона.

Иконка	Описание функции
	Переход к следующей строке в содержании
	Возврат на предыдущую страницу
	Выбор опции

### Использование меню WAP-браузера

В наличии имеются различные возможности меню, при путешествии в сети используя беспроводную связь.

#### Примечание

- Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

### Домашн. [Меню 8-1]

Зайдите на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, который определяется активным профилем. Если Вы не определили его в активном профиле, то он будет определен провайдером.

## **Закладки [Меню 8–2]**

Установите текущую домашнюю страницу в качестве новой закладки или продолжайте пользоваться установленной домашней страницей. Ваш телефон может иметь несколько предварительно установленных закладок для сайтов, не имеющих отношения к компании LG. Компания LG не гарантирует безопасность этих сайтов. Если Вы решите зайти на них, то Вам следует использовать те же меры безопасности, что и при посещении любых других сайтов.

### **Email серв [Меню 8–2–1]**

- **Соединить**

Осуществляет подключение к почтовому серверу, который Вы используете.

- **Ред. Адреса**

Редактирует адреса электронной почты.

### **Стереть все [Меню 8–2–2]**

Стереть все закладки.

## **Push сообщ. [Меню 8–3]**

### **Входящие [Меню 8–3–1]**

Вы можете заказать получение сообщений от провайдеров WAP-службы. Подобные сообщения представляют собой, например, заголовки новостей, которые могут содержать текстовое сообщение или адрес WAP-службы. Для получения доступа к этой функции и для того чтобы подписаться на различные рассылки, свяжитесь с Вашим провайдером WAP-службы. Сервисные провайдеры могут каждый раз обновлять существующие рассылки по мере получения новых рассылок. Сообщения могут обновляться, даже если Вы переместили их в другую папку. Если срок хранения сообщения истёк, то оно будет удалено автоматически.



## Интернет [Меню 8]

- **Справка**

Отображает информацию полученного сообщения.

- **Загрузить**

Подключается к указанному сайту, используя информацию, указанную в рассылке.

- **Стереть**

Удаляет выбранное сообщение.

### Получить [Меню 8–3–2]

Вы можете выбрать – получать PUSH сообщения или нет.

### Профили [Меню 8–4]

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим оператором сети.

Каждый профиль содержит в себе следующие подпункты меню:

- **Активировать:** Активирует выбранный профиль.
- **Установки:** Используйте этот пункт для редактирования или изменения настроек WAP для выбранного профиля.
- **Переименовать:** Вы можете изменить название выбранного профиля.
- **Стереть:** Удаляет выбранный профиль из списка.
- **Новый профиль:** Вы можете добавить новый профиль.

#### Примечание

- Изменения, сделанные при нахождении в этом разделе могут повлиять на функцию MMS.

## **Переход к URL [Меню 8–5]**

Вы можете напрямую подключиться к желаемому сайту. Для этого необходимо ввести специальный URL.

## **Настр. кэша [Меню 8–6]**

Информация или услуги, доступ к которым был Вами получен, сохраняется в кэш-памяти телефона.

## **Сбр. кэш [Меню 8–6–1]**

Удаляет всю информацию, находящуюся в кэш-памяти.

## **Проверка [Меню 8–6–2]**

Установите положение, согласно которому попытка соединения будет осуществляться через кэш-память или без неё.

### **Примечание**

- Кэш-память является буферной памятью, которая используется для временного хранения информации.

## **Сертиф. безопасн. [Меню 8–7]**

Показан список имеющихся сертификатов.

## **Сбр профил [Меню 8–8]**


Вы можете перенастроить профили и вернуть им первоначальные установки.

## **WAP инфо [Меню 8–9]**

На дисплее отображается номер версии WAP-браузера.



## Установки [Меню 9]

Нажмите на клавишу меню () и выберите пункт меню **Установки**, используя клавиши навигации вверх, вниз, влево и вправо.

### Дата и Время [Меню 9-1]

Эта функция позволяет изменить текущее время и дату, отображаемую на дисплее. У вас имеются следующие возможности:

#### **Уст. дату [Меню 9-1-1]**

Используйте эту функцию для ввода текущего дня, месяца и года. Вы так же можете изменить формат даты через меню **Формата даты**.

#### **Формат даты [Меню 9-1-2]**

Можно установить форматы для дат, такие как: ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ, ГГГГ/ММ/ДД. (Д: день, М: месяц, Г: год)

#### **Уст. время [Меню 9-1-3]**

Используйте эту функцию для установки текущего времени. Вы можете изменить формат времени в меню **Формат времени**.

#### **Формат времени [Меню 9-1-4]**

Вы можете установить формат времени между 24-часовым форматом и 12-часовым.

### Настр. телефона [Меню 9-2]

Многие функции вашего телефона могут быть установлены по личному усмотрению для того, чтобы они максимально отвечали вашим потребностям. Эти функции можно найти в меню **Настр. телефона**.



### Заставки [Меню 9–2–1]

Здесь Вы можете выбрать картинку, отображающуюся в режиме ожидания.

### Приветствие [Меню 9–2–2]

Используйте эту команду для отображения поздравительного сообщения на внутреннем ЖК экране в режиме ожидания и на внешнем ЖК экране.

### Цвет меню [Меню 9–2–3]

Ваш телефон имеет 6 вариантов цветов меню. Установите цвет меню, нажав клавишу выбора.

### Язык [Меню 9–2–4]

Можно выбрать язык дисплея. Когда параметр языка установлен как **Автоматический**, язык выбирается автоматически с соответствии с тем языком, который используется в SIM–карте. Если язык SIM–карты не поддерживается телефоном, будет установлен английский язык.

### Подсветка [Меню 9–2–5]

Данное меню используется для выбора того, использует ли телефон подсветку или нет.

Вы можете отдельно выбрать функцию подсветки клавиатуры.

### Индикация [Меню 9–2–6]

Используйте эту команду для установки светодиодных индикаторов на включения/выключения мигания, которое показывает завершение зарядки телефона.

### Сетевая игра [Меню 9–2–7]

Используйте эту команду для отображения на ЖК дисплее в режиме ожидания названия сети, которой вы пользуетесь.



## Установки [Меню 9]

### Настр. вызовов [Меню 9–3]

Изменение установок для переадресации звонков.

#### Переадрес. [Меню 9–3–1]

При активации этой услуги сети вы можете направить ваши входящие звонки на другой номер, к примеру, на ваш номер голосового почтового ящика. Для детальной информации свяжитесь с вашим оператором сети. Выберите одну из функций переадресации, на пример, **Если занято** для перевода голосовых звонков в случае, если ваш номер занят или вы игнорируете входящие звонки.

Вам доступны следующие варианты:

- **Все голос. выз**

Переводит все голосовые звонки без исключений.

- **Если занято**

Переводит голосовые звонки, если телефон занят.

- **Если нет ответа**

Переводит голосовые звонки, на которые вы не отвечаете.

- **Если недоступн**

Переводит голосовые звонки, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

- **Все выз. Данн**

Переводит на номер с компьютерным подключением все звонки с данными.

- **Все факсы**

Переводит на номер с факсимильным подключением все факсимильные звонки.



### Каждый пункт имеет следующее меню:

- **Активировать**  
Активирует соответствующий режим.
- **В голосов. ящ.**  
Пересылает на центр голосовых сообщений. Эта функция не применяется к меню **Все выз. Данн** и **Все факсы**.
- **На другой ном.**  
Введите номер для перевода звонка.
- **Отмена**  
Отменяет выбранную переадресацию звонка.
- **Просмотр сост.**  
Вы можете проверить состояние услуги.
- **Уд. все переад**  
Отменяет все установки переадресации.

### Режим ответа [Меню 9–3–2]

Выберите необходимый режим для ответа на звонок.

- **Флип открыт**  
Достаточно просто открыть клавиатуру, чтобы принять входящий звонок.
- **Любая кнопка**  
Когда телефон звонит, вы можете ответить на звонок нажатием любой клавиши, за исключением клавиши и правой функциональной клавиши (☞).
- **Только кнопка “Отправ.”**  
Вы можете ответить на звонок только нажатием клавиши отправить.



## Установки [Меню 9]

### Посылать свой номер [Меню 9–3–3]

Данная услуга сети позволяет Вам решить отображать ваш номер на дисплее (Вкл) или скрывать (Выкл) от человека, которому вы звоните. Выберите пункт **Задается сетью** для переустановки телефона на параметры, которые вы обговорили с вашим оператором сотовой связи.

### Ожидание вызова [Меню 9–3–4] (услуга сети)

Позволяет получить сигнал о новом входящем звонке во время разговора. Выберите **Активировать** для запроса сети активировать функцию ожидания звонков. **Отменить** для запроса сети деактивировать функцию ожидания звонков. Или **Смотреть статус** для проверки активирована функция или нет.

### Минутн. зуммер [Меню 9–3–5]

Когда установлено на Вкл, телефон будет подавать сигнал каждую минуту во время исходящего звонка, для того, чтобы информировать вас о продолжительности разговора.

### Голосовой набор [Меню 9–3–6]

Вы можете набрать телефон, при помощи голосовой команды, которая была сохранена в памяти телефона. Любое произносимое(ые) слово(а) могут быть распознаны по голосу. Перед активированием голосового распознавания при наборе, учтите следующее:

- Языковые маркировки не зависят от языка. Они зависят от голоса говорящего.
- Языковое распознавание очень чувствительно к побочным шумам. Записывайте распознавание и звоните в тихой обстановке.




- При записи голосового распознавания или набора звонка по голосу, помните, что микрофон включен. Держите телефон на коротком расстоянии от вашего рта и лица, таким образом, чтобы датчик не отключил микрофон.
- Очень короткие имена не принимаются. Используйте достаточно длинные имена и избегайте одинаковых имен для разных номеров.

– **Автоматич.**

Используется для активации режима голосового набора при каждом открытии крышки.

– **Ручной**

Используется для активации режима голосового набора при нажатии и удержании клавиши .

**Примечание**

- Вы должны назвать имя абсолютно также как вы записывали его. Это может быть сложно. Например, в шумной или в экстренной обстановке, вы не должны полагаться на голосовой набор в любых обстоятельствах.

## Автодозвон [Меню 9–3–7]

Выберите **Вкл.**, и ваш телефон трижды попытается повторить соединение после неудачного звонка.



## Установки [Меню 9]

### Огр. группа [Меню 9–3–8] (услуга сети)

Это услуга сети, которая позволяет определять группу людей, кто может звонить вам и кому можете звонить вы. Для получения большей информации, свяжитесь с вашим оператором сети. Если индекс группы указан, то это используется для всех исходящих звонков. Если индекс группы не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (каждый отдельный индекс сохранен в сети).

- **Предустановл.:** Устанавливает выбранный индекс CUG.
- **Вкл:** Вы можете скорректировать индекс CUG и активировать его.
- **Выкл:** Удаляет выбранный индекс CUG.

### Настр. безопасн [Меню 9–4]

Для защиты определенных функций вашего телефона используются различные пароли.

### Запрос PIN–кода [Меню 9–4–1]

Когда активирована функция **Запрос PIN–кода**, то вы должны ввести ваш PIN, каждый раз, когда вы включаете телефон. Соответственно, любой человек, кто не знает ваш PIN не может воспользоваться вашим телефоном без вашего разрешения.

#### Примечание

- Перед деактивацией функции запроса PIN кода вы должны ввести ваш PIN.



Вам доступны следующие возможности:

- **Вкл**

Вы должны будете вводить PIN каждый раз при включении телефона.

- **Выкл.**

Телефон подключается к сети без запроса PIN кода.

### **Блокировка телефона [Меню 9–4–2]**

При включении функции **Блокировка телефона**, телефон будет заблокирован, и вы должны будете вводить пароль каждый раз при включении телефона. Фабрикой изготовителем по умолчанию установлен следующий пароль '0000'. Для изменения пароля обратитесь к пункту меню **Сменить коды**. При введении правильного пароля, вы можете пользоваться телефоном до его отключения вами.

Вам доступны следующие функции:

- **Питание выкл**

- **Включить**

Вам будет необходимо ввести пароль телефона при его включении.

- **Отключить**

Вам не нужно будет вводить пароль телефона при выключении телефона.

- **Если SIM–карта изменилась**

Ваш телефон запросит код безопасности только при смене SIM карты.



## Установки [Меню 9]

- **Немедленно**

После введения правильного кода безопасности ваш телефон заблокируется. Если вы хотите отключить блокировку телефона, вам необходимо будет ввести правильный код безопасности после нажатия правой функциональной клавиши. Если телефон отключен в заблокированном состоянии, то при следующем включении телефона он будет находиться в том же заблокированном режиме.

- **Запрет звонков [Меню 9–4–3]  
(зависит от сети)**

Функция запрета вызовов позволяет Вам ограничить получение и отправку вызовов на вашем телефоне. Для активации данной функции Вам необходимо иметь пароль, который Вы можете получить у Вашего оператора сотовой связи.

Можно использовать следующие возможности:

- **Все исх**

С Вашего телефона позвонить нельзя.

- **Международные исходящие**

С Вашего телефона нельзя делать международные звонки.

- **Межд. исходящие за искл. родной страны**

При нахождении за границей Вы можете звонить только внутри страны, где Вы в настоящий момент находитесь, или в собственную страну. Нельзя позвонить в другие страны, где есть оператор Вашей домашней сети.

- **Все входящие**

На Вашем телефоне нельзя принимать входящие звонки.



- **Входящие, если за границей**

На Вашем телефоне нельзя принимать входящие звонки, если Вы пользуетесь телефоном вне пределов Вашей домашней зоны обслуживания.

- **Отмен.все запр.**

Все запреты на звонки сняты. Звонки могут приниматься и выполняться в обычном режиме.

- **Сменить пароль**

Используйте эту функцию для установки и смены пароля на запрет звонков, который Вы можете получить у Вашего оператора. Вы должны ввести текущий пароль перед вводом нового пароля. После того как Вы введёте новый пароль, аппарат попросит Вас подтвердить его путём его повторного ввода.

**Примечание**

- Перед началом использования службы запрета звонков Вам необходимо ввести пароль сети. Даже если введены какие-либо запреты на звонки, в некоторых сетях всё-таки можно набрать некоторые номера служб экстренной помощи.

## **Фиксир набор [Меню 9-4-4] (функция зависит от SIM-карты)**

Можно ограничить исходящие звонки на определенные номера, если такая функция поддерживается SIM-картой. Объем добавочной FDN зависит от SIM-карты. При вводе FDN требуется код PIN2.

Функция позволяет сохранять часть номера (например, междугородный код).



## Установки [Меню 9]

### Например:

Если в списке FDN сохранены три номера (0123, 123123, ?89012), вы сможете набирать: 012345678..., 01236789..., только 123123, 189012, и 289012. (знак “?” означает любую цифру )

При попытке вызвать номер, которого нет в списке FDN, появится сообщение «Проверьте FDN» и номер не будет вызван.

### • Разрешена

Если FDN разрешена, можно вызвать только номера, занесенные в список. Функция телефонной книги частично ограничивается. Нельзя добавить записи в SIM-карту, можно только в телефонную память. Кроме того, поиск в телефонной книге можно вести только среди тех записей, которые добавлены в телефонную память.

### • Запрещена

Если FDN запрещена, можно пользоваться функцией телефонной книги.

### • Список номеров

Можно видеть список FDN. Можно добавлять, редактировать и удалять FDN с помощью левой функциональной клавиши [Опции].

### Примечание

- Не все SIM-карты имеют коды PIN2. Если Ваша SIM-карта не имеет этого кода, то эта опция меню не отображается на дисплее телефона.



## Изменить коды [Меню 9–4–5]

Опция Изменить коды даёт Вам возможность сменить Ваш текущий пароль на новый. Вам необходимо ввести текущий пароль перед тем, как Вы сможете ввести новый.

Используйте эту опцию для смены следующих кодов: **Защ код, Код PIN1, Код PIN2.**

### Примечание

- PIN: Персональный Идентификационный Код.

## Выбор сети [Меню 9–5]

Опция Выбор сети даёт Вам возможность определить, используется ли сеть, при нахождении в зоне роуминга (за пределами Вашей домашней зоны покрытия). Эта опция может быть выбрана автоматически, вручную или по предпочтению.

### Примечание

- Вы можете выбрать сеть, отличную от Вашей домашней сети, только если она имеет соглашение о роуминге с Вашей домашней сетью.

## Автоматич. [Меню 9–5–1]

Используйте эту опцию, для того чтобы настроить Ваш телефон на автоматический поиск и выбор одной из сотовых сетей, доступных в Вашей местности.

Телефон автоматически снова настроится на **Автоматич.**, если он будет выключен и затем снова включен.



## Установки [Меню 9]

### Ручной [Меню 9–5–2]

Используйте эту опцию, если Вы хотите вручную выбрать желаемую сеть из предложенного списка сетей. Если соединение с выбранной вручную сетью будет разорвано, то телефон выдаст сигнал об ошибке и попросит Вас выбрать сеть снова.

### Предпочтения [Меню 9–5–3]

Вы можете определить список предпочтительных сетей. При этом аппарат будет пытаться зарегистрироваться в сети, стоящей первой в этом списке. В случае невозможности зарегистрироваться в ней, аппарат выберет следующую сеть из списка. Данный список сетей создаётся на основе предварительно определённого списка сетей, существующих в Вашей местности.

### Выбор диапазона [Меню 9–5–4]

Используйте эту команду для установки полосы пропускания сети – GSM 900/1800 или GSM1900.

### Настр. GPRS [Меню 9–6]

GPRS (General Packet Radio Service) – это технология, которая позволяет использовать мобильные телефоны для отправки и получения данных через мобильную сеть. GPRS – это канал передачи данных, который позволяет получить беспроводный доступ к сети данных, как например Интернет.

Перед использованием услуги GPRS вы должны:

- Активировать данную услугу. Обратитесь к вашему оператору сотовой сети за более подробной информацией.
- Сделать соответствующие настройки.



### Вложить [Меню 9–6–1]

Если Вы выберете **Питание вкл.**, и находитесь в сети, которая поддерживает GPRS, то телефон будет зарегистрирован в сети GPRS, а отправка коротких сообщений будет осуществляться через GPRS. К тому же, отправлять и принимать сообщения по электронной почте быстрее, если запустить активный пакет соединения данных. Если Вы выберете **При необходимости**, то телефон будет использовать GPRS–соединение только в том случае, если Вы запустите приложение или выполните действие, требующие установки этого соединения. GPRS–соединение будет закрыто, если оно не требуется ни для какого приложения.

#### Примечание

- Если в Вашей местности нет покрытия GPRS, а в настройках Вашего телефона выбран пункт Автоматич., то Ваш телефон будет периодически пытаться установить соединение.

### Внешн устр–во [Меню 9–6–2]

Если Вы пользуетесь Интернетом через GPRS с помощью внешнего устройства, то Вы можете изменить следующие настройки: **Переименовать**, **Точка доступа**, **Адрес IP**, **DNS**, **Иден–р польз.** и **Пароль**.



## Установки [Меню 9]

### Сбросить настройки [Меню 9–7]

Вы можете вернуть Вашему телефону первоначальные настройки.

Для того чтобы сделать это необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите опцию меню **Сбросить настройки**.
2. Введите код безопасности, состоящий из четырёх цифр.


#### Примечание

- Код безопасности предварительно установлен '0000'.




Прежде чем обращаться в службу сервисной поддержки проверьте, может быть, решение проблемы, возникшей с Вашим телефоном, описано в этом разделе.

**В** Как можно просмотреть список исходящих звонков, список входящих звонков и список пропущенных звонков?

**О** Нажмите клавишу .


**В** Как можно удалить всю историю звонков?

**О** Нажмите левую функциональную клавишу, а затем клавиши   .

**В** Как можно просмотреть все номера, внесённые в память?

**О** Нажмите правую функциональную клавишу, а затем клавиши .

**В** Символ  исчезает с дисплея телефона.

**О** Проверьте, находитесь ли Вы в зоне обслуживания. Если этот символ до сих пор не исчез,  выключите телефон, подождите примерно 2 минуты, а затем снова включите аппарат. Если никаких изменений не произошло, – переместитесь в другое место и снова выполните проверку.

**В** Связь плохая, или в определённых районах абонента вообще не слышно.


**О** В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.



## Вопросы и ответы

- В** Связь с абонентом плохая, даже если она установлена.
- О** В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.
  
- В** ЖК–дисплей не включается.
- О** Выньте и замените батарею, после чего снова включите телефон. Если телефон всё же не включается, – зарядите батарею и попробуйте снова.
  
- В** В определённых районах при установке соединения с определёнными телефонами в телефоне слышится эхо.
- О** Такое явление называется ‘Эхо феномен’. Оно возникает, если громкость очень велика или зависит от свойств аппарата Вашего собеседника.
  
- В** Аппарат нагревается.
- О** Во время продолжительных разговоров, а также во время игр или подключения к Интернету телефон может нагреваться. Это абсолютно нормальное явление, которое не оказывает никакого отрицательного воздействия ни на срок службы аппарата, ни на его работу.
  
- В** Телефон не звонит или лампочка или ЖК–дисплей только мигают.
- О** Телефон установлен на ‘Только вибро’ или на ‘Тихо’ в Меню профилей. Поменяйте установки телефона на ‘Общие’ или ‘Громко’.



- В** Период нахождения телефона в режиме ожидания вызова значительно сократился.
- О** Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы. Если период работы батареи без зарядки сократился более чем в два раза, то следует произвести её замену. Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части.
  
- В** Время использования батареи значительно сократилось.
- О** Если время использования батареи сократилось, то причиной тому может быть слабый сигнал, большое количество звонков или условия работы пользователя.
  
- В** Номер, находящийся в памяти телефонной книги, не набирается.
- О** Проверьте правильность сохранения номера в памяти телефонной книги, используя для этого опцию Поиск в телефонной книге. При необходимости повторно сохраните номер в телефонной книге.
  
- В** До меня нельзя дозвониться.
- О** Проверьте, включен ли Ваш телефон (для включения аппарата в течение 3-х секунд держите нажатой клавишу )? Находитесь ли Вы в нужной сотовой сети? Не установлена ли на Вашем телефоне опция запрета на входящие звонки?
  
- В** Я не могу найти свой код защиты, PIN-код, PUK-код или пароль.
- О** По умолчанию код защиты '0000'. Если Вы забыли или потеряли Ваш код защиты, свяжитесь с Вашим дилером. Если Вы забыли или потеряли Ваш PIN-код или PUK-код, или если Вы не получили эти коды, – свяжитесь с Вашим провайдером службы сети.



## Аксессуары

Для Вашего телефона существует большое количество различных аксессуаров. Вы можете выбрать их в соответствии с Вашими требованиями. Проконсультируйтесь у Вашего дилера о наличии у него необходимых Вам аксессуаров.




### Адаптер

Этот адаптер дает Вам возможность заряжать телефон дома или в офисе.



### Аккумуляторная батарея

Стандартная батарея входит в комплект.



### Наушники

Позволяет работать в автоматическом режиме. Комплект состоит из микрофона и наушника.



### Комплект для передачи данных с телефона на компьютер

Позволяет осуществить передачу данных с телефона на компьютер.

#### Примечание

- Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG. В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.

# Технические характеристики



## Общие

Наименование продукта : L1100

Рабочая частота : GSM 900/DCS 1800

## Диапазон допустимых температур

Максимум : +55°C

Минимум : -10°C



## Заметки

---





## Заметки

---