

CIS_MCD23_RUS_MFL42270410

РУССКИЙ



Модель : MCD-U23X (MCD-U23X, MCS23F)

Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю.
The working life of this product is 7 years since the date of purchase

Интернет адрес; <http://ua.lge.com>
Информационная служба LG; (380-44) 490-7777, 8-800-303-0000

Интернет адреса: <http://ua.lge.com>
Інформаційна служба LG: (380-44) 490-7777
Безкоштовна інформаційна лінія: 8-800-303-0000

Internet address ; <http://ua.lge.com>
Customer Information Center LG ; (380-44) 490-7777, 8-800-303-0000



Меры безопасности



Осторожно
Опасность удара
электрическим током.
Не вскрывать.



Осторожно: Во избежание удара электрическим током не удаляйте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют узлы, требующие технического обслуживания силами пользователя. При необходимости обслуживания обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.



Это знак в виде стреловидной молнии в равностороннем треугольнике служит для предостережения пользователей о наличии внутри корпуса опасного напряжения, вполне достаточного для угрозы в виде электротравмы.




Восклицательным знаком в равностороннем треугольнике пользователи предостерегаются о наличии важных инструкций по применению и техническому обслуживанию в документации устройства.

Внимание: Для предотвращения пожара или удара электрическим током не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

Внимание: Не допускается установка этого устройства в замкнутом пространстве, например, книжном шкафу или аналогичной мебели.

Осторожно: Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями изготовителя.

Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы устройства, а также для защиты его от перегрева. Категорически не допускается перекрывать отверстия установкой устройства на кровать, диван, ковер и аналогичные поверхности. Не допускается устанавливать устройство в качестве встроенного, например, в книжный шкаф или стойку без обеспечения надлежащей вентиляции по требованиям изготовителя.



Осторожно:

В устройстве применяется лазерная система.

Для обеспечения надлежащего применения данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и храните его для периодического обращения в дальнейшем. По поводу технического обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Применение регулирования, настроек параметров, отличающихся от приведенных в настоящем документе, может привести к опасному облучению лазерной энергией. Для предотвращения непосредственного воздействия лазерного луча не пытайтесь открывать корпус. При открывании корпуса возникает видимое лазерное излучение. Не смотрите непосредственно в лазерный луч.

Осторожно: Устройство не должно подвергаться воздействию воды (в форме капель или брызг, не допускается также установка на устройство предметов, наполненных водой, например, ваз).

Соблюдайте осторожность, обращаясь с сетевым шнуром.

В некоторых ситуациях рекомендуется подключать его к отдельной цепи питания; Она представляет собой отдельную сетевую розетку, к которой подключено только данное устройство, при этом она не связана с другими розетками или отводами. Для полной уверенности ознакомьтесь с техническими характеристиками устройства на соответствующей странице настоящего документа. Не допускайте перегрузки настенных сетевых розеток. Перегруженные, ослабленные Или поврежденные настенные сетевые розетки, удлинители, изношенные или поврежденные сетевые шнуры или треснувшая изоляция электрических проводов представляют опасность. Любое из перечисленного выше может привести к удару электрическим током или пожару. Периодически осматривайте сетевой шнур вашего устройства и при появлении признаков повреждения или износа отсоединяйте его от сети. Прекращайте пользоваться устройством и замените поврежденный сетевой шнур на точно такой же, воспользовавшись услугами авторизованного сервисного специалиста. Предохраняйте сетевой шнур от механических воздействий, таких, как перекручивание, изгибание с недопустимым радиусом, прижимание, попадание в дверной проем или под ноги. Особенно внимательно следите за состоянием сетевых вилок, розеток и точек ввода сетевого шнура в устройство. Отключая сетевой шнур из розетки, держитесь за его вилку. Устанавливая устройство в намеченное место, позаботьтесь о доступности вилки сетевого шнура.



Утилизация отслужившего устройства

1. Наличие на устройстве пиктограммы перечеркнутой корзины на колесиках свидетельствует о соответствии данного устройства директиве Евросоюза 2002/96/EC.
2. Утилизация любого электротехнического и электронного оборудования должна производиться в особых точках сбора, утвержденных местными властями, отдельно от бытовых отходов
3. Облюдение правил утилизации отслужившего оборудования поможет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей.
4. За подробной информацией о правилах утилизации отслужившего оборудования обращайтесь в торговое представительство, службу утилизации или торговую организацию, где было приобретено оборудование.



Здесь все, на что способна ваша система Hi-Fi

Содержание

Сведения о плеере	4
Пульт дистанционного управления	5
Настройка	6
Прослушивание компакт-дисков	7
Прослушивание музыки с портативного плеера	7
Прослушивание радио	8
Прослушивание записей с компакт-кассет	8
Воспроизведение музыки с помощью USB	9
Прямая запись на USB	9
Запись пленки	10
Установка времени	10
Использование плеера в качестве будильника	10
Если вы засыпаете во время прослушивания музыки	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Поиск и устранение неисправностей	11
Технические характеристики	11

Несанкционированное изготовление копий материал, защищенного от копирования, включая компьютерные программы, файлы, записи радиопередач и звука может считаться нарушением авторских прав и подпадает под действие уголовного законодательства. Не допускается применение данной аппаратуры для этих целей.

**Соблюдайте
авторские права**

Перед подключением, использованием или настройкой данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством в полном объеме.

Сведения о плеере

TUNER

Вы можете выбрать функцию TUNER (FM или AM).

TIMER

С помощью функции TIMER вы можете включить или выключить воспроизведение CD или прием радиосигнала в желаемое время.

CLOCK

Для настройки часов и проверки времени.

Включить или выключить

SET (RDS-ОПЦИЯ)

Подтверждение выбранного вами времени при установке часов.

EQ

Вы можете выбрать несколько способов отображения звука.

eXtreme Dynamic Sound System

Улучшение звучания высоких частот, басов и эффекта окружения. На дисплее появляется сообщение XDSS ON. Для возврата в NORMAL режим нажмите кнопку еще раз.

OPTIMIZER

Оптимизирует сжатые MP3 файлы таким образом, чтобы улучшить звучание басов. (XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL)

PORTABLE

Вы можете выбрать функцию PORTABLE.

PORT.IN

Плеер можно использовать для воспроизведения звука с множества типов портативных плееров.

Разъем USB

Сюда подключается удаленный USB совместимый плеер.

PHONES (Гнездо наушников)

Вставьте вилку наушников (Ø3,5 mm) в гнездо, чтобы прослушивать музыку через наушники.

VOLUME
Регулировка громкости при использовании какой-либо функции.

ЛОТОК ДИСКА

Окно дисплея

CD

Вы можете выбрать функцию CD.

USB Rec.

Запись FM, AM, CD, пленки или ПОРТАТИВНОГО источника на USB.

▲ OPEN/CLOSE

Вы можете использовать это при установке или извлечении CD.

Остановить воспроизведение или запись.

Выберите желаемый CD

USB

Вы можете выбрать функцию USB.

DEMO

Нажмите DEMO при выключенном питании, чтобы вывести функцию в окне дисплея. Для отмены нажмите еще раз.

Выбрать радиостанцию

Поиск раздела дорожки

Быстрое воспроизведение назад или вперед

Использовать при воспроизведении кассеты

TAPE

Вы можете выбрать функцию TAPE.

Начинает воспроизведение

MO./ST.

При этом тюнер переключится с режима стерео на режим моно, что обычно приводит к повышению качества приема.

Пульт дистанционного управления

Настройка качества звука

Вы можете выбрать несколько способов отображения звука. Нажмите несколько раз **EQ** на пульте дистанционного управления, сообщения на дисплее будут меняться в следующем порядке: NATURAL → AUTO → EQ (только MP3/WMA файл) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL.

Включить или выключить

Поиск папки с MP3/WMA файлами

Если воспроизводится CD, содержащий MP3/WMA файлы в нескольких папках, нажмите **PRESET/FOLDER** чтобы выбрать папку для воспроизведения. **Выбор номера для быстрого вызова радиостанции** (см. раздел радиоприема)

Прослушайте дорожки снова и снова

Если вы засыпаете во время прослушивания музыки
Во-первых, включите радиостанцию или музыку. Нажмите **SLEEP** один или несколько раз, чтобы выбрать время задержки от 10 до 180 минут по истечении которого плеер отключится.
Приглушить подсветку дисплея

Сохранение радиостанций

Если вы сохранили радиостанции с помощью **PROGRAM/MEMO**, вы можете осуществить между ними прокрутку и выбрать желаемую станцию. (См. раздел радиоприема)

Прослушайте дорожки в любой последовательности
(См. раздел воспроизведения компакт-дисков)

Поиск радиостанций по типу вещания

- Дополнительно

Выберите желаемый CD

Чтобы изменить функцию

Изменение функции между FM, AM, CD, TAPE (Пленка).

VSM (Virtual Sound Matrix)

Вы можете выбрать Виртуальный звук.

Временно приостановить звук

Для возобновления звучания нажмите эту кнопку еще раз.

Регулировка громкости при использовании какой-либо функции.

Чтобы изменить функцию входа

Изменение функции между USB, PORTABLE.

Просмотр информации о музыкальных файлах

MP3/WMA, которые часто записываются с тегами. Тег содержит информацию о названии, исполнителе, альбоме или времени. Нажмите **INFO** во время воспроизведения файла, чтобы увидеть эту информацию.

Остановить воспроизведение или запись

Выбрать радиостанцию


Поиск раздела дорожки

Быстрое воспроизведение назад или вперед

Начать или приостановить запись

Начать или приостановить воспроизведение
Повышения качества плохого приема FM
При этом тюнер переключится с режима стерео на режим моно, что обычно приводит к повышению качества приема.


Эта кнопка отсутствует.

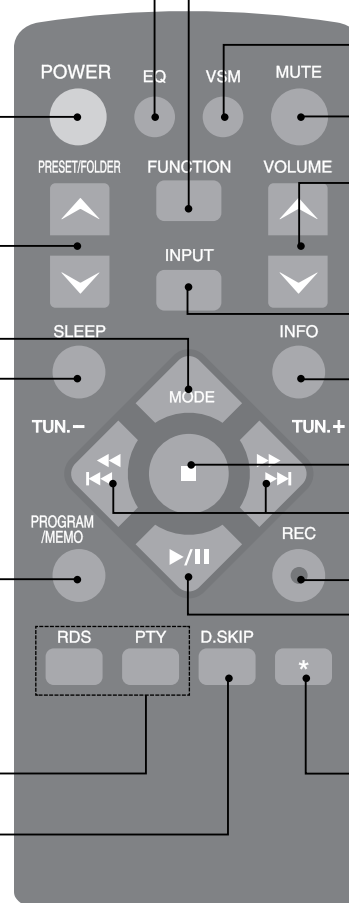

Настройка



1 Подключите кабели динамиков к плееру

Кабели от левого динамика подключаются к контакту обозначенному литерой L (левый) + (плюс) и – (минус). Кабели от правого динамика подключаются к контакту обозначенному литерой R (правый) + (плюс) и –(минус). Чтобы подключить кабель к плееру, нажмите на каждую из четырех пластмассовых пластинок на задней панели плеера подушечкой пальца. Разъем откроется, чтобы принять кабель.

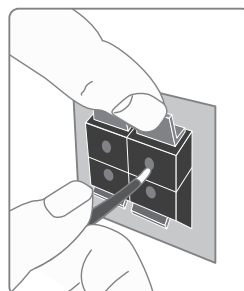

Установите батарею в пульт дистанционного управления

Проверьте, чтобы + (плюс) и – (минус) на батарее (размер AAA) соответствовали маркировке на пульте дистанционного управления.

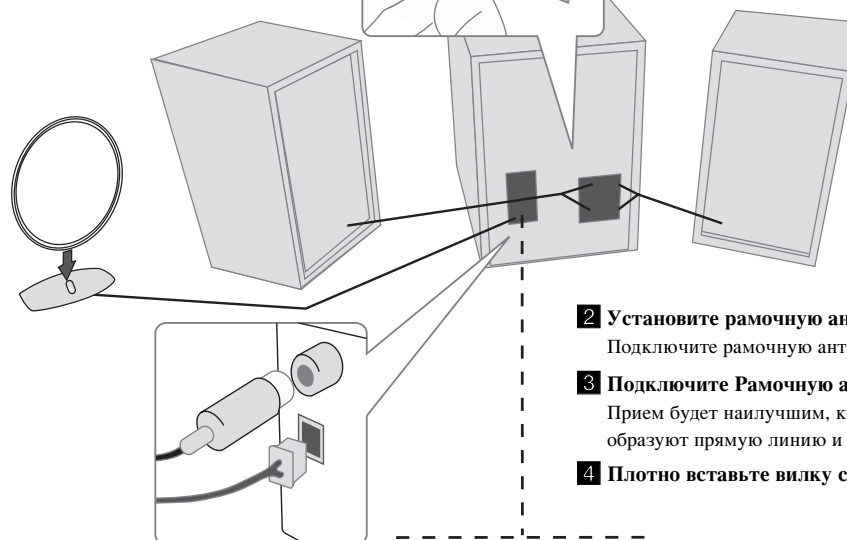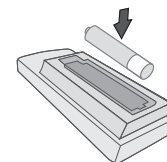

2 Установите рамочную антенну АМ на подставку

Подключите рамочную антенну АМ к плееру.

3 Подключите Рамочную антенну FM

Прием будет наилучшим, когда два свободных конца антенны образуют прямую линию и расположены горизонтально.

4 Плотнo вставьте вилку сетевого шнура в розетку

Соблюдайте осторожность в отношении нижеперечисленного

Следите, чтобы дети не помещали свои руки или какие-либо предметы в отверстие фазоинвертора* акустической системы.

*Фазоинвертор акустической системы: камера в корпусе акустической системы для повышения качества звучания низких частот.

Прслушивание компакт-дисков

На этом плеере можно воспроизвести аудио CD и MP3/WMA CD.

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Открыть крышку CD:	▲ OPEN/CLOSE	
2. Выбрать поддон CD:	DISC SKIP	D.SKIP
3. Вставить CD: Наклейкой вверх.		
4. Закрыть крышку CD:	▲ OPEN/CLOSE	
5. Выбрать функцию CD: На дисплее отображается общее количество дорожек (файлов).	CD	FUNCTION
6. Начать воспроизведение CD:	▶/II	▶/II
7. Остановить воспроизведение CD:	■	■

Прслушивание CD – вы можете больше

Пауза или повторный запуск CD

Нажмите ▶/II во время воспроизведения. Для продолжения воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.

Поиск раздела дорожки

Нажмите ◀◀/▶▶ на плеере или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления во время воспроизведения.

Быстрый поиск дорожек

Удерживайте ◀◀/▶▶ на плеере или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления во время остановки. Дорожки будут пропускаться по очереди.

Перейти к другой дорожке

Нажмите ◀◀/▶▶ на плеере или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления.

Прслушивайте дорожки в любой последовательности

В последовательности по вашему выбору можно прослушать до 20 дорожек на CD. Вставьте CD и дождитесь его прочтения. Нажмите PROGRAM/MEMO на пульте дистанционного управления, а затем с помощью ◀◀/▶▶ на плеере или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать дорожку. Нажмите PROGRAM/MEMO еще раз, чтобы сохранить и выбрать следующую дорожку. Нажмите ▶/II. Чтобы очистить выбор, дважды нажмите ■.

Прслушивайте дорожки снова и снова

Нажмите несколько раз MODE, сообщения на дисплее будут меняться в следующем порядке OFF - RPT 1 - RPT DISC – RPT ALL - RANDOM.

Сведения о формате MP3/WMA

Совместимость диска с записями формата MP3/WMA и данного устройства ограничивается следующими параметрами:

- Частотой дискретизации записанного сигнала. : 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Скоростью потока данных. : 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- Формат физического форматирования компакт диска CD-R должен отвечать стандарту ISO 9660.
- Если запись файлов формата MP3/WMA сделана с помощью программного обеспечения, не создающего файловую систему, например, программа Direct-CD и аналогичные, воспроизведение файлов формата MP3 невозможно. Рекомендуется пользоваться программой Easy-CD Creator, в процессе работы которой создается файловая система ISO 9660.
- Не допускается использовать в имени файла специальные символы, например, “/ : * ? “ < >” и так далее.
- Устройство поддерживает не более 99 папок.
- Общее число файлов на устройстве USB, подключаемом к данному прибору не может превышать 1000.
- При выборе файловой системы Live вы не сможете пользоваться ей на плеерах LG. (Файловая система Mastered/Live: Система форматирования диска для Windows Vista)

Прслушивание музыки с портативного плеера

Этот плеер можно использовать для воспроизведения музыки с портативных плееров разных типов.

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Подключите портативный плеер, подсоединив его с гнездом PORT.IN на передней панели плеера.		
2. Выбрать функцию PORTABLE:	PORTABLE	INPUT
3. Включить портативный плеер и начать воспроизведение:		

Прслушивание радио

Проверьте, чтобы были подключены антенны FM и AM.

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Выбрать FM или AM:	TUNER	FUNCTION
2. Выбрать радиостанцию:	TUNING +/-	TUN.- / TUN.+
3. «Сохранить» радиостанцию: На дисплее отображается номер, под которым сохранена станция.		PROGRAM/MEMO
4. Выбрать «сохраненную» станцию:		PRESET/FOLDER
5. Для подтверждения нажать: Можно сохранить до 50 радиостанций.		PROGRAM/MEMO

Прслушивание радио – вы можете больше

Автоматический поиск радиостанций

Нажмите **TUNING +/-** на плеере или **TUN.- /TUN.+** на пульте дистанционного управления более чем на 0,5 секунды. Тюнер начнет автоматическое сканирование и остановит поиск после нахождения радиостанции.

Выбор номера для быстрого вызова радиостанции

Выберите желаемую станцию нажав **TUNING +/-** на плеере или **TUN.- /TUN.+** на пульте дистанционного управления. Нажмите **PROGRAM/MEMO**, выбранная станция начнет мигать. Нажмите **PRESET/FOLDER** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать желаемый номер для данной станции. Нажмите **PROGRAM/MEMO** для сохранения.

Удаление всех сохраненных станций

Нажмите и удерживайте кнопку **PROGRAM/MEMO** на пульте дистанционного управления в течение двух секунд. На дисплее появится сообщение «ERASE ALL» (Стереть все). Нажмите **PROGRAM/MEMO**, чтобы стереть все сохраненные станции.

Повышения качества плохого приема FM

Нажмите **MO/ST.** на плеере или **►/■** на пульте дистанционного управления. При этом тюнер переключится с режима стерео на режим моно, что обычно приводит к повышению качества приема.

Просмотр информации о радиостанции - ОПЦИЯ

FM-тюнер поставляется с функцией Radio Data System (RDS – системы радиоинформации). Это обозначается буквами RDS на дисплее, плюс выводится информация о прослушиваемой в данный момент радиостанции. Нажмите **RDS** на пульте дистанционного управления несколько раз, чтобы просмотреть данную информацию.

PTY - Жанр программы, например, новости, спорт, джаз.

RT - Текстовая информация (система радиотекста), название радиостанции.

ST - Синхронизация по времени, время в месте расположения радиостанции.

PS - Название программной услуги, название канала.

Вы можете искать радиостанции по типу программы нажав **RDS**. На дисплее отображается тип последней использованной программы. Нажмите **PTY** один или несколько раз, чтобы выбрать предпочтительный тип программы. Нажмите и удерживайте **TUNING +/-** на плеере или **TUN.- TUN.+** на пульте дистанционного управления. Тюнер начнет поиск в автоматическом режиме. После нахождения станции поиск прекращается.

Прслушивание записей с компакт-кассет

На этом плеере можно воспроизводить кассеты в обратную сторону.

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Откройте крышку лентопротяжного механизма:	■ ▲	
2. Вставьте компакт-кассету:		
3. Закройте крышку лентопротяжного механизма:		
4. Выберите функцию TAPE (компакт-кассета):	TAPE	FUNCTION
5. Включите воспроизведение компакт-кассеты:	►	
6. Чтобы прекратить воспроизведение:	■ ▲	

Расширенные возможности прослушивания компакт-кассет

Пауза или повторный запуск пленки

Нажмите **■** на плеере во время воспроизведения.

Для продолжения воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.

Для ускоренного воспроизведения в обратном или в прямом направлении

После нажатия кнопки **◀/▶** при воспроизведении или останове нажмите кнопку **►** в желаемой точке.

Воспроизведение музыки с помощью USB

Преимущество подключения портативного USB плеера через USB порт системы состоит в том, что портативным устройством можно управлять через систему.

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Подключите портативный плеер к системе с помощью USB кабеля (в комплект поставки не входит):		
2. Выбрать функцию USB: На дисплее появится сообщение «READ», за которым приводится количество файлов:	USB	INPUT
3. Начать воспроизведение USB:	▶/II	▶/II
4. Остановить воспроизведение USB:	■	■
5. Перед отключением портативного USB плеера, переключитесь на любую другую функцию, нажав на:	CD, TUNER, TAPE или PORTABLE	FUNCTION или INPUT
6. Извлечение USB плеера:		

Прослушивайте дорожки снова и снова

Нажмите несколько раз **MODE**, сообщения на дисплее будут меняться в следующем порядке OFF - RPT 1 - RPT ALL - RANDOM.

Примечание :

- Некоторые переносные устройства несовместимы с системой.
- При подключении нескольких карт к устройству считывания карт памяти распознается первая обнаруженная карта.
- **Не отсоединяйте устройство USB во время работы (воспроизведение, копирование, перемещение и т. п.).**
- Во избежание повреждения данных необходимо выполнять резервное копирование.
- При использовании удлинителя кабеля или USB-концентратора устройство USB может быть не распознано.
- Устройства с файловой системой NTFS не поддерживаются. (Имеется поддержка только файловых систем FAT 16/32).
- Функция USB данного прибора не поддерживает все типы USB-накопителей.
- Цифровые фотоаппараты и мобильные телефоны не поддерживаются.
- Устройство поддерживает не более 99 папок.
- Общее число файлов на устройстве USB, подключаемом к данному прибору не может превышать 1000.
- USB порт плеера невозможно подключить к ПК. Данный прибор нельзя использовать в качестве устройства для хранения информации.

Прямая запись на USB

Запись FM, AM или PORTABLE источника на USB

Перед началом записи подключите USB к плееру.

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Выберите режим (FM, AM, TAPE или PORTABLE), в котором вы хотите провести запись: Начните воспроизведение источника, который вы хотите записать.	TUNER, TAPE или PORTABLE	FUNCTION или INPUT
2. Начать запись:	R (USB Rec.)	REC
3. Для остановки записи:	■	■
Запись с CD на USB Вы можете записать одну или все музыкальные дорожки с CD на USB.		
	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Выбрать функцию CD:	CD	FUNCTION
2. Выбрать дорожку:	◀◀/▶▶	◀◀◀◀/▶▶▶▶
3. Начать запись:	R (USB Rec.)	REC
4. Для остановки записи:	■	■

Примечание :

- При извлечении USB во время записи, записанный файл может не быть сохранен.
- Нажмите **R (USB Rec.)** на плеере или **REC** на пульте дистанционного управления более чем на 3 секунды, вы можете выбрать скорость передачи данных. Нажмите **◀◀/▶▶** на плеере или **◀◀◀◀/▶▶▶▶** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать скорость передачи данных, и нажмите **R (USB Rec.)** или **REC** еще раз, чтобы выбрать скорость записи. Нажмите **◀◀/▶▶** или **◀◀◀◀/▶▶▶▶** чтобы выбрать желаемую скорость записи, и нажмите **R (USB Rec.)** или **REC** еще раз, чтобы закончить запись.
- **X 1 SPEED** -Вы можете прослушивать музыку во время записи.
- **X 2 SPEED** (Только 96 кбит/с, 128 кбит/с)
- Вы можете только записать музыкальный файл. (Только аудио CD)
- При выборе функции CD и последующем нажатии **R (USB Rec.)** на плеере или **REC** на пульте дистанционного управления, при этом без выбора дорожек, будут записаны все музыкальные файлы, записанные на CD.
- Задайте программы с помощью **PROGRAM/MEMO** и нажмите **R (USB Rec.)** на плеере или **REC** на пульте дистанционного управления, вы можете записать желаемые песни, записанные на CD, по порядку.
- При включении спящего режима запись останавливается в заранее заданное время, а затем плеер отключается.
- Имя файла, записанного на USB, может быть воспроизведено максимум из 16 знаков (включая пробел).

Запись пленки

Запись CD, USB, PORTABLE или тюнера на кассету
Перемотка пленки в место начала записи.

	На плеере
1. Открыть крышку ПЛЕНКИ (TAPE): Вставить чистую кассету.	■▲
2. Закрыть крышку ПЛЕНКИ:	
3. Выберите режим, в котором вы хотите провести запись: Начните воспроизведение источника, который вы хотите записать.	CD, TUNER, USB или PORTABLE
4. Начать запись:	● и ►
5. Для остановки записи:	■▲
Синхронизированная запись с CD на пленку Функция синхронизации записи CD позволяет полностью дублировать CD и запрограммированные титры на кассету.	
	На плеере
1. Открыть крышку ПЛЕНКИ (TAPE): Вставить чистую кассету.	■▲
2. Закрыть крышку ПЛЕНКИ:	
3. Выбрать функцию CD:	CD
4. Начать запись: Синхронизированная запись начинается автоматически примерно через 7 секунд.	● и ►
5. Для остановки записи:	■▲ → ■

Установка времени

	На плеере
1. Нажмите не менее чем на 2 секунды:	CLOCK
2. Выберите один из вариантов: AM 12:00 (для отображения времени в 12-часовом формате) или 0:00 (для отображения времени в 24 формате).	◀▶/▶▶
3. Подтвердить выбор:	SET
4. Выбрать часы:	◀▶/▶▶
5. Нажать:	SET
6. Выбрать минуты:	◀▶/▶▶
7. Нажать:	SET

Использование плеера в качестве будильника

Нажмите и удерживайте кнопку **TIMER** на плеере в течение двух секунд. Каждая функция: **TUNER**, **CD**, **USB** мигает в течение двух секунд. Нажмите **SET** на плеере, когда появится функция, с помощью которой вы хотите быть разбуженным. Если вы выберете **TUNER**, то вам будет показана радиостанция, которую вы сохранили как заданную. Используйте ◀▶/▶▶ на плеере, чтобы выбрать желаемую станцию, затем нажмите **SET** на плеере. На дисплее появится «ON TIME». Здесь необходимо задать время включения сигнала будильника. Используйте ◀▶/▶▶ на плеере, чтобы изменить значение часов и минут и нажмите **SET** на плеере для сохранения. На дисплее появится «OFF TIME». Здесь необходимо задать время отключения данной функции. Используйте ◀▶/▶▶ на плеере, чтобы изменить значение часов и минут, и нажмите **SET** на плеере для сохранения. Далее вам будет показан уровень громкости (VOL), при котором вы хотите быть разбуженным. Используйте ◀▶/▶▶ на плеере, чтобы изменить уровень громкости, и нажмите **SET** на плеере для сохранения. Выключите систему. Появится иконка часов, что свидетельствует о том, что будильник включен. Когда система будет выключена, вы можете проверить время, установленное для срабатывания будильника, нажав кнопку **TIMER** на плеере. Кроме того, вы можете включить или выключить будильник, нажав кнопку **TIMER** на плеере.

Чтобы установить другое время срабатывания будильника, включите систему и внесите изменения в программу, следуя шагам, приведенным выше.

Примечание :

- При выборе CD при установленном таймере рекомендуется вставить диск в первый поддон.
- Когда таймер установлен в режиме CD/USB, если CD/USB не установлен, устройство автоматически переключается в режим TUNER.

Если вы засыпаете во время прослушивания музыки

Нажмите **SLEEP** на пульте дистанционного управления один или несколько раз, чтобы выбрать время задержки от 10 до 180 минут по истечении которого плеер отключится. Нажмите **SLEEP** на пульте дистанционного управления несколько раз, показания дисплея будут изменяться в следующем порядке (соответствующие иконки и значения диммера) ON - SLEEP 180 (диммер вкл.) → SLEEP 150 (диммер вкл.) → SLEEP 120 (диммер вкл.) → SLEEP 90 (диммер вкл.) → SLEEP 80 (диммер вкл.) → SLEEP 70 (диммер вкл.) → SLEEP 60 (диммер вкл.) → SLEEP 50 (диммер вкл.) → SLEEP 40 (диммер вкл.) → SLEEP 30 (диммер вкл.) → SLEEP 20 (диммер вкл.) → SLEEP 10 (диммер вкл.) → SLEEP OFF и диммер выкл.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Вы можете выбрать Виртуальный звук. Нажмите **VSM** на пульте дистанционного управления, чтобы установить виртуальный звук.

- **BYPASS** : Программное обеспечение с многоканальным сигналом окружающего звука воспроизводится в соответствии со способом, которым оно было записано.
- **VIRTUAL** : Система воспроизведения трехмерного звука в режиме реального времени с помощью источников стереозвuka, оптимизированная для стереофонических акустических систем. Слушатели могут наслаждаться удивительными виртуальными звуковыми эффектами с помощью своих мультимедийных плееров.
- **ON STAGE** : Звук заполняет концертный зал.

Поиск и устранение неисправностей		
Проявление	Причина	Способ устранения
Общие положения		
Отсутствует напряжение питания	Не подключен шнур питания.	Подключите шнур питания.
	Проверьте отсутствие напряжения питания.	Проверьте состояние с помощью других электронных устройств.
Отсутствует звук	Убедитесь в правильном выборе функции.	Нажмите кнопку FUNCTION/INPUT и проверьте выбранную функцию.
CD		
Воспроизведение не начинается.	В устройство вставлен компакт диск, воспроизведение которого невозможно.	Вставьте воспроизводимый компакт-диск.
	Загрязненный компакт-диск.	Очистите компакт-диск.
RADIO		
Невозможно настроиться на радиостанции.	Неверная ориентация или плохое подключение антенны.	Надежно подключите антенну.
Пульт дистанционного управления		
Дистанционное управление не работает по положенным образом.	Слишком большое расстояние от пульта дистанционного управления до устройства.	Действуйте пультом дистанционного управления с расстояния не больше 23 футов (7 м).
	Трасса распространения сигнала между пультом дистанционного управления и устройством перекрывается препятствием.	Удалите препятствие.
	Израсходованы элементы питания пульта дистанционного управления.	Замените израсходованные элементы питания новыми.

Примечание (Дата производства изделия).

Первая цифра (с левой стороны) серийного номера означает Год, последующие 2 цифры


- Месяц производства этого изделия.

Конструкция и технические характеристики могут подвергаться изменениям без специального уведомления.

Технические характеристики	
Общие положения	
Источник питания	Обратитесь к основному ярлыку.
Потребляемая мощность	Обратитесь к основному ярлыку.
Вес-нетто	4,7 kg
Наружные размеры (ШхВхГ)	270 x 295 x 320 мм
Рабочая температура	5 °C до 35 °C
Рабочая влажность	5% до 85 %
Тюнер	
Диапазон настройки FM	87,5 - 108,0 МГц или 65 - 74 МГц, 87,5 - 108,0 МГц
Диапазон настройки AM	522 - 1620 кГц или 520 - 1720 кГц
Усилитель	
Выходная мощность	12,5 Вт + 12,5 Вт
коэффициент переходных искажений	10 %
Полоса воспроизводимых частот	60 - 20000 Гц
Отношение сигнал/шум	60 дБ
Компакт-диск	
Полоса воспроизводимых частот	40 - 18000 Гц
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Динамический диапазон	75 дБ
Динамики (MCS23F)	
Тип	Bass Reflex 1 канал 1 динамик
Импеданс	4 л
Частотные характеристики	70 - 20000 Гц
Уровень звукового давления	82 дБ/Вт (1м)
Номинальная входная мощность	12,5 Вт
Макс. входная мощность	25 Вт
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	178 x 298 x 196 мм
Вес-нетто (1EA)	2 kg

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Нажмите **⏻** на плеере или **POWER** на пульте дистанционного управления более чем на 3 секунды, когда прибор находится во включенном состоянии: вы можете выбрать режим энергосбережения. Press again to cancel. Для отмены нажмите еще раз.

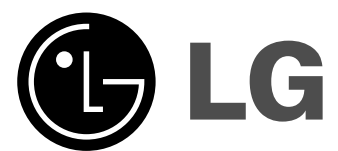

P/NO : MFL42270410