

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!

Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-76-76	Круглосуточно	http://ru.lgservice.com
Беларусь	8-820-0071-11-11		http://ru.lgservice.com
Украина	8-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://ua.lgservice.com
Казахстан	8-8000-805-805 с мобильного GSM: 2255	9:00 - 18:00 (ежедневно)	http://kz.lgservice.com

Все звонки бесплатные



CE0168

www.lgmobile.com

MMBB0352036 (1.2) W

LG Electronics Inc.

GW300 Руководство пользователя



GW300



Минсвязи России
Д-МТ-3109



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Қазақ тілі
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015721

Руководство пользователя GW300

- Русский

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона GW300 компании LG, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.

Настоящее руководство может частично не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2002/96/CE.
- 2 Электрические и электронные устройства не должны утилизироваться с бытовым мусором. Их следует сдавать на специализированные пункты сбора, указанные центральными или местными органами власти.
- 3 Надлежащая утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где оно было приобретено.

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	6
Знакомство с телефоном.....	12
Установка SIM-карты и аккумулятора	14
Карта памяти	16
Начальный экран.....	17
Строка состояния.....	17
Вызов	19
Выполнение вызова	19
Выполнение вызова из списка контактов	19
Ответ или отклонение вызова	19
Быстрый набор.....	20
Просмотр истории вызовов.....	20
Использование переадресации вызовов.....	21
Использование функции запрета вызовов.....	21
Изменение настроек вызова	22
Общие настройки	23
Контакты.....	24
Поиск контакта.....	24
Добавление нового контакта	24
Опции контакта.....	24
Создание группы.....	25
Использование сервисных номеров	26
Просмотр своего номера	26
Создание визитной карточки.....	26
Изменение параметров контакта.....	26
Отправка сообщений	28
Отправка сообщений.....	28
Ввод текста	29
Режим ввода текста с помощью клавиатуры.....	29
Настройка E-mail	29
Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи	30
Получение сообщений эл. почты.....	30
Папки с сообщениями	30
Управление сообщениями.....	31
Изменение настроек SMS	32
Изменение настроек MMS.....	33
Изменение настроек электронной почты.....	34
Изменение других настроек	35

Камера	36	Сбросить все каналы.....	47
Быстрая съемка.....	36	Диктофон	48
После съемки фотографии	36	Использование диктофона.....	48
Опции быстрой съемки	36	Запись голосовых заметок.....	48
Расширенные настройки	37	Отправка голосовых заметок	48
Регулировка уровня яркости.....	38	Мои папки	49
Изменение размера изображения.39		Мои изображения	49
Просмотр сохраненных		Отправка фотографии.....	49
фотографий.....	39	Использование изображения	49
Видеокамера	40	Сортировка изображений.....	50
Простая видеосъемка.....	40	Удаление изображения	50
После съемки видео	40	Перемещение и копирование	
Опции быстрой съемки	40	изображения	50
Расширенные настройки	41	Установка и снятие метки с	
Просмотр записанных видео.....	42	изображений.....	51
Музыка	43	Проверка состояния памяти.....	51
Проигрыватель MP3	43	Мои звуки.....	52
Загрузка музыкальных файлов в		Использование звука.....	52
память телефона	43	Мое видео.....	52
Воспроизведение аудиофайлов.44		Просмотр видео	52
Опции во время воспроизведения		Отправка видеоклипа.....	52
музыки	45	Игры и приложения.....	53
Радио	46	Доступ к играм.....	53
Использование радио	46	Использование меню параметров	
Автопоиск	46	игр.....	53

Содержание

Содержимое флэш-памяти	54	Конвертер	61
Другие	54	Добавление города в мировое время	61
Моя карта памяти	54	Словарь	62
Установка Java-игры и приложения	54	Доступ к сети Интернет	63
Игры и приложения	56	Работа с закладками	63
Игры и приложения	56	Сохранение страницы	64
Доступ к играм	56	Переход к сохраненной странице	64
Просмотр приложений	56	Просмотр истории браузера	64
Изменение профиля сети	56	Изменение настроек браузера	64
Организер и Инструменты	57	Соединение	65
Будильник	57	Изменение настроек соединения	65
Добавление события в календарь	57	Изменение настроек Bluetooth	65
Добавление элемента в список задач	58	Сопряжение с другим устройством Bluetooth	66
Добавление заметки	59	Использование гарнитуры Blue- tooth	67
Секретная заметка	59	Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth	67
Поиск даты	59	Использование телефона в качестве устройства хранения	68
Настройки	59		
Избранное	60		
Калькулятор	60		
Секундомер	60		

Синхронизация телефона с компьютером.....	69	Настройка параметров безопасности	75
Резервирование и восстановление информации телефона	69	Просмотр информации о памяти76	
Просмотр файлов на ПК.....	69	Сброс настроек телефона	76
Синхронизация контактов.....	69	Обновление программного обеспечения.....	76
Синхронизация сообщений	70		
Yandex.....	71	Аксессуары	78
Поиск.....	71	Сетевая служба	79
Почта	71	Технические данные.....	79
Карты.....	71	Поиск и устранение неисправностей	81
Погода.....	71		
Карта метро.....	71		
Новости.....	72		
Словари.....	72		
Телевизионная программа	72		
Настройки	73		
Профили	73		
Использование режима "В самолете"	73		
Изменение настроек телефона ...	73		
Настройки дисплея	74		
Настройка даты и времени.....	74		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Данная модель телефона, GW300, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на

SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1,16 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле - 0,802 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов,

которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) — 1,6 Вт/кг, усредненные на 1 грамм ткани.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование любых других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.

- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуются его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Действительный срок службы аккумулятора будет зависеть от конфигурации сети, настроек телефона, условий эксплуатации, ухода за аккумулятором и факторов окружающей среды.

Знакомство с телефоном

Динамик

Дисплей

Клавиша "Вызов"

- Набор телефонного номера и ответ на вызов.
- **В режиме ожидания:** отображение истории вызовов.

Клавиши с цифрами и буквами

- **В режиме ожидания:** ввод номеров для набора.

Удержание

0+ – Ввод символа "+" для международных вызовов

1 – Соединение с центром голосовой почты

2 9 – Быстрый набор

– Удерживайте клавишу, чтобы перейти в режим "Без звука"

- **В режиме редактирования:** ввод цифр и символов

Клавиша многозадачного режима

Быстрый переход к начальному экрану или меню.

Клавиша Очистить / Блокировка

- При каждом нажатии удаляется один символ. Удерживайте нажатой для удаления всех символов.
- Находясь в меню, удерживайте клавишу для блокировки телефона.

Программные клавиши (Левая программная клавиша / Правая программная клавиша)

- Эти кнопки выполняют функции, указанные внизу дисплея.

Клавиша "Подтвердить" / Клавиша ОК

- Выбор пункта меню и подтверждение выполнения действия.


Клавиша "Завершить"

- включение/выключение (удержание)
- Завершение или отклонение вызова.


Клавиша навигации

- **В режиме ожидания:**
 -  Короткое нажатие: меню Избранное.
 -  Короткое нажатие: список контактов.
 -  Короткое нажатие: доступ к Профилям.
 -  Короткое нажатие: меню Сообщения.
- **В меню:** навигация по пунктам меню.





СОВЕТ. Перед подключением USB-кабеля в режиме "Съемный диск" убедитесь, что телефон включен и находится в режиме ожидания. При необходимости установите карту памяти.



Объектив камеры



Установка SIM-карты и аккумулятора

1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Нажмите защелку крышки аккумулятора.



2 Извлечение аккумулятора

Извлеките аккумулятор из отсека, удерживая его за нижний край.




⚠ ВНИМАНИЕ. Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

3 Установите SIM-карту

Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Металлический контакт карты должен быть направлен вниз. Для извлечения SIM-карты осторожно потяните ее в обратном направлении.

⚠ ВНИМАНИЕ. Не заменяйте и не извлекайте SIM-карту во время использования телефона или если телефон включен. Это может привести к потере данных или повреждению SIM-карты.

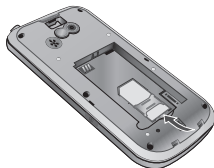

4 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте верхнюю часть аккумулятора в верхнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпасть с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался со щелчком.




5 Закройте крышку отсека аккумулятора



6 Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства, расположенную в верхней части телефона GW300. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Заряжайте телефон GW300 до тех пор, пока на экране не появится сообщение "Аккумулятор заряжен".

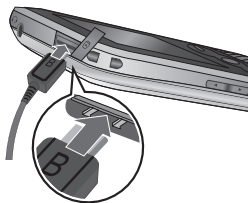


Карта памяти

Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти.

Примечание. Карта памяти приобретается отдельно.

Вставьте карту памяти в слот до щелчка. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз.



Извлечение карты памяти

Осторожно извлеките карту памяти, нажав на нее, а затем отпустив.

Форматирование карты памяти

Карта памяти может быть уже отформатирована. Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти, если это не было сделано ранее.

- 1 На основном экране нажмите **Меню**, затем выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Информация о памяти**, а затем **Внешняя память**.
- 3 Нажмите **Формат**
Карта будет отформатирована, после чего ее можно будет использовать.
- 4 Для просмотра новых папок на отформатированной карте GW300 нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**. Выберите **Моя карта памяти**.



ВНИМАНИЕ. При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.














Начальный экран

Строка состояния






Строка состояния с помощью значков отображает различные сведения (такие как уровень сигнала, наличие непрочитанных сообщений, уровень заряда аккумулятора), а также сообщает об активности соединения Bluetooth.

В расположенной ниже таблице приводится значение значков в строке состояния.

Значок	Описание
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	GPRS доступен
	EDGE доступно
	Включен режим "В самолете"
	Включена переадресация вызовов




Значок	Описание
	Услуга роуминга
	Соединение Bluetooth® активно
	Выполнено подключение WAP
	Многозадачный режим работы
	Установлен будильник
	Расписание
	Новое сообщение
	Новое голосовое сообщение
	Новое эл. сообщение
	Используется профиль "Общий"
	Используется профиль "Без звука"
	Используется профиль "Громкий"
	Подключена гарнитура

Начальный экран

Значок	Описание
	Оставшийся уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор разряжен
	Установлена карта памяти
	Прослушивание радио
	Воспроизведение файла MP3

Вызов

Выполнение вызова


- 1 Убедитесь, что телефон включен.
- 2 Введите номер с помощью цифровых клавиш. Чтобы удалить цифру, нажмите .
- 3 Нажмите , чтобы совершить вызов.
- 4 Для завершения вызова нажмите .

СОВЕТ. Чтобы ввести знак + для совершения международного звонка, нажмите и удержите клавишу 0.


Выполнение вызова из списка контактов

Совсем несложно позвонить человеку, номер которого сохранен в разделе **Контакты**.


- 1 Нажмите **Меню**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Контакты**, затем выберите **Поиск**.

- 2 Используя клавиатуру, введите первую букву имени вызываемого контакта, затем прокрутите **Контакты** до требуемого пункта.
- 3 Нажмите , чтобы совершить вызов.

Ответ или отклонение вызова

Если звонит телефон, нажмите **Принять** или , чтобы ответить на вызов.

При поступлении вызова на телефон можно нажать **Тихий**, чтобы отключить подачу звукового сигнала вызова. Это функция полезна на случай, если вы забыли изменить профиль на **Бесшумный** во время совещания.

Нажмите  или выберите **Отклонить**, чтобы отклонить входящий вызов.

Вызов


Примечание. Если во время вызова динамик активен, значок динамика отображается с красным крестом, если неактивен, то без красного креста.

Быстрый набор

Телефон позволяет установить функцию быстрого набора для часто вызываемых контактов.

- 1 Нажмите **Меню**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Контакты**, затем выберите **Быстрый набор**.
- 2 Голосовая почта настроена на быстрый набор клавишей "1", данная установка не может быть изменена. Выберите любую другую цифру, воспользовавшись стрелками клавишами навигации и нажмите **Добавить**, или нажмите клавишу с цифрой.

- 3 Откроется список контактов. С помощью навигационных клавиш выберите контакт, который необходимо назначить для этой цифры, а затем нажмите **Выбор**.

Чтобы вызвать номер быстрого набора, нажмите и удерживайте цифру до тех пор, пока контакт не появится на экране. Вызов начнется автоматически, без нажатия .

Просмотр истории вызовов

Нажмите **Меню** и выберите **Вызов**. Выберите **Журналы звонков**.

Все вызовы - просмотр полного списка всех набранных, принятых и пропущенных вызовов.

Пропущенные вызовы - просмотр списка всех пропущенных вызовов.

Набранные номера. Просмотр списка всех сделанных вызовов.

Принятые вызовы. Просмотр списка всех принятых вызовов.

СОВЕТ. В любом списке вызовов выберите **Опции**, затем выберите **Удалить**, чтобы удалить выбранные пункты.

Использование переадресации вызовов

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Вызов**.
- 2 Выберите **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, если занято, если нет ответа или если абонент недоступен.

4 Выберите **Активировать** и укажите переадресуется ли вызов на голосовую почту или на другой номер.

5 Введите номер для переадресации или выберите **Поиск** для выбора номера из списка контактов.

Примечание: За переадресацию вызова взимается дополнительная плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

СОВЕТ. Чтобы выключить переадресацию всех вызов, выберите **Отключить все** в меню **Переадресация вызова**.

Использование функции запрета вызовов

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Вызов**.
- 2 Выберите **Запрет вызовов**.
- 3 Выберите все или любые из следующих параметров:

Вызов

Все исходящие

Исходящие международные

Исходящие международные в роуминге

Все входящие

Входящие в роуминге

- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

СОВЕТ. Выберите **Номера фикс. набора** в меню **Вызов**, чтобы открыть и составить список номеров, которые могут быть вызваны с вашего телефона. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. Если функция включена, с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Изменение настроек вызова

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Вызов**.
- 2 Вы можете изменить настройки следующих элементов:

Продолжительность вызовов

- Просмотр сведений о продолжительности принятых и набранных вызовов.

Объем данных - Просмотр объема отправленных и полученных данных.

Стоимость вызовов - Просмотр стоимости последнего вызова или всех вызовов. Данная услуга предоставляется в зависимости от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами

Переадресация вызовов

- Установка переадресации вызовов.

Запрет вызовов - Выберите условие запрета вызовов.

Номера фикс. набора -

Выберите номера, доступные для вызова с вашего телефона.

Ожидание вызова - При

новом входящем вызове во время активного вызова будет подаваться соответствующий сигнал.

Общие настройки
(Нажмите Меню, выберите
Вызов, а затем Общие
настройки).

Отклонение вызова - Выберите
Вкл. или Выкл., затем выберите
отклонение всех вызовов, из
определенных групп, контактов
или незарегистрированных
номеров (которые не находятся
в списке контактов или без
идентификатора звонящего).

Отправить свой номер. Выберите,
будет ли отображаться ваш номер
при совершении вызова. (Зависит
от оператора сети.)

Автодозвон - Эта функция
повторно набирает номер в случае
неудачного дозвона.

Режим ответа - Позволяет выбрать
режим ответа. Можно выбрать
нужное действие: **Клавишей**
"Вызов" или **Любой клавишей.**

Минутный сигнал - Эта функция
воспроизводит звуковой сигнал
по истечении каждой минуты
разговора.

Режим ответа BT - Выберите
режим ответа при использовании
гарнитуры Bluetooth. Выберите
Hands-free или **Телефон.**

Сохр. новый номер - Используется
для сохранения после завершения
вызова номеров, не содержащихся
в списке контактов.

Контакты

Поиск контакта

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Контакты**, а затем **Поиск**.
- 2 С помощью клавиатуры введите первую букву контакта для вызова.
- 3 Чтобы просмотреть другие контакты и другие номера, используйте клавиши навигации.

Также можно воспользоваться ускоренным методом:

- 1 На начальном экране введите номер для поиска и выберите **Опции**.
- 2 Выберите **Поиск контактов** в меню настроек.

Добавление нового контакта

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Контакты**, а затем **Добавить новый**.
- 2 Выберите место хранения нового контакта: **Телефон** или **SIM-карта**.

- 3 Введите необходимые данные в поля, затем выберите **Готово**.

Можно также воспользоваться более быстрым методом...

- 1 Введите номер, который нужно сохранить, и нажмите **Опции**.
- 2 Выберите **Сохранить номер**, а затем выберите **Новый контакт** или **Обновить контакт**.
- 3 Введите соответствующую информацию и выберите **Готово**.

Опции контакта

При просмотре контакта имеется множество возможностей. Доступ к меню параметров и его использование.

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Контакты**, а затем **Поиск**.
- 2 Выберите **Опции**, чтобы открыть список параметров. Здесь вы можете выполнить следующие действия:

Отправка сообщения -

Отправить сообщение контакту.

Если у контакта есть адрес электронной почты, выберите, отправлять ли **Сообщение** или **Эл. почту**.

Отправить визитную карточку

- Отправить данные контакта другому абоненту в виде визитной карточки. Выберите способ отправки: **SMS, MMS, Эл. почта** или по **Bluetooth**.

Сделать вызов - Выполнение вызова выбранного контакта.

Добавить новый контакт - Добавление нового контакта.

Редактировать - Изменение каких-либо сведений о контакте.

Добавить в группу -

Добавление контакта в группу.

Установить/снять метку

- Установить или снять метку с контакта.

Поиск по - Поиск контакта по **Номеру** или **Группе**.

Сохранить на Телефон/SIM-карту - возможность переместить или скопировать в память телефона или на SIM-карту (в зависимости от того, где был сохранен контакт).

Удалить - Удаление контакта. Выберите **Да** для подтверждения удаления.

Ввод текста - Можно ввести символ, изменить метод и язык ввода.

Быстрый набор - позволяет назначить клавишу быстрого набора для выбранного контакта.

Создание группы

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Контакты**.
- 2 Выберите **Группы**, а затем **- Опции**.

Контакты


- 3 Выберите **Добавить новую группу**.
- 4 Введите название новой группы.
- 5 Нажмите **Готово**.

Примечание. При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

СОВЕТ. Чтобы редактировать существующую группу, выделите ее и выберите **Опции**. Далее можно **Добавить участников** из контактов в группу, **Редактировать группу** или **Удалить** группу.

Использование сервисных номеров

Можно просмотреть список служебных номеров (SDN), выделенных оператором (при поддержке SIM-картой). Эти номера включают в себя номер экстренной службы, справки и голосовой почты.

После выбора служебного номера нажмите  для вызова службы.

Просмотр своего номера

Выберите **Собственный номер** в меню **Контакты**, чтобы просмотреть свой номер.

Создание визитной карточки

Чтобы создать собственную визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка**, а затем **Добавить**. Введите свое имя, номер, адрес электронной почты, фото и т. д.

Изменение параметров контакта

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Контакты**.
- 2 Выберите **Настройки**. Здесь можно применить следующие настройки.

Настройки списка контактов

- Выберите, какие контакты должны отображаться: сохраненные на **Телефоне и SIM-карте, Телефоне или SIM-карте**. Также можно выбрать, чтобы сначала отображалось имя или фамилия контакта, а также его изображение.

Копировать - Копирование контактов с SIM-карты на телефон или с телефона на SIM-карту. Выберите способ копирования контактов: поочередно или все вместе.

Переместить - Действует аналогично функции **Копировать**, однако контакт будет сохранен только в том месте, куда он был перемещен. При перемещении контакта из SIM-карты на телефон он удаляется из памяти SIM-карты.

Отправить все контакты по Bluetooth - Отправить всю информацию о контактах на другой телефон через Bluetooth.

Резервировать контакты

- Можно сохранить данные телефонной книги на телефоне или внешней карте памяти в формате vCard.

Восстановить контакты - можно восстановить в телефоне все данные телефонной книги, сохраненные на внешней карте памяти в формате vCard.

Информация о памяти - Можно узнать, сколько свободной памяти осталось на телефоне или SIM-карте.

Отправка сообщений

Модель телефона GW300 содержит функции работы с SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), а также сообщениями сетевых служб. Чтобы использовать эти функции, нажмите **Меню** и выберите **Сообщения**.

Отправка сообщений

- 1 Нажмите **Меню**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Новое сообщение**.
- 2 Откроется редактор нового сообщения. Редактор сообщений позволяет создавать сообщения **SMS** и **MMS**. Предусмотрено удобное переключение между этими режимами. Для редактора сообщений по умолчанию установлен режим **SMS**.

- 3 Введите текст сообщения, используя клавиатуру. См. **Ввод текста** далее для получения дополнительной информации по вводу текста.
- 4 Выберите **Опции**, а затем **Вставить**, чтобы добавить **Изображение, Видео, Звук, Символы, Шаблон, Смайлик, Имя и номер, Новый слайд, Тему или Другое (Визитная карточка/Расписание/Заметка/Задача/Моя визитная карточка)**.
- 5 Выберите **Отправить**.
- 6 Выберите контакт из списка контактов или введите телефонный номер.
- 7 Выберите **Отправить**.



ВНИМАНИЕ. Изображения, Звуки, Видео, Новый Слайд, Тема, Визитка, Расписание или Моя визитка, добавленные в редактор сообщений, преобразуют его в MMS. Тарификация будет осуществлена соответствующим образом.

Ввод текста

С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы. Например, для сохранения имен в разделе контактов, написания сообщения и внесения событий в календарь требуется ввод текста.

В телефоне предусмотрены следующие методы ввода текста: стандартный режим ввода текста Абв и режим 123.

Примечание. Некоторые поля могут поддерживать только один режим введения текста (например, только телефонные номера в полях телефонной книги).

Режим ввода текста с помощью клавиатуры

При вводе текста (например, при написании сообщения) по умолчанию клавиатура будет работать в режиме Абв. При вводе номера (например, при выполнении вызова) по умолчанию клавиатура будет работать в режиме ввода цифр.

Настройка E-mail

Настроив на телефоне GW300 электронную почту, вы сможете всегда оставаться на связи. Можно быстро и легко настроить учетные записи электронной почты.

- 1 Выберите **Меню**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Эл. почта**, затем выберите **Учетные записи электронной почты** .

Отправка сообщений

- 3 Выберите **Добавить**, затем следуйте инструкциям во всплывающих сообщениях и введите необходимую информацию.

Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи

Для отправки/получения сообщений электронной почты следует настроить учетную запись электронной почты. (см. выше).

- 1 Нажмите **Меню**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Новое сообщение**.
- 2 Выберите **Эл. почта** для создания нового эл. сообщения.
- 3 Введите тему сообщения, затем введите адрес получателей или выберите их из списка контактов.
- 4 Введите текст сообщения, используя клавиатуру.

Получение сообщений эл. почты

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Сообщения**, затем выберите **Почтовый ящик**.
- 2 Выберите необходимую учетную запись.
- 3 Выберите **Получить**, телефон выполнит подключение к данной учетной записи эл. почты и загрузит новые сообщения.

Папки с сообщениями

Нажмите **Меню** и выберите **Сообщения**. Структура папок в телефоне GW300 проста и понятна.

Новое сообщение - Создание нового сообщения.

Входящие - Все полученные сообщения хранятся в папке **Входящие**. Здесь вы можете ответить на них, переслать и выполнить другие действия.

Почтовый ящик - Все полученные эл. сообщения перемещаются в **Почтовый ящик**.

Новый адрес эл. почты - Создание новой учетной записи эл. почты.

Черновики - Недописанные сообщения можно сохранять в этой папке.

Исходящие - Папка для временного хранения отправляемых сообщений.

Отправленные - Папка содержит копии всех отправленных сообщений.

Мои папки - Можно перемещать сообщения из папок **Входящие** или **Отправленные** в **Мои папки**. Сообщения в **Моих папках** можно переместить в исходные папки.

Шаблоны - Список предварительно подготовленных сообщений для быстрого ответа.

Смайлики - Можно добавлять, редактировать и удалять смайлики. В сообщение можно вставить выбранный смайлик.

Управление сообщениями

1 Выберите **Меню**, выберите **Сообщение**, затем выберите **Входящие**.

2 Выберите **Опции** и выберите один из следующих параметров:

Ответить - Отправка ответа на выбранное сообщение.

Переадресовать - позволяет отправить сообщение другому пользователю.

Сделать вызов - Вызвать абонента, отправившего сообщения.

Сохранить номер - Сохранить номер абонента, приславшего сообщение.

Удалить - Удалить выбранное сообщение.

В виде переписки/Общий вид - Выберите способ просмотра сообщений. Параметры меняются в зависимости от способа просмотра.

Отправка сообщений

Новое сообщение - Создание нового сообщения или сообщения электронной почты независимо от того, кто отправил сообщение.

Установить/снять метку
- Можно пометить сообщение или все сообщения.

Копировать и переместить
- Можно копировать или переместить выбранное сообщение на SIM-карту или телефон.

Фильтр - Отображение сообщений по типам.

Информация о сообщении
- Можно просмотреть тип сообщения, тему, обратный адрес и дату получения.

При появлении сообщения **Нет места для сообщения на SIM-карте** необходимо удалить сообщения хранящиеся на SIM-карте.

Если появляется сообщение **Нет места для сообщений**, можно удалить сообщения или сохраненные файлы для освобождения места.

СОВЕТ. При приеме сообщений для быстрого ответа на них можно воспользоваться функцией **Быстрый ответ**. Для этого нажмите **Опции** и выберите **Быстрый ответ** на экране просмотра сообщения.

СОВЕТ. При просмотре сообщения выберите **Опции** и нажмите **Извлечь**. Из выбранного сообщения можно извлечь такую информацию, как номер, адрес электронной почты или веб-адрес.

Изменение настроек SMS

Нажмите **Меню**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Настройки** и **SMS**. Можно внести следующие изменения:

SMS центр. Введите сведения о центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке - Настройка получения подтверждений о доставке сообщения.

Время действия - Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

Типы сообщений. Позволяет выбрать тип сообщения - Текст, Голос, Факс, X.400 или Эл. почту.

Кодировка символов. Выбор кодировки символов. Влияет на размер сообщения и, соответственно, на стоимость.

Отправить длинный текст как
- Если текст сообщения занимает более двух страниц в окне ввода текста, выберите отправить как Несколько SMS или как MMS.

Изменение настроек MMS

Нажмите **Меню**, выберите **Сообщения**, а затем **Настройки и MMS**. Можно внести следующие изменения:

Режим получения - Выберите способ загрузки мультимедийных сообщений - автоматически или вручную - в зависимости от того, находитесь ли вы в домашней сети или в роуминге.

Отчет о доставке - Укажите, следует ли запрашивать отчет о доставке.

Отчет о прочтении - Укажите, следует ли запросить или разрешить отчет о прочтении сообщения.

Приоритет - Выберите степень важности мультимедийного сообщения.

Время действия - укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Время показа слайда - Выберите продолжительность отображения слайда на экране.

Режим создания - Позволяет выбрать тип содержимого, поддерживаемый MMS.

Отправка сообщений

Время доставки - Настройка времени доставки сообщения получателю. Центр мультимедийных сообщений доставит сообщение после указанного времени.

MMS центр - Позволяет настроить сетевые данные (центр мультимедийных сообщений и профиль Интернета) для отправки мультимедийных сообщений.

Изменение настроек электронной почты

1 Выберите **Меню**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Настройки**.

2 Выберите пункт **Эл. почта**, чтобы применить следующие настройки:

Учетные записи эл. почты - Используется для настройки и создания учетных записей.

Разрешить ответ по эл. почте. - Выберите, чтобы разрешить отправку подтверждения о прочтении сообщения.

Сообщ. с запросом ответа. Выберите, требуется ли запрашивать подтверждение о прочтении сообщений.

Интервал получения - Выберите, как часто телефон GW300 будет проверять наличие новых сообщений эл. почты.

Сообщения для получения - Задаёт количество электронных писем, извлекаемых за один раз.

Включить сообщение в переадрес. и ответ - Выберите, необходимо ли включать исходное сообщение.

Приложить вложение - Выберите, требуется или нет включать исходное вложение.

Автополучение в роуминге

- Укажите, следует ли автоматически загружать сообщения при нахождении в зоне роуминга.

Уведомление о новом сообщении

- Укажите, следует ли получать уведомления о получении новых сообщений.

Подпись - Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

Приоритет - Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

Службное сообщение - Выберите для получения или блокировки службных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей.

Инфо сообщения - Выберите статус приема, каналы и язык информационных сообщений.

Копия SMS - Можно создать резервные копии текстовых сообщений в памяти телефона или во внешней памяти.



Изменение других настроек

Выберите **Меню**, выберите **Сообщения**, выберите **Настройки**, затем:

Голос. почта - Можно добавить новую услугу голосовой почты. Свяжитесь с поставщиком услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

Камера

Быстрая съемка


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры  на правой стороне телефона.
- 2 Наведите объектив камеры на объект съемки.
- 3 Нажмите , чтобы сделать фотографию.


СОВЕТ. Если клавиатура заблокирована, для доступа к камере нажмите кнопку “Разблокировать”.


После съемки фотографии


Полученная фотография появится на экране. Доступны следующие функции:


Назад - Возврат к предыдущему меню.

 **Альбом** - Просмотр сделанных снимков в альбоме.

 **Отправить** - Отправить фотографию как MMS, по электронной почте или по Bluetooth.

 **Создать** - Снять следующее фото. Текущее фото будет сохранено.

 **Использовать как**
- Использовать снятое изображение в качестве фонового рисунка, изображения контакта или выводить его при включении и выключении телефона. (Изображение контакта можно добавить только к контактам, сохраненным в телефоне, а не на SIM-карте.)

 **Удалить** - Удалить снятую фотографию. Снова отобразится окно видеискателя.

Опции - Можно изменить имя изображения или отредактировать файл изображения.

Опции быстрой съемки

В окне видеискателя с помощью клавиш навигации выберите требуемые параметры.


Альбом - Выберите для просмотра остальных фотографий в альбоме.

Видео - Выберите, чтобы перейти в режим видеосъемки.

Съемка - Позволяет снять фотографию.

Яркость - Настройка контрастности изображения в видоискателе камеры.

Масштаб — Изменение масштаба с помощью клавиши навигации в центре телефона. Функция масштабирования доступна, если величина изображения не превышает 640 x 480.

СОВЕТ. Дважды нажмите навигационную кнопку “вниз” , чтобы скрыть меню опций. (Нажмите кнопку “вверх”, чтобы просмотреть параметры.)

Расширенные настройки

В окне видоискателя выберите **Опции**, чтобы открыть все дополнительные настройки. Используйте клавишу навигации для перемещения по параметрам.

<Просмотр>

Размер изображения - Изменить размер фотографии.

Цветовой эффект - Выберите цветовой тон, применяемый к снимкам.

Баланс белого - Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на фотографии. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцентное освещение** или **Облачно**.

Ночной режим - Выберите **Вкл.** при ведении съемки ночью.

Камера

Таймер - Таймер автоспуска позволяет установить задержку срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска. Выберите **3 секунды, 5 секунд или 10 секунд**. Удобно при съемке групповой фотографии, на которой вы тоже хотите оказаться!

Режим съемки - Выберите **Обычный** или **Серийная съемка**. Серийная съемка позволяет снять до 9 фотографий автоматически с малым интервалом между снимками, что великолепно подходит для съемки перемещающихся объектов или спортивных событий.

Качество изображения - Настройка качества изображения. При улучшении качества улучшается четкость фотографии, но увеличивается ее размер. Это значит, что в памяти можно сохранить меньшее количество фотографий.

<Другие>

Память - Выберите сохранение фотографий в Память телефона или на Внешнюю память.

Скрыть значки - Можно скрыть значки в окне видоискателя автоматически или вручную.

Звук затвора - Выберите один из трех вариантов звука затвора.

Примечание: Для применения внесенных изменений всегда нажимайте Выбор после выбора настроек. Настройки меню автоматически закроются и теперь можно снимать.

Регулировка уровня яркости

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четким.

- 1 Выберите **Яркость** в быстрых настройках.
- 2 Сдвиньте ползунок индикатора контрастности в сторону “-” для уменьшения контрастности и замутнения изображения или в сторону “+” для увеличения контрастности и четкости изображения.

Изменение размера изображения

Чем больше размер изображения, тем больше места в памяти он займет. При необходимости разместить большее количество снимков на телефоне или карте памяти, можно уменьшить размер изображения.




- 1 Выберите **Размер изображения** в **Настройках**.
- 2 Выберите нужное разрешение: **1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240**.

Просмотр сохраненных фотографий

- 1 Чтобы перейти к сохраненным фотографиям в режиме камеры, выберите **Альбом**. На экране отобразится альбом.
- 2 Выберите фото, которое хотите просмотреть, чтобы вывести его на передний план альбома.
- 3 Нажмите клавишу ОК, чтобы открыть её в полноэкранном режиме.

Видеокамера

Простая видеосъемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры  на правой стороне телефона.
- 2 Выберите меню Видео в быстрых настройках.
- 3 Сфокусируйте камеру на объекте видеосъемки.
- 4 Нажмите один раз , чтобы начать запись.
- 5 **Значок записи** **Rec** отобразится в нижней части окна видеосъемки. Для остановки записи, снова нажмите .

После съемки видео

На экране появится изображение, которое представляет записанный вами видеоклип. Доступны следующие функции:

Назад - возврат к предыдущему меню.



Альбом - Нажмите для просмотра остальных видеоклипов в альбоме. При этом текущий видеоклип будет сохранен.



Воспр. - Нажмите, чтобы воспроизвести снятый видеоклип.



Создать - Нажмите, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.



Отправить - Отправить видео как MMS, по электронной почте или по Bluetooth.



Удалить - Удалить снятый видеоклип. Снова отобразится окно видеосъемки.

Опции - Можно изменить имя видеоклипа.

Опции быстрой съемки

В окне видеосъемки с помощью клавиш навигации выберите требуемые параметры.

Альбом - Выберите для просмотра остальных видеоклипов в альбоме.

Камера - Выберите, чтобы перейти в режим камеры.

Запись - Позволяет записать видеоклип.

Яркость - Установите яркость в окне видоискателя видеокамеры.

Цветовой эффект - Выберите тон для использования в записываемом видеоклипе.

Расширенные настройки

В окне видоискателя выберите **Опции**, чтобы открыть все дополнительные настройки. Используйте клавишу навигации для перемещения по параметрам.

<Просмотр>

Размер - Изменить размер видеоклипа.

Цветовой эффект - Выберите тон для использования в записываемом видеоклипе.

Баланс белого - Баланс белого делает белый цвет на фотографиях реалистичным. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцентное освещение** или **Облачно**.

Ночной режим - Можно включить или выключить ночной режим.

Качество - Настройка качества видеоклипа.

Длительность - Выберите **Обычное** или ограничьте видеоклип, чтобы он помещался в **Сообщение**.

<Другие>

Память - Выберите сохранение видеоклипов в памяти телефона или на внешней памяти.

Скрыть значки - Скрыть значки в окне видоискателя.

Звук - выберите **Без звука**, чтобы записать видеоклип без звука.

Видеокамера

Примечание: Для применения внесенных изменений всегда нажимайте **Выбор** после выбора новых настроек.

Просмотр записанных видео

- 1 Чтобы перейти к сохраненным видеоклипам в режиме видеосъемки, выберите **Альбом**. На экране отобразится содержимое альбома.
- 2 Выберите видео, которое хотите просмотреть, и нажмите **Воспр.**

Музыка

Проигрыватель MP3

Телефон GW300 имеет встроенный музыкальный проигрыватель, а значит, вы можете слушать свою любимую музыку.

Примечание:

- Перед тем, как приступить к использованию проигрывателя, необходимо передать на телефон музыкальный файл.
- Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие типы кодеков: MP3, WMA и AAC. Музыкальный проигрыватель может не поддерживать все характеристики и виды форматов файлов.

Для запуска музыкального проигрывателя нажмите **Меню** и выберите **Мультимедиа**, затем **Музыка**. Вы получите доступ к разделам:

Недавно проигрывавшиеся - Список последних прослушанных файлов.

Все записи - Содержит все песни, находящиеся на телефоне.

Плейлисты - Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

Исполнители – Позволяет просмотреть все дорожки с сортировкой по исполнителям.

Альбомы – Позволяет просмотреть все дорожки с сортировкой по альбомам.


Жанры – Позволяет просмотреть все дорожки с сортировкой по жанрам.

Произвольное воспроизведение – Позволяет воспроизвести все песни в случайном порядке.

Загрузка музыкальных файлов в память телефона


Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля для синхронизации. Передача музыкальных файлов через Bluetooth:

Музыка

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что они обнаруживают друг друга.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 Выберите **Да**, чтобы принять отправленный файл.
- 4 Файл должен появиться в папке **Все записи**.
- 5 Выберите  для перехода к предыдущей песне.
- 6 Выберите **Назад**, чтобы продолжить воспроизведение в фоновом режиме и вернуться в **меню Все записи**.

СОВЕТ. Чтобы изменить громкость при прослушивании музыки, используйте клавиши регулировки громкости на левой боковой кромке телефона.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Музыка**.
- 2 Выберите **Все записи**, затем укажите песню, которую хотите прослушать. Выберите .
- 3 Выберите  для приостановки воспроизведения.
- 4 Выберите  для перехода к следующей песне.

Примечание. Музыкальные файлы могут быть защищены международным и национальным авторским правом. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Перед загрузкой или копированием файла изучите местное законодательство в части использования таких материалов.

Опции во время воспроизведения музыки

Выберите **Опции**, а затем нужное значение:

Свернуть – Сворачивает экран проигрывателя для использования телефона в обычном режиме одновременно с прослушиванием музыки.

Перейти к моей музыке - Переход в меню Все записи.

Повторить – Воспроизведение музыки в режиме повтора.

Произвольное воспроизведение – Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

Визуализация – Выбор визуального эффекта.

Добавить в плейлист – Добавление текущей дорожки в список воспроизведения.

Инф. о файле – Просмотр информации о проигрываемом файле.

Отправить – Отправить песню как сообщение, по эл. почте или по Bluetooth.

Использовать как – Используйте музыкальный файл в качестве сигнала голосового вызова, сигнала видеовызова, сигнала сообщения или сигнала при включении и выключении телефона.

Радио

Использование радио

Телефон GW300 FM имеет встроенное **радио**, позволяющее прослушивать любимые радиостанции в удобное для вас время.

Примечание: Для прослушивания радио необходимо подключить гарнитуру. Подключите гарнитуру к разъему.

Автопоиск

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать.

Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.

- 2 Выберите **Опции**, а затем **Автопоиск**, после чего нажмите **Да**.
- 3 Радиостанции будут найдены автоматически и сопоставлены с каналами телефона.

Для настройки вручную выполните следующие действия:

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Чтобы ввести станцию, используйте стрелки на экране для поиска или введите частоту с помощью клавиатуры, а затем нажмите **Установить**.
- 3 Выберите номер канала, который необходимо присвоить радиостанции, и нажмите **Выбор**.

Примечание. Сохраненные под номерами радиостанции можно изменять.

СОВЕТ. Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

Сбросить все каналы

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Выберите **Опции** и нажмите **Сбросить все каналы**. Нажмите **Да**, чтобы подтвердить сброс.

Диктофон

Использование диктофона

Используйте **Диктофон** для записи голосовых заметок и других звуков.

Запись голосовых заметок

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мультимедиа**, затем выберите **Диктофон**.
- 2 Нажмите **Запись**, чтобы начать запись.
- 3 Выберите **Остан.**, чтобы завершить запись.
- 4 Для воспроизведения записи, нажмите **Опции** и выберите **Воспр.**

Примечание. Чтобы прослушать все сохраненные голосовые записи, выберите **Опции** и **Перейти к записям диктофона**.

Отправка голосовых заметок

- 1 По завершении записи выберите **Опции**.
- 2 Нажмите **Отправить** и выберите **Сообщение**, **Эл. почта** или **Bluetooth**. Если выбрано **Сообщение** или **Эл. почта**, запись будет добавлена в сообщение, которое можно отправить как обычно. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию Bluetooth.

Мои папки

Для быстрого доступа к мультимедиа-файлам (фотографиям, мелодиям, видео и играм) их можно хранить в памяти телефона в разделе **Мои папки**. Также можно хранить файлы на карте памяти. Преимущество использования карты памяти заключается в том, что вы можете освободить место в памяти телефона.

Мои изображения

Папка “Мои изображения” содержит список изображений, включая предварительно загруженные в телефон изображения по умолчанию, изображения, которые загрузили вы, а также снимки, сделанные с помощью камеры телефона.

Отправка фотографии

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите фотографию, которую хотите отправить, и нажмите **Опции**.
- 3 Нажмите **Отправить** и выберите **Сообщение**, **Эл. почта** или **Bluetooth**.
- 4 При выборе **Сообщение** или **Эл. почта**, фото будет прикреплено к сообщению, и вы сможете написать и отправить сообщение как обычно. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию **Bluetooth** и телефон выполнит поиск устройства для отправки изображения.

Использование изображения

Изображения можно использовать в качестве фоновых рисунков, изображений при запуске/отключении аппарата или для идентификации вызывающего абонента.

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мои изображения**.

Мои папки

2 Выберите изображение и нажмите **Опции**.

3 Нажмите **Использовать как** и выберите один из следующих параметров:

Обои. Установка обоев для режима ожидания.

Изображение контакта.

Установка изображений для выбранных контактов во время входящих вызовов.

Изображение при включении

– Установка изображения, отображаемого при включении телефона.

Изображение при выключении

– Установка изображения, отображаемого при выключении телефона.

Сортировка изображений

1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мои изображения**.

2 Выберите **Опции**, а затем **Сортировать по**.

3 Выберите **Дата**, **Тип** или **Имя**.

Удаление изображения

1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мои изображения**.

2 Выберите изображение, которое требуется удалить, и нажмите **Опции**.

3 Выберите **Удалить**, а затем нажмите **Да** для подтверждения.

СОВЕТ. Для быстрого удаления любого файла из папки **Мои папки**, выделите его курсором и нажмите клавишу **C/v**.

Перемещение и копирование изображения

Можно перемещать или копировать изображение с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите изображение и нажмите **Опции**.
- 3 Выберите **Переместить** или **Копировать**.

Установка и снятие метки с изображений

Если необходимо переместить, скопировать, отправить или удалить несколько изображений сразу, сначала укажите их, отметив галочкой.

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Установить/снять метку**.
- 3 Поле появится внизу каждого изображения. Если изображение выбрано, внутри прямоугольника появится флажок.

- 4 Чтобы снять метку с изображения, выберите изображения снова, и метка исчезнет из поля.
- 5 После того как вы отметили все нужные изображения, выберите один из параметров, который будет применен к ним.

Примечание. При загрузке возможна задержка, если на карте памяти хранится несколько изображений.

Проверка состояния памяти

Можно узнать, сколько памяти используется и сколько свободной памяти осталось.

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мои изображения**.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Информация о памяти**.
- 3 Выберите **Память телефона** или **Внешняя память**.

Мои папки

Примечание. Если карта памяти отсутствует, невозможно выбрать параметр **Внешняя память**.

Мои звуки

Папка **Мои звуки** содержит **Звуки по умолчанию** и **Записи с диктофона**.

Использование звука

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мои звуки**.
- 2 Выберите **Звуки по умолчанию** или **Записи диктофона**.
- 3 Выберите аудиофайл и нажмите **Воспр.** для прослушивания.
- 4 Выберите **Опции**, а затем **Использовать как**.
- 5 Выберите один из вариантов: **Сигнал звонка**, **Сигнал сообщения**, **Включение** или **Выключение**.

Мое видео

Папка **Мое видео** отображает список загруженных и записанных на телефон видеоклипов.

Просмотр видео

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мое видео**.
- 2 Выберите видеофайл и нажмите **Воспр.**

Отправка видеоклипа

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Мое видео**.
- 2 Выберите видео, а затем **Опции**.
- 3 Нажмите **Отправить** и выберите **Сообщение**, **Эл. почта** или **Bluetooth**.

- 4 Если выбрано **Сообщение** или **Эл. почта**, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. При выборе **Bluetooth** будет предложено включить Bluetooth, и телефон выполнит поиск устройства для отправки видео.

Примечание. Для отправки по MMS может потребоваться изменить размер видео. Некоторые видеоклипы могут оказаться слишком большими для отправки по MMS.

Игры и приложения

Вы можете загружать в телефон новые игры и приложения для развлечения в свободное время. При загрузке игры из сети необходимо сначала установить игру на телефон, чтобы запустить ее.

Доступ к играм

- 1 Нажмите **Меню**, затем **Мои папки** и выберите **Игры и приложения**.
- 2 Выберите меню **Игры**.
- 3 Выберите игру и нажмите **Запуск**.

Использование меню параметров игр

В папках **Игры** и **Приложения** доступны следующие параметры:

Создать новую папку

– Создание папки в меню “Игры и приложения”.

Сортировать по – Сортировать игры и приложения по **Дате**, **Размеру** или **Имени**.

Информация о памяти. Просмотр состояния памяти.

Мои папки

Содержимое флэш-памяти

Папка **Файлы Flash** содержит все изначальное и загруженное содержимое флэш-памяти.

Другие

Папка **Другие** используется для хранения файлов, не являющихся изображениями, звуками, видео, играми или приложениями.

Моя карта памяти

Приобретя дополнительную внешнюю карту памяти microSD, вы можете сохранять больший объем данных.

Установка Java-игры и приложения

В зависимости от поставщика услуг, все программы на языке Java, например, игры, можно загружать и запускать с помощью телефона. Файлы программ Java можно передавать с совместимого ПК в память телефона с помощью Bluetooth, устройства хранения USB или внешней памяти. Файлы программ Java имеют формат .jad или .jar.

Сохранив файлы программ Java в телефоне, перед запуском Java-игры или приложения нужно установить эти файлы.

Установка Java-игры или приложения:

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Мои папки**, а затем **Другие** или **Моя карта памяти** (если установлена внешняя память).
- 2 Выберите файл (*.jad или *.jar), который хотите установить и нажмите **Установить**.

Примечание. Файл с расширением .jad должен содержать свой собственный файл .jar.

- 3 Сразу после загрузки программу Java можно просматривать в меню **Игры** или **Приложения**, где доступны функции выбора, выполнения или удаления.

СОВЕТ. Вы можете загрузить Java MIDlet прямо на телефон, пользуясь услугами WAP (Протокол беспроводного доступа). Имейте в виду, что за пользование интерактивными услугами может взиматься дополнительная плата.

Игры и приложения

Игры и приложения

В телефоне GW300 есть предустановленные игры, в том числе игра WordAttack, которая разработана чтобы помочь вам улучшить навыки на клавиатуре Qwerty. Если вы захотите добавить дополнительные игры или приложения, они будут сохранены в эту же папку.

Примечание.

Дополнительная плата взимается при подключении к услуге. Узнайте о расценках у оператора сети.

Доступ к играм

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Игры и приложения**.
- 2 Выберите **Мои игры и приложения**, а затем **Игры**.
- 3 Выберите нужную игру и нажмите **Запуск**.

Просмотр приложений

Вы можете управлять приложениями Java, установленными на телефоне,

с помощью меню **Приложения**. Также можно удалить загруженные приложения.

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Игры и приложения**.
- 2 Выберите **Мои игры и приложения**, а затем **Приложения**.
- 3 Просмотр и управление приложениями.

Изменение профиля сети

Для загрузки игры можно задать параметры подключения к сети в меню **Настройки**.

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Игры и приложения**.
- 2 Выберите **Настройки**.
- 3 Здесь вы можете выполнить следующие действия:

Профили. Позволяет видеть существующие профили и добавить новые.

Список сертификатов. Позволяет видеть список сертификатов для использования приложения Java.

Органайзер и Инструменты

Будильник

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Инструменты**, а затем **Будильники**.
- 2 Нажмите **Опции** и выберите **Добавить новые**.
- 3 Прокрутите экран вниз и выберите время, когда необходимо, чтобы прозвучал будильник.
- 4 Выберите повторный сигнал и укажите параметры повтора: **Без повтора**, **Ежедневно**, **Пн – Пт**, **Пн – Сб**, **Кроме выходных** или **Выбрать день недели**.
- 5 Прокрутите экран вниз и выберите режим сигнала будильника: **Звонок будильника**, **Вибрация**, **Звонок с вибрацией** или **Использовать профиль**.
- 6 Прокрутите список вниз, чтобы выбрать звук сигнала будильника. Нажмите **OK** и выберите сигнал из раздела “Записи диктофона” или “Звуки по умолчанию”.

- 7 Прокрутите список вниз и введите имя будильника или примите предлагаемое имя.
- 8 Также можно установить повторное включение будильника через 5, 10, 20, 30 минут, 1 час или выключить.
- 9 Выберите **Готово**.

Добавление события в календарь

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Органайзер**, а затем **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие. Дату можно выбрать с помощью навигационных клавиш или выбрав **Опции** и **Переход к дате**, а затем ввести дату.
- 3 Выберите **Добавить новые** и введите время начала события. Прокрутите список вниз и введите время окончания события.
- 4 Введите необходимую информацию для события.

Органайзер и Инструменты

- 5 Прокрутите список вниз и выберите, требуется ли установить **Оповещение** для события. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра доступных параметров. Вы можете настроить оповещение так, чтобы оно прозвучало в момент начала события или за определенный период времени до его начала, для напоминания о приближающемся событии.
 - 6 Прокрутите экран вниз еще раз, чтобы выбрать периодичность события: **Без повтора** или с повтором **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**. Также можно выбрать **Настройка пользователя**. Если событие является повторяющимся, также можно прокрутить вниз и указать дату окончания в поле **Дата окончания**, после которой событие не будет повторяться.
 - 7 Выберите **Готово**, и событие будет сохранено в календаре. Дни всех сохраненных событий будут выделены в календаре.
- ### Добавление элемента в список задач
- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Органайзер**.
 - 2 Выберите **Задачи**, а затем **Добавить**.
 - 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите уровень приоритета: **Высокий**, **Средний** или **Низкий**.
 - 4 Сохраните список задач, выбрав **Готово**.
- СОВЕТ.** Можно редактировать элемент, выбрав его, а затем нажав **Опции** и **Редактировать**. Подтвердите изменения, выбрав **Готово**.

Добавление заметки

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Органайзер**, а затем **Заметка**.
- 2 Выберите **Добавить** и введите заметку.
- 3 Выберите **Сохранить**.
- 4 Сохраненная заметка сохранится в телефоне.

Секретная заметка

Для защиты конфиденциальности можно написать секретную заметку. Чтобы воспользоваться этим меню, введите код безопасности.

Поиск даты

Определитель дат - это полезный инструмент для расчета даты по прошествии определенного числа дней после указанной даты.

Настройки

Календарь – Настройки отображения календаря.

Отправить все данные по Bluetooth – Вы можете отправлять всю информацию календаря и/или списки задач со своего телефона на другие телефоны по протоколу Bluetooth.

Резервное копирование данных – Создание резервных копий календаря и списков задач, сохраненных в телефоне, при подключении внешнего накопителя.

Восстановление данных – Восстановление записей календаря или списков задач из резервной копии при подключении внешнего накопителя

Организер и Инструменты

Информация о памяти.

Возможность просмотра объема памяти, доступной для календаря, списков задач, заметок и секретных заметок.

Очистить все. Удаление всех данных календаря, списков задач, заметок и секретных заметок.

Избранное

Нажмите Меню и выберите Инструменты, а затем Избранное.

Вы можете сами выбирать функции для сохранения в разделе **Избранное**. Если сохранить часто используемые функции в разделе **Избранное**, вы сможете быстро воспользоваться ими, нажав соответствующую клавишу.

Калькулятор

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Инструменты**, а затем **Калькулятор**.
- 2 Вводите числа с помощью цифровых клавиш.
- 3 Для выполнения простых расчетов выберите с помощью навигационных клавиш нужную функцию (+, -, ×, ÷) и нажмите =.
- 4 Для более сложных вычислений выберите **Опции**, чтобы выбрать команду.
- 5 Нажимайте **C/A**, чтобы очистить экран и начать новое вычисление.

Секундомер

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Инструменты**, а затем **Секундомер**.
- 2 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.

- 3 Выберите **Круг** для фиксации времени прохождения круга. Можно записать до 20 промежуточных значений времени, прошедшего с начала события.
- 4 Выберите **Остан.**, чтобы остановить таймер.
- 5 Выберите **Возобновить** для повторного запуска секундомера с момента остановки или выберите **Сброс**, чтобы запустить секундомер заново.

Конвертер

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Инструменты**, а затем **Конвертер**.
- 2 Выберите вариант конвертирования: **Валюта**, **Площадь**, **Длина**, **Вес**, **Температура**, **Объем** или **Скорость**.

- 3 Прокрутите список влево и вправо для выбора единицы, а затем прокрутите список вниз для выбора количества.
- 4 Прокрутите список вниз для выбора конечной единицы преобразования. Результат преобразования отобразится в нижней строке автоматически.

Примечание. Для конвертирования **Валюты** необходимо вначале настроить **Курс** в соответствии с текущим курсом валюты.

Добавление города в мировое время

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Инструменты**, а затем **Мировое время**.
- 2 Чтобы узнать время конкретного города, нажмите **Опции** и выберите **Добавить город**.

Организер и Инструменты

- 3 Прокрутите список вниз или введите первую букву названия города. Также можно выбрать **Карту**, а затем выбрать город.
- 4 Нажмите **Выбор**.

СОВЕТ Если вы находитесь за границей, можно изменить часовой пояс в меню **Мировое время**, выбрав **Опции**, а затем **Изменить час. пояс**. Выберите город из указанного списка.

- 3 Найденные слова можно просмотреть в меню **Список поиска**.
- 4 Меню **Тест** позволяет вам проверять собственные знания, а именно как хорошо вы запомнили сохраненные вами слова.
- 5 В меню **Тема словаря** вы можете выбрать внешний вид словаря.

Словарь

В телефоне GW300 доступна версия Англо-Русского и Русско-Английского словаря.

- 1 В меню выберите **Инструменты**, затем **Словарь**.
- 2 Для поиска необходимого слова воспользуйтесь меню **Поиск**. Вы можете сохранять необходимые слова для дальнейшего просмотра. Сохраненные слова сохраняются в меню **Мой словарь**.

Браузер

Используя функцию браузера, вы можете в любой момент получить свежие новости, прогноз погоды, спортивные сводки или информацию о пробках. Кроме того, обозреватель позволяет загружать музыкальные новинки, мелодии, фоновые картинки и игры.

Доступ к сети Интернет

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Браузер**.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Также можно выбрать **Введите адрес** и ввести необходимый URL-адрес, а затем нажать **Открыть**.

Примечание. Дополнительная плата взимается при подключении к услуге и загрузке содержимого. Узнайте о расценках у оператора сети.

Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране отобразится список закладок.
- 3 Для создания новой папки, выберите **Опции**, а затем **Новая папка**. Введите имя папки для закладок.
- 4 Для добавления новой закладки выберите **Опции**, а затем **Добавить новые**. После указания URL введите имя для закладок.
- 5 Выберите **Готово**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 6 Для получения доступа к закладке просто прокрутите экран до нужной страницы и выберите **Открыть**.

Браузер

Сохранение страницы

- 1 Выполните вход на веб-страницу, как описано выше.
- 2 Выберите **Опции**, а затем **Сохранить объекты - Сохранить страницу**.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Переход к сохраненной странице

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите **Открыть** для перехода на сохраненную страницу.

Просмотр истории браузера

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Браузер**, а затем **История**.
- 2 Откроется список заголовков недавно посещенных веб-страниц.
- 3 Чтобы открыть одну из них, выберите необходимую страницу и нажмите **Открыть**.

Изменение настроек браузера

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Браузер**, а затем **Настройки**.
- 2 Вы можете выбрать для редактирования **Профили**, **Настройки отображения**, **Кэш-память**, **Сookies**, **Безопасность** или **Сброс установок**.
- 3 После изменения параметров нажмите **Выбор**.

Соединение

Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только наслаждаться телефоном. Если требуется изменить настройки, используйте данное меню.

Нажмите **Меню** и выберите **Настройки**, а затем **Соединение**. Откроются следующие опции:

Bluetooth – Настройка Bluetooth на телефоне GW300. Телефон содержит функцию распознавания новых устройств или поиска подключенных устройств.

Соединение USB. Можно выбрать режим USB-соединения на телефоне для различных целей.

Изменение настроек Bluetooth

1 Нажмите **Меню** и выберите **Настройки**, а затем **Соединение**.

2 Выберите **Bluetooth**, а затем **Настройки**. Вносите следующие изменения:

Распознавание устройства

– Настройте режим как **Видимый** или **Виден в течение 1 мин.**, чтобы другие устройства могли определять ваш телефон при поиске Bluetooth-устройств. При выборе **Скрытый**, другие устройства не смогут обнаружить ваш телефон при поиске Bluetooth-устройств.

Имя моего устройства. Можно присвоить телефону имя, которое будут видеть другие устройства. Имя вашего телефона будет показано другим устройствам, только если для параметра **Распознавание устройства** установлено значение **Видимый**.

Поддерживаемые профили

– Можно просмотреть список поддерживаемых профилей Bluetooth.

Мой адрес – Проверьте адрес Bluetooth.

Соединение

Примечание. Для повышения безопасности рекомендуется после настройки или соединения с устройством установить для **Распознавания устройства** значение **Скрытый**. Для входящих соединений, независимо от того, сопряжено ли другое устройство с вашим телефоном или нет, можно принять или отклонить соединение на ваш выбор.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Телефон GW300 обладает функцией защищенного паролем соединения с другим устройством. То есть соединение можно сделать более безопасным.

1 Установите Bluetooth в режим **Вкл** и **Видимый**. Для изменения распознавания откройте меню **Настройки** и выберите **Распознавание устройства**, а затем **Видимый**.

- 2 В разделе **Bluetooth**, выберите **Включить**, а затем **Поиск нового устройства**.
- 3 Телефон GW300 осуществит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране появятся функции **Добавить** и **Поиск**.
- 4 Выберите устройство, к которому необходимо подключиться, затем нажмите **Добавить**, подтвердите пароль и выберите **ОК**.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется подтвердить тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Установите Bluetooth в режим **Вкл** и **Видимый**.
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для соединения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Телефон GW300 автоматически подключится к гарнитуре Bluetooth и переключится на профиль гарнитуры.

Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Bluetooth – отличный способ отправки и получения файлов - это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

Для работы с Bluetooth необходимо выполнить сопряжение с другим устройством с поддержкой Bluetooth. Дополнительные сведения о сопряжении устройств, смотрите в разделе **Сопряжение с другим устройством Bluetooth**.

Для включения Bluetooth:

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Настройки**. Выберите **Соединение**, затем **Bluetooth**.
- 2 Выберите **Включить**.
- 3 Выберите **Выключить**, чтобы выключить Bluetooth.

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Опции** и нажмите **Отправить**, затем **Bluetooth**.
- 3 Выберите **Да** для активации Bluetooth, если он еще не включен.

Соединение

- 4 Телефон GW300 автоматически выполнит поиск других устройств Bluetooth, находящихся в зоне покрытия.
- 5 Выберите устройство, на которое требуется отправить файл, и нажмите **ОК**.

Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать параметры Bluetooth **Вкл** и **Видимый**.
- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Выберите **Да**, чтобы принять файл.

СОВЕТ. Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.

Примечание. Товарный знак Bluetooth® и логотипы являются собственностью Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией LG Electronics лицензировано. Другие товарные знаки и названия продукции являются товарными знаками соответствующих владельцев.

Использование телефона в качестве устройства хранения

Вы можете использовать свой телефон в качестве внешнего накопителя.

- 1 Подключите USB-кабель к телефону и компьютеру.
- 2 Выберите **Съемный диск** на всплывающем окне телефона.
- 3 Откроется папка телефона. Если в телефон установлена карта памяти, то откроются две папки. Переместите необходимые файлы в выбранную папку. Не разрывайте соединение во время передачи данных.

Синхронизация телефона с компьютером

Можно синхронизировать компьютер с телефоном, чтобы обеспечить точность всей важной информации и дат, а также сделать резервную копию данных для большей надежности.

Резервирование и восстановление информации телефона

- 1 Подключите USB-кабель к телефону и компьютеру.
- 2 Выберите **PC Suite** во всплывающем окне телефона.
- 3 Щелкните значок **Резервное копирование** и выберите **Копирование или Восстановление**.
- 4 Отметьте содержимое, для которого необходимо создать резервную копию или восстановить. Выберите местоположение для сохранения информации резервного копирования или

восстановления информации. Щелкните **Начало**.

- 5 Будет выполнено резервное копирование вашей информации.

Просмотр файлов на ПК

- 1 Подключите USB-кабель к телефону и компьютеру.
- 2 Выберите **PC Suite** во всплывающем окне телефона.
- 3 После того как телефон будет обнаружен, он подключится автоматически.

СОВЕТ Просмотр содержимого телефона на экране ПК помогает систематизировать файлы, упорядочить документы и удалить ненужное содержимое.

Синхронизация контактов

- 1 Подключите USB-кабель к телефону и компьютеру.
- 2 Выберите **PC Suite** во всплывающем окне телефона.

Соединение

- Щелкните на значок **Контакты**. ПК импортирует и отобразит все контакты, сохраненные на SIM-карте и в телефоне.
- Выберите **Память телефона**.
- Щелкните **Файл** и выберите **Сохранить**. Теперь можно выбрать директорию, куда необходимо сохранить контакты.

Примечание. Чтобы создать резервную копию контактов, сохраненных на SIM-карте, щелкните на папке SIM-карты в левой части экрана компьютера. Щелкните на контакте правой кнопкой мыши, затем выберите "Выбрать все". Снова щелкните на контакте правой кнопкой мыши и выберите "Копировать в память телефона". Теперь щелкните папку Телефон (Handset) в левой части экрана компьютера, и все номера будут отображены.

Синхронизация сообщений

- Подключите USB-кабель к телефону и компьютеру.
- Выберите **PC Suite** во всплывающем окне телефона.
- Щелкните значок **Сообщения**.
- Все сообщения с телефона будут отображаться в папках на экране.
- Используйте панель инструментов, расположенную в верхней части экрана, чтобы редактировать и группировать сообщения.

Yandex

Вы можете воспользоваться интернет-сервисом Yandex. Для получения доступа к интернет-сервисам Yandex нажмите “Меню” и выберите Yandex.

Примечание. В некоторых странах доступа к Yandex нет. Данная услуга предоставляется в зависимости от сетевых служб.

Поиск

Это ссылка на m.yandex.ru, поисковую систему, похожую на поисковые системы Google и Yahoo.

Почта

Для работы с почтой используется java-приложение: Ya.Online Ya.Online содержит вкладки: первая вкладка - это простая в использовании и быстрая почтовая программа, вторая вкладка - Yandex Messenger, программа, похожая на ICQ.

Карты

“Карты” - это java-приложение, в котором содержатся карты России.

Погода

Это ссылка на m.weather.yandex.ru Данный сайт содержит информацию о погоде. Сначала сайт отображает погоду в той местности, в которой находится пользователь.

Пользователь может выбрать любое место в мире и посмотреть погоду для различных промежутков времени.

Карта метро

Данная программа является java-приложением, в котором содержатся карты метро всех городов СНГ.

Приложение обладает следующими функциями:

Yandex

- 1) Поиск станции
- 2) Создание маршрута

Новости

Это ссылка на pda.news.yandex.ru
Это новостной сайт.

Словари

Это ссылка на m.slovari.yandex.ru
Пользователь сможет перевести слово с русского на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, украинский, латынь, а также с перечисленных выше языков на русский.

Телевизионная программа

Это ссылка на m.tv.yandex.ru
На данном сайте представлены телевизионные программы для многих городов и каналов.

Примечание. Работа с данными приложениями возможна только при наличии интернет-соединения.

Особое примечание:

Все перечисленные услуги являются бесплатными.
Пользователь оплачивает только интернет-соединение.

Настройки

Профили

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Профили**, затем выберите профиль для редактирования.
- 3 Выберите **Опции**, и нажмите **Редактировать**.
- 4 В данном меню можно редактировать все звуковые сигналы, уровни громкости мелодии и другие параметры профилей телефона.

Использование режима "В самолете"

Для включения режима "В самолете", нажмите **Меню**, затем выберите **"В самолете"** и **Профили**. Выберите **Данный режим** и активируйте его. Режим "Не в сети" не дает возможности совершать звонки, подключаться к Интернету или отправлять сообщения.

Изменение настроек телефона

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Телефон**, а затем выберите один из следующих параметров:

Автоблокировка клавиш

– Выбор периода времени, после которого происходит автоматическая блокировка клавиш.

Языки – Выбор языка меню телефона GW300.

Экономия энергии – Выбор предустановленного режима энергосбережения: **Выкл.**, **Только ночью** или **Всегда вкл.**

Информация – Просмотр технической информации о телефоне GW300.

Настройки

Настройки дисплея

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Настройки**.
- 2 Нажмите **НДисплей** и выберите:

Тема экрана – Выберите тему для заставки или фонового рисунка при включении/выключении телефона.

Стиль меню – Измените стиль просмотра меню на **Список** или **Решетка**.

Набор номера – Настройте стиль и размер шрифта при вводе номера телефона.

Шрифт – Настройте размер шрифта.

Подсветка – Выберите длительность подсветки. Также с помощью навигационных клавиш можно настроить яркость основного экрана.

СОВЕТ. Чем дольше горит подсветка, тем больше расходуется заряд аккумулятора, и тем чаще придется заряжать телефон.

Тема телефона – Быстрое изменение внешнего вида экрана.

Приветствие – Выбрав **Вкл.**, можно ввести сообщение приветствия. Это сообщение будет появляться на экране при каждом запуске телефона.

Настройка даты и времени

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Настройки**.
- 2 Нажмите **Дата и время** и выберите один из следующих элементов списка:

Время — Ввод текущего времени. Можно установить формат времени как 24 или 12 часов. Можно выбрать город в качестве часового пояса.

Дата. Введите текущую дату. Можно выбрать формат даты ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ.

Автообновление даты/ времени. Выберите **Вкл.**, и телефон автоматически обновит дату и время.

Переход на летнее время. Выберите, активировать ли функцию летнего времени или нет. Можно установить разницу летнего времени для выбранного базового города на 1 или 2 часа.

Настройка параметров безопасности

Для обеспечения защиты телефона GW300 и содержащейся в нем важной информации вы можете изменить настройки безопасности.

- 1 Нажмите **Меню** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Безопасность** и выберите один из следующих параметров:

Запрос PIN-кода. Запрос PIN-кода при включении телефона.

Блокировка телефона – Выберите защитный код для блокировки **При включении, При смене SIM-карты** или **Немедленно**.

Изменить коды – Измените PIN-код (этот пункт меню появится, если Запрос PIN-кода будет Включен), код PIN 2, Защитный код.

Примечание. Защитный код
Защитный код защищает ваш телефон от несанкционированного использования. По умолчанию защитный код имеет значение "0000", и его ввод требуется для удаления всех записей из телефона и активации меню **Сброс настроек**. Кроме того, защитный код требуется для включения или отключения функции блокировки телефона с целью предотвращения его несанкционированного использования. Значение защитного кода, установленное по умолчанию, можно изменить из меню **Безопасность > Изменить коды**.

Настройки

Просмотр информации о памяти

В телефоне GW300 имеется три вида памяти: память телефона, SIM-карта и внешняя карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Нажмите **Меню** и выберите **Настройки**, а затем **Информация о памяти**. Отобразится текущее состояние памяти телефона GW300.

Вставив карту внешней памяти в телефон, вы также сможете выбрать **Память по умолчанию**, а затем расположение, куда будет по умолчанию сохраняться информация.

Сброс настроек телефона

С помощью параметра **Сброс установок** в меню **Настройки** можно вернуть заводские настройки.

Для активации данной функции необходим код безопасности.

Обновление программного обеспечения

Программа обновления ПО LG Mobile Phone

Более подробную информацию по установке и использованию данной программы можно найти в Интернете на сайте <http://update.lgmobile.com>.

Подобная функция позволяет вам, не посещая наш сервисный центр, быстро и удобно обновлять из Интернета программное обеспечение до последней версии.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, постарайтесь, прежде чем идти далее, выполнять все указания и читать все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе.

Запомните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может вызвать серьезную неисправность вашего мобильного телефона.

Поскольку производитель не несет ответственность в случае потери данных в процессе обновления, рекомендуется на всякий случай заранее записать всю важную информацию.

Аксессуары

Для данного мобильного телефона предлагается ряд аксессуаров. Вы можете подобрать аксессуары необходимые для общения именно вам (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Стандартная батарея

Литий-ионный аккумулятор
(3,7 В, 900 мА)



Наушники hands-free



Универсальный адаптер



Кабель передачи данных и компакт-диск



Примечание

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- Ассортимент предлагаемых аксессуаров в различных регионах может быть различным. Наличие тех или иных аксессуаров уточняйте в местном центре обслуживания или у дилера.

Сетевая служба

Беспроводный телефон, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 и PCS 1900.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве, называются сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

Технические данные

Общая

Наименование изделия: GW300

Система: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация)
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Информация об импортере

- 1) **Импортер в Россию:** Общество с ограниченной ответственностью "ЛГ Электроникс РУС", 143100, Московская обл., Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) **Импортер в Казахстан:** LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GW300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1, Sep, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com


Signature of representative

Поиск и устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Нет подключения к сети	Слабый сигнал Вне зоны действия сети	Переместитесь с телефоном ближе к окну или выйдите на открытое место. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить повторным вводом.	По умолчанию значение кодов установлено как 0000. Значения можно изменить по желанию. Обратитесь к поставщику услуг.
Невозможно настроить функцию	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация	Обратитесь к поставщику услуг.

Поиск и устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Вставлена новая SIM-карта Достигнут предел зарядки	Новая сеть не авторизована. Узнайте, появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка On/Off (Вкл./Выкл.) Аккумулятор разряжен Загрязнены контакты аккумулятора	Удержите кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. Очистите контакты.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	<p data-bbox="263 259 436 428">Аккумулятор полностью разряжен Недопустимая температура</p> <p data-bbox="263 469 408 534">Проблемы с контактами</p> <p data-bbox="263 641 433 736">Отсутствие напряжения в электросети</p> <p data-bbox="263 777 412 872">Зарядное устройство повреждено</p> <p data-bbox="263 912 436 1081">Недопустимое зарядное устройство Аккумулятор поврежден</p>	<p data-bbox="529 259 919 428">Зарядите аккумулятор. Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова.</p> <p data-bbox="529 436 919 596">Проверьте шнур питания и подключение к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.</p> <p data-bbox="529 604 919 699">Подключите устройство к другой розетке или проверьте наличие напряжения.</p> <p data-bbox="529 707 919 773">Если зарядное устройство не включается, замените его.</p> <p data-bbox="529 781 919 884">Используйте только оригинальные аксессуары LG. Замените аккумулятор.</p>

Поиск и устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер не разрешен	Активирована функция фиксированного набора.	Проверьте настройки.

Посібник користувача GW300

- Українська

Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону LG GW300, який увібрав у себе найновіші технології цифрового мобільного зв'язку!

Деяка інформація в цьому посібнику може відрізнятись від можливостей телефону з огляду на програмне забезпечення телефону чи оператора мобільного зв'язку.



Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....6	Контакти26
Ознайомлення з телефоном..... 13	Пошук контакту 26
Встановлення SIM та акумулятора 15	Додавання нового контакту 26
Карта пам'яті 18	Можливості контактів..... 26
Ваш домашній екран 19	Створення групи 27
Панель стану..... 19	Використання сервісних номерів 28
Використання функції багатозадачності 20	Перегляд власного номера..... 28
Виклики21	Створення візитки 28
Здійснення дзвінка 21	Зміна параметрів контактів 28
Здійснення виклику зі списку контактів..... 21	Обмін повідомленнями30
Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка..... 21	Обмін повідомленнями 30
Швидкий набір 22	Надсилання повідомлення..... 30
Перегляд журналу викликів..... 22	Введення тексту 31
Використання функції переадресації викликів 23	Режим введення тексту за допомогою клавіатури..... 31
Використання функції заборони викликів 23	Як налаштувати електронну пошту 31
Зміна параметрів дзвінків 24	Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису 32
Загальні налаштування 25	Приймання електронної пошти .. 32
	Папки з повідомленнями 32
	Керування повідомленнями 33

Зміна налаштувань текстових повідомлень.....	34	Використання розширених параметрів	43
Зміна параметрів мультимедійних повідомлень.....	35	Перегляд збереженого відео.....	44
Зміна налаштувань електронної пошти.....	36	Музика	45
Зміна інших параметрів	37	Плеєр MP3.....	45
Камера	38	Перенесення музики на телефон	45
Швидка фотозйомка	38	Відтворення пісні	46
Коли фотографію зроблено.....	38	Використання параметрів під час відтворення музики.....	47
Використання швидких налаштувань	38	FM радіо	48
Використання розширених параметрів	39	Використання FM-радіо	48
Регулювання яскравості	40	Пошук радіостанцій	48
Зміна розміру зображення.....	41	Скидання усіх каналів	49
Перегляд збережених фотографій	41	Прослуховування радіо	49
Відеокамера	42	Диктофон	50
Швидка відеозйомка	42	Використання диктофона	50
Після закінчення відеозйомки	42	Записування голосових нотаток..	50
Використання швидких налаштувань	42	Надсилення голосового запису....	50
		Мої папки	51
		Мої зображення	51
		Надсилення знімків	51
		Використання зображення.....	51

Зміст

Сортування зображень	52	Перегляд програм.....	57
Видалення зображення	52	Зміна профілю мережі.....	57
Переміщення чи копіювання зображення	52	Органайзер та інструменти	58
Позначення та скасування позначень зображень.....	53	Налаштування будильника	58
Перевірка стану пам'яті.....	53	Додавання події до календаря....	58
Мої звуки	54	Додавання елемента до списку завдань.....	59
Використання звуків.....	54	Додавання нотаток.....	60
Моє відео	54	Секретний записник.....	60
Перегляд відео	54	Пошук дати	60
Надсилання відеокліпу	54	Налаштування.....	60
Ігри та програми.....	55	Використання калькулятора	61
Запуск гри	55	Секундомір	61
Використання меню функцій гри	55	Конвертування величин	61
Facebook.....	55	Додавання міста до світового часу	62
Флеш-вміст.....	56	Браузер.....	63
Інше.....	56	Доступ до Інтернету	63
Зовнішня пам'ять	56	Додавання закладок і доступ до них	63
Встановлення Java-ігор та Java- програм	56	Збереження сторінки	64
Ігри та програми.....	57	Доступ до збереженої сторінки ...	64
Ігри та програми.....	57	Перегляд журналу браузера.....	64
Запуск гри	57	Зміна налаштувань веб-браузера64	

Підключення	65	Yahoo! Search	71
Зміна параметрів підключення ..	65	Налаштування.....	72
Зміна налаштувань Bluetooth	65	Зміна профілів.....	72
З'єднання з іншим пристроєм		Використання режиму "У літаку".	72
Bluetooth	66	Зміна налаштувань телефону	72
Використання гарнітури Bluetooth..		Зміна параметрів дисплея.....	73
.....	67	Зміна дати та часу	73
Надсилання і отримання файлів за		Зміна параметрів безпеки.....	74
допомогою Bluetooth	67	Перегляд стану пам'яті	75
Використання телефону як		Скидання налаштувань телефону	76
зовнішнього накопичувача	68	Оновлення програмного	
Синхронізація телефону з		забезпечення	76
комп'ютером	69	Аксесуари	77
Встановлення програмного		Послуга мережі	78
забезпечення LG PC Suite на		Технічні дані	78
комп'ютер	69	Усунення несправностей	80
Підключення телефону до			
комп'ютера	69		
Резервне копіювання даних і			
відновлення інформації телефону	69		
Перегляд файлів телефону на			
комп'ютері	70		
Синхронізація контактів	70		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Перегляньте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація про вплив радіохвиль і коефіцієнт питомого поглинання (SAR) Цю модель мобільного телефону GW300 розроблено згідно з вимогами безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням

стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимальною дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі, яке було зафіксовано під час тестування за системою DAS4, у разі використання біля вуха становить 1,16 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, - 0,802 Вт/кг (10 г).
- Дані SAR наведено для мешканців країн і регіонів, які прийняли рекомендовану

Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг, розподілених на 1 г тканини організму.

Догляд та технічне обслуговування

УВАГА

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів згаданих вище засобів може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевизор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.

- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання телефон може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні апарата використовуйте суху тканину (заборонено використовувати розчинники, зокрема бензол та спирт).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.

- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Обережно користуйтеся аксесуарами, такими як навушники. Не торкайтесь до антени без необхідності.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

- Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.
- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
 - Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.

- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

Безпека під час керування автомобілем

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного

засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Запобігання ризикам пошкодження слуху

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.

- Заборонено перевозити чи зберігати займісті газу, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, у якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Він містить дрібні деталі, які у випадку від'єднання та попадання в дихальні шляхи можуть викликати задушення.

Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте та не закорочуйте акумулятор.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Акумулятор можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у його заміні.
- Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному середовищі, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо вставити акумулятор невідповідного типу, це може призвести до вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте як побутове сміття.
- Якщо необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого авторизованого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Фактичний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та умов навколишнього середовища.

Ознайомлення з телефоном

Динамік

Головний РК-екран

Клавiша дзвінка

- Дозволяє зателефонувати на номер телефону і відповідати на вхідні виклики.
- У режимі очікування: відображення журналу викликів.

Буквено-цифрові клавiші

- У режимі очікування: введення номерів для здійснення виклику
- Якщо натиснути і утримувати

0+ – міжнародні виклики

1 – під'єднання до центру голосової пошти

2 до **9** – швидкий набір

– натисніть і утримуйте, щоб перейти в тихий режим

- У режимі редагування: введення цифр і символів

Багатофункціональна клавiша

Перехід до домашнього екрана або безпосередньо до меню.

Клавiша стирання/блокування

- Під час кожного натиснення видаляє один символ. Щоб видалити всі введені символи, натисніть і утримуйте клавiшу.
- Щоб заблокувати телефон під час користування меню, натисніть та утримуйте клавiшу.

Програмні клавiші (Ліва програмна клавiша / Права програмна клавiша)

- Ці клавiші виконують функції, зазначені в нижній частині дисплея.

Клавiша підтвердження/ клавiша ОК

- Вибір параметрів меню і підтвердження дій.

Клавiша завершення

- Увімкнення/вимкнення телефону (довге натиснення)
- Завершення або відхилення дзвінка.

Навігаційна клавiша

- У режимі очікування:

 **коротко:** швидке меню.

 **коротко:** пошук контактів


 **коротко:** профілі.

 **коротко:** повідомлення.

- У меню: прокрутка вгору та вниз.



Ознайомлення з телефоном

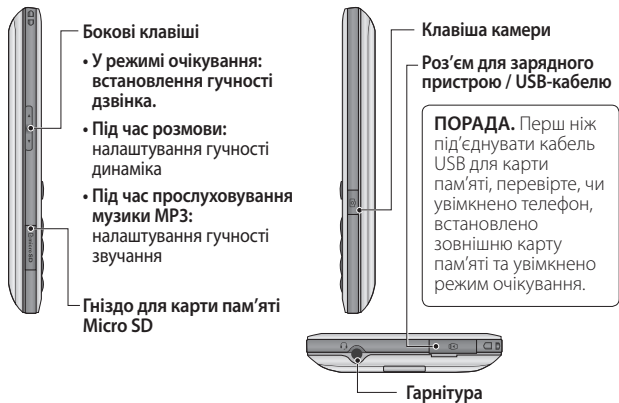

Встановлення SIM та акумулятора

1 Зніміть кришку акумулятора

Натисніть фіксатор кришки відсіку для акумулятора.



2 Вийміть акумулятор

Підважте нижній край акумулятора та обережно вийміть його з відсіку.





⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Не виймайте акумулятор, коли телефон увімкнено, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.

3 Встановіть SIM-карту

Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу. Щоб вийняти SIM-карту, обережно потягніть її у протилежному напрямі.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Не замініюйте та не виймайте SIM-карту під час використання телефону та коли його увімкнено, інакше це може призвести до пошкодження даних або SIM-карти.

Встановлення SIM та акумулятора

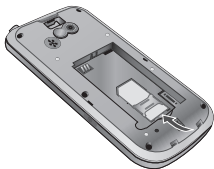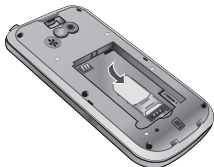

5 Встановіть на місце кришку відсіку для акумулятора




4 Встановіть акумулятор

Вставляйте акумулятор у відсік для акумулятора верхньою стороною. Контакти акумулятора повинні співпадати з контактами телефону. Натисніть на нижню частину акумулятора, щоб зафіксувати його на місці.

6 Зарядіть телефон

Відкрийте кришку гнізда для зарядного пристрою, що знаходиться у верхній частині GW300. Вставте зарядний пристрій і підключіть його до електричної розетки.

Телефон GW300 слід заряджати до появи на екрані повідомлення "Акумулятор заряджений".

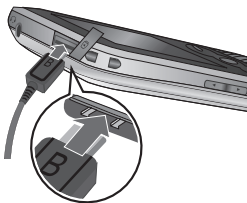


Карта пам'яті

Встановлення карти пам'яті

Об'єм доступної пам'яті в телефоні можна збільшити за допомогою карти пам'яті.

Примітка. Карта пам'яті продається окремо.

Вставте карту пам'яті в гніздо, доки вона не клацне на місце. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.



Виймання карти пам'яті

Виймайте карту пам'яті обережно: легко потисніть її у телефон і швидко відпустіть.

Форматування карти пам'яті

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо карту

пам'яті не відформатовано, перш ніж нею користуватися, її слід відформатувати.

- 1 На домашньому екрані натисніть **Меню**, тоді виберіть **Налаштування**.
- 2 Виберіть пункт **Інформація про пам'ять** і натисніть **Зовнішня пам'ять**.
- 3 Натисніть **Форматувати** і введіть пароль, який за умовчанням встановлено як "0000". Карта пам'яті буде відформатована та готова до використання.
- 4 Щоб переглянути нові папки на GW300 після форматування, натисніть **Меню** і виберіть **Мої папки**. Виберіть **Моя карта пам'яті**.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Під час форматування карти пам'яті весь її вміст стирається. Якщо ви не хочете втратити дані з карти пам'яті, спершу зробіть резервне копіювання даних.
















Ваш домашній екран

Панель стану

На панелі стану відображаються різноманітні піктограми, які позначають таке: потужність сигналу, нові повідомлення, заряд акумулятора, а також стан підключення Bluetooth.


Нижче наведено таблицю з поясненням піктограм, які можна побачити на панелі стану.


Піктограма	Опис
	Потужність сигналу мережі (кількість позначок може змінюватись)
	Відсутній сигнал мережі
	Доступна послуга GPRS
	Доступна послуга EDGE
	Увімкнено режим "У літаку"
	Переадресація викликів
	Послуга роумінгу
	Увімкнено Bluetooth*
	Підключено WAP-послугу

Піктограма	Опис
	Доступна функція багатозадачності
	Встановлено будильник
	Розклад
	Нове повідомлення
	Нове голосове повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Використовується профіль "Звичайний"
	Використовується профіль "Тихий"
	Використовується профіль "На вулиці"
	Використовується профіль "Гарнітура"
	Заряд акумулятора
	Акумулятор розряджений
	Зонішня пам'ять
	FM радіо
	Відтворення музики MP3

Ваш домашній екран

Використання функції багатозадачності

Щоб відкрити меню багатозадачності, натисніть клавішу багатозадачності .



В ньому можна переглянути усі запущені програми. Якщо на тлі виконується певна програма, на панелі стану відобразиться .



УВАГА. Режим багатозадачності вимкнено, якщо використовуються програми роботи з мультимедійним вмістом (камера, диктофон, запис відео).

Виклики

Здійснення дзвінка


- 1 Перевірте, чи телефон увімкнено.
- 2 Для набору номера можна користуватися клавіатурою. Видалити цифру можна за допомогою клавіші **C/↵** або стрілки “назад”.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу .
- 4 Щоб завершити виклик, натисніть клавішу .

ПОРАДА! Щоб ввести “+” для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та утримуйте клавішу 0.


Здійснення виклику зі списку контактів

Зберігши номер абонента у списку **Контакти**, ви зможете легко зателефонувати до цього абонента в майбутньому.


- 1 Натисніть **Меню**, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Контакти**, тоді натисніть **Пошук**.

- 2 За допомогою клавіатури введіть першу літеру контакту, до якого слід зателефонувати, і виберіть **Контакти**.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу .

Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка

Коли дзвонить телефон, щоб відповісти, натисніть **Прийняти** або клавішу .

Коли дзвонить телефон, вимкнути дзвінок можна за допомогою кнопки **Тихий**. Це особливо зручно, якщо ви забули змінити профіль на “Тихий” під час зустрічі.

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть клавішу  або виберіть пункт **Відхилити**.

Виклики


Примітка. Під час виклику, коли динамік увімкнено, піктограма динаміка буде відображатись перекресленою хрестиком червоного кольору, якщо динамік вимкнено піктограма динаміка буде відображається не перекресленою.

Швидкий набір

Можна присвоїти номери швидкого набору абонентам, яким найчастіше телефонуєте.

- 1 Натисніть **Меню**, щоб відкрити головне меню. Натисніть **Контакти**, а тоді виберіть пункт **Швидкий набір**.
- 2 Швидкий набір голосової пошти здійснюється натисненням клавіші 1. Це стандартне налаштування, і змінити його неможливо. Виберіть будь-який інший номер за допомогою навігаційних клавіш і команди **Додати** або просто натисненням кнопки з потрібною цифрою.

- 3 Відкриється список контактів. За допомогою навігаційних клавіш виберіть контакт, якому потрібно присвоїти цей номер, а тоді натисніть **ОК**.

Щоб зателефонувати за номером, якому присвоєно номер швидкого набору, натисніть та утримуйте клавішу з присвоєним номером, поки контакт не з'явиться на екрані. Здійснення виклику почнеться автоматично, для цього не потрібно натискати клавішу .

Перегляд журналу викликів

Натисніть **Меню** і виберіть **Виклики**. Виберіть **Журнал викликів**.

Всі виклики - перегляд усього списку здійснених, отриманих і пропущених викликів.

Пропущені виклики - перегляд списку викликів, які ви пропустили.

Вихідні виклики - перегляд списку всіх викликів, які ви здійснили.

Вхідні виклики - перегляд списку всіх номерів, з яких до вас телефонували.

ПОРАДА! Щоб видалити будь-який вибраний пункт із журналу викликів, виберіть **Опції** і **Видалити**.

Використання функції переадресації викликів

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть **Виклики**.
- 2 Виберіть **Переадр. викликів**.
- 3 Вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.
- 4 Натисніть **Активувати** і виберіть призначення переадресації: на голосову пошту чи на інший номер.

- 5 Ведіть номер переадресації або виберіть пункт **Пошук**, щоб переглянути номер переадресації.

Примітка. За переадресацію викликів стягується оплата. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мобільного зв'язку.

ПОРАДА! Щоб вимкнути режим переадресації викликів, у меню "Виклики" виберіть пункт "Переадр. викликів", а тоді "Опції" і "Деактивувати всі".

Використання функції заборони викликів

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть **Виклики**.
- 2 Виберіть пункт **Заборона викликів**.

Виклики

- 3 Виберіть одну або всі можливості:
всі вихідні
вихідні міжнародні
вихідні міжнародні дзвінки
окрім викликів із рідної країни
всі вхідні
вхідні, коли за кордоном
- 4 Введіть пароль заборони викликів. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

ПОРАДА! Натисніть **Номери фіксованого набору** в меню **Виклики**, щоб увімкнути та сформувати список номерів, куди можна телефонувати з вашого телефону. Для цього потрібно ввести код PIN2, який надається оператором. Якщо увімкнути цю функцію, з вашого телефону можна буде зателефонувати лише на номери зі списку фіксованого набору.

Зміна параметрів дзвінків

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть **Виклики**.
- 2 Тут можна змінити подані далі налаштування.
Тривалість викликів - тривалість як вхідних, так і вихідних викликів.
Об'єм даних - перегляд кількості кілобайтів отриманих і надісланих даних.
Вартість викликів - перегляд інформації про вартість останнього або всіх викликів. Ця послуга залежить від мережі, певні оператори не надають її.
Переадр. викликів - виберіть, чи переадресовувати виклики.
Заборона викликів - можна вибрати, які виклики слід заборонити.
Номери фіксованого набору - вибір списку номерів, на які можна телефонувати з вашого телефону.

Очікування виклику - вас буде повідомлено, якщо очікуватиметься виклик.

Загальні налаштування
(Натисніть “**Меню**”, виберіть “**Виклики**” і натисніть “**Загальні настройки**”)

Відхилити виклик - натисніть **Вимк.** або **Увімк.** і виберіть з-поміж таких можливостей: відхилити всі виклики, виклики окремих абонентів або членів певних груп, виклики з незареєстрованих у списку контактів або не визначених номерів.

Надісл. мій номер - виберіть, чи на екрані відобразатиметься ваш номер, коли ви телефонуєте до когось. (Залежить від вашого оператора мережі.)

Авт. повторний набір - дозволяє увімкнути функцію автоматичного повторного набору.

Режим відповіді - встановлення способу відповіді. Можна вибрати з-поміж таких пунктів: **Натисніть клавішу виклику** або **Натисніть будь-яку клавішу**.

Щохвилинний сигнал - встановлення щохвилинного звукового сигналу під час виклику.

Режим відповіді BT - вибір способу відповіді на виклик під час використання телефону з гарнітурою Bluetooth. Виберіть режим **Вільні руки** або **Телефон**.

Зберегти новий номер - за допомогою цієї можливості можна зберегти номер, відсутній у списку контактів, відразу після завершення виклику.

Контакти

Пошук контакту

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**, тоді натисніть **Пошук**.
- 2 За допомогою клавіатури введіть першу літеру імені контакту, до якого потрібно зателефонувати.
- 3 Прокручіть список контактів та їхні номери телефонів за допомогою навігаційних клавiш.

Можна також використовувати дещо швидший метод.

- 1 На домашньому екрані введіть номер для пошуку і натисніть **Опції**.
- 2 У цьому меню виберіть **Пошук контактів**.

Додавання нового контакту

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**, тоді виберіть **Додати новий**.

- 2 Вкажіть місце збереження нового контакту: **Телефон чи SIM**.
- 3 Введіть потрібну інформацію у відповідні поля і натисніть **Готово**.

Можна також використовувати дещо швидший метод.

- 1 Введіть номер, який потрібно зберегти, і натисніть **Опції**.
- 2 Натисніть **Збер. номер** і виберіть **Новий контакт** або **Оновити контакт**.
- 3 Введіть необхідну інформацію і натисніть **Готово**.

Можливості контактів

Під час перегляду даних контакту можна виконувати різні операції. Далі викладено інформацію щодо того, як викликати і користуватися меню можливостей.

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**, тоді натисніть **Пошук**.

2 Щоб відкрити перелік можливостей, виберіть пункт **Опції**. Тут можна виконувати подані далі дії.

Надіслати повід. - надсилання повідомлення контакту. Якщо контакт має адресу електронної пошти, виберіть, що йому надіслати: **повідомлення чи повідомлення електронної пошти**.

Надіслати візитну картку - надсилання даних контакту іншій особі у вигляді візитної картки. Виберіть спосіб надсилання: **текстове повідомлення, мультимедійне повідомлення, повідомлення електронної пошти** або через **Bluetooth**.

Зателефонувати - безпосереднє здійснення голосового виклику до вибраного контакту.

Додати новий контакт - додавання нового контакту.

Редаг. - зміна деталей контакту.

Позн./Скасувати - позначення або скасування позначення контакту.

Пошук за - пошук контакту за категорією: **Номер** або **Група**.

Зберегти в телефоні/SIM - переміщення або копіювання контакту у телефон або на SIM-карту (залежить від того, де збережено вихідний контакт).

Видалити - видалення контакту. Натискайте **Так**, тільки коли ви впевнені.

Швидкий набір - контакту, якому ви часто телефонуєте, можна призначити номер швидкого набору.

Створення групи

- 1 Натисніть Меню і виберіть **Контакти**.
- 2 Натисніть **Групи** і **Опції**.
- 3 Натисніть **Додати нову групу**.
- 4 Введіть назву нової групи.
- 5 Натисніть **Готово**.


Контакти

Примітка. У разі видалення групи, контакти внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у списку контактів.

ПОРАДА! Щоб редагувати групу, виділіть її та натисніть пункт **Опції**. Для групи з контактами можна вибрати такі параметри: **Додати номер, Редагувати групу** або **Видалити**.

Використання сервісних номерів

Можна переглянути список номерів сервісного набору (SDN), визначених постачальником послуг (якщо підтримується SIM-картою). Такі номери включають номери екстрених викликів, довідкових служб і голосової пошти.

Обравши сервісний номер, натисніть клавішу , щоб здійснити виклик на сервісний номер.

Перегляд власного номера

Щоб переглянути власний номер, виберіть пункт **Власний номер** у меню **Контакти**.

Створення візитки

Власну візитку можна створити, вибравши в меню пункт **Моя візитка - Додати**. Введіть своє ім'я, номер, адресу електронної пошти, зображення тощо

Зміна параметрів контактів

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть пункт **Налаштування**. Можна налаштувати подані далі параметри.

Налаштування списку контактів - виберіть джерело відображення контактів: **Телефон і SIM, Телефон** або **SIM**. Можна також налаштувати порядок відображення імені

та прізвища і увімкнути показ зображень контактів.

Копіювати - копіювання контактів із SIM-карти у пам'ять телефону або навпаки. Можна копіювати контакти по одному або всі разом.

Перемістити - ця функція працює як функція **Копіювати**, проте контакт буде збережено лише у вказаному місці переміщення. Якщо перемістити контакт із SIM-карти у телефон, його буде видалено з SIM-карти.

Надіслати всі контакти через Bluetooth - надсилання всієї контактної інформації на інший телефон за допомогою Bluetooth.

Дублювати контакти - можна зберегти всі дані, що містяться у телефонній книзі телефону, на зовнішній карті пам'яті у вигляді візитки.

Відновити контакти - можна відновити всі дані телефонної книги, що містяться на зовнішній карті пам'яті, назад у телефон у вигляді візитки.

Видалити контакти - видалення усіх контактів.

Інформація про пам'ять - перевірка об'єму вільної пам'яті, який залишився на телефоні або SIM-карті.

Обмін повідомленнями

Обмін повідомленнями

Телефон GW300 має функції SMS (текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), а також сервісних повідомлень мережі. Щоб скористатися цими функціями, натисніть **Меню** і виберіть **Повідомлення**.

Надсилання повідомлення

- 1 Натисніть **Меню**, виберіть пункт **Повідомлення**, а потім **Створити нове повід.**
- 2 Відкриється редактор нового повідомлення. Повідомлення **SMS** і **MMS** створюються в одному інтуїтивному редакторі, що дозволяє легко переключатись між ними. За замовчуванням редактор повідомлень відкривається в режимі **SMS**.
- 3 За допомогою клавіатури введіть повідомлення. Дивіться розділ **Введення тексту** праворуч для отримання

детальнішої інформації щодо того, як вводити текст.

- 4 Натисніть **Опції** та виберіть пункт **Вставити**, щоб додати **зображення, звук, відео, символ, шаблон, смайлик, ім'я та номер, новий слайд, тему або інше (візитку/розклад/записник/завдання/мою візитку)**.
- 5 Виберіть **Надіслати**.
- 6 Виберіть контакт зі списку контактів або введіть номер телефону.
- 7 Натисніть **Надіслати**.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Якщо в редакторі повідомлення додано зображення, звук, відео, новий слайд, тему, візитку, розклад або мою візитку, повідомлення буде автоматично перетворено на MMS, і плата за нього стягуватиметься за відповідним тарифом.

Введення тексту

Буквено-цифрові символи можна вводити за допомогою клавіатури телефону. Введення тексту необхідне, наприклад для додавання імен до списку контактів, створення повідомлень та планування подій у календарі. Телефон передбачає такі способи введення тексту: режим **Аbc** і режим **123**.

Примітка. Деякі поля передбачають тільки один режим введення (наприклад, поле номера телефону у списку контактів).

Режим введення тексту за допомогою клавіатури

Якщо потрібно вести текст, наприклад під час створення повідомлення, клавіатура автоматично перейде в режим **Аbc**. Під час введення номера, наприклад під час здійснення виклику, для клавіатури

автоматично буде встановлено режим введення цифр.

Як налаштувати електронну пошту

За допомогою функції електронної пошти у телефоні **GW300** можна залишатися на зв'язку навіть у дорозі. Можна швидко і просто налаштувати обліковий запис електронної пошти.

- 1 Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення**, а тоді натисніть **Налаштування**.
- 2 Натисніть **Ел. пошта - Облікові записи ел. пошти**.
- 3 Натисніть **Додати і**, дотримуючись спливних інструкцій, введіть потрібну інформацію.

Обмін повідомленнями

Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису

Щоб надсилати/приймати повідомлення електронної пошти, потрібно налаштувати обліковий запис електронної пошти (дивіться вище).

- 1 Натисніть **Меню**, виберіть пункт **Повідомлення**, а потім **Створити нове повід.**
- 2 Виберіть пункт **Ел. пошта**, після чого відкриється нове повідомлення електронної пошти.
- 3 Введіть тему і натисніть **ОК**.
- 4 За допомогою клавіатури введіть повідомлення.

Приймання електронної пошти

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть **Повідомлення**, тоді виберіть **Поштова скринька**.
- 2 Виберіть потрібний обліковий запис.

- 3 Виберіть пункт **Отримати** - телефон встановить зв'язок з обліковим записом електронної пошти та отримає нові повідомлення.

Папки з повідомленнями

Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Повідомл.** Структура папок у телефоні GW300 доволі проста.

Створити нове повід. - створення нового повідомлення.

Вхідні - всі вхідні повідомлення зберігаються в папці **Вхідні**. Звідси можна відповідати на повідомлення, пересилати повідомлення та виконувати інші дії.

Поштова скринька - всі вхідні повідомлення електронної пошти, потрапляють у папку **Поштова скринька**.

Чернетки - якщо у вас немає часу, щоб дописати повідомлення, у цій папці можна зберегти вже написане.

Вихідні - це папка тимчасового зберігання повідомлень, які надсилаються або які не вдалося надіслати.

Надіслані повідомлення - всі надіслані повідомлення копіюються в папку "Надіслані".

Мої папки - повідомлення можна перемістити з папки **Вхідні** або **Надіслані** в папку **Мої папки**. Також повідомлення з папки **Мої папки** можна перемістити у вихідну папку повідомлень.

Шаблони - список вже написаних повідомлень, корисних для швидкої відповіді.

Смайлики - можна додавати, редагувати або видаляти смайлики. Створюючи повідомлення, можна додати до нього відповідний смайлик.

Керування повідомленнями

1 Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Вхідні**.

2 Натисніть пункт **Опції** та виберіть подальшу дію.

Відповісти - надіслати відповідь на вибране повідомлення.

Переслати - переслати вибране повідомлення іншій особі.

Зателефонувати - телефонувати особі, яка надіслала повідомлення.

Збер. номер - зберегти номер повідомлення.

Видалити - видалити вибране повідомлення.

Ланцюжковий перегляд/ Загальний перегляд - тип перегляду повідомлення. Параметри змінюються залежно від типу перегляду.

Створити нове повід. - створити нове повідомлення або повідомлення електронної пошти незалежно від того, хто надіслав повідомлення.

Обмін повідомленнями

Позн./Скасувати - дозволяє позначити одне або всі повідомлення.

Копіюв. і переміст. - перемістити або копіювати вибране повідомлення на SIM-карту чи у телефон.

Фільтр - відображення повідомлень за певним типом.

Інформація про повідомлення - перегляд інформації про тип, тему, походження і дату повідомлення.

Якщо ви побачите повідомлення **Немає місця для повідомлення SIM**, вам потрібно буде видалити деякі повідомлення зі скриньки вхідних повідомлень.

Якщо з'являється повідомлення **Немає місця для повідомлень**, можна видалити кілька повідомлень або збережених файлів, щоб звільнити місце.

ПОРАДА! Коли отримано повідомлення, можна надіслати швидку відповідь за допомогою функції **Швидка відповідь**. Під час перегляду повідомлення натисніть **Опції** і виберіть пункт **Швидка відповідь**. Це зручно, якщо потрібно відповісти на повідомлення під час зустрічі.

ПОРАДА! Під час перегляду повідомлення натисніть **Опції** і виберіть пункт **Вийняти**. З вибраного повідомлення можна вийняти таку інформацію, як номер, адреса електронної пошти або веб-адреса.

Зміна налаштувань текстових повідомлень

Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення**, тоді виберіть **Налаштування** і **Текстове повідомлення**. Можна змінити:

Центр текстових повідомлень - введіть дані вашого центру текстових повідомлень.

Звіт про доставку - отримання підтвердження про доставку ваших повідомлень.

Термін дії - виберіть тривалість зберігання повідомлень у центрі повідомлень.

Типи повідомлень - конвертування тексту у голосове повідомлення, факсове повідомлення, X.400 чи повідомлення електронної пошти.

Кодування символів - виберіть спосіб кодування ваших символів. Це впливає на розмір повідомлення і, відповідно, на оплату.

Надіслати довгий текст як - якщо введений у поле повідомлення текст має більше 2 сторінок, виберіть спосіб надсилання повідомлення: декілька SMS або MMS.

Зміна параметрів мультимедійних повідомлень

Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення**, тоді виберіть **Настройки і Мультимед. повідомлення**. Можна змінити:

Режим доступу - автоматичне або ручне завантаження мультимедійних повідомлень залежно від того, чи ви вдома чи на роумінгу.

Звіт про доставку - дозвіл та/або запит звіту про доставку.

Звіт про читання - дозвіл та/або запит звіту про читання.

Пріоритет - виберіть рівень пріоритету вашого мультимедійного повідомлення.

Тривалість - виберіть, як довго повідомлення слід зберігати у центрі повідомлень.

Тривалість слайда - виберіть, як довго слайд відобразатиметься на екрані.

Обмін повідомленнями

Режим створення - вибір типу вмісту, підтримуваного MMS.

Час доставки - налаштування часу доставки повідомлення до одержувача. Центр мультимедійних повідомлень доставить повідомлення у встановлений час.

Центр мультим. повідомлень - налаштування мережевої інформації для надсилання мультимедійних повідомлень: сервісний центр мультимедійних повідомлень і профіль Інтернету.

Зміна налаштувань електронної пошти

- 1 Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення**, а тоді натисніть **Налаштування**.
- 2 Виберіть пункт **Ел. пошта**, після чого можна змінити подані далі параметри.

Облікові записи ел. пошти - налаштування облікового запису електронної пошти.

Дозв. відп. на ел.

пошту - виберіть цей пункт, щоб дозволити надсилання повідомлень із підтвердженням прочитання.

Запит відп. на ел. пошту - виберіть, чи подавати запит на підтвердження прочитання.

Інтервал отримання - частота, з якою телефон GW300 перевірятиме електронну пошту.

Об'єм приймання - виберіть кількість повідомлень для завантажування за один раз.

Включити повід. у "Переслати та відповісти" - виберіть, щоб включити оригінальне повідомлення у вашу відповідь.

Включити вкладення - виберіть, щоб додати оригінальне вкладення.

Автом. отримання у роумінгу - виберіть, чи слід автоматично отримувати повідомлення, коли ви перебуваєте за кордоном.

Нове сповіщення ел. пошти - виберіть, чи отримувати сповіщення про нові повідомлення електронної пошти.

Підпис - створіть підпис електронної пошти та увімкніть цю функцію.

Пріоритет - виберіть рівень пріоритету повідомлень електронної пошти.

Зміна інших параметрів

Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення** і натисніть **Налаштування**, тоді можна буде змінити подані далі параметри.

Текстове повідомлення - можна налаштувати параметри, пов'язані з текстовим повідомленням.

Мультимед. повідомлення - можна налаштувати параметри, пов'язані з мультимедійним повідомленням.

Ел. пошта - можна пристосувати параметри електронної пошти відповідно до ваших потреб.

Голос. пошта - додайте нову послугу голосової пошти. Для отримання детальнішої інформації про цю послугу, зверніться до оператора вашої мережі.



Сервісне повідомлення - виберіть, отримувати чи заборонити отримання сервісних повідомлень. Також можна налаштувати безпеку повідомлень, створюючи списки відправників, яким ви довіряєте та не довіряєте.

Інформаційні повід. - виберіть стан отримання, канал і мову для інформаційних повідомлень.

Розташування - можна вибрати місце для резервного копіювання текстових повідомлень: пам'ять телефону або зовнішня пам'ять.

Камера

Швидка фотозйомка

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу  на правій бічній панелі телефону.
- 2 Наведіть об'єктив камери на об'єкт фотозйомки.
- 3 Натисніть , щоб зробити знімок.


ПОРАДА! Функція доступна лише після розблокування телефону.


Коли фотографію зроблено


Записаний знімок з'явиться на екрані. У меню передбачено подані далі пункти.

Назад - перехід до попереднього меню.

-  **Альбом** - дає змогу переглянути відзняті зображення в альбомі.
-  **Надіслати** - надсилання фото через MMS, електронною поштою або через Bluetooth.

 **Новий** - продовження фотозйомки. Поточний знімок буде збережено.

 **Використовувати як** - встановлення знімка як шпалери, зображення контакту або заставки для екрана увімкнення/вимкнення.
(Зображення можна додавати лише до тих контактів, які збережено в пам'яті телефону, а не на SIM-карті).

 **Видалити** - видалення щойно відзнятого фото. Після цього знову відкриється екран видошукача.

Опції - зміна імені або редагування файлу зображення.

Використання швидких налаштувань

На видошукачі за допомогою навігаційних клавіш виберіть потрібний пункт.


Альбом - перегляд інших зображень у альбомі.

Відео - перемикання з режиму фотоапарата у режим відеокамери.

Зйомка - дозволяє зробити знімок.

Яскравість - встановлення контрастності зображення у видошукачі камери.

Наближення - встановить наближення за допомогою навігаційної клавіші посередині телефону. Функція наближення доступна лише за роздільної здатності 640x480 або менше.

ПОРАДА! Для відображення параметрів двічі натисніть клавішу вниз  навігаційної клавіші. (Для перегляду параметрів, натисніть клавішу вгору).

Використання розширених параметрів

У видошукачі натисніть **Настройки** і відкрийте всі розширені параметри. Для

переходу між пунктами використовуйте навігаційні клавіші.

<Перегляд>

Розмір зображення - зміна розміру фото.

Колірний ефект - вибір відтінку кольору для застосування до зображення, зйомка якого виконується.

Баланс білого - баланс білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору на фотографіях. Для того, щоб камера правильно налаштувала баланс білого, потрібно визначити умови освітлення. Доступні значення: **Авто, Лампа розжарювання, Сонячно, Флуоресцентна лампа та Хмарно.**

Нічний режим - якщо вибрано значення **Увімк.**, ви зможете робити кращі знімки вночі.

Камера

Таймер - таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки зйомки та самою зйомкою. Доступні значення - **3 секунди, 5 секунд або 10 секунд**. Це зручно, якщо потрібно зняти групове фото, на якому ви б теж хотіли бути.

Режим зйомки - можна вибрати значення: **Нормальна** або **Безперервна зйомка**.

Безперервна зйомка дає можливість робити автоматично до трьох, шести або дев'яти знімків у дуже швидкій послідовності; чудова функція для зйомки рухомих об'єктів чи спортивних подій.

Якість зображення - керування якістю зображення. Чим вища якість знімка, тим більшою буде його чіткість, однак при цьому зростає розмір його файлу. А це означає, що ви зможете зберегти менше знімків у пам'яті.

<Інші>

Використ. пам'яті - виберіть, куди зберігати фотографії - у **пам'ять телефону** чи на зовнішню пам'ять.

Приховати піктограми - дозволяє приховати піктограми збоку у видошукачі.

Звук затвора - виберіть один із трьох звуків спуску.

Примітка. Вибравши нові налаштування, завжди натискайте кнопку **Вибр.** для застосування введених змін. Меню настройок автоматично закриється і ви зможете здійснити зйомку.

Регулювання яскравості

Контрастність визначає різницю між світлими та темними ділянками на зображенні. Зображення з низьким контрастом матиме розмитий вигляд, тоді як зображення з високим контрастом матиме надто різкий вигляд.

- 1 У швидких налаштуваннях виберіть пункт **Яскравість**.
- 2 Пересувайте індикатор контрастності уздовж лінійки до позначки “-”, щоб зменшити контрастність і затемнити зображення, і до позначки “+” для збільшення контрастності і чіткості зображення.

Зміна розміру зображення

Що більше пікселів, то більший розмір файлу, і тим більше місця у пам'яті він займає. Для того, щоб у пам'яті телефону чи на карті пам'яті помістилось більше фотографій, можна зменшити число пікселів і відповідно - розмір файлу.




- 1 Виберіть пункт **Розмір зображення** в меню **Налаштування**.
- 2 Виберіть величину роздільної здатності у пікселях з-поміж цифрових значень: **1600X1200**, **1280X960**, **640X480**, **320X240**.

Перегляд збережених фотографій

- 1 Збережені фотографії можна переглянути в режимі камери, якщо вибрати **Альбом**. На екрані відобразиться вміст альбому.
- 2 Виділіть фото, яке потрібно переглянути, щоб вивести його на передній план альбому.
- 3 Щоб відкрити фото на весь екран, виберіть його.

Відеокамера

Швидка відеозйомка

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу  на правій бічній панелі телефону.
- 2 Виберіть меню **Відео** за допомогою навігаційної клавіші < у швидкому меню.
- 3 Сфокусуйте камеру на об'єкті зйомки.
- 4 Щоб розпочати зйомку, один раз натисніть клавішу .
- 5 Внизу вікна видошукача з'явиться індикація **ЗАПИС**. Щоб зупинити зйомку, ще раз натисніть клавішу .

Після закінчення відеозйомки

Знімок, який буде представляти вашу відеозйомку, появиться на екрані. У меню передбачено подані далі пункти.

Назад - перехід до попереднього меню.



Альбом - перегляд відеокліпів у альбомі. Поточний відеозапис буде збережений.



Відтвор. - відтворення щойно відзнятого відео.



Новий - дає змогу продовжити відеозйомку. Поточний відеозапис буде збережено.



Надіслати - надсилання відео через MMS, електронною поштою або через Bluetooth.



Видалити - видалення щойно відзнятого відео. Після цього знову відкриється екран видошукача.

Опції - дає змогу змінити назву відеокліпа.

Використання швидких налаштувань

На видошукачі за допомогою навігаційних клавіш виберіть потрібний пункт.

Альбом - перегляду іншого відео в альбомі.

Камера - перемикання з режиму відеокамери у режим фотоапарата.

Запис - запис відео.

Яскравість - встановлення контрастності зображення у видошукачі відеокамери.

Колірний ефект - виберіть кольори для відеокліпу, зйомка якого виконується.

Використання розширених параметрів

У видошукачі натисніть

Налаштування і відкрийте всі розширені параметри. Для переходу між пунктами використовуйте навігаційні клавіші.

<Перегляд>

Колірний ефект - виберіть кольори для відеокліпу, зйомка якого виконується.

Баланс білого - баланс білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору. Для того, щоб камера правильно налаштувала баланс білого, потрібно визначити умови освітлення. Доступні значення: **Авто, Лампа розжарювання, Сонячно, Флуоресцентна лампа та Хмарно.**

Нічний режим - можна увімкнути або вимкнути нічний режим.

Якість - дозволяє контролювати якість відео.

Тривалість - виберіть **Нормальна** або зменште розмір відео для надсилання **повідомленням.**

<Інші>

Використ. пам'яті - виберіть спосіб зберігання відеокліпів - у пам'ять **телефону** чи на **зовнішню пам'ять.**

Приховати піктограми - дозволяє приховати піктограми збоку у видошукачі.

Голос - виберіть **Без звуку** для запису відеокліпу без звуку.

Відеокамера

Примітка. Вибравши нові налаштування, завжди натискайте кнопку **Вибр.** для застосування введених змін.

Перегляд збереженого відео

- 1 Збережене відео можна переглянути в режимі відеокамери, якщо вибрати **Альбом**. На екрані відобразиться вміст альбому.
- 2 Виділіть відео, яке потрібно переглянути, щоб вивести його на передній план альбому.
- 3 Щоб відкрити відео на весь екран, виберіть його.

Музика

Плеєр MP3

Телефон GW300 має вбудований музичний плеєр, на якому ви можете слухати свою улюблену музику.

Примітка.

- Щоб використовувати музичний плеєр, необхідно перенести на телефон музичні файли.
- Музичний плеєр підтримує такі типи кодеків: MP3, WMA, AAC. Музичний плеєр не обов'язково підтримуватиме всі функції та різновиди форматів файлів.

Щоб запустити музичний плеєр, натисніть **Меню**, виберіть пункт **Мультимедія** і виберіть музику. Це меню містить подані далі пункти.

Відтворювались недавно - перегляд пісень, які ви недавно слухали.

Усі записи - містить усі пісні, які є на вашому телефоні.

Список записів - містить усі створені вами добірки мелодій.

Артисти - перегляд записів за виконавцем.

Альбоми - перегляд записів за альбомом.

Жанри - перегляд записів за жанром.

У випадковому порядку - відтворення композицій у довільному порядку.

Перенесення музики на телефон





Найлегші способи перенесення музики на телефон - це Bluetooth та кабель синхронізації. Перенесення музики через Bluetooth.

- 1 Упевніться, що на обох пристроях увімкнено Bluetooth, і вони видимі один для одного.
- 2 На іншому пристрої виберіть музичний файл та виберіть можливість надсилання через Bluetooth.

Музика

- Після того, як ви відправили файл, на телефоні необхідно натиснути **Так**, щоб прийняти файл.
- Файл має з'явитися у списку **Усі записи**.

Відтворення пісні

- Натисніть **Меню** і виберіть **Мультимедія** а тоді виберіть пункт **Музика**.
- Натисніть пункт **Усі записи**, а тоді виберіть мелодію для відтворення. Натисніть .
- Натисніть , щоб зупинити відтворення мелодії.
- Натискайте , щоб перейти до наступної мелодії.
- Натискайте , щоб перейти до попередньої мелодії.
- Натисніть пункт **Назад**, щоб припинити відтворення і повернутися до меню **Усі записи**.

ПОРАДА! Щоб змінити гучність під час прослуховування музики, використовуйте клавіші регулювання гучності, які знаходяться на лівій боковій панелі телефону.

Примітка. Авторське право на музичні файли може бути захищено міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права. Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перед завантаженням або копіюванням файлу довідайтеся про ці закони, що стосуються використання захищених авторським правом матеріалів.

Використання параметрів під час відтворення музики

Натисніть пункт **Опції** та виберіть одну з поданих далі функцій.

Мінімізувати - дозволяє приховати екран музичного плеєра, щоб можна було користуватися телефоном, продовжуючи слухати музику.

Повтор - повторне відтворення вибраних музичних файлів.

Відтв. у випадк. пор. - відтворення музичних файлів у випадковому порядку.

LG еквайзер - відображення еквайзера LG на екрані.

Візуалізація - вибір візуальних ефектів.

Додати до списку записів - дозволяє додати поточну доріжку до списку відтворення.

Інф. про файл - перегляд інформації про музичний файл, який відтворюється.

Надіслати - надсилання мелодії через повідомлення, електронною поштою чи через Bluetooth.

Використовувати як - використання мелодії як рингтону, тону повідомлення, увімкнення і вимкнення.

FM радіо

Використання FM-радіо

Телефон GW300 має функцію **FM радіо**, яка дозволяє слухати улюблені радіостанції, перебуваючи в дорозі.

Примітка. Для того, щоб прослухати радіо, вам необхідно підключити гарнітуру. Вставте штекер у роз'єм для гарнітури.

Пошук радіостанцій

Телефон можна налаштувати на різні радіостанції за допомогою ручного чи автоматичного пошуку. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби.

Для автоматичного пошуку виконайте подані далі дії.

- 1 Натисніть **Меню**, виберіть пункт **Мультимедія** а тоді пункт **FM радіо**.
- 2 Виберіть пункт **Опції**, тоді натисніть **Автосканування** і виберіть **Так**.

- 3 Після цього розпочинається автоматичний пошук і призначення каналів для доступних радіостанцій у вашому телефоні.

Для ручного пошуку виконайте подані далі дії.

- 1 Натисніть **Меню**, виберіть пункт **Мультимедія** а тоді пункт **FM радіо**.
- 2 Для пошуку частоти використовуйте навігаційні клавіші або введіть частоту за допомогою клавіатури, після чого натисніть **Встановити**.
- 3 Виберіть номер потрібного каналу, щоб зберегти станцію, та натисніть пункт **Вибр**.

Примітка. Можна змінити станції, збережені під певним номером каналу.

ПОРАДА! Для покращення радіоприйому розмотайте кабель гарнітури, який виконує роль антени.

Скидання усіх каналів

- 1 Натисніть **Меню**, виберіть пункт **Мультимедія** а тоді пункт **FM радіо**.
- 2 Виберіть пункт **Опції** та натисніть **Скинути всі канали**. Натисніть **Так** для підтвердження скидання.

Прослуховування радіо

- 1 Натисніть **Меню**, виберіть пункт **Мультимедія** а тоді пункт **FM радіо**.
- 2 Виберіть номер каналу станції, яку б ви хотіли прослухати.

Примітка. Радіо можна слухати через вбудований динамік. Натисніть **Опції** і виберіть пункт **Слухати через динамік**.

Диктофон

Використання диктофона

За допомогою **диктофона** можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.

Записування голосових нотаток

- 1 Натисніть **Меню** і послідовно виберіть пункти **Мультимедія** і **Диктофон**.
- 2 Натисніть **ОК**, щоб розпочати запис.
- 3 Натисніть **Зупинити**, щоб зупинити запис.
- 4 Щоб прослухати запис, натисніть пункт **Опції** і **Відтвор**.

Примітка. Всі збережені записи голосу можна прослухати, якщо натиснути **Опції** та перейти до пункту **Голосові записи**.

Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису натисніть пункт **Опції**.
- 2 Торкніться пункту **Надіслати** та виберіть **Повідомлення**, **Ел. пошта** чи **Bluetooth**. Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, запис буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, вам потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth.

Мої папки

У пам'яті вашого телефону можна зберігати будь-які мультимедійні файли. Це забезпечить простий доступ до зображень, звуків, відеозаписів, ігор, програм, флеш-вмісту тощо. Також файли можна зберігати на карті пам'яті. Перевага використання карти пам'яті полягає в тому, що таким чином можна звільнити місце у пам'яті телефону.

Мої зображення

У папці "Мої зображення" зберігаються стандартні зображення, завантажені зображення та зображення, зняті камерою телефону.

Надсилання знімків

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть фотографію, яку потрібно надіслати, і натисніть **Опції**.

3 Натисніть **Надіслати** та виберіть **Повідомлення, Ел. пошта** чи **Bluetooth**.

4 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране фото буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилання зображення.

Використання зображення

Зображення можна використовувати як шпалери, зображення увімкнення/вимкнення і навіть для ідентифікації абонента.

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть зображення та натисніть **Опції**.

Мої папки

- 3 Натисніть **Використовувати як** та виберіть один із поданих далі пунктів.

Шпалери - встановлення шпалер на домашньому екрані.

Зображення контакта - присвоєння зображення певному абоненту зі списку контактів; зображення з'являтиметься на екрані, коли цей абонент вам телефонуватиме.

Зображення при увімкненні - встановлення зображення, яке з'являтиметься, коли вмикається телефон.

Зображення при вимкненні - встановлення зображення, яке з'являтиметься, коли вимикається телефон.

Сортування зображень

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Відкрийте меню **Опції** та виберіть пункт **Сортувати за**.

- 3 Виберіть параметр **Дата, Тип** або **Ім'я**.

Видалення зображення

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть зображення, яке потрібно видалити, і натисніть **Опції**.
- 3 Натисніть **Видалити** та виберіть **Так** для підтвердження.

ПОРАДА! Для швидкого видалення будь-якого файлу з папки **Мої папки** виділіть його курсором і натисніть клавішу



Переміщення чи копіювання зображення

Зображення можна перемістити чи копіювати з пам'яті телефону на карту пам'яті та навпаки. Це можна робити або для звільнення місця в одному з блоків пам'яті, або для того, щоб запобігти втраті зображень.

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Виберіть зображення та натисніть пункт **Опції**.
- 3 Виберіть один зі способів - **Перемістити** чи **Копіювати**.
- 4 Щоб зняти позначення, торкніться зображення ще раз, і позначка зникне з квадратики.
- 5 Коли усі потрібні зображення позначено, виберіть функцію, яку бажаєте застосувати одночасно до них усіх.

Позначення та скасування позначень зображень

Якщо потрібно перемістити, копіювати, надіслати чи видалити одночасно кілька зображень, спершу необхідно вибрати їх, позначивши галочкою.

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Відкрийте меню **Опції** та виберіть пункт **Позн./ Скасувати**.
- 3 Зліва від кожного зображення з'явиться квадратик. Якщо торкнутись зображення, у квадратикі з'явиться позначка.

Примітка. Якщо на карті пам'яті збережено кілька зображень, доступна функція відкладеного завантаження.

Перевірка стану пам'яті

Можна перевірити, який об'єм пам'яті використано і скільки місця у пам'яті залишилося.

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Мої зображення**.
- 2 Відкрийте меню **Опції** та виберіть пункт **Інформація про пам'ять**.
- 3 Виберіть пункт **Пам'ять телефону** чи **Зовнішня пам'ять**.

Мої папки

Примітка. Якщо карту пам'яті не встановлено, пункт **Зовнішня пам'ять** вибрати неможливо.

Мої звуки

Папка **Мої звуки** містить **Завантажені звуки, Звуки за замовч.** та **Голосові записи.**

Використання звуків

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Мої звуки**.
- 2 Виберіть пункт **Звуки за замовч.** або **Голосові записи**.
- 3 Виберіть звук і натисніть **Відтвор.**, щоб прослухати його.
- 4 Виберіть пункт **Опції** і натисніть **Використовувати як**.
- 5 Виберіть пункт **Рингтон, Тон повідомлення, Увімкнення або Вимкнення**.

Моє відео

У папці **Моє відео** міститься завантажене відео та відео, записане камерою телефону.

Перегляд відео

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Моє відео**.
- 2 Виберіть відео та натисніть **Відтвор**.

Надсилання відеокліпу

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Моє відео**.
- 2 Виберіть відео та натисніть пункт **Опції**.
- 3 Торкніться пункту **Надіслати** та виберіть **Повідомлення, Ел. пошта** чи **Bluetooth**.
- 4 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране відео буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний

спосіб. Якщо вибрати **Bluetooth**, потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилання відео.

Примітка. Можливо потрібно буде змінити розмір зображення перед його надсиланням у повідомленні MMS. Деякі відеофайли можуть мати надто великий розмір для надсилання через MMS.

Ігри та програми

На телефон можна завантажувати ігри та програми, якими ви зможете себе розважити у вільну хвилину.

Перед тим, як зіграти у завантажену в мережі гру її слід буде встановити в телефоні.

Запуск гри

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Ігри та програми**.
- 2 Виберіть меню **Ігри**.

- 3 Виберіть гру та натисніть **Запуск**.

Використання меню функцій гри

У папках **Ігри** та **Програми** доступні подані далі функції.

Створити нову папку - створення нової папки в меню ігор та програм.

Сортувати за - сортування ігор і програм за такими пунктами: **Дата**, **Розмір** і **Назва**.

Інформація про пам'ять - перегляд стану пам'яті.

Facebook

Facebook - це веб-сторінка соціальної мережі для спілкування друзів, колег по роботі чи навчанню, осіб, які мешкають поруч.

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Мої папки**, тоді виберіть **Ігри та програми**.
- 2 Виберіть меню **Програми**.
- 3 Виберіть пункт **Facebook**.

Мої папки

Флеш-вміст

Папка **Флеш-вміст** містить усі завантажені флеш-файли та флеш-файли за замовчуванням.

Інше

Папка **Інші** використовується для зберігання файлів, які не є зображеннями, звуками, відео, іграми чи програмами.

Зовнішня. пам'ять

Придбавши додаткову карту пам'яті microSD, ви зможете записувати більше вмісту.

Встановлення Java-ігор та Java-програм

Залежно від постачальника послуг на вашому телефоні можна завантажувати та використовувати усі Java-програми, наприклад Java-ігри. Можна переносити файли Java-програм зі сумісного комп'ютера у пам'ять телефону за допомогою Bluetooth, накопичувача USB або LG GW300 | Посібник користувача

зовнішньої пам'яті. Файли Java-програм мають бути у форматі ".jad" або ".jar".

Якщо ви зберегли файли Java-програм у телефоні, тоді, перш ніж використовувати Java-ігри або Java-програми, встановіть ці файли.

Для встановлення Java-гри або Java-програми виконайте подані далі дії.

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Мої папки**, тоді натисніть **Інші** або **Моя карта пам'яті** (якщо в телефон вставлено зовнішню пам'ять).
- 2 Виберіть файл (*.jad або *.jar), який потрібно встановити та натисніть "Встан."

Примітка. Файл ".jad" має містити власний файл ".jar".

- 3 Після встановлення Java-програма відобразиться в меню **Ігри** або **Програми**, де її можна вибрати, запустити або видалити.

Ігри та програми

Ігри та програми

У GW300 попередньо завантажено ігри, які допоможуть весело провести вільний час. Якщо ви забажаєте завантажити додаткові ігри чи програми, їх буде збережено у цій папці.

Примітка. Підключення до цієї послуги оплачується додатково. Перевірте вартість послуг передачі даних в оператора мережі.

Запуск гри

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Ігри та програми**.
- 2 Виберіть пункт **Мої ігри та програми**, а тоді пункт **Ігри**.
- 3 Виберіть гру, яку слід запустити, та натисніть **Запуск**.

Перегляд програм

Java-програми, встановлені у вашому телефоні, можна використовувати за допомогою меню **Програми**. Ви можете

також видаляти завантажені програми.

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Ігри та програми**.
- 2 Виберіть пункт **Ігри та програми** і натисніть **Програми**.
- 3 Переглядайте та впорядкуйте наявні програми.

Зміна профілю мережі

Для завантаження гри підключіться до мережі, встановивши певні значення в меню **Настройки**.


- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Ігри та програми**.
- 2 Виберіть пункт **Настройки**.
- 3 Тут можна виконувати подані далі дії.

Профілі - перегляд і додавання нового профілю.

Список сертифікатів - перегляд списку сертифікатів, які використовуються для Java-програм.

Органайзер та інструменти

Налаштування будильника

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Інструменти**, тоді виберіть пункт **Будильник**.
- 2 Натисніть пункт **Опції** і виберіть **Додати новий**.
- 3 Перейдіть вниз та введіть час увімкнення будильника.
- 4 Виберіть одне з налаштувань для увімкнення будильника: **Один раз, Щоденно, Пн - Пт, Пн - Сб, Окрім вихідних** або пункт **Виберіть дні**.
- 5 Прокрутіть донизу та виберіть один із параметрів будильника: **Сигнал будильника, Вібрація, Дзвінок і вібрація, Згідно профілю**.
- 6 Прокрутіть донизу, щоб вибрати сигнал будильника. Натисніть  і виберіть сигнал у папці "Мої папки".
- 7 Прокрутіть донизу, щоб ввести назву будильника, або ж збережіть запропоновану назву.

8 Окрім того можна встановити інтервал повторення: 5, 10, 20, 30 хвилин, 1 година; або вимкнути повторення.

9 Натисніть пункт **Готово**.

Додавання події до календаря

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Органайзер**, а тоді виберіть пункт **Календар**.
- 2 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію. Дату можна вибрати, перейшовши до неї за допомогою навігаційних клавіш, або натиснувши пункт **Опції** та **Іти до дати** і ввівши її вручну.
- 3 Виберіть пункт "Опції", тоді **Додати новий** і прокрутіть вниз, щоб ввести час початку події. Прокрутіть донизу та введіть час завершення події.
- 4 Введіть налаштування пункту **Тема** для події. Вводьте літери та цифри за допомогою клавіатури.

- 5 Прокрутіть донизу та вкажіть, чи потрібно встановити **Будильник** для події. Для перегляду доступних параметрів прокручуйте вправо і вліво. Можна встановити такі налаштування: увімкнення сигналу безпосередньо перед початком події або за певний час до початку події, щоб нагадати про її наближення.
- 6 Прокрутіть донизу ще раз, щоб встановити для події налаштування **Не повторюється** або встановити повторення **Щоденно**, **Щотижня**, **Щомісяця** або **Щороку**. Також можна вибрати пункт **Настр. користувача**. Якщо подія повторюватиметься, тоді можна також прокрутити донизу та ввести налаштування пункту **Термін завершення** для повного завершення події.

- 7 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **Готово**. Дати зі збереженими подіями буде позначено квадратним курсором.

Додавання елемента до списку завдань

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Органайзер**.
- 2 Виберіть пункт **Справи** і натисніть **Додати**.
- 3 Встановіть дату для справи, додайте примітки і виберіть рівень пріоритету: **Високий**, **Середній** або **Низький**.
- 4 Збережіть список справ, натиснувши **Готово**.

ПОРАДА! Щоб редагувати пункт, виділіть його, тоді натисніть **Опції** та **Редагувати**. Підтвердьте зміни, натиснувши **Збер.**

Органайзер та інструменти

Додавання нотаток

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Органайзер**, а тоді виберіть пункт **Записник**.
- 2 Натисніть пункт **Додати** та введіть нотатку.
- 3 Натисніть **Збер**.
- 4 На екрані відобразиться ваша нотатка.

Секретний записник

Щоб захистити конфіденційну інформацію, можна написати приватну нотатку. Для використання цього меню потрібно ввести код блокування.

Пошук дати

Функція пошуку дати допомагає вирахувати дату, яка буде через певну кількість днів.

Налаштування

Календар - налаштування параметрів перегляду календаря.

Надіслати всі календарі та справи через Bluetooth - надсилання всіх даних із календаря та/або списку справ вашого телефону на інші телефони через Bluetooth.

Дублювати календар та справи - створення резервних копій файлів календаря або списку справ, що зберігаються в телефоні, на зовнішній пам'яті.

Відновити календар та справи - відновлення резервних копій файлів календаря або завдань із зовнішньої пам'яті.

Інформація про пам'ять - перегляд інформації про доступну пам'ять для календаря, списку справ, нотаток і секретного записника.

Очистити все - видалення всіх даних із календаря, списку справ, нотаток та секретного записника.

Використання калькулятора

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Інструменти**, тоді **Калькулятор**.
- 2 За допомогою клавіш із цифрами введіть цифри.
- 3 Для виконання простих обчислень, за допомогою навігаційних клавіш виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷) і натисніть =.
- 4 Для виконання складних обчислень натисніть **Опції**, щоб вибрати команду.
- 5 Натисніть **C/в**, щоб очистити екран і розпочати нове обчислення.

Секундомір

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Інструменти**, тоді **Секундомір**.
- 2 Натисніть пункт **Розпочати**, щоб запустити таймер.

- 3 Натисніть **Круг**, щоб виміряти час одного циклу. Можна записати до 20 значень.
- 4 Натисніть **Зупинити**, щоб зупинити таймер.
- 5 Натисніть **Відновити**, щоб продовжити відлік часу із часу зупинки або натисніть **Скинути**, щоб розпочати відлік часу з початку.

Конвертування величин

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Інструменти**, тоді **Конвертер**.
- 2 Виберіть значення, яке потрібно конвертувати: **Валюта**, **Площа**, **Довжина**, **Вага**, **Температура**, **Об'єм** або **Швидкість**.
- 3 Прокручайте зліва направо, щоб вибрати величину, а тоді прокрутіть вниз, щоб ввести цифрове значення величин.

Органайзер та інструменти

- 4 Перейдіть вниз до скриньки конвертування величин і виберіть необхідну одиницю вимірювання. Результат конвертування автоматично відобразиться в нижньому рядку.

Примітка. Для конвертування **валюти** потрібно спершу встановити **Обмінний курс** відповідно до поточного обмінного курсу.

- 3 Прокрутіть список або введіть першу літеру назви міста. Також можна натиснути пункт **Карта** і вибрати місто.
- 4 Натисніть пункт **Вибр.**

ПОРАДА! Якщо ви перебуваєте за кордоном, можна змінити часовий пояс за допомогою функції "Світовий час", натиснувши **Опції**, а тоді **Змінити поточне місто**. Виберіть потрібне місто, як пояснено вище.

Додавання міста до світового часу

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Інструменти**, тоді **Світовий час**.
- 2 Щоб дізнатися про час у певному місті, натисніть пункт **Опції** і виберіть пункт **Додати місто**.

Браузер

Користуючись браузером, можна отримати найсвіжіші новини, прогноз погоди, а також інформацію про спорт або про стан руху транспорту на дорогах у будь-який момент. На додаток до цього, за допомогою браузера можна завантажувати найновішу музику, рингтони, шпалери та ігри.

Доступ до Інтернету

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Браузер**.
- 2 Для прямого доступу до домашньої сторінки браузера натисніть **Дім**.
Або ж виберіть пункт **Введіть адресу** і введіть потрібну адресу URL, після чого натисніть **Відкрити**.

Примітка. Підключення до цієї послуги та завантаження вмісту вимагають додаткових витрат. Перевірте вартість послуг передачі даних в оператора мережі.

Додавання закладок і доступ до них

Щоб швидко та легко отримати доступ до улюблених веб-сторінок, можна додати закладки і таким чином зберегти веб-сторінки.

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Браузер**.
- 2 Виберіть пункт **Закладки**. На екрані з'явиться список закладок.
- 3 Щоб створити нову папку, відкрийте пункт **Опції** та натисніть пункт **Створити нову папку**. Введіть назву папки для закладок.
- 4 Щоб додати нову закладку, виберіть пункт **Опції** та натисніть пункт **Додати**. Введіть назву закладки і адресу URL.
- 5 Натисніть **Готово**. Закладку буде відображено у списку закладок.
- 6 Щоб відкрити закладку, просто прокрутіть до потрібної закладки і натисніть **Відкрити**.

Браузер

Збереження сторінки

- 1 Перейдіть до потрібної веб-сторінки, як описано вище.
- 2 Відкрийте пункт **Опції** та виберіть **Зберегти елементи - Зберегти цю сторінку**.
- 3 Щоб швидко розпізнати веб-сторінку, введіть для неї назву.
- 4 Натисніть **Збер.**

Доступ до збереженої сторінки

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Браузер**.
- 2 Виберіть пункт **Збережені сторінки**.
- 3 Щоб відкрити одну зі збережених сторінок, натисніть **Відкрити**.

Перегляд журналу браузера

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Браузер**, тоді виберіть пункт **Журнал**.

- 2 Відобразиться список заголовків веб-сторінок, до яких ви мали доступ.
- 3 Щоб перейти до однієї з цих сторінок, просто виберіть потрібну сторінку і натисніть **Відкрити**.

Зміна налаштувань веб-браузера

- 1 Натисніть **Меню** і перейдіть до пункту **Браузер**, тоді виберіть пункт **Налаштування**.
- 2 Можна змінити налаштування таких пунктів: **Профілі, Налаштування вигляду, Кеш, Cookies, Безпека** або **Скинути налаштування**.
- 3 Змінивши налаштування, натисніть **Вибр.**

Підключення

Зміна параметрів підключення

Налаштування підключення телефону вже встановлено оператором мережі, тому телефон готовий до використання одразу після увімкнення. Для зміни налаштувань використовуйте це меню.

Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Підключення**. Можна вибрати з-поміж поданих далі параметрів.

Bluetooth - налаштування Bluetooth на вашому GW300. Можна зробити телефон видимим для інших пристроїв або шукати пристрої, спарені з телефоном.

Режим USB-з'єднання - можна вибрати режим USB-з'єднання для використання протягом тривалого часу.

Зміна налаштувань Bluetooth

- 1 Натисніть **Меню** та виберіть пункт **Підключення**.
- 2 Виберіть **Bluetooth** і натисніть **Налаштування**. Змініть подані далі пункти.

Видимість мого пристрою - встановить налаштування **Видимі** або **Відображ. 1 хв.**; інші пристрої зможуть виявити ваш телефон, коли будуть виконувати пошук пристрою Bluetooth. Якщо вибрати **Заховано**, інші пристрої не зможуть виявити телефон, коли виконуватимуть пошук пристрою Bluetooth.

Ім'я мого пристрою - встановлення або зміна імені телефону для його відображення на інших пристроях. Ім'я телефону буде відображатись на інших пристроях тільки тоді, коли для пункту **Видимість мого пристрою** встановлено значення **Видимі**.

Підключення

Підтримувані пристрої - можна переглянути список пристроїв, таких як гарнітура і "вільні руки", які підтримуються телефоном, сумісним із режимом Bluetooth.

Моя адреса - тут можна перевірити адресу вашого Bluetooth.

Примітка. Для підвищення безпеки рекомендовано під час налаштування або спарення з пристроями встановити для пункту **Видимість** значення **Заховано**. Незалежно від того, спарено інший пристрій із телефоном чи ні, можна прийняти або відхилити вхідне з'єднання.

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Об'єднуючи GW300 у пару з іншим пристроєм, можна встановити з'єднання, захищене кодом доступу. Це гарантує більшу безпеку спарення.

- 1 Перевірте, чи для з'єднання Bluetooth встановлено значення **Увімкнути** і **Видимі**. Параметри видимості можна змінювати у меню **Настройки**, вибравши пункт **Видимість мого пристрою** та **Видимі**.
- 2 У меню **Bluetooth** виберіть **Увімкнути** і **Пошук нового пристрою**.
- 3 Телефон GW300 розпочне пошук пристроїв. Після завершення пошуку на екрані з'являться пункти **Додати** та **Оновити**.
- 4 Виберіть пристрій для з'єднання, натисніть **Додати**, введіть код і натисніть **ОК**.
- 5 Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий код.
- 6 Створено з'єднання Bluetooth, захищене кодом доступу.

Використання гарнітури Bluetooth

- 1 Перевірте, чи для з'єднання Bluetooth встановлено значення **Увімкнути** і **Видимі**.
- 2 Щоб перевести гарнітуру в режим з'єднання та з'єднати пристрої, дотримуйтесь інструкцій до телефону.
- 3 GW300 автоматично під'єднається до гарнітури Bluetooth і переключиться на її профіль.

Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth

Bluetooth - це ідеальний спосіб надсилання і приймання файлів, оскільки не потрібно використовувати дроти, а підключатися - швидко і легко. Для здійснення вихідних і вхідних викликів можна також підключити гарнітуру Bluetooth.

Перед надсиланням файлів через Bluetooth потрібно встановити з'єднання між телефоном та

іншим пристроєм Bluetooth. Відомості про з'єднання пристроїв дивіться у розділі **З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth**.

Увімкнення Bluetooth.

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Підключення**, тоді **Bluetooth**.
- 2 Натисніть **Увімкнути**.
- 3 Натисніть **Вимкнути**, щоб вимкнути Bluetooth.

Щоб надіслати файл, виконайте подані нижче дії.

- 1 Відкрийте файл, який потрібно надіслати; зазвичай, це фотографія, відео або музичний файл.
- 2 Виберіть пункт **Опції** та натисніть **Надіслати**, а тоді **Bluetooth**.
- 3 Натисніть **Так**, щоб увімкнути Bluetooth, якщо він ще не увімкнений.
- 4 Телефон GW300 автоматично здійснюватиме пошук інших пристроїв Bluetooth у межах досягання.

Підключення

- 5 Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати файл, і натисніть **ОК**.

Щоб отримати файл, виконайте подані нижче дії.

- 1 Щоб отримати файли, для Bluetooth потрібно встановити значення **Увімкнути** та **Видимі**.
- 2 Повідомлення сповістить, що потрібно прийняти файл від відправника. Щоб отримати файл, натисніть **Так**.

ПОРАДА! Щоб перевірити надсилання файлу, стежте за індикатором виконання.

Примітка. Буквене позначення Bluetooth® і відповідні логотипи є власністю Bluetooth SIG, Inc.; і будь-яке використання таких позначень компанією LG Electronics відбувається відповідно до ліцензії. Інші торгові знаки та марки належать відповідним власникам.

Примітка. Якщо на тлі відтворюється вміст плеєра або FM радіо, користувач не зможе увімкнути або вимкнути режим Bluetooth.

Використання телефону як зовнішнього накопичувача

Телефон можна використовувати як пристрій для зберігання інформації.

- 1 Підключіть USB-кабель до телефону і до комп'ютера.
- 2 У вспливаючому меню телефону виберіть **Накопичувач**.
- 3 Підключіть телефон до комп'ютера.
Не відключайте під час передачі.
- 4 Усі файли з телефону буде автоматично збережено на жорсткому диску комп'ютера.

Синхронізація телефону з комп'ютером

Телефон можна синхронізувати з комп'ютером, щоб перевірити, чи співпадають усі важливі деталі та дати, а також для того, щоб створити резервні копії файлів.

Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер

- 1 Вставте у комп'ютер компакт-диск, який додається.
- 2 На екрані з'явиться програма встановлення LG PC Suite. Клацніть програму встановлення LG PC Suite.
- 3 Виберіть мову програми встановлення і натисніть ОК.
- 4 Щоб завершити встановлення LG PC Suite, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
- 5 Після встановлення на робочому столі з'явиться піктограма LG PC Suite.

Підключення телефону до комп'ютера

- 1 Підключіть USB-кабель до телефону і до комп'ютера.
- 2 У спливному меню телефону виберіть **PC suite**.
- 3 Клацніть двічі піктограму LG PC Suite на робочому столі.
- 4 Клацніть **Майстер підключення**, тоді **USB**.
- 5 Клацніть **Далі**, тоді знову **Далі** і натисніть **Готово**. Тепер телефон підключено до комп'ютера.

Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону

- 1 Підключіть USB-кабель до телефону і до комп'ютера.
- 2 У спливному меню телефону виберіть **PC suite**.
- 3 Клацніть піктограму "Копія" і виберіть **Копія** або **Відновити**.

Підключення

- 4 Позначте вміст, для якого потрібно створити резервну копію, або відновити. Виберіть місце, куди потрібно розмістити резервну копію, або звідки потрібно відновити інформацію. Клацніть ОК.
- 5 Буде створено резервну копію або відновлено інформацію.

Перегляд файлів телефону на комп'ютері

- 1 Підключіть USB-кабель до телефону і до комп'ютера.
- 2 У спливному меню телефону виберіть **PC suite**.
- 3 Після того, як телефон буде знайдено, його буде під'єднано автоматично.

ПОРАДА! Переглядаючи вміст телефону на комп'ютері, можна сортувати файли, документи і видаляти непотрібний вміст.

Синхронізація контактів

- 1 Підключіть USB-кабель до телефону і до комп'ютера.
- 2 У спливному меню телефону виберіть **PC suite**.
- 3 Клацніть піктограму **Контакти**. Усі контакти, збережені на SIM-карті та на телефоні, буде імпортовано та відображено на комп'ютері.
- 4 Виберіть **Пам'ять телефону**. Контакти буде експортовано з комп'ютера на телефон.
- 5 Клацніть **Файл** і виберіть **Збер**. Вкажіть, куди бажаєте зберегти контакти.

Примітка. Щоб створити резервну копію контактів, збережених на SIM-карті, клацніть папку SIM-карти в лівій частині екрана комп'ютера. Правою кнопкою клацніть контакт, тоді пункт "Вибрати всі". Знову правою кнопкою клацніть контакт і виберіть пункт "Копіювати в пам'ять телефону". Натисніть на папку телефону ліворуч на екрані, – з'являться всі номери.

Yahoo! Search

Ви маєте доступ до Інтернет-служби Yahoo Mobile. Щоб отримати доступ до служб Yahoo, натисніть “Меню” і виберіть Yahoo! Search.

Примітка. В деяких країнах служба Yahoo може бути недоступною. Це залежить від мережевих служб.

Налаштування

Зміна профілів

- 1 Натисніть **Меню** та виберіть пункт **Налаштування**.
- 2 Натисніть пункт **Профілі** та виберіть профіль, який потрібно змінити.
- 3 Відкрийте меню **Опції** та натисніть пункт **Редагувати**.
- 4 Тут можна змінити всі параметри звуку, гучності і сигналу.

Використання режиму “У літаку”

Для увімкнення режиму “У літаку” натисніть **Меню**, а тоді виберіть **Налаштування** і **Профілі**. Виберіть **режим “У літаку”**, щоб його увімкнути. Увімкнувши режим “У літаку”, ви не зможете здійснити виклики, підключитись до Інтернету або надіслати повідомлення.

Зміна налаштувань телефону

- 1 Натисніть **Меню** та виберіть пункт **Налаштування**.
- 2 Відкрийте пункт **Налаштування** телефону і виберіть параметри для зміни.

Автоблок. клавіш - виберіть тривалість для автоматичного блокування клавіш.

Мови - зміна мови відображення телефону GW300.

Енергозбереження - для заводських параметрів енергозбереження можна вибрати значення: **Вимк.**, **Тільки нічний режим** або **Завжди увімк.**

Інформація - перегляд технічних характеристик телефону GW300.

Зміна параметрів дисплея

- 1 Натисніть **Меню** та виберіть пункт **Налаштування**.
- 2 Натисніть **Екран** і виберіть одну з викладених далі функцій.

Тема екрана - виберіть тему для домашнього екрана або екрана увімкнення/вимкнення.

Стиль меню - можна вибрати вигляд меню: **Стиль списку** або **Решітчастий стиль**.

Набір - налаштування стилю і розміру шрифту під час набору номера телефону.

Шрифт - виберіть розмір шрифту.

Підсвічення - виберіть тривалість підсвічення. Також, за допомогою навігаційних клавiш налаштуйте яскравість основного екрана.

ПОРАДА! Чим довше підсвічується екран, тим більше живлення використовується, тому необхідно заряджати телефон частіше.

Тема телефону - швидка зміна вигляду екрана.

Вітальне повідомлення - якщо вибрати **Увімк.**, можна написати привітальне повідомлення. Кожного разу під час увімкнення телефону повідомлення з'являтиметься на екрані.

Зміна дати та часу

- 1 Натисніть **Меню** та виберіть пункт **Налаштування**.
- 2 Натисніть пункт **Дата та час** і виберіть параметри для зміни у списку нижче.

Час - можна ввести поточний час. Можна встановити формат часу "24 години" або "12 годин". Також можна вибрати місто як часовий пояс.

Дата - можна ввести поточну дату. Можна встановити формат дати: P P P P / M M / D D, D D / M M / P P P P, M M / D D / P P P P).

Налаштування

Автонастройка дати/часу - виберіть **Увімк.** і телефон буде автоматично оновлювати дату і час.

Перехід на літній час - цю функцію можна увімкнути або вимкнути. Можна встановити різницю у часі для режиму переходу на літній час для вибраного міста - 1 або 2 години.

Зміна параметрів безпеки

Параметри безпеки дозволяють захистити телефон GW300 та інформацію, збережену в ньому.

- 1 Натисніть **Меню** та виберіть пункт **Налаштування**.
- 2 Натисніть пункт **Безпека** і виберіть параметри для зміни.

Запит коду PIN - під час увімкнення телефону може з'явитися повідомлення з проханням ввести код PIN.

Блокування телефону - налаштування коду безпеки для блокування телефону з використанням таких параметрів: **При увімкненні, Якщо SIM змінено** або **Негайно**.

Змінити коди - дозволяє змінити код PIN (цей пункт меню буде відображатись, якщо встановлено режим запити коду PIN), код PIN2, код блокування або код системи стеження за викраденим телефоном.

Anti Theft Mobile Tracker (ATMT) (Система стеження за викраденим телефоном) - у випадку викрадення телефону він надсилає SMS на номери, вказані його власником. Щоб увімкнути функцію ATMT, потрібно встановити для режиму ATMT значення "увімкнено" та вказати в налаштуваннях ATMT ім'я, основний номер телефону та додатковий номер телефону. Код ATMT за замовчуванням - "0000".

SMS від служби ATMT міститиме код IMEI викраденого телефону, його поточне місцезнаходження (записане як СВ-повідомлення) та номер телефону особи, яка користується цим апаратом.

Примітка. Код блокування

Код блокування захищає від неавторизованого використання телефону. Код блокування за замовчуванням становить "0000"; код блокування потрібен для видалення всіх записів телефону і для активування меню **Скинути настройки**. Крім того, код блокування потрібен для увімкнення/вимкнення функції блокування телефону та для уникнення неавторизованого доступу до телефону. Налаштування за замовчуванням можна змінити в меню **Безпека > Змінити коди**.

Перегляд стану пам'яті

У телефоні GW300 є три різні види пам'яті: пам'ять телефону, SIM-карта та зовнішня карта пам'яті (можливо, потрібно буде придбати карту пам'яті окремо). Щоб перевірити об'єм використаної пам'яті і наявність вільного місця, можна скористатися менеджером пам'яті.

Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Настройки**, після чого перейдіть до пункту **Інформація про пам'ять**. Тоді можна переглянути поточний стан пам'яті GW300. Якщо в телефон встановлена зовнішня карта пам'яті, також можна натиснути пункт **Настройки основної пам'яті**, тоді вибрати розташування для збереження за замовчуванням потрібного пункту.

Налаштування

Скидання налаштувань телефону

Скинути всі налаштування до стандартних заводських параметрів можна, вибравши пункт **Скинути** у меню **Налаштування**.

Щоб увімкнути цю функцію, потрібен код блокування.

Оновлення програмного забезпечення

Програма оновлення програмного забезпечення на мобільному телефоні LG

Детальнішу інформацію щодо встановлення та використання цієї програми шукайте на веб-сторінці <http://LGmobile.com>.

Ця функція дозволяє швидко та зручно оновити програмне забезпечення до найновішої версії через Інтернет без відвідування нашого сервісного центру.

Програма оновлення програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уважного стеження за процесом оновлення, тому виконуйте усі інструкції та примітки, що відображатимуться у кожному кроці процесу оновлення.

Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або батарей під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

Виробник не несе жодної відповідальності за втрату даних під час оновлення програмного забезпечення, тому радимо вам заздалегідь зробити копію важливої інформації.

Акcesуари

Для цього телефону передбачено різні акcesуари. Ви можете вибирати акcesуари відповідно до ваших комунікаційних потреб.

Стандартний акумулятор



Комплект "вільні руки"



Портативний зарядний пристрій



Кабель передачі даних



Примітка

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до втрати гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися залежно від місця придбання; щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до представника компанії-виробника.

Послуга мережі

Бездротовий телефон, описаний у цьому посібнику, схвалений для використання в мережах GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Функції, описані у цьому посібнику, називаються "послуги мережі". Це спеціальні послуги, що надаються оператором бездротової мережі. Перед тим як почати використовувати будь-які з послуг мережі слід спершу передплатити їх у постачальника послуг та отримати від нього детальні інструкції щодо їх використання.

Технічні дані

Загальні відомості

Назва виробу: GW300

Система: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Робоча температура

Макс.: +55°C (використання)
+45°C (зарядження)

Мін : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GW300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Ballour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

1. Sep. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com


Signature of representative

Усунення несправностей

У даному розділі перелічені деякі несправності, що можуть виникнути під час використання вашого телефону. Деякі з них вимагають звернення по допомогу до постачальника послуг, однак більшість із несправностей ви зможете легко усунути самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Немає підключення до мережі	Слабкий сигнал Відсутнє покриття мережею.	Перемістіть телефон ближче до вікна або до відкритого простору. Перевірте карту покриття постачальника послуг.
Коди не співпадають	Під час заміни коду блокування слід підтвердити новий код, ввівши його знову.	За замовчуванням стоять коди "0000". Їх можна змінити на власні коди. Зверніться до свого постачальника послуг.
Неможливо встановити функцію	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Виклики недоступні	Помилка набору номера Вставлена нова SIM-карта або досягнуто ліміту вартості викликів	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.
Телефон не вмикається	Клавiша увiмкнення/вимкнення натиснена дуже коротко Акумулятор розряджений Забруднились контакти акумулятора	Натисніть клавiшу увiмкнення/вимкнення і утримуйте її понад 2 секунди. Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї. Почистьте контакти.

Усунення несправностей


Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка зарядження	Акумулятор повністю розрядився	Зарядіть акумулятор.
	Недопустима температура використання	Забезпечте допустиму температуру у приміщенні, зачекайте певний час, а тоді відновіть зарядження.
	Проблема з контактами	Перевірте наявність струму та підключення до телефону. Перевірте клеми акумулятора, почистьте їх за потреби.
	Відсутній електричний струм	Підключіть до іншої електричної розетки або перевірте напругу.
	Несправний зарядний пристрій	Якщо зарядний пристрій не нагрівається, замініть його.
Несправний акумулятор	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
	Несправний акумулятор	Замініть акумулятор.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте настройки.

ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУШАСЫН ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ

Қию сызығы алдындағы мануалмен байланысқан жылдам нұсқаушаны қию


Қалай қию

Жылдам нұсқаушаның жоғарғы жағын қию. Сіз орын масштабын қимай және төмендегі көрсетілгендей қия аласыз

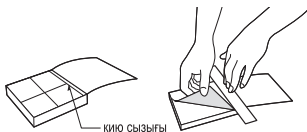

Қалай бүгу

Тесілген сызықтың алдына жылдам нұсқаушаны жапқышы жоғары болатындай етіп бүгіңіз



Ескертпе: кейбір жолақтарда тек бір мәтін енгізу режимін пайдалануға болады (мысалы, мекенжай кітабы жолақтарындағы телефон нөмірі).

Пернетақтың көмегімен мәтін енгізу режимі

Мәтін енгізу керек болғанда, мысалы, хабар жазу кезінде, пернетақтың әдепкі режимі «АВС» болады. Егер нөмір енгізеніз, мысалы, қоңырау шалу кезінде, пернетақтадағы сандық пернелердің әдепкі режимі сандар болады.

Камера

Жылдам сурет түсіру


1. Телефонның оң жағындағы  пернесін басып тұрыңыз.
2. Объективті суретке түсірілетін затқа бағыттаңыз.
3. Суретке түсіру үшін  пернесін басыңыз.

КЕҢЕС! Бұл функцияға қол жеткізу үшін, құлыпты ашу пермені таңдаңыз.

Суретке түсіргеннен кейін

Экранда түсірілген сурет пайда болады. Қолдануға болатын опциялар:

Артка - алдыңғы мәзірге қайта оралу.


 **Альбом** - альбомдағы түсірілген «Суреттерім» қалтасын қарау.

 **Жіберу** - суретті MMS хабарымен, электрондық хатпен немесе Bluetooth арқылы жіберу.

Бейнені түсіргеннен кейін

Экранда түсірілген бейненің қозғалыссыз кескіні пайда болады. Қолдануға болатын опциялар:


Артка - алдыңғы мәзірге қайта оралу.

 **Альбом** - альбомдағы басқа бейне клиптерді керу үшін басыңыз. Ағымдағы бейне клип сақталады.

 **Ойнату** - жаңа түсірілген бейнені ойнату үшін басыңыз.

Жаңа - бірден басқа бір бейне түсіру үшін басыңыз. Ағымдағы бейне сақталады.

 **Жіберу** - бейнені MMS хабарымен, электрондық хатпен немесе Bluetooth арқылы жіберу.

 **Жою** - жаңа түсірілген бейнені жою. Көрсеткіш қайтадан пайда болады.

Опциялар - бейне клиптің атын өзгертуге болады.


MP3 ойнатқышы


GW300 телефонында барлық таңдаулы музыкаңызды ойнатуға мүмкіндік беретін музыка ойнатқышы орнатылған.

Ескертпе:

- Музыка ойнатқышын пайдаланар алдында, телефонға музыка файлын жіберуіңіз қажет болады.
- Музыка ойнатқышы мынадай кодек түрлерін қолдайды: MP3, WMA, AAC. Музыка ойнатқышы файл пішімдерінің барлық мүмкіндіктері мен түрлерін қолдай бермейді.

 **Жаңа** - бірден басқа бір сурет түсіру. Ағымдағы сурет сақталады.




 **Пайдалану** - түсірілген суретті тұсқағаз, контакт суреті немесе қосылу/сөну экранындағы кескін ету. (Контакт суретін SIM картасына емес, телефонға сақталған контакттеріге ғана қосуға болады.)

 **Жою** - жаңа түсірілген суретті жою. Көрсеткіш қайтадан пайда болады.

Опциялар - суреттің атын немесе сурет файлын өзгертуге болады.

Бейне камера

Жылдам бейне түсіру

1. Телефонның оң жағындағы  пернесін басып тұрыңыз.
2. Жылдам мәзірдегі < жылжу пернесін басып, Бейне мәзірін таңдаңыз.
3. Камера фокусын түсірілетін затқа қаратыңыз.
4. Түсіру үшін,  пернесін бір рет басыңыз.
5. Көрсеткіштің төмен жағында Rec белгішесі пайда болады. Түсіруді тоқтату үшін,  пернесін тағы бір рет басыңыз.

қолдай бермейді.

Музыка ойнатқышына қол жеткізу үшін, Мәзір перменін басып, Мультимедиа тармағын таңдаңыз. Бұл жерден мыналарға қол жеткізуге болады:

Сонғы ойналған - тек музыка ойнап жатқанда пайда болады. Бұл параметрді таңдағанда, ойнап жатқан ойнатқышқа қайта оралуға болады.

Барлық әндер - телефондағы барлық әндерді қамтиды. Ойнату тізімдері - барлық жасалған ойнату тізімдерін қамтиды.

Орындаушылар - орындаушы бойынша сұрыпталған барлық әндерді көруге мүмкіндік береді.

Альбомдар - альбом бойынша сұрыпталған барлық әндерді көруге мүмкіндік береді.

Жанрлар - жанр бойынша сұрыпталған барлық әндерді көруге мүмкіндік береді.

Әндерді араластыру - әндердің барлығын кездейсоқ ретпен ойнатуға мүмкіндік береді.

FM-радио

Радио тыңдау

1. «Мәзір» перменін басып, «Мультимедиа» тармағын, одан кейін «FM-радио» тармағын таңдаңыз.
2. Тыңдағыңыз келетін станцияның арна нөмірін таңдаңыз.

Ескертпе: радионың телефонға орнатылған үндеткіш арқылы тыңдауға болады. Опциялар перменін басып, Үндеткіш арқылы тыңдау тармағын таңдаңыз.



HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

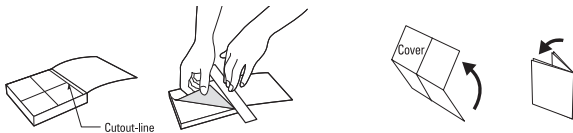




GW300

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

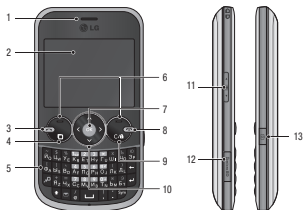

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Earpiece | 7. Confirm key / OK key |
| 2. Main LCD | 8. End key |
| 3. Send key | 9. Clear / lock key |
| 4. Multitasking key | 10. Navigation key |
| 5. Alpha numeric keys | 11. Side keys |
| 6. Soft keys
(Left soft key / Right soft key) | 12. Micro SD memory card socket |
| | 13. Camera key |

Calling

Making a call

- 1 Make sure your phone is on.
 - 2 You can use the keypad. To delete a digit press **C/D** or the back arrow.
 - 3 Press **Call** to begin the call.
 - 4 To end the call, press **End**.
- TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** open the main menu. Select **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Add** or by pressing the hard key number.
- 3 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press **Call**.

Messaging

Messaging

Your GW300 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages. To use these functions, press **Menu** and select **Messaging**.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: **Abc** mode, and **123** mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to **Abc** mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press and hold the key on the right side of the phone.
- 2 Point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press to take a photo.

TIP! To access this function press unlock.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The following options are available:

Back - Go back to previous menu.

Album - View the My images you have taken in your album.

Send - Send the photo as MMS, as an Email or via Bluetooth.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The following options are available:

Back - Go back to previous menu.

Album - Press to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.

Play - Press to play the video you have just recorded.

New - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

Send - Send the video as MMS, as an Email or via Bluetooth.

Delete - Delete the video you have just recorded. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the video clip.

MP3 Player

Your GW300 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.

New - Take another photo straight away. Your current photo will be saved.

Use as - Set the image you have just taken as wallpaper, a contacts image or in your start-up/shut down screen. (Contact image can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM card.)

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the image or edit the image file.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold the key on the right side of the phone.
- 2 Select **Video** menu by pressing navigation key < in the quick menu.
- 3 Focus the camera on what to record.
- 4 Press once to start recording.
- 5 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press again to stop recording.

- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Multimedia**. From here you can access to:

Recently played - Only appears when music is playing. When you select this, you can go back to the on-going player.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.

Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.

Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.

Shuffle tracks - Allows you to play all of the songs in random order.

FM radio

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.

