



LG

Life's Good

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

Қазақша

ENGLISH

Руководство пользователя

Посібник користувача

Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

Quick Reference Guide

LG-E975



АЯ46



KZ.O.02.0561



MFL67781219 (1.0)


www.lg.com



РУССКИЙ

Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

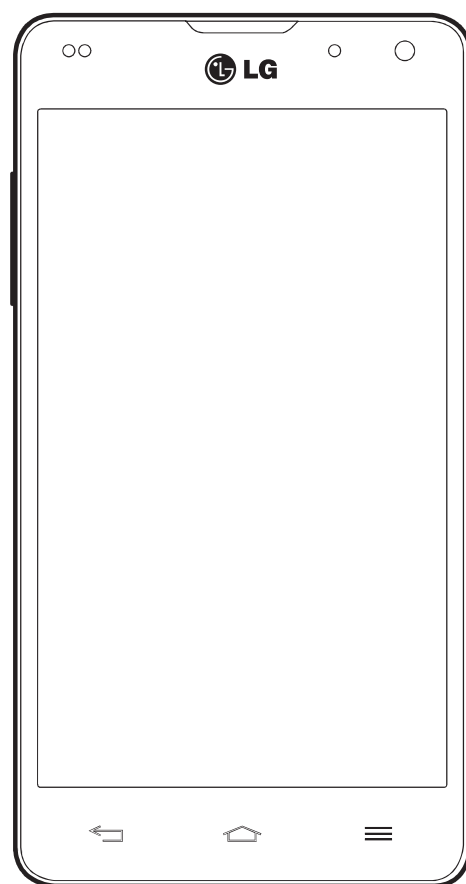

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	6
Важное примечание.....	16
Знакомство с телефоном.....	25
Обзор телефона.....	25
Установка microUSIM-карты.....	27
Зарядка телефона.....	28
Блокировка и разблокировка экрана.....	28
Главный экран.....	29
Советы по работе с сенсорным экраном.....	29
Главный экран.....	30
Настройка главного экрана.....	31
Переход к недавно использованным приложениям.....	31
Уведомления.....	32
Проведите пальцем вниз до уведомлений и настроек.....	32
Быстрые настройки.....	33
Значки индикаторов в строке состояния.....	33
Экранная клавиатура.....	35
Ввод букв с диакритикой.....	36
Настройка учетной записи Google..	37
Подключение к сетям и устройствам.....	38
Wi-Fi.....	38
Подключение к сетям Wi-Fi.....	38
Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi.....	38
Bluetooth.....	39
Общий доступ к подключению для передачи данных.....	40
Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью Smart Share.....	42
SmartShare.....	43
Подключение к ПК при помощи USB-кабеля.....	46
Вызовы.....	49
Выполнение вызова.....	49
Вызов контактов.....	49
Ответ или отклонение вызова.....	49
Настройка громкости вызова.....	50
Выполнение второго вызова.....	50
Просмотр журналов вызовов.....	51
Параметры вызовов.....	51
Контакты.....	52
Поиск контакта.....	52
Добавление нового контакта.....	52
Избранные контакты.....	53
Создание группы.....	53
Перемещение контактов со старого телефона на новый.....	54

SMS/MMS	55	Использование параметров	
Отправка сообщений	55	QuickМето	70
В виде переписки	56	Просмотр сохраненных заметок	
Изменение настроек MMS	56	QuickМето	71
Эл. почта	57	Функция "Записная книга"	71
Управление аккаунтом электронной		Создание заметки	71
почты	57	Использование приложения	
Работа с папками аккаунтов.....	58	"Записная книга"	71
Создание и отправка сообщения		Книжная полка	72
электронной почты	58	Панели Pages-Property.....	72
Камера	59	Просмотр сохраненной записной	
Применение видеоискателя	59	книжки	73
Расширенные настройки	60	QuickTranslator	73
Быстрая съемка	62	Функция Live Zooming	74
Когда снимок сделан	62	Функция QSlide	75
Просмотр сохраненных		Функция Dual Play	76
фотографий.....	64	Отражение	77
Видеокамера	65	Dual Play	77
Применение видеоискателя	65	LG SmartWorld.....	78
Расширенные настройки	66	Как попасть в LG SmartWorld с	
Простая видеосъемка	67	телефона	78
После записи видеоклипа	67	Использование LG SmartWorld	78
Просмотр записанных видео	68	Функция On-Screen Phone.....	79
Настройка громкости во время		Значки On-Screen Phone	79
просмотра видео.....	68	Функции On-Screen Phone	80
Уникальная функция LG	69	Установка On-Screen Phone на ПК.	80
Функция QuickМето	69	Мультимедиа	81
		Галерея	81
		Просмотр изображений	81
		Воспроизведение видео	82

Содержание

Редактирование фото/видео.....	82	Создание расписания для автоматического резервного копирования.....	94
Удаление изображений.....	82	Восстановление данных смартфона.....	94
Установка в качестве обоев.....	82	Google+	95
Видео	82	Голосовой поиск	96
Воспроизведение видео.....	83	Загрузки	96
Редактор видео	83	Интернет	97
Video Wiz	85	Интернет	97
Музыка	86	Использование панели инструментов браузера.....	97
Добавление музыкальных файлов в телефон.....	86	Просмотр веб-страниц.....	97
Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP)....	87	Открытие страницы.....	98
Воспроизведение аудиофайлов....	87	Поиск в Интернете с помощью голоса.....	98
Инструменты	89	Закладки.....	98
Оповещение.....	89	История.....	98
Калькулятор.....	89	Использование браузера во всплывающем окне.....	98
Добавление события в календарь	89	Chrome	99
Диктофон	90	Просмотр веб-страниц.....	99
Запись звука или голоса.....	90	Открытие страницы.....	99
Отправка записей диктофона.....	90	Поиск в Интернете с помощью голоса.....	99
Диспетчер задач	91	Синхронизация с другими устройствами.....	99
Задачи	91	Настройки	100
Polaris Office 4	91	Доступ к меню Настроек	100
FileShare	92	БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	100
Backup	92		
Сведения о резервном копировании и восстановлении данных со смартфона.....	92		
Резервное копирование данных смартфона.....	93		

УСТРОЙСТВО.....	104
ЛИЧНЫЕ.....	107
СИСТЕМА.....	109
Обновление ПО телефона	111
Обновление ПО телефона.....	111
Сведения о данном руководстве	
пользователя.....	113
Сведения о данном руководстве	
пользователя.....	113
Товарные знаки	114
DivX HD	114
Dolby Mobile.....	115
Аксессуары	116
Устранение неисправностей.....	117
FAQ.....	121

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-E975 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,426 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле 0,398 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле

или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон – это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

- В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Жидкость в промокнувшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут принимать помехи, влияющие на их работу.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле дороги.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон или аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели LG-E975 соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы 1999/5/ЕС. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Температура окружающей среды

Макс: +50°C (разрядка), +45°C (зарядка) **Мин:** -10°C

Нормы и Безопасность

Зайдите в "Настройки > О телефоне > Нормы и Безопасность" для получения информации о стандартных настройках и сведениях о безопасности

Свяжитесь с офисом по стандартам для получения информации о данном изделии:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где оно было приобретено.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1** Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4** Правильная утилизация старых батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Важное примечание


Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** в разделе УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы аккумулятора


Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.


- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается заряд батареи (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда батареи (в виде процентной строки заряда).

Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или сервисы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

Важное примечание

3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом


ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

4. Использование комбинации разблокировки

Установите комбинацию разблокировки для защиты телефона. Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Блокировка экрана** в разделе **УСТРОЙСТВО** > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**.

Откроется инструкция по составлению комбинации разблокировки экрана. Потребуется создать PIN-код резервной копии в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете комбинацию разблокировки.

Внимание! Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните PIN-код резервной копии, заданный при создании комбинации разблокировки.

 **ВНИМАНИЕ!**

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки. Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного шаблона 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода шаблона разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли шаблон разблокировки, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:

< Если вы забыли графический ключ >

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, нажмите кнопку **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести PIN-код резервной копии, который был задан при создании комбинации блокировки.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

< Если вы забыли PIN-код или пароль >

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы вошли в аккаунт Google и забыли комбинацию разблокировки, потребуется ввести PIN-код резервной копии.

Важное примечание

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Выключите питание телефона.
- 2 Нажмите и удерживайте клавиши **Питание/Блокировка + Уменьшить громкость**.
- 3 Когда на экране появится логотип LG, отпустите все кнопки.
- 4 Через несколько секунд телефон предоставит выбор функции аппаратного сброса с помощью утилиты восстановления системы Android.
- 5 Нажмите клавишу **Питание/Блокировка**, и телефон вернется к заводским настройкам. Для отмены нажмите любую другую клавишу.



ВНИМАНИЕ!


При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.



6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью – запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением,

останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** в разделе **УСТРОЙСТВО** > **Работающие**.
- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения нескольких задач одновременно нажмите клавишу главного экрана  и перейдите к другому приложению, не закрывая уже запущенное. При этом первое приложение продолжает работать в фоновом режиме. Коснитесь клавиши **Назад**  для выхода из приложения после его использования.

7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)

Приложение для ПК "LG PC Suite" – это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыку, фильмы, фото) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.

Важное примечание

- Воспроизводить на телефоне мультимедийное содержимое, хранящееся на ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация об использовании приложения для ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение "LG PC Suite" можно загрузить с веб-сайта LG.

- 1** Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2** Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны LG > Выберите модель, или Перейдите к Поддержка > Мобильный > Выберите модель.**
- 3** Щелкните **Синхронизация с ПК в РУКОВОДСТВА И ЗАГРУЗКИ** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки ПО для ПК "LG PC Suite".

Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP 32-разрядная (пакет обновления 2), Windows Vista 32-разрядная или 64 -разрядная, Windows 7 32-разрядная или 64 -разрядная
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32- битная или больше
- Жесткий диск: 100 Мб или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от объема сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО "LG PC Suite" на компьютер.


8. Синхронизация телефона с компьютером

Данные с устройства и компьютера можно легко и удобно синхронизировать с помощью ПО "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1** Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2** После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 3** Щелкните [Персональная информация], которую необходимо выбрать.
- 4** Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Процедура установки LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

- 1** Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** в разделе УСТРОЙСТВО, чтобы выбрать носитель.
- 2** Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3** На экране телефона появится список типов USB соединения, выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.

Важное примечание

- 4 Откройте папку памяти на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.
- 5 Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 6 Выберите параметр **Только зарядка** для отсоединения телефона.

Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта  > **Только зарядка**, чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

9. Держите телефон прямо

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

10. Когда экран не отвечает


Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

Знакомство с телефоном

Обзор телефона

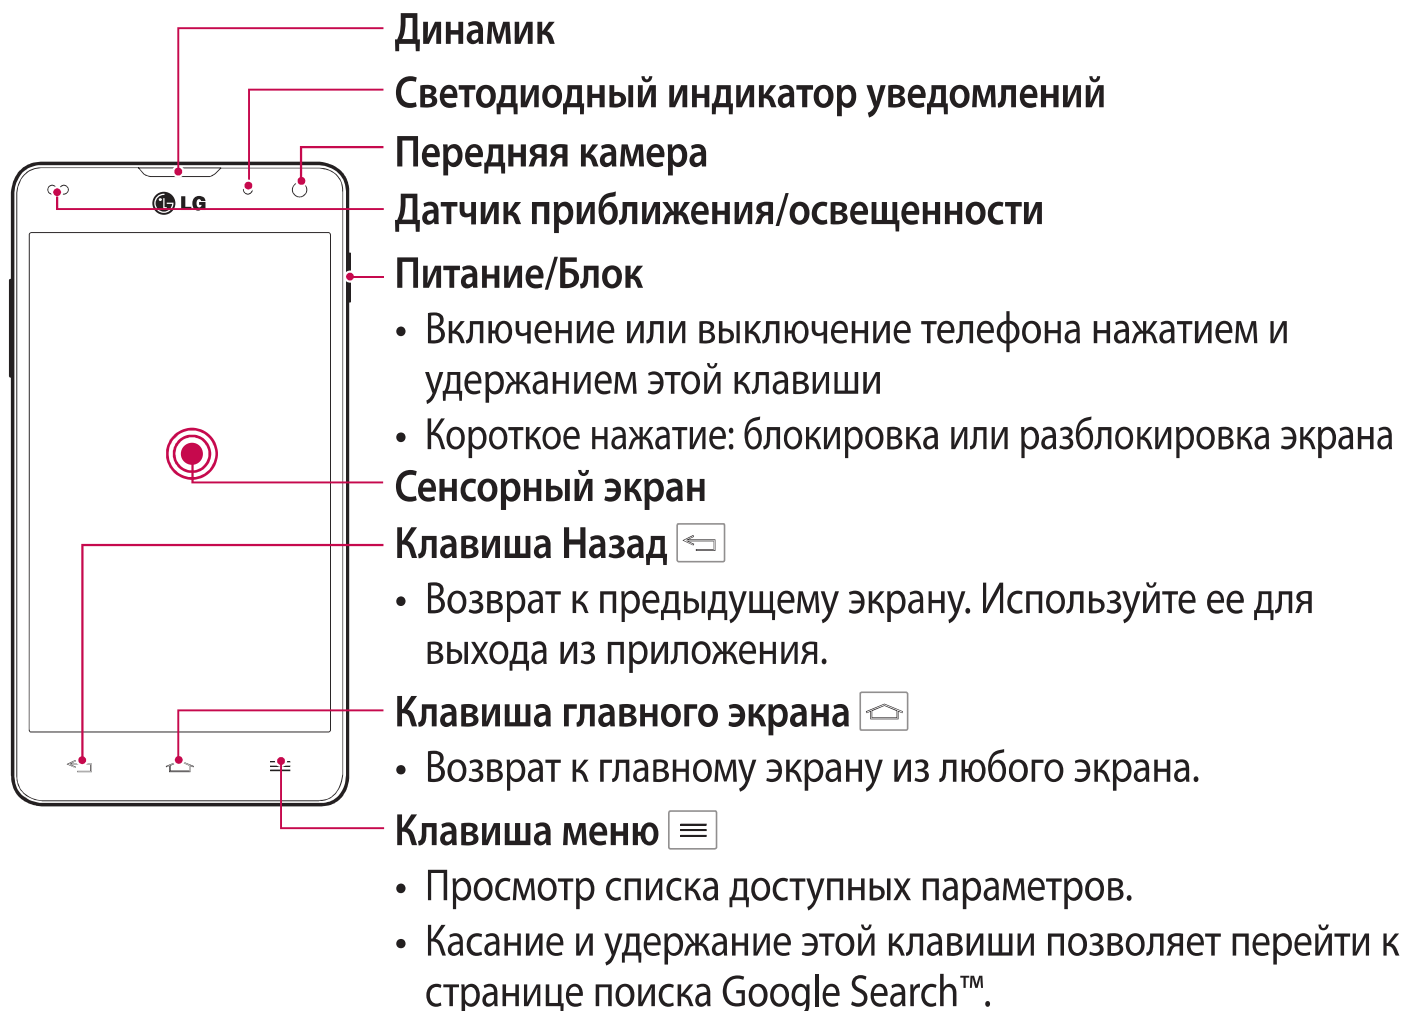


ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик приближения

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик приближения ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Знакомство с телефоном

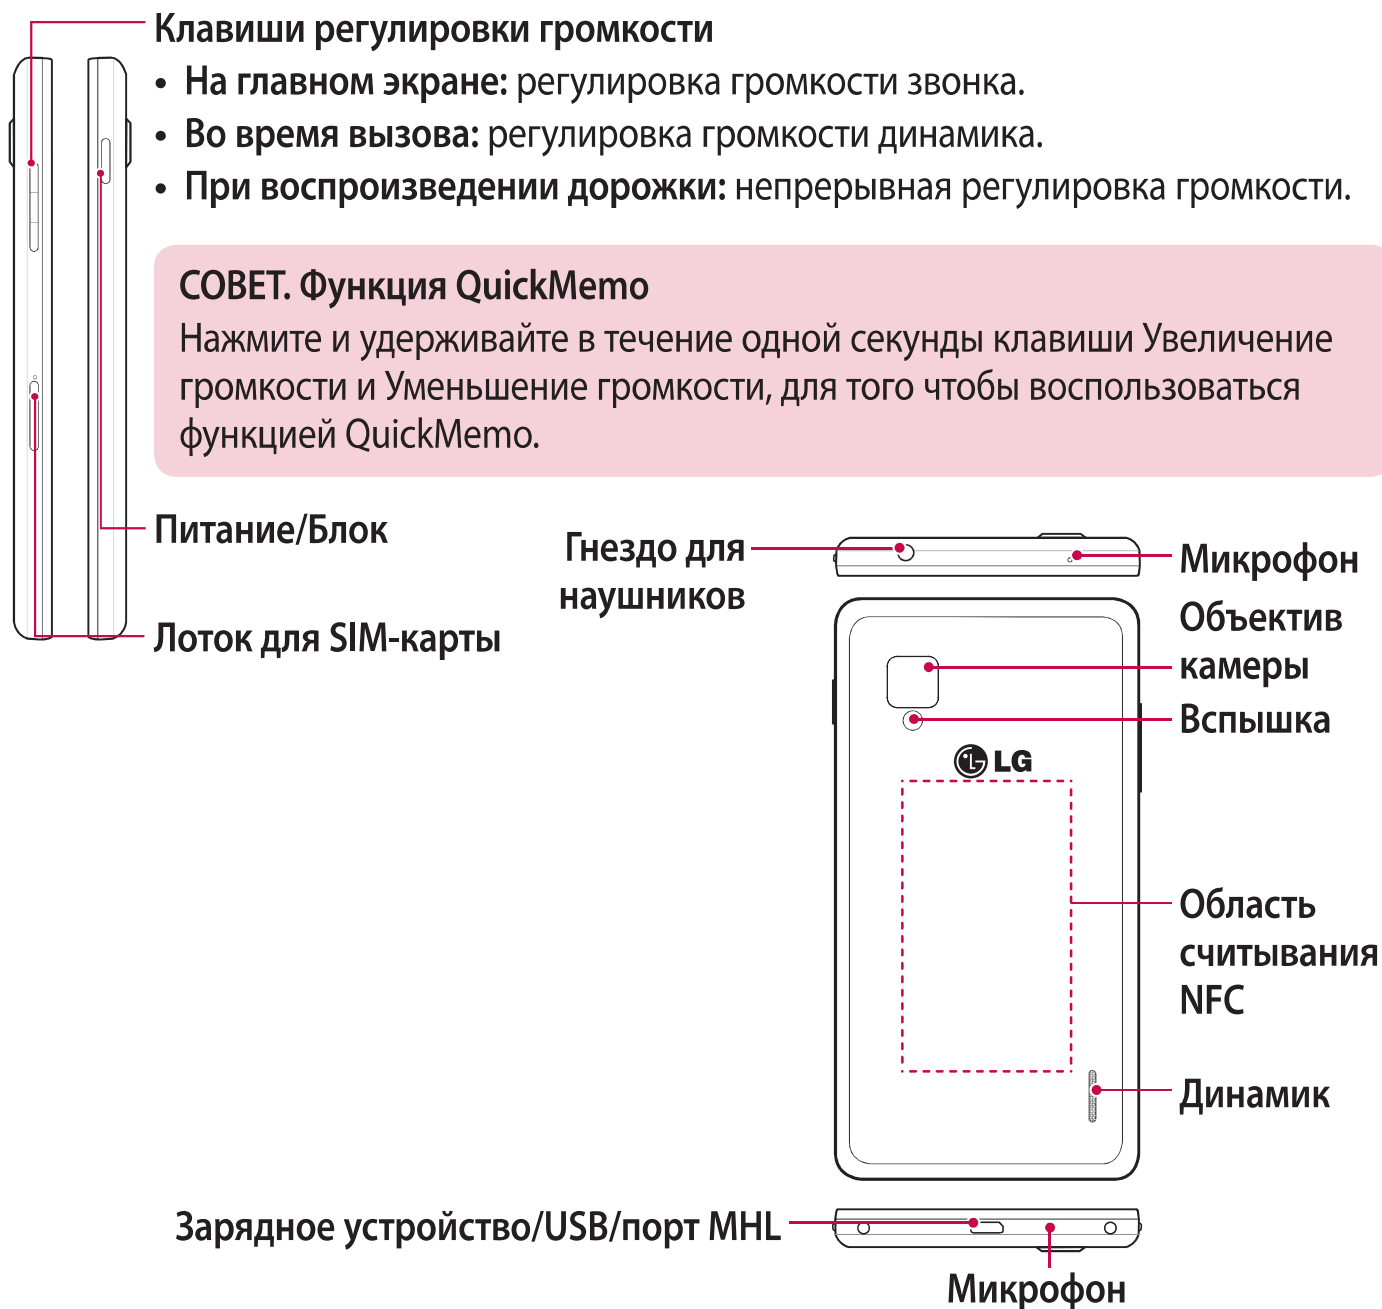

ВНИМАНИЕ!

- Эта часть устройства закрывает отсек для аккумулятора. Не открывайте заднюю крышку.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить область считывания NFC телефона, так как она одновременно является частью антенны NFC.

Установка microUSIM-карты

Перед началом изучения нового телефона в него по возможности следует установить microUSIM-карту.

Кнопка извлечения расположена в небольшом круглом углублении непосредственно рядом со шторкой лотка. Для установки microUSIM-карты:

- 1** Вставьте приспособление для извлечения microUSIM-карты, которое входит в комплект поставки (или тонкую скрепку) в углубление и аккуратно надавите на расположенную в углублении кнопку до появления лотка.
- 2** Выньте лоток и вставьте в него microUSIM-карту контактами вверх и скошенным углом вправо. Существует только один способ правильного расположения карты в лотке.
- 3** Аккуратно вставьте лоток обратно в разъем и надавите на него до его полного утопления в корпусе телефона.


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами ВНИЗ.



Знакомство с телефоном

Зарядка телефона


Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Вставьте кабель зарядного устройства в телефон и подсоедините другой конец к электрической розетке.

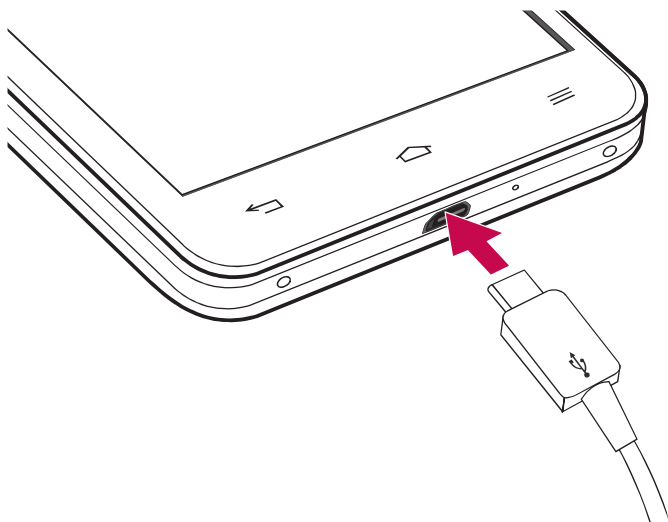


ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании батарею необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок ее службы.

Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите кнопку **Питание/Блокировка**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите клавишу **Питание/Блокировка** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран.

Открывается последний экран, который вы просматривали.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводятся несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание – при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

Касание и удерживание – коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока не будет выполнено какое-либо действие. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

Перетаскивание – коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

Проведение пальцем – быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

Двойное касание – коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, быстро дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Также можно дважды коснуться для увеличения и уменьшения масштаба при съемке фотографии (с помощью Камеры) и при использовании Карт.

Сжатие – сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

Поворот дисплея – во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

Главный экран

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Чтобы выбрать пункт меню, коснитесь этого значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять приложения, загрузки, виджеты и обои.


ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана находятся значки меню. Значки меню обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь значка **Контакты**, чтобы открыть список контактов.


 Коснитесь значка **SMS/MMS**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Отобразятся все установленные на телефоне приложения. Чтобы запустить приложение, просто нажмите его значок в списке приложений.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные приложения и виджеты на главный экран.

Добавление элементов на главный экран:

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
Или коснитесь  в верхнем правом углу экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на 

СОВЕТ. Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

СОВЕТ. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папку. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню, содержащее значки недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Главный экран


Уведомления

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о загрузке видео.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние телефона и ожидающие уведомления.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

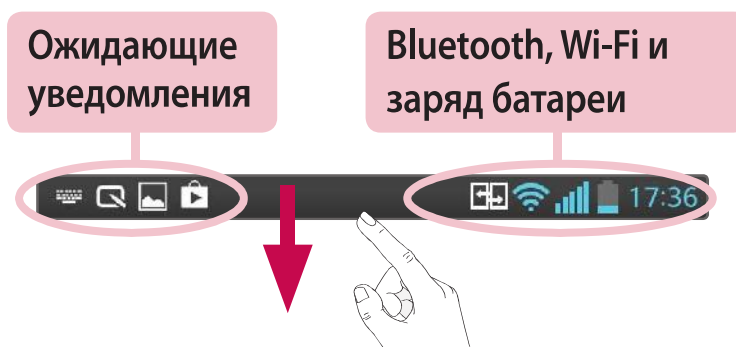

Проведите пальцем вниз до уведомлений и настроек


Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите вверх панель, расположенную в нижней части экрана.


ПРИМЕЧАНИЕ: При длительном нажатии значка в верхней части экрана происходит прямой переход к Настройкам.

Быстрые настройки

Используйте быстрые настройки для легкого переключения настроек таких функций, как Wi-Fi, управления яркостью экрана и многого другого. Для доступа к быстрым настройкам проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите пальцем и коснитесь нужной настройки.

Перестановка элементов быстрых настроек на панели уведомлений

Коснитесь . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещения элементов на панели уведомлений.

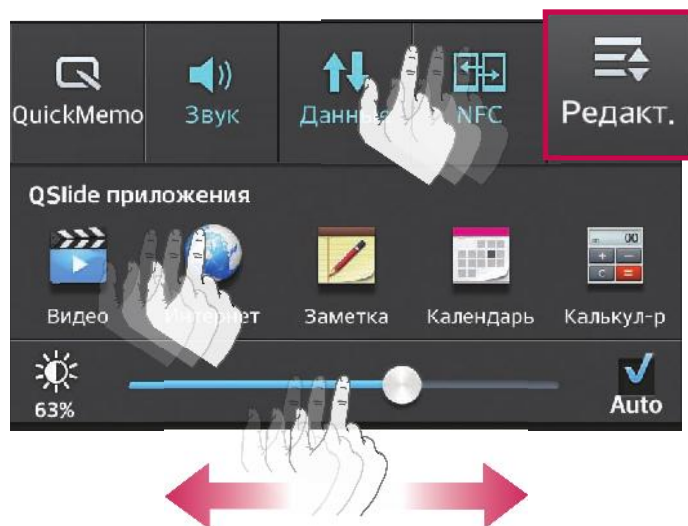

Значки индикаторов в строке состояния



Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Главный экран

Значок	Описание	Значок	Описание
	MicroUSIM-карта не установлена		Режим вибрации
	Сигнал отсутствует		Аккумулятор полностью заряжен
	Режим "В самолете"		Идет зарядка аккумулятора
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Загрузка данных
	Проводная гарнитура		Пересылка данных
	Выполняется вызов		Запрос GPS
	Удержание вызова		Получение данных о местоположении от GPS
	Пропущенный вызов		Выполняется синхронизация
	Bluetooth включен		Новое сообщение Gmail
	Системное предупреждение		Новое сообщение Google Talk
	Оповещение установлено		Новое сообщение
	Новая голосовая почта		Композиция воспроизводится.


	Звонок приглушен		Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля, или включен общий USB-модем
	Функция NFC включена		Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	Пиринговая сеть (P2P) включена		USB-модем и портативная точка доступа включены



ПРИМЕЧАНИЕ: Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

Экранная клавиатура


Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически появляется на экране, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Главный экран

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").



Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.

Выберите нужный специальный символ.

Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.
ИЛИ
 - Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Новый**, чтобы создать новую учетную запись. Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите свой адрес электронной почты и пароль, а затем коснитесь .
- После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете. Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)
- Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.


Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети)

- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth


При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверяйтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > установите **Bluetooth** как **ВКЛ.** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
 - 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **Поиск устройств** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.
 - 3 Из списка выберите устройство для соединения.
- Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

Подключение к сетям и устройствам

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.


Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или в **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > установите **Bluetooth** как ВКЛ. и коснитесь **Включить видимый режим**, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства**.

- 2 Выберите **Соединение**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.


Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi – отличный выбор при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.


Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще...** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > измените значения необходимых параметров.

СОВЕТ. Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На Главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Еще...** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.
- 3 Убедитесь, что установлен флажок **Точка доступа Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.

Подключение к сетям и устройствам

- Можно изменить имя **SSID сети**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
- Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.



5 Нажмите **Сохран**.

ВНИМАНИЕ! Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Включение **Wi-Fi Direct** для отправки с помощью **Smart Share**

Wi-Fi Direct автоматически ищет ближайшие устройства с поддержкой Wi-Fi Direct и составляет список в порядке их нахождения. Это позволяет выбрать определенное устройство для обмена мультимедийными данными с помощью функции Просмотр на других устройствах (SmartShare).

ПРИМЕЧАНИЕ: Wi-Fi Direct невозможно использовать, если включены другие функции Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ.**, чтобы включить передатчик, и коснитесь клавиши **Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.



СОЗДАТЬ ГРУППУ – коснитесь этой кнопки для активации режима владельца группы, что позволит подключить другие устройства Wi-Fi с помощью поиска на телефоне. В этом случае следует ввести пароль, заданный в пункте меню **Пароль**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда телефон становится владельцем группы, он будет потреблять больше энергии, чем в режиме клиента. Соединение Wi-Fi Direct не обеспечивает подключения к Интернету. Поэтому при использовании интернет-служб возможно взимание дополнительной платы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети. Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции.

Для включения функции SmartShare и получения возможности обмена содержимым

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню**  > **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Видно другим**, чтобы другие устройства могли обнаруживать ваше устройство.

Подключение к сетям и устройствам

- Коснитесь **Всегда принимать запрос**, если вы хотите автоматически принимать запросы на обмен от других устройств.
- Коснитесь **Получать файлы**, если вы хотите разрешить другим устройствам загружать медиафайлы на ваш телефон.





ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки внутренней памяти и в установке флажка "Получать файлы" в меню "Настройки".

- 4 Касанием установите флажки в разделе **Общий доступ**, чтобы отметить типы содержимого для общего использования. Выберите один из следующих параметров: **Фото**, **Видео** и **Музыка**.
- 5 Функция **SmartShare** активирована и готова к обмену содержимым.

Управление устройствами отображения


С помощью устройства отображения (например, телевизора) можно воспроизводить мультимедийное содержимое из удаленной библиотеки (например, компьютера).

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что функция DLNA вашего устройства (например, телевизора или компьютера) настроена правильно.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.
- 2 Коснитесь клавиши **На**  и выберите устройство из списка устройств отображения.
- 3 Коснитесь клавиши **От**  и выберите устройство с удаленной мультимедийной библиотекой.
- 4 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 5 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого и переместите ее пальцем вверх, или коснитесь клавиши **Меню**  > **Воспр.**


Для обмена содержимым между телефоном и устройством отображения (например, телевизором)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ваше устройство отображения правильно настроено.

- 1 Во время просмотра изображений или видео с помощью приложения Галерея коснитесь вкладки  /  /  в области Название.

 : Требуется подключение к сети

 : Выберите устройство в сети

 : В настоящее время отправка содержимого осуществляется через SmartShare.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторите аналогичные действия, чтобы использовать Плеер, Видеоплеер и Polaris Office для обмена содержимым.



- 2 Выберите устройство из списка устройств отображения.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Чтобы воспользоваться приложением, убедитесь, что ваше устройство подключено к домашней сети Wi-Fi.

Некоторые устройства с поддержкой DLNA, например телевизоры, поддерживающие только функцию DMP, не появятся в списке воспроизводящих устройств DLNA.

Воспроизведение некоторых видов содержимого может быть невозможно на данном устройстве.

Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки



- 1 Коснитесь  > вкладка Приложения > SmartShare.
- 2 Коснитесь клавиши От  и выберите устройство с удаленной мультимедийной библиотекой.
- 3 Теперь можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.

Подключение к сетям и устройствам

- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, затем коснитесь **Загрузка**.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**.
- 2 Коснитесь клавиши **От**  и выберите **Мой телефон**.
- 3 Можно просматривать содержимое локальной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, затем коснитесь **Загрузка**.
- 5 Выберите устройство с удаленной мультимедийной библиотекой для загрузки.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Некоторые устройства с поддержкой DLNA не поддерживают загрузку DMS и не будут загружать файлы. Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения. Подключив устройство к компьютеру, вы сможете напрямую передавать данные и использовать программное обеспечение для ПК (LG PC Suite).

Синхронизация телефона с компьютером

Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить соответствующее программное обеспечение (LG PC Suite). Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG (www.lg.com).

- 1 Подсоедините телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Появится список

- типов USB соединения. Выберите программное обеспечение LG.
- 2 Запустите программу LG PC Suite на компьютере. Дополнительная информация приведена в справке к ПО для ПК (LG PC Suite).

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке программного обеспечения LG PC Suite на компьютер.

Передача музыки, фото и видео с использованием режима запоминающего устройства USB

- 1 Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > Подключение к PC > Тип USB соединения**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 Теперь можно просматривать содержимое съемного накопителя большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
- 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
- 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
- 6 Запустите синхронизацию.

Подключение к сетям и устройствам





- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



ВЫЗОВЫ

Выполнение вызова


- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .


СОВЕТ. Чтобы ввести "+" для совершения международных звонков, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 В списке дважды коснитесь контакта или коснитесь  для вызова.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок , чтобы Ответить на входящий вызов.

Перетащите значок  в любом направлении, чтобы Отклонить входящий вызов.

Удерживайте и переместите значок **Отклонить и отправить сообщение** для отправки сообщения.

ВЫЗОВЫ




СОВЕТ. Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

Настройка громкости вызова



Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова


- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню** > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или нажмите клавишу **Главный экран** и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить** .

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов



На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** . Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

СОВЕТ. Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

СОВЕТ. Коснитесь клавиши **Меню** , затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.


- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Контакты




Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На основном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.


Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь клавиши **Меню** . Коснитесь **Добавить в контакты** > **Создать новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**.
Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Нажмите **Сохран**.



Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.



Добавление контакта в избранные

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка станет желтой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и удаляется из избранного.

Создание группы

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** и коснитесь клавиши **Меню** . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Созданной группе можно назначить мелодию звонка.
- 4 Коснитесь **Сохран.**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

Контакты



Перемещение контактов со старого телефона на новый

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню, выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импортировать контакты**.
- 4 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно проводника Windows.
- 6 Выберите в проводнике Windows файл контактов для импорта и щелкните **Открыть**.
- 7 Щелкните **ОК**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.
- 9 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10 Щелкните **ОК**.


SMS/MMS


В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений


- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При вводе имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Можно добавить более одного контакта.


ПРИМЕЧАНИЕ: За отправку SMS каждому отдельному адресату взимается плата.

- 3 Коснитесь поля '**Написать сообщение**' и начните создание сообщения.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Добавить тему, Быстрые сообщения, Вставить смайлик** или **Отменить**.

СОВЕТ. Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

 **ВНИМАНИЕ:** Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.


SMS/MMS

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Изменение настроек MMS

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь значка **SMS/MMS** на главном экране, коснитесь , а затем коснитесь **Настройки**.

ВНИМАНИЕ: Отправка MMS-сообщений в сети 4G может не поддерживаться некоторыми операторами.

Эл. почта




Для работы с электронной почтой (например, с адресами, Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange. Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление аккаунтом электронной почты




При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки Входящие. При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.




Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Аккаунты** > коснитесь  > **Добавить аккаунт**.

Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:



- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Аккаунты** > коснитесь  > **Настройки полностью**.

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Аккаунты** > коснитесь  > **Удалить аккаунт** > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > **Удалить** > выберите **Да**.

Эл. почта




Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта**, коснитесь  и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля Копии/Скрытые копии, чтобы добавить копию/скрытую копию, и коснитесь , чтобы добавить вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране **Аккаунты**.

СОВЕТ. Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы отключить получение уведомлений.

Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **Камера**  на главном экране.

Применение видоискателя














- 1 Переключить камеру – переключение между задней и передней камерами.
- 2 Функция Cheese shutter – чтобы сделать снимок, произнесите одно из следующих слов: Чииз, Смайл, Виски, Кимчи или LG.
- 3 Съёмка с таймером – коснитесь этого значка, чтобы заснять сцену до спуска затвора.
- 4 Режим съёмки – выберите Обычный, HDR, Панорама или Серийная съёмка.
- 5 Настройки – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См. Использование расширенных настроек.
- 6 Режим видео – коснитесь этого значка для переключения в режим видео.
- 7 Фотосъёмка
- 8 Галерея – коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед съёмкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

Камера

Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь клавиши **Назад**.

	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видоискателя.
	Включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
	Увеличение или уменьшение изображения
	Определение и регулировка яркости для фото.
	Камера фокусируется на определенной точке.
	Выбор разрешения фото. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
	Подбираются параметры цветности и освещенности, подходящие для текущего окружения.
	ISO. Число ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция используется при более низком уровне освещения, если использование вспышки недоступно.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Применение к изображениям эффектов художественного искажения.
	Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.



Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только при включенной функции GPS.



Выбор звука затвора.



Автоматическое отображение только что сделанного снимка.



Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.




Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.

СОВЕТ.

- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и сюжетные программы, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинке, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Камера






Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 В центре экрана видоискателя отобразится рамка фокусировки. Также можно коснуться любой части экрана для фокусировки в этой точке.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки означает, что камера сфокусировалась на объекте.
- 5 Коснитесь , чтобы сделать снимок.

Когда снимок сделан

Если включена функция автопросмотра, полученная фотография появится на экране (см. раздел **Расширенные настройки**).

Коснитесь , чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных фотографий.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции SmartShare .
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

СОВЕТ. Если у вас есть аккаунт в SNS, и она настроена для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в сообщество SNS.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Коснитесь клавиши Меню , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Уст. изображение как – Коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве Фотография контакта, Обои главн. экрана или Обои экрана блок.

Переместить – Коснитесь, чтобы переместить фотографию в другое место.





Копировать – Коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

Переименовать – Коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

Повернуть влево/вправо – поворот влево или вправо.

Обрезать – Кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область для обрезки.

Редактировать – Просмотр и редактирование фотографии.

	Выбор разрешения фотографии. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Применение к фотографиям художественных эффектов.
	Дополнительные возможности редактирования фотографий.

Слайд-шоу – автоматическое отображение снимков из текущей папки один за другим.

Сведения – отображение дополнительной информации о содержимом.


Просмотр сохраненных фотографий

В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Коснитесь значка Галерея  для отображения Галереи.

- Чтобы просмотреть другие фотографии, прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

Видеокамера

Применение видеискателя

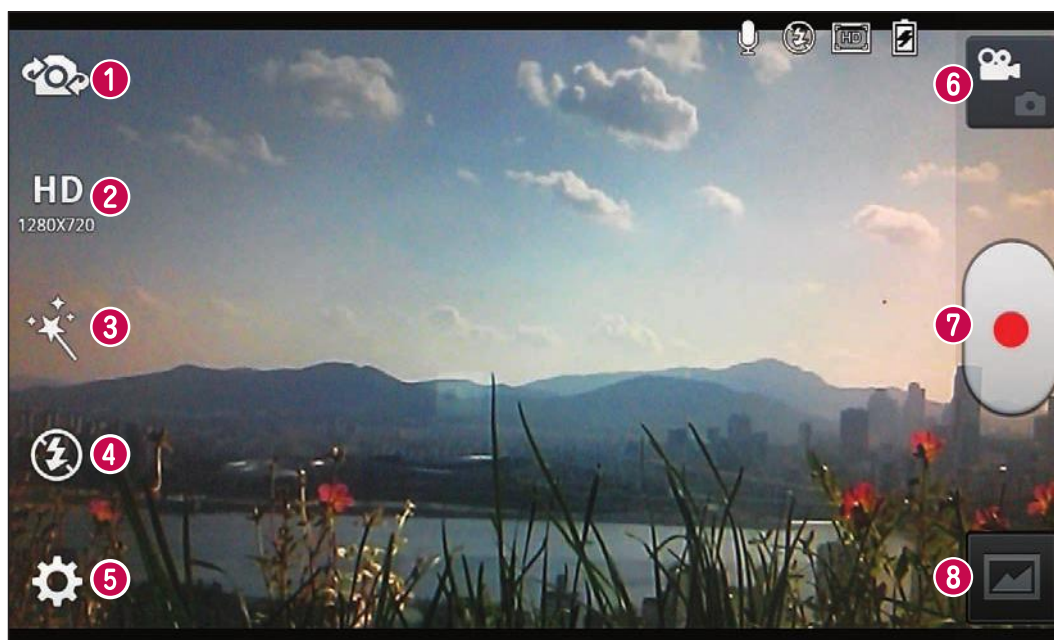











- 1 Переключить камеру** – переключение между задней и передней камерами.
- 2 Размер видео** – коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер видео, которое вы собираетесь снять (в пикселах).
- 3 Эффект присутствия** – функция Live effect обеспечивает разнообразные эффекты при съемке видео.
- 4 Вспышка** – включение вспышки во время видеосъемки при плохом освещении.
- 5 Настройки** – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 Режим камеры** – коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.
- 7 Начать запись**
- 8 Галерея** – коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

СОВЕТ. Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.



Видеокамера

Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.






	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видеоискателя.
	Увеличение или уменьшение изображения.
	Определение и регулировка яркости для видео.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Выберите цветовой тон, который хотите использовать.
	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения.
	Выберите Выкл. , чтобы записать видео без звука.
	Автоматическое воспроизведение видео после записи.
	Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.
	Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.

Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и коснитесь кнопки **Режим видеосъемки**.
- 2 На экране отобразится окно видоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В левом верхнем углу видоискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.

После записи видеоклипа


Если включена функция автообзора, на экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.

	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare .
	Коснитесь, чтобы начать запись следующего видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных видеоклипов.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Видеокамера

Просмотр записанных видео

- 1 В видеоискателе коснитесь .
- 2 На экране отобразится Галерея.
- 3 Коснитесь видеоклипа для его автоматического воспроизведения.


Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.



Уникальная функция LG

Функция QuickMemo

Используйте функцию QuickMemo для практичности и удобства создания заметок во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или на текущем экране телефона.

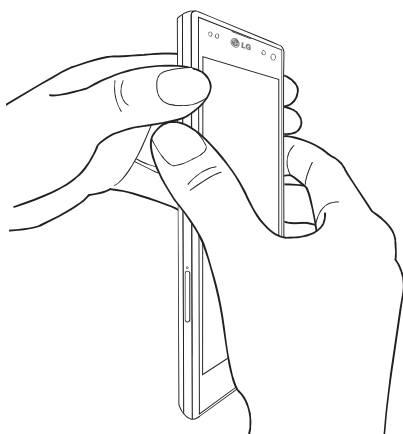


ИЛИ

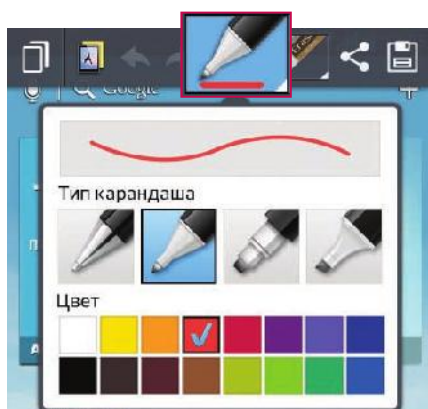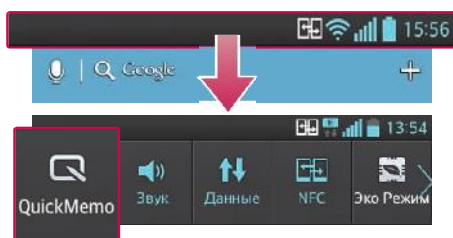


- 1 Перейдите к экрану функции QuickMemo, зажав одновременно кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение одной секунды на том экране, для которого вы хотите создать снимок экрана.


ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .

- 2 Выберите нужный пункт меню – Тип карандаша, Цвет, Ластик, и создайте заметку.

Уникальная функция LG

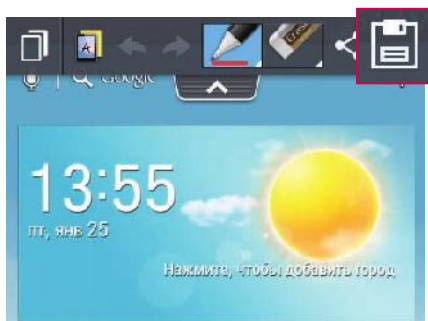








- 3 Коснитесь  в меню редактирования и выберите для сохранения заметку с текущим экраном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не касайтесь ногтем.

Использование параметров QuickMemo

При использовании функции QuickMemo можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

	Коснитесь, чтобы закрепить текущую заметку на экране и продолжить пользоваться телефоном.
	Позволяет выбрать, использовать или не использовать фоновый экран.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Выбор типа и цвета карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Сохранение заметки с текущим экраном в Галерея/Записная книга .


Просмотр сохраненных заметок QuickМето

Коснитесь Галерея/Записная книга и выберите альбом QuickМето.

Функция "Записная книга"

Приложение "Записная книга" позволяет управлять и персонализировать различные типы информации. Записная книжка позволяет создавать собственные специальные заметки с рисунками, изображениями, картами и наклейками.

Создание заметки

- 1 Коснитесь  > вкладка Приложения > Записная книга.
- 2 Коснитесь **Новая заметка**, чтобы создать новую заметку.
- 3 Выберите нужный режим (**Обложка, Название, Бумага, Цвет бумаги**), затем коснитесь **ОК**.
- 4 Создайте простую заметку на пустой странице.

Использование приложения "Записная книга"

Книжная полка






Панели Pages-Property













Уникальная функция LG

Книжная полка

	Поиск страниц с заметками.
	Отправить как файл записной книги, файл PDF или файл изображения по эл. почте/Gmail.
	Удалить сохраненную записную книгу с Книжной полки.

Панели Pages-Property

	Выбор режима "Только для чтения" или редактирования.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Коснитесь этой кнопки для создания заметки.
	Выберите Тип карандаша, Толщина, Прозрачность и Цвет карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь для добавления файлов к заметке.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Сохранение заметки на текущем экране.
	Выберите, чтобы заблокировать или разблокировать клавишу передней панели.
	Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить область для ввода.

Просмотр сохраненной записной книжки


- Сохраненные заметки из записной книжки находятся на Книжной полке.
- При сохранении заметок из QuickМето, заметка QuickМето будет автоматически создана и сохранена на Книжной полке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации из руководства по функции Записная книжка, см. [Записная книга > Руководство](#).

QuickTranslator

Просто наведите камеру смартфона на предложение на иностранном языке, которое вы хотите понять. Можно получать перевод в реальном времени всегда и везде.

Можно купить дополнительные словари для автономного перевода в магазине Google Play.

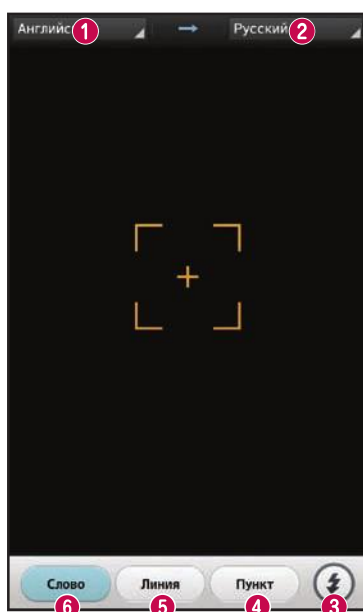

- 1 Язык оригинала.
- 2 Язык перевода
- 3 Вспышка.
- 4 Перевод пункта.
- 5 Перевод предложения.
- 6 Перевод каждого слова.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Коснитесь **Слово**, **Линия** или **Пункт**.

Уникальная функция LG

- 3 Коснитесь для выбора требуемого языка.
- 4 В течение нескольких секунд удерживайте телефон, направляя его на объект, который необходимо перевести.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только один словарь предоставляется бесплатно. Дополнительные словари необходимо купить. Выберите из списка словарь, который следует установить бесплатно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процент распознавания может различаться в зависимости от размера, шрифта, цвета, яркости и угла наклона букв текста, который необходимо перевести.

Функция Live Zooming

Зуммирование в реальном времени Live Zooming позволяет приближать и удалять отдельный фрагмент во время воспроизведения видео, для отображения нужного элемента в удобном размере

- 1 При воспроизведении видео сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения изображения.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы настроить яркость экрана в режиме воспроизведения видео, сведите пальцы вместе или разведите их, или проведите пальцем по экрану вверх или вниз.
- Чтобы настроить громкость в режиме воспроизведения видео, проведите пальцем по экрану влево или вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.



Функция QSlide

Функция **QSlide** обеспечивает возможность наложения окон для удобного переключения между окнами приложений.



1		Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению окна приложения.
2		Коснитесь, чтобы настроить прозрачность.
3		Коснитесь для отключения функции QSlide.



Уникальная функция LG

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния > коснитесь Qslide приложения, или во время использования какой-либо функции, которую поддерживает функция QSlide > коснитесь . Функция отображается постоянно в виде маленького окошка на экране.
- 2 Вы можете выполнять звонки, просматривать веб-страницы в браузере, или выбирать другие параметры телефона. Вы также можете пользоваться экраном, который расположен под окном приложения, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо .

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.


СОВЕТ.


Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Коснитесь  >  для управления "Быстрыми настройками" или "QSlide" на панели уведомлений.

Функция Dual Play

Можно отображать различные экраны на двух дисплеях, подключенных с помощью беспроводного соединения или кабеля.

- 1 Для перехода в режим Dual play коснитесь клавиши Главный экран  во время воспроизведения содержимого на внешнем дисплее.



- 2 Остановить воспроизведение на внешнем дисплее можно с помощью панели уведомлений.

ВНИМАНИЕ

- Подключите смартфон к дисплею беспроводным способом (Miracast) или с помощью кабеля (кабель MHL).
- К смартфону можно подключить телевизор или монитор с поддержкой MHL или Miracast.
- Функция Dual Play может не поддерживать некоторые видеофайлы.
- Рекомендуется использовать экранированный кабель MHL LG.

Отражение



Dual Play



ПРИМЕЧАНИЕ!



- Функцию Dual Play поддерживают 3 приложения - Видео, Media Home (только MHL), Polaris Office 4.
- Минимальное разрешение экрана телевизора, необходимое для использования Dual Play, составляет 720p (1280x720)

Уникальная функция LG


LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента – игр, приложений, обоев и мелодий – давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

Как попасть в LG SmartWorld с телефона




- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > Коснитесь значка  для доступа к **LG SmartWorld**.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

ПРИМЕЧАНИЕ: Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.

	Поиск содержимого.
	Поиск содержимого по категории (например, Игры, Образование, Развлечения и т.д.).
	Список загруженного содержимого, либо содержимого, требующего обновления.

- Попробуйте использовать удобные кнопки "Меню", чтобы быстро найти то, что вам нужно.

Приложения для Вас – рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

Настройки – настройте профиль и отображение.

Вход – установите ваш идентификатор и пароль.




- Также попробуйте другие полезные функции. (Экран сведений о содержимом)

ПРИМЕЧАНИЕ: LG SmartWorld может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

Функция On-Screen Phone

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Bluetooth. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

Значки On-Screen Phone

	Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
	Изменение предпочтений On-Screen Phone.
	Выход из программы On-Screen Phone.
	Увеличение размера окна On-Screen Phone.
	Свернуть окно On-Screen Phone.

Уникальная функция LG

Функции On-Screen Phone

- Передача и управление в реальном времени: отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.
- Управление с помощью мыши: управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- Ввод текста с помощью клавиатуры: создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- Передача файла (с мобильного телефона на ПК). Отправка файлов из памяти мобильного телефона (например, фотографий, видео, музыки и файлов Polaris Office) на ПК. Просто щелкните правой кнопкой мыши файл, который вы хотите отправить на ПК, и затем щелкните "Сохранить на ПК".
- Передача файла (с ПК на мобильный телефон): отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите их в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся на установленной SD-карте.
- Уведомления о событиях в реальном времени: Отображение всплывающего окна с уведомлением о входящих вызовах или текстовых/мультимедийных сообщениях.

Установка On-Screen Phone на ПК

- 1 Перейдите на домашнюю страницу LG (www.lg.com) и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона > Выберите модель (LG-E975) > Щелкните OSP (Функция On-Screen Phone)**, чтобы загрузить. On-Screen Phone можно установить на ПК.

Мультимедиа

Галерея

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить во внутренней памяти. Используйте данное приложение для просмотра файлов мультимедиа в виде изображений и видео.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея**.

Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Выберите папку для открытия.

Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.



Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:


- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

Мультимедиа

Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение **Видео**.



Редактирование фото/видео

При просмотре фото/видео коснитесь клавиши **Меню**  и используйте дополнительные параметры редактирования.


- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.

Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь  и выберите фото/видео, отметив их флажками, а затем коснитесь **Удал.**
- При просмотре фото/видео коснитесь .


Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь клавиши **Меню**  > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.


ПРИМЕЧАНИЕ!








- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.

Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.
- 2 Выберите видеофайл.

	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.
	Коснитесь для управления громкостью видео.
	Коснитесь для изменения разрешения экрана видео.
	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона. Коснитесь и удерживайте видеоклип в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Обмен**, **Обрезка**, **Удал.** и **Сведения**.

Редактор видео

Можно редактировать фото или видео, хранящиеся в памяти телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция редактирования видео поддерживается только для фото и видео, записанных с помощью данного телефона.

Мультимедиа

< Экран с перечнем проектов >



Справка

Область
перечня
проектов

Область
кнопок



Создать проект



Для воспроизведения с помощью приложений, например, видео, проекты необходимо экспортировать



Воспроизвести проект



Удалить проект



Отправить проект с помощью приложения, например, YouTube

< Экран редактирования проектов >









Область
просмотра

Область
временной
линии




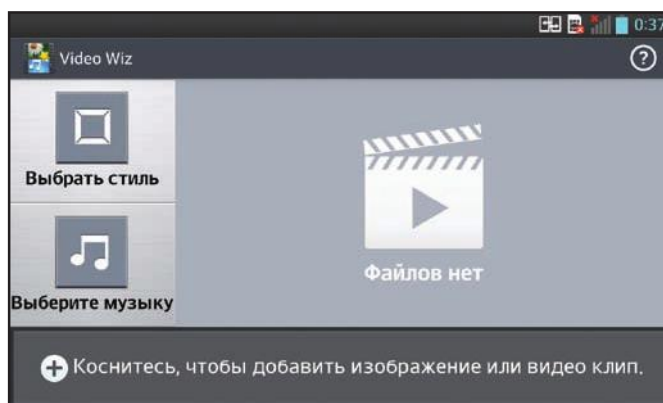
Перейти к экрану с перечнем проектов. Текущий редактируемый проект сохраняется автоматически



	Разбить видеоклип на две части в текущей точке воспроизведения
	Добавить звуковой эффект
	Добавить видео, изображение или аудиоклип
	Отменить действие
	Повторить действие
	Добавить текст, видеоклип или изображение

Video Wiz








Создавайте собственные фильмы с использованием ваших снимков/ видеозаписей и музыки.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Video Wiz**.
- 2 После просмотра краткого введения с инструкциями, которые следует выполнить, коснитесь **ОК**.




- 3 Коснитесь  для добавления изображений или видео в фильм.
- 4 Коснитесь нужных изображений или видео, затем коснитесь .

Мультимедиа

- Чтобы удалить изображения или видео, коснитесь  и выберите нужные файлы > .
- Для изменения порядка элементов коснитесь и удерживайте изображение/видео, затем перетащите его в нужное положение.
- 5** Коснитесь **Выбрать стиль** для выбора требуемого стиля фильма.
- Прокрутите и выберите нужный стиль. При прокрутке стилей отображается предпросмотр.
- 6** Коснитесь **Выберите музыку**, чтобы установить музыкальный файл в качестве фоновой музыки.
- 7** Коснитесь  для воспроизведения фильма.
- 8** Коснитесь  для редактирования видеоклипа с использованием Текста, Стикера или Волшебного пятна.
- После завершения редактирования видео коснитесь .
- 9** Коснитесь , чтобы сохранить видео.
- 10** Коснитесь  для просмотра справочной информации об использовании данной функции.

Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.

Добавление музыкальных файлов в телефон


Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:









- Передача музыки с помощью синхронизации носителя (МТР).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP)





- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 3 После завершения передачи файлов, потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено > Только зарядка**. Теперь можно безопасно пользоваться устройством.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения > Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.

	Коснитесь для поиска файлов с помощью YouTube
	Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.
	Коснитесь, чтобы установить воспроизведение в произвольном порядке
	Коснитесь, чтобы установить режим повтора
	Коснитесь для управления громкостью музыки
	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме или в плейлисте

Мультимедиа

	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущему треку
	Коснитесь для настройки избранного
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий плейлист.
	Коснитесь, чтобы настроить аудиоэффект Dolby при подключении наушников

Чтобы настроить громкость во время прослушивания музыки, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Обмен**, **Уст. как сигнал вызова**, **Удал.**, **Инфо** и **Поиск**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.



ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.


Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.




Инструменты

Оповещение



- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Часы** > .
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапускатель приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Нажмите **Сохран**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню**  и выберите **Настройки**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькул-р**.
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.
- 5 Чтобы просмотреть историю, коснитесь значка .

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .





Инструменты


- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь пункта **Местополож.** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Чтобы добавить к мероприятию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Диктофон


Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** и выберите **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь , чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите **Bluetooth**, **Эл. почта**, **FileShare**, **Gmail**, **Заметка** или **SMS/MMS**. При выборе **Bluetooth**, **Эл. почта**, **FileShare**, **Gmail**, **Заметка** или **SMS/MMS** голосовая запись добавляется к сообщению. После этого можно написать и отправить сообщение обычным способом.


Диспетчер задач

Управлять приложениями можно с помощью диспетчера задач. Можно легко проверить запущенные приложения и завершить некоторые из них. Здесь также можно удалить приложения, устанавливавшиеся на этот телефон.

Задачи

Данную задачу можно синхронизовать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.

Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Аккаунты и синхронизация** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**.
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите флажок "Синхронизовать задачу".

Polaris Office 4

Polaris Office – это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Polaris Office 4**.

Просмотр файлов


Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe

Инструменты

PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

FileShare

С помощью данной функции можно отправлять файлы с телефона другим пользователям.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **FileShare**.
- 2 Выберите тип содержимого для отправки. Выберите один из следующих вариантов: Изображ-я, Видео, Музыка и Документы.

Backup

Сведения о резервном копировании и восстановлении данных со смартфона

Рекомендуется регулярно создавать и сохранять во встроенной памяти файл резервной копии, особенно перед обновлением программного обеспечения. Сохранение текущего файла резервной копии в памяти устройства хранения может позволить восстановить данные смартфона при его утере, краже и других непредвиденных обстоятельствах.

Данное приложение по резервному копированию поддерживается смартфонами LG, другими версиями программного обеспечения и операционных систем. Таким образом, при покупке нового смартфона LG можно скопировать данные предыдущего смартфона на новый.

Если вы загрузили приложение **Backup** на свой смартфон, то вы можете копировать и восстанавливать большую часть данных смартфона, в том числе **Приложения**, включая незащищенные приложения, их настройки,

Приложения (Скачанные), Приложения (Пред. установленные), Закладки, Календарь, Журнал вызовов, Контакты, Главный экран, Текстовые сообщения и Параметры системы. Доступны функции:


- Выполнение резервного копирования данных смартфона вручную.
- Расписание автоматического резервного копирования данных смартфона.
- Восстановление данных смартфона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что функция Резервного копирования не поддерживает копирование данных пользователя и медиаданных (изображения/видео/музыка). Выполняйте резервное копирование таких файлов с помощью функции Синхронизация носителя (MTP). Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и коснитесь Синхронизация носителя (MTP).

ВНИМАНИЕ!

Во избежание непредвиденного отключения во время операций резервного копирования или восстановления из-за недостаточного заряда аккумулятора необходимо, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен.


Резервное копирование данных смартфона.

- 1** Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Backup** > **Резервное копирование** > **Внутренняя память**.
- 2** Коснитесь **Добавить** для ввода имени файла резервной копии и выберите **Продолжить**.
- 3** Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо скопировать, и выберите **Продолжить** для начала копирования.
- 4** Когда все выбранные файлы будут скопированы, появится сообщение **'Готово'**. Выберите **Продолжить** для завершения процесса копирования данных.

Инструменты

Создание расписания для автоматического резервного копирования


Также можно запрограммировать автоматическое резервное копирование данных на смартфон в соответствии с установленным расписанием. Для этого выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Backup** > **Расписание**.
- 2 На экране **Местоположение рез. копии по расписанию** коснитесь **Внутренняя память**.
- 3 Выберите из списка, насколько часто вы хотите проводить резервное копирование данных и настроек устройства, и выберите **Продолжить**.
- 4 Установите флажки рядом с данными, которые необходимо копировать, затем выберите **Продолжить** для завершения настройки расписания.

Восстановление данных смартфона

Для восстановления данных из памяти устройства необходимо выключить режим "Съемный диск".


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед восстановлением файлов резервного копирования со смартфона удаляются все файлы.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Backup** > **Восстановление** > **Внутренняя память**.
- 2 На экране **Восстановление** выберите файл резервной копии, который содержит данные для восстановления.
- 3 Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо восстановить, и выберите **Продолжить** для восстановления на телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на то, что данные телефона будут заменены на содержание резервной копии.

- 4 Если файл резервной копии зашифрован, введите пароль, который был установлен для шифрования.
- 5 Когда все выбранные файлы будут восстановлены, появится сообщение 'Готово'. Нажмите **Да** для перезапуска телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для усиления защиты можно активировать шифрование для шифрования файлов резервного копирования.

Коснитесь **Меню**  на экране **Воскp**, выберите **Параметры > Защита > Включить шифрование** и установите флажки. Для восстановления синхронизированных данных органайзера потребуется пароль активации.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Также можно установить расписание автоматического удаления старых файлов резервных копий и хранить только недавние файлы. Коснитесь **Меню** на экране **Воскp**, выберите **Параметры > Резервное копирование по расписанию > Автоудаление старых резервных копий**, чтобы выбрать число файлов резервных копий, которые необходимо сохранить.

Google+

Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.


- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Google +**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Инструменты

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Загрузки**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Интернет

Интернет






Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Интернет**.

Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и удерживайте панель инструментов браузера, а затем пальцем сдвиньте ее вверх, чтобы открыть.

	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратное касанию клавиши Назад , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы добавить закладки.


Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.


Интернет

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → 


Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.



ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > **Сохранить в Закладки** > **ОК**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

История

Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь Меню  → **Очистить историю**.

Использование браузера во всплывающем окне

Используйте данную функцию для доступа к Интернет, не закрывая текущее приложение.

При просмотре содержимого, например, контактов или заметок, содержащих веб-адреса, выберите веб-адрес, и затем коснитесь Браузер во всплывающем окне для открытия браузера. Коснитесь и перетащите браузер, чтобы переместить его в другое местоположение.

Для просмотра браузера во весь экран коснитесь .

Чтобы закрыть браузер, коснитесь .

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Chrome**.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → + **Новая вкл.**


Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.



Для открытия новых вкладок на других устройствах коснитесь **Меню**  → **Другие устройства**.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для просмотра закладок коснитесь .

Настройки

Доступ к меню Настроек

- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
или
На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ


В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".

< Wi-Fi >

Wi-Fi – включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

СОВЕТ. Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

< Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

< Мобильные данные >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

< Настройки вызовов >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

Разрешенные номера – Включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Сохранять незнакомые номера – Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

Голосовая почта – Позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Отклонение вызова – позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите один из следующих вариантов: **Режим отклонения вызова** или **Черный список**.

Отклонить и отправить сообщение – Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Вибрация при соединении – Когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

Хранитель конфиденциальной информации – Скрывает имя и номер вызывающего абонента при входящем вызове.

Завершение вызова кнопкой питания – Позволяет выбрать способ завершения вызова.

Переадресация вызова – Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае неприятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Настройки

Запрет вызовов – Блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

Продолжительность вызова – Просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, общей длительности, длительности исходящих и принятых вызовов.

Дополнительные настройки – Позволяет изменять следующие настройки:

Определение номера – Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов – Если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

< Еще... >

Режим "В самолете" – в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Обмен файлами – Позволяет обмениваться папками с другими устройствами при помощи беспроводного подключения.

Точка доступа Wi-Fi – Позволяет предоставлять доступ к мобильному подключению на телефоне по сети Wi-Fi и выполнять настройку точки доступа Wi-Fi.

Miracast – С помощью Miracast можно беспроводным способом дублировать экран и звук телефона на модуль LG Miracast или телевизор.

Общий Bluetooth-модем – Позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

NFC – Ваш мобильный телефон настроен для работы с приложением NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) – это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает двустороннюю связь между электронными устройствами. Она работает на расстоянии в несколько сантиметров. Вы можете обмениваться содержимым с меткой NFC или другим устройством с поддержкой NFC, просто коснувшись их

своим устройством. При касании метки NFC вашим устройством на нем отображается содержимое метки.

Включение или выключение NFC. На главном экране коснитесь и пальцем сдвиньте панель уведомлений вниз, затем выберите значок NFC, чтобы включить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение NFC можно использовать в режиме "В самолете".

Использование режима NFC. Чтобы использовать NFC, убедитесь, что ваше устройство включено, и активируйте функцию NFC, если она отключена.

Приложение Android Beam – Если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, соединив их вместе.

Соедините устройства (как правило, вплотную), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.

VPN – отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

Мобильные сети – Настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ: установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

Настройки

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Профили – Можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.

Громкость – Управление громкостью мелодии звонка, звука уведомлений, отклика на касание и системы, музыки, видео, игр и других медиафайлов.

Функция Тихий час – настройка времени для отключения всех звуковых сигналов, кроме будильника и медиафайлов.

Рингтон с виброзвонком – вибрация при входящих вызовах и оповещениях.

Мелодия звонка – Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.

Звук уведомления – настройка мелодии уведомления по умолчанию.

Умный рингтон – Установка автоматического увеличения громкости мелодии звонка при высоком уровне окружающего шума.

Звук панели набора номера – настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

Звуки при прикосновении – настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

Звук блокировки экрана – настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

Вибрация при прикосновении – Позволяет настроить вибрационный отклик при прикосновении к дисплею телефона.

< Дисплей >

Яркость – Настройка яркости экрана.

Время до отключения экрана – Установка времени ожидания экрана.

Умный экран – Позволяет держать дисплей включенным, если телефон определяет, что вы смотрите на дисплей.

Автоповорот экрана – автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Тип шрифта – Изменение типа шрифта дисплея.

Размер шрифта – изменение размера шрифта дисплея.

Подсветка фронтальных клавиш – Установка времени работы подсветки фронтальных клавиш.

Вспышка оповещения – Светодиодный индикатор уведомлений находится слева от передней камеры. Маленький светодиодный индикатор загорается во время зарядки телефона, или если уведомление получено при выключенном ЖК-дисплее. Можно включить/отключить **Вспышка оповещения**. Можно выбрать различные элементы из списка элементов для вспышки оповещения.

Корректировка формата изображения – изменение разрешения загруженного приложения для соответствия размерам экрана.

Калибровка датчика движения – Позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

< **Главный экран** >

Установка параметров **Тема, Анимация, Эффекты на экране, Обои** или **Прокрутка обоев**. Выберите параметр для установки: **Круговая прокрутка экранов** и **Резервное копирование и восстановление из резервной копии первоначальных настроек**.

< **Блокировка экрана** >

Способ блокировки экрана – установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Установка параметров **Нет, Провести пальцем, Фейсконтроль, Графический ключ, PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен **Графический ключ**, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации

Настройки

разблокировки, с тем чтобы разблокировать экран.

Обои – Выбор обоев для экрана блокировки из Галереи или Галереи фоновых рисунков.

Часы & Ярлыки – Настройка отображения часов и ярлыков при блокировке экрана.

Эффект экрана – Выбор эффекта на экране.

Сведения о владельце – Показывать сведения о владельце на экране блокировки.

Блокировочный таймер – установка времени ожидания блокировки экрана.

Кнопка питания мгновенно блокируется – Установка блокировки экрана при нажатии кнопки питания.

Вибрация при прикосновении – позволяет настроить вибрационный отклик при прикосновении к экрану телефона.

< Жесты >

Переместить объекты на рабочем столе – Коснитесь и удерживайте элемент и наклоните устройство, чтобы переместить элемент на другие главные экраны или в приложения.

Чувствительность наклона – Проверка и регулировка чувствительности датчика наклона для главного экрана и приложений.

Удерживать входящий вызов – Переверните устройство, чтобы отключить звук при входящем вызове.

Повторить или остановить сигнал – Переверните устройство, чтобы выбрать повтор сигнала или отключить будильник.

Приостановить видео – Переверните устройство, чтобы приостановить воспроизведение видео.

Справка – справка по функциям жестов.

< Карта SD и память телефона >

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ – просмотр использования встроенной памяти.

< Энергосбережение >

Настройка параметров аккумулятора и проверка объектов для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда батареи.

< Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

< Управление Quad core >

Установите режим Eco, чтобы увеличить срок службы аккумулятора путем динамической оптимизации политики управления ЦП.

ЛИЧНЫЕ

< Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

< Доступ к информации о местоположении >

Доступ к моему местоположению – При выборе сервиса местонахождения Google телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

Спутники GPS – При установке флажка Спутники GPS телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

Информация о местоположении сети Wi-Fi и мобильной сети – Позволяет приложениям использовать данные из таких источников, как Wi-Fi и мобильная сеть для определения приблизительного местоположения.

Настройки

< Безопасность >

Установить блокировку SIM-карты – настройка блокировки microUSIM-карты или изменение PIN-кода microUSIM-карты.

Отображать пароль при наборе – Отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

Администраторы устройства – Просмотр или отключение администраторов устройства.

Неизвестные источники – Установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Доверенные учетные записи – отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установить из памяти – установка зашифрованного сертификата.

Очистить хранилище. – удаление всех сертификатов.

< Язык и клавиатура >

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Резервная копия и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных – Выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Сохранить данные аккаунта – сохранение данных учетной записи.

Автовосстановление – восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сброс настроек – сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

СИСТЕМА

< Дата и время >

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

< Специальные возможности >

Настройки **Специальные возможности** используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

< Подключение к PC >

Тип USB соединения – Установка нужного режима: **Только зарядка**, **Синхронизация носителя (MTP)**, **Общий USB-модем**, **Программное обеспечение LG** или **Камера (PTP)**.

Запрос при подключении – Запрос режима USB-соединения при подключении к компьютеру.

Справка – Справка по соединению USB.

PC Suite – Выберите этот параметр, чтобы использовать LG PC Suite с помощью подключения Wi-Fi.

Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения в настройках **БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ**.

On-Screen Phone – Отображение экрана и управление телефоном с ПК доступны с помощью USB, Bluetooth или подключения Wi-Fi.

Справка – Справка по программному обеспечению LG.

Настройки

< Опции разработчика >

Имейте в виду, что включение настроек разработчика может привести к неправильному поведению устройства. Опции разработчика рекомендуются только для опытных пользователей.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона: **Настройки > О телефоне > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.**

Обновление ПО телефона

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об аккаунте Google, о других аккаунтах, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. Поэтому LG рекомендует сохранять резервные копии личных данных перед обновлением ПО телефона. Компания LG не несет ответственности за любую потерю личных данных

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Сведения о данном руководстве пользователя

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

Сведения о данном руководстве пользователя

- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.



ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® – это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ. Для воспроизведения приобретенного DivX® Video-on-Demand (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое. DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Dolby Mobile  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

Уведомление: программное обеспечение с открытым исходным кодом
Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный адаптер




Приспособление для извлечения MicroUSIM-карты



Краткое руководство



Кабель передачи данных

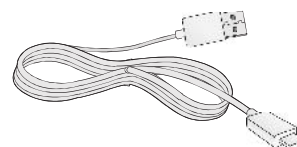

Информация об импортере

1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9

2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка Micro-USIM	В телефоне нет MicroUSIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки MicroUSIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что MicroUSIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В противном случае замените MicroUSIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Вставлена новая MicroUSIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит предоплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.

Устранение неисправностей


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика приближения	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика приближения должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновление для программного обеспечения с веб-сайта.



FAQ


Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройства Bluetooth, например стерео- или моногарнитуру или автомобильный комплект, чтобы пересылать фотографии, видео и контакты через меню Галерея или Контакты. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
BT Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.

FAQ


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись клавиши Меню  и выбрав Папки для выбора папки.
Сервис Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
Сервис Google™ Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
Функции телефона Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве MP3 мелодии звонка?	Ограничений нет.
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Android Market™ и совместимое с устройством.
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
Функции телефона Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер. Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь значка Телефон . 2. Наберите номер, затем коснитесь клавиши Меню . 3. Коснитесь Добавить двухсекундную паузу или Добавить паузу.
Функции телефона Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода комбинации разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ разблокировки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню . 2. Коснитесь Настройки > Блокировка экрана. 3. Коснитесь Способ блокировки экрана > Графический ключ. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки. 4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его. <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или, если у вас есть предустановленный PIN-код резервной копии, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли графический ключ: Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки "Не помню графический ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в учетную запись Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p>
Функции телефона Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Функции телефона Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране коснитесь клавиши Меню  и коснитесь Настройки. 2. Коснитесь Язык и клавиатура > Выбрать язык. 3. Коснитесь нужного вам языка.

FAQ

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.
Функции телефона Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none">1. На главном экране нажмите клавишу Меню .2. Коснитесь Настройки > Дисплей.3. В разделе настроек "Дисплей" коснитесь Время до отключения экрана.4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.
Функции телефона Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области сверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню . 2. Коснитесь Настройки приложения > ЗАГРУЖЕННЫЕ. 3. Коснитесь приложения, затем коснитесь Удалить.
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его для сигнала будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В раскрывающемся меню коснитесь Уст. как сигнал вызова. 2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника.
Функции телефона Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.