

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!
Если Вас интересует информация,
связанная с приобретением продукции,
характеристиками и эксплуатацией техники,
а также сервисным обслуживанием,
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Таджикистан			
Узбекистан			

Все звонки бесплатные



Руководство пользователя

LG-P705



KZ.O.02.0561

P/NO : MFL67528301 (1.1)

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Қазақша
ENGLISH

www.lg.com

CE0168 !



Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)	Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы. Беспроводная локальная сеть может использоваться в ЕС без ограничений внутри помещений, но не может использоваться вне помещений во Франции, России и Украине.
Wi-Fi (WLAN)	Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. WLAN можна використовувати у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонено для використання на вулиці у Франції, Росії та Україні.
Wi-Fi (WLAN)	Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады. WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.
Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.



РУССКИЙ

LG-P705 Руководство пользователя

Настоящее руководство служит для облегчения начала работы с телефоном.

- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2012 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.



Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	7
---	---

Знакомство с телефоном 24

Компоненты устройства	39
-----------------------------	----

Установка SIM-карты и аккумулятора.....	42
---	----

Зарядка аккумулятора телефона ...	44
-----------------------------------	----

Использование карты памяти	46
----------------------------------	----

Блокировка и разблокировка экрана	49
---	----

Способы блокировки экрана	50
---------------------------------	----

Главный экран.....	52
--------------------	----

Советы по работе с сенсорным экраном.....	52
---	----

Главный экран.....	53
--------------------	----

Настройка главного экрана	55
---------------------------------	----

Переход к недавно использовавшимся приложениям ..	56
---	----

Панель уведомлений.....	57
-------------------------	----

Просмотр строки состояния	58
---------------------------------	----

Экранная клавиатура	61
---------------------------	----

Ввод букв с диакритикой	63
-------------------------------	----

Настройка учетной записи Google	64
---------------------------------------	----

Подключение к сетям и устройствам..... 66

Wi-Fi 66

Подключение к сетям Wi-Fi 66

Bluetooth 68

Общий доступ к подключению
для передачи данных 71

Переименование портативной
точки доступа или установка
настроек безопасности..... 73

Использование функции Wi-Fi
Cast 75

Включение Wi-Fi Direct для
отправки с помощью SmartShare.... 76

Использование SmartShare..... 78

Вызовы..... 84

Выполнение вызова..... 84

Вызов контактов..... 84

Ответ или отклонение вызова 85

Регулировка громкости во время
разговора по телефону..... 85

Выполнение второго вызова 86

Просмотр журналов вызовов 87

Параметры вызовов 88

Содержание

Контакты..... 92

Поиск контакта 92

Добавление нового контакта..... 92

Избранные контакты..... 93

Перемещение контактов со
старого телефона на новый..... 94

SMS/MMS 96

Отправка сообщений..... 96

В виде переписки 98

Использование смайликов..... 98

Изменение настроек MMS 98

Эл. почта..... 99

Управление учетной записью
электронной почты 99

Экран учетной записи
электронной почты 101

Работа с папками учетных
записей 102

Создание и отправка сообщения
электронной почты 102

Камера 104

Применение видеискателя..... 104

Быстрая съемка 105

После съемки..... 105

Расширенные настройки 108

Видеокамера.....112

Применение видеоискателя.....112

Простая видеосъемка113

После видеосъемки.....113

Расширенные настройки114

Настройка громкости во время
просмотра видео.....116

Мультимедиа117

Галерея.....117

Плеер.....117

Передача музыкальных файлов с
помощью устройства хранения
USB.....117

Воспроизведение аудиофайлов118

FM-радио121

Поиск радиостанций.....121

LG SmartWorld 123

Вход в LG SmartWorld с
телефона123

Использование LG SmartWorld124

Инструменты 126

Будильник.....126

Калькулятор126

Добавление события в
календарь.....127

Содержание

Polaris Office	128	DivX Mobile DIVX	148
Интернет	130	Аксессуары	150
Браузер	130	Устранение неисправностей.....	151
Использование панели			
инструментов браузера	130		
Функции браузера	131		
Настройки.....	133		
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	133		
УСТРОЙСТВО	136		
ЛИЧНЫЕ	140		
СИСТЕМА.....	143		
Обновление ПО телефона.....	145		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Их несоблюдение может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-P705 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

(Specific Absorption Rate) или SAR.

Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению

воздействия радиоволн.

- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0,762 Вт/кг (10г) и при ношении на теле 0,534 Вт/кг (10г).

- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется

устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.

- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.

- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не

распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.

- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом

с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).

- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить

громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерные громкость звука и давление наушников могут стать причиной потери слуха.

Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.

- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать

аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуются его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели **LG-P705** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Температура окружающей среды

Макс.: +50°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Примечание: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Знакомство с телефоном

Перед началом использования телефона, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится

невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** из категории УСТРОЙСТВО.

2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.

3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы батареи

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы батареи:

- Выключите неиспользуемые средства связи: например, функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Уменьшите яркость экрана и установите меньшее время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Google Mail™, календаря, списка контактов и других приложений.

Знакомство с телефоном

- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы батареи.

Для проверки уровня заряда батареи выполните следующие действия:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Настройки > О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Состояние**

В верхней части экрана отображается состояние батареи (заряжается, не заряжается) и уровень (в процентах).

Отслеживание и управление зарядом батареи:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Настройки > Энергосбережение** в разделе УСТРОЙСТВО > **Расход заряда батареи** в разделе СВЕДЕНИЯ О БАТАРЕЕ

В верхней части экрана отображается время использования батареи. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет батареи. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд батареи. Они перечислены в

порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

3. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папки. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

Знакомство с телефоном

ПРИМЕЧАНИЕ: После открытия приложения можно изменить его настройки, выбирая элементы из Меню, значок которого расположен в верхней или нижней части экрана.

4. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если Вам необходимо восстановить заводские настройки телефона, используйте опцию аппаратного сброса.

1. При выключенном телефоне нажмите и удерживайте левой рукой **клавишу уменьшения громкости + клавишу питания**.

Знакомство с телефоном

2. Когда светодиодный индикатор в нижней части начинает светиться, коснитесь и удерживайте правой рукой **клавишу Меню**. Это действие нужно сделать сразу же, до того как на экране отобразится логотип LG. Продолжайте удерживать левой рукой клавишу уменьшения громкости + клавишу питания. Затем отпустите клавишу питания во время вибрации.
3. Когда на экран выводится логотип LG, продолжайте удерживать

кнопки в течение 2 секунд, затем отпустите их все одновременно, до того как исчезнет логотип LG.

Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.

Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены. Эти изменения нельзя отменить. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или

запуская его, что предупреждает потребление заряда батареи неиспользуемыми приложениями.

Чтобы вернуться к списку недавно использовавшихся приложений:

Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **Главный экран**.

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** > **Работающие** в разделе **УСТРОЙСТВО**

Знакомство с телефоном

- 2** Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)

Приложение для ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.

- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на другом устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация об использовании приложения для ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона > Выберите модель (LG-P705)**.

Знакомство с телефоном

3 В разделе **Скачать** щелкните **PC Sync**, затем выберите **WINDOW PC Sync загрузка**, чтобы загрузить ПО для ПК "**LG PC Suite**".

Системные требования ПО для ПК "**LG PC Suite**"

- ОС: Windows XP 32-битная (пакет обновления 2), Windows Vista 32/64-битная, Windows 7 32/64-битная
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 Мб или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 100 Мб или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

8. Синхронизация телефона с компьютером по кабелю USB

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

Знакомство с телефоном

- 1** Подсоедините кабель USB к телефону и порту USB компьютера. Когда подключение по USB будет произведено, появится соответствующее сообщение.
- 2** Откройте панель уведомлений и коснитесь подключенного устройства USB.
- 3** Коснитесь **Программное обеспечение ПК** для подтверждения передачи файлов между картой microSD телефона и компьютером.

СОВЕТ Чтобы вновь использовать карту microSD на телефоне, потребуется открыть Панель уведомлений и коснуться  > **Только зарядка.**

На данный момент у телефона нет доступа к карте microSD, что не позволяет запускать приложения, для работы которых необходима карта microSD.

Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта  > **Только зарядка**, чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

9. Держите телефон вертикально

Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-P705 оснащен внутренней антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в

Знакомство с телефоном

которой расположена антенна, Это может отразиться на качестве связи.

10. Если экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Извлеките батарею, вставьте ее обратно, затем включите телефон. .

ИЛИ

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

Компоненты устройства

Динамик

Объектив камеры

Датчик расстояния


Кнопка главного экрана

Возврат к главному экрану из любого экрана.

Кнопка Назад



Возврат к предыдущему экрану.

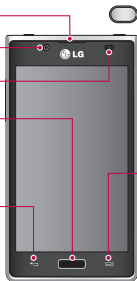

Питание/Блокировка

- Длительное нажатие: включение и выключение телефона.
- Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана.

Кнопка меню



- Просмотр списка доступных параметров.

Знакомство с телефоном

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Питание/Блокировка


Гнездо для наушников

Разъем для подключения зарядного устройства/USB

Микрофон

Клавиши регулировки громкости

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении дорожки: непрерывная регулировка громкости.

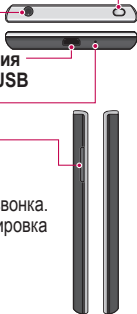

Объектив камеры

Гнездо для карты MicroSD

Крышка отсека для батареи

Слот для SIM-карты

Аккумулятор

Динамик




Знакомство с телефоном

Установка SIM-карты и аккумулятора


Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор:

- 1 Чтобы снять крышку отсека для аккумулятора, возьмите телефон в руку. Ногтем приподнимите крышку отсека для аккумулятора, как показано на рисунке.


ПРИМЕЧАНИЕ: ногтем большого пальца поднимите крышку отсека для аккумулятора в районе порта USB.

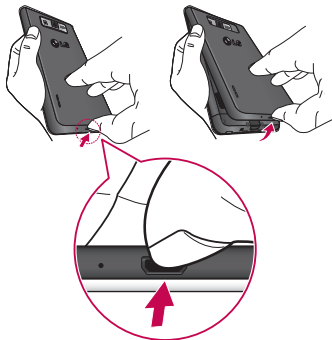

- 2** Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

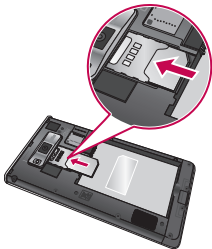


- 3** Установите батарею обратно, соединив позолоченные контакты телефона и батареи (1) и задвиньте ее вниз до щелчка защелки (2).

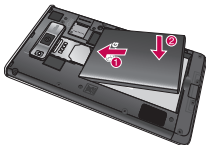


Знакомство с телефоном

- 4** Поместите крышку отсека для аккумулятора поверх отсека (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).

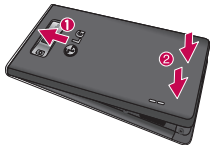

Зарядка аккумулятора телефона

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

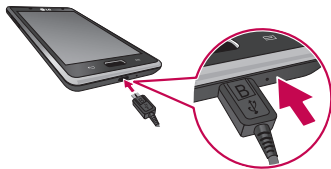

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании аккумулятора необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не открывайте крышку отсека для аккумулятора во время зарядки.


Знакомство с телефоном

Использование карты памяти

Вставьте карту памяти в слот.
Убедитесь, что карта расположена
позолоченными контактами вниз.

Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > **Настройки** > **Карта
SD и память телефона** в разделе
УСТРОЙСТВО > **Отключить карту
SD** > **ОК**.

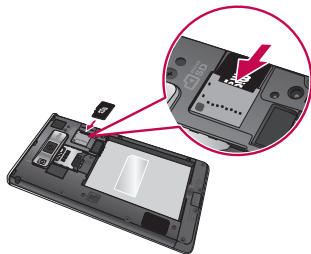

ПРИМЕЧАНИЕ: Телефон LG-P705 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

 ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

Знакомство с телефоном

- 1 Чтобы открыть меню приложений, на главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения**.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки > Карта SD и память телефона**.
- 3 Коснитесь **Отключить карту SD**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.
- 4 Коснитесь **Очистить карту SD > Очистить карту SD > Стереть все**, а затем подтвердите действие.
- 5 Если установлен шаблон блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд батареи. Если телефон LG-P705 не используется, нажмите клавишу **Питание/Блокировка**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана выполнялись какие-либо программы, то они могут все еще выполняться в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите кнопку **Питание/Блокировка** . Отобразится

Знакомство с телефоном

экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Способы блокировки экрана

Экран можно заблокировать так, что только вы сможете разблокировать его, чтобы получить доступ к телефону.

Чтобы задать графический ключ, разблокировки, PIN или пароль в первый раз:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Настройки > Блокировка экрана > Выбрать блокировку экрана > Провести пальцем, Графический ключ, PIN-код или Пароль**

ПРИМЕЧАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный шаблон разблокировки. При использовании неверного графического ключа, PIN-кода или пароля 5 раз доступ к телефону блокируется. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли графический ключ:

Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный шаблон разблокировки, коснитесь кнопки "Не помню шаблон разблокировки". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в учетную запись Google.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратную перезагрузку.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание – для выбора меню/параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

Касание и удержание – для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы

выполнить это действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

Перемещение – для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

Проведение пальцем по экрану – для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем по сенсорному

экрану (быстро переместить и отпустить).

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран

Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять Приложения, Загрузки, Виджеты и обои.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

Главный экран

В нижней части главного экрана LG находятся клавиши быстрого доступа. Они обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы открыть сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

 Коснитесь значка **SMS/MMS**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Вы можете увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настраивать, добавляя на него Приложения, Загрузки, Виджеты и Обои.

Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные виджеты на главный экран.

Добавление элементов на главный экран:

1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.

2 В меню Режим добавления коснитесь элементов, которые необходимо добавить. Затем на главном экране появятся добавленные элементы.

3 Перетащите его в необходимое место и отпустите.

Главный экран

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на 


СОВЕТ Чтобы добавить приложение на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте значок приложения, которое необходимо добавить.

Переход к недавно использовавшимся приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться в текущее приложение.

Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.

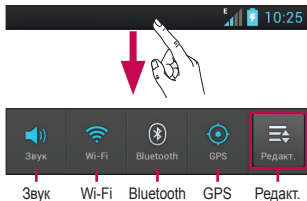

Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.

Коснитесь  > , чтобы настроить уведомления. Данное окно позволяет проверить состояние и выполнить настройку таких функций, как Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Режим "В самолете", Учетные записи и синхронизация, Автоповорот экрана, Яркость, Передача данных, GPS или Точка доступа Wi-Fi.

Главный экран

Просмотр строки состояния

В строке состояния используются различные значки для отображения данных телефона, к примеру: сила сигнала, новые сообщения, уровень заряда аккумулятора, включение Bluetooth или передача данных.



Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно

Значок	Описание
	Энергосбережение включено
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь
	Телефонный микрофон выключен

Значок	Описание
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение
	Установлен будильник
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Режим вибрации

Главный экран

Значок	Описание
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Запрос GPS

Значок	Описание
	Получение данных о местоположении от GPS
	Выполняется синхронизация
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение SMS/MMS

Значок	Описание
	Композиция воспроизводится.
	Радио включено в качестве фона
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены

Экранная клавиатура

Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

Главный экран

Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

 Коснитесь, чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы этих языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный.

Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в учетную запись Google и выбрать способ использования служб Google.

Чтобы настроить учетную запись Google:

- Войдите в учетную запись Google с предложенного экрана настройки.

ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выбрать приложение Google, например,

Gmail > выберите **СОЗДАТЬ**, чтобы создать новую учетную запись.

Если у вас есть учетная запись Google, коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Войти**.

После настройки учетной записи Google телефон автоматически синхронизируется с учетной записью электронной почты Google Mail в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в учетную запись. (Функция зависит от настроек синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами служб Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа.

Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы батареи, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или при его отключении может взиматься дополнительная плата.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**

- 2** Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3** Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
- Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4** Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.

Подключение к сетям и устройствам

- Если сеть доступна для подключения, появится запрос на подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку **Подключиться**.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети)
- 5** Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.

СОВЕТ С телефоном LG-P705 вы сможете наслаждаться высокой скоростью Bluetooth.

Если устройство, с которым вы хотите обмениваться файлами, тоже поддерживает высокоскоростное соединение Bluetooth, файлы будут автоматически передаваться по скоростному каналу. Чтобы воспользоваться высокоскоростной передачей данных, перед использованием убедитесь, что параметр беспроводной сети Wi-Fi на ваших устройствах переведен в положение ВЫКЛ. Настройки Bluetooth могут отличаться в зависимости от устройства. Проверьте настройки устройства вместе с поставщиком услуг.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > Установите **Bluetooth** как **ВКЛ** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. Телефон выполнит поиск и отобразит идентификаторы

Подключение к сетям и устройствам

всех доступных устройств Bluetooth в пределах диапазона. Если устройства, с которым требуется сопряжение, нет в списке, убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем коснитесь **ПОИСК УСТРОЙСТВ** еще раз.

- 3 Из списка выберите устройство для соединения.

Когда соединение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

Отправка изображений с телефона посредством Bluetooth

- 1 Выберите **Изображение** >  > **Bluetooth**
- 2 Убедитесь в том, что **Bluetooth** находится в положении **Вкл.**, затем выберите пункт **ПОИСК УСТРОЙСТВ**.
- 3 После этого выберите в списке необходимое устройство.

Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к подключению для передачи данных на телефоне (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению

для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление. Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-

Подключение к сетям и устройствам

сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Настройки > Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ > Точка доступа Wi-Fi > Выберите необходимые параметры**

СОВЕТ

Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема и способах настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На Главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**
- 2 Коснитесь **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.

- 3 Убедитесь, что функция **Точка доступа Wi-Fi** активирована.
- 4 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
 - Можно изменить имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).

- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**. Если пароль будет введен, его потребуется вводить при подключении к точке доступа телефона через компьютер или другое устройство. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню

Безопасность, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.

5 Нажмите **Сохранить**.

ВНИМАНИЕ!

При выборе параметра безопасности Открыть защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Использование функции Wi-Fi Cast

У вас есть возможность отправлять музыку, изображения и видео другим пользователям, которые пользуются телефонами на базе ОС Android, подсоединенными к одинаковым сетям Wi-Fi и Wi-Fi Directed.

Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Directed и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Wi-Fi Direct**
- 2 Установите флажок, чтобы включить Wi-Fi Direct.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.
- 4 Коснитесь **Подключить**.

Подключение к сетям и устройствам

Включение Wi-Fi Direct для отправки с помощью SmartShare

Wi-Fi Direct автоматически ищет ближайшие устройства с поддержкой Wi-Fi Direct и составляет список в порядке их нахождения, из которого можно выбрать определенное устройство для отправки мультимедийных данных с помощью Smart Share.

Wi-Fi Direct невозможно использовать при использовании других функций Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ > **Wi-Fi Direct**
- 2 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

СОЗДАТЬ ГРУППУ – Коснитесь этой кнопки для активации режима владельца группы, что позволяет подключать другие устройства Wi-Fi с помощью поиска на телефоне. В этом случае следует ввести пароль, заданный в пункте меню **Пароль**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда телефон становится владельцем группы, он будет потреблять больше энергии, чем в режиме клиента. Соединение Wi-Fi Direct не обеспечивает подключения к Интернету. При использовании неавтономных сервисов возможны дополнительные расходы. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Подключение к сетям и устройствам

Использование SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети.

Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции.

Для включения функции SmartShare и получения возможности обмена содержимым

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**

2 Нажмите  и выберите **Настройки**.

3 Снимите флажок Видно другим.

- Коснитесь **Всегда принимать запрос**, если вы хотите автоматически принимать запросы на обмен от других устройств.

- Коснитесь **Получать файлы**, если вы хотите разрешить автоматическую загрузку файлов на телефон с других устройств.

4 В разделе Мой контент общего доступа касанием установите

флажки, чтобы отметить типы содержимого для общего использования. Выберите из вариантов **Изображения**, **Видео** и **Музыка**.

- 5** Функция **SmartShare** активна и готова к обмену содержимым.

Для обмена содержимым из удаленной мультимедийной библиотеки с другими устройствами

С помощью устройства отображения (например, телевизора), можно

воспроизводить мультимедийные материалы из удаленной мультимедийной библиотеки (например, компьютера).

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что функции устройств DLNA (например, телевизора или компьютера) настроены правильно.

- 1** Коснитесь верхней правой кнопки, чтобы выбрать устройство из списка отображающих устройств.

Подключение к сетям и устройствам

- 2 Коснитесь левой верхней кнопки для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь миниатюры содержимого или нажмите клавишу **Меню** и выберите кнопку **Воспр.**

Для обмена содержимым между телефоном и устройством отображения (например, телевизором)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ваше устройство отображения правильно настроено.

- 1 В режиме просмотра снимков или видеоклипов с помощью приложения **Галерея** касайтесь  для выбора файлов. В этом случае вы сможете выбрать

несколько файлов для обмена.

- 2 В меню коснитесь **Обмен** и выберите функцию **SmartShare**.
- 3 Функция **SmartShare** автоматически запускается с выбранными файлами.
- 4 Выберите устройство из списка устройств отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторите аналогичные действия, чтобы использовать плеер, камеру и видеопроигрыватель для обмена содержимым.

Примечание: Чтобы воспользоваться приложением, убедитесь, что ваше устройство подключено к домашней сети Wi-Fi. Некоторые устройства с поддержкой DLNA, например телевизоры, поддерживающие только функцию DMP, не появятся в списке воспроизводящих устройств DLNA. Воспроизведение некоторого содержимого может быть невозможно на данном устройстве.

Подключение к сетям и устройствам

Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**
- 2 Коснитесь левой верхней кнопки для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.

- 4 Коснитесь миниатюры содержимого, затем коснитесь **клавиши меню загрузки**.

Уведомление: Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

Загрузка содержимого с телефона в удаленную мультимедийную библиотеку

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки карты SD и в установке флажка "Получать файлы" в меню настроек.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**
- 2 Коснитесь левой верхней кнопки и выберите **Мой телефон**.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, затем коснитесь **клавиши меню Загрузка**.

- 5 Выберите устройство или удаленную мультимедийную библиотеку для загрузки.

Примечание: Некоторые устройства с поддержкой DLNA не поддерживают загрузку DMS и не будут загружаться. Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

ВЫЗОВЫ

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

СОВЕТ Чтобы ввести "+" для совершения международных звонков, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.

- 3 Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить ему.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в режиме блокировки, удерживайте и переместите , чтобы начать разговор.

Удерживайте и переместите , чтобы отклонить входящий вызов.

Удерживайте и переместите значок **Быстрое сообщение** для отправки такого сообщения.

СОВЕТ Быстрое сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

ВЫЗОВЫ

Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню > Добавить** и наберите номер. Также можно перейти к списку последних исходящих, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.

- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить**. или нажмите кнопку Главный экран и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить** .

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .

В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных голосовых вызовов.

СОВЕТ Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

ВЫЗОВЫ

СОВЕТ Коснитесь клавиши **Меню**, затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь Меню.
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Разрешенные номера – чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие

в список номеров фиксированного набора.

Служба голосовой почты –

Позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Параметры голосовой почты –

При использовании службы голосовой почты оператора данный параметр позволяет ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

Сохранить незнакомые номера – Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

Отклонение вызова – позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Отключено**, **Отклонять вызовы из списка** или **Отклонять все вызовы**.

Быстрые сообщения – Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на

ВЫЗОВЫ

сообщение в ходе совещания.

Переадресация вызова –

Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Запрет вызовов – Указание условий, при которых следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

Продолжительность вызова – Просмотр длительности всех вызовов, в том числе общей длительности, длительности исходящих или принятых вызовов, а также последнего вызова.

Стоимость вызовов – Просмотр стоимости совершенных вызовов. (Данная услуга зависит от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.)

Дополнительные настройки – Позволяет изменять следующие настройки.

Определение номера: Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов: Если функция ожидания вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На главном экране

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.

- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем нажмите клавишу **Меню**. Коснитесь **Добавить в контакты > Создать новый контакт**.

- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть детали.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта.

Контакты

Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки , выберите **Избранные** в верхней части списка и выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и контакт удаляется из избранного.

Перемещение контактов со старого телефона на новый

При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле **CSV**, со старого телефона.

- 1 Сначала установите ПО LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.

- 2 Выберите . Нажмите **Файл > Импорт** и выберите файл CSV, сохраненный на ПК.
- 3 Если поля в импортированном файле CSV отличаются от полей, отображаемых в программе LG PC Suite, структуру этих полей потребуется восстановить. После восстановления структуры полей, щелкните ОК. Затем контакты будут добавлены в LG PC Suite.

- 4 При обнаружении программой LG PC Suite телефона LG-P705 (подключенного с помощью кабеля USB) щелкните кнопку Синхр. или Синхронизировать контакты, чтобы синхронизировать и сохранить контакты на ПК и в памяти телефона.

SMS/MMS

В телефоне LG-P705 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- 1 Чтобы написать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле Кому введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты.

Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3 Коснитесь поля Написать сообщение и начните набирать его.

- 4 Нажмите , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Добавить тему, Отменить, Вложить, Вставить смайлик** или **Все сообщения**.
- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера получателя. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

 **ВНИМАНИЕ:** Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

SMS/MMS

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами.

При составлении нового сообщения нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

Изменение настроек MMS

В телефоне LG-P705 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет сразу же начать отправлять сообщения. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

Эл. почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки учетной записи может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление учетной записью электронной почты

При первом запуске приложения **Электронная почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить учетную запись электронной почты.

Эл. почта

Чтобы добавить учетную запись электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Электронная почта** > на экране Учетные записи, коснитесь  > **Настройки > ДОБАВИТЬ АККАУНТ**

После завершения начальной установки приложение Электронная почта отобразит содержимое папки Входящие. При наличии нескольких учетных записей между ними можно переключаться.

Чтобы сменить настройки учетной записи электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Электронная почта** > на экране Учетные записи, коснитесь  > **Настройки**

Чтобы удалить учетную запись электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения > Электронная почта** > на экране Учетные записи, коснитесь  > **Настройки** > коснитесь учетной записи, которую

необходимо удалить > **Удалить
учетную запись**

Экран учетной записи электронной почты

Чтобы просмотреть список входящих сообщений учетной записи, коснитесь ее. Учетная запись, которая по умолчанию используется для отправки сообщений, помечена флажком.



– Коснитесь данного значка папки, чтобы открыть папки учетных записей.

На телефон загружаются только последние сообщения электронной почты.

Эл. почта

Работа с папками учетных записей

Для каждой учетной записи предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1** Не закрывая приложения **Электронная почта**, коснитесь  .
- 2** Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка Контактов. При вводе

нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.

- 3 Добавьте Копию/Скрытую копию и вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .


Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке

неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Учетные записи.

СОВЕТ Прибытие нового сообщения электронной почты сигнализируется звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы прекратить уведомление.

Камера

Применение видоискателя

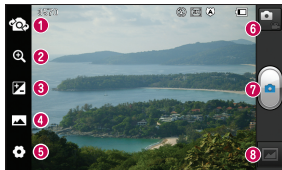

- 1 **Переключение между камерами** – переключение между задней и передней камерами.
- 2 **Зум** – увеличить или уменьшить изображение.
- 3 **Яркость** – определяет то, насколько светлым или темным будет изображение.
- 4 **Режим съемки** – выберите **Обычн.**, **Панорама** или **Серийная съемка**.
- 5 **Настройки** – коснитесь этого значка, чтобы открыть меню Настройки.
- 6 **Режим видеосъемки** – коснитесь этого значка для переключения в режим видео.
- 7 **Фотосъемка**
- 8 **Галерея** – коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фотографии, находясь в режиме камеры.

Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Удерживая телефон, направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Коснитесь экрана, и в центре экрана видоискателя появится фокусная рамка.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5 Нажмите на значок .

После съемки

Коснитесь , чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

 Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Заметка**, **SMS/MMS**, **Picasa** или **SmartShare**.

Камера

СОВЕТ Если у вас есть учетная запись в социальной сети, и она настроена для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в социальное сообщество.

 Просмотр и редактирование изображений.

 Выберите разрешение изображения. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства

можно сохранить меньше снимков.

 Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.

 Применение к изображениям художественных эффектов.

 Применение к изображениям дополнительных возможностей.

 Удаление изображения.

Коснитесь  для просмотра доступных опций.

Установить изображение как – коснитесь, чтобы установить изображение в качестве фотографии контакта, фонового рисунка для экрана блокировки или обоев.

Переместить – коснитесь, чтобы переместить изображение в другое место.

Переименовать – коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

Повернуть влево/вправо – повернуть влево или вправо.

Обрезать – Кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область.

Слайд-шоу – на экране автоматически отображается только что сделанный снимок.

Сведения – отображение сведений об изображении.

Камера

Расширенные настройки

В окне видоискателя, коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

 – восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

 – открытие краткого руководства пользователя.

Изменить настройки камеры можно с помощью прокрутки списка. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.

 – Включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.

 – Фокусировка на определенном фрагменте.

 – Выбор разрешения изображений. При выборе высокого разрешения размер файла увеличивается, что означает, что в памяти можно будет сохранить меньше фотографий.

 – Подбираются параметры цвета и освещенности, подходящие для текущего окружения. Выберите **Авто**, **Портрет**, **Пейзаж** или **Закат**.

 – ISO. Коэффициент ISO определяет чувствительность

оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция используется при более низком уровне освещения, если использование вспышки недоступно.

 – Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.

 – Применение к фотографиям художественных эффектов.

Камера

 – Установка задержки между нажатием кнопки съемки и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

 – При активации данной функции телефон будет автоматически привязывать полученные снимки к географическому местоположению, где они были сделаны. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту

функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ: данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.

 – На экране автоматически отображается только что сделанный снимок.


 – Выбор типа памяти для сохранения изображений.

СОВЕТ При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые тона, таймер и режим съемки, будут восстановлены по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.

СОВЕТ Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Видеокамера

Применение видоискателя

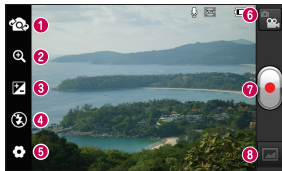

- 1 **Переключение между камерами** – переключение между задней и передней камерами.
- 2 **Зум** – увеличить или уменьшить изображение.
- 3 **Яркость** – определение и регулировка степени яркости для видео.
- 4 **Вспышка** – включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
- 5 **Настройки** – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 **Режим камеры** – коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.
- 7 **Начать запись**
- 8 **Галерея** – коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

Простая видеосъемка

- 1 Коснитесь кнопки режима **Камера**.
- 2 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Нажмите кнопку записи  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В верхнем углу видеоискателя появляется красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.

- 6 Коснитесь  для остановки записи.

После видеосъемки

Записанное видео появится в Галерее. Коснитесь  для просмотра последнего снятого видео.

 Коснитесь, чтобы воспроизвести видео.

 Коснитесь, чтобы отправить видео через **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **SMS/MMS**, **SmartShare** или **YouTube**.

Видеокамера

 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения коснитесь **ОК**. Снова появится экран видеоискателя. Коснитесь  для просмотра доступных опций.

Переместить — коснитесь, чтобы переместить видео в другое место.

Переименовать — коснитесь, чтобы изменить название выбранного видео.

Сведения — коснитесь, чтобы просмотреть подробную информацию — название, дату, время, размер и тип.

Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

 — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

 – открытие краткого руководства пользователя.

Параметры видеокамеры можно регулировать с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.

 – Коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер снятого видеоклипа (в пикселях).

 – Улучшение качества цвета в различных условиях освещения.

 – Выберите цветовой тон, чтобы применить к изображению.

 – Активируйте для использования вашим телефоном функций привязки к месту.

 – Выберите параметр **Без звука**, чтобы записать видеоклип без звука.

 – Автоматическое воспроизведение видеоклипов после их записи.

Видеокамера



– Выбор типа памяти для сохранения видео.

Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно хранить на карте памяти.

Галерея

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея** Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

Плеер

Телефон LG-P705 оснащен встроенным музыкальным

проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Плеер**.

Передача музыкальных файлов с помощью устройства хранения USB.

- 1 Подключите телефон LG-P705 к ПК с помощью USB-кабеля.

Мультимедиа

- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки** > **Соединение** > Тип подключения USB, затем выберите **Синхронизация носителя**.
- 3 Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Плеер**.
- 2 Коснитесь **Песни..**
- 3 Выберите аудиофайл.

	Для приостановки воспроизведения коснитесь.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.

	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке.
	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущей композиции.
	Коснитесь для управления громкостью музыки.
	Коснитесь, чтобы настроить режим повтора.

	Коснитесь, чтобы воспроизвести текущий список воспроизведения в произвольном порядке.
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий список воспроизведения.
	Коснитесь для просмотра текста песни. Эта опция включается только в том случае, если песня содержит текст.

Мультимедиа

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения.

Отобразятся доступные варианты:

Воспр., Добавить в плейлист, Уст. как сигнал вызова, Удалить, Обмен, Поиск и Инфо..

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

FM-радио

Телефон LG-P705 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Они сохраняются под определенными номерами, благодаря чему их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 48 станций.

Мультимедиа

Автоматическая настройка

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Радио**.
- 2 Коснитесь , затем выберите **Автопоиск**.
- 3 Во время автосканирования коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: настроить приемник на радиостанцию можно вручную, с помощью регулятора на экране.

СОВЕТ Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио. Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — игр, приложений, обоев и мелодий — давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

Вход в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь значка  для доступа к LG SmartWorld.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация и станьте полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

LG SmartWorld

ПРИМЕЧАНИЕ: Что делать, если значок  не отображается?

- 1** Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2** Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3** Нажмите Выполнить и установите загруженный файл.
- 4** Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.
- Попробуйте использовать удобные кнопки "Меню", чтобы быстро найти то, что вам нужно.

Категории – найдите содержимое по категории (напр., Образование, Развлечения, Игры и т.д.).

Поиск – поиск содержимого.

Приложения для вас – рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

Мои приложения – список загруженного содержимого/содержимого, требующего обновления.

Настройки – настройте профиль и отображение.

Войти – установите ваш идентификатор и пароль.

- Также воспользуйтесь другими полезными функциями. (Экран информации о содержимом)

ПРИМЕЧАНИЕ: LG World может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

Инструменты

Будильник

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Будильник/Часы** 
- 2 После установки времени телефон LG-P705 отобразит количество времени, оставшегося до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите **Интервал повтора сигнала**, **Вибрацию**, **Мелодию**, **Блокировку с загадкой** и **Заметку**. Нажмите **Сохранить**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, —, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения > Календарь**
- 2 В центре экрана можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, в которую необходимо добавить событие.
- 4 Перетащите экран просмотра наверх и коснитесь времени, в которое необходимо добавить событие.
- 5 Коснитесь пункта **Название события** и введите название события.
- 6 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.

Инструменты

- 7 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 8 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 9 Коснитесь **Готово**, чтобы сохранить событие в календаре.

Polaris Office

Polaris Office — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка

Приложения > Polaris Office

Управление файлами

Polaris Office позволяет мобильным пользователям с удобством управлять файлами, включая копирование, перемещение, вставку и удаление файлов и папок прямо на устройстве.

Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

Интернет

Браузер

Обозреватель открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Использование панели инструментов браузера

- ◀ Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- ▶ Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана

после текущей. Это действие обратно нажатию клавиши **Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.

 Коснитесь экрана и, удерживая прикосновение, передвигайте палец вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить масштаб браузера.

 Коснитесь, чтобы добавить новое окно.

 Коснитесь, чтобы добавить избранные закладки.

Функции браузера

Нажмите , чтобы просмотреть параметры.

Обновить – обновить текущую веб-страницу.

Сохранить в Закладки – добавление текущей веб-страницы в список закладок.

Интернет

Отправить страницу – Позволяет обмениваться веб-страницами с другими.

Найти на странице – Позволяет выполнять поиск по буквам или словам на текущей веб-странице.

Полная версия – позволяет просматривать веб-страницу как на настольном ПК.

Сохранить страницу – вы можете просматривать сохраненные веб-страницы.

Настройки – параметры браузера.

Настройки

На Главном экране, коснитесь



> вкладка **Приложения** >

Настройки.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

< Wi-Fi >

Включение функции Wi-Fi для подсоединения к доступным сетям Wi-Fi.

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth.

Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и задать режим "В

самолете".

СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса телефона LG-P705 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Еще** > **MAC-адрес**.

Настройки

< Bluetooth >

Включение функции Bluetooth для подключения к доступным устройствам Bluetooth.

< Передача данных >

Отображение передачи данных и установка лимита мобильных данных.

< Настройки вызовов >

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

< Еще >

Режим "В самолете" – в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Wi-Fi Direct – можно включить или выключить.

Точка доступа Wi-Fi – можно настроить параметры точки доступа Wi-Fi.

Настройки VPN – отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

Мобильные сети – настройка параметров роуминга, режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ: установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

Настройки

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Профили – можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.

Громкость – можно управлять громкостью музыки, видео, игр и других медиафайлов, а также Рингтонов и оповещений. Отклик на прикосновение и система.

Мелодия звонка – Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.

Звуки уведомления – настройка мелодии уведомления по умолчанию.

Рингтон с виброзвонком – вибрация при входящих вызовах и оповещениях.

Звук панели набора номера – настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

Звуки при прикосновении – настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

Звуки блокировки экрана – настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

< Дисплей >

Яркость – Настройка яркости экрана.

Автоматический поворот экрана – автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Время до отключения экрана – Установка времени ожидания экрана.

Размер шрифта – изменение отображаемого шрифта.

Настройки

Подсветка фронтальных клавиш – установка времени работы светодиодной подсветки.

< Главный экран >

Установка Анимации, Эффектов на экране или Обоев.

< Блокировка экрана >

Выбрать блокировку

экрана – установка комбинации разблокировки для защиты телефона. Можно ознакомиться с составлением комбинации разблокировки экрана. Доступны

следующие виды блокировки:

Провести пальцем, Графический ключ, PIN-код вместо **Пароля** или выбрать вариант **Нет**.

При включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение шаблона разблокировки, с тем, чтобы разблокировать экран.

Обои – можно выбрать обои для экрана блокировки из коллекции Обоев или Галереи.

Сведения о владельце –

Показывать данные владельца на скринсейвере.

< Карта SD и память телефона >

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ – просмотр использования встроенной памяти.

КАРТА SD – проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Отключить карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

< Энергосбережение >

В данном разделе можно настроить параметры аккумулятора и проверить объекты для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда батареи.

< Приложения >

Можно просматривать и управлять приложениями.

Настройки

ЛИЧНЫЕ

< Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по обмену данными (но не остановит их выполнение).

< Службы определения местоположения >

Услуга определения местоположения Google – при выборе Услуги определения местоположения Google, телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при

предоставлении данных услуг.

Спутники GPS – при установке флажка Спутники системы спутниковой навигации телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

Местоположение и поиск

Google – при выборе данного параметра Google использует ваше местоположение для улучшения результатов поиска и других служб.

< Безопасность >

Установить блокировку SIM-карты – установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.

Отображать пароли – показывать пароль при вводе.

Администраторы устройства – просмотр или отключение администраторов устройств.

Настройки

Неизвестные источники –

Установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Доверенные учетные записи –

отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установка с карты SD – Установка зашифрованного сертификата с карты SD.

Очистить хранилище – удаление всех сертификатов.

< Язык и ввод >

Используйте параметры Язык и ввод для выбора языка для текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Резервное копирование и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных – выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Сохранить данные аккаунта – сохранение данных учетной записи.

Автовосстановление – восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сброс настроек – сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

СИСТЕМА

< Дата и время >

Используйте **Настройки даты и времени**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

Настройки

< Специальные возможности >

Специальные возможности

используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется наличие дополнительного плагина.

< Соединение >

Тип USB соединения – можно установить необходимый режим (**Только зарядка**, **Синхронизация носителя**, **Общий USB-модем** или **Программное обеспечение ПК**).

Запрос при подключении – запрос режима соединения USB при подключении телефона к компьютеру.

Подключение к PC Suite по Wi-Fi – выберите этот параметр, чтобы использовать **LG PC Suite с помощью** подключения Wi-Fi.

Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения в настройках **БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ**.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и

Настройки

когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может

привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для

вашего мобильного телефона:
Настройки > О телефоне > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.

Можно также настроить автоматическую проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Настройки

DivX Mobile **DIVX**

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ

DIVX: DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО

ЗАПРОСУ: Для воспроизведения приобретенного DivX® Видео по запросу (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеется сертификат DivX® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 640x480, включая дополнительный контент.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с телефоном LG-P705. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный
адаптер



Аккумулятор



Кабель передачи
данных
Подключение
LG-P705 к ПК.



Руководство
пользователя
Узнайте больше
о телефоне
LG-P705.



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Отсутствует/ теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. Новые операторские службы	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не более 6-12 месяцев назад. Если да, то смените SIM- карту в офисе поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно. Введенные коды не совпадают.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
Не удастся выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Установлена новая SIM-карта Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения. Батарея разряжена. Загрязнены контакты аккумулятора.	Удерживайте нажатой кнопку Питание/Блокировка в течение не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. Очистите контакты аккумулятора.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Батарея разряжена.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер не разрешен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщение и изображение	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что используется файл поддерживаемого формата.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Не работает карта SD	Телефон поддерживает файловые системы только формата FAT16 и FAT32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD при помощи телефона.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Извлеките батарею, вставьте ее снова и включите телефон. Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.



УКРАЇНСЬКА

Посібник користувача **LG-P705**

Метою цього посібника є полегшення вашого знайомства з телефоном.

- Окремі частини цього посібника можуть не стосуватися вашого телефону, залежно від програмного забезпечення пристрою та постачальника послуг.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Авторські права © Компанія LG Electronics, Inc., 2012. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.



Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	7
---	---

Ознайомлення з телефоном	23
--------------------------------	----

Компоненти телефону	38
---------------------------	----

Встановлення SIM-карти та акумулятора	41
---	----

Зарядження телефону	43
---------------------------	----

Використання карти пам'яті	44
----------------------------------	----

Блокування та розблокування екрана	47
--	----

Захист заблокованого екрана	48
-----------------------------------	----

Головний екран	50
----------------------	----

Поради щодо використання сенсорного екрана	50
--	----

Домашній екран	51
----------------------	----

Настройка головного екрана	52
----------------------------------	----

Відкривання останніх використовуваних програм	54
---	----

Секція сповіщень	54
------------------------	----

Перегляд панелі стану	55
-----------------------------	----

Екранна клавіатура	59
--------------------------	----

Введення літер із діакритичними знаками	61
---	----

Налаштування облікового запису Google	62
---	----

Під'єднання до мереж і пристроїв.....	64
Wi-Fi.....	64
Під'єднання до мереж Wi-Fi.....	64
Bluetooth	66
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних	69
Перейменування або захист портативної точки доступу	71
Користування мережею Wi-Fi	73
Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare	74
Користування функцією SmartShare ..	76

Дзвінки.....	82
Здійснення дзвінка	82
Дзвінки контактам	82
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка	83
Налаштування гучності дзвінка	84
Здійснення другого дзвінка	84
Перегляд журналу дзвінків.....	85
Налаштування викликів.....	86
Контакти	90
Пошук контакту	90
Додавання нового контакту.....	90
Вибрані контакти.....	91

Зміст

Перенесення контактів зі старого телефону на новий	92	Робота з папками облікового запису ..	99
SMS/MMS	94	Створення і надсилання електронної пошти.....	100
Надсилання повідомлення.....	94	Камера	102
Адресна скринька	96	Використання видошукача.....	102
Користування смайликами.....	96	Швидка фотозйомка	103
Зміна налаштувань повідомлень.....	96	Після зйомки	103
Ел. пошта.....	97	Використання розширених налаштувань	105
Керування обліковим записом електронної пошти.....	97	Відеокамера.....	109
Екран облікового запису електронної пошти.....	99	Використання видошукача.....	109
		Швидка відеозйомка.....	110

Після зйомки відео.....	110	Пошук радіостанцій	118
Використання розширених настройок	111	LG SmartWorld	120
Регулювання гучності під час перегляду відео	113	Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону.....	120
Мультимедіа	114	Як користуватися програмою LG SmartWorld	121
Галерея.....	114	Утиліти	123
Музичний плеєр	114	Налаштування будильника	123
Перенесення музичних файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB	114	Використання калькулятора	123
Відтворення пісні	115	Додавання події до календаря	124
FM-радіо	118	Polaris Office	125
		Інтернет.....	127

Зміст

Браузер.....	127	Акcesуари.....	147
Використання панелі інструментів для мережі.....	127	Усунення несправностей.....	148
Користування параметрами.....	128		
Налаштування	130		
Бездротовий зв'язок.....	130		
ПРИСТРІЙ	132		
ОСОБИСТЕ	136		
СИСТЕМА.....	140		
Оновлення програмного забезпечення телефону	142		
DivX Mobile DIVX	145		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Модель телефону LG-P705 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного

випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої

радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.

- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування за системою DASY4, у разі використання біля вуха становить 0,762 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, - 0,534 Вт/кг (10 г).

- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше

1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтеся зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Догляд та технічне обслуговування



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону.

Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до

кваліфікованого майстра.

- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.

- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
 - Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
 - Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
 - Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
 - Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
 - Оберегайте телефон від рідини та вологи.
 - Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
 - Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження

скла дисплею через необережність або неналежне використання.

- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у

вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу,

наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так,

щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При

падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти.

Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові

роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні

автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на

мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу

акумулятора.

- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього

акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.

- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.

- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія LG Electronics засвідчує, що виріб **LG-P705** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Робоча температура

Макс.: +50°C (розрядження),
+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>.

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

Ознайомлення з телефоном

Перш ніж почати користуватися телефоном, прочитайте це!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові

повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування** > **Програми** у меню ПРИСТРІЙ.
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.

Ознайомлення з телефоном

3 Натисніть "Видалити".

2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменшіть рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації для Google Mail™, календаря, контактів та інших програм.

- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми > Налаштування > Про телефон** у меню СИСТЕМА > **Стан**

У верхній частині екрана можна побачити стан акумулятора (заряджання, розряджання) та його рівень (відсоток заряду).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми > Налаштування > Енергозбереження** у меню ПРИСТРІЙ > **Розхід заряду батареї** у меню ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР.

У верхній частині екрана з'явиться час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення

Ознайомлення з телефоном

до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

3. Використання папок

Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу, відтак дві піктограми буде об'єднано.

ПРИМІТКА. Параметри відкритої програми можна налаштувати за допомогою пунктів меню у верхній або нижній частині екрана.

4. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон і особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо певні програми не встановлено на телефоні належним чином, він може працювати неправильно або може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

Ознайомлення з телефоном

5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Щоб відновити на телефоні оригінальні налаштування, скиньте параметри телефону за допомогою функції загального скидання.

1. Коли телефон вимкнено, натисніть та утримуйте лівою рукою **клавішу зменшення гучності та клавішу живлення**.

2. Коли підсвітка внизу на телефоні увімкнеться, натисніть та утримуйте правою рукою **клавішу меню**. Це слід зробити відразу до того, як на екрані з'явиться логотип LG. Продовжуйте утримувати лівою рукою клавішу зменшення гучності та клавішу живлення. Коли телефон почне вібрувати, відпустіть клавішу живлення.

3. Коли на екрані з'явиться логотип LG, продовжуйте утримувати клавіші протягом 2 секунд, після чого одночасно відпустіть їх до того, як зникне логотип LG.

Залиште телефон щонайменше на хвилину, поки не буде виконано функцію загального скидання налаштувань. Після цього телефон можна увімкнути знову.

Увага! Якщо виконати функцію загального скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено. Ця дія незворотна. Перш ніж

використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

6. Відкривання та перемикання програм

Android забезпечує зручний багатозадачний режим, дозволяючи одночасно запускати декілька програм. Немає потреби закривати одну програму, перш ніж відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно.

Ознайомлення з телефоном

Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

Щоб повернутись до списку програм, якими ви нещодавно користувалися:

Просто натисніть і утримуйте клавішу **Дім**.

Закривання програм:

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування** > **Програми** > **Працюючі** в меню ПРИСТРІЙ.
- 2 Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт **Стоп**, щоб її зупинити.

7. Встановлення комп'ютерної програми (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і точки доступу Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати медіавмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК.
- надсилати мультимедійний вміст на телефон.
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК.
- створювати резервні копії програм на телефоні.

Ознайомлення з телефоном

- оновлювати програмне забезпечення на телефоні.
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні.
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з іншого пристрою.

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка" цієї програми.

Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1** Перейдіть на www.lg.com і виберіть свою країну.
- 2** Перейдіть до пункту "**Support** (Підтримка)" > "**Mobile Phone Support** (Підтримка мобільного телефону)" > і виберіть модель (LG-P705).

- 3** Щоб завантажити комп'ютерну програму **LG PC Suite**, натисніть **"PC Sync (Синхронізація з ПК)"** у меню **"Download (Завантажити)"**, після чого натисніть **"WINDOW PC Sync Download (Завантажити програму синхронізації з ПК для WINDOWS)"**.

Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: 32-розрядна Windows XP (Пакет оновлень 2), 32-/64-розрядна Windows Vista, 32-/64-розрядна Windows 7
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше

Ознайомлення з телефоном

- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, колір 32 біти або вище значення
- Жорсткий диск: 100 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

8. Синхронізація телефону з комп'ютером через USB

ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

- 1 Щоб підключити телефон до порту USB комп'ютера, скористайтеся кабелем USB. Після підключення з'явиться повідомлення про встановлення USB-з'єднання.
- 2 Відкрийте секцію сповіщення і торкніться пункту "USB-з'єднання".
- 3 Торкніться пункту **PC програмне**, щоб підтвердити намір передачі файлів між картою пам'яті microSD телефону і комп'ютером.

Ознайомлення з телефоном

ПОРАДА! Щоб скористатися картою пам'яті microSD на телефоні ще раз, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > **Лише зарядка**.

У цей час доступ до карти microSD з телефону відсутній, відтак неможливо користуватися програмами, які використовують карту microSD.

Щоб відключити телефон від комп'ютера:

Щоб безпечно відключити телефон від комп'ютера, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > **Лише зарядка**.

9. Тримайте телефон вертикально

Тримайте телефон вертикально, як під час користування будь-яким іншим телефоном. Телефон LG-P705 має вбудовану антену.

Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону. Під час розмов та передачі даних намагайтесь не тримати телефон за нижню частину корпусу, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

10. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:

Вийміть акумулятор, встановіть його на місце та увімкніть телефон.

АБО

Натисніть та утримуйте клавішу **увімкнення/блокування** протягом 10 секунд, щоб його вимкнути.

Якщо телефон все ще не працює, зверніться до сервісного центру.

Ознайомлення з телефоном

Компоненти телефону

Динамік


Об'єктив камери

Безконтактний датчик

Клавіша головного екрана
Повернення з будь-якого екрана на головний екран.

Клавіша "Назад"

Повернення до попереднього екрана.

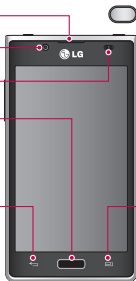

Клавіша увімкнення/блокування

- Увімкнення і вимкнення телефону в разі її натиснення та утримування.
- Коротке натиснення для блокування/розблокування екрана.

Клавіша "Меню"



- Перегляд доступних параметрів.

ПРИМІТКА. Безконтактний датчик

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

Ознайомлення з телефоном

Клавіша увімкнення/блокування

Гніздо для навушників

Роз'єм зарядного пристрою/USB

Мікрофон

Клавіші гучності

- На головному екрані: налаштування гучності дзвінка.
- Під час дзвінка: налаштування гучності динаміка.
- Під час відтворення музики: налаштування гучності відтворення.



Об'єктив камери

Гніздо для карти пам'яті microSD

Кришка відсіку для акумулятора

Гніздо для SIM-карти

Акумулятор

Динамік




Встановлення SIM-карти та акумулятора

Перш ніж користуватися своїм новим телефоном, його слід налаштувати. Як вставити SIM-карту та акумулятор:


- 1 Щоб зняти кришку відсіку для акумулятора, міцно тримайте телефон в одній руці. Іншою рукою зніміть кришку відсіку для акумулятора, підваживши її великим пальцем, як зображено на малюнку.

ПРИМІТКА. Вкладіть великий палець у роз'єм USB і підніміть кришку відсіку для акумулятора.

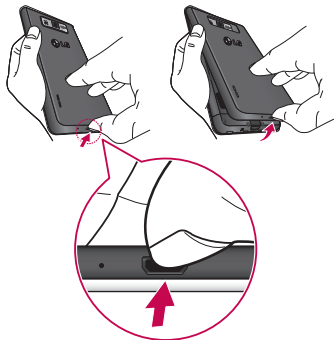


Ознайомлення з телефоном


- 2** Вставте SIM-карту у гніздо SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

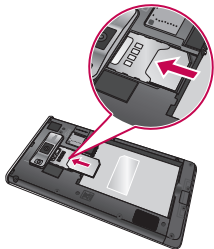

- 3** Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).

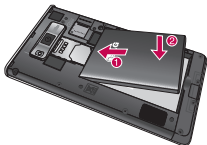


- 4** Вирівняйте кришку відсіку для акумулятора з відсіком для акумулятора (1), після чого потисніть її до фіксації (2).

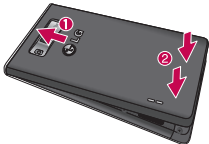

Зарядження телефону

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

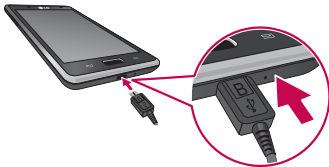

Ознайомлення з телефоном

ПРИМІТКА. Для подовження терміну експлуатації акумулятора під час першого заряджання його слід повністю зарядити.

ПРИМІТКА. Не відкривайте кришку відсіку для акумулятора, коли телефон заряджається.


Використання карти пам'яті

Як вставити карту пам'яті:

Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

Як безпечно вийняти карту пам'яті:

Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування** > **Пам'ять** у меню ПРИБОРІВ > **Відключ. карту SD** > **ОК**.

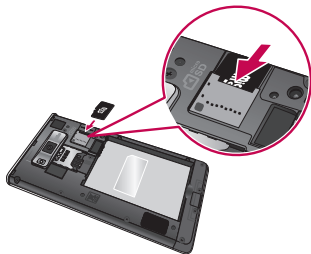

ПРИМІТКА. Телефон LG-P705 підтримує карти пам'яті ємністю до 32 Гб.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Інакше можна пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.

Ознайомлення з телефоном

ПРИМІТКА. Під час форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Щоб відкрити меню, на головному екрані торкніться пункту  > вкладки **Програми**.
- 2 Прокрутіть список і торкніться пункту **"Налаштування"** > **"Пам'ять"**.
- 3 Виберіть пункт **Відключ. карту SD** і натисніть для підтвердження **ОК**.

- 4 Торкніть пункту **Очист. карту SD** > **Очист. карту SD** > **Стерти всі дані**, після чого підтвердьте вибір.
- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його і натисніть **"Стерти всі дані"**.

ПРИМІТКА. Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.

Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час не користуватися телефоном, екран автоматично вимикається та блокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтеся телефоном LG-P705, натисніть **кнопку живлення/блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо в момент блокування екрана працює якась програма, вона може продовжувати працювати в режимі заблокованого екрана. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Ознайомлення з телефоном

Щоб увімкнути телефон, натисніть **клавiшу живлення/блокування** . Відобразиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, торкніться і проведіть пальцем по заблокованому екрану у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

Захист заблокованого екрана

Екран можна заблокувати таким чином, щоб лише ви могли розблокувати його та отримати

доступ до телефону.

Щоб встановити шаблон розблокування, PIN-код чи пароль вперше:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми > Налаштування > Блокування екрана > Вибрати блокування екрана > Провести пальцем, Немає, Графічний ключ, PIN або Пароль**

ПРИМІТКА.

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо не вдається відтворити шаблон розблокування:

Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів, натисніть кнопку "Я забув(ла) шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули його пароль, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

Головний екран

Поради щодо використання сенсорного екрана

Ось деякі поради стосовно користуванням меню телефону.

Дотик – щоб вибрати пункт меню або запустити програму, торкніться відповідного напису або піктограми.

Дотик і утримання – щоб відкрити меню параметрів або захопити об'єкт для пересування, торкніться піктограми і утримуйте її.

Перетягування – щоб прокрутити список або повільно перемістити, перетягніть пальцем по сенсорному екрану.

Мазок – щоб швидко прокрутити список або перемістити об'єкт, зробіть мазок (швидко проведіть по сенсорному екрану і відпустіть).

ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до легкого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.

Домашній екран

Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна налаштувати за допомогою меню "Програми", "Завантаження", "Віджети" і "Шпалери".

ПРИМІТКА. Деякі піктограми екрана можуть різнитися залежно від оператора мобільного зв'язку.

Головний екран

Унизу на головному екрані можна переглядати клавіші швидкого доступу. Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисненням до найпопулярніших функцій.

 Піктограма **"Телефон"** дає змогу відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера.

 Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми **"Контакти"**.

 Піктограма **"SMS/MMS"** дає змогу відкрити меню обміну

повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.

 Внизу екрана виберіть піктограму **Програми**. Тепер можна переглянути всі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її піктограми у списку.

Настройка головного екрана

Головний екран можна налаштувати, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності

розмістіть на головному екрані свої улюблені віджети.

Додавання елементів на головний екран:

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елементи, які потрібно додати. Додані елементи з'являться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце і підніміть палець.

Видалення елементів із головного екрана:

- "Домашній екран" > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її у 

ПОРАДА! Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.


Головний екран

Відкривання останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу "Дім". На екрані з'явиться спливне повідомлення з переліком піктограм програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші **Назад**, щоб повернутися до поточної програми.

Секція сповіщень

Секція сповіщень знаходиться вгорі екрана.

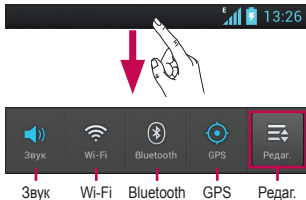

Натисніть і пальцем посуньте висувну панель сповіщень донизу. Торкніться пункту  >  для управління сповіщеннями. На цій панелі можна перевірити стан і управляти такими функціями: "Звук", "Wi-Fi", "Bluetooth", "Режим "У літаку"", "Облікові записи і синхронізація", "Автоповорот екрану", "Яскравість", "Передача даних", "GPS" або "Точка доступу Wi-Fi".

Перегляд панелі стану

На панелі стану відображаються різні піктограми стану телефону, наприклад відомості про потужність сигналу, нові повідомлення, ресурс акумулятора, а також інформація про активність Bluetooth і з'єднання для передачі даних.



Головний екран

Нижче наведено таблицю з поясненням піктограм, які можна побачити на панелі стану.

Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти
	Немає сигналу
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi

Піктограма	Опис
	Увімкнено режим енергозбереження
	Підключено гарнітуру
	Активний виклик
	Утримування дзвінків
	Гучномовець
	Вимкнено мікрофон телефону

Піктограма	Опис
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth
	Системне попередження
	Встановлено будильник
	Нове голосове повідомлення
	Дзвінок вимкнено

Піктограма	Опис
	Увімкнено віброрежим
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю

Головний екран

Піктограма	Опис
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Запит GPS
	Отримання даних про розташування від системи GPS

Піктограма	Опис
	Дані синхронізуються
	Нове повідомлення Gmail
	Нове повідомлення Google Talk
	Нове повідомлення
	Пісня відтворюється
	FM-радіо увімкнено у фоновому режимі

Піктограма	Опис
	Активне USB-з'єднання.
	Активна портативна гаряча точка Wi-Fi
	Активне і USB-з'єднання, і портативна гаряча точка

Екранна клавіатура

Ввести текстове повідомлення можна за допомогою екранної клавіатури. У режимі введення тексту на дисплеї автоматично з'являється екранна клавіатура. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.

Головний екран

Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

  Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів. Натиснувши та утримуючи цю вкладку, також можна переглянути меню налаштувань.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Торкніться, щоб перейти на новий рядок у полі повідомлення.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

 Торкніться, щоб приховати екранну клавіатуру.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури і не відобразяться символи різних мов.

Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону у вас є можливість активувати мережу, увійти в свій обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть у свій обліковий запис Google із спеціального екрана налаштування.

АБО

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > виберіть пункт **Новий**, щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас уже є обліковий запис Google, торкніться пункту **"Existing (Існуючий)"**, введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть **"Sign in (Увійти)"**.

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані

на телефоні буде автоматично синхронізовано з вашим обліковим записом Google в Інтернеті.

Ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. (Це залежить від налаштувань синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.

Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового

доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтеся цією функцією, щоб продовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення **Вимк.**, за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування** > **Wi-Fi** у меню БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК.

- 2** Встановіть для функції **Wi-Fi** значення **Увімк.**, щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3** Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4** Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.

Під'єднання до мереж і пристроїв

- Якщо мережа відкрита, з'явиться запит на підтвердження підключення до неї. Щоб підтвердити, торкніться кнопки **"З'єднати"**.
- Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

5 На панелі стану відображаються піктограми, які вказують на стан Wi-Fi.

Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

ПОРАДА! Телефон LG-P705 дає змогу користуватися високошвидкісним зв'язком Bluetooth.

Якщо пристрій, з яким потрібно обмінятися файлами, також підтримує високошвидкісний зв'язок Bluetooth, файли буде автоматично передано через високошвидкісну мережу. Щоб скористатися функцією високошвидкісної передачі даних через Bluetooth, слід обов'язково заздалегідь вимкнути у пристроях Wi-Fi. Налаштування високошвидкісного зв'язку Bluetooth різняться залежно від пристрою. Налаштування пристрою можна перевірити у постачальника послуг.

Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування** > встановіть для функції **Bluetooth** значення **Увімк.** у меню **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК**.

Під'єднання до мереж і пристроїв

- 2 Торкніться меню **Bluetooth** ще раз. Телефон виконає пошук і відобразить ідентифікатори доступних пристроїв Bluetooth, в зоні дії яких ви перебуваєте. Якщо у списку відсутній пристрій, з яким потрібно виконати спарення, перевірте, чи на такому пристрої встановлено режим "видимий", тоді знову торкніться пункту **Пошук пристроїв**.
- 3 Виберіть зі списку пристрій, з яким потрібно створити пару.

Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до пристрою.

Надсилання зображень через Bluetooth

- 1 Виберіть пункт **Фото** >  > **Bluetooth**
- 2 Перевірте, чи для функції **Bluetooth** встановлено значення **Увімк.**, а тоді виберіть пункт **Пошук пристроїв**.
- 3 Виберіть пристрій зі списку, на який потрібно надіслати дані.

Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями шляхом

перетворення телефону на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування** > **Інше** в меню БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК > **Точка доступу Wi-Fi** > Виберіть налаштування, які потрібно встановити.

ПОРАДА!

Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 або одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте, якщо на комп'ютері встановлено давнішу версію Windows або іншу операційну систему, може виникнути необхідність підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на <http://www.android.com/tether>.

Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 На головному екрані торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування**.
- 2 Торкніться пункту **Інше** в меню БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК і виберіть пункт **Точка доступу Wi-Fi**.

- 3 Слід позначити пункт **"Точка доступу Wi-Fi"**.
- 4 Виберіть **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"**.
 - Відкриється діалогове вікно **Налаштувати точку доступу Wi-Fi**.
 - Можна змінити мережеве ім'я SSID, яке інші комп'ютери розпізнають під час пошуку мереж Wi-Fi.

Під'єднання до мереж і пристроїв

- Також можна відкрити меню **"Безпека"** і налаштувати в мережі захист **"Wi-Fi Protected Access 2"** (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
- Якщо натиснути параметр безпеки **"WPA2 PSK"**, до діалогового вікна **"Налаштувати точку доступу Wi-Fi"** можна додати поле для паролю. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону,

як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **Відкрити** у меню **Безпека**.

5 Натисніть **"Зберегти"**.

УВАГА!

Якщо вибрати параметр безпеки **"Відкрити"**, ви не зможете запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, краще увімкнути параметри безпеки.

Користування мережею Wi-Fi

Мережа дає змогу обмінюватися зображеннями, музичним і відеовмістом із користувачами телефонів на базі Android; вироби має бути під'єднано до тієї самої мережі Wi-Fi і Wi-Fi Direct.

Заздалегідь перевірте мережу Wi-Fi і Wi-Fi Direct і упевніться, що телефони під'єднано до тієї самої мережі.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування** > **Інше** в меню БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Встановіть позначення у пункті Wi-Fi Direct, щоб увімкнути функцію.
- 3 Виберіть пристрій, до якого слід підключитися, у списку знайдених пристроїв.
- 4 Натисніть **З'єднати**.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Увімкнення функції Wi-Fi Direct для обміну даними через SmartShare

Функція Wi-Fi Direct автоматично виконає пошук пристроїв Wi-Fi Direct, які знаходяться поблизу; знайдені пристрої буде додано до списку у порядку виявлення. Ви матимете змогу вибрати певний пристрій, щоб надіслати мультимедійні дані через Smart Share.

Функцію Wi-Fi Direct неможливо увімкнути, якщо використовуються інші функції Wi-Fi.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми > Налаштування > Інше** в меню БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Виберіть пристрій, до якого слід підключитися, у списку знайдених пристроїв.

СТВОРИТИ ГРУПУ – торкніться цього пункту, щоб увімкнути режим власника групи, який дає змогу підключити існуючі пристрої Wi-Fi, знайдені у результаті пошуку. На цьому етапі слід ввести пароль, встановлений у пункті **Пароль**.

ПРИМІТКА. Коли ваш телефон стане власником групи, він споживатиме більший ресурс акумулятора, аніж як клієнт. З'єднання Wi-Fi Direct не забезпечує інтернет-послуги. За підключення та використання інтернет-послуг може зніматись додаткова оплата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Користування функцією SmartShare

Функція SmartShare використовує технологію DLNA (Digital Living Network Alliance) для обміну цифровим вмістом через бездротову мережу.

Обидва пристрої мають бути сертифіковані DLNA для підтримання цієї функції.

Увімкнення функції SmartShare і дозвіл на обмін вмістом

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **SmartShare**.
 - 2 Натисніть  і виберіть пункт **Налаштування**.
 - 3 Щоб вимкнути, торкніться поля "Видимий".
- Торкніться пункту **"Завжди приймати запит"**, щоб дозволити автоматичний прийом запитів на спільне використання з інших пристроїв.

- Торкніться пункту "**Отримати файли**", щоб дозволити автоматичне завантаження на телефон файлів з інших пристроїв.
- 4 У розділі "Sharing contents" позначте вміст для обміну. Виберіть з-поміж таких пунктів: "**Фото**", "**Відео**" та "**Музика**".
- 5 Функція **SmartShare** увімкнена і готова до обміну вмістом.

Пересилання вмісту з віддаленої бібліотеки вмісту на інші пристрої

Дозвольте відтворити мультимедійний вміст із віддаленої бібліотеки (наприклад, ПК) через пристрій виведення даних (наприклад, телевізор).

ПРИМІТКА. Упевніться, що функція DLNA пристроїв (наприклад, телевізора і ПК) налаштована належним чином.

Під'єднання до мереж і пристроїв

- 1 Щоб вибрати пристрій зі списку, торкніться верхньої правої кнопки.
- 2 Щоб вибрати віддалену бібліотеку вмісту (пристрій), торкніться верхньої лівої кнопки.
- 3 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 4 Торкніться піктограми вмісту або натисніть клавішу **Меню** і виберіть кнопку **Відтворити**.

Перенесення вмісту з телефону на пристрій виведення даних (наприклад, телевізор)

ПРИМІТКА. Упевніться, що пристрій виведення даних налаштовано належним чином.

- 1 Переглядаючи зображення або відео за допомогою програми **Галерея**, торкніться пункту , щоб вибрати файли. Тоді можна буде вибрати кілька файлів для перенесення.

- 2 Торкніться пункту **"Передати "** у меню і виберіть **"SmartShare"**.
- 3 Функція **SmartShare** запуститься автоматично із вибраними файлами.
- 4 Виберіть у списку пристроїв виведення даних пристрій для відтворення файлів.

ПРИМІТКА. Щоб використовувати музичний програвач, камеру і відеопрогравач для обміну вмістом, виконайте ті самі дії.

Примітка. Щоб користуватися цією програмою, перевірте, чи пристрій підключено до домашньої мережі за допомогою з'єднання Wi-Fi. **ПРИМІТКА.** Деякі пристрої DLNA (наприклад, телевізор), які підтримують лише функцію DMP, не з'являтимуться у списку пристроїв виведення даних. **ПРИМІТКА.** Ваш пристрій може не підтримувати відтворення деякого вмісту.

Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки вмісту

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **SmartShare**.

Під'єднання до мереж і пристроїв

- Щоб вибрати віддалену бібліотеку вмісту (пристрій), торкніться верхньої лівої кнопки.
- Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- Торкніться піктограми вмісту, після чого натисніть клавішу **Завантажити**.

Примітка. Деякі типи вмісту не підтримуються.

Завантаження вмісту з мого телефону у віддалену бібліотеку вмісту

ПРИМІТКА. Слід перевірити, чи правильно встановлено картку SD і чи встановлено прапорець у пункті "Отримувати файли" в меню налаштувань.

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми > SmartShare**.
- Торкніться верхньої лівої кнопки і виберіть пункт Мій телефон.

- 3 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 4 Торкніться та утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть **клавішу меню Завантажити**.
- 5 Виберіть пристрій віддаленої бібліотеки вмісту, до якої слід виконати завантаження.

Примітка. Деякі пристрої DLNA не підтримують функції завантаження і не приймуть файлів. Деякі типи вмісту не підтримуються.

Дзвінки

Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми "Кінець" .

ПОРАДА! Щоб ввести символ "+", для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

Дзвінки контактам

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту **Пошук контактів.**

3 Виберіть у списку потрібний контакт.

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, утримуйте та перетягніть піктограму



Щоб відхилити вхідний дзвінок, утримуйте та перетягніть піктограму



Утримуйте та перетягніть піктограму **Швидке повідомлення** внизу екрана, щоб надіслати повідомлення.

ПОРАДА! Швидке повідомлення

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відповісти на повідомлення під час зустрічі.

Дзвінки

Налаштування гучності дзвінка

Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого дзвінка натисніть **Меню** > **Додати виклик** і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів,

торкнувшись пункту , або відшукати контакти, вибравши пункт  і номер, на який слід зателефонувати.

- 2 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3 Обидва дзвінки відображатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикаати дзвінки.

Або торкніться  "Об'єднати виклики", щоб здійснити конференц-виклик.

- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **Кінець** або клавішу переходу на головний екран, посуньте донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **Кінець** .

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться позначки  і виберіть вкладку **Журнал дзвінків** .

Перегляньте весь список набраних, отриманих та пропущених дзвінків.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

Дзвінки

ПОРАДА! Натисніть клавішу **Меню** і виберіть пункт **Видалити все**, щоб видалити усі записи.

Налаштування викликів

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 На головному екрані торкніться пункту .
 - 2 Торкніться меню.
 - 3 Натисніть **"Налаштування викликів"** і виберіть параметри для налаштування.
- "Номери зі списку фіксованого набору"** – можна увімкнути та скласти список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде

здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

"Служба голосової пошти" – дає змогу вибирати службу голосової пошти оператора.

"Установки голосової пошти" – якщо ви користуєтеся службою голосової пошти свого оператора, цей пункт дає змогу вводити номер телефону, за яким ви будете прослуховувати та впорядковувати свою голосову пошту.

"Зберегти незнайомі номери" – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

"Відхилення виклику" – встановлення функції відхилення виклику. Виберіть пункт **Вимкнено**, **Відхилити виклики в переліку** або **Відхилити всі виклики**.

"Швидке повідомлення" – відхиляючи виклик, можна за допомогою цієї функції швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під

Дзвінки

час ділової зустрічі.

"Переадресація виклику" – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

"Заборона дзвінків" – дозволяє налаштувати заборону певних дзвінків. Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

"Тривалість дзвінка" – перегляд тривалості викликів, у тому числі усіх, набраних, отриманих та останнього виклику.

"Вартість дзвінків" – перегляд інформації про вартість викликів. (Ця послуга залежить від мережі; певні оператори не надають її).

"Додаткові настройки викликів GSM" – тут можна змінити такі налаштування:

"Ідентифікатор абонента":
виберіть, чи відображати ваш номер під час здійснення дзвінків.

"Очікування виклику": якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

Контакти

Можна додати контакти у телефон і синхронізувати їх із контактами облікового запису Google або інших облікових записів, які підтримують синхронізацію контактів.

Пошук контакту

На головному екрані

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **Пошук контактів** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

Додавання нового контакту

- 1 Торкніться , введіть номер нового контакту і натисніть клавішу **"Меню"**. Торкніться пунктів **Додати до контактів > Створити новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень. Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись піктограми .

4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.

5 Натисніть **"Зберегти"**.

Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Додавання контакту до вибраних

1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.

2 Натисніть на контакт для перегляду детальної інформації

про нього.

3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту.

Видалення контакту зі списку вибраних

1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.

2 Торкніться вкладки  і вгорі списку виберіть пункт **Улюблене**, а тоді виберіть контакт, щоб переглянути його дані.

Контакти

- 3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору, і контакт буде видалено зі списку вибраних.

Перенесення контактів зі старого телефону на новий

За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.

- 1 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Виберіть . Перейдіть до пункту **Файл > Імпортувати** і виберіть файл CSV, збережений на комп'ютері.
- 3 Якщо поля у завантаженому файлі CSV відрізняються від полів у програмі LG PC Suite, слід

співставити їх. Забезпечивши відповідність полів, натисніть ОК. Таким чином контакти додано до програми LG PC Suite.

- 4 Якщо програма LG PC Suite виявить підключений телефон LG-P705 (за допомогою USB-кабелю), натисніть "Синхронізація" або "Синхронізувати контакти", щоб синхронізувати збережені на комп'ютері контакти з контактами на телефоні.

SMS/MMS

У телефоні LG-P705 передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "Кому". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку

контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Ви можете додати декілька контактів.

ПРИМІТКА. За кожне надіслане текстове повідомлення кожному адресату стягується оплата.

- 3 Торкніться поля "Напис. повід." і почніть писати повідомлення.
- 4 Щоб відкрити меню параметрів, натисніть . Виберіть один

із параметрів: **Додати тему, Відхилити, Вкласти, Вставити смайлик та Усі повідомлення.**

- 5** Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **"Надіс."**.
- 6** Відкриється екран із повідомленням після імені/номера отримувача. На екрані з'являться відповіді. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.

 **Увага!** Обмеження у 160 символів може бути дещо іншим у різних країнах залежно від мови та кодування SMS.

 **Увага!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

SMS/MMS

Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

Користування смайликами

Оживіть повідомлення за допомогою смайликів.

Створюючи нове повідомлення, натисніть клавішу **Меню** і виберіть пункт **Вставити смайлик**.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону LG-P705 уже налаштовано, тож повідомлення можна надсилати одразу. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

Ел. пошта

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з інших служб, окрім пошти Google Mail. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти

Коли програма "Ел. пошта" відкривається вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати потрібний обліковий запис.

Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Ел. пошта** > на екрані облікового запису торкніться пункту

Ел. пошта

> Налаштування > **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС.**

Після виконання основного налаштування програма електронної пошти відобразить на екрані вміст вашої поштової скриньки. Якщо ви зареєстрували кілька облікових записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.

Зміна налаштувань облікового запису електронної пошти:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми > Ел. пошта** > на екрані

облікового запису торкніться пункту  > **Налаштування.**

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми > Ел. пошта** > на екрані облікового запису торкніться пункту  > **Налаштування** > торкніться облікового запису, який потрібно видалити > **Видалити обліковий запис.**

Екран облікового запису електронної пошти

Торкнувшись назви облікового запису, можна переглянути його папку "Вхідні". Обліковий запис, з якого листи електронної пошти надсилаються за замовчуванням, позначено галочкою.

 – Торкніться піктограми папки, щоб відкрити папки облікового запису.

На телефон завантажуються лише найсвіжіші електронні листи облікового запису.

Робота з папками облікового запису

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Ел. пошта

Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:


- 1 У програмі **Ел. пошта** торкніться піктограми .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення адреси відображаються схожі варіанти зі списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Якщо потрібно, додайте копію чи приховану копію або вкладіть файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Торкніться піктограми . Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, якщо увімкнено режим "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено у папці "Вихідні" до тієї миті, поки не буде відновлено мережеве підключення. Якщо в папці

є повідомлення, які очікують надсилання, на екрані "Облікові записи" відображається папка "Вихідні".

ПОРАДА! Коли у папку "Вхідні" надходить нове повідомлення, телефон видає звуковий або вібросигнал. Торкніться сповіщення, щоб зупинити сигнал.

Камера

Використання видошукача

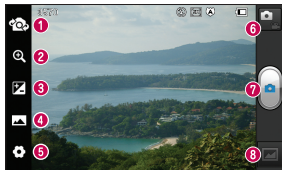

- 1 **"Перемикання об'єктивів"** – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 2 **"Масштабування"** – збільшення або зменшення.
- 3 **"Яскравість"** – допомагає визначати та контролювати кількість світла, яке потрапляє на зображення.
- 4 **"Режим зйомки"** – можна вибрати параметри **Звичайний, Панорама або Серійна зйомка**.
- 5 **"Налаштування"** – торкнувшись цієї піктограми, можна відкрити меню налаштувань.
- 6 **"Режим відео"** – торкніться цієї піктограми, щоб вибрати режим відео.
- 7 **Фотозйомка**
- 8 **"Галерея"** – торкніться, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Можна відкрити галерею та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

Швидка фотозйомка

- 1 Відкрийте програму "Камера".
- 2 Тримавчи телефон горизонтально, наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.
- 3 Торкніться екрана, і в центрі екрана видошукача з'явиться рамка фокусування.
- 4 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 5 Заберіть палець із піктограми .

Після зйомки

Натисніть , щоб переглянути останню зроблену фотографію.

 Торкніться, щоб надіслати фотографію через такі служби: **Bluetooth, Ел. пошта, Gmail, Google+, Хотатка, SMS/MMS, Picasa** або **SmartShare**.

ПОРАДА! Якщо у вас є обліковий запис SNS, встановлений на телефоні, фотографію можна надсилати у спільноту SNS.

Камера

-  Перегляд і редагування зображення.
-  Вибір роздільної здатності зображення. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.
-  Підвищення якості кольору в різних умовах освітлення.
-  Застосування художніх ефектів для зображень.

-  Застосування додаткових параметрів до зображень.
 -  Натисніть, щоб видалити зображення.
- Торкніться пункту .
- "Установити зображення як"** – натисніть, щоб використовувати зображення як фото контакту, шпалери заблокованого або робочого екрана.

"Перемест." – торкніться, щоб перемістити зображення в інше розташування.

"Перейменувати" – торкніться, щоб змінити назву вибраного зображення.

"Повернути вліво/праворуч" – обертання ліворуч або праворуч.

"Обріз." – обрізування фотографії. Проведіть пальцем по екрану, щоб вказати область для обтинання.

"Слайд-шоу" – у режимі автоперегляду автоматично відтворюється щойно записане зображення.

"Деталі" – показ інформації про зображення.

Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть  , щоб відкрити додаткові параметри.

Камера

-  – використовується для відновлення стандартних налаштувань камери.
-  – дає змогу переглянути відомості про вибрану функцію. Відобразиться коротка довідка. Змініть налаштування камери, гортаючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу **Назад**.
-  – Використовується для увімкнення спалаху під час зйомки в темному місці.

-  – фокусування на певній області.
-  – вибір роздільної здатності для зображення. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу зросте, відповідно, ви зможете зберегти у пам'яті менше фотографій.
-  – Налаштування кольору та світла відповідно до оточення. Можна вибрати **"Звичайний"**, **"Портрет"**, **"Ландшафт"**, **"Спорт"**, **"Захід сонця"** або **"Ніч"**.

 – параметр ISO визначає чутливість оптичної матриці камери. Що більше значення ISO, то чутливіша камера. Ця функція корисна під час зйомки в темноті, якщо ви не можете використовувати спалах.

 – покращення якості кольору за різних умов освітлення.

 – застосування художніх ефектів для зображень.

 – налаштування затримки зйомки після натискання кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.

 – увімкніть, щоб використовувати послуги телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'язуйте їх до місця зйомки. При завантаженні зображень із мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати знімки на карті.

Камера

ПРИМІТКА. Ця функція доступна, лише якщо увімкнено GPS.



– автоматичне відтворення щойно зробленої фотографії.




– Вибір місця для збереження зображень.

ПОРАДА! Після вимикання камери деякі налаштування повертаються до значень за замовчуванням, зокрема баланс білого, відтінок кольору, таймер і сюжетний режим. Перевірте їх перед наступною зйомкою.

ПОРАДА! Меню налаштувань накладається на вікно видошукача, і тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відображатиметься на екрані позаду меню налаштувань.

Відеокамера

Використання видошукача

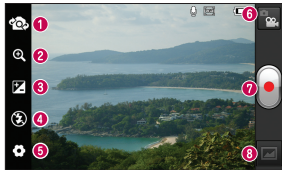

- 1 **"Перемикання об'єктивів"** – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 2 **"Масштабування"** – збільшення або зменшення.
- 3 **"Яскравість"** – допомагає визначати та контролювати кількість світла, яке потрапляє на відеозображення.
- 4 **"Спалах"** – використовується для увімкнення спалаху під час зйомки в темному місці.
- 5 **"Налаштування"** – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів.
- 6 **"Режим камери"** – торкніться цієї піктограми, щоб перейти в режим камери.
- 7 **Початок запису**
- 8 **"Галерея"** – торкніться, щоб переглянути останні записані відео. Можна відкрити галерею та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

Відеокамера

Швидка відеозйомка

- 1 Торкніться кнопки режиму **Камера**.
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримавши телефон, наведіть об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Натисніть один раз кнопку "Запис"  для початку відеозапису.
- 5 У верхньому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.

- 6 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.

Після зйомки відео

Відеозапис з'явиться у папці "Галерея". Торкніться пункту , щоб переглянути останній відеозапис.

-  Натисніть для відтворення відеозапису.

 Торкніться, щоб надіслати відео через **Ел. пошта, Bluetooth, Gmail, SMS/MMS, SmartShare** або **YouTube**.

 Натисніть для видалення щойно відзнятого відео. Підтвердіть, торкнувшись **"ОК"**. Знову з'явиться видошукач.

Торкніться пункту .

"Перемест." – торкніться, щоб перемістити відео в інше розташування.

"Перейменувати" – торкніться, щоб змінити назву вибраного відео.

"Деталі" – торкніться, щоб переглянути детальнішу інформацію, наприклад назву, дату, час, розмір і тип.

Використання розширених налаштувань

У видошукачі торкніться піктограми  і відкрийте всі додаткові параметри.

Відеокамера

 – використовується для відновлення стандартних налаштувань камери.

 – дає змогу переглянути відомості про вибрану функцію. Відобразиться коротка довідка. Налаштуйте параметри відеокамери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу **Назад**.

 – Натисніть, щоб визначити розмір (у пікселях) відео, яке ви знімаєте.

 – покращення якості кольору за різних умов освітлення.

 – дає змогу встановити колірний тон для подальшої зйомки.

 – Увімкніть, щоб використовувати послуги телефону залежно від місця розташування.

 – виберіть пункт **Вимк.** для запису відеокліпу без звуку.

 – функція автоогляду автоматично відтворює щойно записане відео.



– Вибір місця для збереження відеофайлів.

Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності зліва на телефоні.

Мультимедіа

Для легкого доступу до всіх зображень та відеофайлів можна зберігати мультимедійні файли на карті пам'яті.

Галерея

Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Галерея**. Відкрийте список папок, у яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.

Музичний плеєр

Телефон LG-P705 має вбудований музичний програвач, за допомогою

якого можна прослуховувати свою улюблену музику. Щоб відкрити програвач, торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Музичний плеєр**.

Перенесення музичних файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB

- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон LG-P705 до комп'ютера.

- 2 Якщо драйвер LG Android не встановлено на комп'ютері, налаштування слід змінити вручну. Виберіть пункт **Налаштування > Підключення > тип USB-з'єднання**, тоді виберіть пункт **Синхронізація медіафайлів (MTP)**.
- 3 На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.

Відтворення пісні

- 1 На головному екрані торкніться піктограми  > вкладки **Програми > Музичний плеєр**.
- 2 Натисніть пункт **"Пісні"**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.

	Натисніть, щоб зупинити відтворення.
	Натисніть, щоб відновити відтворення.

Мультимедіа

	Натисніть, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі, списку відтворення чи випадкового порядку.
	Торкніться, щоб повернутись до початку пісні. Торкніться двічі, щоб повернутися до попередньої доріжки
	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
	Торкніться, щоб встановити режим повтору.

	Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення у випадковому порядку.
	Торкніться, щоб побачити поточний список відтворення.
	Торкніться, щоб побачити слова пісні. Цей параметр увімкнено лише за умови, якщо до пісні додаються слова.

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. Відобразяться параметри **Відтворити, Додати в плейлист, Встановити як рингтон, Видалити, Обмін, Пошук та Інформація**.

ПРИМІТКА. Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права. Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

Мультимедіа

FM-радіо

Телефон LG-P705 має вбудоване FM-радіо, яке дозволяє налаштувати і слухати улюблені радіостанції.

ПРИМІТКА. Для прослуховування радіостанцій скористайтеся гарнітурою. Підключіть їх до гнізда для навушників.

Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, і їх не доведеться шукати знову. У телефоні можна зберегти до 48 каналів.

Автоматична настройка

- 1 На головному екрані торкніться піктограми  > вкладки **Програми > FM-радіо.**

- 2 Торкніться піктограми , тоді виберіть пункт **Автосканування**.
- 3 Якщо потрібно зупинити сканування, під час автоматичного сканування натисніть пункт **"Стоп"**. Буде збережено лише ті канали, які було знайдено до зупинки сканування.

ПРИМІТКА. Станції можна налаштувати вручну за допомогою екранного коліщатка.

ПОРАДА! Для покращення радіоприйому розтягніть шнур гарнітури, який виконує роль радіоантени.

Якщо підключити гарнітуру, яка не передбачена спеціально для прийому радіосигналів, це може призвести до погіршення прийому.

LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – ігри, програми, шпалери та рингтони, які гарантують насичене і захоплююче "мобільне життя" користувачам телефонів LG.

Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону

- 1 Виберіть піктограму , щоб відкрити LG SmartWorld.
- 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, торкніться пункту "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми  ?

- 1** Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld (www.lgworld.com) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2** Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3** Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4** Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

Як користуватися програмою LG SmartWorld

- Беріть участь у щомісячних акціях LG SmartWorld.
- Користуйтеся простими клавішами "меню", щоб швидко знайти потрібне.

Categories (Категорії) – шукайте вміст за категоріями (наприклад освіта, розваги, ігри тощо).

Search (Пошук) – пошук вмісту.

LG SmartWorld

Apps for you (Додатки для вас) – пропозиції вмісту з огляду на ваші попередні завантаження.

My Apps (Мої прогр.) – складайте список завантаженого вмісту та того, який ще слід завантажити.

Settings (Налаштування) – налаштовуйте профіль та відображення.

Sign in (Увійти) – встановлення ідентифікатора і пароля.

- Спробуйте також інші корисні функції. (екран інформації про вміст)

ПРИМІТКА. Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

Утиліти

Налаштування будильника

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Будильник/Годинник** > 
- 2 Коли час буде встановлено, LG-P705 повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри **Повторити**, **Час відкладення**, **Вібрація**, **Мелодія будильника**, **Шифрований замок** і **Нотатка**. Натисніть **"Зберегти"**.

Використання калькулятора

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Калькулятор**.
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, −, ×, ÷), а після неї натисніть =.

Утиліти

- 4 Для виконання складніших обчислень торкніться піктограми , виберіть пункт **Розширена панель**, де можна вибрати такі функції: sin, cos, tan, log тощо.

Додавання події до календаря

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Календар**.
- 2 Посередині екрана доступні різні формати відображення календаря (день, тиждень, розклад).
- 3 Торкніться дати, до якої потрібно додати подію.
- 4 Перетягніть екран перегляду вгору і торкніться часової мітки, до якої потрібно додати подію.
- 5 Торкніться пункту **Назва події** і введіть назву події.
- 6 Торкніться пункту **Розташування** і введіть місцезнаходження. Перевірте дату і введіть потрібний час початку і завершення події.

- 7 Якщо до події потрібно додати нотатку, торкніться пункту **"Опис"** і введіть відповідні дані.
- 8 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром **ПОВТОР**, а в разі потреби встановіть пункт **НАГАДУВАННЯ**.
- 9 Натисніть **"Зберегти"**, щоб зберегти подію в календарі.

Polaris Office

Polaris Office – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, включно з файлами Word, Excel і PowerPoint.

Торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Polaris Office**.

Утиліти

Керування файлами

Polaris Office пропонує користувачам мобільних пристроїв зручні засоби керування файлами, включно з копіюванням, переміщенням, вставкою і видаленням файлів і папок безпосередньо на пристрої.

Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристрої. Під час перегляду за допомогою Polaris Office об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

Інтернет

Браузер

Браузер на телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки. Де б ви не були та що б ви не робили.

ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Використання панелі інструментів для мережі

- ◀ Натискайте, щоб повернутися на сторінку назад.
- ▶ Натискайте, щоб перейти на сторінку вперед, на сторінку, до якої під'єднувалися після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням кнопки **"Назад"** для переходу на попередню сторінку.

Інтернет

-  Торкніться та утримуйте палець на екрані, тоді посуньте палець вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити браузер.
-  Натисніть, щоб додати нове вікно.
-  Торкніться, щоб додати закладки для переліку вибраного.

Користування параметрами

Натисніть піктограму , щоб переглянути параметри.

"Оновити" – оновлення поточної веб-сторінки.

"Зберегти у закладки" – додавання поточної сторінки до списку закладок.

"Надіслати сторінку" – поділитися сторінкою з іншими.

"Знайти на сторінці" – знайти літери чи слова на поточній сторінці.

"Запитувати версію сайту для комп'ютера" – перегляд веб-сторінки як робочого стола.

"Зберегти для читання в режимі офлайн" – перегляд збереженої сторінки.

"Налаштування" – налаштування параметрів браузера.

Налаштування

На головному екрані торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштування**

Бездротовий зв'язок

< Wi-Fi >

Увімкніть функцію Wi-Fi, щоб під'єднатися до доступних мереж Wi-Fi.

Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi та Bluetooth. Можна також налаштувати мобільні мережі та виконувати перехід у режим "У літаку".

ПОРАДА! Як отримати MAC-адресу

Для підключення у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону LG-P705 в маршрутизатор.

MAC-адресу можна знайти у такому користувацькому інтерфейсі: торкніться вкладки **Програми** > **Налаштування** > **Wi-Fi** >  > **Розширені** > **MAC-адреса**.

< Bluetooth >

Увімкнення функції Bluetooth для підключення пристроїв Bluetooth.

< Передача даних >

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для мобільної передачі даних.

< Налаштування викликів >

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші

спеціальні функції, які пропонує оператор.

< Інше >

Режим "У літаку" – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

"Wi-Fi Direct" – цю функцію можна увімкнути або вимкнути.

"Точка доступу Wi-Fi" – можна налаштувати параметри точки доступу Wi-Fi.

Налаштування

"Налаштування VPN" –

відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

"Мобільні мережі" – встановлення параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, імен точок доступу тощо.

ПРИМІТКА. Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

ПРИСТРІЙ

< Звук >

"Профілі" – можна вибрати з-поміж таких профілів: "Звук", "Тільки вібрація" чи "Тихий".

"Об'єм" – можна регулювати гучність музики, відео, ігор чи іншого мультимедійного вмісту, рингтонів і сповіщень, відгуку на дотик і звуку системи.

"Рингтон телефону" – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для вхідних викликів.

"Звуки повідомлень" – дає змогу налаштувати стандартний рингтон для сповіщень.

"Рингтон з вібрацією" – віброрежим для викликів і сповіщень.

"Тони для клавіатури для набору" – під час набору номерів із клавіатури телефон видаватиме відповідний тон для кожної цифри.

"Звуки при дотику" – під час натиснення кнопок, піктограм та інших екранних елементів, які реагують на дотик, телефон видаватиме відповідні звуки.

"Звук блокування екрана" – під час блокування та розблокування екрана телефон видаватиме відповідні звуки.

Налаштування

< Екран >

"Яскравість" – налаштування яскравості екрана.

"Автоповорот екрану" – забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.

"Вимкнення екрана" – встановлення часу очікування екрана.

"Розмір шрифту" – дає змогу змінювати шрифт відображення.

"Підсвічування фронтальної клавіши" – встановлення часу підсвічування клавіші на передній панелі.

< Домашній екран >

Встановлення анімації, спеціального ефекту чи шпалер.

< Блокування екрана >

"Вибрати блокування екрана" – встановить шаблон розблокування, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана.

Можна встановити такі пункти:

Провести пальцем, Графічний ключ, PIN замість пункту **Пароль**, або встановіть пункт **Немає**.

Надалі для увімкнення телефону або активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування.

"Шпалери" – можна вибрати шпалери для заблокованого екрана у папці "Шпалери" або "Галерея".

"Інф-ція про власника" – відображення інформації про власника на заблокованому екрані.

< Пам'ять >

"ВНУТРІШНІЙ ЗАПАМ'ЯТОВУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ" – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

"КАРТА SD" – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD. Щоб виконати безпечне видалення карти пам'яті, натисніть "Від'єднати SD-картку". Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтесь функцією "Очист. карту SD".

Налаштування

< Енергозбереження >

Дає змогу управляти споживанням ресурсу акумулятора і перевірити пункти енергозбереження. Також можна перевірити використання ресурсу акумулятора.

< Програми >

Можна переглядати програми та керувати ними.

ОСОБИСТЕ

< Облікові записи і синхронізація >

Дає дозвіл програмам синхронізувати дані у фоновому режимі, незважаючи на те, працюєте ви з ними чи ні. Вимкнення цього параметра заощаджує ресурс батареї і зменшує обсяг (але не призупиняє) використання даних.

<Служба визнач. місцезнаходж. >

"Послуга визначення місцезнаходження Google" – якщо вибрано цю послугу, телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

"Супутники системи супутникової навігації" – якщо вибрано цей пункт, телефон визначатиме ваше місце перебування з точністю до вулиці.

"Місцезнаходження та пошук Google" – якщо вбрано цей пункт, служба Google використовуватиме дані про ваше місцезнаходження з метою покращення результатів пошуку та інших послуг.

Налаштування

< Безпека >

"Налаштувати блокування SIM-картки" – дає змогу налаштувати блокування SIM-картки або змінити її PIN-код.

"Відображати паролі" – відображення пароля під час введення.

"Адміністратори пристрою" – перегляд чи дезактивація адміністраторів пристрою.

"Невідомі джерела" – стандартне налаштування для встановлення програм з інших джерел, аніж Market.

"Перевірені облікові записи" – відображення перевірених сертифікатів CA.

"Встановити з пам'яті" – дає змогу встановити з SD-картки зашифровані сертифікати безпеки.

"Очистити сховище" – видалення усіх сертифікатів.

< Мова та введення >

Скористайтесь меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для текстової інформації на телефоні, екранної клавіатури та словника включно зі словами, які ви до нього додали.

< Зробити резервну копію та скинути >

Змінюйте налаштування для керування параметрами та даними.

"Резервне копіювання даних" – резервне копіювання налаштувань і даних програм на сервері Google.

"Резервний обліковий запис" – налаштування резервного облікового запису.

"Автоматичне відновлення" – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.

Налаштування

"Відновлення заводських налаштувань" – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону в такий спосіб відображається запит повторно ввести ту саму інформацію, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

СИСТЕМА

< Дата та час >

Використовуйте налаштування **Дата та час**, щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

< Можливості доступу >

За допомогою **"Можливості**

доступу" можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

ПРИМІТКА. Потрібні додаткові модулі.

< Підключення >

"USB Тип з'єднання" – можна встановити потрібний режим (Лише зарядка, Синхронізація медіафайлів (MTP), Прив'язка USB або PC програмне).

"Питати перед з'єднанням" – запитувати про режим з'єднання USB у разі підключення до комп'ютера.

"PC Suite Wi-Fi Запит" – вибирайте цей пункт, щоб використовувати **LG PC Suite** із підключенням Wi-Fi.

Налаштування

Під'єднання до мережі Wi-Fi для LG PC Suite має бути виконано через пункт "Wi-Fi підключення" у меню "Бездротовий зв'язок і мережі".

< Про телефон >

Перегляд юридичних відомостей і перевірка стану та версії програмного забезпечення телефону.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Докладніше про користування цією функцією читайте на сайті <http://update.lgmobile.com> або <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через

Інтернет без відвідування нашого сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону. Програма оновлення вбудованого програмного забезпечення телефону вимагає уважного стеження за процесом оновлення, тому виконуйте усі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному етапі процесу оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-

кабелю для передачі даних або акумулятора під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Налаштування

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через OTA, без підключення кабелю USB. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону. Спочатку можна перевірити версію програмного забезпечення на

мобільному телефоні: натисніть **"Налаштування" > "Про телефон" > "Оновлення програми" > "Перевірте зараз наявність оновлення"**.

Оновлення можна також відкласти на 1 годину, 4 години, 8 годин або 24 години. У цьому випадку, коли настане час, програма повідомить вас про оновлення. Можна також змінити дату оновлення вручну.

ПРИМІТКА. Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі та країни або регіону.

DivX Mobile **DIVX**

ПРО DIVX VIDEO. DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційний статус DivX Certified® для відтворення відео DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію

та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт divx.com.

ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію

Налаштування

про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті vod.divx.com.

Сертифікація DivX Certified®
для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до 640 x 480, включаючи високоякісний вміст.

DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi та її дочірніх компаній і використовуються згідно ліцензії.

Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання з LG-P705. (Нижченаведені акcesуари можуть надаватися додатково.)

Портативний
зарядний
пристрій



Акумулятор



Кабель даних
Під'єднання
LG-P705 до
комп'ютера.



Посібник
користувача
Додаткові
відомості про
телефон LG-P705.



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

Усунення несправностей

У цьому розділі перелічено деякі несправності, що можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самотійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Відсутнє з'єднання з мережею/ слабкий мережевий сигнал	Сигнал слабкий або ви перебуваєте у місці, де відсутнє покриття мережею. Оператор застосував нові послуги.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора. Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-картку у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову. Два введені коди не співпадають.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається встановити програму	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера Вставлено нову SIM-картку. Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко. Акумулятор не заряджений. Забруднились контакти акумулятора.	Натисніть клавішу "увімк./вимк." та утримуйте понад дві секунди. Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї. Почистьте контакти акумулятора.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте справність зарядного пристрою та його з'єднання з телефоном. Перевірте клеми акумулятора і почистіть їх при потребі.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
	Несправний акумулятор	Замініть акумулятор.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/надіслати SMS і зображення	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень з телефону.
Файли не відкриваються	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте сумісність формату файлу.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
SD-картка не працює	Підтримується лише файлова система FAT 16, FAT 32.	Перевірте файлову систему карти SD за допомогою пристрою для зчитування карток або відформатуйте карту SD за допомогою телефону.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не прикрита ділянка навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування меню звуку, щоб упевнитися, що на телефоні не увімкнено віброрежим або тихий режим.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Дзвінок переривається або зависає.	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Вийміть акумулятор, знову вставте його та ввімкніть телефон. Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.



Қазақша

LG-P705

Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

Бұл нұсқаулық телефонды пайдалануды бастауға көмектеседі.

- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет көрсетушіге байланысты телефонға сәйкес келмеуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасы көзіне жағымсыз әсер ететін адамдарға арналмаған.
- Авторлық құқық ©2012 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ және Play Store™ — Google, Inc. компаниясының сауда белгілері.



Телефонмен танысу

Телефонды пайдалануды бастамай тұрып, осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10%-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп,

қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ санатында  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағына өтіңіз.

2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.

3 Жою түймесін түртіңіз.

2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея

қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланылмайтын радио байланыстарын өшіріп қойыңыз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.

Телефонмен танысу

- Google Mail™, Күнтізбе, Контактілер мен басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылуын өшіріңіз.
- Жүктеліп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

- ЖҮЙЕ > **Мәртебе** тармағынан > **Қосымшалар** қойындысын  түртіп > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** тармағына өтіңіз.

Батарея күйі (зарядталуда, зарядталып жатқан жоқ) мен деңгейі (толық зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

- БАТАРЕЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ішінен ҚҰРЫЛҒЫ > **Батарея қолданысы** тармағынан  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Қуат үнемдегіш** тармағына өтіңіз

Батареяның пайдаланылу уақыты экранның үстіңгі жағында көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

Телефонмен танысу

3. Қалталарды пайдалану

Қалтада бірнеше қолданба белгішелерін біріктіруге болады. Бастапқы экранда бір қолданба белгішесін басқасының үстіне апарыңыз, сонда екі белгіше біріктіріледі.

ЕСКЕРТУ: Қолданбаны ашқаннан кейін экранның жоғарғы немесе төменгі жағындағы Меню белгішесінен таңдау арқылы параметрлерін реттей аласыз.

4. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында

АБАЙЛАҢЫЗ

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

АБАЙЛАҢЫЗ

Телефон мен жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді көздерден жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын пайдалану (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Егер телефонды бастапқы күйіне қайтару керек болса, телефонды қайта қосу үшін жабдықты қалпына келтіру функциясын пайдаланыңыз.

1. Телефон өшірулі болғанда, сол қолыңызбен **Дыбыс деңгейін төмендету пернесін + Қуат пернесін** басып тұрыңыз.

Телефонмен танысу

2. Телефонның төменгі жағындағы ЖД дисплей жанғанда, оң қолыңызбен **Меню пернесін** басып тұрыңыз. Бұны телефон LG логотипін көрсеткенше, дереу орындау қажет. Сол қолыңызбен басып тұрған «Дыбыс деңгейін төмендету» және «Қуат» пернелерін жібермеңіз. Содан кейін дірілдегенде қуат пернесін жіберіңіз.

3. Экранда LG логотипі көрсетілгенде, пернелерді шамамен 2 секунд басып тұруды жалғастырып, LG логотипі өшірілгенше барлығын бірге жіберіп қалыңыз.

Жабдықтың қалпына келтірілуі іске асып жатқанда, телефонда кемінде 1 минут пайдаланбаңыз. Содан кейін, телефонды қайта іске қосуға болады.

Ескерту: жабдықты қалпына келтірген жағдайда, пайдаланушы қолданбалары мен деректерінің барлығы жойылады. Мұның күшін қайтару мүмкін емес. Жабдықты қалпына келтіру алдында барлық маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.

6. Қолданбаларды ашу және қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрған қолданбадан шығудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды

Телефонмен танысу

пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

Соңғы пайдаланылған қолданбалар тізімін көруге оралу:

Жай **Бастапқы экран** пернесін басып тұрыңыз.

Қолданбаларды жабу үшін:

- 1** ҚҰРЫЛҒЫ санатында  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Қосымшалар** > **Қосылған** тармағына өтіңіз.

- 2** Жылжып, қалаған қолданбаны түртіңіз және оны тоқтату үшін **Тоқта.** пәрменін түртіңіз.

7. PC Software бағдарламасын орнату (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы — USB кабелі немесе Wi-Fi байланысы арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосқаннан кейін құрылғыңыздағы

функцияларды компьютерден пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы арқылы мыналарды орындауға болады...

- Компьютерде мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) басқару және ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелер, контактілер, бетбелгілер) қадамдастыру.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Құрылғының сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұндарды басқа құрылғыдан ойнату.

Телефонмен танысу

ЕСКЕРТУ: «LG PC Suite»

компьютердің бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбадан Анықтама мәзірін пайдалануға болады.

LG PC Suite IV компьютер қолданбасын орнату

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын LG веб-бетінен жүктеп алуға болады.

- 1** www.lg.com торабына өтіп, қажетті елді таңдаңыз.

- 2** **Қолдау > Ұялы телефонды қолдау > Үлгіні таңдау (LG-P705)** тармағына өтіңіз.

- 3** **Жүктелім ішінен Компьютерді қадамдастыру** дегенді басып, **WINDOW PC Sync жүктеу** тармағын таңдап, «**LG PC Suite**» компьютердің бағдарламалық құралын жүктеңіз.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар

- АЖ: Windows XP 32 битті (2-жаңарту бумасы), Windows Vista 32 битті/64 битті, Windows 7 32 битті/64 битті
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары процессорлар
- Жад: 512 Мбайт немесе жоғары ЖЖҚ
- Бейне карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 100 Мбайт немесе одан көп бос орын (көбірек бос қатты дискі жады сақталған деректер көлеміне байланысты қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: LG біріктірілген драйверлер.

Телефонмен танысу

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен бірге автоматты түрде орнатылады.

8. Телефонды компьютермен USB арқылы қадамдастыру

ЕСКЕРТПЕ: USB кабелін пайдаланып телефонды компьютермен қадамдастыру үшін, компьютерге LG PC Suite бағдарламасын орнату керек. LG PC Suite бағдарламасын орнату нұсқауларын алдыңғы беттерден қараңыз.

- 1 Телефонды компьютердегі USB портына жалғау үшін, USB кабелін пайдаланыңыз. Қосылғаннан кейін, USB байланысы орнатылғандығы туралы ескерту беріледі.
- 2 Ескерту тартпасын ашып, USB жалғаулы тармағын түртіңіз.
- 3 Телефонның microSD картасы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдауды растау үшін **PC бағдарламалық** тармағын түртіңіз.

КЕҢЕС! Телефонда қайтадан microSD картасын пайдалану үшін, ескерту тартпасын ашып  > **Тек зарядтау** тармағын түрту қажет.

Бұл кезде, microSD картасына телефоннан қол жеткізу мүмкін емес, сондықтан microSD картасын қажет ететін қолданбаларды пайдалану мүмкін болмайды.

Телефонмен танысу

Телефонды компьютерден ажырату үшін:

Телефонды компьютерден қауіпсіз ажырату үшін  > **Тек зарядтау** тармағын түртіңіз.

9. Телефонды тік қалыпты ұстаңыз

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. LG-P705 құрылғысында ішкі антенна бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе

зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

10. Экран қатып қалғанда

Экран қатып қалса немесе жасалған әрекеттерге жауап бермесе:

Батареяны шығарып алып, қайта салыңыз да, телефонды қосыңыз.

НЕМЕСЕ

Оны сөндіру үшін 10 секундтай **Қуат/құлыптау** пернесін басып тұрыңыз.

Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Телефонмен танысу

Құрылғының құрамдас бөліктері

Динамик

Камера линзасы

Жақындау сенсоры

Негізгі бет түймесі

Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.

Кері түймесі



Алдыңғы экранға қайту.




Қуат/Құлыптау пернесі

- Осы пернені басып тұру арқылы телефонды қосыңыз/өшіріңіз.
- Экранды құлыптау/құлпын ашу үшін жылдам басып қалыңыз.

Мәзір түймесі



- Қолдануға болатын опцияларды тексеру.

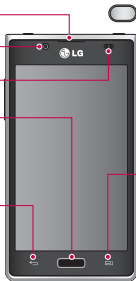

ЕСКЕРТПЕ: Жақындау сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны пайдалану мерзімін ұзартады және қоңыраулар барысында байқамай сенсорлы экранның қосылуын болдырмайды.

АБАЙЛАҢЫЗ

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплей жақындату сенсорын қорғаныс пленкасымен қаптамаңыз. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.


Телефонмен танысу



Негізгі экран

Ескерту тартпасы

Ескерту тартпасы экранның жоғарғы жағында болады.

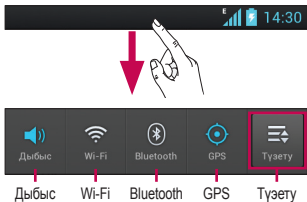

Ескерту тартпасын саусақпен түртіп, сырғытыңыз.

Ескертулерді басқару үшін > тармағын таңдаңыз.

Мұнда дыбысты, Wi-Fi, Bluetooth, ұшақ режимін, шоттар мен қадамдастыруды, экранды авто бұруды, жарықтықты, деректерді қосуды, GPS немесе жылжымалы Wi-fi хотспотын тексеруге және басқаруға болады.

Негізгі экран

Күй жолағын көру

Күй жолағында телефон туралы мәліметті көрсету үшін әр түрлі белгішелер пайдаланылады, мысалы, сигнал күші, жаңа хабарлар, батареяның қызмет көрсету мерзімі, әрі белсенді Bluetooth және деректер байланыстары.



Төмендегі кестеде күй жолағында кездесетін белгішелердің сипаттамасы берілген.

Белгіше	Сипаттамасы
	SIM картасы жоқ
	Сигнал жоқ
	Ұшақ режимі
	Wi-Fi желісіне қосылды

Белгіше	Сипаттамасы
	Қуат үнемдегі қосулы
	Сымды құлақаспап
	Байланыс жүріп жатыр
	Қоңырау желіде
	Динамик
	Телефон микрофоныны өшірулі

Белгіше	Сипаттамасы
	Қабылданбаған қоңырау
	Bluetooth қосулы
	Жүйе ескертуі
	Сигнал орнатылды
	Жаңа дауыстық пошта
	Қоңырау дыбыссыз

Негізгі экран

Белгіше	Сипаттамасы
	Вибрация режимі
	Батарея толық зарядталған
	Батарея зарядталуда
	Телефон компьютерге USB кабелі арқылы қосылған
	Деректер қотарылуда

Белгіше	Сипаттамасы
	Деркестер жүктелуде
	GPS деректер алуда
	GPS қызметінен орналасу деректерін қабылдау
	Деректер қадамдастырылуда
	Gmail қызметіне келген жаңа хабар

Белгіше	Сипаттамасы
	Google Talk қызметіне келген жаңа хабар
	Жаңа хабарлама
	Ән ойнатылуда
	Өңде FM радиосы қосылып тұр
	USB байланысы қосулы

Белгіше	Сипаттамасы
	Тасымалданатын Wi-Fi кіру нүктесі қосулы
	USB байланысы және тасымалданатын кіру нүктесінің екеуі де қосулы

Google есептік жазбасын орнату

Телефонды алғаш қосқанда, желіні іске қосу, Google есептік жазбасына жазылу және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігіңіз болады.

Google есептік жазбасын орнату:

- Google есептік жазбасын ұсыныс жасалған экран арқылы орнатыңыз.

НЕМЕСЕ

- Жаңа есептік жазбаны жасау үшін  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > Google қолданбасын,

мысалы, **Gmail** таңдап > **ЖАҢА** пәрменін таңдаңыз.

Google есептік жазбаңыз бар болса, электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіп, **Бар** тармағын түртіп, **Kipy** пәрменін түртіңіз.

Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде интернеттегі Google есептік жазбасымен қадамдастырылады.

Контактілеріңіз, Gmail хабарларыңыз, Күнтізбе оқиғалары және вебтегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа ақпараттары телефонмен қадамдастырылады. (Бұл қадамдастыру параметрлеріне байланысты болады.)

Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

Желілер мен құрылғыларға қосылу

Wi-Fi

Wi-Fi көмегімен сіз сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалана аласыз. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.

Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефоннан Wi-Fi желісін пайдалану үшін, сымсыз кіру нүктесіне немесе «жылдам кіру нүктесіне» қосылу керек.

Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон параметрлерін реттеу керек.

Батареяның жұмыс мерзімін арттыру үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Wi-Fi аймағынан тыс немесе Wi-Fi мүмкіндігін **ӨШІРУЛІ** күйіне орнатқан болсаңыз, мобильді деректердің пайдаланылуы үшін мобильді қызмет операторы қосымша ақы алуы мүмкін.

Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1 Сымсыз желілер тармағынан  > **Қосымшалар** қойындысынт түртіп > **Баптаулар** > **Wi-Fi** тармағына өтіңіз

- 2 Қосу және бар Wi-Fi желілерін тексеруді бастау үшін **Wi-Fi** функциясын **ҚОСУЛЫ** күйіне орнатыңыз.
- 3 Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан түртіңіз.
 - Қауіпсіз желілер құлып белгішесімен көрсетіледі.

Желілер мен құрылғыларға қосылу

4 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.

- Желі ашық болса, **Жалғау** түймесін түрту арқылы сол желіге қосылуды растауыңыз сұралады.
 - Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз)
- 5** Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішені көрсетеді.

Bluetooth

Bluetooth мүмкіндігін пайдаланып, деректерді көптеген телефондардағыдай Bluetooth мәзірі арқылы емес, тиісті қолданбаны іске қосу арқылы жіберуге болады.

КЕҢЕС! LG-P705 құрылғысындағы жоғары жылдамдықты Bluetooth мүмкіндігін пайдалануға болады.

Файлдарды бөліскіңіз келген құрылғы да жоғары жылдамдықты Bluetooth мүмкіндігін қолдаса, файлдар автоматты түрде жоғары жылдамдықты желі арқылы тасымалданады. Bluetooth мүмкіндігінің жоғары жылдамдықты деректер тасымалын пайдалану үшін, пайдалануды бастамай тұрып құрылғының Wi-Fi мүмкіндігі **ӨШІРУЛІ** екенін тексеріңіз. Құрылғының түріне байланысты Bluetooth мүмкіндігінің жоғары жылдамдық параметрлері өзгеше болуы мүмкін. Қызмет провайдерінен құрылғының параметрлерін тексеріп алыңыз.

Bluetooth мүмкіндігін қосу және телефонды Bluetooth құрылғысымен жұптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жұптастыру керек.

- 1** **СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР** тармағында  **> Қосымшалар** қойындысын түртіп **> Баптаулар** тармағына өтіп **> Bluetooth** функциясын **ҚОСУЛЫ** күйіне орнатыңыз

Желілер мен құрылғыларға қосылу

- 2 Bluetooth** мәзірін қайтадан түртіңіз. Телефон барлық қол жетімді ауқымдағы Bluetooth құрылғыларын іздеп, көрсетеді. Жұптастыру керек құрылғы тізімде болмаса, мақсатты құрылғы табылатындай орнатылғанына көз жеткізіңіз де, **Құрылғыларды іздеу** пәрменін қайтадан түртіңіз.
- 3** Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз.


Жұптау жасалғаннан кейін, құрылғыңыз екінші құрылғыға қосылады.

Bluetooth мүмкіндігін пайдаланып суреттерді жіберу

- 1 Сурет >  > Bluetooth** тармағын таңдаңыз
- 2 Bluetooth** мүмкіндігінің **ҚОСУЛЫ** екенін тексеріп, **Құрылғыларды іздеу** пәрменін таңдаңыз.
- 3** Тізімнен деректер жіберілетін құрылғыны таңдаңыз.

Камера


Көрініс іздегішпен танысу

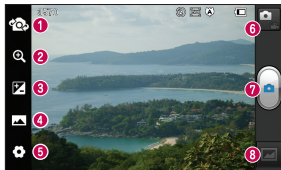

- 1 Объективтерді ауыстыру** – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективін ауыстырыңыз.
- 2 Масштаб** – Ұлғайту немесе кішірейту.
- 3 Жарықтық** – бұл бейнеге енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады.
- 4 Түсіру режимі** – Жалпы, Панорама немесе Ұзақ кадр ішінен таңдаңыз.
- 5 Параметрлер** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 Бейне режимі** – бейне режиміне өту үшін осы белгішені түртіңіз.
- 7 Суретке түсіру**
- 8 Галерея** – соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінен сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

Бейне камера

Көрініс іздегішпен танысу

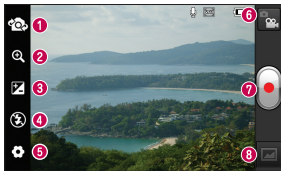

- 1 **Объективтерді ауыстыру** – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективін ауыстырыңыз.
- 2 **Масштаб** – Ұлғайту немесе кішірейту.
- 3 **Жарықтығы** – бұл параметр бейнеге түсетін күн сәулесінің мөлшерін белгілеп, реттейді.
- 4 **Жарқыл** – қараңғы жерде суретке түсіргенде, жарқылды қосуға мүмкіндік береді.
- 5 **Параметрлер** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 **Камера режимі** – камера режиміне ауысу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 7 **Бейне жазуды бастау**
- 8 **Галерея** – соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейне режимінен сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.



ENGLISH

LG-P705 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the **SYSTEM** > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Getting to know your phone

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.
3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Getting to know your phone

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support**
> Select the Model (LG-P705).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

Getting to know your phone

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.

- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **PC software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

Getting to know your phone

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P705 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

Earpiece

Camera lens

Proximity sensor

Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key



Return to the previous screen.




Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key



- Check what options are available.

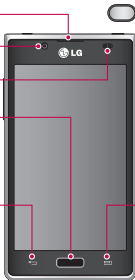

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

Power/Lock key


Earphone Jack

Charger/USB port

Microphone

Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

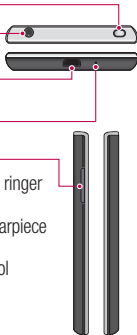

Camera lens


microSD Card slot

Battery cover

SIM card slot

Battery


Speaker

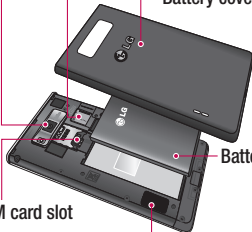

Your Home screen

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

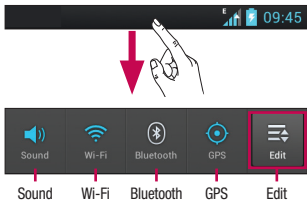

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled or Portable Wi-Fi hotspot.

Your Home screen

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on

Icon	Description
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call

Icon	Description
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode

Your Home screen

Icon	Description
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring

Icon	Description
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing

Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and

password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

Connecting to Networks and Devices

3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.

- Secured networks are indicated by a lock icon.

4 Touch a network to connect to it.

- If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

5 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P705, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for**

Connecting to Networks and Devices

devices again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.


Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Camera


Getting to know the viewfinder

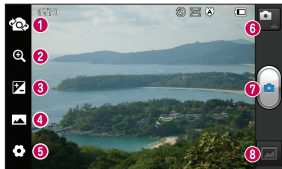

- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- ❹ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- ❻ **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- ❼ **Taking a photo**
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder

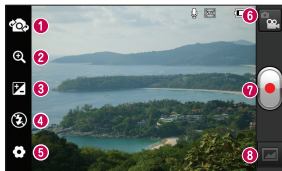

- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Start recording**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

